

## GT-E1272

# Sách hướng dẫn sử dụng


---

- Một số nội dung có thể khác so với thiết bị của bạn tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp có thể kết thúc hoặc tạm dừng vào bất kỳ thời điểm nào và Samsung không có vai trò trong hoặc đảm bảo rằng việc cung cấp dịch vụ hoặc nội dung nào đó sẽ tiếp tục trong một khoảng thời gian nhất định.
- Sản phẩm này bao gồm một số phần mềm miễn phí/mã nguồn mở nhất định. Các điều khoản chính xác về giấy phép, tuyên bố miễn trừ trách nhiệm, xác nhận và thông báo có trên website của Samsung [opensource.samsung.com](http://opensource.samsung.com).

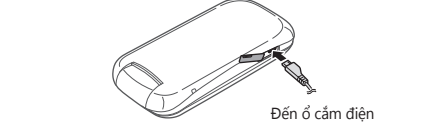
[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

---

Printed in Korea  
GH68-39426B  
Vietnamese. 08/2013. Rev. 1.0



## Sạc pin



- Gắn phần đầu nhỏ của bộ sạc vào khe cắm đa năng trên thiết bị và gắn phần đầu lớn của bộ sạc vào ổ cắm điện.
- Sau khi đã sạc đầy, ngắt thiết bị khỏi bộ sạc. Đầu tiên tháo bộ sạc khỏi thiết bị sau đó tháo bộ sạc khỏi ổ cắm điện.


**!** Chỉ sử dụng bộ sạc, pin và dây cáp do Samsung chứng nhận. Bộ sạc hoặc dây cáp chưa được chứng nhận có thể gây nổ pin hoặc làm hỏng thiết bị.

- Không tháo pin trước khi tháo bộ sạc. Việc làm này có thể gây hỏng hóc cho thiết bị.



## Thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi

- Để thực hiện cuộc gọi, nhập một số điện thoại và nhấn **[↲]**.
- Để kết thúc cuộc gọi, nhấn **[☎]**.
- Để gọi đến số đã gọi gần đây, nhấn **[↲]** để chọn một số và nhấn lại **[↲]** để gọi cho số đó.
- Để thực hiện cuộc gọi bằng cách sử dụng danh bạ, nhấn **<Menu>** → **Danh bạ** → **Danh sách danh bạ**, chọn số liên lạc và nhấn **[↲]**.
- Để trả lời một cuộc gọi đến, nhấn **[↲]**.



## Nghe đài FM

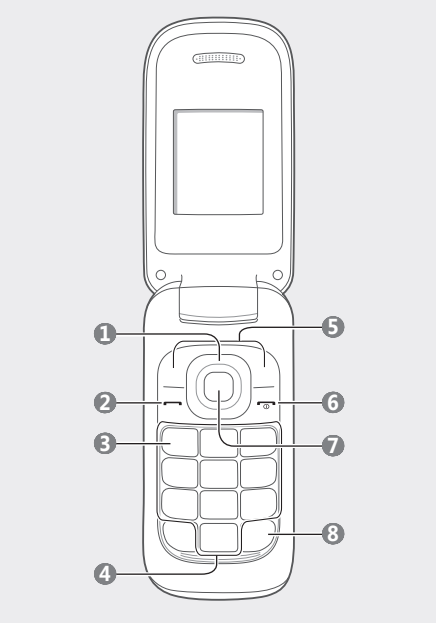
**[☑]** **<Menu>** → **Đài FM**

<b>Bật đài FM</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>Gắn tai nghe vào thiết bị.</li> <li>Nhấn phím Xác nhận để bật đài FM.</li> <li>Nhấn <b>&lt;OK&gt;</b> để bắt đầu tự động dò sóng. Người dùng có thể được yêu cầu bắt đầu tự động dò sóng khi truy cập đài FM lần đầu tiên.</li> <li>Điều khiển đài FM bằng các phím sau đây:</li></ol>	
<b>Phím</b>	<b>Chức năng</b>
phím xác nhận	Bật hoặc tắt đài FM.
phím di chuyển	<ul style="list-style-type: none"><li>Trái/phải: Điều chỉnh tần số, tìm kiếm đài radio có sẵn (nhấn và giữ).</li> <li>Lên/xuống: Điều chỉnh âm lượng.</li></ul>

### Thêm đài radio vào danh sách mục ưa thích

- Gắn tai nghe vào thiết bị.
- Nhấn **<L.chọn>** → **Thêm vào Yêu thích**.
- Gán một phím và nhấn **<Chọn>**.

#### Sơ đồ thiết bị



<b>1</b>	<b>Phím di chuyển</b> <div>Từ Màn hình trang chính, truy cập các menu do người dùng thiết lập. Trên Màn hình menu, cuộn qua các tùy chọn menu <i>Menu được định sẵn có thể khác nhau, tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ</i></div>
<b>2</b>	<b>Phím quay số</b> <div>Thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi. Từ Màn hình trang chính, truy xuất các số đã gọi, bị nhớ hoặc nhận được gần đây</div>
<b>3</b>	<b>Phím hộp thư thoại</b> <div>Từ Màn hình trang chính, truy cập hộp thư thoại (nhấn và giữ)</div>
<b>4</b>	<b>Phím ký tự-số</b>
<b>5</b>	<b>Phím mềm</b> <div>Thực hiện các yêu cầu hiển thị ở cuối màn hình</div>
<b>6</b>	<b>Phím Nguồn</b> <div>Bật hoặc tắt thiết bị (nhấn và giữ). Kết thúc cuộc gọi, Trên Màn hình menu, hủy bỏ đầu vào và quay lại Màn hình trang chính</div>
<b>7</b>	<b>Phím xác nhận</b> <div>Từ Màn hình chính, hãy truy cập vào Màn hình menu, Trên Màn hình menu, Chọn tùy chọn menu được tô sáng hoặc xác nhận dữ liệu vào <i>Phím có thể hoạt động khác, tùy thuộc vào khu vực</i></div>
<b>8</b>	<b>Phím chọn thẻ SIM</b> <div>Từ Màn hình chính, chuyển đổi giữa các mạng</div>

<b>10:00</b>	Thời gian hiện tại
--------------	--------------------

<b>Phím di chuyển</b>	Cuộn tới từng menu.
<b>Phím xác nhận</b>	Khởi chạy một menu hoặc ứng dụng.
<b>&lt;Menu&gt;</b>	Mở Màn hình menu.
<b>&lt;Trở về&gt;</b>	Trở về màn hình trước đó.
<b>[☎]</b>	Đóng menu hoặc ứng dụng và quay lại Màn hình trang chính.

- Khi truy cập menu yêu cầu mã PIN2, bạn phải nhập mã PIN2 đi kèm thẻ SIM. Để biết chi tiết, xin liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất mật khẩu hoặc thông tin cá nhân hoặc hư hỏng khác do phần mềm bất hợp pháp gây ra.



## Quản lý số liên lạc


Lưu dữ liệu, ví dụ tên, số điện thoại và thông tin cá nhân trong bộ nhớ của thiết bị hoặc thẻ SIM.

<b><span>[☑]</span></b> <b>&lt;Menu&gt;</b> → <b>Danh bạ</b>
<b><span>[☑]</span></b> Người dùng có thể thay đổi vị trí bộ nhớ bằng cách nhấn <b>&lt;Menu&gt;</b> → <b>Danh bạ</b> → <b>Quản lý</b> → <b>Lưu danh bạ mới vào</b> và chọn vị trí bộ nhớ.

<b>Thêm số liên lạc mới</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Nhấn <b>Tạo danh bạ</b> → vị trí bộ nhớ (nếu cần).</li> <li>Nhập thông tin liên hệ và nhấn Phím Xác nhận.</li></ol>

<b>Sửa số liên lạc</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Chọn số liên lạc và nhấn Phím Xác nhận.</li> <li>Sửa các mục và nhấn Phím Xác nhận để lưu.</li></ol>

<b>Xóa số liên lạc</b>
Chọn số liên lạc và nhấn <b>&lt;L.chọn&gt;</b> → <b>Xóa</b> .


















## Điều chỉnh cấu hình âm thanh

**[☑]** **<Menu>** → **Cài đặt** → **Cấu hình**

- Để chuyển sang cấu hình khác, chọn cấu hình đó từ danh sách.

<b>Thay đổi nhạc chuông</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Chọn tiểu sử và nhấn <b>&lt;L.chọn&gt;</b> → <b>Sửa</b>.</li> <li>Nhấn <b>Nhạc chuông cuộc gọi</b>.</li> <li>Chọn nhạc chuông và nhấn phím Xác nhận.</li></ol>
<b>Thay đổi âm báo tin nhắn</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Chọn tiểu sử và nhấn <b>&lt;L.chọn&gt;</b> → <b>Sửa</b>.</li> <li>Nhấn <b>Âm báo tin nhắn</b>.</li> <li>Chọn âm và nhấn phím Xác nhận.</li></ol>

Thiết bị hiển thị các chỉ báo trạng thái sau đây ở trên cùng của màn hình:

<b>Biểu tượng</b>	<b>Chi tiết</b>
	Không có thẻ SIM
	Không có tín hiệu
	Cường độ tín hiệu <sup>1</sup>
	Mức pin
	Đang tìm kiếm mạng
	Mức pin
	Đang thực hiện cuộc gọi
	Bật chuyển hướng cuộc gọi
	Tin nhắn văn bản mới (SMS)
	Tin nhắn hộp thư thoại mới
	Bật cấu hình bình thường
	Bật cấu hình yên lặng
	Bật bảo thức
	Bật đài FM
	Đang chuyển vùng (ở ngoài vùng dịch vụ thông thường)
<b>10:00</b>	Thời gian hiện tại

1. Biểu tượng có thể thay đổi tùy theo cài đặt thẻ SIM của bạn.

<b>Đổi chế độ nhập văn bản</b>	
<b>Nhấn [#]</b>	Thay đổi thành chữ viết hoa, chữ viết thường hoặc chuyển sang chế độ số.
<b>Nhấn và giữ [#]</b>	Chuyển đổi giữa chế độ T9 và ABC. Tùy thuộc vào khu vực, người dùng có thể sử dụng chế độ nhập cho ngôn ngữ cụ thể.
<b>Nhấn [*]</b>	Chuyển sang chế độ Biểu tượng.
<b>Nhấn và giữ [*]</b>	Chọn chế độ nhập hoặc thay đổi ngôn ngữ nhập.
<b>Chế độ T9</b>	

- Nhấn các Phím ký tự-số phù hợp để nhập cả từ.
- Khi từ hiển thị đúng, nhấn **[0]** để chèn dấu cách. Nếu từ không hiển thị, bấm phím Di chuyển lên hoặc xuống để chọn một từ khác.



## Sử dụng báo thức

**[☑]** **<Menu>** → **Báo thức**

<b>Cài đặt báo thức</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Nhấn <b>&lt;Chọn&gt;</b>.</li> <li>Nhập thông tin chi tiết và nhấn <b>&lt;Lưu&gt;</b>.</li></ol>

<b>Ngừng chuông báo</b>
<div>Khi chuông báo thức reo, <ul style="list-style-type: none"><li>Nhấn <b>&lt;Xác nhận&gt;</b> để dừng báo thức.</li> <li>Nhấn <b>&lt;Đợi ti&gt;</b> để tắt báo thức trong thời gian báo lại.</li></ul></div>

<b>Tắt báo thức</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Chọn một mục và nhấn <b>&lt;Chọn&gt;</b>.</li> <li>Đặt <b>Bật báo thức</b> thành <b>Tắt</b>.</li></ol>



<b>Điều chỉnh âm lượng của nhạc chuông</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Chọn tiểu sử và nhấn <b>&lt;L.chọn&gt;</b> → <b>Sửa</b>.</li> <li>Nhấn <b>Â.lượng</b> → <b>Âm báo cuộc gọi</b>.</li> <li>Điều chỉnh âm lượng và nhấn <b>&lt;Lưu&gt;</b>.</li></ol>
<b>Điều chỉnh âm lượng thoại trong khi gọi</b>
<div>Trong khi gọi, nhấn phím Di chuyển lên hoặc xuống để điều chỉnh âm lượng.</div>

## Sử dụng phím tắt

**[☑]** **<Menu>** → **Cài đặt** → **Điện thoại** → **Phím tắt**

<b>Sửa phím tắt</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Chọn phím Di chuyển và nhấn <b>&lt;L.chọn&gt;</b> → <b>&lt;Thay đổi&gt;</b>.</li> <li>Chọn ứng dụng để gán và nhấn <b>&lt;Lưu&gt;</b>.</li></ol>

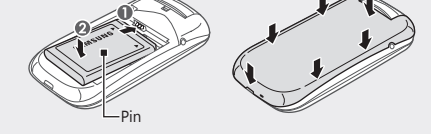
## Lắp thẻ SIM và pin


- Tháo nắp sau và lắp thẻ SIM.



- Không uốn cong hoặc vận quá mức phần nắp sau. Làm vậy có thể khiến nắp bị hỏng.

- Lắp pin và lắp lại nắp sau.





<b>Chế độ ABC</b>	
Nhấn phím ký tự-số phù hợp cho đến khi ký tự xuất hiện trên màn hình.	
<b>Chế độ Số</b>	
Nhấn phím ký tự-số phù hợp để nhập một số.	
<b>Chế độ Biểu tượng</b>	
Nhấn phím ký tự-số phù hợp để nhập một biểu tượng.	
<b>Tính năng khác khi nhập văn bản</b>	
<b>Nhấn phím Di chuyển</b>	Di chuyển con trỏ.
<b>Nhấn <b>&lt;Xóa&gt;</b></b>	Xóa từng ký tự một.
<b>Nhấn và giữ <b>&lt;Xóa&gt;</b></b>	Xóa nhanh các ký tự.
<b>Nhấn <b>[0]</b></b>	Chèn dấu cách.
<b>Nhấn <b>[1]</b></b>	Chèn dấu chấm câu.

