


Lắp thẻ SIM và pin

1. Tháo nắp sau và lắp thẻ SIM.




2. Lắp pin và lắp lại nắp sau.

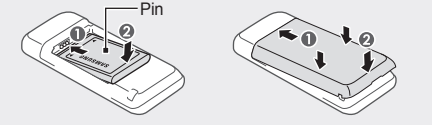


Sạc pin

1. Cắm bộ sạc du lịch.

2. Khi sạc xong, rút bộ sạc du lịch ra.

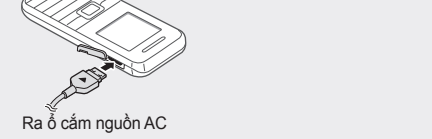

Ra ổ cắm nguồn AC



Bộ sạc du lịch của Samsung có thể được sử dụng để sạc pin cho các thiết bị di động khác.

Điều chỉnh âm lượng

Để điều chỉnh âm lượng của nhạc chuông

- Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình âm thanh**.
- Cuộn đến cấu hình bạn đang sử dụng.

Nếu đang sử dụng cấu hình yên lặng, bạn không được phép điều chỉnh âm lượng của kiểu chuông.

- Bấm **<Sửa>**.
- Cuộn sang trái hoặc phải đến một thẻ SIM (nếu cần).
- Chọn **Âm lượng**.
- Cuộn đến **Báo hiệu gọi**.
- Cuộn sang trái hoặc phải để điều chỉnh mức âm lượng rồi bấm **<Đặt>**.

Để điều chỉnh âm lượng thoại trong khi gọi

Trong khi gọi, bấm phím Di chuyển trên hoặc dưới để điều chỉnh âm lượng.

Ở môi trường ồn ào, bạn có thể gặp khó khăn khi nghe các cuộc gọi nếu sử dụng tính năng loa ngoài. Để có chất lượng âm thanh tốt hơn, hãy sử dụng chế độ điện thoại bình thường.


Gửi và xem tin nhắn

Hình ảnh minh họa một tin nhắn văn bản



Để gửi tin nhắn văn bản


- Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin nhắn**.
- Nhập số người nhận và cuộn xuống dưới.
- Nhập nội dung tin nhắn. *Xem “Nhập văn bản”*
- Bấm phím Xác nhận để gửi tin nhắn.

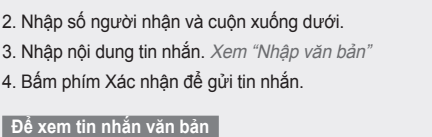

- Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Hộp thư đến**.
- Chọn một tin nhắn văn bản.


Thực hiện cuộc gọi ảo

Bạn có thể làm giả một cuộc gọi đến khi muốn ra khỏi các cuộc họp hoặc cuộc trao đổi không mong muốn.

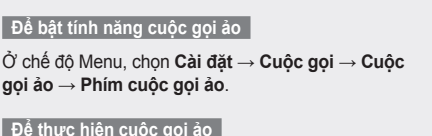

Để bật tính năng cuộc gọi ảo


Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cuộc gọi** → **Cuộc gọi ảo** → **Phím cuộc gọi ảo**.



Hình ảnh minh họa một cuộc gọi ảo đang diễn ra

Không được tháo pin trước khi tháo bộ sạc du lịch. Việc này có thể gây hư hỏng cho điện thoại.

- Để tiết kiệm điện, rút bộ sạc du lịch ra khi không sử dụng. Bộ sạc du lịch không có công tắc nguồn, vì vậy bạn phải rút nó ra khỏi ổ cắm điện để ngắt nguồn cấp điện. Nên để bộ sạc du lịch gần ổ cắm điện khi sử dụng.

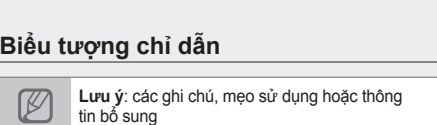

Biểu tượng chỉ dẫn

Lưu ý: các ghi chú, mẹo sử dụng hoặc thông tin bổ sung

Tiếp theo là: thứ tự của các tùy chọn hoặc menu bạn phải chọn để thực hiện một bước; ví dụ: Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin nhắn** (nghĩa là **Tin nhắn**, tiếp theo là **Viết tin nhắn**)

Dấu ngược vuông: các phím trên điện thoại; ví dụ: [**☞**] (thể hiện phím Nguồn/Kết thúc)

Dấu ngược nhọn: các phím mềm điều khiển các chức năng khác nhau ở mỗi màn hình; ví dụ: **<Lưu>** (thể hiện phím mềm **Lưu**)

Thay đổi nhạc chuông

- Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình âm thanh**.
- Cuộn đến cấu hình bạn đang sử dụng.


Nếu đang sử dụng cấu hình yên lặng hoặc cuộc họp, bạn không được phép thay đổi kiểu chuông.

- Bấm **<Sửa>**.
- Cuộn sang trái hoặc phải đến một thẻ SIM (nếu cần).
- Chọn **Chuông cuộc gọi thoại**.
- Chọn một kiểu chuông.

Để chuyển sang cấu hình khác, chọn cấu hình đó từ danh sách.

Gọi đến số mới gọi gần đây

- Ở chế độ Chờ, bấm [**↶**].
- Cuộn sang trái hoặc phải tới một loại cuộc gọi.
- Cuộn lên hoặc xuống đến một số hoặc tên.
- Bấm phím Xác nhận để xem chi tiết của cuộc gọi hoặc [**↶**] để gọi đến số đó.



Bật và gửi tin nhắn SOS

Trong trường hợp khẩn cấp, bạn có thể gửi tin nhắn SOS đến gia đình hoặc bạn bè để nhờ giúp đỡ.

Để bật tin nhắn SOS

- Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Cài đặt** → **Tin nhắn SOS** → **Tùy chọn khi gửi**.
- Bấm phím Xác nhận để bật tin nhắn SOS.
- Cuộn xuống và bấm phím Xác nhận để mở danh sách người nhận.
- Bấm **<Tim>** để mở danh sách liên lạc của bạn. Bạn cũng có thể nhập số điện thoại bao gồm mã nước (với dấu +) trong danh sách người nhận. Chuyển sang bước 7.
- Chọn một số liên lạc.
- Chọn một số (nếu cần).
- Khi bạn chọn xong các số liên lạc, bấm phím Xác nhận để lưu người nhận.
- Cuộn xuống và đặt số lần lặp lại tin nhắn SOS.
- Bấm **<Trở về>** → **<OK>**.

Bật và tắt điện thoại

Để bật điện thoại:

- Bấm và giữ [**☞**].
- Nhập mã PIN và bấm **<Xác nhận>** (nếu cần).
- Khi màn hình hướng dẫn cài đặt hiện ra, tùy chỉnh điện thoại theo ý muốn bằng cách làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Nếu tháo pin ra trong vài phút, ngày và giờ sẽ bị xóa hết.

Để tắt máy, hãy lặp lại bước 1 ở trên.


Truy cập menu

Để truy cập các menu trong điện thoại,

- Ở chế độ Chờ, bấm **<Menu>** để truy cập chế độ Menu.

Bạn có thể phải bấm phím Xác nhận để truy cập chế độ Menu tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.


- Dùng phím Di chuyển để cuộn tới một menu hoặc tùy chọn.
- Bấm **<Chọn>**, **<Lưu>**, **<Đặt>**, hoặc phím Xác nhận để xác nhận tùy chọn được tô sáng.
- Bấm **<Trở về>** để di chuyển lên một cấp; bấm [**☞**] để trở về chế độ Chờ.



Sử dụng màn hình tiện ích


Màn hình tiện ích cho phép bạn truy cập các ứng dụng hoặc xem đồng hồ từ chế độ Chờ.

Khi đang sử dụng màn hình tiện ích, phím Di chuyển không có tác dụng như phím tắt.

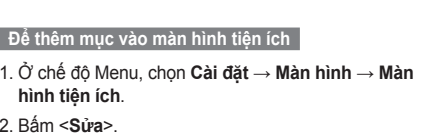

- Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình** → **Màn hình tiện ích**.
- Bấm **<Sửa>**.
- Chọn các mục để hiển thị trên màn hình tiện ích. Đối với thanh công cụ phím tắt, bạn có thể thêm hoặc xóa các phím tắt theo ý muốn. Bấm **<Lựa chọ>** → **Sửa phím tắt**.
- Bấm **<Sửa>** → **Lưu**.
- Bấm phím Xác nhận.

Bạn có thể thay đổi màn hình chờ sang kiểu khác. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình** → **Màn hình tiện ích** và cuộn sang trái hoặc phải đến kiểu bạn muốn.

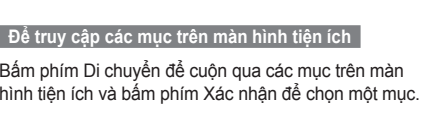

- Để gửi một tin nhắn SOS
- Để thoát khỏi chế độ SOS, bấm [**☞**].

Nghe đài FM

- Cắm tai nghe vào điện thoại.
- Ở chế độ Menu, chọn **Đài FM**.
- Bấm phím Xác nhận để khởi động đài FM.
- Bấm **<OK>** để bắt đầu tự động dò sóng. Đài FM sẽ tự động dò và lưu lại các đài bắt được.


Lần đầu tiên bật đài FM, bạn sẽ được nhắc bắt đầu dò tự động.

- Điều khiển đài FM bằng các phím sau đây:

Phím	Chức năng
Xác nhận	Bật hoặc tắt đài FM
Di chuyển	<ul style="list-style-type: none">Trái/Phải: điều chỉnh tần số; tìm kiếm đài FM sẵn có (bấm và giữ) Trên/Dưới: điều chỉnh âm lượng

Khi truy cập menu yêu cầu mã PIN2, bạn phải nhập mã PIN2 được cấp theo thẻ SIM. Để có thông tin chi tiết, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.



- Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất mật mã hoặc thông tin cá nhân hoặc các hư hỏng khác do phần mềm bất hợp pháp gây ra.






Điện thoại này hỗ trợ chế độ Hai SIM, cho phép bạn sử dụng hai thẻ SIM cùng một lúc mà không phải thay đổi. Tìm hiểu cách kích hoạt thẻ SIM và thay đổi cài đặt thẻ.




- Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Quản lý thẻ SIM**.
- Chọn **Mạng** và cuộn sang trái hoặc phải đến một thẻ SIM.
- Bấm **<Thay đổi>** để kích hoạt thẻ.

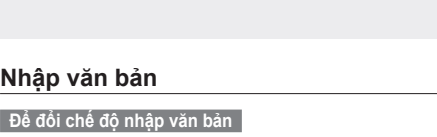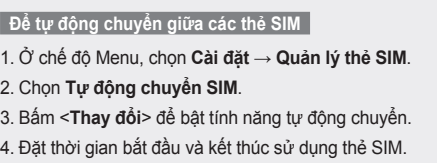


- Bấm và giữ [**##**] để chuyển giữa chế độ T9 và ABC. Tùy vào khu vực bạn ở, bạn có thể truy cập chế độ nhập cho ngôn ngữ của mình.
- Bấm [**##**] để chuyển chữ hoa-chữ thường hoặc chuyển sang chế độ Số.
- Bấm [*****] để chuyển sang chế độ Biểu tượng.
- Bấm và giữ [*****] để chọn chế độ nhập hoặc thay đổi ngôn ngữ nhập.

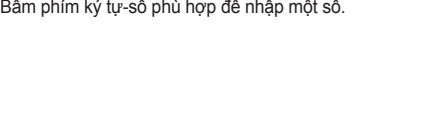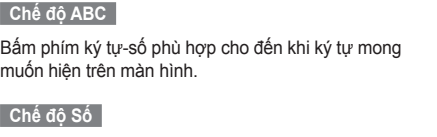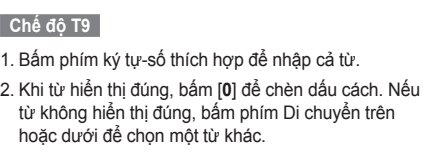

Bấm phím ký tự-số phù hợp để nhập một số.



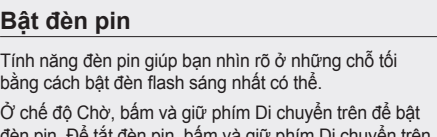


Sử dụng đèn pin sẽ làm cho điện thoại tiêu hao năng lượng pin nhiều hơn.





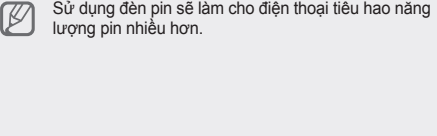


Tính năng đèn pin giúp bạn nhìn rõ ở những chỗ tối bằng cách bật đèn flash sáng nhất có thể.


Ở chế độ Chờ, bấm và giữ phím Di chuyển trên để bật đèn pin. Để tắt đèn pin, bấm và giữ phím Di chuyển trên lần nữa.

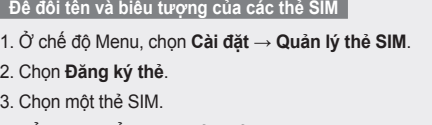

- Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Quản lý thẻ SIM**.
- Chọn **Đăng ký thẻ**.
- Chọn một thẻ SIM.
- Đổi tên và biểu tượng của thẻ.
- Bấm **<Trở về>**.
- Lặp lại các bước 3-5 cho thẻ SIM khác.

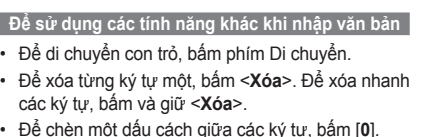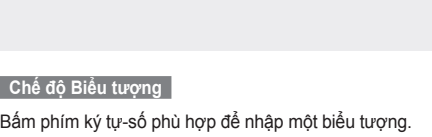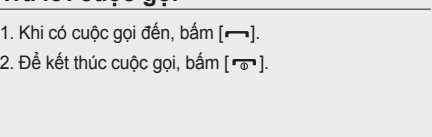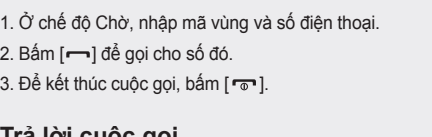

- Để di chuyển con trỏ, bấm phím Di chuyển.
- Để xóa từng ký tự một, bấm **<Xóa>**. Để xóa nhanh các ký tự, bấm và giữ **<Xóa>**.
- Để chèn một dấu cách giữa các ký tự, bấm [**0**].
- Để chuyển dòng, bấm [**0**] ba lần.
- Để nhập dấu chấm câu, bấm [**1**].

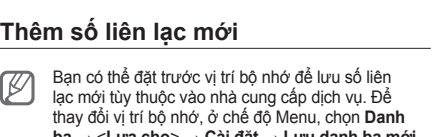

Hình ảnh minh họa một cuộc gọi thoại

- Ở chế độ Chờ, nhập một số điện thoại và bấm **<Lựa chọ>**.
- Chọn **Thêm vào danh bạ** → vị trí bộ nhớ (nếu cần) → **Tạo danh bạ**.
- Chọn một loại số (nếu cần).
- Nhập thông tin số liên lạc.
- Bấm phím Xác nhận để thêm số liên lạc vào bộ nhớ.

