


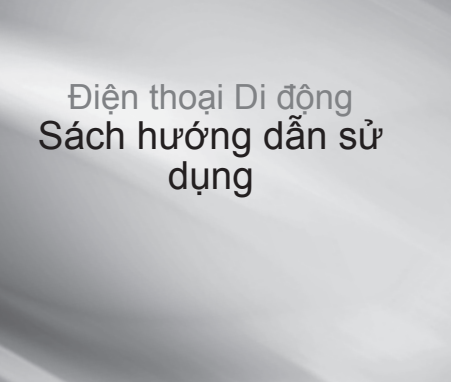

- Một vài nội dung trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này có thể khác so với điện thoại của bạn tùy thuộc vào phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Sản phẩm này bao gồm một số phần mềm miễn phí/mã nguồn mở nhất định. Các điều khoản chính xác về giấy phép, tuyên bố miễn trừ trách nhiệm, xác nhận và thông báo có trên website của Samsung opensource.samsung.com.

www.samsungmobile.com	
Printed in Korea Code No.: GH68-32851A Vietnamese. 01/2011. Rev. 1.0	

- Dùng điện thoại để giúp người khác trong trường hợp khẩn cấp. Nếu bạn thấy một vụ tai nạn ô tô, một vụ phạm tội đang diễn ra, hoặc trường hợp vô cùng khẩn cấp có nguy cơ đe dọa đến tính mạng, hãy gọi đến số khẩn cấp của địa phương.
- Kêu gọi sự trợ giúp của người bên đường hoặc gọi đến số trợ giúp đặc biệt, không phải trường hợp khẩn cấp khi cần thiết. Nếu bạn thấy có xe bị hỏng ở tình trạng không gây nguy hiểm nghiêm trọng, dấu hiệu sắp tắc đường, vụ tai nạn giao thông nhỏ không có ai bị thương, hoặc một chiếc xe bạn biết là bị lầy cấp, hãy kêu gọi sự trợ giúp của người bên đường hoặc gọi đến số trợ giúp đặc biệt, không phải trường hợp khẩn cấp.

Giữ gìn và sử dụng điện thoại đúng cách

Giữ cho điện thoại luôn khô ráo

- Hơi ẩm và tất cả các loại chất lỏng có thể làm hỏng các bộ phận hoặc mạch điện tử.
- Khi bị dính nước, hãy tháo pin và không được bật điện thoại. Lấy khăn lau khô điện thoại và mang điện thoại đến trung tâm bảo hành.
- Chất lỏng sẽ làm đổi màu của nhãn cho biết dấu hiệu hư hỏng do nước ở bên trong thiết bị. Điện thoại hỏng do nước có thể làm mất hiệu lực bảo hành của nhà sản xuất.

Không sử dụng hoặc để điện thoại ở những nơi bụi bẩn
Bụi có thể làm cho điện thoại bị trục trặc.

Không để điện thoại ở những chỗ nghiêng
Nếu bị rơi, điện thoại có thể bị hỏng.

Không để điện thoại ở những nơi nóng hoặc lạnh. Sử dụng điện thoại ở mức nhiệt độ từ -20 °C đến 50 °C

- Điện thoại có thể bị nổ nếu để bên trong xe đóng kín, vì nhiệt độ trong xe có thể lên tới 80 °C.
- Không để điện thoại trực tiếp dưới ánh nắng trong khoảng thời gian dài (chẳng hạn như trên tạp lô xe).
- Đề pin ở mức nhiệt độ từ 0 °C đến 40 °C.

Thông tin chứng nhận về Chỉ số Hấp thụ Riêng (SAR)

Điện thoại này tuân thủ các tiêu chuẩn của Liên Minh Châu Âu (EU) về giới hạn sự phơi nhiễm của con người với năng lượng tần số vô tuyến (RF) phát ra từ thiết bị vô tuyến và thiết bị viễn thông. Các tiêu chuẩn này nhằm ngăn chặn việc bán các điện thoại di động vượt quá mức phơi nhiễm tối đa (có tên là Mức Hấp thụ Riêng, hoặc SAR) là 2,0 W/kg.

Trong quá trình thử nghiệm, mức SAR tối đa ghi lại được của kiểu máy này là 0,789 W/kg. Khi sử dụng bình thường, mức SAR thực tế có thể thấp hơn nhiều, vì điện thoại đã được thiết kế chỉ phát ra mức năng lượng RF cần thiết để truyền tín hiệu đến trạm thu phát gần nhất. Bằng cách tự động phát ra mức năng lượng thấp hơn khi có thể, điện thoại này giảm thiểu mức phơi nhiễm của bạn với năng lượng RF.

Để biết thêm thông tin về SAR và các tiêu chuẩn có liên quan của EU, vui lòng ghé thăm website của Samsung.

Vứt bỏ đúng cách sản phẩm này

(Vứt bỏ Thiết bị Điện & Điện tử)

 (Có thể áp dụng trong Liên minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác có các hệ thống thu thập riêng) Ký hiệu này trên sản phẩm, các phụ kiện hoặc tài liệu đi kèm cho biết rằng không được phép vứt bỏ sản phẩm và các linh kiện điện tử của sản phẩm (ví dụ: bộ sạc, tai nghe, cáp USB) cùng với rác thải khác trong gia đình khi hết thời gian sử dụng.

Để ngăn ngừa những độc hại tiềm ẩn đối với môi trường hoặc sức khỏe con người từ việc vứt bỏ rác thải không có kiểm soát, vui lòng để riêng các thiết bị này ra khỏi các loại rác thông thường khác và tái chế chúng để đẩy mạnh việc tái sử dụng một cách bền vững các nguồn vật liệu. Những người dùng là hộ gia đình nên liên hệ với nhà bán lẻ nơi họ mua sản phẩm này, hoặc cơ quan chính phủ tại địa phương để biết thông tin chi tiết về vị trí và cách thức tái chế sản phẩm này một cách an toàn đối với môi trường.

Người dùng là doanh nghiệp nên liên hệ với nhà cung cấp và kiểm tra các điều khoản và điều kiện của hợp đồng mua. Không nên để lẫn sản phẩm này và các linh kiện điện tử của nó cùng với các rác thải thương mại khác khi vứt bỏ.

Các lưu ý an toàn

Cảnh báo: Phòng ngừa điện giật và cháy nổ

Không sử dụng dây điện hoặc phích điện bị hỏng, hoặc ổ cắm điện lỏng

Không chạm tay ướt vào dây điện, hoặc rút sạc bằng cách kéo dây

Không cuộn cong hoặc làm hỏng dây điện

Không sử dụng điện thoại trong khi đang sạc hoặc chạm tay ướt vào điện thoại

Không làm ngắn mạch bộ sạc hoặc pin

Không làm rơi hoặc để bộ sạc hoặc pin bị va đập


Không sạc pin bằng những bộ sạc không được nhà sản xuất chứng nhận

Không sử dụng thiết bị khi trời có sấm chớp
Thiết bị có thể bị hỏng và làm tăng nguy cơ bạn bị điện giật.

Không cắm vào pin Lithium lon (Li-Ion) đã bị hỏng hoặc rò điện
Để vứt bỏ pin Li-Ion một cách an toàn, hãy liên hệ với trung tâm bảo hành được ủy quyền gần nhất.

Cẩn thận khi cầm và vứt bỏ pin và bộ sạc pin

- Chỉ dùng pin và bộ sạc được Samsung chứng nhận, được thiết kế riêng cho điện thoại của bạn. Pin và bộ sạc không tương thích có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc làm hư hỏng điện thoại.
- Không bao giờ vứt pin hoặc điện thoại vào lửa. Tuân thủ tất cả các quy định của địa phương khi vứt bỏ pin hoặc điện thoại đã qua sử dụng.



Không để điện thoại cùng với các đồ vật bằng kim loại như đồng tiền, chìa khóa và vòng cổ

- Điện thoại có thể bị méo hoặc trục trặc.
- Nếu các cực của pin tiếp xúc với đồ vật bằng kim loại, nó có thể gây cháy.

Không để điện thoại gần khu vực có từ trường

- Điện thoại có thể bị trục trặc hoặc pin có thể xả hết do tiếp xúc với từ trường.
- Các loại thẻ có vạch từ, bao gồm thẻ tín dụng, thẻ điện thoại, sổ tiết kiệm, và thẻ lên máy bay, có thể bị hư hỏng do từ trường.
- Không sử dụng túi xách hoặc phụ kiện có vỏ từ tính hoặc để điện thoại của bạn tiếp xúc với từ trường trong khoảng thời gian dài.

Không để điện thoại gần hoặc trong bếp, lò vi sóng, thiết bị nấu ăn nóng, hoặc hộp có áp suất cao

- Pin có thể bị rò điện.
- Điện thoại có thể quá nóng hoặc gây cháy.

Không làm rơi hoặc làm điện thoại bị va đập

- Màn hình điện thoại có thể bị hỏng.
- Nếu bị cong hoặc méo, điện thoại có thể bị hỏng hoặc các bộ phận có thể bị trục trặc.

Không sử dụng đèn flash gần mắt người hoặc động vật
Sử dụng đèn flash gần mắt có thể gây mất khả năng nhìn tạm thời hoặc làm hỏng mắt.

Đảm bảo tuổi thọ tối đa của pin và bộ sạc

- Tránh sạc pin trong thời gian hơn một tuần, vì sạc quá nhiều có thể làm giảm tuổi thọ pin.
- Theo thời gian, pin không được sử dụng sẽ xả hết và phải được sạc lại trước khi sử dụng.
- Tháo bộ sạc ra khỏi nguồn điện khi không sử dụng.
- Chỉ sử dụng pin cho các mục đích phù hợp.

- Không bao giờ đặt pin hoặc điện thoại trên hoặc trong các thiết bị tạo nhiệt, chẳng hạn như lò vi sóng, bếp, hoặc lò sưởi. Pin có thể nổ khi quá nóng.
- Không bao giờ được đập vỡ hoặc đâm thủng pin. Tránh để pin bị áp lực ngoài lớn, việc này có thể dẫn đến ngắn mạch bên trong và pin quá nóng.

Bảo vệ điện thoại, pin và bộ sạc

- Tránh để điện thoại và pin ở những nơi có nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng.
- Nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng có thể làm biến dạng điện thoại và làm giảm khả năng sạc và tuổi thọ của điện thoại và pin.
- Tránh để pin tiếp xúc với các đồ vật bằng kim loại, vì việc này có thể tạo ra kết nối giữa cực + và – của pin và làm cho pin bị hỏng tạm thời hoặc vĩnh viễn.
- Không bao giờ sử dụng bộ sạc hoặc pin đã bị hỏng.

Thận trọng: Tuân thủ tất cả các cảnh báo và quy định về an toàn khi sử dụng điện thoại ở những khu vực bị hạn chế


Tắt điện thoại ở những nơi bị cấm

Tuân thủ tất cả các quy định về hạn chế sử dụng điện thoại di động ở một khu vực cụ thể.

Không sử dụng điện thoại gần các thiết bị điện từ khác
Hầu hết các thiết bị điện từ sử dụng tín hiệu tần số vô tuyến. Điện thoại có thể làm nhiễu các thiết bị điện từ khác.

Không sử dụng điện thoại gần máy tạo nhịp tim

- Nếu có thể, hãy tránh sử dụng điện thoại gần máy tạo nhịp tim trong phạm vi 15 cm, vì điện thoại có thể làm nhiễu máy tạo nhịp tim.



Sử dụng pin, bộ sạc, phụ kiện và linh kiện được nhà sản xuất chứng nhận


- Sử dụng pin hoặc bộ sạc chung có thể làm giảm tuổi thọ của điện thoại hoặc khiến cho điện thoại bị trục trặc.
- Samsung không chịu trách nhiệm về sự an toàn của người dùng khi sử dụng phụ kiện hoặc linh kiện không được Samsung chứng nhận.

Không cắn hoặc mút điện thoại hoặc pin
Làm vậy có thể làm hỏng hoặc gây nổ điện thoại.

- Nếu trẻ em sử dụng điện thoại, hãy đảm bảo chúng sử dụng đúng cách.

Khi nói vào điện thoại:

- Hãy giữ điện thoại thẳng đứng, như đối với điện thoại truyền thống.
- Nói trực tiếp vào ống nói.
- Tránh chạm vào ống nghe trong của điện thoại. Chạm vào ống nghe có thể làm giảm chất lượng cuộc gọi hoặc khiến điện thoại truyền nhiều tần số vô tuyến hơn mức cần thiết.

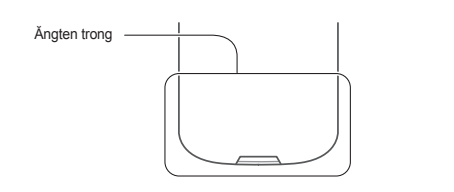


- Giữ điện thoại ở tư thế thoải mái, bấm phím nhẹ nhàng, sử dụng các tính năng đặc biệt giúp giảm số lượng phím cần phải bấm (chẳng hạn như tin nhắn soạn sẵn và văn bản dự báo), và thường xuyên nghỉ.



Không để điện thoại ở túi quần sau hoặc quanh thắt lưng
Bạn có thể bị thương hoặc làm hỏng điện thoại nếu bị ngã.

Sơ đồ điện thoại

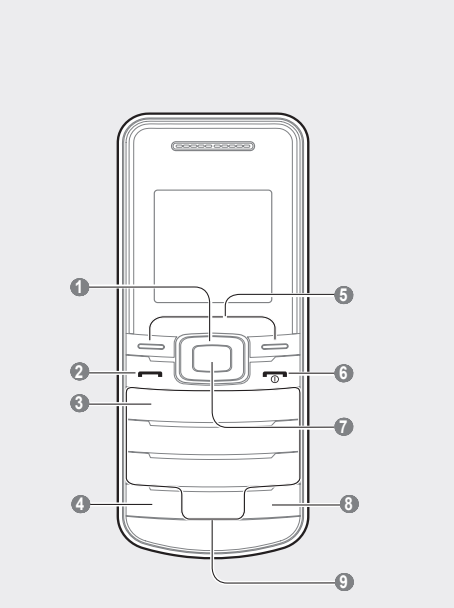

- Nếu bắt buộc phải sử dụng, hãy giữ điện thoại cách máy tạo nhịp tim ít nhất 15 cm.
- Để giảm thiểu mức độ nhiễu có thể xảy ra với máy tạo nhịp tim, hãy sử dụng điện thoại ở phía cơ thể cách xa máy tạo nhịp tim.

Không sử dụng điện thoại trong bệnh viện hoặc gần các thiết bị y tế có thể bị nhiễu sóng do tần số vô tuyến

Nếu bạn sử dụng thiết bị y tế riêng, hãy liên hệ với nhà sản xuất thiết bị để chắc chắn về tính an toàn của thiết bị đối với tần số vô tuyến.

Nếu bạn đang sử dụng máy trợ thính, hãy liên hệ với nhà sản xuất để biết thông tin về nhiễu sóng vô tuyến

Một số máy trợ thính có thể bị nhiễu sóng do tần số vô tuyến của điện thoại. Liên hệ với nhà sản xuất để chắc chắn về tính an toàn của máy trợ thính.


Tắt điện thoại trong những môi trường có nguy cơ gây nổ

- Tắt điện thoại trong những môi trường có nguy cơ gây nổ thay vì tháo pin.
- Luôn tuân thủ các quy định, hướng dẫn và ký hiệu trong những môi trường có nguy cơ gây nổ.
- Không sử dụng điện thoại ở các địa điểm dễ xăng (cây xăng), gần nhiên liệu hay hóa chất, và các khu vực dễ phát nổ.
- Không cạt hoặc mang theo các chất lỏng, chất khí, hoặc vật liệu gây nổ trong cùng một ngăn với điện thoại, các bộ phận, hoặc phụ kiện của điện thoại.

Tắt điện thoại khi đang ở trên máy bay
Sử dụng điện thoại trên máy bay là bất hợp pháp. Điện thoại có thể làm nhiễu các thiết bị định hướng điện tử của máy bay.

Các thiết bị điện từ trong xe ô tô có thể gặp trục trặc do tần số vô tuyến của điện thoại

Các thiết bị điện từ trong xe hơi có thể gặp trục trặc do tần số vô tuyến của điện thoại. Liên hệ với nhà sản xuất để biết thêm thông tin.



Bảo vệ thính giác của bạn

- Tiếp xúc quá lâu với âm thanh lớn có thể làm hỏng thính giác của bạn.
- Tiếp xúc với âm thanh lớn trong khi lái xe có thể khiến bạn mất tập trung và gây tai nạn.
- Luôn vận nhò âm lượng trước khi cầm tai nghe vào nguồn âm thanh và chỉ sử dụng mức âm lượng nhỏ nhất cần để nghe đàm thoại hoặc nhạc.

Cẩn thận trọng khi sử dụng điện thoại trong lúc đi bộ hoặc đi chuyên

Luôn để ý đến xung quanh để tránh gây thương tích cho bản thân và người khác.

Không để điện thoại ở túi quần sau hoặc quanh thắt lưng
Bạn có thể bị thương hoặc làm hỏng điện thoại nếu bị ngã.

Không tháo, thay đổi, hoặc sửa điện thoại

- Bất kỳ thay đổi hay sửa chữa nào đối với điện thoại có thể làm mất hiệu lực bảo hành của nhà sản xuất. Để được bảo hành, hãy mang điện thoại đến Trung tâm Bảo hành của Samsung.
- Không được tháo hoặc đâm thủng pin, vì việc này có thể gây cháy nổ.


Không được sơn hoặc dán nhãn có hình lên thiết bị
Sơn và nhãn dán có hình có thể gây cản trở cho các bộ phận chuyển động và gây trục trặc cho thiết bị. Nếu bạn bị dị ứng với sơn hoặc các bộ phận kim loại của sản phẩm, có thể bạn sẽ bị ngứa, eczema, hoặc phồng da. Khi tình trạng này xảy ra, hãy ngừng sử dụng sản phẩm và hỏi ý kiến bác sĩ.

Khi làm sạch điện thoại:

- Dùng khăn hoặc tẩy cao su để lau điện thoại hoặc bộ sạc.
- Dùng vải bông hoặc khăn để lau các cực của pin.
- Không sử dụng hóa chất hoặc chất tẩy.

Không sử dụng điện thoại nếu màn hình bị nứt hoặc vỡ
Kính vỡ hoặc acrylic có thể gây thương tích cho tay và mặt. Mang điện thoại đến Trung tâm Bảo hành của Samsung để sửa chữa.

Không sử dụng điện thoại cho bất kỳ mục đích nào khác



- Phím di chuyển 4 hướng**
Ở chế độ Chờ, truy cập các menu do người dùng thiết lập (tùy vào nhà cung cấp dịch vụ, các menu thiết lập sẵn có thể khác nhau), bật đèn pin (lên), và thực hiện cuộc gọi ao (xướng); ở chế độ Menu, cuộn qua các tùy chọn menu.

▶

Bật đèn pin

▶

Thực hiện cuộc gọi ảo
- Phím Quay số**
Thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi; ở chế độ Chờ, truy xuất các số đã gọi, bị nhỡ, hoặc nhận được gần đây; gửi tin nhắn SOS


▶

Bật và gửi tin nhắn khẩn cấp
- Phím dịch vụ thư thoại**
Ở chế độ Chờ, truy cập thư thoại (bấm và giữ)
- Phím Khóa**
Ở chế độ Chờ, khóa và mở khóa bàn phím (bấm và giữ)
- Phím mềm**
Thực hiện các yêu cầu hiển thị dưới cuối màn hình
- Phím Nguồn/Kết thúc**
Bật và tắt điện thoại (bấm và giữ); kết thúc cuộc gọi; ở chế độ Menu, hủy thông tin nhập và trở lại chế độ Chờ
- Phím Xác nhận**
Ở chế độ Chờ, truy cập chế độ Menu; ở chế độ Menu, chọn tùy chọn menu được tô sáng hoặc xác nhận thông tin nhập
- Phím Cấu hình yên lặng**
Ở chế độ Chờ, bật hoặc tắt cấu hình yên lặng (bấm và giữ)
- Phím ký tự-số**

Tuân thủ tất cả các cảnh báo và quy định an toàn về việc sử dụng điện thoại di động trong khi lái xe

Trong khi lái xe, việc lái xe an toàn là trách nhiệm trước tiên của bạn. Không bao giờ sử dụng điện thoại di động trong khi lái xe, nếu luật pháp không cho phép. Để an toàn cho bản thân và cho người khác, hãy thực hiện các thói quen tốt và nhớ những lời khuyên sau đây:

- Sử dụng điện thoại không dây dừng trong xe hơi.
- Tim hiểu về điện thoại và các tính năng tiện lợi của nó, chẳng hạn như quay số nhanh và gọi lại. Các tính năng này sẽ giúp bạn giảm thời gian thực hiện hoặc nhận các cuộc gọi trên điện thoại di động.
- Đặt thiết bị trong phạm vi tay vịn. Có thể với tới điện thoại không dây mà không cần phải rời mắt khỏi đường đi. Nếu bạn nhận được cuộc gọi đến ở thời điểm không thuận tiện, hãy để chức năng thư thoại trả lời cuộc gọi đó cho bạn.
- Hãy cho người đang nói chuyện với bạn biết là bạn đang lái xe. Tạm dừng các cuộc gọi khi đang ở chỗ giao thông đông đúc hoặc điều kiện thời tiết nguy hiểm. Mưa, mưa đá, tuyết, băng, và giao thông đông đúc là các yếu tố nguy hiểm.
- Không ghi chép hoặc tra số điện thoại. Ghi nhanh danh sách "việc cần làm" hoặc lật xem danh bạ khiến bạn mất tập trung vào nhiệm vụ chính của mình là lái xe an toàn.
- Hãy gọi điện lúc phù hợp và đánh giá tình hình giao thông. Thực hiện các cuộc gọi khi bạn đang không di chuyển hoặc trước khi tham gia giao thông. Có lên kế hoạch các cuộc gọi lúc xe sẽ dừng lại. Nếu bạn cần thực hiện cuộc gọi, hãy chỉ gọi một vài số, kiểm tra đường và gương xe, sau đó tiếp tục gọi.
- Không tham gia vào các cuộc đàm thoại căng thẳng hoặc có nhiều cảm xúc khiến bạn mất tập trung. Hãy cho người đang nói chuyện với bạn biết rằng bạn đang lái xe và tạm dừng các cuộc đàm thoại có nguy cơ làm bạn mất tập trung trên đường.
- Dùng điện thoại để gọi yêu cầu trợ giúp. Gọi đến số khẩn cấp của địa phương trong trường hợp cháy, tai nạn giao thông, hoặc cấp cứu.



Tránh làm phiền người khác khi sử dụng điện thoại ở nơi công cộng

Không để trẻ em sử dụng điện thoại
Điện thoại không phải là một đồ chơi. Không cho trẻ em chơi điện thoại vì chúng có thể tự làm đau mình hoặc người khác, làm hỏng điện thoại, hoặc thực hiện các cuộc gọi khiến bạn mất tiền.

Thận trọng khi cài đặt điện thoại di động và thiết bị

- Đảm bảo rằng bất kỳ điện thoại di động hoặc thiết bị liên quan nào được cài đặt trong xe của bạn đều có giá đỡ an toàn.
- Tránh đặt điện thoại và phụ kiện gần hoặc trong khu vực dễ túi khí. Cài đặt thiết bị không dây không đúng cách có thể gây thương tích nghiêm trọng khi túi khí phồng ra quá nhanh.

Chỉ cho phép nhân viên có đủ tiêu chuẩn bảo hành điện thoại của bạn


Cho phép nhân viên không đủ tiêu chuẩn bảo hành điện thoại có thể dẫn đến hư hỏng cho điện thoại và sẽ làm mất hiệu lực bảo hành của nhà sản xuất.

Cẩn thận khi sử dụng thẻ SIM hoặc thẻ nhớ
Không tháo thẻ trong khi điện thoại đang truyền hoặc truy cập thông tin, vì điều này có thể dẫn đến thất thoát dữ liệu và/hoặc hư hỏng đối với thẻ hoặc điện thoại.

- Bảo vệ thẻ tránh va đập mạnh, tình trạng điện tĩnh, và nhiễu điện từ các thiết bị khác.
- Không chạm vào các đầu tiếp xúc hoặc các cực có màu vàng bằng tay hoặc đồ vật kim loại. Nếu bẩn, hãy lau thẻ bằng vải mềm.

Đảm bảo có thể tiếp cận các dịch vụ khẩn cấp
Những cuộc gọi khẩn cấp từ thiết bị có thể không thực hiện được ở một số khu vực hoặc trường hợp. Trước khi đến những vùng xa xôi hoặc lạc hậu, hãy lập một phương án dự phòng để liên hệ với nhân viên dịch vụ khẩn cấp.

Hãy nhớ sao lưu các dữ liệu quan trọng
Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất dữ liệu.




Điện thoại hiển thị các chỉ báo trạng thái sau đây ở trên cùng của màn hình:


Biểu tượng	Chi tiết
	Cường độ tín hiệu
	Đang thực hiện cuộc gọi
	Đang chuyển hướng cuộc gọi
	Đã bật tính năng tin nhắn SOS
	Đang chuyển vùng (ở ngoài vùng dịch vụ thông thường)
	Đã bật chuông báo
	Tin nhắn văn bản mới
	Đã bật cấu hình bình thường
	Đã bật cấu hình yên lặng
	Mức pin

Lắp thẻ SIM và pin

- Tháo nắp sau và lắp thẻ SIM.

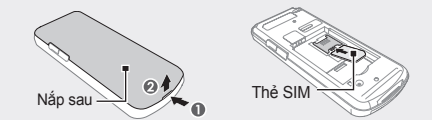


- Lắp pin và lắp lại nắp sau.

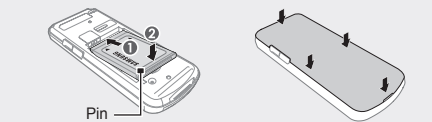


Sạc pin

- Cắm bộ sạc du lịch đi kèm.
- Khi sạc xong, rút bộ sạc du lịch ra.



- Không được tháo pin trước khi tháo bộ sạc du lịch. Việc này có thể gây hư hỏng cho thiết bị.



Thay đổi nhạc chuông

- Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình**.
- Cuộn đến cấu hình bạn đang sử dụng.

- Nếu bạn đang sử dụng cấu hình yên lặng, cuộc họp, hoặc không kết nối, bạn không được phép thay đổi kiểu chuông.

- Bấm <**Lựa chọn**> → **Sửa**.
- Chọn **Nhạc chuông cuộc gọi**.
- Chọn một kiểu chuông.

Để chuyển sang cấu hình khác, chọn cấu hình đó từ danh sách.

Biểu tượng chỉ dẫn

	Ghi chú: các ghi chú, mẹo sử dụng hoặc thông tin bổ sung
	Tiếp theo là: thứ tự của các tùy chọn hoặc menu bạn phải chọn để thực hiện một bước; ví dụ: Ở chế độ Menu, chọn Tin nhắn → Viết tin nhắn (nghĩa là Tin nhắn , tiếp theo là Viết tin nhắn)
	Dấu ngược vuông : các phím trên điện thoại; ví dụ: [☎] (thể hiện phím Nguồn/Kết thúc)
	Dấu ngược nhọn : các phím mềm điều khiển các chức năng khác nhau ở mỗi màn hình; ví dụ: < OK > (thể hiện phím mềm OK)

Bật và tắt điện thoại

Để bật điện thoại:

- Bấm và giữ [**☎**].
- Nhập mã PIN và bấm <**OK**> (nếu cần).

Để tắt điện thoại, hãy lặp lại bước 1 ở trên.

Truy cập menu


Để truy cập các menu trong điện thoại:

- Ở chế độ Chờ, chọn <**Menu**> để truy cập chế độ Menu.


- Bạn có thể phải bấm phím Xác nhận để truy cập chế độ Menu tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

- Dùng phím Di chuyển để cuộn tới một menu hoặc tùy chọn.
- Bấm <**Chọn**>, <**OK**>, hoặc phím Xác nhận để xác nhận tùy chọn được tổ sáng.
- Bấm <**Trở về**> để di chuyển lên một cấp; bấm [**☎**] để trở về chế độ Chờ.

- Khi truy cập menu yêu cầu mã PIN2, bạn phải nhập mã PIN2 đi kèm thẻ SIM. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất mật mã hoặc thông tin cá nhân hoặc các hư hỏng khác do phần mềm bất hợp pháp gây ra.



- Không được tháo pin trước khi tháo bộ sạc du lịch. Việc này có thể gây hư hỏng cho thiết bị.



Nhập văn bản

Đổi chế độ nhập văn bản

- Bấm và giữ [**✱**] để chuyển giữa các chế độ T9 và ABC. Tùy vào quốc gia bạn ở, bạn có thể truy cập chế độ nhập cho ngôn ngữ của mình.

- Bấm [**✱**] để chuyển chữ hoa-chữ thường hoặc chuyển sang chế độ Số.
- Bấm [**✱**] để chuyển sang chế độ Biểu tượng.
- Bấm và giữ [**✱**] để chọn chế độ nhập hoặc thay đổi ngôn ngữ nhập.

Chế độ T9

- Bấm phím ký tự-số phù hợp để nhập cả từ.
- Khi từ hiển thị đúng, bấm [**0**] để chèn dấu cách. Nếu từ không hiển thị đúng, bấm phím Di chuyển lên hoặc xuống để chọn một từ khác.

Chế độ ABC

Bấm phím ký tự-số phù hợp cho đến khi ký tự mong muốn hiện trên màn hình.

Thực hiện cuộc gọi

- Ở chế độ Chờ, nhập mã vùng và số điện thoại.
- Bấm [**☎**] để gọi cho số đó.
- Để kết thúc cuộc gọi, bấm [**☎**].



- Âm lượng qua tai nghe trong mono rất nhỏ hoặc gần như không thể nghe được. Chỉ sử dụng tai nghe trong stereo.

Gọi đến số mới gọi gần đây

- Ở chế độ Chờ, bấm [**☎**].
- Cuộn sang trái hoặc phải tới một loại cuộc gọi.
- Cuộn lên hoặc xuống đến một số hoặc tên.
- Bấm phím Xác nhận để xem chi tiết của cuộc gọi hoặc [**☎**] để gọi đến số đó.

Trả lời cuộc gọi

- Khi có cuộc gọi đến, bấm [**☎**].
- Để kết thúc cuộc gọi, bấm [**☎**].



Chế độ Số

Bấm phím ký tự-số phù hợp để nhập một số.

Chế độ Biểu tượng

Bấm phím ký tự-số phù hợp để nhập một biểu tượng.

- Để di chuyển con trỏ, bấm phím Di chuyển.
- Để xóa từng ký tự một, bấm <**Xóa**>. Để xóa toàn bộ các ký tự, bấm và giữ <**Xóa**>.
- Để chèn một dấu cách giữa các ký tự, bấm [**0**].
- Để nhập dấu chấm câu, bấm [**1**].

Thêm số liên lạc mới

- Có thể đặt trước vị trí bộ nhớ để lưu số liên lạc mới tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ. Để thay đổi vị trí bộ nhớ, ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Ứng dụng** → **Danh bạ** → **Lưu danh bạ mới vào** → vị trí bộ nhớ.

- Ở chế độ Chờ, nhập một số điện thoại và bấm <**Lựa chọn**>.
- Chọn **Tạo danh bạ**.
- Chọn một loại số (nếu cần).
- Nhập thông tin số liên lạc.
- Bấm phím Xác nhận để thêm số liên lạc vào bộ nhớ.

Điều chỉnh âm lượng

Đề điều chỉnh âm lượng của nhạc chuông

- Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình**.
- Cuộn đến cấu hình điện thoại bạn đang sử dụng.



- Nếu đang sử dụng cấu hình yên lặng hoặc không kết nối, bạn không được phép điều chỉnh âm lượng của kiểu chuông.

- Bấm <**Lựa chọn**> → **Sửa**.
- Chọn **Âm lượng** và cuộn đến **Báo cuộc gọi**.
- Cuộn sang trái hoặc phải để điều chỉnh mức âm lượng.
- Bấm <**Lưu**>.

Đề điều chỉnh âm lượng thoại trong khi gọi

Trong khi gọi, bấm phím Di chuyển lên hoặc xuống để điều chỉnh âm lượng.

- Ở môi trường ồn ào, bạn có thể gặp khó khăn khi nghe các cuộc gọi nếu sử dụng tính năng loa ngoài. Để có chất lượng âm thanh tốt hơn, hãy sử dụng chế độ điện thoại bình thường.



Gửi và xem tin nhắn

Đề gửi tin nhắn văn bản

- Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin nhắn**.
- Nhập số người nhận và cuộn xuống dưới.
- Nhập tin nhắn văn bản. ► *Nhập văn bản*
- Bấm phím Xác nhận để gửi tin nhắn.

Đề xem tin nhắn văn bản

- Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Hộp thư đến**.
- Chọn một tin nhắn văn bản.

Thực hiện cuộc gọi ảo

Bạn có thể làm giả một cuộc gọi đến khi muốn ra khỏi các cuộc họp hoặc cuộc trao đổi không mong muốn.

Để thực hiện cuộc gọi ảo

- Bấm và giữ phím Di chuyển xuống khi đang ở chế độ Chờ.

- Bấm phím Di chuyển xuống bốn lần khi bàn phím đang khóa.

Bật trình theo dõi điện thoại 2.0

Tính năng này giúp bạn theo dõi điện thoại khi bị lấy mất hoặc có người cố tình sử dụng điện thoại của bạn với thẻ SIM khác, điện thoại sẽ tự động gửi tin nhắn theo dõi đặt trước đến gia đình hoặc bạn bè của bạn. Tính năng này có thể không có trên điện thoại của bạn do nhà cung cấp dịch vụ chỉ cung cấp một số tính năng nhất định.

- Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Bảo mật** → **Theo dõi điện thoại 2.0**.
- Bấm <**OK**> để đặt mật mã khóa máy.
- Nhập mật mã mới gồm 4 đến 8 chữ số và bấm <**OK**>.
- Nhập lại mật mã mới và bấm <**OK**>.
- Chọn **Cài đặt**.
- Nhập mật mã mới gồm 8 chữ số cho tính năng theo dõi điện thoại và bấm <**OK**>.
- Nhập lại mật mã mới và bấm <**OK**>.
- Cuộn sang trái hoặc phải đến **Bật**.
- Cuộn xuống và bấm phím Xác nhận để mở danh sách người nhận.
- Bấm phím Xác nhận để mở danh sách số liên lạc.
- Cuộn đến một số liên lạc và bấm phím Xác nhận.
- Chọn một số (nếu cần).
- Bấm <**Lựa chọn**> → **Lưu** để lưu người nhận.
- Cuộn xuống và nhập tên người gửi.
- Bấm <**Lựa chọn**> → **Lưu** → <**Chấp nhận**>.

- Để đổi mật mã của tính năng theo dõi điện thoại, chọn **Thay đổi mật khẩu Mobile tracker 2.0**.

Bật và gửi tin nhắn khẩn cấp

Trong trường hợp khẩn cấp, bạn có thể gửi tin nhắn khẩn cấp đến gia đình hoặc bạn bè để nhờ giúp đỡ.

Đề bật tin nhắn khẩn cấp

- Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Cài đặt** → **Tin nhắn SOS** → **Tùy chọn khi gửi**.
- Cuộn sang trái hoặc phải đến **Bật**.
- Cuộn xuống và bấm phím Xác nhận để mở danh sách người nhận.
- Bấm phím Xác nhận để mở danh sách số liên lạc.
- Chọn một số liên lạc.
- Chọn một số (nếu cần).
- Khi bạn chọn xong số liên lạc, bấm <**Lựa chọn**> → **Lưu** để lưu người nhận.
- Cuộn xuống và đặt số lần lặp lại tin nhắn khẩn cấp.
- Bấm <**Lưu**> → <**OK**>.

Đề gửi một tin nhắn khẩn cấp

- Khi bàn phím đã khóa, bấm [**☎**] bốn lần để gửi tin nhắn SOS đến số đặt trước. Điện thoại sẽ chuyển sang chế độ SOS và gửi tin nhắn SOS đặt trước.
- Để thoát khỏi chế độ SOS, bấm [**☎**].