

Một số nội dung trong sách hướng dẫn sử dụng này có thể khác với điện thoại của bạn tùy vào phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-26069A
Vietnamese. 05/2010. Rev. 1.1



GT-B3410

sách hướng dẫn sử dụng



cách dùng sách hướng dẫn sử dụng này

Sách hướng dẫn sử dụng này được thiết kế đặc biệt để hướng dẫn bạn qua các chức năng và tính năng của điện thoại di động của bạn.

Để nhanh chóng làm quen, hãy xem "giới thiệu điện thoại di động của bạn", "lắp ráp và sẵn sàng sử dụng điện thoại di động của bạn", và "sử dụng các chức năng cơ bản".

Các biểu tượng hướng dẫn

Trước khi bắt đầu, hãy làm quen với các biểu tượng bạn sẽ thấy trong sách hướng dẫn này:



WARNING

Cảnh báo—các tình huống có thể gây tổn thương cho bản thân bạn hoặc người khác



CAUTION

Chú ý—các tình huống có thể gây hư tổn điện thoại của bạn hoặc thiết bị khác



Ghi chú—các ghi chú; lời khuyên sử dụng, hoặc thông tin bổ sung



Tham khảo—các trang có thông tin liên quan; chẳng hạn như: ► tr. 12 (nghĩa là "xem trang 12")

- **Tiếp theo là**—câu lệnh lựa chọn hoặc menu bạn phải chọn từng bước thực hiện; chẳng hạn như: Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới** (nghĩa là Menu, sau đó là **Tin nhắn**, tiếp theo là **Viết tin mới**)
- [] **Ngoặc vuông**—các phím của điện thoại; chẳng hạn như: [] (thể hiện phím Nguồn/thoát Menu)

Thông tin bản quyền

Các quyền về mọi công nghệ và sản phẩm làm nên thiết bị này là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng:

- Bluetooth® là thương hiệu đã đăng ký trên toàn thế giới của Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
Bluetooth QD ID: B016017.
- Java™ là thương hiệu của Sun Microsystems, Inc.

CE0168

nội dung

thông tin về an toàn và cách sử dụng 1

Các cảnh báo về an toàn 1

Các lưu ý an toàn 4

Thông tin quan trọng về cách sử dụng 6

giới thiệu về điện thoại di động 11

Mở hộp 11

Sơ đồ điện thoại 12

Bàn phím 13

Bàn phím QWERTY 14

Các biểu tượng 15

lắp ráp và sẵn sàng sử dụng điện thoại di động 16

Lắp thẻ SIM và pin 16

Sạc pin 18

Lắp thẻ nhớ (tùy chọn) 19

sử dụng các chức năng cơ bản21

Bật và tắt máy điện thoại của bạn.....	21
Sử dụng màn hình cảm ứng.....	22
Truy cập menu	23
Mở nhanh màn hình soạn tin nhắn	23
Sử dụng các widget	23
Tùy chỉnh điện thoại của bạn	24
Sử dụng các chức năng gọi khẩn cấp.....	26
Gửi và xem tin nhắn.....	27
Thêm và tìm danh bạ	30
Sử dụng các chức năng camera cơ bản	31
Nghe nhạc.....	33
Duyệt web	35
Dùng các dịch vụ Google.....	36

sử dụng các chức năng nâng cao37

Sử dụng các chức năng gọi nâng cao.....	37
Sử dụng các chức năng danh bạ nâng cao	40
Sử dụng các chức năng nhắn tin nâng cao	41
Sử dụng các chức năng camera nâng cao.....	43
Sử dụng các chức năng nghe nhạc nâng cao	45

sử dụng các công cụ và ứng dụng48

Sử dụng tính năng không dây Bluetooth	48
Bật và gửi tin nhắn SOS	50
Bật trình theo dõi điện thoại 2.0	51
Thực hiện cuộc gọi ảo	52
Ghi và phát thư thoại	52

In ảnh	53
Xem ảnh và video trên web	53
Dùng các trò chơi và ứng dụng viết bằng Java.....	54
Tạo và xem giờ quốc tế	55
Đặt và sử dụng báo thức	55
Sử dụng máy tính	56
Chuyển đổi tiền tệ và đơn vị đo lường.....	56
Đặt bộ đếm thời gian	56
Sử dụng đồng hồ bấm giờ	57
Tạo nhiệm vụ mới.....	57
Tạo ghi chú văn bản	57
Quản lý lịch của bạn	57

xử lý sự cố.....a

thông tin về an toàn và cách sử dụng

Tuân thủ những cảnh báo sau đây để tránh những tình huống nguy hiểm hoặc bất hợp pháp và đảm bảo hiệu quả cao nhất của điện thoại di động.



Các cảnh báo về an toàn

Giữ điện thoại di động của bạn tránh xa trẻ nhỏ và vật nuôi

Giữ điện thoại của bạn và các thiết bị đi kèm ngoài tầm với của trẻ nhỏ và vật nuôi. Những phần nhỏ có thể gây khó thở hoặc tổn thương nghiêm trọng nếu nuốt phải.

Bảo vệ thính giác của bạn



Nghe âm thanh ở mức âm lượng lớn có thể ảnh hưởng đến thính giác. Luôn vặn nhỏ âm lượng trước khi cắm tai nghe vào nguồn âm thanh và chỉ sử dụng mức âm lượng tối thiểu đủ để nghe cuộc hội thoại hoặc bản nhạc của bạn.

Chú ý khi lắp đặt điện thoại và thiết bị

Đảm bảo rằng bất kỳ thiết bị di động hoặc thiết bị liên quan nào được cài trong xe của bạn đều được lắp đặt chắc chắn. Tránh đặt thiết bị và phụ kiện của bạn gần hoặc trong khu vực để túi khí. Cài đặt thiết bị vô tuyến không đúng cách có thể gây thương tổn khi túi khí phình ra quá nhanh.

Cẩn thận xử lý và vứt bỏ pin và thiết bị sạc pin

- Chỉ dùng pin và bộ sạc được Samsung chứng nhận là những bộ phận được thiết kế đặc biệt cho điện thoại của bạn. Pin và bộ sạc không tương thích có thể gây thương tổn nghiêm trọng hoặc làm hư điện thoại của bạn.
- Không bao giờ vứt bỏ pin hoặc các thiết bị vào lửa. Tuân thủ mọi quy định địa phương khi vứt bỏ pin đã sử dụng.

- Không bao giờ đặt pin hoặc điện thoại lên hoặc vào các thiết bị tạo nhiệt, chẳng hạn như lò vi ba, lò nướng, hoặc thiết bị bức xạ. Pin có thể nổ khi quá nóng.
- Không bao giờ được đập vỡ hoặc châm thủng pin. Tránh để pin bị áp lực lớn, có thể dẫn đến hở mạch bên trong hoặc quá nóng.

Tránh gây nhiễu máy điều hòa nhịp tim

Giữ một khoảng cách tối thiểu 15cm (6 inches) giữa máy điện thoại di động và máy điều hòa nhịp tim để tránh gây nhiễu sóng, theo khuyến cáo của nhà sản xuất và một nhóm nghiên cứu độc lập, nhóm Nghiên Cứu Công Nghệ Công nghệ Không Dây. Nếu bạn có bất kỳ lý do nào để nghi ngờ rằng điện thoại của mình đang làm nhiễu một máy điều hòa nhịp tim hoặc thiết bị y tế khác, hãy tắt ngay thiết bị và liên hệ nhà sản xuất máy điều hòa nhịp tim hoặc thiết bị y tế đó để được hướng dẫn.

Tắt điện thoại trong những môi trường có nguy cơ nổ

Không sử dụng điện thoại ở những nơi đồ xăng (cây xăng) hoặc gần nhiên liệu hay hóa chất. Tắt điện thoại mỗi khi thấy các biển hiệu cảnh báo hoặc hướng dẫn. Điện thoại của bạn có thể gây nổ hoặc cháy trong và xung quanh các khu vực lưu trữ và vận chuyển nhiên liệu hoặc hóa chất hoặc những khu vực có nguy cơ nổ. Không cất hoặc mang theo các chất lỏng, chất khí, hoặc vật liệu nổ trong cùng một khoang chứa với điện thoại hay các bộ phận, phụ kiện của nó.

Giảm rủi ro gây ra khi sử dụng lặp đi lặp lại

Khi sử dụng điện thoại, hãy cầm máy nhẹ nhàng, bấm nhẹ lên phím, dùng các tính năng đặc biệt để giảm số phím phải bấm (chẳng hạn như các văn bản mẫu hoặc đoán trước), và tạm nghỉ thường xuyên.

Không sử dụng điện thoại nếu màn hình bị nứt hoặc bể

Kính hoặc acrylic vỡ có thể làm thương tổn tay và mặt của bạn. Hãy đem điện thoại đến trung tâm dịch vụ của Samsung để thay màn hình. Hư hỏng do sử dụng bất cẩn sẽ làm mất giá trị bảo hành của nhà sản xuất.

WARNING



CAUTION

Các lưu ý an toàn

Luôn lái xe an toàn

Tránh dùng điện thoại trong khi lái xe và tuân thủ mọi quy định hạn chế việc sử dụng điện thoại di động khi lái xe. Sử dụng các phụ kiện không dùng tay để tăng tính an toàn khi có thể.

Tuân theo tất cả các cảnh báo và quy định về an toàn

Tuân thủ mọi quy định hạn chế sử dụng điện thoại di động trong một khu vực nhất định.

Chỉ sử dụng các phụ kiện được Samsung chứng nhận

Việc sử dụng các phụ kiện không tương thích có thể làm hư thiết bị của bạn hoặc gây ra thương tổn.

Tắt điện thoại khi ở gần thiết bị y tế

Điện thoại của bạn có thể làm nhiễu thiết bị y tế trong bệnh viện hoặc các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Tuân thủ mọi quy định, cảnh báo được đăng, và các hướng dẫn của nhân viên y tế.

Tắt điện thoại hoặc tắt các chức năng không dây khi ở trên máy bay

Điện thoại của bạn có thể làm nhiễu thiết bị của máy bay. Tuân thủ mọi quy định của hãng hàng không và tắt điện thoại của bạn hoặc chuyển sang chế độ tắt các chức năng không dây khi được lệnh của nhân viên hàng không.

Bảo vệ pin và bộ sạc tránh hư hỏng

- Tránh để pin ở nơi có nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng (dưới 0° C/32° F hoặc trên 45° C/113° F). Nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao có thể làm giảm khả năng sạc pin và tuổi thọ của pin.

- Tránh để pin tiếp xúc với những vật kim loại, vì việc này có thể tạo ra sự tiếp xúc giữa các cực + và – của pin khiến pin hỏng tạm thời hoặc vĩnh viễn.
- Không bao giờ sử dụng bộ sạc hoặc pin đã hư.

Dùng điện thoại của bạn một cách cẩn thận và nhẹ nhàng

- Không được tự ý mở máy ra, điều này có thể gây sốc điện.
- Không để ướt điện thoại—chất lỏng có thể gây ra hư hỏng nghiêm trọng và sẽ làm thay đổi màu sắc của nhãn, cho biết rằng hư hỏng do nước ngấm vào bên trong điện thoại. Không sờ tay ướt vào điện thoại. Điện thoại hỏng do nước có thể làm mất hiệu lực của giấy bảo hành của nhà sản xuất.
- Tránh sử dụng hoặc cất điện thoại ở những nơi có bụi, bắn để tránh hư hỏng đối với những bộ phận chuyển động.
- Điện thoại của bạn là một thiết bị điện tử phức tạp—hãy bảo vệ nó tránh va đập và dùng quá mạnh tay để tránh hư hại nghiêm trọng.

- Không sơn thiết bị của bạn, vì sơn có thể làm rít các bộ phận chuyển động và ngăn cản hoạt động của máy.
- Nếu điện thoại của bạn có đèn flash máy ảnh hoặc đèn của điện thoại, tránh sử dụng chúng gần mắt trẻ nhỏ hoặc vật nuôi.
- Điện thoại của bạn có thể bị hỏng khi để ở nơi có từ trường. Không sử dụng túi hoặc phụ kiện có vỏ từ tính hoặc để điện thoại của bạn tiếp xúc với từ trường trong thời gian dài.

Tránh gây nhiễu thiết bị điện tử khác

Điện thoại của bạn phát ra tín hiệu với tần số radio (RF) có thể làm nhiễu thiết bị điện tử không được che chắn hoặc che chắn không đúng cách, chẳng hạn như máy điều hòa nhịp tim, thiết bị trợ thính, và thiết bị y tế trong gia đình hoặc trên xe. Tham vấn nhà sản xuất thiết bị điện tử của bạn để giải quyết bất kỳ sự nhiễu sóng nào mà bạn gặp phải.



Thông tin quan trọng về cách sử dụng

Sử dụng điện thoại của bạn ở vị trí bình thường

Tránh tiếp xúc với ăng ten trong của điện thoại.

Chỉ cho phép những nhân viên đủ tay nghề bảo trì điện thoại của bạn

Để những người thiếu tay nghề bảo trì điện thoại của bạn có thể khiến điện thoại hỏng và sẽ làm phiếu bảo hành mất hiệu lực.

Đảm bảo sạc đầy pin và tuổi thọ của bộ sạc

- Tránh sạc pin quá một tuần, vì việc sạc quá có thể làm giảm tuổi thọ pin.
- Qua thời gian, pin không được sử dụng sẽ cạn và phải được sạc lại trước khi sử dụng.

- Ngắt bộ sạc ra khỏi nguồn điện khi không sử dụng.
- Chỉ sử dụng pin cho các mục đích theo thiết kế.

Cẩn thận khi thao tác thẻ SIM và thẻ nhớ

- Không tháo thẻ trong khi điện thoại đang trao đổi dữ liệu hoặc truy cập thông tin, vì điều này có thể dẫn đến mất dữ liệu và/hoặc hư hỏng thẻ hoặc thiết bị.
- Bảo vệ thẻ tránh chấn động mạnh, điện tích tĩnh, và nhiễu điện từ thiết bị khác.
- Việc ghi và xóa thường xuyên sẽ làm giảm tuổi thọ của thẻ nhớ.
- Không chạm vào các đầu tiếp xúc hoặc các mối có màu vàng bằng tay hoặc vật kim loại. Nếu bẩn, hãy lau thẻ bằng vải mềm.

Đảm bảo tiếp cận các dịch vụ cấp cứu

Những cuộc gọi khẩn cấp từ điện thoại của bạn có thể không thực hiện được ở một số khu vực hoặc tình huống. Trước khi đến những vùng xa xôi hoặc lạc hậu, hãy lập một phương án dự phòng để liên hệ các nhân viên dịch vụ cấp cứu.

Thông tin xác nhận Tỉ Lệ Tiếp Thụ Cụ Thể (SAR)

Điện thoại của bạn tuân thủ các tiêu chuẩn của Liên Minh Châu Âu (EU), những tiêu chuẩn này giới hạn sự tiếp xúc của con người với năng lượng tần số radio (RF) phát ra từ radio và thiết bị viễn thông. Những chuẩn này ngăn việc bán các thiết bị di động vượt mức tiếp xúc tối đa (gọi là Tỉ Lệ Tiếp Thụ Cụ Thể, hoặc SAR) là 2,0 watt trên mỗi kilogram mô cơ thể.

Trong khi thử nghiệm, mức SAR tối đa ghi được đối với mẫu này là 0,354 watt mỗi kilogram. Khi sử dụng bình thường, thực tế có khả năng thấp hơn nhiều, vì điện thoại này được thiết kế để chỉ phát ra năng lượng RF cần thiết để chuyển một tín hiệu đến trạm gần nhất. Bằng cách tự động phát ra mức thấp hơn khi có thể, thiết bị của bạn giảm thiểu sự tiếp xúc của bạn với năng lượng RF.

Để biết thêm thông tin về SAR và các chuẩn liên quan của EU, hãy truy cập trang web điện thoại di động của Samsung.

Hủy sản phẩm đúng cách

(Rác điện tử và thiết bị điện tử)



(Được áp dụng trong Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác với những hệ thống thu gom tách biệt)

Dấu hiệu này trên sản phẩm, phụ tùng hay tài liệu cho biết là không được hủy sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó (như bộ sạc, tai nghe, cáp USB) cùng với rác thải khác trong nhà khi không dùng được nữa. Để tránh làm tổn hại môi trường hoặc sức khỏe con người do vứt bỏ rác thải lung tung, xin hãy tách các vật này khỏi những loại rác thải khác và tái chế nó một cách có trách nhiệm để tăng cường việc tái sử dụng các nguồn vật liệu.

Người dùng là các hộ gia đình dùng thiết bị nên liên hệ với nhà bán lẻ nơi mình đã mua sản phẩm này, hoặc với văn phòng chính quyền địa phương, để biết chi tiết về địa điểm và cách thức họ có thể tái chế sản phẩm này một cách an toàn cho môi trường.

Người dùng là doanh nghiệp nên liên hệ với nhà cung cấp của mình và tham khảo các điều khoản trong hợp đồng mua sản phẩm. Không được trộn lẫn sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó với các rác thải thương mại khác khi vứt đi.

Thải bỏ pin trong sản phẩm này đúng cách



(Áp dụng cho Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác có hệ thống thải hồi pin riêng biệt)

Dấu hiệu này trên pin, sách hướng dẫn sử dụng hoặc bao bì cho biết rằng pin trong sản phẩm này không nên được thải bỏ cùng với các loại rác thải sinh hoạt khác khi đã hết sử dụng. Khi được đánh dấu, các ký hiệu hóa chất Hg, Cd hoặc Pb cho biết rằng pin có chứa thủy ngân, catmi hoặc chì trên mức tham chiếu trong Chỉ Thị của Liên Minh Châu Âu 2006/66. Nếu pin không được thải bỏ đúng cách, những chất này có thể làm nguy hại môi trường hoặc sức khỏe con người.

Để bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và gia tăng việc tái sử dụng vật liệu, vui lòng tách riêng pin ra khỏi các loại rác thải khác và tái chế chúng thông qua hệ thống thải hồi pin miễn phí tại địa phương của bạn.

Thông báo miễn trừ

Một số dịch vụ hoặc nội dung dùng trên thiết bị này thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba, và được bảo vệ bởi luật bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu và/hoặc luật sở hữu trí tuệ khác. Những dịch vụ và nội dung này được cung cấp để dùng cho mục đích sử dụng mang tính cá nhân và phi thương mại. Bạn không được phép dùng bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ nào đi ngoài phạm vi mà nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu nội dung đó cho phép. Ngoài các giới hạn nói trên, trừ trường hợp được nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu nội dung tương ứng công khai cho phép, bạn không có quyền hiệu chỉnh, sao chép, tái xuất bản, tải lên, đăng tải, truyền tải, biên dịch, bán lại, sáng tạo các tác phẩm dựa theo chúng, khai thác, hoặc phân phối

các dịch vụ hoặc nội dung bất kỳ dùng trên thiết bị này dưới bất kỳ hình thức hoặc bằng phương tiện nào.

"CÁC DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA ĐƯỢC CUNG CẤP "THEO HIỆN TRẠNG." SAMSUNG KHÔNG BẢO HÀNH CÁC NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP, DÙ CÔNG KHAI HAY NGẦM ĐỊNH, CHO MỤC ĐÍCH BẤT KỲ. SAMSUNG CÔNG KHAI KHÔNG CHẤP NHẬN BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, SỰ BẢO HÀNH VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI HOẶC TÍNH PHÙ HỢP DÙNG CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. SAMSUNG KHÔNG ĐẢM BẢO VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, TÍNH HỢP LỆ, TÍNH HỢP THỜI, TÍNH HỢP PHÁP, HOẶC SỰ TOÀN VỆN CỦA NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CẤP ĐỂ DÙNG TRÊN THIẾT BỊ NÀY, VÀ TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, BAO GỒM CẢ TRƯỜNG HỢP CÓ SƠ SUẤT, SAMSUNG CŨNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM LIÊN ĐỐI, DÙNG CÓ HỢP ĐỒNG PHÁP LÝ HAY RÀNG BUỘC DÂN SỰ, VỀ BẤT KỲ CHI PHÍ, PHÍ THUÊ LUẬT SƯ, NHỮNG THIẾT

HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC KÉO THEO, HOẶC BẤT KỲ THIẾT HẠI NÀO KHÁC PHÁT SINH TỪ, HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN, BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO CHỨA TRONG ĐÂY, HOẶC DO HẬU QUẢ CỦA VIỆC DÙNG NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ CỦA BẠN HOẶC BÊN THỨ BA, NGAY CẢ KHI ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ NHỮNG NGUY CƠ THIẾT HẠI NÀY."

Các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp có thể kết thúc hoặc tạm dừng vào bất kỳ thời điểm nào, và Samsung không có vai trò trong hoặc đảm bảo rằng việc cung cấp dịch vụ hoặc nội dung nào đó sẽ tiếp tục trong một khoảng thời gian nhất định. Các dịch vụ và nội dung do bên thứ ba cung cấp qua hệ thống mạng hoặc cơ sở truyền tín hiệu mà Samsung không có quyền kiểm soát. Ngoài khuôn khổ chung của thông báo miễn trừ này, Samsung công khai từ chối bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với việc gián đoạn hoặc tạm ngưng cung cấp dịch vụ hoặc nội dung cho thiết bị này.

Samsung không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới về dịch vụ khách hàng liên quan đến nội dung và dịch vụ mạng. Bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu vào về dịch vụ liên quan đến nội dung hoặc dịch vụ mạng cần được chuyển trực tiếp đến nhà cung cấp dịch vụ mạng hoặc nội dung tương ứng.



giới thiệu về điện thoại di động

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu về sơ đồ, các phím, màn hình, và các biểu tượng của điện thoại di động.

Mở hộp

Kiểm tra các phụ kiện có trong hộp sản phẩm của bạn như sau:


- Điện thoại di động
- Pin
- Bộ sạc du lịch (sạc pin)
- Sách hướng dẫn sử dụng



- Các phụ kiện đi kèm với điện thoại có thể thay đổi phụ thuộc vào phần mềm và các phụ kiện sẵn có ở khu vực của bạn hoặc do nhà cung cấp dịch vụ của bạn cung cấp. Bạn có thể sắm thêm các phụ kiện bổ sung từ đại lý của Samsung tại địa phương.
- Các phụ kiện được cung cấp hoạt động tốt nhất cho điện thoại của bạn.


Sơ đồ điện thoại

Phía trước điện thoại của bạn có các phím và các tính năng sau:

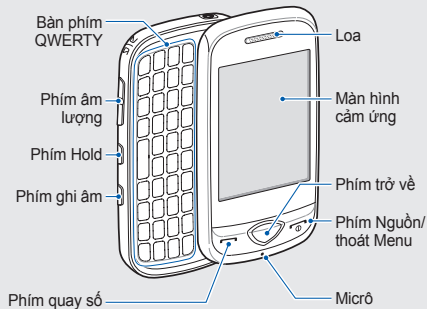

Tùy thuộc vào khu vực của bạn, cấu tạo bàn phím QWERTY có thể khác nhau.

Phía sau điện thoại có các phím và các tính năng sau:

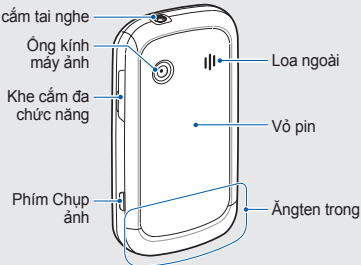

Bạn có thể khóa màn hình cảm ứng và các phím để ngăn ngừa các thao tác không mong muốn trên điện thoại. Để khóa, nhấn vào phím Hold. Để mở khóa, nhấn và giữ phím Hold hoặc chạm và giữ vào biểu tượng khóa trên màn hình cảm ứng.

Bàn phím

Phím	Chức năng
 Quay số	Gọi hoặc trả lời cuộc gọi; Ở chế độ Chờ, truy xuất các số đã gọi, bị nhỡ, hoặc nhận được gần đây
 Trở về	Trở về cấp trước
 Nút Nguồn/ thoát Menu	Bật và tắt điện thoại (nhấn và giữ); Kết thúc cuộc gọi; Ở chế độ Menu, hủy thông tin nhập vào và trở lại chế độ Chờ
 Âm lượng	Điều chỉnh âm lượng điện thoại
 Giữ	Khóa màn hình cảm ứng và các phím; Mở khóa màn hình cảm ứng và các phím (nhấn và giữ)

Phím	Chức năng
 Ghi âm	Mở màn hình ghi âm; Bắt đầu ghi âm ghi chú thoại (nhấn và giữ); Từ màn hình đài FM, bắt đầu ghi âm bài hát; Trong một cuộc gọi, ghi âm nội dung trao đổi của cuộc gọi (nhấn và giữ)
 Chụp ảnh	Ở chế độ Chờ, bật máy ảnh (nhấn và giữ); ở chế độ Máy ảnh, chụp hình hoặc quay video

Bàn phím QWERTY



Tùy thuộc vào khu vực của bạn, cấu tạo bàn phím QWERTY có thể khác nhau.

Phím	Chức năng
Phím ký tự-số	Nhập số, ký tự và các ký tự đặc biệt; Ở chế độ Chờ; nhấn và giữ [1] để truy cập tin nhắn thoại và [0] để nhập mã vùng của cuộc gọi quốc tế
Phím Shift	Đổi chữ hoa-chữ thường trong trường nhập văn bản
Phím Alt	Sử dụng các ký tự ở nửa trên của các phím trong trường nhập văn bản
Ký hiệu	Nhập ký hiệu trong trường nhập văn bản
Nhắn tin	Ở chế độ Chờ, mở cửa sổ soạn tin nhắn mới; Ở chế độ Chờ, truy cập thư mục hộp thư đến của menu Tin nhắn (nhấn và giữ)

Phím	Chức năng
Phím Space	Chèn dấu cách vào trường nhập văn bản; Ở chế độ Chờ, chuyển sang cấu hình im lặng (nhấn và giữ)
Di chuyển 4 hướng	Ở chế độ Chờ, truy cập các menu do người dùng xác định (tùy vào nhà cung cấp dịch vụ của bạn, các menu thiết lập sẵn có thể khác nhau); Ở chế độ Menu, cuộn qua các tùy chọn menu
Phím Backspace	Xoá các ký tự; Ở chế độ Menu, quay lại cấp trước đó
Phím Enter	Bắt đầu một dòng mới trong trường nhập văn bản; Ở chế độ Menu, chọn tùy chọn menu được tô sáng hoặc xác nhận thông tin nhập

Các biểu tượng

Tìm hiểu về các biểu tượng hiển thị trên màn hình.

Biểu tượng	Định nghĩa
	Cường độ tín hiệu
	Đã kết nối với mạng GPRS
	Mạng EDGE được kết nối
	Đang tiến hành cuộc gọi
	Đã bật tính năng tin nhắn SOS
	Đang kết nối với trang web có chế độ an toàn
	Đã kích hoạt chuyển hướng cuộc gọi
	Đã đồng bộ hoá với máy tính
	Đang chuyển vùng (ở ngoài vùng dịch vụ thông thường)
	Đã bật Bluetooth

Biểu tượng	Định nghĩa
	Đang phát nhạc
	Đã tạm ngừng chơi nhạc
	Đài FM bật
	Đã lắp thẻ nhớ
	Tin nhắn văn bản mới
	Tin nhắn đa phương tiện mới
	Tin nhắn email mới
	Tin nhắn thoại mới
	Đã bật báo thức
	Đã bật cấu hình bình thường
	Đã bật cấu hình yên lặng
	Mức pin
	Thời gian hiện tại

lắp ráp và sẵn sàng sử dụng điện thoại di động


Bắt đầu bằng cách lắp ráp và cài đặt điện thoại di động của bạn cho lần sử dụng đầu tiên.

Lắp thẻ SIM và pin

Khi bạn đăng ký dịch vụ mạng di động, bạn sẽ nhận được một thẻ Môđun Nhận Dạng Thuê Bao (SIM), với các chi tiết thuê bao, ví dụ như số nhận dạng cá nhân (PIN) và các dịch vụ tùy chọn.


Để lắp thẻ SIM và pin,

1. Tháo nắp và pin.

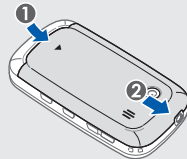


Nếu điện thoại đang bật, nhấn và giữ [📞] để tắt điện thoại.

2. Lắp thẻ SIM vào.

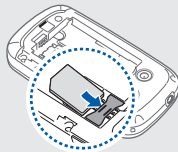


- Đặt thẻ SIM vào điện thoại với các chân tiếp xúc màu vàng úp xuống.
- Không lắp thẻ SIM, bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ ngoại tuyến của điện thoại và một vài menu.

3. Lắp pin vào.

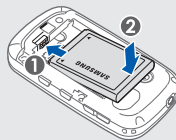

Đảm bảo rằng thanh đỡ thẻ nhớ được khoá chắc chắn và lắp pin vào.

4. Lắp lại vỏ pin vào chỗ cũ.

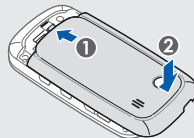

Sạc pin

Trước khi sử dụng điện thoại lần đầu tiên, bạn phải sạc pin.

1. Mở nắp che khe cắm đa chức năng trên cạnh bên của điện thoại.
2. Cắm đầu nhỏ của bộ sạc du lịch vào khe cắm đa chức năng này.



Với dấu hiệu hình tam giác hướng lên



Việc kết nối bộ sạc du lịch không đúng có thể gây ra hỏng hóc nghiêm trọng cho điện thoại. Bất kỳ hư hỏng do sử dụng sai sẽ không được bảo hành.

3. Cắm đầu lớn của bộ sạc du lịch vào một ổ cắm điện.
4. Khi pin được sạc đầy (biểu tượng  sẽ không còn dịch chuyển), rút bộ sạc du lịch ra khỏi ổ cắm điện.
5. Rút bộ sạc du lịch ra khỏi điện thoại.
6. Đóng nắp che khe cắm đa chức năng.



Về chỉ báo pin yếu

Khi pin điện thoại yếu, máy sẽ phát ra âm thanh cảnh báo và hiện ra thông báo pin yếu. Biểu tượng pin cũng sẽ nhấp nháy. Nếu mức độ pin quá yếu, điện thoại sẽ tự động tắt. Sạc pin và tiếp tục sử dụng điện thoại.


Lắp thẻ nhớ (tùy chọn)

Để lưu thêm những tập tin đa phương tiện, bạn phải cài một thẻ nhớ vào. Điện thoại của bạn chấp nhận thẻ nhớ microSD™ hoặc microSDHC™ lên đến 8 GB (tùy vào chủng loại và nhà sản xuất thẻ nhớ).




Định dạng thẻ nhớ trên máy tính sẽ dẫn đến không tương thích với điện thoại của bạn. Chỉ định dạng thẻ nhớ trên điện thoại.

1. Tháo nắp pin và pin.
2. Tháo thanh đỡ thẻ nhớ.

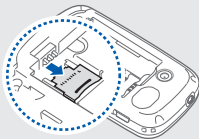


3. Nâng thanh đỡ thẻ nhớ lên và đưa thẻ nhớ vào như hình minh họa.

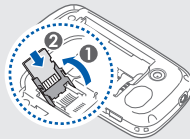

4. Đóng thanh đỡ thẻ nhớ.



5. Khoá thanh đỡ thẻ nhớ.

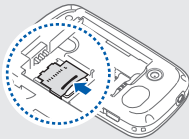

6. Thay pin và nắp pin.

Để tháo thẻ nhớ, tháo nắp pin và pin, mở khoá và nâng thanh đỡ thẻ nhớ lên, sau đó tháo thẻ nhớ.



sử dụng các chức năng cơ bản

Tìm hiểu cách thực hiện các thao tác cơ bản và sử dụng các tính năng chính của điện thoại di động.

Bật và tắt máy điện thoại của bạn

Để bật máy của bạn,

1. Nhấn và giữ [].
2. Nhập mã PIN của bạn và chọn **Đã thực hiện** (nếu cần).

Để tắt điện thoại của bạn, hãy lặp lại bước 1 ở trên.

Chuyển sang cấu hình offline

Khi chuyển sang cấu hình offline, bạn có thể sử dụng các dịch vụ ngoại tuyến của máy điện thoại ở những khu vực cấm sử dụng thiết bị không dây, chẳng hạn như trên máy bay hay trong bệnh viện.

Để chuyển sang cấu hình offline, ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình điện thoại** → **Không kết nối** → **Lưu**.



Làm theo mọi cảnh báo và chỉ dẫn của nhân viên chính quyền tại những khu vực cấm sử dụng các thiết bị không dây.

Sử dụng màn hình cảm ứng

Màn hình cảm ứng của điện thoại giúp cho bạn dễ dàng chọn các mục hoặc thực hiện các chức năng. Tìm hiểu các thao tác cơ bản để sử dụng màn hình cảm ứng.




Để tận dụng tối ưu màn hình cảm ứng, hãy gỡ miếng phim dán bảo vệ màn hình trước khi sử dụng điện thoại.


- Chạm vào biểu tượng để mở menu hoặc khởi chạy ứng dụng.



- Di chuyển ngón tay lên hoặc xuống để cuộn qua các danh sách dọc.

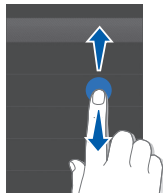

- Di chuyển ngón tay qua trái hoặc phải để cuộn qua các danh sách ngang.

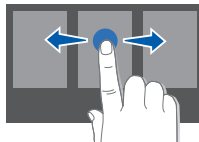

Truy cập menu

Để truy cập vào các menu của điện thoại,

1. Ở chế độ Chờ, chọn **Menu** để truy cập vào chế độ Menu.
2. Chọn một menu hoặc tùy chọn.
3. Bấm phím Trở về để trở về menu trước đó; Bấm [] để trở về chế độ Chờ.

Mở nhanh màn hình soạn tin nhắn

Tìm hiểu cách mở nhanh màn hình soạn tin nhắn bằng cách trượt điện thoại.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình và đèn** → **Truy cập nhanh** → **Bật** → **Lưu** (nếu cần).
2. Bấm [] để trở về chế độ Chờ.

3. Trượt nắp để mở máy ra.
4. Quay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ thành kiểu xem phong cảnh.
5. Tạo tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện mới.

Sử dụng các widget

Tìm hiểu các sử dụng các widget trên thanh công cụ widget.



- Một số các widget của bạn kết nối vào các dịch vụ web. Việc chọn widget kiểu web có thể tốn thêm chi phí phát sinh.
- Các widget dùng được có thể khác nhau tùy vào khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Mở thanh công cụ widget

Ở chế độ Chờ, chọn mũi tên ở góc trái bên dưới màn hình để mở thanh công cụ widget. Bạn có thể sắp xếp lại các widget trên thanh công cụ widget hoặc di chuyển chúng sang màn hình chờ.

Di chuyển các widget sang màn hình chờ

1. Mở thanh công cụ widget
2. Kéo widget từ thanh công cụ widget sang màn hình chờ. Bạn có thể đặt widget ở bất kỳ chỗ nào trên màn hình.

Thay đổi các widget

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình và đèn** → **Widget**.
2. Chọn các widget mà bạn muốn đưa vào thanh công cụ widget và chọn **Lưu**.

Tùy chỉnh điện thoại của bạn

Sử dụng hiệu quả hơn điện thoại của bạn bằng cách điều chỉnh cho phù hợp với sở thích.

Điều chỉnh âm lượng của âm phím

Ở chế độ Chờ, bấm [▲/▼] và điều chỉnh âm lượng âm bàn phím.

Điều chỉnh độ rung trên màn hình cảm ứng

Bạn có thể điều chỉnh cường độ rung khi bạn chạm vào màn hình điện thoại.

1. Ở chế độ Chờ, bấm [▲/▼].
2. Chọn **Rung** và điều chỉnh độ rung.

Bật, tắt cấu hình im lặng

Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình điện thoại** → **Yên lặng** → **Lưu**.

Đặt cấu hình điện thoại

Để đổi kiểu chuông của cấu hình hiện tại,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình điện thoại**.
2. Cuộn đến cấu hình bạn đang dùng.



Nếu bạn đang sử dụng cấu hình im lặng hoặc offline, bạn không được phép thay đổi kiểu chuông.

3. Chọn **Sửa đổi** → **Chuông cuộc gọi thoại**.
4. Chọn thẻ loại kiểu chuông → kiểu chuông.
5. Chọn **Lưu** hoặc **Đặt** → **Lưu**.

Để chuyển sang cấu hình khác, hãy chọn từ danh sách và chọn **Lưu**.

Để tạo cấu hình điện thoại,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình điện thoại**.
2. Chọn **Tạo mới**.
3. Nhập tên cho cấu hình và chọn **Đã thực hiện**.
4. Tùy biến các thông số âm thanh theo ý muốn.
5. Khi đã hoàn tất, chọn **Lưu**.

Chọn màn hình nền (chế độ Chờ)

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình và đèn** → **Màn hình nền**.
2. Cuộn sang trái hoặc phải để chọn ảnh.
3. Chọn **Đặt**.

Chọn theme để hiển thị

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình và đèn** → **Theme của bạn**.
2. Chọn một theme và chọn **Lưu**.

Khóa điện thoại của bạn

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Bảo mật** → **Khóa máy** → **Bật** → **Lưu**.
2. Nhập mật khẩu mới gồm 4-8 chữ số và chọn **Đã thực hiện**.
3. Nhập lại mật khẩu mới và chọn **Đã thực hiện**.



- Lần đầu bạn truy cập vào menu có yêu cầu mật khẩu, máy sẽ nhắc bạn tạo và xác nhận mật khẩu.
- Samsung không chịu trách nhiệm đối với bất cứ sự mất mật khẩu hay thông tin cá nhân nào hoặc những tổn thất gây ra bởi phần mềm bất hợp pháp.

Sử dụng các chức năng gọi căn bản

Xem cách gọi/ trả lời cuộc gọi và sử dụng các chức năng gọi cơ bản.

Thực hiện một cuộc gọi

1. Ở chế Chờ, chọn **Bàn phím** và nhập mã vùng và số điện thoại.
2. Bấm [] để quay số.
3. Để kết thúc cuộc gọi, bấm [].

Trả lời một cuộc gọi

1. Khi có người gọi đến, bấm [].
2. Để kết thúc cuộc gọi, bấm [].

Điều chỉnh âm lượng

Để điều chỉnh âm lượng khi đang đàm thoại, ấn [].

Ghi âm nội dung trao đổi của cuộc gọi



Tính năng có thể không khả dụng, tùy thuộc vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

1. Trong lúc gọi, bấm và giữ [☎] để bắt đầu ghi âm.
2. Khi đã hoàn tất, bấm lại [☎].

Sử dụng tính năng loa ngoài

1. Trong lúc gọi, chọn  → **OK** để bật loa.
2. Để chuyển trở về loa trong, chọn  một lần nữa.



Ở môi trường ồn ào, bạn có thể gặp khó khăn khi nghe các cuộc gọi nếu sử dụng tính năng loa ngoài. Để nghe rõ hơn, hãy dùng chế độ điện thoại thông thường.

Sử dụng tai nghe

Khi cắm tai nghe đi kèm vào điện thoại, bạn có thể gọi và trả lời các cuộc gọi:

- Để gọi lại cuộc gọi cuối cùng, nhấn và giữ nút trên tai nghe.
- Để trả lời cuộc gọi, bấm phím trên tai nghe.
- Để kết thúc cuộc gọi, bấm và giữ phím trên tai nghe.

Gửi và xem tin nhắn

Hãy học cách gửi hoặc xem tin nhắn văn bản (SMS), đa phương tiện (MMS), hay email.

Gửi tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới** → **Tin nhắn SMS và MMS**.
2. Chọn **Chạm để thêm người nhận** → **Nhập thủ công**.
3. Nhập số điện thoại người nhận và chọn **Đã thực hiện**.

4. Chọn **Chạm để thêm văn bản**.
5. Nhập nội dung tin nhắn của bạn và chọn **Đã thực hiện**. ► tr. 29
Để gửi tin nhắn văn bản, chuyển thẳng sang bước 7.
Để gửi kèm nội dung đa phương tiện, làm tiếp bước 6.
6. Chọn **Thêm file đa phương tiện** và thêm một mục.
7. Chọn **Gửi** để gửi tin nhắn.

Gửi email

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới** → **Email**.
2. Chọn **Chạm để thêm người nhận** → **Nhập thủ công**.
3. Nhập địa chỉ email và chọn **Đã thực hiện**.
4. Chọn **Chạm để thêm tiêu đề**, nhập chủ đề, và chọn **Đã thực hiện**.
5. Chọn **Chạm để thêm văn bản**, nhập văn bản email của bạn, và chọn **Đã thực hiện**.
6. Chọn **Đính kèm file** và đính kèm file (nếu cần).
7. Chọn **Gửi** để gửi tin nhắn.

Nhập văn bản

Với màn hình cảm ứng của điện thoại hay bàn phím QWERTY, bạn có thể nhập văn bản và Viết tin mới hoặc ghi chú.

Nhập văn bản dùng bàn phím ảo

Khi bạn mở trường nhập văn bản, bàn phím ảo hiện ra.

- Chọn **T9** để chuyển giữa chế độ T9 và ABC. Tùy vào khu vực của bạn, bạn có thể có khả năng truy cập một chế độ nhập dành cho ngôn ngữ cụ thể của bạn.
- Chọn **Abc** hoặc **T9Ab** để đổi chữ hoa-chữ thường hoặc chuyển sang chế độ Số.
- Chọn **@** để chuyển sang chế độ Biểu tượng.
- Chọn **Vie** để đổi ngôn ngữ nhập.

Bạn có thể sử dụng các chế độ nhập văn bản sau:

Chế độ	Chức năng
ABC	Chọn một phím ảo thích hợp cho đến khi ký tự bạn muốn hiện ra trên màn hình.
T9	1. Chọn các phím ảo thích hợp để nhập nguyên một từ. 2. Khi từ hiển thị đúng, chọn  để chèn vào một khoảng trống. Nếu từ đúng không hiển thị, chọn 0 để chọn từ thay thế.
Số	Chọn phím ảo thích hợp để nhập một số.
Ký hiệu	Chọn phím ảo thích hợp để nhập một biểu tượng.

Nhập văn bản trên bàn phím QWERTY

Khi trượt nắp để mở máy, bạn có thể sử dụng bàn phím QWERTY.

- Bấm [>] để đổi chữ hoa-chữ thường.
- Bấm [**Alt**] để nhập các ký tự ở nửa phía trên của các phím.
- Bấm [**Sym**] để chuyển sang chế độ Biểu tượng.
- Bấm phím thích hợp để nhập ký tự, số, và biểu tượng.

Xem tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Tin của bạn** → **Hộp thư đến**.
2. Chọn tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện.

Bạn có thể xem toàn bộ tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện được gửi đến và nhận từ một số liên lạc cụ thể như người nhắn tin.

1. Trượt nắp để mở máy ra.
2. Bấm [] để trở về chế độ Chờ.
3. Quay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ thành kiểu xem phong cảnh.
4. Chọn **Đàm thoại**.
5. Chọn một số liên lạc.

Xem tin nhắn email

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Tin của bạn** → **Hộp thư đến (Email)**.
2. Chọn một tài khoản.
3. Chọn **Tải về**.
4. Chọn một email hoặc tiêu đề.
5. Nếu bạn đã chọn tiêu đề, hãy chọn **Truy xuất** để xem nội dung của email.

Thêm và tìm danh bạ

Tìm hiểu cách sử dụng tính năng cơ bản của danh bạ.



Vị trí bộ nhớ để lưu danh bạ mới có thể được đặt trước tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Để đổi vị trí bộ nhớ, chọn **Danh bạ** → **Tùy chọn** → **Cài đặt** → **Vị trí lưu** → vị trí bộ nhớ.

Thêm danh bạ mới

1. Ở chế độ Chờ, chọn **Bàn phím** và nhập vào số điện thoại.
2. Chọn **Tùy chọn** → **Thêm vào danh bạ** → vị trí bộ nhớ (nếu cần) → **Tạo mới**.
3. Chọn một loại số (nếu cần).
4. Nhập thông tin số liên lạc.
5. Chọn **Lưu** để thêm số liên lạc vào bộ nhớ.

Tìm một danh bạ

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
2. Chọn **Tìm**.
3. Bấm vài chữ cái đầu tiên của tên bạn muốn tìm và chọn **Đã thực hiện**.
4. Chọn tên của số danh bạ từ danh sách tìm kiếm.



Khi đã tìm ra số liên lạc, bạn có thể:

- Gọi đến số liên lạc bằng cách bấm []
- Sửa đổi thông tin danh bạ bằng cách chọn **Sửa đổi**.

Sử dụng các chức năng camera cơ bản

Tìm hiểu cách cơ bản để chụp và xem ảnh và video.

Chụp ảnh

1. Ở chế độ Chờ, nhấn và giữ [] để bật camera.
2. Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang góc nhìn nằm ngang.
3. Hướng ống kính vào đối tượng và điều chỉnh.
 - Để đặt giá trị phơi sáng, chọn [] hoặc bấm phím di chuyển Lên hoặc Xuống từ bàn phím QWERTY.
 - Để phóng to hoặc thu nhỏ, bấm [/] hoặc bấm phím di chuyển Trái hoặc Phải phím di chuyển từ bàn phím QWERTY.
4. Bấm [] để chụp ảnh. Bạn cũng có thể bấm [] từ bàn phím QWERTY để chụp ảnh. Ảnh tự động được lưu.
5. Bấm phím Trở về hoặc [] để chụp ảnh khác (bước 3).

Sau khi chụp, chọn [] để xem ảnh.

Xem ảnh

Ở chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Hình ảnh** → **Ảnh của bạn** → một file ảnh.

Khi đang xem ảnh, chọn  →  hoặc  để phóng to hoặc thu nhỏ. Bấm phím Trở về để thoát màn hình thu phóng.

Quay video

1. Ở chế độ Chờ, bấm và giữ  để bật camera.
2. Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang góc nhìn nằm ngang.
3. Chọn  →  để chuyển sang chế độ Quay video.
4. Hướng ống kính vào đối tượng và điều chỉnh.
 - Để đặt giá trị phơi sáng, chọn  hoặc bấm phím di chuyển Lên hoặc Xuống từ bàn phím QWERTY.
 - Để phóng to hoặc thu nhỏ, bấm  hoặc bấm phím di chuyển Trái hoặc Phải phím di chuyển từ bàn phím QWERTY.

5. Bấm  để bắt đầu ghi. Bạn cũng có thể bấm  từ bàn phím QWERTY để bắt đầu quay video.
6. Bấm  hoặc chọn  để ngừng quay video. recording. Bạn cũng có thể nhấn  từ bàn phím QWERTY để ngừng quay phim. Video tự động được lưu.
7. Bấm phím Trở về hoặc  để quay một đoạn video khác (bước 4).

Sau khi ghi video, chọn  để xem video.

Xem video

Ở chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Video** → **Video clip của bạn** → một file video.



Điện thoại của bạn có thể xem phim ở độ phân giải 320 x 240, 12 khung hình/giây.

Nghe nhạc

Tìm hiểu cách nghe nhạc qua Máy nghe nhạc hoặc đài FM.

Nghe đài FM

1. Cắm tai nghe đi kèm vào điện thoại.
 2. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Đài FM**.
 3. Bấm  để bật đài đài FM.
Bạn cũng có thể bấm [] hoặc [] từ bàn phím QWERTY để bật đài FM.
 4. Chọn **Có** để bắt đầu tự động dò đài.
Đài FM sẽ tự động dò và lưu lại các đài bắt được.
-  Lần đầu bạn nghe đài FM, bạn sẽ được nhắc quét sóng tự động.

5. Điều khiển đài FM bằng các biểu tượng và phím sau:

Biểu tượng/ Phím	Chức năng
	Thay đổi cổng ra âm thanh
	Bật đài FM thủ công; Tự động dò đài FM (chạm và giữ)
	Bật đài FM
	Tắt đài FM
	Bật hoặc tắt đài FM
	Điều chỉnh âm lượng
	Dò đài FM thủ công; Tự động dò đài FM (bấm và giữ)

Nghe các file nhạc

Bắt đầu bằng việc truyền file sang điện thoại hoặc thẻ nhớ của bạn:

- Tải về từ mạng không dây. ► tr. 36
- Tải về từ máy tính PC có cài bộ tùy chọn Samsung PC Studio. ► tr. 46
- Nhận qua Bluetooth. ► tr. 50
- Sao chép vào thẻ nhớ của bạn. ► tr. 46

Sau khi truyền file nhạc sang điện thoại hoặc thẻ nhớ của bạn,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Nhạc**.
2. Chọn thể loại nhạc → file nhạc.
3. Điều khiển phát nhạc bằng các biểu tượng và phím sau:

Biểu tượng/ Phím	Chức năng
	Tạm dừng phát
	Tiếp tục phát

Biểu tượng/ Phím	Chức năng
	Bắt đầu hát lại; Nhảy cách ngược lại (chọn và giữ trong 3 giây); Dò ngược trong file (chạm và giữ)
	Nhảy cách tới trước; Dò tới trước trong file (chạm và giữ)
NORM	Thay đổi hiệu ứng âm thanh
	Thay đổi kiểu lặp lại
	Kích hoạt chế độ Shuffle (Ngẫu nhiên)
	Tạm dừng hoặc phát tiếp
	Điều chỉnh âm lượng
	Bắt đầu hát lại; Nhảy cách ngược lại (chọn và giữ trong 3 giây); Quét ngược lại trong file (bấm và giữ)
	Nhảy cách tới trước; Quét tới trước trong file (bấm và giữ)



Nếu bạn chọn **File của bạn** và một file nhạc, bạn không thể nhảy cách tới trước hoặc ngược lại trong khi phát nhạc.

Duyệt web

Tìm hiểu cách truy cập và đánh dấu các trang web bạn ưa thích.



- Có thể bạn phải chịu thêm các chi phí phát sinh do việc truy cập web và tải về các nội dung đa phương tiện.
- Menu của trình duyệt có thể được đặt tên khác nhau tùy vào nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Các biểu tượng dùng được có thể khác nhau tùy vào khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Duyệt các trang web

1. Ở chế độ Menu, chọn **Internet** → **Trang chủ** để khởi chạy trang chủ của nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
2. Sử dụng các biểu tượng sau để lướt web:

Biểu tượng	Chức năng
	Di chuyển lùi hoặc tới trên một trang web
	Dừng tải trang web
	Mở lại trang web hiện hành
	Thu phóng trên trang web
	Thay đổi kiểu xem
	Xem danh sách các lựa chọn của trình duyệt

Đánh dấu các trang web ưa thích của bạn

1. Ở chế độ Menu, chọn **Internet** → **Trang hay dùng**.
2. Chọn **Tùy chọn** → **Thêm trang hay dùng**.
3. Nhập tiêu đề trang và địa chỉ web (URL).
4. Chọn **Lưu**.

Dùng các dịch vụ Google

Tìm hiểu cách sử dụng các dịch vụ đa dạng của Google.



- Tính năng có thể không khả dụng, tùy thuộc vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Các bước bạn phải chọn để sử dụng tính năng này có thể thay đổi, tùy thuộc vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Kết nối với Google Search

1. Ở chế độ Menu, chọn **Google** → **Tim**.
2. Điền từ khóa vào trường tìm kiếm.

Kết nối với Google Mail

1. Ở chế độ Menu, chọn **Google** → **Thư**.
2. Thiết lập tài khoản Google và đăng nhập.
3. Gửi hoặc nhận email.

sử dụng các chức năng nâng cao

Tìm hiểu cách thực hiện các thao tác nâng cao và sử dụng các tính năng bổ sung của máy điện thoại di động của bạn.

Sử dụng các chức năng gọi nâng cao

Tìm hiểu về những khả năng gọi bổ sung của điện thoại.

Xem các cuộc gọi nhớ

Máy của bạn sẽ hiển thị các cuộc gọi nhớ trên màn hình. Để quay số một cuộc gọi nhớ.

1. Chọn cuộc gọi từ widget cảnh báo sự kiện và chọn **Xem**.
2. Chọn đến cuộc gọi nhớ mà bạn muốn quay số.
3. Bấm [] để quay số.

Gọi đến số máy mới gọi gần đây

1. Ở chế độ Chờ, bấm [] để hiển thị danh sách các số mới gọi.
2. Chọn số máy bạn muốn gọi và chọn **Cuộc gọi** hoặc bấm [] để quay số.

Tạm ngừng một cuộc gọi hoặc nối lại một cuộc gọi tạm ngừng

Chọn  để tạm dừng một cuộc gọi hoặc chọn  để nối lại một cuộc gọi đang tạm dừng.

Quay số một cuộc gọi thứ hai

Nếu mạng di động của bạn có hỗ trợ chức năng này, bạn có thể quay một số khác trong khi đang có một cuộc gọi:

1. Chọn  để tạm dừng cuộc gọi thứ nhất.
2. Nhập số máy thứ hai để quay số và chọn **Bàn phím** hoặc bấm .
3. Chọn  để bật qua lại giữa hai cuộc gọi.
4. Để kết thúc cuộc gọi đang tạm dừng, chọn **Tùy chọn** → **Kết thúc** → **Giữ cuộc gọi**.
5. Để kết thúc cuộc gọi hiện tại, bấm .

Trả lời cuộc gọi thứ hai

Nếu mạng di động của bạn có hỗ trợ chức năng này, bạn có thể trả lời một cuộc gọi đến thứ hai:

1. Bấm  để trả lời cuộc gọi thứ hai.
Cuộc gọi thứ nhất tự động tạm dừng.
2. Chọn  để bật qua lại giữa hai cuộc gọi.

Gọi một lúc nhiều số (gọi hội nghị)

1. Gọi số thứ nhất trong các số bạn muốn gọi vào hội nghị.
2. Khi đã kết nối với số thứ nhất, hãy gọi số thứ hai.
Số thứ nhất được tự động tạm dừng.
3. Khi đã kết nối với số thứ hai, hãy chọn **Tùy chọn** → **Cuộc gọi hội nghị**.
4. Hãy lặp lại các bước 2 và 3 để gọi thêm các số khác (nếu cần).
5. Để kết thúc cuộc gọi họp, bấm .

Gọi số quốc tế

1. Ở chế độ Chờ, chọn **Bàn phím**, chạm và giữ **0** để chèn ký tự +.
2. Nhập đầy đủ số bạn muốn quay số (mã quốc gia, mã vùng, và số điện thoại), và sau đó chọn **Tùy chọn** → **Cuộc gọi** hoặc bấm [**↵**] để quay số.

Gọi một số liên lạc từ danh bạ

Bạn có thể gọi số trực tiếp từ danh bạ các số liên lạc đã lưu lại. ► tr. 31

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
2. Chọn số bạn muốn quay số và bấm [**↵**] để quay số.

Từ chối một cuộc gọi

Để từ chối cuộc gọi đến, bấm [**⏏**]. Người gọi sẽ nghe thấy chuông báo bận.

Để tự động từ chối cuộc gọi từ những số nhất định, hãy sử dụng tính năng tự động từ chối. Để kích hoạt tính năng tự động từ chối và thiết lập danh sách từ chối,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt ứng dụng** → **Cuộc gọi** → **Mọi cuộc gọi** → **Tự động từ chối**.
2. Chọn **Bật** trong **Kích hoạt**.
3. Chọn **Danh sách từ chối**.
4. Chọn **Tạo mới**.
5. Chọn trường nhập địa chỉ số.
6. Nhập số để từ chối và chọn **Đã thực hiện**.
7. Chọn **Tiêu chuẩn cần thỏa mãn** → tùy chọn → **Chọn**.
8. Chọn **Lưu**.
9. Lặp lại các bước 4-8 để thêm số.
10. Chọn **Lưu** hai lần.

Sử dụng các chức năng danh bạ nâng cao

Tìm hiểu cách tạo danh thiếp, đặt các số quay số nhanh và tạo nhóm các số liên lạc.

Tạo danh thiếp của bạn

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
2. Chọn **Tùy chọn** → **Danh thiếp của bạn**.
3. Nhập thông tin cá nhân của bạn.
4. Chọn **Lưu**.



Bạn có thể gửi danh thiếp của mình bằng cách đính kèm nó vào tin nhắn hoặc email hoặc truyền qua tính năng không dây Bluetooth.

Đặt các số quay nhanh

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
2. Chọn **Tùy chọn** → **Cài đặt** → **Quay số nhanh**.

3. Chọn số quay nhanh bạn muốn đặt.
4. Chọn số liên lạc → một số (nếu cần) để gán cho số đó.

Số liên lạc đó được lưu theo số quay nhanh.



Bây giờ, bạn có thể gọi cho số liên lạc này từ màn hình quay số bằng cách chạm và giữ số quay nhanh đã gán.

Tạo nhóm số liên lạc

Bằng cách tạo nhóm các số liên lạc, bạn có thể gán kiểu chuông và ảnh người gọi cho mỗi nhóm hặc gửi tin nhắn cho cả nhóm. Bắt đầu bằng việc tạo một nhóm:

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
2. Cuộn sang trái hoặc phải để chọn **Nhóm**.
3. Chọn **Tạo mới**.
4. Nhập tên nhóm và chọn **Đã thực hiện**.

5. Để đặt hình nhận dạng người gọi, chọn nhóm mới → **Cài đặt nhóm** → trường ảnh → thể loại ảnh → ảnh → **Đặt** (nếu cần).
6. Để đặt kiểu chuông nhóm, chọn trường kiểu chuông → thể loại kiểu chuông → kiểu chuông → **Chọn** hoặc **Đặt** (nếu cần).
7. Chọn **Lưu**.

Sử dụng các chức năng nhắn tin nâng cao

Tìm hiểu cách tạo và sử dụng các tin soạn sẵn để tạo tin nhắn mới, dùng chương trình nhắn tin.

Tạo mẫu tin nhắn văn bản

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Tin soạn sẵn** → **Tin nhắn văn bản soạn sẵn**.
2. Chọn **Tạo mới**.
3. Nhập văn bản của bạn và chọn **Đã thực hiện** để lưu tin nhắn soạn sẵn.

Tạo mẫu tin nhắn đa phương tiện

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Tin soạn sẵn** → **MMS soạn sẵn**.
2. Chọn **Tạo mới**.
3. Tạo tin nhắn đa phương tiện, với chủ đề và các tệp đính kèm cần thiết, để dùng làm tin nhắn mẫu của bạn. ► tr. 28
4. Chọn **Tùy chọn** → **Lưu vào** → **Tin soạn sẵn** để lưu tin soạn sẵn.

Chèn tin nhắn văn bản soạn sẵn vào tin nhắn mới

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới** → loại tin nhắn.
2. Trong trường văn bản, chọn **Tùy chọn** → **Chèn** → **Tin nhắn soạn sẵn** → tin nhắn soạn sẵn.

Tạo tin nhắn từ mẫu tin nhắn đa phương tiện

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Tin soạn sẵn** → **MMS soạn sẵn**.
2. Chọn tin nhắn soạn sẵn bạn cần.
3. Chọn **Tùy chọn** → **Sửa đổi**.
Mẫu của bạn sẽ mở ra như một tin nhắn đa phương tiện mới.

Sử dụng tính năng chat qua Bluetooth

Tìm hiểu cách trò chuyện tức thì với gia đình hoặc bạn bè bằng tính năng không dây Bluetooth.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Chat qua Bluetooth**.
2. Chọn **Tìm**.
3. Chọn **Có** để bật chức năng không dây Bluetooth.
4. Chọn thiết bị.
5. Chọn trường nhập tin nhắn.

6. Nhập tin nhắn của bạn và chọn **Đã thực hiện**.
7. Chọn **Gửi**.
8. Nhập mã PIN của chức năng không dây Bluetooth hoặc mã PIN Bluetooth của thiết bị kia, nếu có, và chọn **Đã thực hiện**.
Khi người sở hữu thiết bị khác đó nhập cùng mã PIN hoặc chấp nhận kết nối, kết đôi thiết bị hoàn tất.



Bạn có thể không cần nhập mã PIN tùy vào thiết bị.

Sử dụng trình nhắn tin

Tìm hiểu cách trò chuyện với gia đình hoặc bạn bè của bạn.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng Chat**.
2. Chọn **Windows Live Messenger** hoặc **Yahoo!**.

3. Nhập tên người dùng và mật khẩu và chọn **Đăng nhập**.
Khi bạn đã đăng nhập vào trình nhắn tin, danh sách liên lạc hiển thị toàn bộ số liên lạc trong trình nhắn tin của bạn.
4. Chọn một số liên lạc bạn muốn trò chuyện.
Màn hình trò chuyện mở ra.
5. Nhập và gửi tin nhắn của bạn.

Sử dụng các chức năng camera nâng cao

Tìm hiểu cách chụp ảnh ở nhiều chế độ khác nhau và tùy chỉnh các cài đặt camera.

Chụp một loạt ảnh

1. Ở chế độ Chờ, nhấn và giữ [📷] để bật camera.
2. Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang góc nhìn nằm ngang.

3. Chọn  → **Chế độ chụp** → **Chụp nhiều ảnh**.
4. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
5. Nhấn và giữ [📷] cho đến khi chụp xong số ảnh bạn muốn.

Chụp ảnh theo bố cục

1. Ở chế độ Chờ, nhấn và giữ [📷] để bật camera.
2. Chọn  → **Chế độ chụp** → **Chụp mosaic**.
3. Chọn một bố cục ảnh.
4. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
5. Bấm [📷] để chụp ảnh cho từng phân đoạn.

Chụp ảnh có khung trang trí

1. Ở chế độ Chờ, nhấn và giữ [📷] để bật camera.
2. Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang góc nhìn nằm ngang.
3. Chọn  → **Chế độ chụp** → **Khung ảnh**.
4. Chọn một khung.

5. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
6. Bấm [📷] để chụp ảnh có khung.

Sử dụng các tùy chọn camera

Trước khi chụp ảnh, chọn ⚙️ để truy cập các tùy chọn sau:

Lựa chọn	Chức năng
Chế độ chụp	Thay đổi chế độ chụp
Độ phân giải	Thay đổi tùy chọn độ phân giải
Bấm giờ	Chọn thời gian chờ
Cân bằng trắng	Chỉnh cân bằng màu
Hiệu ứng	Áp dụng hiệu ứng đặc biệt
Chế độ xem trước	Thay đổi màn hình xem trước
Cài đặt khác	Thay đổi các cài đặt camera

Trước khi chụp ảnh, chọn ⚙️ → **Cài đặt khác** để truy cập các cài đặt sau:

Cài đặt	Chức năng
Chất lượng	Chỉnh chất lượng ảnh của bạn
Đo độ sáng	Điều chỉnh chất lượng video
Chế độ chụp đơn	Chỉnh cách camera lưu ảnh đã chụp
Âm khi chụp	Chọn âm thanh đi kèm theo thao tác bấm phím chụp
Chế độ ban đêm	Đặt có sử dụng chế độ Ban đêm hay không
Lưu trữ mặc định	Chọn vị trí bộ nhớ để lưu ảnh mới
Tên mặc định	Sửa đổi tên mặc định cho các ảnh mới

Trước khi ghi video, chọn  để truy cập các tùy chọn sau:

Lựa chọn	Chức năng
Chế độ quay	Thay đổi chế độ ghi
Độ phân giải	Thay đổi tùy chọn độ phân giải
Bấm giờ	Chọn thời gian chờ
Cân bằng trắng	Chỉnh cân bằng màu
Hiệu ứng	Áp dụng hiệu ứng đặc biệt
Ghi âm	Bật hay tắt âm thanh
Chế độ xem trước	Thay đổi màn hình xem trước
Chất lượng	Đặt chất lượng video clip của bạn
Lưu trữ mặc định	Chọn vị trí bộ nhớ để lưu video clip mới
Tên mặc định	Chỉnh tên mặc định cho các video clip mới

Sử dụng các chức năng nghe nhạc nâng cao

Tìm hiểu cách soạn file nhạc, tạo danh sách, và lưu đài radio.

Sao chép file nhạc qua Samsung PC Studio

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Kết nối PC** → **Samsung PC studio** → **Lưu**.
2. Dùng cáp dữ liệu nối máy tính với khe cắm đa chức năng trên điện thoại để kết nối với máy tính.
3. Chạy phần mềm Samsung PC Studio và sao chép các file từ máy tính sang điện thoại.
Tham khảo thông tin trợ giúp của Samsung PC Studio để tìm hiểu thêm.

Sao chép file nhạc vào thẻ nhớ

1. Lắp thẻ nhớ vào.
2. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Kết nối PC** → **Bộ nhớ chung** → **Lưu**.
3. Dùng cáp dữ liệu nối máy tính với khe cắm đa chức năng trên điện thoại để kết nối với máy tính.
Khi đã kết nối, một cửa sổ pop-up sẽ hiện ra trên máy tính.
4. Mở thư mục để xem file.
5. Sao chép các file từ máy tính sang thẻ nhớ.

Tạo danh sách

1. Ở chế độ Menu, chọn **Nhạc** → **Danh sách**.
2. Chọn **Tạo mới**.
3. Nhập tiêu đề của danh sách mới và chọn **Đã thực hiện**.
4. Chọn danh sách mới.

5. Chọn **Thêm** → **Bài hát**.

6. Chọn các file bạn muốn đưa vào và chọn **Thêm**.

Tùy chỉnh các thông số của máy nghe nhạc

Tìm hiểu cách điều chỉnh cài đặt phát lại và âm thanh cho máy nghe nhạc của bạn.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Nhạc**.
2. Chọn **Cài đặt**.
3. Điều chỉnh cài đặt để tùy chỉnh máy nghe nhạc của bạn:

Lựa chọn	Chức năng
Chế độ lặp lại	Thay đổi kiểu lặp lại
Thứ tự bất kỳ	Kích hoạt chế độ Trộn bài
Nghe ở chế độ nền	Đặt có phát nhạc chế độ nền hay không khi bạn đóng máy nghe nhạc

Lựa chọn	Chức năng
Hiệu ứng âm thanh	Đổi hiệu ứng âm thanh
Tự động tắt nhạc	Đặt giờ tự động tắt máy nghe nhạc

4. Chọn **Lưu**.

Ghi các bài hát trên đài FM

1. Cắm tai nghe đi kèm vào điện thoại.
2. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Đài FM**.
3. Chọn  để khởi động đài FM.
4. Chọn **Tùy chọn** → **Ghi âm** để bắt đầu ghi âm.
Bạn cũng có thể bấm [O] để bắt đầu ghi âm.

5. Khi đã hoàn tất ghi âm, chọn **Dừng**. Tập tin nhạc sẽ được lưu trong **Đoạn nhạc FM** (ở chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Nhạc**).



Tính năng ghi được thiết kế chỉ để dùng ghi âm. Chất lượng bản ghi sẽ thấp hơn rất nhiều so với media kỹ thuật số.

Tự động lưu đài FM

1. Cắm tai nghe đi kèm vào điện thoại.
2. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Đài FM**.
3. Chọn  để khởi động đài FM.
4. Chọn **Tùy chọn** → **Tự động dò đài**.
5. Chọn **OK** để xác nhận (nếu cần).
Đài FM sẽ tự động dò và lưu lại các đài bắt được.

sử dụng các công cụ và ứng dụng

Tìm hiểu cách dùng các công cụ và ứng dụng khác trong điện thoại di động của bạn.

Sử dụng tính năng không dây Bluetooth

Tìm hiểu về khả năng kết nối đến các thiết bị không dây khác của điện thoại để trao đổi dữ liệu và sử dụng các tính năng rảnh tay.

Bật tính năng không dây Bluetooth

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Bluetooth** → **Kích hoạt**.
2. Chọn **Bật** → **Lưu**.
3. Để cho phép các thiết bị khác định vị được điện thoại của bạn, chọn **Cho phép thiết bị khác tìm thấy** → **Bật** → **Lưu**.

Tìm và kết nối với các thiết bị có Bluetooth khác

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Bluetooth** → **Thiết bị của bạn** → **Tìm thiết bị mới**.
2. Chọn thiết bị.
3. Nhập mã PIN của chức năng không dây Bluetooth hoặc mã PIN Bluetooth của thiết bị kia nếu nó có, rồi chọn **Đã thực hiện**.
 Khi người sở hữu thiết bị khác đó nhập cùng mã PIN hoặc chấp nhận kết nối, kết đôi thiết bị hoàn tất.



Bạn có thể không cần nhập mã PIN tùy vào thiết bị.

Gửi dữ liệu bằng tính năng không dây Bluetooth

1. Chọn file hay mục từ một trong các ứng dụng của điện thoại mà bạn muốn gửi.

2. Chọn **Gửi qua** → **Bluetooth** hoặc chọn **Tùy chọn** → **Gửi danh thiếp qua** → **Bluetooth** (khi gửi dữ liệu liên lạc, chỉ định dữ liệu nào cần gửi).

Nhận dữ liệu bằng tính năng không dây Bluetooth

1. Nhập mã PIN của chức năng không dây Bluetooth và chọn **OK** (nếu cần).
2. Chọn **Có** để xác nhận rằng bạn đồng ý nhận dữ liệu từ thiết bị (nếu cần).

Sử dụng chế độ SIM Từ xa

Ở chế độ SIM Từ xa, bạn chỉ có thể gọi hoặc trả lời cuộc gọi qua thẻ SIM trên điện thoại của bạn bằng bộ công cụ Bluetooth rảnh tay dành cho xe hơi đã được kết nối.

Để kích hoạt chế độ SIM Từ xa,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Bluetooth** → **Chế độ điều khiển SIM từ xa**.

2. Chọn **Bật** → **Lưu**.

Để dùng chế độ SIM Từ xa, khởi động kết nối Bluetooth từ bộ công cụ Bluetooth rảnh tay dành cho xe hơi.



Bộ công cụ Bluetooth rảnh tay dành cho xe hơi phải được cấp quyền. Để cấp quyền, chọn thiết bị và chọn **Ủy quyền cho thiết bị**.

Bật và gửi tin nhắn SOS

Khi bạn ở vào tình huống khẩn cấp, bạn có thể gửi tin nhắn SOS để xin được trợ giúp.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Tin khẩn cấp** → **Tuỳ chọn khi gửi**.
2. Chọn **Bật** để bật chức năng nhắn tin SOS.
3. Chọn **Còn trống** trong **Người nhận** để mở danh sách người nhận.

4. Chọn **Thêm người nhận** → **Danh bạ** để mở danh sách số liên lạc của bạn.

5. Chọn số liên lạc bạn cần.

6. Chọn một số (nếu cần).

7. Khi đã chọn xong số liên lạc, chọn **Thêm** để quay lại danh sách người nhận.

8. Chọn **Lưu** để lưu người nhận.

9. Cuộn xuống và đặt số lần lặp lại tin nhắn SOS.

10. Chọn **Lưu** → **Có**.

Để gửi tin nhắn SOS, điện thoại phải ở trạng thái đóng và bàn phím bị khóa. Bấm [**▲/▼**] bốn lần.



Khi bạn gửi tin nhắn SOS, tất cả chức năng của máy sẽ bị tạm dừng cho đến khi bạn bấm và giữ phím Hold.

Bật trình theo dõi điện thoại 2.0

Khi một ai đó gắn thẻ SIM mới vào điện thoại của bạn, tính năng theo dõi điện thoại sẽ tự động gửi số liên lạc đến hai người nhận để giúp bạn định vị và tìm lại điện thoại của mình.

Để bật tính năng theo dõi điện thoại,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Bảo mật** → **Theo dõi điện thoại 2.0**.
2. Chọn **OK** để đặt mật khẩu điện thoại.
3. Nhập mật khẩu điện thoại của bạn và chọn **Đã thực hiện**.
 Lần đầu bạn truy cập vào menu có yêu cầu mật khẩu, máy sẽ nhắc bạn tạo và xác nhận mật khẩu.
4. Chọn **Cài đặt**.
5. Nhập mật khẩu cho trình theo dõi điện thoại (8 chữ số) và chọn **Đã thực hiện**.
6. Chọn **Bật** để bật tính năng theo dõi điện thoại.

7. Chọn **Còn trống** trong **Người nhận** để mở danh sách người nhận.
8. Chọn **Thêm người nhận** → **Danh bạ** để mở danh sách số liên lạc của bạn.
9. Chọn số liên lạc bạn cần.
10. Chọn một số (nếu cần).
11. Khi đã chọn xong số liên lạc, chọn **Thêm** để quay lại danh sách người nhận.
12. Chọn **Lưu** để lưu người nhận.
13. Chọn trường nhập người gửi.
14. Nhập tên người gửi và chọn **Đã thực hiện**.
15. Chọn **Tùy chọn** → **Lưu** → **Chấp nhận**.



- Bằng cách cài đặt các tùy chọn trong **Truy cập điện thoại từ xa**, bạn có thể xóa dữ liệu trên điện thoại bị mất hoặc chuyển hướng cuộc gọi đến số điện thoại được chỉ định.
- Để đổi mật khẩu của trình theo dõi điện thoại, chọn **Thay đổi mã Theo dõi điện thoại 2.0**.

Thực hiện cuộc gọi ảo

Bạn có thể làm giả một cuộc gọi đến khi bạn muốn ra khỏi các cuộc họp hoặc cuộc trao đổi không mong muốn. Bạn cũng có thể làm cho nó diễn ra như thể bạn đang nói chuyện qua điện thoại bằng cách phát một đoạn ghi âm.

Thực hiện cuộc gọi ảo

Ở chế độ Chờ, nhấn và giữ [▼].

Ghi âm

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt ứng dụng** → **Cuộc gọi** → **Cuộc gọi ảo** → **Giọng nói cuộc gọi ảo**.
2. Chọn **Bật** trong **Giọng nói cuộc gọi ảo**.
3. Chọn **Ghi âm thoại**.
4. Chọn  để bắt đầu ghi âm.
5. Nói vào micro.

6. Khi nói xong, hãy chọn .

7. Chọn **Trở về** → **Lưu** để đặt đoạn ghi âm làm trả lời cho các cuộc gọi ảo.

Thay đổi độ trễ thời gian trước các cuộc gọi ảo

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt ứng dụng** → **Cuộc gọi** → **Cuộc gọi ảo** → **Thời gian cuộc gọi ảo**.
2. Chọn một tùy chọn và chọn **Lưu**.

Ghi và phát thư thoại

Tìm hiểu cách vận hành chức năng ghi âm của điện thoại.

Ghi ghi chú thoại

1. Ở chế độ Chờ, bấm [⓪] để mở ghi âm.
2. Chọn  hoặc **Ghi âm** để bắt đầu ghi âm.

3. Đọc nội dung ghi chú của bạn vào micrô.
4. Khi đã nói xong, chọn  hoặc **Lưu**.

Phát ghi chú thoại

1. Ở chế độ Chờ, bấm [⏏] và chọn **Ghi âm của bạn**.
2. Chọn một file.



Bấm [▲/▼] để chỉnh âm lượng trong khi phát nhạc.

In ảnh

Tìm hiểu cách in ảnh của bạn với kết nối cổng USB hoặc tính năng không dây Bluetooth.

Để in ảnh dùng kết nối cổng USB,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Kết nối PC** → **Máy in** → **Lưu**.
2. Kết nối khe cắm đa chức năng trên điện thoại với một máy in tương thích.
3. Mở một ảnh. ► tr. 33

4. Chọn **Tùy chọn** → **In qua** → **USB**.

5. Đặt các tùy chọn in và in ảnh.

Để in ảnh bằng tính năng không dây Bluetooth,

1. Mở một ảnh. ► tr. 33
2. Chọn **Tùy chọn** → **In qua** → **Bluetooth** → **In**.
3. Chọn một máy in có Bluetooth và cặp đôi với nó. ► tr. 49
4. Đặt các tùy chọn in và in ảnh.

Xem ảnh và video trên web

Tìm hiểu cách truy cập các website và blog chia sẻ ảnh, xem ảnh và video.



Tính năng có thể không khả dụng, tùy thuộc vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Cộng đồng**.
2. Chọn điểm đến bạn muốn xem.
3. Nhập ID người dùng và mật khẩu của điểm đến (nếu cần).

Dùng các trò chơi và ứng dụng viết bằng Java

Tìm hiểu cách sử dụng các trò chơi và ứng dụng viết bằng Java - một công nghệ từng được giải thưởng.



Tùy vào phần mềm của điện thoại, việc tải các file Java về có thể không được hỗ trợ.

Tải về các trò chơi hoặc ứng dụng

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Trò chơi và ứng dụng khác** → **Thêm trò chơi**.
Điện thoại sẽ kết nối vào website được cài đặt trước bởi nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
2. Tìm kiếm trò chơi hay ứng dụng và tải về điện thoại.

Chơi trò chơi

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Trò chơi và ứng dụng khác**.
2. Chọn một trò chơi từ danh sách rồi làm theo chỉ dẫn trên màn hình.



Các trò chơi có sẵn có thể khác nhau, tùy vào khu vực và nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Các phím điều khiển và lựa chọn của trò chơi có thể khác nhau.

Khởi chạy ứng dụng

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Trò chơi và ứng dụng khác** → ứng dụng.
2. Chọn **Tùy chọn** để truy cập vào danh sách các tùy chọn và cài đặt khác nhau cho ứng dụng của bạn.

Tạo và xem giờ quốc tế

Học cách xem giờ ở thành phố khác và đặt giờ quốc tế để hiển thị trên màn hình của bạn.

Tạo giờ quốc tế

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Giờ quốc tế**.
2. Chọn **Thêm**.
3. Cuộn sang trái hoặc phải để chọn múi giờ.
4. Để đặt giờ mùa đông/mùa hè (DST), chọn .
5. Chọn **Thêm** để tạo giờ quốc tế.
6. Để tạo thêm giờ quốc tế, lặp lại các bước 2-5 ở trên.

Thêm giờ quốc tế vào màn hình của bạn

Với widget đồng hồ đôi, bạn có thể xem các đồng hồ với hai múi giờ khác nhau trên màn hình của mình.

Sau khi đã tạo giờ quốc tế,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Giờ quốc tế**.
2. Cuộn đến giờ quốc tế bạn muốn thêm và chọn **Tùy chọn** → **Đặt làm đồng hồ thứ 2**.

Đặt và sử dụng báo thức

Tìm hiểu cách đặt và điều khiển báo thức cho các sự kiện quan trọng.

Đặt báo thức mới

1. Ở chế độ Menu, chọn **Báo thức**.
2. Chọn **Tạo mới**.
3. Đặt các chi tiết báo thức.
4. Chọn **Lưu**.



Tính năng tự bật nguồn đặt cho máy điện thoại tự động bật kèm theo một kiểu chuông nhắc vào thời điểm đã định nếu khi đó điện thoại đang tắt.

Dừng báo thức

Khi có tiếng báo thức,

- Chọn **OK** để ngừng báo thức mà không báo lại.
- Chọn **OK** để dừng báo thức có báo lại, hoặc chọn **Đợi tí** để tắt tiếng báo thức trong thời gian báo lại.

Tắt báo thức

1. Ở chế độ Menu, chọn **Báo thức**.
2. Chọn báo thức bạn muốn tắt và chọn chọn **Tắt** trong **Báo thức**.
3. Chọn **Lưu**.

Sử dụng máy tính

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Máy tính**.
2. Dùng các phím tương ứng với màn hình Máy tính để thực hiện các phép toán cơ bản.

Chuyển đổi tiền tệ và đơn vị đo lường

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Chuyển đổi** → kiểu chuyển đổi.
2. Nhập giá trị tiền tệ hay đo lường và đơn vị vào các ô thích hợp.

Đặt bộ đếm thời gian

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Bấm giờ**.
2. Chọn **Đặt**.
3. Nhập khoảng thời gian để đếm ngược và chọn **OK** hoặc **Đã thực hiện**.
4. Chọn **Bắt đầu** để bắt đầu hoặc dừng đếm ngược.
5. Khi kết thúc đếm, chọn **OK** để dừng chuông nhắc.

Sử dụng đồng hồ bấm giờ

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Đồng hồ bấm giờ**.
2. Chọn **Bắt đầu** để bắt đầu và ghi số lần bấm.
3. Chọn **Kế tiếp** để ghi số lần bấm.
4. Khi đã hoàn tất, chọn **Dừng**.
5. Chọn **Xóa** để xóa số lần ghi.

Tạo nhiệm vụ mới

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Nhiệm vụ**.
2. Chọn **Tạo mới**.
3. Nhập chi tiết nhiệm vụ và chọn **Lưu**.

Tạo ghi chú văn bản

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Ghi chú**.
2. Chọn **Tạo mới**.
3. Nhập nội dung ghi chú của bạn và chọn **Đã thực hiện**.

Quản lý lịch của bạn

Tìm hiểu cách thay đổi kiểu xem lịch và tạo các sự kiện.

Thay đổi kiểu xem lịch

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Lịch năm**.
2. Chọn **Xem theo** → **Ngày** hoặc **Tuần**.

Tạo lịch trình

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Lịch năm**.
2. Chọn **Tạo mới** → loại lịch trình.
3. Nhập chi tiết các lịch trình như được yêu cầu và chọn **Lưu**.

Xem lịch trình

Để xem các lịch trình của một ngày cụ thể,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Lịch năm**.
2. Chọn một ngày trên lịch năm.
3. Chọn lịch trình để xem chi tiết.

Để xem các lịch trình theo loại sự kiện,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Lịch năm**.
2. Chọn **Tùy chọn** → **Danh sách sự kiện** → loại lịch trình.
3. Chọn lịch trình để xem chi tiết.



xử lý sự cố

Nếu bạn gặp sự cố khi dùng điện thoại di động, hãy thử các quy trình xử lý sự cố này trước khi liên hệ với chuyên gia bảo trì.

Khi bạn bật điện thoại hoặc khi bạn đang sử dụng điện thoại, điện thoại sẽ nhắc bạn nhập một trong các mã sau:

Mã	Hãy thử xử lý sự cố theo cách sau:
Mật khẩu	Khi bạn bật chức năng khóa máy, bạn phải nhập mật khẩu mà bạn đã đặt cho máy.
PIN	Khi dùng điện thoại lần đầu hoặc khi đã bật yêu cầu nhập mã PIN, bạn sẽ phải nhập mã PIN đi kèm với thẻ SIM. Bạn có thể tắt chức năng này trong menu Khóa PIN .

Mã	Hãy thử xử lý sự cố theo cách sau:
PUK	Thẻ SIM của bạn bị khóa, thường là do bạn đã nhập sai mã PIN nhiều lần liên. Bạn phải nhập mã PUK do nhà cung cấp dịch vụ của bạn đưa cho.
PIN2	Khi bạn vào menu yêu cầu phải có mã PIN2, bạn phải điền mã PIN2 cung cấp kèm theo thẻ SIM. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Điện thoại nhắc bạn lắp thẻ SIM.

Nhớ phải lắp thẻ SIM đúng quy cách.

Màn hình hiện dòng chữ “Không tìm thấy mạng” hoặc “Lỗi mạng”.

- Khi bạn đang ở nơi có tín hiệu yếu hoặc khó nhận tín hiệu, bạn có thể mất sóng. Hãy chuyển tới khu vực khác và thử lại.
- Một số chức năng phải đăng ký mới được dùng. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm chi tiết.

Bạn đã nhập một số nhưng không gọi được.

- Thử xem bạn đã bấm phím Gọi chưa: [📞].
- Thử xem bạn có truy cập đúng mạng của mình không.
- Thử xem bạn có đặt lệnh chặn đối với số điện thoại này không.

Người khác không gọi được cho bạn.

- Thử xem bạn đã bật máy chưa.
- Thử xem bạn có truy cập đúng mạng của mình không.
- Thử xem bạn có đặt lệnh chặn đối với số điện thoại này không.

Người gọi cho bạn không nghe được bạn nói gì.

- Thử xem bạn có che mất mặt microphone của máy không.
- Nhớ là phải giữ máy gần miệng bạn.
- Nếu dùng bộ đàm thoại dây, nhớ là phải cắm nó vào máy đúng cách.

Máy phát tiếng bíp và biểu tượng pin nhấp nháy.

Pin của bạn sắp hết. Nạp lại hoặc thay pin rồi mới dùng điện thoại.

Chất lượng âm thanh cuộc gọi kém.

- Thử xem bạn có chặn mất ăngten trong không.
- Khi bạn đang ở nơi có tín hiệu yếu hoặc khó nhận tín hiệu, bạn có thể mất sóng. Hãy chuyển tới khu vực khác và thử lại.

Bạn đã chọn tên từ danh bạ nhưng không gọi được.

- Kiểm tra xem số bạn lưu trong danh bạ có đúng không.
- Nhập và lưu lại số đó nếu cần.

Sạc không đúng quy cách hoặc đôi khi máy tự tắt.

- Ổ cắm pin có thể bị bẩn. Lau vùng tiếp xúc màu vàng bằng giẻ sạch, mềm rồi thử nạp lại pin.
- Nếu pin không thể nạp đầy được nữa thì thay pin mới và vứt bỏ pin cũ theo đúng quy cách.

Sờ điện thoại thấy nóng.

Khi bạn sử dụng các ứng dụng cần công suất lớn hơn, điện thoại của bạn có thể bị nóng.

Đó là chuyện thường và nói chung không ảnh hưởng đến hoạt động và tuổi thọ của máy.