



Một vài nội dung trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này có thể khác so với điện thoại của bạn tùy thuộc vào phần mềm trong điện thoại hay nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-25004A
Vietnamese. 08/2009. Rev. 1.0





GT-C3212

Hướng dẫn sử dụng



Sử dụng hướng dẫn này

Tài liệu hướng dẫn người dùng này được đặc biệt thiết kế để hướng dẫn bạn qua các chức năng và tính năng của chiếc điện thoại di động của bạn. Để bắt đầu nhanh, tham chiếu tới “Giới thiệu điện thoại di động”, “Lắp ráp và chuẩn bị điện thoại di động”, và “Sử dụng các chức năng cơ bản”.

Các biểu tượng chỉ dẫn

Trước khi bạn bắt đầu, hãy làm quen với các biểu tượng mà bạn sẽ thấy trong tài liệu hướng dẫn này:



WARNING

Cảnh báo — các tình huống có thể gây tổn hại cho bạn hoặc người khác



CAUTION

Cẩn thận — các tình huống có thể làm hỏng điện thoại của bạn hoặc thiết bị khác



Ghi chú — các ghi chú, mẹo nước sử dụng hoặc thông tin bổ sung



Tham chiếu tới — các trang có thông tin liên quan; ví dụ: ► p. 12 (nghĩa là “xem trang 12”)



→ **Tiếp theo** — thứ tự của các tùy chọn hoặc menu bạn phải chọn để thực hiện một bước; ví dụ: trong chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới** (thể hiện **Tin nhắn**, tiếp theo **Viết tin mới**)

[] **Các dấu ngoặc vuông** — các phím trên điện thoại; ví dụ: [] (thể hiện phím Nguồn/ thoát Menu)

< > **Các dấu ngoặc nhọn** — các phím mềm mà điều khiển các chức năng khác nhau ở mỗi màn hình; ví dụ: <OK> (thể hiện phím mềm **OK**)

Thông tin bản quyền

Các quyền đối với mọi sản phẩm và công nghệ bao gồm trong thiết bị này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng:

- Bluetooth® là thương hiệu được đăng ký của công ty Bluetooth SIG, Inc. trên toàn thế giới— Bluetooth QD ID: B015502.
- Java™ là thương hiệu của Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® là thương hiệu được đăng ký của Tập đoàn Microsoft.

CE 0168

Nội dung

Thông tin sử dụng an toàn	2
Cảnh báo cho an toàn.....	2
Những đề phòng cho an toàn	4
Thông tin sử dụng quan trọng	7
Giới thiệu về điện thoại di động	12
Mở vỏ hộp.....	12
Sơ đồ điện thoại.....	13
Các phím	14
Màn hình.....	15
Các biểu tượng.....	15
Lắp ráp và chuẩn bị điện thoại di động	17
Lắp SIM và pin	17
Sạc pin.....	19
Lắp thẻ nhớ (tùy chọn).....	20
Sử dụng các chức năng cơ bản	22
Bật và tắt điện thoại	22
Truy nhập các menu	23



Tùy chỉnh điện thoại của bạn	23	Sử dụng các công cụ và ứng dụng	46
Quản lý các thẻ SIM của bạn	26	Sử dụng tính năng không dây Bluetooth.....	46
Sử dụng các chức năng gọi cơ bản	27	Kích hoạt và gửi tin nhắn SOS	47
Gửi và xem tin nhắn.....	28	Tạo cuộc gọi ảo	48
Thêm và tìm các danh bạ.....	30	Ghi và phát lại đoạn ghi âm.....	49
Sử dụng các chức năng camera cơ bản.....	30	Chỉnh sửa ảnh	50
Nghe nhạc	31	Sử dụng các ứng dụng và trò chơi Java	52
Duyệt web.....	33	Xem đồng hồ quốc tế	52
Sử dụng các chức năng nâng cao	34	Đặt và sử dụng báo thức.....	53
Sử dụng các chức năng gọi nâng cao.....	34	Sử dụng máy tính tay	54
Sử dụng các chức năng nâng cao của danh bạ	36	Chuyển đổi tiền tệ và đo lường	54
Sử dụng các chức năng nhắn tin nâng cao	37	Đặt đồng hồ đếm ngược	55
Sử dụng các chức năng camera nâng cao	39	Sử dụng đồng hồ bấm giờ	55
Sử dụng các chức năng nhạc nâng cao	42	Tạo nhiệm vụ mới	55
		Tạo ghi chú văn bản.....	55
		Quản lý lịch của bạn.....	56
		Xử lý sự cố.....	a



Thông tin sử dụng an toàn

Tuân theo các phòng ngừa dưới đây để tránh các tình huống nguy hiểm hoặc bất hợp pháp và đảm bảo sử dụng hiệu quả nhất của điện thoại di động.



WARNING

Cảnh báo cho an toàn

Giữ điện thoại của bạn xa trẻ nhỏ và vật nuôi

Giữ điện thoại của bạn và các thiết bị đi kèm ngoài tầm với của trẻ nhỏ và vật nuôi. Những phần nhỏ có thể gây nghẹn hoặc tổn thương nghiêm trọng nếu nuốt phải.

Bảo vệ tai của bạn



Nghe tai nghe với âm lượng quá lớn sẽ có hại cho thính giác của bạn. Chỉ sử dụng thiết đặt âm lượng tối thiểu khi đàm thoại hoặc nghe nhạc.





Cài đặt điện thoại và trang thiết bị một cách cẩn trọng

Bảo đảm rằng bất cứ điện thoại di động hay trang thiết bị liên quan nào được cài đặt trong xe hơi đều được gắn an toàn. Không đặt điện thoại và các trang thiết bị gần hoặc trong vùng có túi khí. Trang thiết bị không dây được cài đặt không đúng có thể gây tổn thương nghiêm trọng khi túi khí phồng ra nhanh.

Cẩn thận xử lý, thải hồi pin và bộ nạp pin

- Chỉ sử dụng các loại pin được Samsung phê chuẩn và các bộ nạp được thiết kế đặc biệt cho điện thoại của bạn. Các pin và bộ nạp không tương thích có thể gây tổn thương và hư hại nghiêm trọng cho điện thoại của bạn.
- Không để pin hay điện thoại gần lửa. Tuân theo mọi quy định địa phương khi vứt bỏ pin hoặc điện thoại đã sử dụng.

- Không đặt pin hoặc điện thoại trên hoặc trong thiết bị làm nóng, như lò vi sóng, lò sưởi, bộ tản nhiệt. Pin có thể phát nổ khi quá nóng.
- Không nghiền hoặc đâm chọc pin. Tránh để pin ở nơi có áp suất bên ngoài quá cao có thể dẫn đến đoản mạch bên trong và quá nóng.

Tránh làm nhiễu máy điều hòa nhịp tim

Để cách xa máy điều hòa nhịp tim tối thiểu 15 cm (6 inch) để tránh sự gây nhiễu, như được khuyến cáo bởi nhà sản xuất và nhóm nghiên cứu độc lập, Wireless Technology Research. Nếu bạn có lý do để nghi ngờ rằng điện thoại của bạn đang gây nhiễu máy điều hòa nhịp tim hoặc các thiết bị y tế khác, hãy tắt điện thoại ngay và liên hệ với nhà sản xuất của máy điều hòa nhịp tim hoặc thiết bị y tế để được hướng dẫn.

Tắt điện thoại trong những vùng có khả năng cháy nổ

Không dùng điện thoại ở những điểm đồ xăng hoặc hóa chất. Tắt điện thoại bất cứ khi nào được chỉ dẫn bởi các tín hiệu cảnh báo. Điện thoại của bạn có thể gây nổ hoặc cháy trong hoặc xung quanh nơi chứa xăng hoặc hóa chất hoặc các vùng cháy nổ. Không lưu trữ và mang cầm các chất lỏng dễ cháy nổ, gas hoặc các vật liệu cháy nổ trong cùng một ngăn với điện thoại hay các phần của nó.

Giảm thiểu rủi ro khi sử dụng lặp đi lặp lại

Trong khi sử dụng điện thoại, hãy cầm điện thoại nhẹ nhàng, bấm nhẹ phím, sử dụng các tính năng đặc biệt để giảm số lượng các phím bạn phải nhấn (ví dụ như các văn bản mẫu hoặc văn bản gợi ý), và thường xuyên tạm nghỉ.

Không sử dụng điện thoại nếu màn hình bị nứt hoặc vỡ

Kính vỡ có thể làm tay và mặt của bạn bị thương. Mang điện thoại đến trung tâm dịch vụ của Samsung để thay. Hồng hóc do sử dụng không cẩn thận sẽ khiến bạn không có được bảo hành của nhà sản xuất.



CAUTION

Những đề phòng cho an toàn

Luôn lái xe cẩn thận

Tránh sử dụng điện thoại trong khi đang lái xe và tuân theo mọi quy định hạn chế sử dụng điện thoại trong khi đang lái xe. Sử dụng các thiết bị rảnh-tay để tăng độ an toàn của bạn khi có thể.



Tuân theo mọi quy định và cảnh báo an toàn

Tuân theo bất cứ quy định nào hạn chế việc sử dụng điện thoại di động trong một khu vực cụ thể.

Chỉ sử dụng các thiết bị được Samsung phê chuẩn

Việc sử dụng các thiết bị không tương thích có thể làm hỏng điện thoại và khiến bạn bị thương.

Tắt điện thoại khi ở gần các trang thiết bị y tế

Điện thoại của bạn có thể làm nhiễu các thiết bị y tế trong bệnh viện hoặc trung tâm chăm sóc sức khỏe. Tuân theo mọi quy định, cảnh báo được đăng và chỉ dẫn từ nhân sự y tế.

Tắt điện thoại hoặc vô hiệu hóa tính năng không dây khi ở trên máy bay

Điện thoại của bạn có thể gây nhiễu thiết bị của máy bay. Theo mọi chỉ dẫn hàng không và tắt điện thoại hoặc chuyển sang chế độ mà vô hiệu hóa các chức năng không dây khi có chỉ dẫn của nhân sự hàng không.

Bảo vệ pin và bộ sạc pin khỏi hỏng hóc

- Tránh để pin trong nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh (dưới 0 °C/32 °F hoặc 45 °C/ 113 °F). Nhiệt độ khắc nghiệt có thể làm giảm khả năng và vòng đời của pin.
- Tránh tiếp xúc điện thoại với các vật kim loại, vì điều này có thể tạo nên kết nối giữa cực + và cực - của pin, và dẫn đến hỏng pin tạm thời hoặc vĩnh viễn.
- Không sử dụng pin hoặc bộ sạc pin đã hỏng.

Bảo quản điện thoại cẩn thận và nhẹ nhàng

- Không tháo điện thoại của bạn do có rủi ro bị điện giật.
- Không để điện thoại của bạn bị ướt — chất lỏng có thể gây ra các hỏng hóc nghiêm trọng và sẽ làm đổi màu của nhãn ở bên trong điện thoại, nhãn này cho biết hỏng hóc do nước. Không sử dụng điện thoại khi tay ướt. Nước làm hỏng điện thoại của bạn có thể khiến bạn không được bảo hành của nhà sản xuất.
- Không sử dụng và cất điện thoại ở những nơi bụi bặm và ẩm ướt để tránh làm hỏng các bộ phận hoạt động.
- Điện thoại của bạn là một thiết bị điện tử phức tạp — bảo vệ nó khỏi va chạm để tránh hư hại nghiêm trọng.
- Không sơn điện thoại, vì sơn có thể cản trở các thiết bị hoạt động và không thao tác chuẩn xác.

- Nếu điện thoại của bạn có đèn flash của camera, tránh để gần mắt trẻ em hoặc vật nuôi.
- Điện thoại có thể hỏng nếu bị phơi trong môi trường điện từ. Không sử dụng hộp đựng hoặc các thiết bị đi kèm của điện thoại gần điện từ hoặc không để điện thoại tiếp xúc với các trường điện từ để kéo dài tuổi thọ của điện thoại.

Tránh gây nhiễu các thiết bị điện tử khác

Điện thoại của bạn phát ra các tín hiệu tần số sóng vô tuyến (RF) mà có thể gây nhiễu các thiết bị điện tử được bao bọc không đúng cách hoặc không được bao bọc, như máy điều hòa nhịp tim, bộ trợ thính, thiết bị y tế và các thiết bị điện tử khác trong nhà hoặc trong xe hơi. Hãy tham khảo ý kiến nhà sản xuất thiết bị điện tử của bạn để xử lý các sự cố gây nhiễu mà bạn gặp phải.



Thông tin sử dụng quan trọng

Sử dụng điện thoại đúng

Không chạm vào ăng-ten trong của điện thoại.

Chỉ cho phép nhân viên đạt tiêu chuẩn làm dịch vụ cho điện thoại của bạn

Việc cho phép các nhân viên không đạt tiêu chuẩn làm dịch vụ cho điện thoại của bạn có thể dẫn đến hỏng điện thoại và mất bảo hành của bạn.

Đảm bảo vòng đời pin vào bộ sạc pin tối đa

- Tránh nạp pin lâu hơn 1 tuần, vì việc sạc quá lâu có thể làm giảm vòng đời của pin.
- Pin quá hạn và không được sử dụng sẽ mất tác dụng và phải được sạc lại trước khi sử dụng.
- Tháo bộ sạc pin ra khỏi nguồn điện khi không sử dụng.
- Chỉ sử dụng pin với đúng mục đích của nó.

Quản lý SIM và thẻ nhớ cẩn thận

- Không tháo thẻ trong khi điện thoại đang truyền hoặc truy nhập thông tin vì nó có thể gây mất dữ liệu và/hoặc hỏng thẻ hoặc điện thoại.
- Bảo vệ thẻ khỏi tĩnh điện, nhiễu điện từ các thiết bị khác.
- Thường xuyên ghi và xóa sẽ giảm vòng đời của thẻ nhớ.
- Không chạm tay hoặc dùng các vật kim loại để chạm vào các đầu tiếp xúc có màu vàng. Nếu bẩn, hãy lau thẻ với khăn mềm.

Bảo đảm sử dụng các dịch vụ khẩn cấp

Các cuộc gọi khẩn cấp từ điện thoại của bạn có thể không thực hiện được trong một số vùng hoặc tình huống. Trước khi đi đến những vùng chưa phát triển hoặc ở xa, hãy lên kế hoạch một phương pháp thay thế để liên hệ với nhân viên dịch vụ khẩn cấp.

8

Thông tin chứng nhận về Tỷ lệ hấp thụ riêng (SAR)

Điện thoại của bạn tuân theo các chuẩn của Liên minh Châu Âu (EU) mà hạn chế sự hấp thụ của con người đối với năng lượng tần số sóng vô tuyến (RF) được phát ra từ các trang thiết bị truyền thông hoặc đài. Các chuẩn này ngăn việc bán các điện thoại di động vượt quá mức hấp thụ tối đa (được gọi là Tỷ lệ hấp thụ riêng, hay SAR) là 2,0 watt/kg của người.

Trong khi kiểm thử, SAR tối đa ghi được cho mô hình này là 1,19 watt/kg. Trong sử dụng bình thường, SAR thực chắc chắn thấp hơn nhiều, vì điện thoại này được thiết kế để chỉ phát ra năng lượng RF cần thiết để truyền một tín hiệu tới trạm gần nhất. Bằng việc tự động phát ra các mức thấp hơn khi có thể, điện thoại của bạn giảm mức hấp thụ tổng thể đối với năng lượng RF.



Declaration of Conformity ở phía sau của tài liệu này minh chứng cho sự tương thích của điện thoại với hướng dẫn của European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Để có thêm thông tin về SAR và các chuẩn EU liên quan, hãy ghé thăm website điện thoại di động của Samsung.

Cách Vứt Sản phẩm Này cho Đúng

(Rác Thiết Bị Điện & Điện Tử)



(Được áp dụng trong Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác với những hệ thống thu gom tách biệt)

 Dấu hiệu này trên sản phẩm, phụ tùng hay tài liệu cho biết là không được vứt sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó (như bộ sạc, tai nghe, cáp USB) cùng với rác thải khác trong nhà khi không dùng được nữa. Để tránh làm tổn hại

môi trường hoặc sức khỏe con người do vứt bỏ rác thải lung tung, xin hãy tách các vật này khỏi những loại rác thải khác và tái chế nó một cách có trách nhiệm để tăng cường việc tái sử dụng các nguồn vật liệu.

Người dùng là các hộ gia đình dùng thiết bị nên liên hệ với nhà bán lẻ nơi mình đã mua sản phẩm này, hoặc với văn phòng chính quyền địa phương, để biết chi tiết về địa điểm và cách thức họ có thể tái chế sản phẩm này một cách an toàn cho môi trường.

Người dùng là doanh nghiệp nên liên hệ với nhà cung cấp của mình và tham khảo các điều khoản trong hợp đồng mua sản phẩm. Không được trộn lẫn sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó với các rác thải thương mại khác khi vứt đi.



Hủy bỏ pin đúng cách trong sản phẩm này



(Có thể áp dụng trong Liên minh Châu Âu và các nước Châu Âu khác có các hệ thống trả lại pin riêng)

Nhãn này trên pin, tài liệu hướng dẫn sử dụng hoặc bao bì chỉ ra rằng pin trong sản phẩm này không được thải hồi cùng với các rác thải khác trong gia đình khi bị hỏng. Ở nơi có nhãn, các ký hiệu Hg, Cd hoặc Pb chỉ ra rằng pin bao gồm thủy ngân, catmi hoặc than chì trên mức tham chiếu trong Chỉ dẫn của EC 2006/66. Nếu pin không được thải hồi đúng, các vật chất này có thể gây hại cho sức khỏe con người hoặc môi trường.

Để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và ủng hộ cho việc tái sử dụng vật chất, vui lòng tách riêng pin khỏi các loại rác khác và gửi trả lại chúng thông qua hệ thống gửi trả pin miễn phí trong địa phương của bạn.

Miễn trừ trách nhiệm

Một số nội dung và dịch vụ có thể truy nhập thông qua thiết bị này thuộc về các hãng thứ ba và được bảo vệ bởi luật bản quyền, phát minh, thương hiệu và các luật sở hữu trí tuệ khác. Những nội dung và dịch vụ như thế được cung cấp thuần túy cho việc sử dụng phi thương mại của cá nhân. Bạn không thể sử dụng bất cứ nội dung hay dịch vụ nào theo cách mà không được chấp thuận bởi nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu nội dung. Không hạn chế ở những điều đã đề cập ở trên, trừ khi được chấp thuận bằng văn bản của chủ sở hữu nội dung tương ứng hoặc nhà cung cấp dịch vụ, bạn không thể sửa đổi, sao chép, phát hành lại, đăng, tải, truyền, dịch, bán, triển khai hay phân phối theo bất kỳ phương thức hoặc phương tiện nào mọi nội dung hay dịch vụ được hiển thị thông qua thiết bị này.



“CÁC NỘI DUNG VÀ DỊCH VỤ CỦA HÃNG THỨ BA ĐƯỢC CUNG CẤP “NHƯ HIỆN NAY”. SAMSUNG KHÔNG ĐẢM BẢO NỘI DUNG HAY DỊCH VỤ ĐÃ CUNG CẤP, MỘT CÁCH RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, CHO BẤT CỨ MỤC ĐÍCH NÀO. SAMSUNG TUYỆT ĐỐI TỪ CHỐI BẤT CỨ SỰ ĐẢM BẢO NGỤ Ý NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG HẠN CHẾ ĐỐI VỚI, NHỮNG BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN HÀNG HAY SỰ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. SAMSUNG KHÔNG ĐẢM BẢO SỰ CHÍNH XÁC, HỢP LỆ, TÍNH HỢP THỜI, TÍNH HỢP PHÁP HAY SỰ HOÀN THIỆN CHO BẤT CỨ NỘI DUNG HAY DỊCH VỤ NÀO CÓ SẴN QUA THIẾT BỊ NÀY VÀ KHÔNG TRONG BẤT CỨ TÌNH HUỐNG NÀO, BAO GỒM CẢ SỰ LỖ ĐẮNG, SAMSUNG SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỞC PHÁP LÝ, CHO DÙ TRONG HỢP ĐỒNG HAY NGOÀI PHẠM VI HỢP ĐỒNG, CHO CÁC HỒNG HỌC DO HẬU QUẢ HAY RIÊNG BIỆT, DO TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP, HAY TÌNH CỜ, CHO CÁC PHÍ HAY CHI PHÍ ỦY QUYỀN, HAY BẤT CỨ MỘT HỒNG HỌC NÀO KHÁC PHÁT SINH BÊN NGOÀI, HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN, BẤT CỨ THÔNG TIN NÀO BAO GỒM TRONG, HAY LÀ KẾT QUẢ

CỦA VIỆC SỬ DỤNG BẤT CỨ NỘI DUNG HAY DỊCH VỤ NÀO BỞI BẠN HAY BẤT CỨ HÃNG THỨ BA NÀO, NGAY CẢ KHI ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC HỒNG HỌC ĐÓ”.

Các dịch vụ của hãng thứ ba có thể kết thúc hoặc ngắt bất cứ lúc nào và Samsung sẽ không đại diện hay đảm bảo rằng bất cứ nội dung hay dịch vụ nào sẽ sẵn dùng trong một khoảng thời gian nào đó. Các nội dung và dịch vụ được truyền bởi các hãng thứ ba qua các phương tiện của mạng và các tiện ích truyền mà Samsung không kiểm soát. Không hạn chế những gì đã đề cập trong lời khước từ này, Samsung tuyệt đối từ chối bất cứ trách nhiệm nào đối với bất cứ sự gián đoạn hoặc đình trệ của mọi nội dung hay dịch vụ có sẵn thông qua thiết bị này.

Samsung cũng không chịu trách nhiệm hay chịu trách nhiệm về pháp lý cho dịch vụ khách hàng liên quan đến các dịch vụ và nội dung đó. Bất cứ câu hỏi hay yêu cầu nào cho dịch vụ liên quan đến nội dung hay dịch vụ đó nên được gửi trực tiếp đến nhà cung cấp dịch vụ hay nội dung tương ứng.



Giới thiệu về điện thoại di động

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu về bố trí, phím, màn hình và các biểu tượng trên điện thoại di động của bạn.



Mở vỏ hộp

Kiểm tra những thứ sau trong hộp sản phẩm của bạn:


- Điện thoại di động
- Pin
- Bộ nạp điện
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng




- Các khoản mục được cung cấp kèm theo điện thoại của bạn có thể khác nhau phụ thuộc vào phần mềm và các tiện ích có sẵn trong vùng bạn ở hoặc được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Bạn có thể nhận được các tiện ích bổ sung từ người bán hàng Samsung tại địa phương của bạn.
- Các phụ kiện được cung cấp giúp bạn sử dụng tối ưu điện thoại.

Sơ đồ điện thoại

Mặt trước của điện thoại bao gồm các phím và tính năng sau:

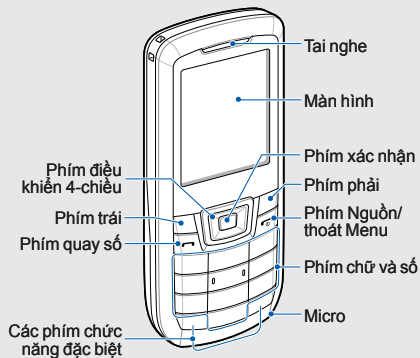

Mặt sau của điện thoại bao gồm các phím và tính năng sau:

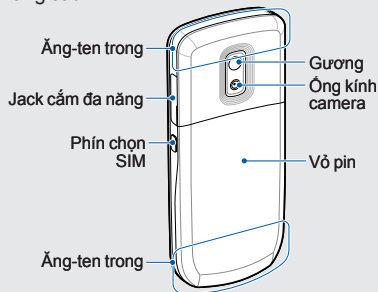

Bạn có thể khóa bàn phím để ngăn các thao tác không mong muốn. Để khóa hoặc mở khóa các phím, nhấn và giữ **[*]**.

Khi tính năng tự động khóa bàn phím được bật, các phím sẽ được khóa tự động sau khi màn hình tắt.


Các phím

Phím	Chức năng
Phím mềm	Thực hiện các hành động được chỉ ra ở cuối màn hình
Dẫn hướng 4-chiều	Trong chế độ Chờ, truy nhập vào các menu do người dùng định nghĩa (phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ của bạn, các menu được định nghĩa sẵn có thể khác nhau); trong chế độ Menu, cuộn suốt các tùy chọn menu
Xác nhận	Trong chế độ Chờ, khởi chạy trình duyệt web hoặc truy nhập vào chế độ Menu; trong chế độ Menu, chọn tùy chọn menu được tô sáng hoặc xác nhận đầu vào
Quay số	Gọi hoặc trả lời cuộc gọi; trong chế độ Chờ, truy xuất các số đã gọi, bị bỏ lỡ hoặc đã nhận

Phím	Chức năng
Nguồn/Thoát menu	Bật và tắt điện thoại (nhấn và giữ); kết thúc cuộc gọi; trong chế độ Menu, hủy bỏ đầu vào và quay lại chế độ Chờ
Chữ-số	Nhập số, chữ và các ký tự đặc biệt; Trong chế độ Chờ, nhấn và giữ [1] để truy nhập vào thư thoại và [0] để nhập tiền tố cho các cuộc gọi quốc tế
Chức năng đặc biệt	Nhập các ký tự đặc biệt hoặc thực hiện các chức năng đặc biệt; Trong chế độ Chờ, nhấn và giữ [#] để vào chế độ im lặng; trong chế độ Chờ, nhấn và giữ [*] để khóa các phím; nhấn và giữ [X] để nhập chỗ ngắt giữa các số
Chọn SIM	Chuyển giữa các thẻ SIM khi bạn tạo cuộc gọi hoặc gửi tin nhắn; Trong chế độ Chờ, truy nhập vào màn hình chọn SIM

Màn hình

Màn hình điện thoại bao gồm ba vùng:

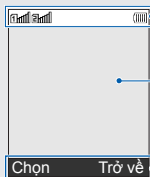

Hàng biểu tượng

Hiển thị các biểu tượng khác nhau

Vùng đồ họa và văn bản

Hiển thị thông báo, chỉ dẫn và thông tin bạn nhập vào

Hàng phím mềm

Hiển thị các hành động hiện tại được gán cho mỗi phím mềm

Các biểu tượng

Tìm hiểu về các biểu tượng xuất hiện trên màn hình.

Biểu tượng	Định nghĩa
	Cường độ tín hiệu
	Đang gọi
	Tính năng tin nhắn SOS được kích hoạt
	Trạng thái mạng GPRS
	Trạng thái mạng EDGE
	Đã kết nối tới trang web bảo mật
	Chuyển hướng cuộc gọi được kích hoạt
	Đang chuyển vùng (ngoài vùng dịch vụ thông thường)
	Bluetooth được kích hoạt
	Chuông báo được kích hoạt



Biểu
tượng

Định nghĩa



Thẻ nhớ đã được gắn



Đang phát lại nhạc



Đã tạm dừng phát lại nhạc



Đài FM bật



Tin nhắn văn bản mới



Tin nhắn đa phương tiện mới



Thư điện tử mới



Tin nhắn thư thoại mới



Chế độ chuẩn được kích hoạt



Chế độ im lặng được kích hoạt



Mức nguồn pin



Lắp ráp và chuẩn bị điện thoại di động


Bắt đầu bằng việc lắp ráp và thiết lập điện thoại của bạn cho sử dụng lần đầu.

Lắp SIM và pin

Khi bạn đăng ký vào dịch vụ điện thoại di động, bạn sẽ nhận được Thiết bị nhận dạng thuê bao cá nhân hoặc thẻ SIM với các chi tiết đăng ký, ví dụ như mã định danh cá nhân (PIN) và các dịch vụ tùy chọn.

Để cài đặt SIM và pin:

1. Tháo vỏ pin.

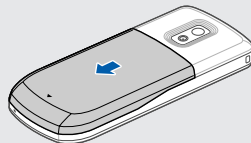


Nếu điện thoại đang bật, nhấn và giữ  để tắt.

2. Lắp thẻ SIM.


Điện thoại của bạn có hai rãnh cắm thẻ SIM cho phép sử dụng hai thẻ SIM và chuyển giữa chúng.

► p. 26

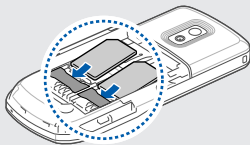


- Đặt thẻ SIM vào điện thoại với mặt tiếp xúc được sơn màu vàng úp xuống.
- Không cần gắn thẻ SIM, bạn vẫn có thể sử dụng các dịch vụ không dùng mạng và một số menu.

3. Lắp pin.

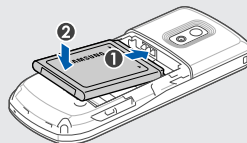

4. Lắp vỏ pin.

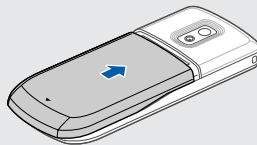

Sạc pin

Trước khi sử dụng điện thoại lần đầu, bạn phải nạp pin.

1. Mở nắp đậy giắc cắm đa năng ở sườn của điện thoại.
2. Cắm đầu nhỏ của bộ nạp điện vào giắc cắm đa năng.



CAUTION

Việc cắm không đúng bộ sạc có thể gây hỏng hóc nghiêm trọng cho điện thoại. Bất cứ hỏng hóc nào do sử dụng sai mục đích đều không được bảo hành.

3. Cắm đầu to của bộ sạc vào ổ điện.
4. Khi pin đã được nạp đầy (biểu tượng  không còn dịch chuyển), hãy tháo bộ sạc ra khỏi ổ điện.
5. Tháo bộ sạc ra khỏi điện thoại.
6. Đậy nắp giắc cắm đa năng.



Cảnh báo pin yếu

Khi sắp hết pin, điện thoại sẽ phát ra một âm thanh cảnh báo và một thông báo pin yếu. Biểu tượng pin sẽ nhấp nháy. Nếu mức pin quá thấp, điện thoại sẽ tự động tắt. Hãy nạp lại pin để tiếp tục sử dụng.


Lắp thẻ nhớ (tùy chọn)

Để lưu thêm các tệp đa phương tiện, bạn phải lắp thẻ nhớ. Điện thoại của bạn chấp nhận các thẻ nhớ microSD™ hoặc microSDHC™ lên tới 8 GB (phụ thuộc vào nhà sản xuất và loại thẻ nhớ).




Việc định dạng thẻ nhớ trên PC có thể gây nên sự không tương thích với điện thoại của bạn. Chỉ định dạng thẻ nhớ trên điện thoại.

1. Tháo vỏ pin.
2. Mở khóa bộ giữ thẻ nhớ.

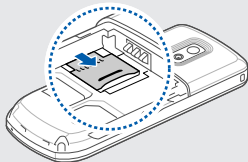

3. Nâng bộ giữ thẻ nhớ và chèn bộ giữ thẻ nhớ với phần nhẵn ngửa lên.

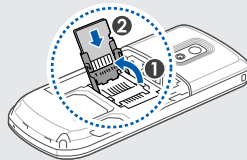


4. Đóng bộ giữ thẻ nhớ.





5. Khóa bộ giữ thẻ nhớ.

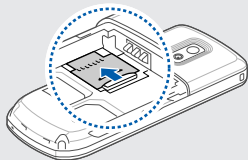

6. Lắp vỏ pin.

Để tháo thẻ nhớ, hãy tháo vỏ pin, mở khóa và nâng bộ giữ thẻ nhớ rồi tháo thẻ nhớ.



Sử dụng các chức năng cơ bản

Tìm hiểu cách thực hiện các thao tác cơ bản và sử dụng các tính năng chính của điện thoại di động.

Bật và tắt điện thoại

Để bật điện thoại của bạn:

1. Nhấn và giữ [📞].
2. Nhập PIN của bạn rồi nhấn <OK> (nếu cần).
3. Nhấn <OK> và gán tên và biểu tượng cho thẻ SIM mới.
4. Nhấn <Kế tiếp>.
5. Kích hoạt thẻ SIM hoặc chọn thẻ SIM mặc định (nếu cần).
6. Nhấn <Lưu>.

Để tắt điện thoại, hãy lặp lại bước 1 ở trên.

Chuyển tới chế độ không kết nối

Bằng việc chuyển tới chế độ không kết nối, bạn có thể sử dụng các dịch vụ không cần mạng của điện thoại trong các vùng mà thiết bị không dây bị cấm, ví dụ như bệnh viện hoặc máy bay.



Để chuyển tới chế độ không kết nối, trong chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình điện thoại** → **Không kết nối**.



Tuân theo tất cả các chỉ dẫn và cảnh báo của nhân viên chính quyền tại những khu vực cấm sử dụng thiết bị không dây.

Truy nhập các menu

Để truy nhập vào các menu của điện thoại

1. Trong chế độ Chờ, nhấn **<Menu>** để truy nhập chế độ Menu.



Bạn có thể cần phải nhấn phím Xác nhận để truy nhập vào chế độ Menu, việc này phụ thuộc vào nơi bạn sống và nhà cung cấp dịch vụ.

2. Sử dụng phím Dẫn hướng để cuộn tới một menu hay tùy chọn.

3. Nhấn **<Chọn>**, **<OK>**, hoặc phím Xác nhận để xác nhận tùy chọn được tô sáng.
4. Nhấn **<Trở về>** để di chuyển lên một mức; nhấn [**⏮**] để trở về chế độ Chờ.

Tùy chỉnh điện thoại của bạn

Đạt được nhiều hiệu quả hơn bằng cách tùy chỉnh điện thoại cho phù hợp với sở thích của bạn.

Điều chỉnh âm lượng bàn phím

1. Trong chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình điện thoại**.
2. Cuộn tới cấu hình mà bạn đang dùng.
3. Nhấn **<L.chọn>** → **Sửa đổi**.
4. Cuộn sang trái hoặc phải tới **Âm điện thoại**.
5. Chọn **Âm lượng âm thanh của máy**.

6. Cuộn sang trái hoặc phải để điều chỉnh mức âm lượng tiếng phím.
7. Nhấn <Lưu> hai lần.

Chuyển tới hoặc từ chế độ im lặng

Trong chế độ Chờ, nhấn và giữ [#] để làm im lặng hoặc thôi im lặng.

Thay đổi nhạc chuông

Để thay đổi nhạc chuông của chế độ hiện tại:

1. Trong chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình điện thoại**.
 2. Cuộn tới cấu hình mà bạn đang dùng.
-  Nếu bạn đang trong chế độ im lặng, bạn không thể điều chỉnh âm lượng của nhạc chuông.
3. Nhấn <L.chọn> → **Sửa đổi** → **Chuông cuộc gọi thoại**.

4. Chọn một thể loại nhạc chuông → một nhạc chuông.

5. Nhấn <Lưu>.

Để chuyển sang chế độ khác:

1. Trong chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình điện thoại**.

2. Chọn cấu hình bạn muốn.

Để tạo một cấu hình điện thoại:

1. Trong chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình điện thoại**.
2. Nhấn <L.chọn> → **Tạo mới**.
3. Nhập tên cho cấu hình và nhấn phím Xác nhận.
4. Tùy chỉnh thiết đặt âm thanh như mong muốn.
5. Khi bạn kết thúc, chọn <Lưu>.



Chọn màn hình nền (chế độ Chờ)

1. Trong chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình và đèn** → **Màn hình chính**.
2. Cuộn sang trái hoặc phải tới **Hình ảnh** rồi chọn **Màn hình nền**.
3. Chọn một thể loại ảnh → một ảnh.
4. Nhấn <Lưu>.

Chọn một chủ đề cho màn hình.

1. Trong chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình và đèn** → **Theme của bạn**.
2. Chọn một chủ đề.

Đặt phím tắt menu

1. Trong chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt điện thoại** → **Phím tắt**.

2. Chọn một phím để sử dụng như phím tắt.
3. Chọn một menu để gán cho phím lỗi tắt đó.

Khóa điện thoại

1. Trong chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Bảo mật** → **Điện thoại** → **Khóa máy** → **Bật**.
2. Nhập mật khẩu mới bao gồm từ 4 đến 8 số rồi nhấn <OK>.
3. Nhập lại mật khẩu mới rồi nhấn <OK>.



- Lần đầu bạn truy nhập một menu mà yêu cầu có mật khẩu, bạn sẽ được nhắc tạo và xác nhận mật khẩu.
- Samsung không chịu trách nhiệm cho việc mất mật khẩu hoặc thông tin cá nhân hoặc các hỏng hóc khác do phần mềm không hợp pháp gây nên.

Quản lý các thẻ SIM của bạn

Điện thoại của bạn hỗ trợ chế độ SIM Kép, cho phép bạn sử dụng hai thẻ SIM cùng một lúc mà không cần đổi chúng. Tìm hiểu cách chọn thẻ SIM mặc định và đặt các thiết đặt cho thẻ SIM.

Chọn thẻ SIM mặc định

1. Trong chế độ Chờ, nhấn [⏏].
2. Chọn **Mặc định** dưới thẻ SIM muốn dùng.
3. Nhấn <Lưu>.

Điện thoại của bạn sẽ tự động khởi động lại.

Tự động chuyển giữa các thẻ SIM

1. Trong chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Quản lý SIM** → **Chuyển SIM tự động**.
2. Cuộn sang trái hoặc phải để **Bật**.

3. Chỉ ra lịch biểu để sử dụng mỗi thẻ SIM và nhấn <Lưu>.
4. Nhấn <Lưu>.

Đổi tên và biểu tượng của thẻ SIM

1. Trong chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Quản lý SIM** → **Đăng ký SIM**.
2. Cuộn tới một thẻ SIM.
3. Đổi tên và biểu tượng.



Sử dụng các chức năng gọi cơ bản

Tìm hiểu cách tạo hoặc trả lời cuộc gọi và sử dụng các chức năng gọi cơ bản.

Tạo cuộc gọi

1. Trong chế độ Chờ, nhập mã vùng rồi số điện thoại.
2. Nhấn [↵] để quay số.
3. Để kết thúc cuộc gọi, nhấn [⏏].

Trả lời cuộc gọi

1. Khi có cuộc gọi đến, nhấn [↵].
2. Để kết thúc cuộc gọi, nhấn [⏏].

Điều chỉnh âm lượng

Để điều chỉnh âm lượng trong khi gọi, nhấn phím Dẫn hướng lên hoặc xuống.

Sử dụng tính năng loa ngoài

1. Trong khi gọi, nhấn phím Xác nhận → <OK> để kích hoạt loa.
2. Để chuyển trở lại tai nghe, nhấn lại phím Xác nhận.



Trong môi trường nhiều tiếng ồn, bạn có thể khó nghe cuộc gọi trong khi sử dụng tính năng loa ngoài. Để có hiệu năng âm thanh tốt hơn, hãy sử dụng chế độ chuẩn.

Sử dụng bộ tai nghe

Bằng việc cắm bộ tai nghe được cung cấp vào jack cắm đa năng, bạn có thể tạo và trả lời cuộc gọi:

- Để quay lại số cuối, nhấn và giữ nút bộ tai nghe.
- Để trả lời cuộc gọi, nhấn và giữ nút bộ tai nghe.
- Để kết thúc cuộc gọi, nhấn và giữ nút bộ tai nghe.

Gửi và xem tin nhắn

Tìm hiểu cách gửi và xem tin nhắn văn bản (SMS), tin nhắn đa phương tiện (MMS) và thư điện tử.

Gửi tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện

1. Trong chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới** → **Tin nhắn SMS và MMS**.
2. Nhập số đích và cuộn xuống.
3. Nhập nội dung tin nhắn. ► Nhập văn bản Để gửi tin nhắn văn bản, nhảy tới bước 5. Để đính kèm phương tiện, tiếp tục bước 4.
4. Nhấn <**L.chọn**> → **Thêm file đa phương tiện** và thêm một khoản mục.
5. Nhấn <**L.chọn**> → **Gửi** để gửi tin nhắn.

Gửi thư điện tử

1. Trong chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới** → **Email**.
2. Nhập địa chỉ thư điện tử và cuộn xuống.
3. Nhập một chủ đề và cuộn xuống.
4. Nhập văn bản thư điện tử.
5. Nhấn <**L.chọn**> → **Thêm tệp đa phương tiện** hoặc **Thêm đính kèm** và đính kèm một tệp (nếu cần).
6. Nhấn <**L.chọn**> → **Gửi** để gửi tin nhắn.

Nhập văn bản

Khi nhập văn bản, bạn có thể thay đổi chế độ nhập:

- Nhấn và giữ [**#**] để chuyển giữa chế độ T9 và ABC. Phụ thuộc vào vùng bạn đang ở, bạn có thể truy nhập một chế độ nhập cho ngôn ngữ đặc thù của bạn.



- Nhấn [#] để thay đổi chữ hoa/thường hoặc chuyển tới chế độ Số.
- Nhấn [*] để chuyển sang chế độ Ký hiệu.

Nhập văn bản trong một trong các chế độ sau:

Chế độ	Chức năng
ABC	Nhấn phím chữ và số thích hợp cho đến khi ký tự bạn muốn xuất hiện trên màn hình.
T9	1. Nhấn phím chữ và số thích hợp để nhập cả từ. 2. Khi từ hiển thị đúng, nhấn [0] để chèn ký tự cách trống. Nếu từ đúng không hiển thị, nhấn phím Dẫn hướng lên hoặc xuống để chọn một từ thay thế.
Số	Nhấn phím chữ và số thích hợp để nhập số.
Ký hiệu	Chọn phím thích hợp để nhập ký hiệu.

Xem tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện

1. Trong chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Tin của bạn** → **Hộp thư đến**.
2. Chọn tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện.

Xem thư điện tử

1. Trong chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Tin của bạn** → **Hộp thư đến (Email)**.
2. Nhấn **Kiểm tra email**.
3. Chọn một thư điện tử hoặc phần đầu thư.
4. Nếu bạn chọn phần đầu thư, nhấn <**L.chọn**> → **K.phục** để xem nội dung của thư điện tử.

Thêm và tìm các danh bạ

Tìm hiểu về việc sử dụng cơ bản tính năng của danh bạ.

Thêm danh bạ mới

1. Trong chế độ Chờ, nhập số điện thoại rồi nhấn **<L.chọn>**.
2. Chọn **Lưu** → một vị trí bộ nhớ (điện thoại, SIM1 hoặc SIM2) → **Tạo mới**.
3. Nhập loại số (nếu cần).
4. Nhập thông tin liên hệ.
5. Nhấn **<L.chọn>** → **Lưu** để thêm danh bạ vào bộ nhớ.

Tìm một danh bạ

1. Trong chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
 2. Nhập vài ký tự đầu tiên của tên bạn muốn tìm.
- 30

3. Chọn tên của danh bạ từ danh sách tìm kiếm.



Một khi bạn đã tìm thấy danh bạ, bạn có thể:

- gọi cho danh bạ bằng cách nhấn [**☎**]
- sửa thông tin danh bạ bằng cách nhấn phím Xác nhận

Sử dụng các chức năng camera cơ bản

Tìm hiểu cơ bản về cách chụp và xem ảnh và video.

Chụp ảnh

1. Trong chế độ Menu, chọn **Máy ảnh** để bật camera.
2. Nhắm ống kính vào đối tượng và điều chỉnh.
3. Nhấn phím Xác nhận để chụp ảnh.
Ảnh được lưu tự động.
4. Nhấn **<Trở về>** để chụp ảnh khác (bước 2).



Xem ảnh

Trong chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Hình ảnh** → **Ảnh của bạn** → một file ảnh.

Quay video

1. Trong chế độ Menu, chọn **Máy ảnh** để bật camera.
2. Nhấn [1] để chuyển chế độ Ghi.
3. Nhắm ống kính vào đối tượng và điều chỉnh.
4. Nhấn phím Xác nhận để bắt đầu ghi.
5. Chọn <  > hoặc phím Xác nhận để dừng ghi. Video được lưu tự động.
6. Nhấn <  > để ghi đoạn video khác (bước 4).

Xem video

Trong chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Video** → **Video clip của bạn** → một file video.

Nghe nhạc

Tìm hiểu cách nghe nhạc qua bộ phát nhạc hoặc đài FM.

Nghe đài FM

1. Cắm bộ tai nghe được cung cấp vào jack cắm đa năng của điện thoại.
2. Trong chế độ Menu, chọn **Đài FM**.
3. Nhấn phím Xác nhận để bật đài.
4. Chọn < **OK** > để tự động dò sóng. Đài sẽ tự động quét và lưu các trạm có sẵn.



Lần đầu tiên bạn truy nhập đài FM, bạn sẽ được nhắc bắt đầu dò tự động.

5. Điều khiển đài FM sử dụng các biểu tượng sau:

Phím	Chức năng
Xác nhận	Bật hoặc tắt đài FM
Dẫn hướng	- Trái/Phải: chỉnh đài; chọn một đài phát đã lưu (nhấn và giữ) - Lên/Xuống: điều chỉnh âm lượng

Nghe các file nhạc

Bắt đầu bằng cách truyền các file vào điện thoại hoặc thẻ nhớ của bạn:

- Tải xuống từ web không dây. ► Duyệt web
- Tải về từ một PC với Samsung PC Studio tùy chọn. ► p. 42
- Nhận qua Bluetooth. ► p. 47

- Lưu vào thẻ nhớ của bạn. ► p. 42
 - Đồng bộ với Windows Media Player 11. ► p. 43
- Sau khi truyền các file vào điện thoại hoặc thẻ nhớ của bạn,

- Trong chế độ Menu, chọn **Nhạc**.
- Chọn một thể loại nhạc → một file nhạc.
- Điều khiển phát lại sử dụng các biểu tượng sau:

Phím	Chức năng
Xác nhận	Tạm dừng hoặc làm tiếp phát lại
Dẫn hướng	- Trái: khởi động lại việc phát lại; nhảy ngược lại (nhấn trong vòng 3 giây); quét ngược trong file (nhấn và giữ) - Phải: tiến lên; quét tới trong một file (nhấn và giữ) - Lên/Xuống: điều chỉnh âm lượng



Duyệt web

Tìm hiểu cách truy nhập và đánh dấu các trang web ưa chuộng của bạn.



- Bạn có thể phải trả phí bổ sung cho việc truy nhập web và tải phương tiện xuống.
- Menu trình duyệt có thể có nằm ở vị trí khác trong menu phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Duyệt các trang web

1. Trong chế độ Menu, chọn **Trình duyệt** → **Trang chủ** → một thẻ SIM (nếu cần) để chạy trang đầu của nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

2. Dẫn hướng tới trang web sử dụng các biểu tượng sau:

Phím	Chức năng
Dẫn hướng	Cuộn lên hoặc xuống trong trang web
Xác nhận	Chọn một khoản mục
<Trở về>	Trở về trang trước
<L.chọn>	Truy nhập một danh sách các tùy chọn trình duyệt

Đánh dấu các trang web hay dùng của bạn

1. Trong chế độ Menu, chọn **Trình duyệt** → **Trang hay dùng**.
2. Cuộn sang trái hoặc phải tới thẻ SIM (nếu cần).
3. Nhấn <**Tạo mới**>.
4. Nhập tiêu đề trang và địa chỉ web (URL).
5. Nhấn phím Xác nhận.

Sử dụng các chức năng nâng cao

Tìm hiểu cách thực hiện các thao tác nâng cao và sử dụng các tính năng bổ sung của điện thoại di động.

Sử dụng các chức năng gọi nâng cao

Tìm hiểu về các khả năng gọi bổ sung của điện thoại của bạn.

Xem và quay số các cuộc gọi nhớ

Điện thoại của bạn sẽ hiển thị các cuộc gọi bạn đã bỏ lỡ trên màn hình. Để quay số một cuộc gọi lỡ:

1. Nhấn <**Xem**>.
2. Cuộn tới cuộc gọi lỡ mà bạn muốn quay số.
3. Nhấn [**↶**] để quay số.

Gọi một số gần đây đã gọi

1. Trong chế độ Chờ, nhấn [**↶**] để hiển thị danh sách các số gần đây.
2. Cuộn tới số bạn muốn và nhấn [**↶**] để quay số.



Giữ cuộc gọi hoặc truy xuất cuộc gọi đã giữ

Chọn <**Giữ**> để đặt cuộc gọi vào trạng thái giữ hoặc nhấn <**K.phục**> để truy xuất lại cuộc gọi đã giữ.

Quay số thứ hai

Nếu mạng của bạn hỗ trợ chức năng này, bạn có thể quay một số khác trong khi đang gọi:

1. Chọn <**Giữ**> để đặt cuộc gọi đầu tiên vào trạng thái giữ.
2. Nhập số thứ hai để quay số và nhấn [**↵**].
3. Chọn <**Chuyển**> để chuyển giữa hai cuộc gọi.
4. Để kết thúc cuộc gọi đang giữ, nhấn <**L.chọn**> → **Kết thúc** → **Giữ cuộc gọi**.
5. Để kết thúc cuộc gọi hiện tại, nhấn [**☎**].

Trả lời cuộc gọi thứ hai

Nếu mạng của bạn hỗ trợ chức năng này, bạn có thể trả lời cuộc gọi đến thứ hai:

1. Nhấn [**↵**] để trả lời cuộc gọi thứ hai.
Cuộc gọi đầu tiên sẽ tự động được đặt vào trạng thái giữ.
2. Chọn <**Chuyển**> để chuyển giữa hai cuộc gọi.

Tạo cuộc gọi nhiều người (cuộc gọi hội nghị)

1. Gọi cho người thứ nhất bạn muốn thêm vào cuộc gọi nhiều người.
2. Trong khi đã kết nối đến người thứ nhất, gọi cho người thứ hai.
Cuộc gọi đầu tiên sẽ tự động được đặt vào trạng thái giữ.
3. Khi đã kết nối vào bên thứ hai, nhấn <**L.chọn**> → **Cuộc gọi hội nghị**.

4. Lặp lại bước 2 và 3 để thêm nhiều người nữa (nếu cần).
5. Để kết thúc cuộc gọi nhiều người, nhấn .

Gọi quốc tế

1. Trong chế độ Chờ, nhấn và giữ **[0]** để chèn ký tự +.
2. Nhập số điện thoại đầy đủ mà bạn muốn quay số (mã nước, mã vùng và số điện thoại), sau đó nhấn  để quay số.

Gọi một liên hệ từ danh bạ

Bạn có thể gọi các số trực tiếp từ danh bạ sử dụng các liên hệ đã lưu. ► p. 30

1. Trong chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
2. Cuộn tới số bạn muốn và nhấn  để quay số.

Sử dụng các chức năng nâng cao của danh bạ

Tìm hiểu về cách tạo danh thiếp, đặt số quay nhanh và tạo các nhóm liên hệ.

Tạo danh thiếp

1. Trong chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
2. Nhấn **<L.chọn>** → **Danh thiếp của bạn**.
3. Nhập các chi tiết cá nhân của bạn và nhấn **<L.chọn>** → **Lưu**.



Bạn có thể gửi danh thiếp của mình bằng cách đính kèm nó vào tin nhắn hoặc thư điện tử hoặc truyền nó qua tính năng không dây Bluetooth.

Đặt quay số nhanh

1. Trong chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
2. Cuộn tới một liên hệ và nhấn **<L.chọn>** → **Thêm vào quay số nhanh**.



3. Chọn một số (nếu cần).
4. Cuộn tới số bạn muốn đặt (2-9) và nhấn <Thêm>. Liên hệ được lưu vào số quay nhanh.



Bạn có thể gọi cho liên hệ này từ chế độ Chờ bằng cách nhấn và giữ số quay nhanh đã gán.

Tạo một nhóm các liên hệ

Bằng cách tạo một nhóm các liên hệ, bạn có thể gán nhạc chuông, ảnh ID người gọi cho nhóm hoặc gửi tin nhắn và thư điện tử cho toàn bộ nhóm. Bắt đầu bằng cách tạo nhóm:

1. Trong chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
2. Cuộn sang trái hoặc phải tới **Các nhóm**.
3. Nhấn <L.chọn> → **Tạo nhóm**.
4. Nhập tên nhóm rồi nhấn phím Xác nhận.
5. Để đặt ảnh ID người gọi, cuộn tới nhóm và nhấn <L.chọn> → **Cài đặt nhóm** → phím Xác nhận.

6. Chọn một thể loại ảnh → một ảnh.
7. Để đặt nhạc chuông nhóm, cuộn xuống và nhấn phím Xác nhận.
8. Chọn một thể loại nhạc chuông → một nhạc chuông.
9. Nhấn <L.chọn> → **Lưu**.

Sử dụng các chức năng nhắn tin nâng cao

Tìm hiểu cách tạo các tin nhắn mẫu và sử dụng các tin nhắn mẫu để tạo các tin nhắn mới.

Tạo tin nhắn mẫu văn bản

1. Trong chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Các tin soạn sẵn** → **Tin nhắn văn bản soạn sẵn**.
2. Chọn một vị trí trống để mở cửa sổ tin nhắn mẫu mới.
3. Nhập văn bản và nhấn phím Xác nhận để lưu tin nhắn mẫu.

Tạo tin nhắn mẫu đa phương tiện

1. Trong chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Các tin soạn sẵn** → **MMS soạn sẵn**.
2. Nhấn <L.chọn> → **Thêm mới**.
3. Tạo một tin nhắn đa phương tiện, với chủ đề và phần đính kèm bạn muốn, để sử dụng như tin nhắn mẫu. ► p. 28
4. Từ màn hình tin nhắn, nhấn <L.chọn> → **Lưu vào** → **Các tin soạn sẵn**.
Tin nhắn bây giờ được lưu như tin nhắn mẫu đa phương tiện.

Chèn các khuôn mẫu văn bản vào tin nhắn mới

1. Trong chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới** → một loại tin nhắn.
2. Trong trường nhập văn bản, nhấn <L.chọn> → **Chèn** → **Tin nhắn soạn sẵn** → một tin nhắn mẫu.

38

Tạo một tin nhắn từ khuôn mẫu đa phương tiện

1. Trong chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Các tin soạn sẵn** → **MMS soạn sẵn**.
2. Cuộn tới tin nhắn mẫu bạn muốn và nhấn <L.chọn> → **Sửa đổi**.
Tin nhắn mẫu của bạn mở như một tin nhắn đa phương tiện mới.

Sử dụng trình nhắn tin Bluetooth

Tìm hiểu cách tán gẫu với gia đình hoặc bạn bè tức thì qua tính năng không dây Bluetooth.

1. Trong chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Chat qua Bluetooth**.
2. Nhấn <L.chọn> → **Tìm danh bạ Bluetooth**.
3. Nhấn <OK> để bật tính năng không dây Bluetooth (nếu cần).
4. Cuộn tới tên thiết bị và nhấn <Chọn>.



5. Nhập tin nhắn của bạn và nhấn phím Xác nhận.
6. Khi bạn kết thúc tán gẫu, nhấn <L.chọn> → **Kết thúc chat**.
7. Nhấn <OK>.

Sử dụng các chức năng camera nâng cao

Tìm hiểu cách chụp ảnh trong nhiều chế độ khác nhau và tùy chỉnh các thiết đặt camera.

Chụp một chuỗi ảnh

1. Trong chế độ Menu, chọn **Máy ảnh** để bật camera.
2. Nhấn <☰> → **Chế độ chụp** → **Chụp liên tiếp**.
3. Tạo bất cứ điều chỉnh nào cần thiết.
4. Nhấn và giữ phím Xác nhận để chụp một chuỗi ảnh.
5. Nhấn <Trở về> để chụp ảnh khác (bước 3).

Chụp liên tiếp

1. Trong chế độ Menu, chọn **Máy ảnh** để bật camera.
2. Nhấn <☰> → **Chế độ chụp** → **Chụp mosaic**.
3. Chọn một bố trí ảnh.
4. Tạo bất cứ điều chỉnh nào cần thiết.
5. Nhấn phím Xác nhận để chụp ảnh cho mỗi đoạn.
6. Nhấn <Trở về> để chụp ảnh khác (bước 3).

Chụp ảnh với khung trang trí

1. Trong chế độ Menu, chọn **Máy ảnh** để bật camera.
2. Nhấn <[Menu]> → **Khung**.
3. Chọn một khung và nhấn phím Xác nhận.
4. Tạo bất cứ điều chỉnh nào cần thiết.
5. Nhấn phím Xác nhận để chụp ảnh với khung.
6. Nhấn <Trở về> để chụp ảnh khác (bước 3).

Sử dụng các tùy chọn camera

Trước khi chụp ảnh, nhấn <[Menu]> để truy nhập vào các tùy chọn sau:

Tùy chọn	Chức năng
Chế độ chụp	Chuyển giữa các chế độ chụp
Độ phân giải	Thay đổi tùy chọn độ phân giải
Bộ đếm thời gian	Chọn thời gian trễ

Tùy chọn	Chức năng
Hiệu ứng	Áp dụng một hiệu ứng đặc biệt
Khung	Chọn một khung trang trí
Cân bằng trắng	Điều chỉnh cân bằng màu
Chế độ ngắm	Thay đổi màn hình xem trước
Phím tắt của máy ảnh	Xem thông tin lỗi tắt

Trước khi quay video, nhấn <[Menu]> để truy nhập vào các tùy chọn sau:

Tùy chọn	Chức năng
Độ phân giải	Thay đổi tùy chọn độ phân giải
Bộ đếm thời gian	Chọn thời gian trễ
Hiệu ứng	Áp dụng một hiệu ứng đặc biệt
Cân bằng trắng	Điều chỉnh cân bằng màu



Tùy chọn	Chức năng
Ghi âm	Bật hoặc tắt đài
Chế độ quay	Thay đổi chế độ ghi
Chế độ ngắm	Thay đổi màn hình xem trước
Phím tắt của máy quay video	Xem thông tin lỗi tắt

Tùy chỉnh các thiết đặt camera

Trước khi chụp ảnh, nhấn  → **Cài đặt** → **Máy ảnh** để truy nhập vào các tùy chọn sau:

Tùy chọn	Chức năng
Chất lượng	Điều chỉnh chất lượng ảnh của bạn
Chế độ ban đêm	Đặt xem có sử dụng chế độ chụp Đêm không

Tùy chọn	Chức năng
Độ phơi sáng	Chọn một độ phơi sáng
Xem lại	Đặt camera để chuyển sang màn hình xem trước sau khi chụp ảnh
Âm khi chụp	Kích hoạt âm thanh đi kèm với thao tác bấm máy
Âm phóng to thu nhỏ	Kích hoạt âm thanh đi kèm với thao tác thu/phóng
Âm chỉnh độ sáng	Đặt âm thanh đi kèm với thao tác điều chỉnh độ sáng
Lưu trữ mặc định	Chọn vị trí bộ nhớ để lưu các ảnh mới
Tên mặc định	Sửa tên mặc định cho ảnh mới

Trước khi chụp ảnh, nhấn <⏏> → **Cài đặt** → **Máy quay video** để truy nhập vào các tùy chọn sau:

Tùy chọn	Chức năng
Chất lượng	Điều chỉnh chất lượng video clip của bạn
Âm khi chụp	Chọn âm thanh đi kèm với hành động bấm máy
Âm phóng to thu nhỏ	Đặt âm thanh đi kèm với thao tác điều chỉnh độ sáng
Âm chỉnh độ sáng	Đặt âm thanh đi kèm với thao tác điều chỉnh độ sáng
Lưu trữ mặc định	Chọn vị trí bộ nhớ để lưu các ảnh mới
Tên mặc định	Sửa tên mặc định cho các video clip mới

Sử dụng các chức năng nhạc nâng cao

Tìm hiểu cách chuẩn bị các file nhạc, tạo danh sách phát và lưu các trạm phát.

Sao các file nhạc qua Samsung PC Studio

1. Trong chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Kết nối PC** → **Samsung PC studio** hoặc **Bộ nhớ dùng chung**.
2. Sử dụng cáp dữ liệu PC tùy chọn, cắm jack cắm đa năng trên điện thoại của bạn vào PC.
3. Chạy Samsung PC Studio và sao các file từ PC vào điện thoại.
Tham chiếu đến trợ giúp của Samsung PC Studio để có thêm thông tin.

Sao các file nhạc vào thẻ nhớ

1. Gắn thẻ nhớ.
2. Trong chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Kết nối PC** → **Bộ nhớ dùng chung**.



3. Sử dụng cáp dữ liệu PC tùy chọn, cắm jack cắm đa năng trên điện thoại của bạn vào PC. Khi đã kết nối, một cửa sổ bật ra sẽ xuất hiện trên PC.
4. Mở cặp để xem các file.
5. Sao các file từ PC vào thẻ nhớ.

Đồng bộ điện thoại của bạn với Windows Media Player

1. Trong chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Kết nối PC** → **Máy nghe nhạc**.
2. Sử dụng cáp dữ liệu PC tùy chọn, cắm jack cắm đa năng trên điện thoại của bạn vào PC. Khi đã kết nối, một cửa sổ bật ra sẽ xuất hiện trên PC.
3. Mở Windows Media Player để đồng bộ các file nhạc.

4. Sửa hoặc nhập tên điện thoại của bạn vào cửa sổ bật ra (nếu cần).
5. Chọn và kéo các file nhạc bạn muốn vào danh sách đồng bộ.
6. Bắt đầu đồng bộ.

Tạo danh sách phát

1. Gắn thẻ nhớ.
2. Trong chế độ Menu, chọn **Nhạc** → **Danh sách**.
3. Nhấn <L.chọn> → **Tạo danh sách**.
4. Nhập tiêu đề cho danh sách phát mới của bạn và nhấn phím Xác nhận.
5. Chọn danh sách phát mới.
6. Nhấn <L.chọn> → **Thêm** → **Bài hát**.
Chọn các file bạn muốn đưa vào rồi chọn <Thêm>.

Tùy chỉnh các thiết đặt bộ phát nhạc của bạn

Tìm hiểu cách điều chỉnh phát lại và âm thanh cho bộ phát nhạc của bạn.

1. Trong chế độ Menu, chọn **Nhạc**.
2. Nhấn <L.chọn> → **Cài đặt**.
3. Điều chỉnh các thiết đặt để tùy chỉnh bộ phát nhạc của bạn:

Tùy chọn	Chức năng
Chế độ lặp lại	Thay đổi chế độ lặp lại
Thứ tự bất kỳ	Kích hoạt chế độ Ngẫu nhiên
Nghe ở chế độ nền	Đặt xem có phát dưới nền khi bạn kết thúc bộ phát nhạc không
Hiệu ứng âm thanh	Chọn loại chỉnh âm mặc định

Tùy chọn	Chức năng
Tự động tắt nhạc	Đặt thời gian để dừng phát lại
Kiểu giao diện	Thay đổi màu giao diện trong khi phát lại

4. Nhấn <Lưu>.

Ghi âm bài hát từ đài FM

1. Cắm bộ tai nghe được cung cấp vào jack cắm đa năng của điện thoại.
2. Trong chế độ Menu, chọn **Đài FM**.
3. Nhấn phím Xác nhận để bắt đầu nghe FM.
4. Nhấn <L.chọn> → **Ghi âm** để bắt đầu ghi.



5. Khi bạn kết thúc ghi, nhấn phím Xác nhận hoặc <Dừng>.

Tập nhạc sẽ được lưu vào **Đoạn nhạc FM** (trong chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Nhạc**).



Tính năng ghi được phát triển chỉ để ghi giọng nói. Chất lượng ghi sẽ thấp hơn nhiều phương tiện số.

Tự động lưu các kênh phát

1. Cắm bộ tai nghe được cung cấp vào jack cắm đa năng của điện thoại.
2. Trong chế độ Menu, chọn **Đài FM**.
3. Nhấn phím Xác nhận để bắt đầu nghe FM.
4. Nhấn <L.chọn> → **Tự động dò đài**.
5. Chọn <OK> để xác nhận (nếu cần).
Đài sẽ tự động quét và lưu các đài phát thanh.



Sử dụng các công cụ và ứng dụng

Tìm hiểu cách làm việc với các công cụ và ứng dụng bổ sung của điện thoại.

Sử dụng tính năng không dây Bluetooth

Tìm hiểu về khả năng của điện thoại để kết nối tới các thiết bị không dây khác cho việc trao đổi dữ liệu sử dụng các tính năng rảnh-tay.

Bật tính năng không dây Bluetooth

1. Trong chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Bluetooth**.
2. Nhấn <**L.chọn**> → **Cài đặt**.
3. Cuộn xuống tới **Kích hoạt**.
4. Cuộn sang trái hoặc phải để **Bật**.
5. Để cho phép các thiết bị khác định vị điện thoại của bạn, cuộn xuống **Cho phép thiết bị khác tìm thấy** và cuộn sang trái hoặc phải để **Bật**.
Nếu bạn chọn **Tùy chọn**, cuộn xuống và đặt khoảng thời gian mà điện thoại của bạn nhìn thấy được.
6. Nhấn <**Lưu**>.



Tìm và cặp đôi với thiết bị cho phép Bluetooth khác

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Bluetooth** → **Tìm thiết bị mới**.
2. Cuộn tới tên thiết bị và nhấn **<Chọn>**.
3. Nhập PIN cho tính năng không dây Bluetooth hoặc PIN Bluetooth của các thiết bị khác, nếu có, rồi nhấn **<OK>**.

Khi chủ sở hữu của thiết bị kia nhập cùng một mã hoặc chấp nhận kết nối, việc kết nối được hoàn tất.

Gửi dữ liệu sử dụng tính năng không dây Bluetooth

1. Chọn file hoặc khoản mục từ một trong các ứng dụng của điện thoại mà bạn muốn gửi.
2. Nhấn **<L.chọn>** → **Gửi danh thiếp qua** hoặc **Gửi qua** → **Bluetooth** (khi gửi dữ liệu liên hệ, phải xác định dữ liệu nào cần gửi).

Nhận dữ liệu sử dụng tính năng không dây Bluetooth

1. Nhập PIN cho tính năng không dây Bluetooth hoặc chọn **<OK>** (nếu cần).
2. Nhấn **<OK>** để xác nhận rằng bạn sẵn sàng nhận dữ liệu từ thiết bị (nếu cần).

Kích hoạt và gửi tin nhắn SOS

Khi bạn trong trường hợp khẩn cấp, bạn có thể gửi tin nhắn SOS để nhờ trợ giúp.

1. Trong chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Tin khẩn cấp** → **Tùy chọn khi gửi**.
2. Cuộn sang trái hoặc phải để **Bật**.
3. Cuộn xuống và nhấn phím Xác nhận để mở danh sách người nhận.
4. Nhấn phím Xác nhận để mở danh sách liên hệ của bạn.

5. Cuộn tới một liên hệ và nhấn phím Xác nhận.
 6. Chọn một số (nếu cần).
 7. Nhấn <L.chọn> → **Thêm**.
 8. Nhấn phím Xác nhận để lưu người nhận.
 9. Cuộn xuống và đặt số lần lặp lại tin nhắn SOS.
 10. Nhấn <Lưu> → <OK>.
- Để gửi tin nhắn SOS, phím phải được khoá. Nhấn [] bốn lần.



Một khi bạn gửi tin nhắn SOS, tất cả các chức năng của điện thoại sẽ bị ngừng lại cho đến khi bạn nhấn [].

Tạo cuộc gọi ảo

Bạn có thể tạo các cuộc gọi đến ảo khi bạn muốn ra khỏi cuộc họp hoặc các thảo luận không mong muốn. Bạn cũng có thể làm cho có vẻ như bạn đang nói chuyện điện thoại bằng cách phát lại giọng nói đã ghi.

48

Tạo cuộc gọi ảo

Bạn phải đặt phím lổi tắt để tạo cuộc gọi ảo.

► p. 25

Tạo cuộc gọi ảo:

- nhấn phím tắt → <OK> trong chế độ Chờ.
- nhấn phím tắt bốn lần khi phím được khoá.

Để thay đổi thời gian trễ trước các cuộc gọi ảo, trong chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt ứng dụng** → **Cuộc gọi** → **Cuộc gọi ảo** → **Đặt thời gian cuộc gọi ảo** → một tùy chọn → <Lưu>.

Ghi giọng nói

1. Trong chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt ứng dụng** → **Cuộc gọi** → **Cuộc gọi ảo**.
2. Cuộn tới **Âm cuộc gọi ảo** và nhấn <L.chọn> → **Sửa đổi**.
3. Nhấn <Ghi> để bắt đầu ghi.



4. Nói vào micrô.
5. Khi bạn kết thúc, nhấn <Lưu>.
6. Nhấn phím Xác nhận để đặt âm đã ghi làm đáp ứng cho cuộc gọi ảo.

Ghi và phát lại đoạn ghi âm

Tìm hiểu cách ghi giọng nói của điện thoại.

Ghi thông điệp thoại

1. Trong chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Ghi âm**.
2. Nhấn phím Xác nhận để bắt đầu ghi.
3. Đọc thông điệp thoại của bạn vào micrô.
4. Khi bạn kết thúc, nhấn <Lưu>.

Phát thông điệp thoại

1. Từ màn hình ghi giọng nói, nhấn <L.chọn> → **Đi đến Ghi âm của bạn**.
2. Chọn một file.
3. Điều khiển phát lại sử dụng các biểu tượng sau:

Phím	Chức năng
Xác nhận	Tạm dừng hoặc làm tiếp phát lại
Dẫn hướng	• Trái: quét ngược trong file • Phải: quét tiến lên trong file • Lên/Xuống: điều chỉnh âm lượng
<Dừng>	Dừng phát lại

Chỉnh sửa ảnh

Tìm hiểu cách sửa ảnh và áp dụng các hiệu ứng vui nhộn.

Áp dụng các hiệu ứng cho hình ảnh

1. Trong chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Chương trình sửa ảnh**.
2. Nhấn <L.chọn> → **Ảnh mới** → **Mở** hoặc **Chụp ảnh**.
3. Chọn một ảnh hoặc chụp ảnh mới.
4. Chọn **L.chọn** → **Hiệu ứng** → một tùy chọn hiệu ứng (lọc, kiểu, làm cong, mờ một phần).
5. Chọn một biến thể của hiệu ứng để áp dụng rồi chọn <K.Thúc>. Đối với một vài hiệu ứng, điều chỉnh mức.
Để áp dụng hiệu ứng mờ cho một vùng cụ thể của hình ảnh, di chuyển hoặc đổi cỡ hình chữ nhật rồi nhấn <L.chọn> → **Đã thực hiện**.

50

6. Khi bạn kết thúc, nhấn <L.chọn> → **Lưu thành** → <OK>.
7. Nhập tên file mới cho hình ảnh và nhấn phím Xác nhận.

Điều chỉnh hình ảnh

1. Mở ảnh cần điều chỉnh, Tham chiếu tới bước 1-3 trong “Áp dụng các hiệu ứng cho hình ảnh”.
2. Nhấn <L.chọn> → **Chỉnh** → một tùy chọn điều chỉnh (mức tự động, độ sáng, độ tương phản, màu).
Để điều chỉnh hình ảnh tự động, chọn **Mức tự động**.
3. Điều chỉnh hình ảnh như mong muốn rồi nhấn <K.Thúc>.
4. Lưu ảnh đã sửa với tên mới. Tham chiếu tới bước 6-7 trong “Áp dụng các hiệu ứng cho hình ảnh”.



Biến đổi hình ảnh

1. Mở ảnh để sửa. Tham chiếu tới bước 1-3 trong “Áp dụng các hiệu ứng cho hình ảnh”.
2. Nhấn <L.chọn> → **Biến đổi** → **Đổi kích thước**, **Quay**, hoặc **Lật**.
3. Quay hoặc lật hình ảnh như mong muốn rồi nhấn <K.Thúc>.
Để đổi cỡ, chọn một cỡ và nhấn <OK>.
4. Lưu ảnh đã sửa với tên mới. Tham chiếu tới bước 6-7 trong “Áp dụng các hiệu ứng cho hình ảnh”.

Xén hình ảnh

1. Mở ảnh để sửa. Tham chiếu tới bước 1-3 trong “Áp dụng các hiệu ứng cho hình ảnh”.
2. Nhấn <L.chọn> → **Cắt một phần**.

3. Di chuyển hình chữ nhật trên vùng bạn muốn xén và nhấn phím Xác nhận.
Để đổi cỡ hoặc định lại hình cho hình chữ nhật, nhấn <L.chọn> → **Đổi kích thước**.
4. Lưu ảnh đã sửa với tên mới. Tham chiếu tới bước 6-7 trong “Áp dụng các hiệu ứng cho hình ảnh”.

Chèn một hiệu ứng

1. Mở ảnh để sửa. Tham chiếu tới bước 1-3 trong “Áp dụng các hiệu ứng cho hình ảnh”.
2. Chọn <L.chọn> → **Chèn** → một hiệu ứng (khung, hình ảnh, clip art, biểu tượng vui, ký tự).
3. Chọn một hiệu ứng, hoặc nhập văn bản rồi nhấn <L.chọn> → **Lưu**.
4. Di chuyển, đổi cỡ hoặc xoay đặc điểm trực quan hoặc văn bản rồi nhấn phím Xác nhận.
5. Lưu ảnh đã sửa với tên mới. Tham chiếu tới bước 6-7 trong “Áp dụng các hiệu ứng cho hình ảnh”.

Sử dụng các ứng dụng và trò chơi Java

Tìm hiểu cách sử dụng các ứng dụng và trò chơi phát triển bằng công nghệ Java được giải thưởng.

Chơi trò chơi

1. Trong chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Trò chơi và Ứng dụng khác**.
2. Chọn một trò chơi từ danh sách rồi theo các chỉ dẫn trên màn hình.



Các trò chơi có sẵn có thể khác nhau, phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ hoặc vùng của bạn. Các tùy chọn và điều khiển trò chơi có thể khác nhau.

Khởi chạy ứng dụng

1. Trong chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Trò chơi và Ứng dụng khác** → một ứng dụng.
2. Chọn <**L.chọn**> để truy nhập một danh sách các tùy chọn và thiết đặt khác nhau cho ứng dụng của bạn.

Xem đồng hồ quốc tế

Tìm hiểu cách xem giờ ở các vùng khác và đặt đồng hồ quốc tế để xuất hiện trên màn hình của bạn.

Xem đồng hồ quốc tế

1. Trong chế độ Menu, chạm vào **Tiện ích** → **Giờ quốc tế**.
2. Cuộn xuống tới đồng hồ giữa.
3. Cuộn sang trái hoặc phải tới múi giờ.
4. Cuộn xuống tới đồng hồ dưới.



5. Cuộn sang trái hoặc phải tới múi giờ.
6. Nhấn phím Xác nhận để lưu đồng hồ quốc tế.



Để đặt chính giờ theo mùa, nhấn <**L.chọn**> → **Cập nhật giờ mùa đông/mùa hè** → múi giờ.

Thêm một đồng hồ quốc tế vào màn hình của bạn

Trong chế độ Hiển thị Đồng hồ Kép, bạn có thể xem các đồng hồ với hai múi giờ khác nhau trên màn hình.

Sau khi bạn lưu đồng hồ quốc tế,

1. Trong chế độ Menu, chạm vào **Tiện ích** → **Giờ quốc tế**.
2. Cuộn tới đồng hồ quốc tế bạn muốn thêm và nhấn <**L.chọn**> → **Chọn làm đồng hồ thứ hai**.
3. Nhấn <**Thoát**> → **Trở về**.
4. Trong chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình và đèn** → **Màn hình chính**.

5. Cuộn sang trái hoặc phải tới **Hình ảnh** (nếu cần).
6. Chọn **Đồng hồ**.
7. Cuộn sang trái hoặc phải tới **Kiểu kép**.
8. Nhấn <**Lưu**> hai lần.

Đặt và sử dụng báo thức

Tìm hiểu cách đặt và điều khiển chuông báo cho các sự kiện quan trọng.

Đặt chuông báo mới

1. Trong chế độ Menu, chọn **Báo thức**.
2. Chọn một vị trí chuông báo còn trống.
3. Đặt các chi tiết chuông báo.
4. Nhấn <**Lưu**>, hoặc nhấn <**L.chọn**> → **Lưu**.



Tính năng bật nguồn tự động có thể tự động bật và phát âm báo vào thời điểm đã chỉ ra nếu điện thoại bị tắt.

Dừng chuông báo

Khi chuông báo kêu,

- Nhấn <OK> hoặc phím Xác nhận để dừng chuông báo và không báo lại.
- Nhấn <OK> hoặc phím Xác nhận để dừng chuông báo có báo lại, hoặc nhấn <Đợi tí> để làm chuông im lặng trong một lúc.

Tắt chuông báo

1. Trong chế độ Menu, chọn **Báo thức**.
2. Chọn chuông báo mà bạn muốn tắt.
3. Cuộn xuống (nếu cần).
4. Cuộn sang trái hoặc phải để **Tắt**.
5. Nhấn <Lưu>.

Sử dụng máy tính tay

1. Trong chế độ Menu, chọn **Tiện Ích** → **Máy tính**.
2. Sử dụng các phím tương ứng với màn hình máy tính tay để thực hiện các phép toán cơ bản.

Chuyển đổi tiền tệ và đo lường

1. Trong chế độ Menu, chọn **Tiện Ích** → **Chuyển đổi** → một loại chuyển đổi.
2. Nhập tiền tệ hoặc số đo và đơn vị vào các trường thích hợp.



Đặt đồng hồ đếm ngược

1. Trong chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Bộ đếm thời gian**.
2. Nhấn **<Chọn>**.
3. Nhập độ dài của thời gian đếm ngược rồi nhấn **<OK>**.
4. Nhấn phím Xác nhận để bắt đầu hoặc tạm dừng đếm ngược.
5. Khi thời gian hết, nhấn **<OK>** để dừng báo hiệu.

Sử dụng đồng hồ bấm giờ

1. Trong chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Đồng hồ bấm giờ**.
2. Nhấn phím Xác nhận để bắt đầu và ghi số vòng.
3. Khi bạn kết thúc, chọn **<Dừng>**.
4. Nhấn **<Xóa>** để xóa số lần đã ghi.

Tạo nhiệm vụ mới

1. Trong chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Nhiệm vụ**.
2. Nhấn **<Tạo mới>**.
3. Nhập chi tiết cho nhiệm vụ.
4. Nhấn **<Lưu>**, hoặc nhấn **<L.chọn>** → **Lưu**.

Tạo ghi chú văn bản

1. Trong chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Ghi chú**.
2. Nhấn **<Tạo mới>**.
3. Nhập văn bản ghi nhớ của bạn và nhấn phím Xác nhận.

Quản lý lịch của bạn

Tìm hiểu cách thay đổi dạng xem lịch và tạo các sự kiện.

Thay đổi dạng xem lịch

1. Trong chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Lịch năm**.
2. Nhấn <**L.chọn**> → **Xem theo** → **Ngày** hoặc **Tuần**.

Tạo sự kiện

1. Trong chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Lịch năm**.
2. Nhấn <**L.chọn**> → **Tạo mới** → một loại sự kiện.
3. Nhập chi tiết của sự kiện.
4. Nhấn <**Lưu**>, hoặc nhấn <**L.chọn**> → **Lưu**.

Xem sự kiện

Để xem các sự kiện của một ngày cụ thể:

1. Trong chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Lịch năm**.
2. Chọn một ngày trên lịch.
3. Chọn một sự kiện để xem chi tiết của nó.

Để xem các sự kiện theo loại sự kiện:

1. Trong chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Lịch năm**.
2. Nhấn <**L.chọn**> → **Danh sách sự kiện** → một loại sự kiện.

Chọn một sự kiện để xem chi tiết của nó.



Xử lý sự cố

Nếu có sự cố xảy ra, bạn hãy thử các quy trình xử lý sự cố trước khi liên hệ với dịch vụ chuyên nghiệp.

Khi bạn bật điện thoại hoặc trong khi bạn đang sử dụng điện thoại, nó nhắc bạn nhập một trong các mã sau:

Mã	Thử cách sau để giải quyết vấn đề:
Mật khẩu	Khi tính năng khóa điện thoại được bật, bạn phải nhập mật khẩu mà bạn đã đặt cho điện thoại của bạn.
PIN	Khi sử dụng điện thoại lần đầu tiên hoặc khi tính năng yêu cầu số PIN được bật, bạn phải nhập số PIN được cung cấp cùng với thẻ SIM. Bạn có thể tắt tính năng này bằng cách vào menu Khóa mã PIN .

Mã	Thử cách sau để giải quyết vấn đề:
PUK	Thẻ SIM của bạn bị khóa, thường là do bạn nhập sai số PIN vài lần. Bạn phải nhập mã PUK được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
PIN2	Khi bạn truy nhập vào một menu cần PIN2, bạn phải nhập PIN2 được cung cấp theo thẻ SIM. Để có thông tin chi tiết, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Điện thoại nhắc bạn chèn thẻ SIM.

Bảo đảm rằng SIM hoặc USIM được cài đặt đúng.

a



Điện thoại của bạn hiển thị “Không tìm thấy mạng” hoặc “Lỗi mạng”.

- Khi bạn ở trong vùng tín hiệu kém hoặc phủ sóng yếu, bạn có thể bị mất tín hiệu. Di chuyển ra chỗ khác và thử lại.
- Bạn không thể truy nhập vào một số tùy chọn khi chưa đăng ký. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn để biết thêm chi tiết.

Bạn bấm số, nhưng cuộc gọi không thực hiện được.

- Đảm bảo rằng bạn đã nhấn [↵].
- Bảo đảm rằng bạn truy nhập vào đúng mạng di động.
- Bảo đảm rằng bạn không chặn cuộc gọi của số điện thoại đó.

Người khác không thể gọi cho bạn.

- Bảo đảm rằng điện thoại của bạn đã được bật.
- Bảo đảm rằng bạn truy nhập vào đúng mạng di động.
- Bảo đảm rằng bạn không chặn cuộc gọi của số điện thoại đó.

Người gọi không nghe thấy bạn nói gì.

- Bảo đảm rằng bạn không bịt micrô của điện thoại.
- Bảo đảm rằng micrô gần miệng bạn.
- Nếu sử dụng bộ tai nghe, bảo đảm rằng nó được kết nối đúng.



Điện thoại phát ra tiếng bíp bíp và biểu tượng pin nhấp nháy.

Pin của bạn yếu. Nạp pin hoặc thay pin mới để tiếp tục dùng điện thoại.

Chất lượng âm thanh của cuộc gọi kém.

- Bảo đảm rằng bạn không chặn ăng ten trong của điện thoại.
- Khi bạn ở trong vùng tín hiệu kém hoặc phủ sóng yếu, bạn có thể bị mất tín hiệu. Di chuyển ra chỗ khác và thử lại.

Bạn chọn một liên hệ để gọi, nhưng cuộc gọi không quay số được.

- Bảo đảm rằng số điện thoại đúng đó được lưu trong danh sách liên hệ.
- Nhập lại và lưu số nếu cần.

Pin không nạp đúng cách hoặc đôi khi điện thoại tự tắt.

- Thiết bị đầu cuối của pin có thể bị bẩn. Lau sạch cả hai đầu tiếp xúc được sơn màu vàng với khăn mềm và thử nạp lại pin.
- Nếu pin không sạc đầy được nữa thì phải tháo pin cũ ra đúng cách và thay bằng một pin mới.

Điện thoại của bạn bị nóng quá.

Khi bạn sử dụng nhiều ứng dụng cùng một lúc, điện thoại của bạn cần nhiều năng lượng hơn nên có thể bị nóng lên.

Điều này là bình thường và không ảnh hưởng đến hiệu năng hay tuổi thọ của điện thoại.