


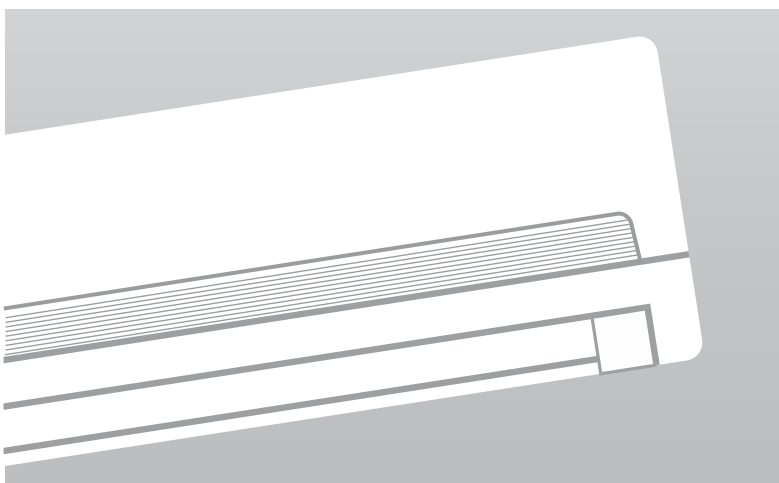

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Dành Cho Các Kiểu Máy: - AQ07X*
- AQ09X*

Máy Điều Hòa Không Khí Dạng Tách Rời
(Loại Điều Hoà 2 Chiều)



Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

ⓋⓃ DB98-29627A

Hướng Dẫn Sử Dụng An Toàn

Bạn nên tuân thủ các hướng dẫn an toàn bên dưới khi sử dụng máy.



Cảnh Báo

Tai nạn do điện giật có thể gây ra chấn thương hay chết người. Khi sửa chữa, lắp đặt hay vệ sinh máy, bạn phải kiểm tra lại xem tất cả các nguồn điện kết nối với máy có được rút ra hay chưa. Bạn nên nhờ trạm bảo hành hay chuyên viên kỹ thuật thực hiện để tránh gây điện giật.

KHUYẾN CÁO

- ◆ Bạn không được tự ý sửa chữa máy khi nó xảy ra sự cố. Khi đó bạn nên liên hệ với trung tâm bảo hành hay cửa hàng nơi bạn mua máy để giải quyết sự cố.
- ◆ Không được phép đổ bất kỳ chất lỏng nào vào máy khi máy đang hoạt động. Nếu xảy ra hiện tượng này, bạn rút điện ra hoặc tắt máy sau đó liên hệ với trung tâm bảo hành để xử lý.
- ◆ Không được gắn bất cứ vật gì giữa các cánh thổi gió, điều này có thể gây hư hỏng cho bộ phận quạt bên trong hay gây thương tích cho bạn. Bạn nên để máy điều hòa tránh xa tầm với của trẻ em.
- ◆ Không được đặt bất cứ vật gì phía trước của máy.
- ◆ Không được phun bất kỳ chất lỏng nào vào máy. Trường hợp xảy ra hiện tượng này, bạn tắt máy ngay rồi liên hệ với các chuyên viên kỹ thuật để xử lý.
- ◆ Phải đảm bảo máy được lắp đặt ở nơi thông thoáng. Không nên dùng vải hay bất kỳ vật gì trùm lên máy.
- ◆ Nếu bộ điều khiển không được sử dụng trong thời gian dài, bạn nên tháo pin ra.
- ◆ Khi sử dụng bộ điều khiển từ xa, khoảng cách tối đa để máy có thể nhận được tín hiệu của bộ điều khiển là 7 mét.

LOẠI BỎ MÁY

- ◆ Trước khi loại bỏ máy, bạn nên tháo các pin ra và vứt bỏ nơi an toàn để có thể tái chế lại.
- ◆ Bạn nên liên hệ với cửa hàng bán máy nếu không còn nhu cầu sử dụng máy nữa. Trường hợp các ống gas tháo gỡ không đúng cách, gas lạnh sẽ tràn ra ngoài, tiếp xúc lên da và gây thương tích. Ngoài ra, gas lạnh tràn ra ngoài không khí gây ảnh hưởng xấu cho môi trường.
- ◆ Bạn nên tuân thủ các qui tắc về môi trường khi loại bỏ hay tái chế các vật liệu bao bì của máy.

LƯU Ý

- ◆ Khi cất giữ hay vận chuyển không được đặt máy ngược hay nghiêng về 1 phía để tránh gây hư máy nén bên trong.
- ◆ Không nên để trẻ em sử dụng máy mà không có người quan sát. Phải dạy bảo cho trẻ em biết máy điều hòa không phải là đồ chơi.
- ◆ Dòng điện lớn nhất phù hợp với tiêu chuẩn an toàn IEC và tuân theo tiêu chuẩn ISO về hiệu suất truyền tải năng lượng.

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Mục Lục


◆ Các Bước Chuẩn Bị Ban Đầu	
■ Hướng dẫn sử dụng an toàn	2
■ Ngoại quan máy điều hòa	4
■ Bộ Điều Khiển Từ Xa	6
■ Cách lắp pin cho bộ điều khiển từ xa	7
■ Thông tin trước khi sử dụng	8
◆ Cách Vận Hành Máy Điều Hòa	
■ Chọn chế độ vận hành tự động	9
■ Chế độ làm mát	10
■ Chế độ làm ấm	11
■ Giảm độ ẩm vượt quá giới hạn	12
■ Làm thông thoáng không khí trong phòng	13
■ Thay đổi nhanh nhiệt độ trong phòng	14
■ Chọn hướng gió thổi đứng	15
■ Chọn hướng gió thổi ngang	15
◆ Cài Đặt Các Chức Năng Của Máy	
■ Cài đặt thời gian mở máy	16
■ Cài đặt thời gian tắt máy	17
■ Chọn lựa chức năng Good'sleep	18
◆ Khuyến Cáo	
■ Khuyến cáo sử dụng	20
■ Nhiệt độ và độ ẩm	21
■ Cách sử dụng máy điều hòa không cần bộ ĐKTX	21
■ Giải quyết sự cố	22
■ Vệ sinh máy điều hòa	23
■ Lắp đặt và bảo dưỡng máy	24

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Ngoại Quan Máy Điều Hòa

Tùy theo kiểu máy mà hình dáng của máy thay đổi khác nhau.


Bộ Phận Trong Nhà

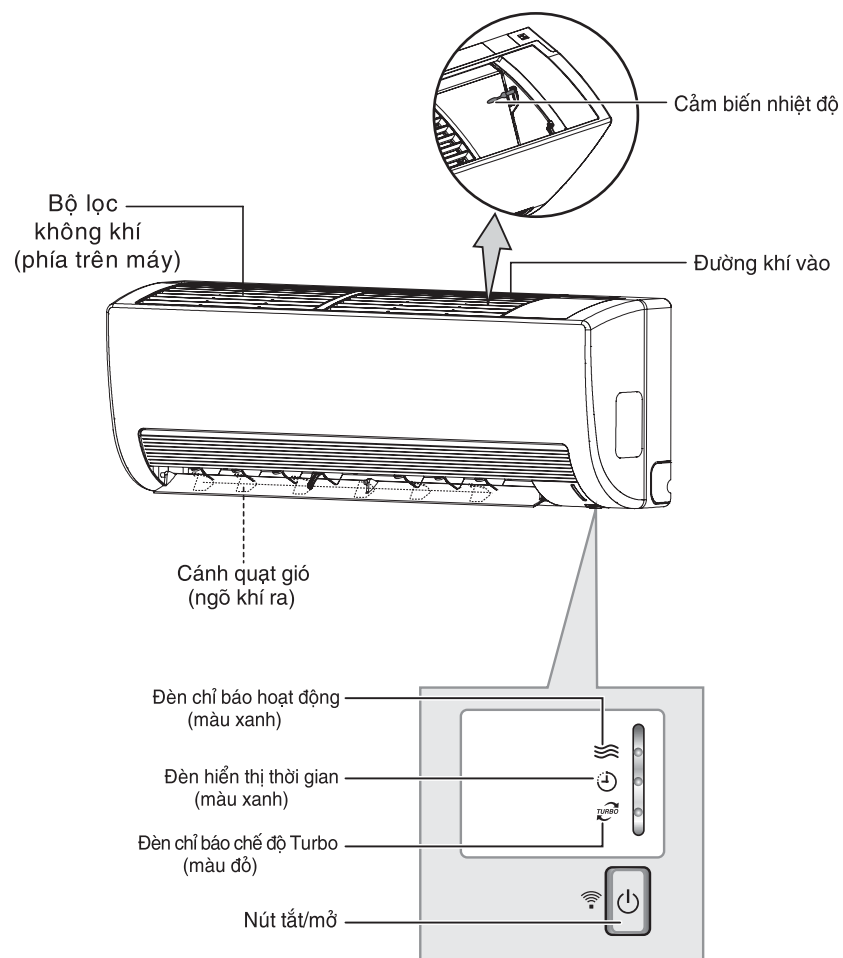

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889


Ngoại Quan Máy Điều Hòa

Bộ Phận Ngoài Trời

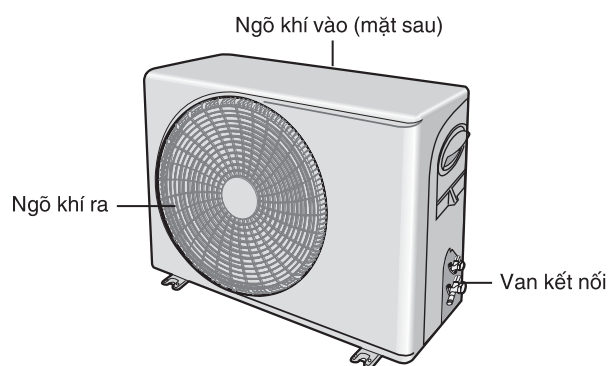

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Bộ Điều Khiển Từ Xa

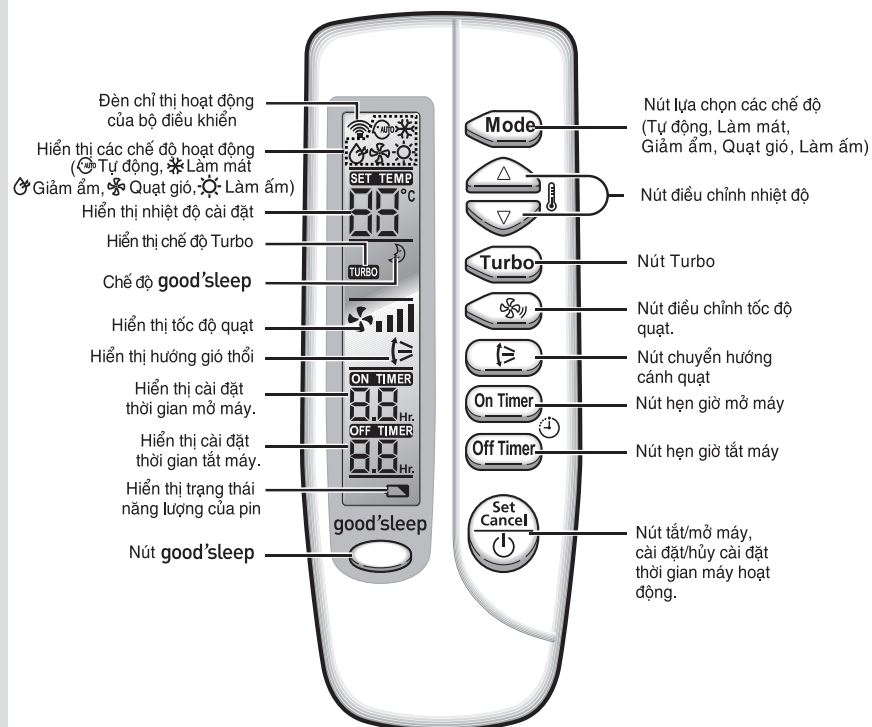

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Cách Lắp Pin Cho Bộ Điều Khiển Từ Xa


Bạn phải lắp hay thay pin mới cho bộ điều khiển khi :

- ◆ **Bạn mới mua máy**
- ◆ **Bộ điều khiển không còn hoạt động**


Chú Ý

- ◆ Dùng 2 pin loại AAA, LR03 1.5V.
- ◆ Không dùng pin cũ hay hai pin khác loại lắp vào bộ điều khiển.
- ◆ Pin có khả năng hết năng lượng sau 12 tháng, thậm chí bạn rất ít khi sử dụng bộ điều khiển từ xa.

- 1 Trượt nắp đậy trên mặt sau của bộ điều khiển từ xa theo hướng mũi tên và lấy nó ra ngoài.

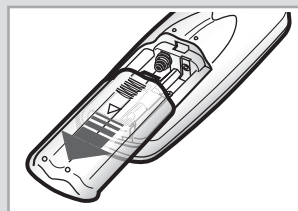

- 2 Khi lắp pin vào, chú ý các cực của pin và các cực của bộ điều khiển :
 - ◆ Cực + của pin phải trùng với cực + trên bộ điều khiển từ xa.
 - ◆ Cực - của pin phải trùng với cực - trên bộ điều khiển từ xa.

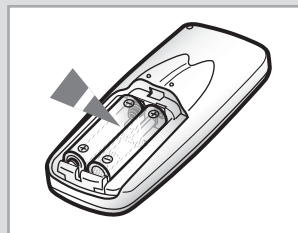

- 3 Để lắp nắp đậy trở lại, bạn trượt nó theo chiều ngược lại.

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Thông Tin Trước Khi Sử Dụng

Xin chân thành cảm ơn bạn đã chọn mua máy điều hòa của SAMSUNG. Bạn sẽ có các chế độ bảo hành tốt và được hướng dẫn lắp đặt bởi các chuyên gia kỹ thuật.

Sách chứa đựng nhiều thông tin hữu ích trong quá trình sử dụng máy điều hòa. Bạn nên dành chút thời gian để đọc kỹ sách hướng dẫn này.

Quyển sách này được trình bày như sau :

- ◆ Từ trang 4 đến trang 6 trình bày các hình ảnh:
 - Bộ phận trong nhà và bộ phận ngoài trời.
 - Bộ điều khiển từ xa (các nút chức năng và mặt hiển thị).
- ◆ Trong phần hướng dẫn, bạn sẽ từng bước học cách sử dụng các chức năng mà máy được hỗ trợ.

Trong sách thường xuất hiện 3 biểu tượng theo trình tự như hình bên dưới:



Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Chọn Chế Độ Vận Hành Tự Động

Bạn có thể khởi động máy điều hòa trong chế độ vận hành tự động từ BDKTX. Ở chế độ này, nhiệt độ chuẩn sẽ được máy tự động chọn. Bạn cũng có thể tăng hay giảm nhiệt độ khi máy đang hoạt động ở chế độ này.

1 Nếu cần thiết, ấn nút

- Kết Quả :**
- ◆ Đèn báo hiệu hoạt động trên bộ phận trong nhà cháy sáng.
 - ◆ Máy sẽ khởi động ở chế độ mà bạn tắt trước đó.
 - ◆ Bộ phận trong nhà phát ra tiếng bip.
- Quan Trọng** Máy điều hòa có cơ chế bảo vệ nhằm tránh gây hư hỏng máy khi bạn :
- ◆ Cắm nguồn
 - ◆ Dừng
- Nó sẽ hoạt động bình thường sau 3 phút.

2 Nếu biểu tượng không hiển thị trên BDKTX, ấn nút cho đến khi biểu tượng này xuất hiện.



- Kết Quả :**
- ◆ Mỗi lần ấn nút , máy (bộ phận trong nhà) sẽ phát ra tiếng bip.
 - ◆ Máy hoạt động ở chế độ tự động.

Ghi chú Bạn có thể thay đổi các chế độ khi máy đang hoạt động.

3 Để điều chỉnh nhiệt độ, ấn nút cho tới khi nhiệt độ mong muốn hiển thị.




Bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ trong khoảng từ 16°C đến 30°C.

- Kết Quả :**
- ◆ Mỗi lần bạn ấn nút 
 - Nhiệt độ điều chỉnh là 1°C.
 - Bộ phận trong nhà phát ra tiếng bip.

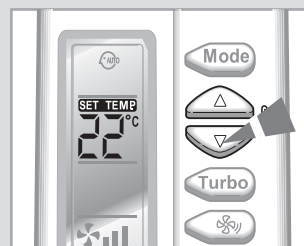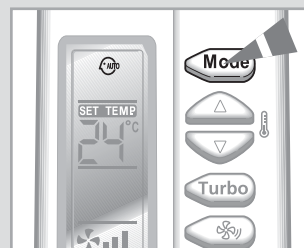

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Chế Độ Làm Mát

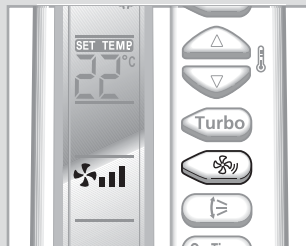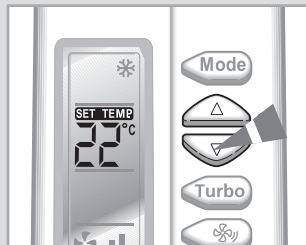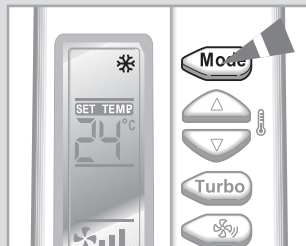

Bạn phải chọn chế độ làm mát khi bạn muốn điều chỉnh:

- ◆ **Nhiệt độ làm mát.**
- ◆ **Tốc độ quạt khi máy làm mát.**

1 Nếu cần thiết, ấn nút

- Kết Quả :**
- ◆ Đèn báo hiệu hoạt động trên bộ phận trong nhà cháy sáng.
 - ◆ Máy sẽ khởi động ở chế độ mà bạn tắt máy trước đó.
 - ◆ Bộ phận trong nhà phát ra tiếng bip.

Quan Trọng

Máy điều hòa có cơ chế bảo vệ nhằm tránh gây hư hỏng máy khi bạn :

- ◆ Cắm nguồn
 - ◆ Dừng
- Nó sẽ hoạt động bình thường sau 3 phút.

2 Nếu biểu tượng không hiển thị trên bộ điều khiển từ xa, ấn nút cho tới khi biểu tượng hiển thị trở lại.

- Kết Quả :**
- ◆ Mỗi lần bạn ấn nút , bộ phận trong nhà sẽ phát ra tiếng bip.
 - ◆ Máy sẽ hoạt động ở chế độ làm mát.

Ghi chú Bạn có thể thay đổi các chế độ khi máy đang hoạt động.

3 Để điều chỉnh nhiệt độ, bạn ấn nút cho tới khi nhiệt độ cần thay đổi hiển thị. Bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ trong khoảng từ 16°C đến 30°C.

- Kết Quả :**
- ◆ Mỗi lần bạn ấn nút
 - Nhiệt độ điều chỉnh là 1°C.
 - Bộ phận trong nhà phát ra tiếng bip.
 - ◆ Máy sẽ bắt đầu làm mát, miễn là nhiệt độ của phòng cao hơn nhiệt độ mà bạn cài đặt.
 - ◆ Khi nhiệt độ phòng đạt được nhiệt độ cài đặt, máy điều hòa sẽ ngừng làm mát, nhưng quạt vẫn hoạt động.

4 Để chọn tốc độ quạt, bạn ấn nút cho tới khi các loại cài đặt mong muốn hiển thị.

- Tự động (tần tự : - -)
- Thấp
- Trung bình
- Cao

- Kết Quả :** Mỗi lần bạn ấn nút , bộ phận trong nhà phát ra tiếng bip.

5 Để điều khiển hướng gió thổi, tham khảo trang 15.

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Chế Độ Làm Ấm

Bạn phải chuyển sang chế độ làm ấm khi bạn muốn điều chỉnh:

- ◆ Thay đổi nhiệt độ làm ấm
- ◆ Thay đổi tốc độ quạt khi máy làm ấm

1 Nếu cần thiết, ấn nút 

- Kết Quả:**
- ◆ Đèn báo hiệu hoạt động trên bộ phận trong nhà cháy sáng.
 - ◆ Máy sẽ khởi động ở chế độ mà bạn tắt trước đó.
 - ◆ Bộ phận trong nhà phát ra tiếng bip.

Quan Trọng Máy điều hòa có cơ chế bảo vệ nhằm tránh gây hư hỏng máy khi bạn:

- ◆ Cắm nguồn
- ◆ Dừng

Nó sẽ hoạt động bình thường sau 3 phút.

2 Nếu biểu tượng  không hiển thị trên BDKTX, ấn nút  cho đến khi biểu tượng này xuất hiện.

- Kết Quả:**
- ◆ Mỗi lần ấn nút , máy (bộ phận trong nhà) sẽ phát ra tiếng bip.
 - ◆ Máy sẽ hoạt động ở chế độ làm ấm.

Ghi chú Bạn có thể thay đổi các chế độ khi máy đang hoạt động.

3 Để điều chỉnh nhiệt độ, ấn nút  cho tới khi nhiệt độ mong muốn hiển thị.

Bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ trong khoảng từ 16°C đến 30°C.




- Kết Quả:**
- ◆ Mỗi lần bạn ấn nút 
 - Nhiệt độ điều chỉnh là 1°C.
 - Bộ phận trong nhà phát ra tiếng bip.
 - ◆ Khi nhiệt độ phòng đạt đến nhiệt độ cài đặt (+5°C), máy nén gas sẽ ngừng hoạt động nhưng quạt vẫn tiếp tục hoạt động.
 - ◆ Máy sẽ bắt đầu chế độ làm ấm, miễn là nhiệt độ phòng thấp hơn nhiệt độ cài đặt mong muốn (+3°C)

4 Để chọn tốc độ quạt, bạn ấn nút  cho tới khi các loại cài đặt mong muốn hiển thị.

-  Tự động (tuần tự :  -  - )
-  Thấp
-  Trung bình
-  Cao



Kết Quả: Mỗi lần bạn ấn nút , bộ phận trong nhà phát ra tiếng bip.
Khoảng từ 3 đến 5 phút đầu, quạt gió sẽ hoạt động rất chậm để dàn trao đổi nhiệt đủ ấm. Khi nhiệt độ dàn trao đổi nhiệt đạt đến nhiệt độ cài đặt, quạt gió sẽ thay đổi tốc độ theo như bạn đã cài đặt trước đó.

5 Để điều khiển hướng của quạt gió, tham khảo trang 15.

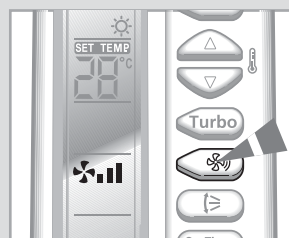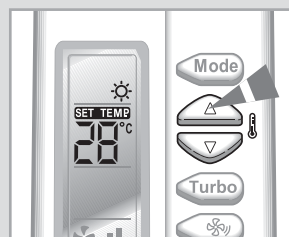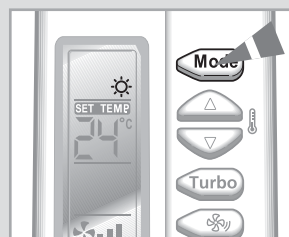

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Giảm Độ Ẩm Vượt Quá Giới Hạn

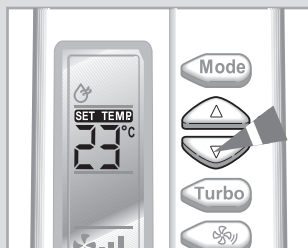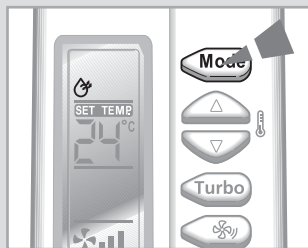

Nếu không khí trong phòng quá ẩm, bạn có thể làm giảm độ ẩm mà không làm giảm nhiệt độ quá nhiều.

1 Nếu cần thiết, ấn nút

Kết Quả:

- ◆ Đèn báo hiệu hoạt động trên bộ phận trong nhà cháy sáng.
- ◆ Máy sẽ khởi động ở chế độ mà bạn tắt máy trước đó.
- ◆ Bộ phận trong nhà phát ra tiếng bip.

Quan Trọng

Máy điều hòa có cơ chế bảo vệ nhằm tránh gây hư hỏng máy khi bạn :

- ◆ Cắm nguồn
- ◆ Dừng

Nó sẽ hoạt động bình thường sau 3 phút.

2 Nếu biểu tượng không hiển thị trên BDKTX, ấn nút cho đến khi biểu tượng này xuất hiện.

Kết Quả:

- ◆ Mỗi lần ấn nút , máy (bộ phận trong nhà) sẽ phát ra tiếng bip.
- ◆ Máy hoạt động ở chế độ giảm ẩm.

Ghi chú Bạn có thể thay đổi các chế độ khi máy đang hoạt động.

3 Để điều chỉnh nhiệt độ, ấn nút cho tới khi nhiệt độ mong muốn hiển thị.

Bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ trong khoảng từ 16°C đến 30°C.

Kết Quả:

- ◆ Mỗi lần bạn ấn nút
 - Nhiệt độ điều chỉnh là 1°C.
 - Bộ phận trong nhà phát ra tiếng bip.
- ◆ Máy sẽ làm giảm dần độ ẩm trong phòng; lượng không khí trong phòng sẽ được máy tự động điều chỉnh.
- ◆ Quạt bên trong máy sẽ hoạt động ở chế độ tự động.

4 Để điều khiển hướng gió thổi, bạn tham khảo trang 15.

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Làm Thông Thoáng Không Khí Trong Phòng

Nếu không khí trong phòng có mùi hôi, bạn có thể làm thông thoáng gian phòng bằng cách sử dụng chế độ quạt gió.

- 1 Nếu cần thiết, ấn nút 

Kết Quả:

- ◆ Đèn báo hiệu hoạt động trên bộ phận trong nhà cháy sáng.
- ◆ Máy sẽ khởi động ở chế độ mà bạn tắt trước đó.
- ◆ Bộ phận trong nhà phát ra tiếng bip.

- 2 Nếu biểu tượng  không hiển thị trên BDKTX, ấn nút  cho đến khi biểu tượng này xuất hiện.

Kết Quả:

- ◆ Khi bạn ấn nút , máy (bộ phận trong nhà) sẽ phát ra tiếng bip.
- ◆ Máy hoạt động ở chế độ quạt gió.
- ◆ Nhiệt độ làm mát sẽ được máy tự động cài đặt.

Ghi chú Bạn có thể thay đổi các chế độ khi máy đang hoạt động.



- 3 Để chọn tốc độ quạt, bạn ấn nút  cho đến khi cài đặt mong muốn hiển thị.

-  Thấp
-  Trung bình
-  Cao

Kết Quả:

- ◆ Mỗi lần bạn ấn nút , bộ phận trong nhà sẽ phát ra tiếng bip.

- 4 Để điều khiển hướng gió thổi, bạn tham khảo trang 15.

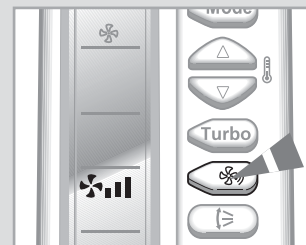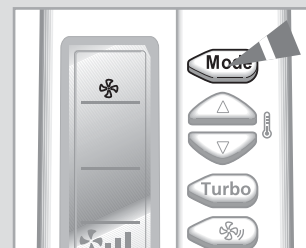


Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Thay Đổi Nhanh Nhiệt Độ Trong Phòng

Chức năng Turbo dùng để làm mát nhanh chóng gian phòng của bạn.

Ví dụ : Khi bạn mới về nhà và cảm thấy không khí trong phòng rất oi bức, bạn ước gì nó có thể mát đi một cách nhanh chóng.

Chức năng Turbo chỉ vận hành trong thời gian 30 phút với cài đặt làm mát cao nhất trước khi nó tự động trở về chế độ lựa chọn và nhiệt độ cài đặt trước đó.

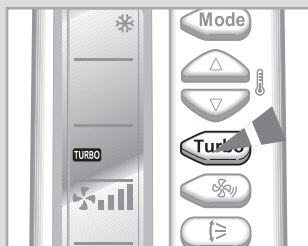

- 1 Nếu cần thiết, ấn nút 

Kết Quả :

- ◆ Đèn báo hiệu hoạt động trên bộ phận trong nhà cháy sáng.
- ◆ Máy sẽ khởi động ở chế độ mà bạn tắt máy trước đó.
- ◆ Bộ phận trong nhà phát ra tiếng bip.

Quan Trọng

Máy điều hòa có cơ chế bảo vệ nhằm tránh gây hư hỏng máy khi bạn :

- ◆ Cắm nguồn
- ◆ Dừng

Nó sẽ hoạt động bình thường sau 3 phút.

- 2 Ấn nút 

Kết Quả :

- ◆ Máy sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ và tốc độ quạt.
- ◆ Gian phòng của bạn sẽ được làm mát một cách nhanh chóng.
- ◆ Sau 30 phút, máy điều hòa tự động trở về với nhiệt độ, tốc độ quạt cài đặt và chế độ lựa chọn trước đó.
- ◆ Bạn có thể sử dụng chức năng Turbo trong chế độ tự động, chế độ làm mát và chế độ làm ấm. Nếu bạn chọn chức năng này trong chế độ giảm ẩm hay chế độ quạt gió, khi đó máy sẽ chuyển sang chế độ tự động.

- 3 Nếu bạn muốn ngưng không sử dụng chức năng này nữa nhưng vẫn chưa hết thời gian 30 phút, bạn ấn nút  cho đến khi biểu tượng **TURBO** biến mất.

Kết Quả : Máy điều hòa tự động trở về nhiệt độ, tốc độ quạt cài đặt và chế độ lựa chọn trước đó.

- 4 Để điều khiển hướng gió thổi, bạn tham khảo trang 15.

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Chọn Hướng Gió Thổi Đứng

Tùy theo vị trí mà bạn treo máy điều hòa lên tường, bạn sẽ điều chỉnh vị trí của các cánh thổi gió phía ngoài ở mặt dưới của máy cho phù hợp. Khi đó, nó sẽ làm tăng hiệu quả hoạt động của máy điều hòa.

- 1 Ấn nút  cho đến khi bạn cảm thấy vị trí của cánh thổi gió phù hợp.

Kết Quả: Cánh thổi gió phía ngoài được chỉnh theo chiều thẳng đứng.


Khuyến Cáo	Khi...	Điều chỉnh cánh quạt gió...
	Chế độ làm mát	Theo chiều hướng lên.
	Chế độ làm ấm	Theo chiều hướng xuống.

- 2 Nếu bạn muốn cánh thổi gió tự động di chuyển lên và xuống khi máy đang hoạt động, bạn ấn nút .

Kết Quả: Cánh thổi gió di chuyển lên và xuống xung quanh vị trí mà bạn đã cài đặt.

- 3 Ấn lại nút  để cánh thổi gió ngừng di chuyển.


Ghi chú	Nếu máy điều hòa ...	Thì cánh thổi gió sẽ...
	Tắt	Đóng kín hoàn toàn.
	Mở lên lại	Trở về vị trí ban đầu.

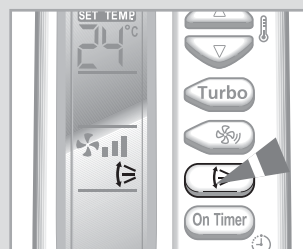

Chọn Hướng Gió Thổi Ngang



Có 2 loại cánh bên trong bộ phận thổi gió. Chỉ có cánh thổi gió phía ngoài mới điều chỉnh được theo chiều thẳng đứng, còn cánh bên trong thì chỉ điều chỉnh được theo phương ngang.

- 1 Bạn điều chỉnh vị trí của các cánh bên trong bằng cách đẩy hay kéo chúng về một phía.

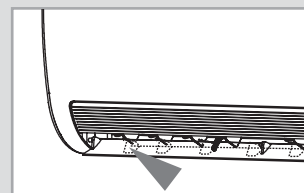

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Cài Đặt Thời Gian Mở Máy

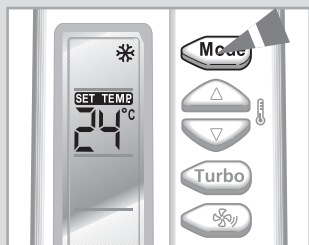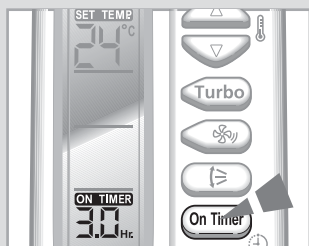

Chức năng này sẽ tự động mở máy lên sau một khoảng thời gian mà bạn chọn trước. Bạn có thể cài đặt thời gian mở máy trong khoảng từ 0.5 giờ đến 24 giờ.

- Để cài đặt thời gian mở máy, bạn ấn nút **On Timer** cho đến khi khoảng thời gian bạn muốn chọn hiển thị. Bạn chỉ có thể cài đặt thời gian mở máy trong khoảng từ 0.5 giờ đến 24 giờ.

- Ấn nút **Set/Cancel** để xác nhận cài đặt.

Kết Quả:

- ◆ Biểu tượng cài đặt thời gian mở máy hiển thị.
- ◆ Biểu tượng thời gian cài đặt mở máy ngừng chớp.
- ◆ Chế độ lựa chọn và nhiệt độ biến mất sau 10 giây.
- ◆ Máy điều hòa sẽ tự động mở lên khi bộ đếm trên bộ điều khiển đạt đến giá trị cài đặt và sau đó thời gian cài đặt mở máy sẽ biến mất.

- Để chọn trước chế độ cho máy hoạt động, bạn ấn nút **Mode** cho đến khi chế độ mong muốn hiển thị trên bộ điều khiển từ xa.

Kết Quả: Máy điều hòa sẽ hoạt động theo chế độ mà bạn đã chọn khi nó được mở lên.

Hủy Bỏ Cài Đặt Thời Gian Mở Máy

Bạn có thể hủy bỏ thời gian mở máy mà bạn đã cài đặt bất cứ khi nào bạn muốn.

- Để hủy bỏ cài đặt thời gian mở máy, ấn nút **On Timer** cho đến khi thời gian cài đặt biến mất.

- Ấn nút **Set/Cancel**

Ghi chú: Ấn nút **Set/Cancel** nếu bạn muốn mở máy lên trước khi bộ định giờ đạt đến thời gian cài đặt mở máy.

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Cài Đặt Thời Gian Tắt Máy

Chức năng này sẽ tự động tắt máy sau một khoảng thời gian chọn trước. Bạn có thể cài đặt thời gian tắt máy trong khoảng từ 0.5 giờ đến 24 giờ.

- 1 Để cài đặt thời gian tắt máy, bạn ấn nút **Off Timer** cho đến khi thời gian cài đặt mong muốn hiển thị. Bạn chỉ có thể cài đặt thời gian tắt máy trong khoảng từ 0.5 giờ đến 24 giờ.

- 2 Ấn nút **Set/Cancel** để xác nhận cài đặt.

Kết Quả :

- ◆ Biểu tượng cài đặt thời gian tắt máy hiển thị.
- ◆ Biểu tượng thời gian cài đặt tắt máy ngừng chớp.
- ◆ Máy điều hòa sẽ tự động tắt khi bộ đếm trên điều khiển từ xa đạt đến thời gian cài đặt tắt máy và sau đó giá trị cài đặt biến mất.

Ví dụ Nếu bạn muốn mở máy lên sau 2 giờ và để nó hoạt động trong 2 giờ :

1. Ấn nút **On Time** tới khi '2 Hr' hiển thị.
2. Ấn nút **Set/Cancel**
3. Ấn nút **Off Time** tới khi '4 Hr' hiển thị.
4. Ấn nút **Set/Cancel**

Ghi chú Bạn có thể xem hay thay đổi chế độ cài đặt cũng như nhiệt độ bằng cách ấn nút **Mode** hay nút **Temp** sau khi cài đặt thời gian tắt máy.



Hủy Bỏ Cài Đặt Thời Gian Tắt Máy

Bạn có thể hủy bỏ thời gian tắt máy mà bạn đã cài đặt bất cứ khi nào bạn muốn.

- 1 Để hủy bỏ cài đặt thời gian tắt máy, ấn nút **Off Timer** cho đến khi thời gian cài đặt tắt máy biến mất.

- 2 Ấn nút **Set/Cancel**

Ghi chú Ấn nút **Set/Cancel** nếu bạn muốn tắt máy trước khi bộ định thời đạt đến thời gian cài đặt tắt máy.



Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Chọn Lựa Chức Năng good'sleep

Chức năng good'sleep đem lại cho bạn một giấc ngủ sâu và cảm giác dễ chịu khi thời tiết quá nóng hay quá lạnh. Bạn có thể cài đặt chức năng này chỉ khi máy đang hoạt động ở chế độ làm mát.



Khi bạn chọn chức năng **good'sleep**, máy sẽ tự động tắt sau 8 tiếng hoạt động hay bạn có thể ấn nút **good'sleep** để cài đặt thời gian tắt máy trong khoảng từ 0.5 giờ đến 12 giờ. Tiếp theo, bạn ấn nút **Set** để xác nhận lựa chọn. Trong khi chức năng **good'sleep** được kích hoạt, nhiệt độ làm mát của máy dao động trong khoảng từ 16°C đến 30°C nhưng tốc độ quạt và hướng của luồng không khí làm mát thì không thể điều chỉnh được.


- 1 Ấn nút **good'sleep** tới khi biểu tượng hiển thị trên bộ điều khiển từ xa

Kết Quả :

- ◆ Bộ phận trong nhà phát ra tiếng bip.
- ◆ Nếu chức năng **good'sleep** được chọn sau khi bạn mở máy lên, máy sẽ hoạt động ở chế độ làm mát. Lúc này, nhiệt độ hiển thị là 1 khi bạn cài đặt đối với chế độ làm mát. Nếu chức năng **good'sleep** được chọn trước khi bạn mở máy, máy sẽ hoạt động ở chế độ làm mát và nhiệt độ cài đặt là 26°C.
- ◆ Quạt sẽ hoạt động ở chế độ tự động.

Hủy Chọn Chức Năng good'sleep

Nếu bạn không muốn sử dụng chức năng này nữa, bạn có thể hủy chọn nó bất cứ lúc nào.

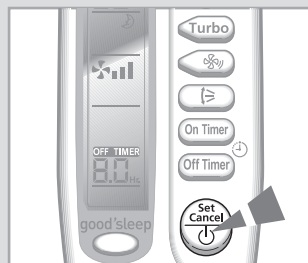

- 1 Ấn nút **Set/Cancel** để tắt máy điều hòa.
- 2 Để hủy chọn chức năng này, bạn có thể ấn nút **Turbo**, nút **Off Timer**, nút **On Timer**, hay nút **Mode**. Sau đó máy điều hòa sẽ hoạt động ở chế độ làm mát.

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Chọn Lựa Chức Năng good'sleep

Để ngăn ngừa nhiệt độ phòng quá lạnh / quá nóng trong khi đang ngủ, chế độ good'sleep sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ phù hợp theo thời gian đã cài đặt. Nhiệt độ và quạt gió sẽ thay đổi theo 3 giai đoạn : Lúc mới ngủ, lúc ngủ sâu, lúc thức dậy. Máy sẽ tự động tắt khi thời gian cài đặt của chế độ này kết thúc.

● Lúc mới ngủ:

Ở giai đoạn này, máy sẽ làm nhiệt độ môi trường xung quanh giảm xuống nhanh chóng. Cùng với làn không khí mát dễ chịu, bạn sẽ dễ dàng đi vào giấc ngủ nhanh chóng.


● Lúc ngủ sâu:

Ở giai đoạn này, máy sẽ điều hòa nhiệt độ và hơi ẩm phù hợp nhất, duy trì cho bạn giấc ngủ sâu và giữ làn da luôn tươi mát.


● Lúc thức dậy:

Ở giai đoạn này, máy sẽ điều hòa nhiệt độ làm mát phù hợp với thân nhiệt của người giúp bạn tỉnh giấc với cảm giác thoải mái.

Chế độ làm mát

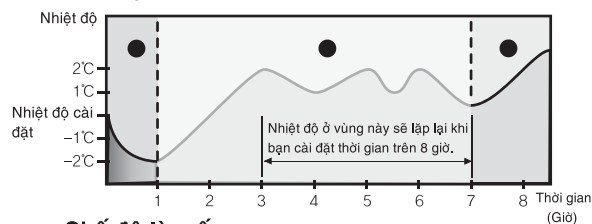

Chế độ làm ấm

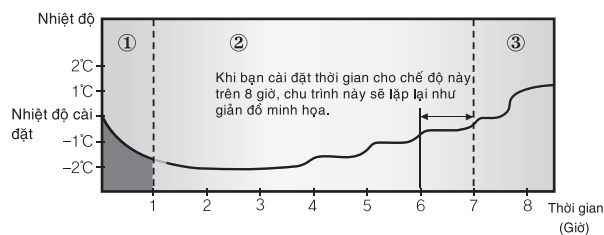

- ▶ Bạn nên cài đặt nhiệt độ cho chế độ làm mát từ 25°C tới 27°C, tốt nhất là 26°C và nhiệt độ cài đặt cho chế độ làm ấm từ 21°C tới 23°C.
- ▶ Tốc độ quạt gió và hướng làn gió thổi sẽ được máy tự động điều chỉnh theo từng giai đoạn phù hợp (3 giai đoạn) trong chế độ này.
- ▶ Bạn nên cài đặt thời gian hoạt động ở chế độ này trên 5 giờ. Bạn sẽ cảm thấy thật sự không thoải mái lắm nếu thời gian hoạt động của chế độ này quá ngắn hay quá dài. Thời gian hoạt động tối ưu của chế độ này là 8 giờ. Nếu bạn cài đặt thời gian hoạt động thấp hơn 4 giờ, tiến trình hoạt động của máy sẽ ngừng lại.
- ▶ Nếu thời gian cài đặt của chế độ này trên 5 giờ, trước khi máy ngừng hoạt động, khoảng thời gian 1 giờ cuối cùng tương ứng sẽ là giai đoạn lúc thức dậy trong chế độ good'sleep.

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Khuyến Cáo Khi Sử Dụng Máy

Bạn nên tham khảo các khuyến cáo bên dưới trước khi sử dụng máy điều hòa:

Vấn đề	Khuyến cáo
Cách sử dụng máy	Bạn chỉ nên lắp máy điều hòa trong những gian phòng kín. Máy chỉ hoạt động hiệu quả khi tất cả các cửa và lỗ thông gió đều được đóng kín.
Khả năng làm ấm của máy	Khi nhiệt độ môi trường bên ngoài càng hạ thấp, khả năng làm ấm của máy càng giảm đi. Trường hợp nếu nhiệt độ phòng không đủ ấm, bạn cũng có thể sử dụng thêm các thiết bị khác để tăng cường nhiệt độ cho gian phòng của bạn.
Quá trình luân chuyển làn không khí nóng của máy	Sau khi bạn mở máy một thời gian ngắn, làn không khí nóng bắt đầu luân chuyển bên trong máy và làm ấm dần cho gian phòng của bạn. Vì thế, bạn nên cho máy hoạt động ít phút trước để có được nhiệt độ như mong muốn.
Sự đông tuyết	Khi bạn cài đặt chế độ làm ấm, băng tuyết sẽ dần hình thành trên dàn trao đổi nhiệt của bộ phận ngoài trời. Đây là hiện tượng bình thường không phải do hư hỏng của máy. Khi hiện tượng này xảy ra: ▶ Tiến trình làm ấm sẽ ngừng lại. ▶ Máy sẽ tự động xả tuyết trong 7 phút, sau đó máy sẽ hoạt động lại bình thường.
Nhiệt độ bộ phận trong nhà và bộ phận ngoài trời khá cao.	Khi cài đặt ở chế độ làm ấm và bạn cảm thấy nhiệt độ của bộ phận trong nhà và bộ phận ngoài trời khá cao, điều này có nghĩa lúc này máy nén gas của bộ phận ngoài trời đang ngừng hoạt động. Đây là hiện tượng bình thường, máy sẽ hoạt động bình thường lại trong ít phút.
Lỗi nguồn điện	Máy sẽ tắt khi nguồn điện bị mất đột ngột. Máy sẽ tự động hoạt động trở lại khi nguồn điện được cung cấp.
Chức năng bảo vệ	Sau khi bạn ấn nút mở máy, khoảng 3 phút sau máy mới bắt đầu hoạt động theo chế độ cài đặt. Đây là một trong những chức năng giúp bảo vệ máy hoạt động ổn định.

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Nhiệt Độ Và Độ Ẩm

Bảng dưới đây thể hiện các mức nhiệt độ và độ ẩm mà máy có thể hoạt động được.

Nếu máy điều hòa được vận hành ở... Thì...

Nhiệt độ cao	Chức năng bảo vệ tự động có thể được kích hoạt và máy sẽ ngừng vận hành.
Nhiệt độ thấp	Nước rỉ và xuất hiện một vài trục trặc nếu thay đổi từ nóng sang lạnh.
Độ ẩm cao	Nước sẽ ngưng tụ và chảy xuống bề mặt của bộ phận trong nhà khi sử dụng trong thời gian dài.

Chế độ	Nhiệt độ ngoài trời	Nhiệt độ trong nhà	Độ ẩm trong nhà
Làm ấm	sắp xỉ 0°C tới 24°C	27°C hoặc thấp hơn	-
Làm mát	sắp xỉ 19°C tới 43°C	sắp xỉ 16°C tới 32°C	80% hoặc thấp hơn
Giảm ẩm	sắp xỉ 19°C tới 43°C	sắp xỉ 16°C tới 32°C	-

Nếu nhiệt độ ngoài trời thấp khoảng 0°C, khả năng làm ấm của máy sẽ sụt giảm còn 70 ~ 80%

Nếu bạn cài đặt nhiệt độ phòng trên 32°C, khả năng làm mát của máy sẽ không hiệu quả.

Cách Sử Dụng Máy Điều Hòa Không Cần Bộ ĐKTX

Máy điều hòa có thể vận hành trực tiếp bằng cách điều khiển trên bộ phận trong nhà trong trường hợp bộ ĐKTX bị mất hay hư hỏng.

- Để mở máy điều hòa, bạn ấn nút ON/OFF ở phía bên phải của bộ phận trong nhà.


Kết Quả :

- ◆ Đèn báo hiệu máy hoạt động cháy sáng.
- ◆ Máy phát ra tiếng bip.
- ◆ Máy sẽ hoạt động với chế độ cài đặt tương ứng. Chế độ này có thể thay đổi từ chế độ làm mát sang chế độ làm ấm và ngược lại. Điều này tùy thuộc vào nhiệt độ phòng lúc máy đang hoạt động.

Nhiệt độ phòng	Chế độ hoạt động
Thấp hơn 24°C	Làm ấm
24°C hoặc cao hơn	Làm mát

- Để tắt máy điều hòa, bạn ấn lại nút ON/OFF trên máy.

Ghi chú Cho dù máy điều hòa được mở theo đường công tắc ON/OFF, các chế độ hoạt động của máy vẫn có thể điều khiển được bằng bộ điều khiển từ xa như bình thường.

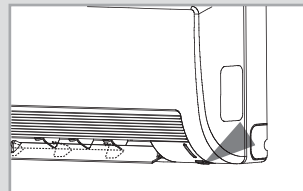

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Giải Quyết Sự Cố

Khi xảy ra sự cố, bạn hãy thực hiện như các cách như sau trước khi liên hệ với trạm bảo hành. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí cho các cuộc gọi không cần thiết.

<u>Vấn đề</u>	<u>Cách khắc phục</u>
Máy điều hòa không hoạt động.	◆ Kiểm tra công tắc của máy điều hòa có được bật lên chưa? ◆ Kiểm tra đèn báo hiệu máy hoạt động có cháy sáng lên không? Nếu không bạn ấn nút khởi động máy trên bộ điều khiển từ xa. ◆ Kiểm tra xem đèn báo hiệu thời gian cài đặt trên bộ phận trong nhà có cháy sáng không? Nếu có : - Máy bắt đầu hoạt động nếu bộ định thời đạt đến thời gian bạn đã cài đặt. - Hủy cài đặt hẹn giờ (tham khảo trang 16 và 17).
Máy điều hòa không thể hoạt động bằng bộ điều khiển từ xa.	◆ Kiểm tra xem có vật gì cản hướng giữa bộ điều khiển và máy không? ◆ Kiểm tra pin của bộ điều khiển từ xa. ◆ Kiểm tra khoảng cách từ nơi bạn dùng bộ điều khiển đến máy (7 mét hoặc gần hơn).
Không phát ra tiếng bíp khi bạn ấn nút  trên bộ điều khiển từ xa.	◆ Khi điều khiển máy bạn có hướng bộ điều khiển vào cảm biến nhận tín hiệu phía bên phải của máy hay không? ◆ Thay pin mới cho bộ điều khiển nếu nó hết pin.
Máy điều hòa không làm mát.	◆ Kiểm tra xem máy hoạt động đúng với chế độ đã chọn (Tự động, làm mát). ◆ Nhiệt độ trong phòng có thể quá thấp. ◆ Kiểm tra xem có nhiều bụi bẩn bám ở lưới lọc của máy điều hòa không. Bạn tham khảo trang 23 để biết cách vệ sinh lưới lọc. ◆ Kiểm tra có vật gì cản trở ở mặt trước của bộ phận ngoài trời không?
Quạt không thay đổi tốc độ khi bạn ấn nút  .	◆ Bạn nên kiểm tra lại chế độ hoạt động của máy được cài đặt ở chế độ tự động, chế độ làm mát hay chế độ quạt. Khi máy đang vận hành ở chế độ giảm ẩm, tốc độ của quạt sẽ tự động thay đổi.
Hướng gió thổi không đổi khi bạn ấn nút  .	◆ Kiểm tra xem máy có được mở lên hay chưa? Nếu chưa, bạn ấn nút  trên bộ điều khiển từ xa.
Thời gian cài đặt hoạt động không đúng.	◆ Kiểm tra thời gian mà bạn lập trình có đúng hay không, vui lòng tham khảo trang 16 và 17.
Có mùi hôi lan tỏa trong phòng.	◆ Bạn nên làm thông thoáng gian phòng và tìm nơi phát ra mùi hôi để loại bỏ đi.

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889



Vệ Sinh Máy Điều Hòa

Để máy điều hòa luôn hoạt động tốt, bạn phải thường xuyên vệ sinh nó nhằm lấy các bụi bẩn bám lại trên bộ lọc ra ngoài.

Quan Trọng Trước khi vệ sinh máy, bạn phải kiểm tra xem máy đã được ngắt nguồn chưa?

- 1 Đẩy nắp chắn ra phía sau để mở phần bảo vệ lưới lọc không khí.
- 2 Kéo phần bảo vệ lưới lọc không khí ra khỏi giá đỡ phía trước.
- 3 Dùng máy hút bụi hay bàn chải loại bỏ tất cả bụi bẩn bám trên lưới.
- 4 Khi vệ sinh xong, lắp các lưới lọc vào giá đỡ như cũ.
- 5 Để lắp phần bảo vệ bộ lọc không khí lại vị trí cũ, bạn cho các móc của nó vào rãnh định vị của giá đỡ phía trước sau đó đẩy trượt xuống.
- 6 Dùng vải ẩm với một ít xà phòng trung tính để vệ sinh máy (không dùng benzene, các loại dung môi hay hoá chất khác).

Ghi chú Trường hợp bạn không sử dụng máy điều hòa trong thời gian dài, bạn nên để quạt chạy từ 3 đến 4 giờ để làm khô các bộ phận bên trong của máy.

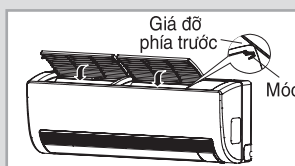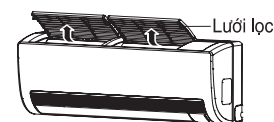

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Lắp Đặt Và Bảo Dưỡng Máy

Để máy hoạt động ổn định và hiệu quả, bạn cần phải bảo dưỡng máy thường xuyên. Bạn nên tham khảo các khuyến cáo bên dưới để lắp đặt và bảo dưỡng máy.

Lắp Đặt Máy

Khi lắp đặt máy, bạn nên nhờ chuyên viên kỹ thuật hay trạm bảo hành ủy quyền của Samsung thực hiện giúp. Bạn có thể liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng thông qua số điện thoại miễn phí được in trên phần phiếu bảo hành hay bên dưới của quyển sách này.

- Khi chọn vị trí lắp đặt máy, bạn nên chọn những vị trí nào thuận tiện nhất để nhân viên kỹ thuật có thể dễ dàng bảo dưỡng và sửa chữa máy về sau. Trường hợp sau khi đã lắp đặt và sử dụng máy một thời gian, bạn lại muốn di dời máy sang một vị trí khác, lúc này bạn phải hoàn toàn chịu phí dịch vụ để thực hiện công việc này.

Bảo Dưỡng Máy

Khi bạn phát hiện những hư hỏng của máy do lỗi sản xuất, bạn có thể liên hệ với trạm bảo hành để được sửa chữa miễn phí thông qua số điện thoại của trung tâm chăm sóc khách hàng in trên phiếu bảo hành hay bên dưới quyển sách này.

Lần đầu tiên trước khi sử dụng, bạn nên vệ sinh máy thật sạch sẽ đồng thời yêu cầu nhân viên kỹ thuật kiểm tra sự hoạt động cũng như hướng dẫn cách sử dụng máy.

Khuyến cáo khi sử dụng máy

- Ít nhất 1 năm 1 lần, bạn nên nhờ các chuyên viên kỹ thuật đến để kiểm tra và bảo dưỡng máy. Bạn nên chọn những lúc thời tiết nắng ấm để thuận tiện hơn trong việc kiểm tra và bảo dưỡng máy.
Các công việc bảo dưỡng máy thường làm như:
 - Vệ sinh dàn trao đổi nhiệt của bộ phận trong nhà và bộ phận ngoài trời
 - Vệ sinh hệ thống thoát nước
 - Kiểm tra áp suất gas lạnh bên trong máy
 - Kiểm tra các chế độ hoạt động của máy
 - Nạp thêm gas lạnh nếu cần thiết
- Bạn cũng nên tham khảo trang "Vệ sinh máy điều hòa" để biết chi tiết hơn.

* Nhà sản xuất chỉ chấp nhận bảo hành miễn phí cho thiết bị này trong vòng 12 tháng, trường hợp những hư hỏng xảy ra do bảo dưỡng không đúng kỹ thuật (không phải do trạm bảo hành ủy quyền của Samsung thực hiện) nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm về vấn đề này.

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889



Hệ thống bảo hành của SAMSUNG toàn cầu

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay phàn nàn gì liên quan đến các sản phẩm của SAMSUNG, hãy liên lạc ngay với chúng tôi để được sự trợ giúp.

Quốc gia	Điện thoại trung tâm ☎	Web Site
INDIA	3030 8282, 1600 1100 11	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn
AGENTINA	0800-333-3733	www.samsung.com/ar

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889