

SAMSUNG

Samsung GALAXY **Tab**_{8.9} **GT-P7310**
Sách hướng dẫn sử dụng



Sử dụng sách hướng dẫn này

Chúc mừng bạn đã mua thiết bị Samsung này. Thiết bị mạnh mẽ, “di động” này cho phép bạn dễ dàng lướt web và di động trong một nền tảng gọn nhẹ, có tính linh hoạt cao, phù hợp với phong cách sống năng động của bạn. Được xây dựng trên hệ điều hành Google Android, thiết bị này cho phép bạn truy cập vào hàng nghìn ứng dụng hữu ích và thú vị, giúp nâng cao trải nghiệm web trên điện thoại di động của bạn.

Với tính năng truy cập không dây tích hợp màn hình cảm ứng rất nhạy, bạn có thể đọc sách báo ở mọi nơi; luôn cập nhật những tin tức mới nhất về thể thao và thời tiết; quản lý file đa phương tiện và file công việc; và duyệt web để xem bản đồ, địa điểm doanh nghiệp, và nhiều tính năng khác.

Vui lòng đọc tài liệu này

- Vui lòng đọc kỹ toàn bộ các lưu ý an toàn và tài liệu hướng dẫn này trước khi sử dụng thiết bị để đảm bảo sử dụng an toàn và đúng cách.
- Các mô tả trong sách hướng dẫn này dựa trên cài đặt mặc định của thiết bị.
- Các hình ảnh và ảnh chụp màn hình được sử dụng trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này có thể khác với sản phẩm thực tế.
- Nội dung trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này có thể khác với sản phẩm, hoặc phần mềm do nhà cung cấp dịch vụ hoặc hãng truyền thông cung cấp, và có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập www.samsung.com để xem bản hướng dẫn sử dụng mới nhất.
- Các tính năng có sẵn và các dịch vụ bổ sung có thể khác nhau tùy vào từng thiết bị, phần mềm, hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

- Việc định dạng và phân phối tài liệu hướng dẫn sử dụng này là dựa trên hệ điều hành Google Android và có thể thay đổi tùy vào hệ điều hành của người dùng.
- Các ứng dụng và chức năng của chúng có thể khác nhau tùy vào quốc gia, khu vực, hoặc thông số kỹ thuật của phần cứng. Samsung không chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến hiệu suất gây ra do ứng dụng của bên thứ ba.
- Samsung không chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến hiệu suất hoặc tính không tương thích gây ra do việc chỉnh sửa các cài đặt đăng ký của người dùng.
- Bạn có thể nâng cấp phần mềm của thiết bị di động bằng cách truy cập www.samsung.com.
- Phần mềm, nguồn âm thanh, hình nền, hình ảnh, và các nội dung khác được cung cấp trong thiết bị này chỉ được cấp phép sử dụng giới hạn giữa Samsung và các chủ sở hữu tương ứng. Việc trích xuất và sử dụng các sản phẩm này cho mục đích thương mại hoặc các mục đích khác là vi phạm luật bản quyền. Samsung không chịu trách nhiệm về việc vi phạm bản quyền đó của người dùng.
- Vui lòng giữ sách hướng dẫn sử dụng này để tham khảo về sau.

Biểu tượng chỉ dẫn

Trước khi bắt đầu, hãy làm quen với các biểu tượng mà bạn sẽ thấy trong sách hướng dẫn này:



Cảnh báo—các tình huống có thể gây thương tích cho bản thân bạn hoặc người khác



Cẩn thận—các tình huống có thể gây hư hỏng cho thiết bị hoặc thiết bị khác



Ghi chú—các ghi chú, mẹo sử dụng hoặc thông tin bổ sung



Tham khảo—các trang có thông tin liên quan; ví dụ:
▶ tr. 12 (nghĩa là “xem trang 12”)

- **Tiếp theo là**—thứ tự của các tùy chọn hoặc menu bạn phải chọn để thực hiện một bước; ví dụ: Mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Không dây và mạng** (nghĩa là **Cài đặt**, tiếp theo là **Không dây và mạng**)
- [] **Ngược vuông**—các phím của thiết bị; ví dụ: [ⓘ ] (thể hiện phím Nguồn/Xác lập lại/Khóa)

Bản quyền

Bản quyền © 2011 Samsung Electronics

Tài liệu hướng dẫn sử dụng này được bảo vệ theo luật bản quyền quốc tế.

Không được sao chép, phân phối, dịch nghĩa, hoặc lan truyền tài liệu hướng dẫn sử dụng này dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, như điện tử hoặc cơ học, bao gồm sao chụp, ghi, hoặc lưu trữ trong bất kỳ phương tiện lưu trữ thông tin và hệ thống truy xuất nào, mà chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Samsung Electronics.

Thương hiệu

- SAMSUNG, và biểu trưng SAMSUNG là thương hiệu đã đăng ký của Samsung Electronics.
- Biểu trưng Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, và Google Talk™ là thương hiệu của Google, Inc.
- Bluetooth® là thương hiệu đã đăng ký của Bluetooth SIG, Inc. trên toàn thế giới.
- Oracle và Java là thương hiệu đã đăng ký của Oracle và/hoặc các công ty con của Oracle. Các tên khác có thể là thương hiệu của các chủ sở hữu tương ứng.
- Windows Media Player® là thương hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation.

- **SRS**  là thương hiệu của SRS Labs, Inc. Công nghệ WOW HD được kết hợp theo giấy phép của SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, biểu trưng Wi-Fi CERTIFIED và biểu trưng Wi-Fi là thương hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified®, và các biểu trưng đi kèm là thương hiệu của Rovi Corporation hoặc các công ty con của Rovi Corporation và được sử dụng theo giấy phép.
- Tất cả các thương hiệu và bản quyền khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của chúng.

DIVX
HD TM



C E 0168 !

GIỚI THIỆU VỀ VIDEO DIVX

DivX® là một định dạng video kỹ thuật số được tạo ra bởi DivX, LLC, một công ty con của Rovi Corporation. Đây là một thiết bị có DivX Certified® chính thức có thể phát video DivX. Hãy truy cập www.divx.com để biết thêm thông tin và các công cụ phần mềm để chuyển đổi các file của bạn sang video DivX. DivX Certified® sẽ phát video DivX® lên tới HD 720p, kể cả nội dung cao cấp.

Có thể phát video DivX® lên tới HD 1080p

GIỚI THIỆU VỀ VIDEO THEO YÊU CẦU CỦA DIVX

Điện thoại có DivX Certified® này phải được đăng ký để phát các bộ phim Video theo Yêu cầu (VOD) của DivX. Để lấy mã đăng ký, chọn mục DivX VOD trong menu cài đặt của điện thoại. Truy cập vod.divx.com để biết thêm thông tin về cách hoàn thành việc đăng ký.

Nội dung

Lắp ráp	9
Mở hộp	9
Sạc pin	10
Bắt đầu	12
Bật và tắt thiết bị	12
Làm quen với thiết bị	14
Sử dụng màn hình cảm ứng	18
Tìm hiểu về màn hình Trang chủ	20
Truy cập các ứng dụng	23
Tùy chỉnh thiết bị	24
Nhập văn bản	27
Liên lạc	34
Google Mail	34
Email	35
Talk	38
Social Hub	39
Web	40
Trình duyệt	40
Pulse	47
Market	48
YouTube	49
Bản đồ	50
Latitude	51
Địa điểm	52
Điều hướng	52

Hub đầu đọc	53
Samsung Apps	54
Giải trí	55
Nghe nhạc	55
Máy ảnh	57
Video	65
Bộ sưu tập	65
Chỉnh sửa ảnh	67
Thông tin cá nhân	69
Danh bạ	69
Lịch	71
Ghi chú	73
Kết nối	74
Kết nối PC	74
Wi-Fi	76
Bluetooth	77
AllShare	80
GPS	82
Kết nối VPN	83
Công cụ	85
Báo thức	85
Máy tính	86
Trình quản lý tải về	86
Sách điện tử	86
Tìm Google	88
File của bạn	88
Ghi chú tay	90

Polaris Office	90
Tìm kiếm bằng giọng nói	92
Giờ quốc tế	93
Cài đặt	94
Truy cập menu Cài đặt	94
Không dây và mạng	94
Âm thanh	95
Màn hình	96
Chế độ tiết kiệm nguồn	97
Vị trí và bảo mật	97
Ứng dụng	99
Tài khoản và đồng bộ	99
Cài đặt chuyển động	100
Tường lửa	100
Riêng tư	101
Lưu trữ	101
Ngôn ngữ và cách nhập	101
Hỗ trợ	106
Thời gian	107
Giới thiệu thiết bị	107
Khắc phục sự cố	108
Các lưu ý an toàn	111

Lắp ráp

Mở hộp

Kiểm tra các phụ kiện sau trong hộp sản phẩm:

- Thiết bị
- Hướng dẫn sử dụng nhanh



Chỉ sử dụng phần mềm được Samsung chứng nhận. Phần mềm không chính thức hoặc bất hợp pháp có thể gây hỏng hoặc các sự cố không được nhà sản xuất bảo hành.



- Các phụ kiện đi kèm với thiết bị có thể thay đổi tùy thuộc vào phần mềm và các phụ kiện sẵn có ở khu vực của bạn hoặc do nhà cung cấp dịch vụ của bạn cung cấp.
- Bạn có thể mua các phụ kiện bổ sung từ đại lý Samsung tại địa phương.
- Các phụ kiện đi kèm hoạt động tốt nhất cho thiết bị của bạn.
- Các phụ kiện không phải do Samsung cung cấp có thể không tương thích với thiết bị này.

Sạc pin

Thiết bị này có pin gắn sẵn. Trước khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên, bạn Cần phải sạc pin.



Chỉ sử dụng bộ sạc được Samsung chứng nhận. Các loại sạc không được chứng nhận có thể khiến pin bị nổ hoặc làm hư hỏng thiết bị.




- Chỉ sạc pin bằng bộ sạc. Bạn không thể sạc pin bằng cáp USB.
- Khi sắp hết pin, thiết bị sẽ phát ra một âm thanh cảnh báo và hiển thị một thông báo pin yếu. Biểu tượng pin  cũng sẽ rỗng. Nếu mức pin quá yếu, thiết bị sẽ tự động tắt. Hãy sạc lại pin để tiếp tục sử dụng.
- Nếu pin đã xả hết, bạn không thể bật thiết bị ngay cả khi cắm bộ sạc USB. Hãy sạc pin trong vài phút sau đó mới bật thiết bị.

I Nối cáp USB với bộ sạc USB, sau đó cắm đầu kia của cáp USB vào khe cắm đa chức năng.



Hình dáng của bộ sạc USB có thể khác tùy thuộc vào khu vực của bạn.

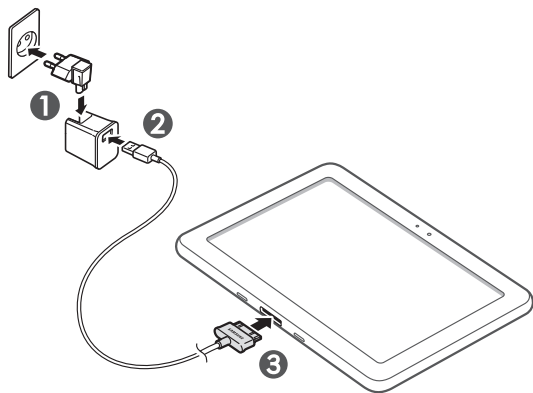



Nối cáp USB không đúng cách có thể gây hỏng hóc nghiêm trọng cho thiết bị hoặc bộ sạc USB. Bất kỳ hư hỏng nào do sử dụng sai đều không được bảo hành.

2 Cắm bộ sạc USB vào ổ cắm điện.



- Bạn có thể sử dụng thiết bị trong khi đang sạc, nhưng nó sẽ khiến quá trình sạc đầy pin mất nhiều thời gian hơn.
- Trong khi thiết bị đang sạc, màn hình cảm ứng có thể không hoạt động do nguồn điện không ổn định. Nếu điều này xảy ra, hãy rút bộ sạc USB ra khỏi ổ cắm hoặc rút cáp USB ra khỏi thiết bị.
- Trong khi đang sạc, thiết bị có thể bị nóng lên. Điều này là bình thường và không ảnh hưởng đến hiệu suất hay tuổi thọ của thiết bị.
- Nếu thiết bị không được sạc đúng cách, hãy mang thiết bị và bộ sạc đến Trung tâm Bảo hành của Samsung.

3 Khi pin được sạc đầy, trước tiên hãy rút bộ sạc USB và cáp USB ra khỏi thiết bị và sau đó rút ra khỏi ổ cắm điện.



Rút bộ sạc USB khi không sử dụng để tiết kiệm năng lượng. Bộ sạc USB không có công tắc nguồn, nên bạn phải rút nó ra khỏi ổ cắm điện để ngắt nguồn điện.

Bắt đầu

Bật và tắt thiết bị

Để bật điện thoại,

- 1 Bấm và giữ [ⓘ - 2 Nếu bạn bật thiết bị lần đầu, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để thiết lập thiết bị.

Để tắt thiết bị, bấm và giữ [ⓘ Tắt nguồn → **OK**.

› Thiết lập tài khoản Google của bạn

Để sử dụng các ứng dụng được Google cung cấp như GMail, Android Market và Google Maps, bạn phải có một tài khoản Google. Nếu bạn chưa đăng nhập vào Google trong quá trình thiết lập ban đầu, hãy thiết lập tài khoản Google của bạn như sau.

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Tài khoản và đồng bộ**.
- 2 Chọn **Thêm tài khoản** → **Google Accounts**.
- 3 Nhập địa chỉ email và mật mã của bạn cho tài khoản Google và chọn **Sign in**.
Để tạo tài khoản Google, chọn **Create account**.
- 4 Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

➤ Sử dụng cài đặt nhanh với cửa sổ thông báo

Từ màn hình Trang chủ hoặc trong khi đang sử dụng ứng dụng, chọn phía bên phải của thanh hệ thống, sau đó chọn một tùy chọn trên ô thông báo.

Bạn có thể xem trạng thái hiện tại của thiết bị và sử dụng các tùy chọn sau:

- **Wi-Fi:** Bật hoặc tắt tính năng WLAN.
- **Thông báo:** Đặt cho thiết bị thông báo cho bạn biết các sự kiện khác nhau.
- **GPS:** Bật hoặc tắt tính năng GPS.
- **Âm thanh/Rung:** Bật hoặc tắt chế độ Rung.
- **Tự động xoay:** Bật hoặc tắt chế độ tự động xoay.
- **Bluetooth:** Bật hoặc tắt tính năng kết nối không dây Bluetooth.
- **Chế độ Máy bay:** Bật hoặc tắt chế độ Máy bay.

Bạn cũng có thể điều chỉnh độ sáng của màn hình hoặc truy cập menu cài đặt.




Các tùy chọn có sẵn có thể khác nhau tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.


Làm quen với thiết bị

> Sơ đồ thiết bị

Mặt trước của thiết bị

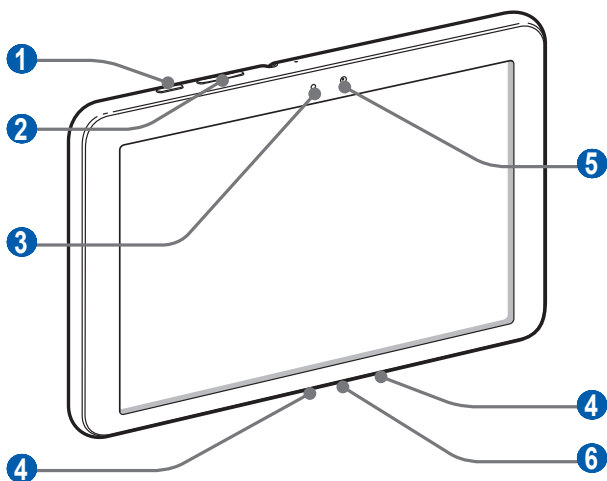

Mặt sau của thiết bị

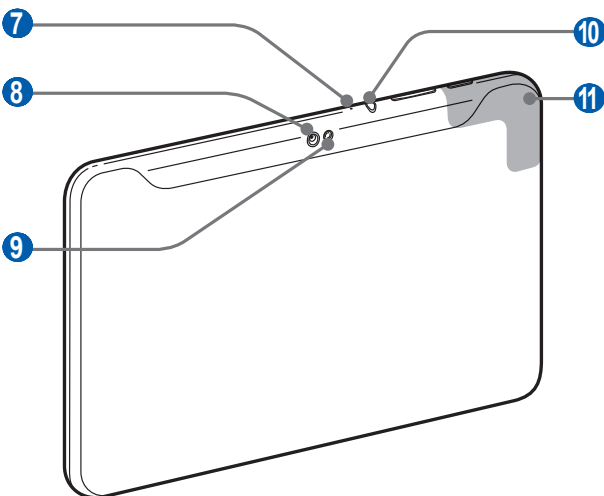


Số	Chức năng
①	Phím Nguồn/Cài đặt lại/Khóa
②	Phím âm lượng
③	Cảm biến đèn
④	Loa ngoài
⑤	Ống kính máy ảnh phía trước
⑥	Khe cắm đa chức năng
⑦	Micrô
⑧	Camera chính
⑨	Đèn Flash
⑩ ¹	Khe cắm tai nghe
⑪ ²	Ăngten trong Wi-Fi/Bluetooth/GPS



Thiết bị này không hỗ trợ thẻ nhớ ngoài.

1. Cắm tai nghe vào thiết bị không đúng cách có thể làm hỏng khe cắm tai nghe hoặc tai nghe.
2. Không được dùng tay hoặc các đồ vật khác chạm vào khu vực ăngten hoặc che khuất khu vực này trong khi sử dụng các chức năng liên quan đến ăngten.

> **Các phím**

Phím	Chức năng
 Nguồn/ Cài đặt lại ¹ / Khóa	Bật thiết bị (bấm và giữ); Truy cập các menu nhanh (bấm và giữ); Xác lập lại thiết bị (nhấn và giữ từ 10-15 giây); Khóa màn hình cảm ứng.
 Âm lượng	Điều chỉnh âm lượng thiết bị.

> **Các biểu tượng chỉ báo**

 Các biểu tượng hiển thị trên màn hình có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Biểu tượng	Định nghĩa
	Mở các mạng WLAN có sẵn
	Đã kết nối với mạng WLAN
	Đã bật Bluetooth
	Đang nhận dữ liệu GPS
	Đã đồng bộ với web
	Dữ liệu được tải xuống thành công
	Đang tải lên dữ liệu
	Đang tải về dữ liệu
	Đã kết nối với máy tính

1. Nếu thiết bị của bạn gặp lỗi nghiêm trọng hoặc bị treo, đông cứng, bạn có thể cần xác lập lại điện thoại để hoàn nguyên chức năng.

Biểu tượng	Định nghĩa
	Đã kích hoạt gỡ lỗi USB
	Tin nhắn email mới
	Gmail mới
	Đã bật chuông báo
	Thông báo sự kiện
	Đã bật chế độ Máy bay
	Đang phát nhạc
	Đã xảy ra lỗi hoặc yêu cầu thận trọng
	Mức pin
	Không thể sạc pin
	Thời gian hiện tại

1. Nếu bạn sử dụng bộ sạc không được Samsung chứng nhận, biểu tượng chỉ báo này sẽ không hiện ra.

Sử dụng màn hình cảm ứng

Màn hình cảm ứng của thiết bị giúp bạn dễ dàng chọn các mục hoặc thực hiện các chức năng. Tìm hiểu các thao tác cơ bản để sử dụng màn hình cảm ứng.



- Để tránh làm xước màn hình cảm ứng, không được sử dụng dụng cụ sắc nhọn.
- Không được để màn hình cảm ứng tiếp xúc với các thiết bị điện khác. Hiện tượng phóng tĩnh điện có thể làm hỏng màn hình cảm ứng.
- Không được để màn hình cảm ứng tiếp xúc với nước. Màn hình cảm ứng có thể bị hỏng trong điều kiện ẩm ướt hoặc khi bị dính nước.



- Để sử dụng tối ưu màn hình cảm ứng, hãy gỡ miếng phim dán bảo vệ màn hình trước khi sử dụng thiết bị.
- Màn hình cảm ứng có một lớp giúp phát hiện các hạt điện tích nhỏ phát ra từ cơ thể người. Để đạt hiệu suất tốt nhất, hãy dùng đầu ngón tay để chạm vào màn hình cảm ứng. Màn hình cảm ứng sẽ không phản ứng với thao tác chạm bằng các dụng cụ sắc nhọn, chẳng hạn như stylus hoặc bút.

Bạn có thể điều khiển màn hình cảm ứng bằng các thao tác sau:

- Chạm: Để thao tác với các mục trên màn hình, như các ứng dụng hoặc widget, để nhập chữ cái và ký hiệu bằng bàn phím ảo, hoặc để bấm các phím ảo, bạn chỉ cần chạm vào chúng bằng ngón tay.
- Kéo: Chạm và giữ một mục một lúc và sau đó, không nhấc ngón tay, di chuyển ngón tay trên màn hình cho đến khi bạn đến được vị trí đích. Ví dụ, bạn kéo các mục trên màn hình Trang chủ để định vị lại các mục đó. ► tr. 22
- Chạm và giữ: Chạm và giữ một mục trên màn hình bằng cách chạm vào mục đó mà không nhấc ngón tay cho đến khi một hành động xảy ra.
- Kéo và thả: Dùng ngón tay chạm và giữ vào một mục, sau đó kéo ngón tay để di chuyển mục đó.

- Quét hoặc trượt: Để quét hoặc trượt, bạn di chuyển nhanh ngón tay trên bề mặt màn hình mà không dừng khi bạn chạm vào màn hình lần đầu. Ví dụ, bạn trượt màn hình Trang chủ sang trái hoặc phải để xem các phần khác, và trong một số chế độ xem Lịch, bạn trượt để xem các giai đoạn trước đó hoặc sau này.
- Chạm hai lần: Chạm nhanh hai lần vào trang web, bản đồ hoặc màn hình khác để thu phóng. Ví dụ, bạn chạm hai lần vào một phần của trang web trong Trình duyệt để thu phóng phần đó cho vừa vặn với chiều rộng với màn hình. Chạm hai lần sau khi kẹp để thu phóng trong một số ứng dụng sẽ phân luồng lại cột văn bản cho vừa vặn với chiều rộng của màn hình.
- Kẹp: Trong một số ứng dụng, như Bản đồ, Trình duyệt và Bộ sưu tập, bạn có thể phóng to và thu nhỏ bằng cách đặt đồng thời hai ngón tay lên màn hình và kẹp ngón tay lại với nhau để thu nhỏ hoặc đẩy hai ngón tay ra để phóng to.

➤ Xoay màn hình cảm ứng

Thiết bị này có cảm biến chuyển động tích hợp sẵn có khả năng phát hiện hướng của thiết bị. Nếu bạn xoay điện thoại, giao diện cũng sẽ tự động xoay theo hướng đó.

Để đặt cho giao diện giữ nguyên hướng, chọn phía bên phải của thanh hệ thống sau đó chọn **Tự động xoay** trên ô thông báo.

➤ Khóa hoặc mở khóa màn hình cảm ứng

Khi bạn không sử dụng điện thoại trong một khoảng thời gian nhất định, điện thoại sẽ tắt và tự động khóa màn hình cảm ứng để tránh các thao tác không mong muốn trên điện thoại. Để khóa thủ công màn hình cảm ứng, bấm [⓪ 

Để mở khóa, bật màn hình bằng cách bấm [⓪  để nó biến thành hình tròn, sau đó kéo nó đến rìa của hình tròn lớn hơn bao quanh nó. Khi bạn mở khóa màn hình, bạn có thể thấy màn hình cuối cùng bạn đã xem.



Bạn có thể bật tính năng khóa màn hình để không cho người khác sử dụng hoặc truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình và thông tin lưu trong thiết bị. ► tr. 26

Tìm hiểu về màn hình Trang chủ

Khi thiết bị đang ở chế độ Chờ, bạn sẽ thấy màn hình Trang chủ. Từ màn hình Trang chủ, bạn có thể xem trạng thái của thiết bị và truy cập các ứng dụng. Cuộn sang trái hoặc sang phải để xem các bảng khác.




Màn hình bên trên có thể khác nhau tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Số	Chức năng
1	Chọn dấu chấm ở trên cùng màn hình để di chuyển trực tiếp đến cửa sổ tương ứng.
2	Tìm kiếm trên web bằng widget Google Search.
3	Truy cập danh sách ứng dụng.
4	Tùy chỉnh màn hình Trang chủ.
5	Thanh hệ thống (Xem mục bên dưới).

Thanh hệ thống

Từ thanh hệ thống, bạn có thể nhanh chóng di chuyển qua các màn hình, truy cập các ứng dụng, xem thông tin hệ thống, và nhiều chức năng khác.

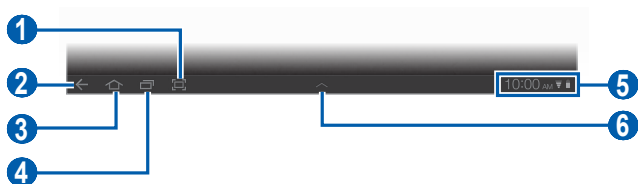

Số	Chức năng
1	Chụp màn hình hiện tại.
2	Trở về trang trước.
3	Trở về màn hình Trang chủ; Truy cập trình quản lý tác vụ (chạm và giữ).
4	Mở danh sách các ứng dụng gần đây; Truy cập danh sách ứng dụng (chạm và giữ).
5	Hiển thị các biểu tượng chỉ báo và trạng thái hiện tại của thiết bị; Mở ô thông báo.
6	Mở ngăn ứng dụng mini.

➤ Thêm các mục vào màn hình Trang chủ

Bạn có thể tùy chỉnh màn hình Trang chủ bằng cách thêm phím tắt cho các ứng dụng hoặc mục trong các ứng dụng, widget, hoặc thư mục.

Để thêm một mục vào màn hình Trang chủ,

- 1 Từ màn hình Trang chủ, chọn .
- 2 Chọn một loại mục.
 - **Widget:** Thêm các widget. Các widget là các ứng dụng nhỏ cung cấp các chức năng và thông tin tiện lợi.
 - **Lối tắt ứng dụng:** Thêm lối tắt đến các ứng dụng.

- **Màn hình nền:** Đặt hình nền.
- **L.chọn:** Thêm lối tắt cho các mục, chẳng hạn như các trang hay dùng, danh bạ, và bản đồ.

3 Chọn một mục để thêm vào màn hình Trang chủ.

➤ Di chuyển các mục trên màn hình Trang chủ

1 Chạm và giữ một mục cần di chuyển cho đến khi ô màn hình Trang chủ hiện ra.

2 Kéo mục đến vị trí bạn muốn và nhấc ngón tay.

➤ Xóa các mục khỏi màn hình Trang chủ

1 Chạm và giữ vào một mục để xóa.

Thùng rác hiện ra ở góc trên cùng bên phải của màn hình Trang chủ.

2 Kéo mục cần xóa vào thùng rác.

3 Khi mục đó chuyển sang màu đỏ, thả mục đó ra.

➤ Thêm biểu tượng tắt cho ứng dụng

1 Từ danh sách ứng dụng, chạm và giữ vào một biểu tượng ứng dụng và kéo biểu tượng đó đến ô màn hình Trang chủ ở dưới cùng màn hình.

Biểu tượng tắt cho ứng dụng được thêm vào màn hình Trang chủ.

2 Di chuyển biểu tượng đến vị trí mong muốn hoặc di chuyển sang ô khác của màn hình Trang chủ.

› Chọn hình nền cho màn hình Trang chủ

- 1 Từ màn hình Trang chủ, chọn  → **Màn hình nền**.
- 2 Chọn một thư mục ảnh.
Nếu bạn đã chọn **Bộ sưu tập** hoặc **Màn hình nền**, chọn **Hình nền chờ**.
- 3 Chọn một ảnh.
- 4 Nếu bạn chọn hình nền động, chọn **Đặt hình nền**.
Nếu bạn chọn ảnh từ Bộ sưu tập, di chuyển hoặc thay đổi kích thước hình chữ nhật để chọn một phần ảnh, sau đó chọn **OK**.



Samsung không chịu trách nhiệm về việc sử dụng các hình ảnh hoặc hình nền mặc định được cung cấp trên thiết bị.

Truy cập các ứng dụng

- 1 Từ màn hình Trang chủ, chọn **Ứng dụng** để truy cập danh sách ứng dụng.
- 2 Chọn **Tất cả** → một ứng dụng.
Để xem các ứng dụng đã tải về, chọn **Ứng dụng của bạn**.
- 3 Chọn  để quay lại màn hình trước đó; Chọn  để quay lại màn hình chính.



Trước khi sử dụng dịch vụ xác định vị trí, như là các ứng dụng bản đồ và điều hướng, hoặc dịch vụ Internet, bảo đảm là kết nối không dây đang hoạt động.

› Truy cập các ứng dụng gần đây

- 1 Chọn  để mở danh sách các ứng dụng bạn đã truy cập gần đây.
- 2 Chọn một ứng dụng.

Tùy chỉnh thiết bị

Sử dụng thiết bị hiệu quả hơn bằng cách điều chỉnh cho phù hợp với ưu tiên của bạn.

› Thay đổi ngôn ngữ hiển thị

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Ngôn ngữ và cách nhập** → **Chọn ngôn ngữ**.
- 2 Chọn ngôn ngữ mong muốn.

› Đặt thời gian hiện tại

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Thời gian**.
- 2 Chọn múi giờ, đặt thời gian, và thay đổi các tùy chọn khác.

› Bật hoặc tắt âm cảm ứng

Mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Âm thanh** → **Âm thanh khi chọn**.

› Điều chỉnh âm lượng thiết bị

- 1 Bấm phím Âm lượng trên hoặc dưới.
- 2 Chọn  và kéo thanh trượt để điều chỉnh mức âm lượng cho âm media, âm thông báo và âm báo thức.

› Chuyển sang chế độ Yên lặng

Từ màn hình Trang chủ hoặc trong khi đang sử dụng ứng dụng, chọn phía bên phải của thanh hệ thống, sau đó chọn **Âm thanh** trên ô thông báo.



Bạn có thể đặt cho thiết bị báo hiệu các sự kiện khác nhau ở chế độ Yên lặng. Mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Âm thanh** → **Rung** → **Luôn luôn** hoặc **Chỉ ở chế độ Im lặng**. Khi bạn chuyển sang chế độ Yên lặng, **Rung** sẽ hiện ra ở vị trí của **Yên lặng** trên ô thông báo.

› **Bật hình ảnh động khi chuyển giữa các cửa sổ**

Bạn có thể đặt hiệu ứng chuyển tiếp giữa các cửa sổ trong khi sử dụng điện thoại.

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Màn hình** → **Hiệu ứng động**.
- 2 Chọn một lựa chọn ảnh động.

› **Điều chỉnh độ sáng của màn hình**

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Màn hình** → **Độ sáng**.
- 2 Xóa ô kiểm soát **Tự động chỉnh độ sáng**.
- 3 Kéo thanh trượt để điều chỉnh độ sáng.
- 4 Chọn **OK**.



Độ sáng của màn hình sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tiêu thụ pin của thiết bị.

› Đặt khóa màn hình

Bạn có thể khóa màn hình cảm ứng bằng mẫu hình mở khóa hoặc mật khẩu để ngăn người khác sử dụng thiết bị mà không có sự đồng ý của bạn.



- Khi bạn đã đặt khóa màn hình, thiết bị sẽ yêu cầu mã mở khóa mỗi khi bạn bật máy hoặc mở khóa màn hình cảm ứng.
- Nếu bạn quên mã PIN hoặc mật mã, hãy mang điện thoại đến Trung tâm Bảo hành của Samsung để đặt lại.
- Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất mã an ninh hoặc thông tin cá nhân hoặc các hư hỏng khác do phần mềm bất hợp pháp gây ra.

Đặt mẫu mở khóa

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Vị trí và bảo mật** → **Cấu hình màn hình khóa** → **Mẫu hình**.
- 2 Xem hướng dẫn và các mẫu ví dụ trên màn hình và chọn **Tiếp**.
- 3 Vẽ một mẫu bằng cách kéo ngón tay để nối ít nhất 4 điểm.
- 4 Chọn **Tiếp tục**.
- 5 Vẽ lại mẫu để xác nhận.
- 6 Chọn **Xác nhận**.

Đặt mã PIN mở khóa

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Vị trí và bảo mật** → **Cấu hình màn hình khóa** → **PIN**.

2 Nhập mã PIN mới (dạng số) và chọn **Tiếp tục**.

3 Nhập lại mã PIN và chọn **OK**.

Đặt mật mã mở khóa

1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Vị trí và bảo mật** → **Cấu hình màn hình khóa** → **Mật mã**.

2 Nhập mật mã mới (dạng ký tự-số) và chọn **Tiếp tục**.

3 Nhập lại mật mã và chọn **OK**.

Nhập văn bản

Bạn có thể nhập văn bản bằng cách chọn các ký tự trên bàn phím ảo, viết tay lên màn hình, hoặc nói các từ vào micro.



Bạn không thể nhập văn bản ở một số ngôn ngữ. Để nhập văn bản, bạn nên thay đổi ngôn ngữ viết sang một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ. ► tr. 101


› Thay đổi kiểu bàn phím

Bạn có thể thay đổi kiểu bàn phím. Chọn  trên thanh hệ thống và chọn kiểu bàn phím (bàn phím Android, DioPen Chinese IME, bàn phím Samsung, Swype, hoặc bàn phím TalkBack).

Bạn cũng có thể nhập văn bản bằng giọng nói của mình. Chọn  và một tùy chọn nhập giọng nói, tùy theo ngôn ngữ bạn muốn sử dụng.

› Nhập văn bản bằng bàn phím Android

Nhập văn bản bằng cách chọn các phím ký tự-số và bạn có thể sử dụng các phím sau:

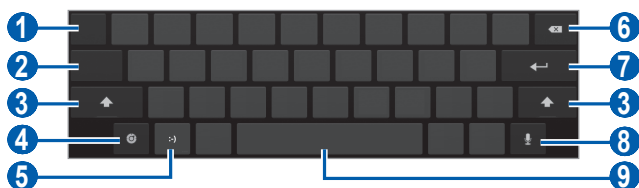

Số	Chức năng
1	Di chuyển con trỏ đến ô nhập văn bản kế tiếp.
2	Chuyển giữa chế độ Số/Biểu tượng và chế độ ABC.
3	Đổi chữ hoa-chữ thường.
4	Thay đổi ngôn ngữ nhập; Truy cập cài đặt bàn phím; Thay đổi kiểu bàn phím hoặc bật tính năng nhập bằng giọng nói (chạm và giữ).
5	Chèn biểu tượng cảm xúc; Mở danh sách biểu tượng cảm xúc (chạm và giữ).
6	Xóa thông tin vừa nhập.
7	Bắt đầu dòng mới.
8	Nhập văn bản bằng giọng nói.  Tính năng này có thể không khả dụng tùy thuộc vào ngôn ngữ nhập được chọn.
9	Chèn dấu cách.


› Nhập văn bản bằng bàn phím DioPen Chinese IME

1 Chọn  và chọn cách nhập văn bản.

Tùy chọn	Chức năng
Bàn phím Qwerty	Chọn ký tự trên bàn phím QWERTY.
Bàn phím 3x4	Chọn những ký tự trên bàn phím 3X4.  Tùy chọn này chỉ xuất hiện ở kiểu nhìn hình chân dung.
Hộp viết tay	Viết vào ô nhập.

2 Nhập văn bản bằng cách chọn các phím chữ và số hoặc viết lên màn hình.

Bạn có thể sử dụng các phím sau:

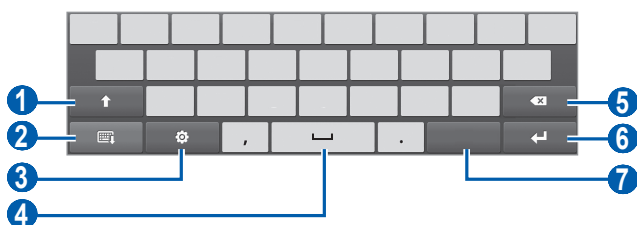

Số	Chức năng
1	Đổi chữ hoa-chữ thường.
2	Ẩn bàn phím ảo; Thay đổi kiểu bàn phím (chạm và giữ).
3	Thay đổi cách nhập; Truy cập thiết lập bàn phím (chạm và giữ).
4	Chèn dấu cách.
5	Xóa thông tin vừa nhập.

Số	Chức năng
6	Bắt đầu dòng mới.
7	Chuyển sang chế độ Pinyin, Tiếng Anh, hoặc Số/Biểu tượng; Các chế độ nhập sẵn có khác nhau tùy theo cách nhập văn bản được chọn.




Ở chế độ viết tay, bạn có thể sử dụng các động tác sau:

Chức năng	Động tác
Dấu cách	•—
Xuống dòng	—┐
Xóa đằng trước	—•

► Nhập văn bản bằng bàn phím Samsung

Nhập văn bản bằng cách chọn các phím ký tự-số và bạn có thể sử dụng các phím sau:

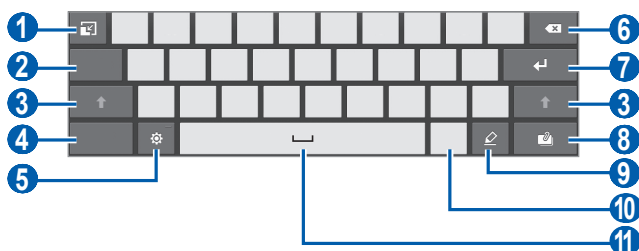

Số	Chức năng
1	Thu nhỏ bàn phím ảo.
2	Nhập văn bản ở chế độ chữ hoa.
3	Đổi chữ hoa-chữ thường.
4	Chuyển giữa chế độ Số/Biểu tượng và chế độ ABC.
5	Truy cập cài đặt bàn phím; Thay đổi kiểu bàn phím (chạm và giữ).

Số	Chức năng
6	Xóa thông tin vừa nhập.
7	Bắt đầu dòng mới.
8	Đính kèm một mục.
9	Chuyển sang bàn phím viết tay.
10	Chèn biểu tượng cảm xúc; Mở danh sách biểu tượng cảm xúc (chạm và giữ).
11	Chèn dấu cách.

Bạn có thể kích hoạt chế độ văn bản tiên đoán XT9 bằng cách chọn  → **XT9**. Khi bạn nhập hai chữ cái đầu tiên của một từ, danh sách từ thay thế sẽ xuất hiện.




Ở chế độ viết tay, bạn có thể sử dụng các động tác sau:

Chức năng	Động tác
Dấu cách	
Xuống dòng	
Xóa hàng trước	


› Nhập văn bản bằng bàn phím Swype

- 1 Chọn ký tự đầu tiên của một từ và kéo ngón tay sang ký tự thứ hai mà không nhả ngón tay khỏi màn hình.
- 2 Tiếp tục cho đến khi bạn kết thúc từ đó.

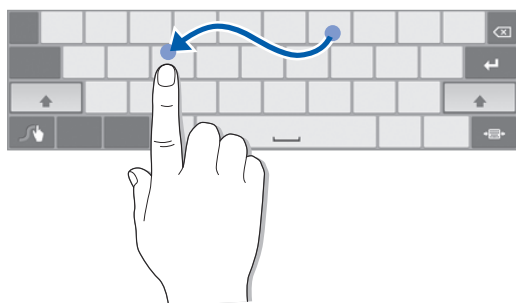

- 3 Nhả ngón tay ra ở ký tự cuối cùng.
 - 4 Khi từ hiển thị đúng, chọn  để chèn dấu cách. Nếu từ hiển thị không đúng, hãy chọn từ thay thế từ danh sách hiện ra.
 - 5 Lặp lại các bước 1-4 để hoàn thành văn bản của bạn.
-  • Bạn cũng có thể chạm vào các phím để nhập văn bản.
- Bạn có thể chạm và giữ một phím để nhập các ký tự ở nửa trên của phím đó. Khi chạm và giữ phím cho đến khi danh sách ký tự hiện ra, bạn có thể nhập các ký tự và biểu tượng đặc biệt.

Bạn cũng có thể sử dụng các phím sau:

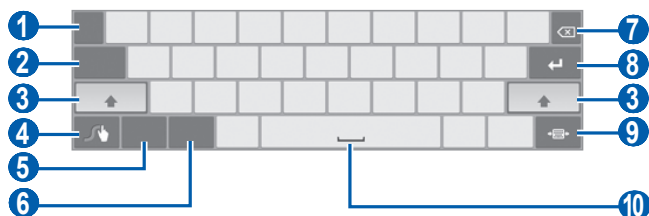

Số	Chức năng
1	Thay đổi ngôn ngữ nhập.
2	Di chuyển con trỏ đến ô nhập văn bản kế tiếp.
3	Đổi chữ hoa-chữ thường.
4	Truy cập màn hình mẹo Swype; Mở thông tin trợ giúp (chạm và giữ).
5	Chuyển giữa chế độ Biểu tượng và chế độ ABC.
6	Chuyển giữa chế độ Số và chế độ Sửa.
7	Xóa thông tin vừa nhập.
8	Bắt đầu dòng mới.
9	Thu nhỏ bàn phím ảo.
10	Chèn dấu cách.

➤ Sao chép và dán văn bản

Trong khi nhập văn bản, bạn có thể sử dụng tính năng sao chép và dán để sử dụng văn bản trong các ứng dụng khác.

- 1 Chạm và giữ vào một từ.
- 2 Kéo  hoặc  để chọn văn bản mong muốn.
- 3 Chọn **Chép** để sao chép, hoặc **Cắt** để cắt văn bản sang clipboard.
- 4 Ở ứng dụng khác, chạm và giữ vào ô nhập văn bản.
- 5 Chọn **Dán** để chèn văn bản từ clipboard vào ô nhập văn bản.

Liên lạc

Google Mail

Bạn có thể truy xuất thư điện tử mới từ Google Mail™ vào Hộp thư đến của mình. Khi bạn truy cập ứng dụng này, màn hình Hộp thư đến hiện ra. Tổng số thư chưa đọc hiển thị ở thanh tiêu đề và các thư chưa đọc được bôi đậm.



- Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Menu Google Mail này có thể được đặt tên khác nhau tùy vào nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

› Gửi thư điện tử

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Gmail**.
- 2 Chọn .
- 3 Nhập tên hoặc địa chỉ trong ô người nhận.
- 4 Nhập chủ đề và nội dung thư.
- 5 Chọn  → một file để đính kèm file ảnh.
- 6 Chọn **Send** để gửi thư.

› Xem thư điện tử

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Gmail**.
- 2 Chọn một thư điện tử.

Từ màn hình xem thư, chọn các tùy chọn sau:



Các tùy chọn có sẵn có thể khác nhau phụ thuộc vào tài khoản.

- Để di chuyển về thư trước hoặc đến thư tiếp theo, chọn **Older** hoặc **Newer**.
- Để tìm thư, chọn 🔍.
- Để tạo thư mới, chọn ✉️+.
- Để lưu trữ thư, chọn 📁.
- Để xóa thư, chọn 🗑️.
- Để đánh dấu thư là chưa đọc, chọn 📧 → **Mark unread**.
- Để đánh dấu thư là quan trọng, chọn 📧 → **Mark important**.
- Để thêm nhãn cho thư, chọn 📧 → **Change labels**.
- Để đăng ký thư vào danh sách thư rác, chọn 📧 → **Report spam**.
- Để ẩn thư, chọn 📧 → **Mute**. Để chuyển thư vào thư mục hộp thư đến, chọn **All Mail** và kéo thư vào **Inbox**.
- Để tải lại thư, chọn 📧 → **Refresh**.
- Để tùy chỉnh cài đặt email, chọn 📧 → **Settings**.
- Để trả lời thư, chọn ↩️.
- Để trả lời tin nhắn cho tất cả người nhận, chọn ↩️↩️.
- Để chuyển tiếp thư cho người khác, chọn ➡️.
- Để thêm dấu sao cho thư, chọn ☆.
- Để xem file đính kèm, chọn **View**. Để lưu file đó vào thiết bị, chọn **Save**.

Email

Tìm hiểu cách gửi hoặc xem thư điện tử qua tài khoản email cá nhân hoặc công ty.

› Thiết lập tài khoản email

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Email**.
- 2 Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn.
- 3 Chọn **Tiếp** (đối với tài khoản email chung) hoặc **Cài đặt thủ công** (đối với các tài khoản email công ty khác).
- 4 Làm theo hướng dẫn trên màn hình.
- 5 Để thêm các tài khoản email khác, chọn  → **Cài đặt** → **Thêm tài khoản** và lặp lại các bước 2-4 ở trên.

Khi bạn thiết lập xong tài khoản email, thư điện tử sẽ được tải về điện thoại của bạn. Nếu bạn đã tạo nhiều hơn hai tài khoản, bạn có thể chuyển giữa các tài khoản email; Chọn tên tài khoản ở góc trên bên trái của màn hình và chọn tài khoản bạn muốn truy xuất thư từ đó.

› Gửi thư điện tử

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Email** → một tài khoản email.
- 2 Chọn .
- 3 Thêm người nhận cho tin nhắn của bạn.
 - Nhập thủ công các địa chỉ email, ngăn cách các địa chỉ đó bằng dấu chấm phẩy hoặc dấu phẩy.
 - Chọn các số điện thoại từ danh sách bằng cách chọn  → **Danh bạ**.
- 4 Chọn **+Cc/Bcc** và thêm người nhận.
- 5 Chọn ô chủ đề và nhập chủ đề.

- 6 Chọn cửa sổ nhập văn bản và nhập nội dung email của bạn.
Bạn có thể chèn ảnh, số liên lạc, lịch, ghi chú, hoặc địa điểm bằng cách chọn .
- 7 Chọn  → file cần đính kèm.
- 8 Chọn **Gửi** để gửi thư.
-  Nếu bạn đang không kết nối hoặc ở ngoài vùng phục vụ, thư sẽ được giữ lại trong danh sách chuỗi thư cho đến khi bạn kết nối và ở trong vùng phục vụ.

► Xem thư điện tử

Khi mở một tài khoản email, bạn có thể xem các email đã truy xuất trước đó ở chế độ không kết nối hoặc kết nối với máy chủ email để xem thư mới. Sau khi truy xuất thư điện tử, bạn có thể xem chúng ở chế độ không kết nối.

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Email** → một tài khoản email.
- 2 Chọn  để cập nhật danh sách thư.
- 3 Chọn một thư điện tử.

Từ màn hình xem thư, chọn các tùy chọn sau:

- Để tìm thư, chọn .
- Để tải lại thư, chọn .
- Để tạo thư mới, chọn .
- Để trả lời thư, chọn .
- Để chuyển tiếp thư cho người khác, chọn .
- Để xóa thư, chọn .
- Để đánh dấu thư là chưa đọc, chọn  → **Đánh dấu Chưa đọc**.
- Để chuyển thư sang thư mục khác, chọn  → **Di chuyển**.
- Để đổi màu nền, chọn  → **Màu nền**.
- Để in thư, chọn  → **In**. Điện thoại của bạn chỉ tương thích với một số máy in Samsung.

- Để tùy chỉnh cài đặt email, chọn  → **Cài đặt.**
- Để xem thư theo thư mục, chọn  → **Liệt kê theo.**
- Để thay đổi chế độ xem, chọn  → **Chế độ xem.**
- Để thêm dấu sao cho thư, chọn ☆.
- Để lưu file đính kèm vào điện thoại, chọn .

Talk

Tìm hiểu cách trò chuyện với bạn bè và gia đình qua Google Talk™.



Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

› Đặt trạng thái của bạn

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Talk**.
- 2 Nhập tài khoản và mật mã Google của bạn và chọn **Sign in** (nếu cần).
- 3 Tùy chỉnh trạng thái, ảnh, và tin nhắn sẽ hiển thị.

› Thêm bạn vào danh sách bạn bè của bạn

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Talk**.
Danh sách bạn bè hiển thị nhanh toàn bộ các số liên lạc trong Google Talk của bạn.
- 2 Chọn .
- 3 Nhập địa chỉ email của người bạn đó và chọn **Send invitation**.

Khi bạn của bạn chấp nhận lời mời, người đó sẽ được thêm vào danh sách bạn bè của bạn.

› Bắt đầu trò chuyện

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Talk**.
- 2 Chọn một người bạn từ danh sách bạn bè. Màn hình trò chuyện mở ra.
- 3 Nhập thư của bạn và chọn ➤.
Để thêm một người bạn vào cuộc trò chuyện, chọn ▲ → **Add to chat**.
- 4 Để kết thúc trò chuyện, chọn ✕.

Social Hub

Tìm hiểu cách truy cập Social Hub™, một ứng dụng truyền thông tích hợp cho email, danh bạ hoặc thông tin lịch. Truy cập socialhub.samsungapps.com để biết thêm chi tiết.

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Social Hub**.
- 2 Nếu bạn sắp mở ứng dụng này lần đầu, hãy thêm một tài khoản hoặc bỏ qua bước này để cài đặt sau.
- 3 Chọn một thể loại ở phía trên bên trái màn hình.
- 4 Kiểm tra và sử dụng nội dung được cung cấp từ Social Hub.

Web

Trình duyệt

Tìm hiểu cách truy cập và đánh dấu các trang web ưa thích.



- Menu trình duyệt web có thể được đặt tên khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Các widget có sẵn có thể khác nhau tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

› Duyệt các trang web

1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Trình duyệt** để khởi chạy trang chủ.

Để truy cập một trang web cụ thể, chọn cửa sổ nhập URL, nhập địa chỉ trang web, và chọn ►.

2 Di chuyển tới các trang web bằng các phím sau:



Màn hình bên trên có thể khác nhau tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Số	Chức năng
①	Đóng tab hiện tại.
②	Quay lại hoặc tiến tới các trang web trong lịch sử.
③	Tải lại trang web hiện tại; Trong khi thiết bị đang tải các trang web, biểu tượng này thay đổi thành ✕.
④	Mở tab mới.
⑤	Tìm thông tin.
⑥	Truy cập danh sách các tùy chọn trình duyệt web.
⑦	Mở danh sách các trang hay dùng đã lưu và lịch sử truy cập internet gần đây.
⑧	Đánh dấu trang web hiện tại.

Trong khi duyệt trang web, sử dụng các tùy chọn sau đây:

- Để phóng to, đặt hai ngón tay lên màn hình và kéo tách ra. Để thu nhỏ, di chuyển các ngón tay lại gần nhau. Bạn cũng có thể chạm hai lần vào màn hình.
- Để mở tab mới, chọn  → **Tab mới**.
- Để mở tab mới mà không lưu cookie, chọn  → **Tab ẩn danh mới**.
- Để tìm kiếm văn bản trên trang web, chọn  → **Tìm trong trang**.
- Để gửi địa chỉ web của trang web cho người khác, chọn  → **Chia sẻ trang**.
- Để lưu trang web hiện tại và đọc ở chế độ ngoại tuyến sau này, chọn  → **Lưu trang**.
- Để xem chi tiết trang, chọn  → **Thông tin trang**.

- Để xem các mục đã tải về từ web, chọn  → **Tải về**.
- Để in trang web, chọn  → **In**. Điện thoại của bạn chỉ tương thích với một số máy in Samsung.
- Để tùy chỉnh cài đặt trình duyệt, chọn  → **Cài đặt**.

› Tìm kiếm thông tin bằng giọng nói



Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Trình duyệt**.
- 2 Chọn .
- 3 Chọn  và nói một từ khóa vào micrô của thiết bị.
Điện thoại sẽ tìm kiếm thông tin và các trang web có liên quan đến từ khóa đó.

› Mở nhiều trang

Bạn có thể mở nhiều trang và chuyển qua lại giữa các trang đó.

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Trình duyệt**.
- 2 Chọn  để mở tab mới.
- 3 Truy cập một trang web khác trên tab mới.
- 4 Để chuyển qua lại giữa các tab đang mở hiện tại, chọn tiêu đề của tab.

› Đánh dấu các trang web yêu thích

Nếu biết địa chỉ của trang web, bạn có thể thêm thủ công một trang.

Thêm trang hay dùng

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Trình duyệt**.
- 2 Chọn  → .
- Bạn cũng có thể chọn ★ để đánh dấu trang web hiện tại.
- 3 Nhập tiêu đề trang và địa chỉ trang web.
- 4 Chọn menu thả xuống **Trang hay dùng** sau đó chọn vị trí trang hay dùng để thêm (nếu cần).
- 5 Chọn **OK**.

Để sử dụng các tùy chọn trang hay dùng, chọn , chạm và giữ vào một trang hay dùng:

- Để mở trang web ở tab hiện tại, chọn **Mở file**.
- Để mở trang web ở tab mới, chọn **Mở trong tab mới**.
- Để sửa trang hay dùng, chọn **Sửa trang hay dùng**.
- Để thêm lối tắt trang hay dùng ra màn hình Trang chủ, chọn **Thêm phím tắt vào T.Đầu**.
- Để gửi địa chỉ web của trang web cho người khác, chọn **Chia sẻ nối kết**.
- Để sao chép địa chỉ web của trang web, chọn **Chép nối kết URL**.
- Để xóa trang hay dùng, chọn **Xóa thẻ đánh dấu**.
- Để sử dụng trang web làm trang chủ của trình duyệt, chọn **Đặt làm trang chủ**.

Tạo thư mục trang hay dùng

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Trình duyệt**.
- 2 Chọn  →  → **Thư mục mới**.
- 3 Nhập tên cho thư mục trang hay dùng và chọn **H.tất**.

➤ Truy cập lịch sử gần đây

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Trình duyệt**.
- 2 Chọn  → **Lịch sử**.
- 3 Chọn một trang web để truy cập.

➤ Ủy chỉnh thiết lập trình duyệt

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Trình duyệt**.
- 2 Chọn  → **Cài đặt**.
- 3 Điều chỉnh các cài đặt sau để tùy chỉnh trình duyệt web:

Tùy chọn	Chức năng
Đặt trang đầu	Nhập địa chỉ web của website để sử dụng làm trang chủ.
Đồng bộ với Google Chrome	Đồng bộ dữ liệu hoặc các trang hay dùng đã lưu trên điện thoại với tài khoản Google của bạn.
Tự điền biểu mẫu	Đặt để tự đồng điền thông tin cá nhân đã lưu trên điện thoại.
Tự điền dữ liệu	Đặt thông tin cá nhân nào sẽ được lưu trên điện thoại.

Tùy chọn	Chức năng
Xóa bộ nhớ đệm	Xóa vị trí bộ nhớ tạm của thông tin khỏi các trang web được truy cập gần đây.
Xóa lịch sử	Xóa lịch sử duyệt.
Hiện các cảnh báo bảo mật	Đặt để hiển thị thông báo cảnh báo khi bạn truy cập một website nguy hiểm.
Chấp nhận các cookie	Đặt để lưu và sử dụng cookie.
Xóa tất cả dữ liệu cookie	Xóa cookie đã lưu trong điện thoại.
Nhớ dữ liệu biểu mẫu	Đặt để ghi nhớ dữ liệu đã nhập từ trước và gợi ý dữ liệu đó khi nhập văn bản vào biểu mẫu.
Xóa dữ liệu biểu mẫu	Xóa tất cả dữ liệu biểu mẫu đã lưu.
Cho phép vị trí	Đặt để sử dụng thông tin vị trí của bạn.
Xóa truy nhập vị trí	Xóa thông tin vị trí đã lưu trên điện thoại của bạn.
Nhớ mật mã	Đặt để tự động lưu các mật khẩu web của bạn.
Xóa mật mã	Xóa tất cả mật khẩu đã lưu.
Chọn d.vụ tìm kiếm	Đặt công cụ để sử dụng cho tìm kiếm trên web.
Mở dưới nền	Đặt để chạy trình duyệt web trong nền trong khi sử dụng các ứng dụng khác.

Tùy chọn	Chức năng
Cho phép JavaScript	Đặt có hay không chạy các tiểu ứng dụng Java trong trang web.
Cho phép phần bổ sung	Đặt khi nào điện thoại sẽ cho phép trình cắm.
Cài đặt website	Tùy chỉnh cài đặt cho website.
Mở trang trong tổng quan	Đặt để hiển thị tổng quan của trang web mới.
Tự khớp các trang	Tự động điều chỉnh trang web cho vừa với màn hình.
Chặn tab bật lên	Đặt có hay không chặn các tab bật lên trên trang web.
Tải ảnh	Đặt có hay không tải hình ảnh trên trang web.
Mã hóa văn bản	Chọn một loại mã hóa ký tự.
Khởi động lại như mặc định	Khôi phục cài đặt web về mặc định của nhà sản xuất.
Điều khiển Nhanh	Đặt để ẩn thanh địa chỉ và sử dụng các điều khiển trình duyệt hiện ra thay vì chạm vào cạnh của màn hình để truy cập Điều khiển nhanh.
Trang ghé thăm nhiều nhất	Đặt để hiển thị các trang được truy cập thường xuyên.
Google Túc thì	Đặt để hiển thị các gợi ý tìm kiếm khi bạn nhập một từ khóa vào thanh tìm kiếm của Google.

Pulse

Bạn có thể sử dụng trình đọc Pulse để thêm nguồn cho các chủ đề tin tức yêu thích và đọc các bài tin tức trên thiết bị.

› Đọc nguồn tin tức

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Pulse**.
- 2 Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, chọn **OK** chạm vào màn hình để xóa chỉ dẫn.
- 3 Chọn  để cập nhật nguồn tin tức.
- 4 Cuộn lên hoặc xuống để chọn nguồn tin tức.
- 5 Cuộn sang trái hoặc phải sau đó chọn một nguồn.
- 6 Trong khi đọc nguồn tin tức, sử dụng các tùy chọn sau:
 - Để tải nguồn tin tức lên các website cộng đồng, chọn  hoặc .
 - Để gửi nguồn tin tức cho người khác, chọn .
 - Để quay lại danh sách nguồn tin tức, chọn .

› Quản lý các nguồn tin tức

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Pulse**.
- 2 Chọn  để xem danh sách nguồn tin tức.
- 3 Chọn  hoặc  để thêm hoặc xóa một nguồn tin tức.

Market

Dựa trên nền tảng Android, chức năng của điện thoại có thể được mở rộng bằng cách cài đặt các ứng dụng bổ sung. Android Market cung cấp cho bạn cách mua nhanh chóng và dễ dàng các trò chơi và ứng dụng di động.



Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

› Tải về và cài đặt một ứng dụng

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Market**.
Bạn cũng có thể chọn **Mua hàng** ở góc trên cùng bên phải danh sách ứng dụng.
- 2 Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, chọn **Accept**.
- 3 Tìm kiếm file hoặc ứng dụng và tải về.

› Gỡ bỏ một ứng dụng

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Market**.
- 2 Chọn **My apps**.
- 3 Chọn mục bạn muốn xóa.
- 4 Chọn **Uninstall**.

YouTube

Tìm hiểu cách xem và tải video lên YouTube.



Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

› Xem video

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **YouTube**.
- 2 Chọn một video từ danh sách.
- 3 Chạm vào một màn hình video và chọn  để hiển thị đầy đủ màn hình.
- 4 Điều khiển quá trình phát bằng các phím ảo.

› Tải lên video

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **YouTube**.
- 2 Chọn **Your Channel**.
- 3 Chọn tài khoản Google của bạn nếu nó được liên kết với YouTube.
Bạn cũng có thể chọn **Add account** và thiết lập một tài khoản để đăng nhập vào YouTube.
- 4 Chọn **Upload** sau đó chọn video.
- 5 Nhập chi tiết video tải lên và chọn **Upload**.

Bản đồ

Tìm hiểu cách sử dụng Google Maps™ để tìm vị trí của bạn, tìm kiếm đường phố, thành phố, hoặc quốc gia trên bản đồ, và tìm chỉ đường.



Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

► Tìm kiếm một vị trí cụ thể

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Maps**.
- 2 Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, chọn **OK**.
- 3 Chọn **Settings** để bật các dịch vụ định vị. ► tr. 82
Bản đồ sẽ hiển thị vị trí hiện tại của bạn.
- 4 Chọn **Search Maps**.
- 5 Nhập từ khóa cho vị trí đó và chọn ►.
 - Để tìm kiếm vị trí bằng giọng nói, chọn .
 - Để xem vị trí hiện tại của bạn, chọn .
 - Để tìm kiếm một địa điểm gần bạn, chọn .
 - Để xem chỉ đường đến một điểm cụ thể, chọn .
 - Để thêm lớp vào bản đồ, chọn .
 - Để truy cập danh sách các tùy chọn khác, chọn .
 - Để phóng to, đặt hai ngón tay lên màn hình và bung rộng ra. Để thu nhỏ, di chuyển các ngón tay gần lại với nhau. Bạn cũng có thể gõ kép vào màn hình.

➤ Tìm chỉ đường đến một điểm cụ thể

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Maps**.
- 2 Chọn .
- 3 Nhập địa chỉ của vị trí xuất phát và vị trí kết thúc.
Để nhập địa chỉ từ danh sách số liên lạc của bạn hoặc địa điểm được gắn sao, hoặc trở đến vị trí trên bản đồ, chọn  → **Contacts**, **Point on map**, hoặc **Starred places**.
- 4 Chọn cách thức di chuyển (xe hơi, xe buýt, hoặc đi bộ) và chọn **Go**.
- 5 Chọn tuyến đường di chuyển để xem thông tin chi tiết của chuyến đi (nếu cần).
- 6 Khi đã hoàn tất, chọn  → **Clear Map**.

Latitude

Tìm hiểu cách chia sẻ vị trí của bạn với bạn bè và xem vị trí của bạn bè qua Google Latitude™.

 Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Latitude**.
Điện thoại tự động kết nối với Latitude.
- 2 Chọn  → **Select from Contacts** hoặc **Add via email address**.
- 3 Chọn một người bạn mà bạn muốn thêm hoặc nhập địa chỉ email và chọn **Add friends**.
- 4 Chọn **Yes**.
Khi bạn của bạn chấp nhận lời mời, bạn có thể chia sẻ vị trí với người đó.

- 5 Chọn một người bạn từ danh sách.
Vị trí của bạn bè được đánh dấu bằng ảnh của họ trên bản đồ.

Địa điểm

Tìm hiểu cách tìm kiếm địa điểm gần bạn.



Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Places**.
- 2 Chọn một loại.
Điện thoại tìm kiếm các địa điểm gần vị trí hiện tại của bạn và có liên quan đến loại đó.
- 3 Đặt tên cho địa điểm đó để xem thông tin chi tiết.
- 4 Trong khi xem thông tin, sử dụng các tùy chọn sau:
 - Để xem địa điểm đó trên bản đồ, chọn .
 - Để xem đường đến địa điểm đó, chọn .

Điều hướng

Tìm hiểu cách sử dụng hệ thống định vị GPS để tìm kiếm và hiển thị điểm đến của bạn với hướng dẫn bằng giọng nói.



- Bản đồ di chuyển, vị trí hiện tại của bạn, và các dữ liệu di chuyển khác có thể khác so với thông tin vị trí thực. Bạn cần luôn để ý đến tình trạng đường, giao thông, và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến việc lái xe của mình và tuân thủ tất cả các cảnh báo cũng như quy định về an toàn trong khi lái xe.
- Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Điều hướng**.
- 2 Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, chọn **Chấp nhận**.
- 3 Nhập điểm đến của bạn bằng cách sử dụng một trong các cách sau:
 - **Nói Điểm đến:** Nói điểm đến của bạn, chẳng hạn như "Di chuyển đến *điểm đến*."
 - **Nhập Điểm đến:** Nhập điểm đến của bạn bằng bàn phím ảo.
 - **Danh sách liên hệ:** Chọn điểm đến của bạn từ các địa chỉ trong danh bạ.
 - **Địa điểm Có gắn dấu sao:** Chọn điểm đến từ danh sách các địa điểm đã đánh dấu sao của bạn.
- 4 Chọn **Cài đặt** để sử dụng tính năng hướng dẫn di chuyển bằng giọng nói (Nếu cần).
- 5 Đi theo tuyến đường hiển thị trên bản đồ và lời hướng dẫn. Để xem chỉ đường ở dạng văn bản, chọn .
- 6 Để kết thúc điều hướng, chọn  → **Thoát Điều hướng**.

Hub đầu đọc

Tìm hiểu cách sử dụng trung tâm trình đọc để truy cập các tài liệu đọc khác nhau.



Hiện tại, một số tính năng có thể chưa khả dụng.

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Readers Hub**.
- 2 Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, hãy đọc thông tin miễn trừ trách nhiệm và chọn **Xác nhận**.

- 3 Chọn hình ảnh của tài liệu cần đọc.
- 4 Tìm kiếm và tải về tài liệu cần đọc từ cửa hàng trực tuyến.

Samsung Apps

Samsung Apps cho phép bạn tải trực tiếp nhiều ứng dụng một cách đơn giản và dễ dàng về điện thoại. Với rất nhiều trò chơi, tin tức, tham khảo, mạng xã hội, điều hướng, các ứng dụng liên quan đến sức khỏe và hơn thế nữa, Samsung Apps cho phép bạn truy cập nhanh vào rất nhiều lựa chọn trải nghiệm di động.

Điện thoại của bạn trở nên thông minh hơn với các ứng dụng được tải ưu hoàn toàn từ Samsung Apps. Khám phá các ứng dụng độc đáo và làm cho trải nghiệm di động của bạn thú vị hơn nữa.



- Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Để biết chi tiết, hãy truy cập www.samsungapps.com.

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Samsung Apps**.
- 2 Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, chọn khu vực → **OK**. Sau đó đọc các điều khoản và điều kiện sử dụng và chọn **Chấp nhận**.
- 3 Tìm kiếm và tải về các ứng dụng mong muốn.

Giải trí

Nghe nhạc

Tìm hiểu cách nghe bản nhạc yêu thích bằng máy nghe nhạc trong khi đang di chuyển. Máy nghe nhạc hỗ trợ các định dạng file sau: MP3, AAC, OGG, FLAC, MP4, 3GP, M4A, WMA (Codec: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, Vorbis).



- Một số định dạng file không được hỗ trợ tùy thuộc vào phần mềm của điện thoại.
- Nếu kích thước file vượt quá bộ nhớ hiện tại, có thể xảy ra lỗi khi bạn mở file.
- Chất lượng phát lại có thể khác nhau theo loại nội dung.
- Một số tập tin có thể không phát lại đúng, phụ thuộc vào cách chúng được mã hóa.

➤ Thêm các file nhạc vào điện thoại của bạn

Bắt đầu bằng cách chép file vào thiết bị:

- Tải về từ web không dây. ► tr. 40
- Tải về từ máy tính có chương trình Samsung Kies. ► tr. 74
- Nhận qua Bluetooth. ► tr. 79
- Đồng bộ bằng Windows Media Player 11. ► tr. 75

➤ Phát nhạc

Sau khi chép file nhạc vào thiết bị,

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Nghe nhạc**.
- 2 Chọn thể loại nhạc → một file nhạc.
- 3 Chạm vào ô máy nghe nhạc ở phía bên phải màn hình.
- 4 Điều khiển quá trình phát bằng các phím ảo.

Trong khi phát nhạc, sử dụng các tùy chọn sau:

- Để thêm file nhạc vào danh sách nhạc, chọn  → **Thêm vào danh sách phát.**
 - Để nghe nhạc qua tai nghe Bluetooth, chọn  → **Qua Bluetooth.** Bạn không thể sử dụng tùy chọn này khi bạn cắm tai nghe vào thiết bị của mình.
 - Để gửi file nhạc cho người khác, chọn  → **Chia sẻ qua.**
 - Để đặt file nhạc làm nhạc chuông báo thức, chọn  → **Đặt như âm báo thức.**
 - Để tùy chỉnh máy nghe nhạc, chọn  → **Cài đặt.**
-  • Bạn có thể trải nghiệm âm thanh xung quan 5.1 ảo khi nghe nội dung đa kênh, như phim DVD.
- WOW HD™ cải thiện đáng kể chất lượng phát của âm thanh, mang lại trải nghiệm giải trí 3D động với âm trầm sâu, ấm áp và sự rõ ràng của tần số cao cho chi tiết sinh động.

› Tạo danh sách

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Nghe nhạc** → **D.sách nhạc.**
- 2 Chọn .
- 3 Nhập tiêu đề cho danh sách mới và chọn **Hoàn tất.**
- 4 Để thêm file nhạc vào danh sách nhạc, chọn  cạnh file nhạc bạn muốn thêm và chọn **Hoàn tất.**

› Tùy chỉnh cài đặt máy nghe nhạc

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Nghe nhạc.**
- 2 Chọn  → **Cài đặt.**

3 Điều chỉnh các cài đặt sau để tùy chỉnh máy nghe nhạc:

Lựa chọn	Chức năng
Bộ chỉnh âm	Chọn loại equaliser mặc định.
Hiệu ứng âm thanh	Chọn hiệu ứng âm thanh.
Menu nhạc	Chọn các thể loại nhạc hiển thị trên màn hình thư viện nhạc.

Máy ảnh

Tìm hiểu cách chụp và xem ảnh và video. Bạn có thể chụp ảnh ở độ phân giải lên đến 2048 x 1536 pixels (3.2 megapixels) và quay video ở độ phân giải lên đến 1280 x 720 pixels.




- Giao diện máy ảnh chỉ hiển thị theo chiều ngang.
- Máy ảnh tự động tắt khi bạn không sử dụng trong khoảng thời gian được chỉ định.
- Dung lượng bộ nhớ có thể khác nhau tùy thuộc vào cảnh chụp hoặc điều kiện chụp.

› Chụp ảnh

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy ảnh** để bật máy ảnh.

2 Hướng ống kính vào đối tượng và thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

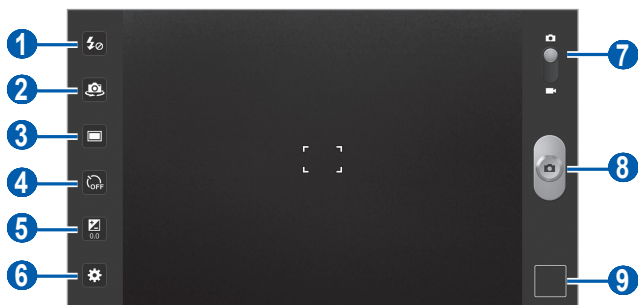

Số	Chức năng
1	Thay đổi cài đặt đèn flash; Bạn có thể bật hoặc tắt thủ công đèn flash, hoặc đặt cho máy ảnh tự động sử dụng đèn flash khi cần thiết.
2	Chuyển giữa ống kính máy ảnh trước và sau.
3	Thay đổi chế độ chụp.
4	Chọn khoảng thời gian trễ trước khi máy ảnh chụp ảnh.
5	Điều chỉnh giá trị phơi sáng.
6	Thay đổi các cài đặt máy ảnh.
7	Chuyển sang chế độ máy quay.
8	Chụp ảnh.
9	Mở trình xem ảnh để xem ảnh và video bạn vừa chụp hoặc ghi.

3 Chạm vào điểm bạn muốn lấy tiêu cự trên màn hình xem trước.

Khung tiêu cự di chuyển đến điểm bạn chạm và chuyển sang màu xanh khi đối tượng nằm trong tiêu cự.

4 Chọn  để chụp ảnh.

Ảnh được tự động lưu vào thư mục /Root/DCIM/Camera dưới dạng file jpg.

Sau khi chụp ảnh, chọn biểu tượng trình xem ảnh để xem ảnh vừa chụp.

- Để xem các ảnh khác, cuộn sang trái hoặc phải. Bạn cũng có thể chạm vào màn hình và cuộn qua các hình thu nhỏ của ảnh chụp ở cuối màn hình.
- Để phóng to, đặt hai ngón tay lên màn hình và bung rộng ra. Để thu nhỏ, di chuyển các ngón tay gần lại với nhau. Bạn cũng có thể gõ kép vào màn hình.
- Để gửi ảnh cho người khác, chọn **Chia sẻ qua**.
- Để đặt một ảnh làm hình nền hoặc hình ảnh cho một số liên lạc, chọn **Chọn làm**.
- Để xóa ảnh, chọn **Xóa**.
- Để truy cập Bộ sưu tập, chọn **Đi tới Bộ sưu tập**.

➤ Chụp ảnh bằng các tùy chọn thiết lập trước cho các cảnh khác nhau

Máy ảnh cung cấp cho bạn các cài đặt được thiết lập trước cho các cảnh khác nhau. Bạn chỉ cần chọn chế độ phù hợp cho điều kiện và các đối tượng cần chụp. Ví dụ, khi bạn chụp ảnh vào ban đêm, chọn chế độ ban đêm có sử dụng độ phơi sáng mở rộng.

1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy ảnh** để bật máy ảnh.

- 2 Chọn  → **Chế độ phong cảnh** → một phong cảnh.
- 3 Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
- 4 Chọn  để chụp ảnh.

➤ Chụp ảnh ở chế độ Tự chụp

Bạn có thể tự chụp ảnh của chính mình một cách dễ dàng bằng ống kính máy ảnh trước.

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy ảnh** để bật máy ảnh.
- 2 Chọn .
- 3 Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
- 4 Chọn  để chụp ảnh.

➤ Chụp ảnh ở chế độ chụp Nụ cười

Máy ảnh có thể nhận dạng khuôn mặt mọi người và giúp bạn chụp ảnh các khuôn mặt đang cười.

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy ảnh** để bật máy ảnh.
 - 2 Chọn  → **Chụp nụ cười**.
 - 3 Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
 - 4 Hướng ống kính máy ảnh vào đối tượng.
 - 5 Chọn .
- Điện thoại sẽ nhận dạng người trong ảnh và phát hiện nụ cười của họ. Khi đối tượng cười, điện thoại tự động chụp ảnh.

➤ Chụp ảnh toàn cảnh

Bạn có thể chụp các bức ảnh toàn cảnh rộng bằng chế độ chụp Toàn cảnh. Chế độ này tiện lợi khi chụp ảnh phong cảnh.

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy ảnh** để bật máy ảnh.
- 2 Chọn  → **Toàn cảnh**.
- 3 Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
- 4 Chọn  để chụp ảnh đầu tiên.
- 5 Từ từ di chuyển điện thoại theo hướng bất kỳ và căn chỉnh khung màu xanh với kính ngắm.
Khi bạn đã căn chỉnh khung màu xanh và kính ngắm, máy ảnh sẽ tự động chụp ảnh tiếp theo.
- 6 Lặp lại bước 5 để hoàn thành ảnh toàn cảnh.

➤ Chụp ảnh chuyển động

Bạn có thể chụp nhiều ảnh của một đối tượng đang di chuyển và sau đó kết hợp các ảnh thành một ảnh thể hiện sự chuyển động.

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy ảnh** để bật máy ảnh.
- 2 Chọn  → **Chụp hành động**.
- 3 Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
- 4 Chọn  để chụp ảnh đầu tiên.
- 5 Di chuyển thiết bị theo đối tượng đang chuyển động.
Thiết bị tự động chụp các ảnh tiếp theo.
- 6 Tiếp tục di chuyển theo đối tượng cho tới khi thiết bị chụp được tất cả các ảnh cần thiết cho bức ảnh chuyển động.

› Tùy chỉnh các cài đặt máy ảnh


Trước khi chụp ảnh, chọn  để truy cập các tùy chọn sau:

Lựa chọn	Chức năng
Chế độ tiêu điểm	Chụp ảnh cận cảnh hoặc đặt cho máy ảnh lấy nét vào đối tượng.
Chế độ phong cảnh	Thay đổi chế độ cảnh.
Cân bằng trắng	Điều chỉnh cân bằng màu theo các điều kiện ánh sáng.
Hiệu ứng	Áp dụng hiệu ứng đặc biệt, chẳng hạn như tông màu nâu đỏ hoặc đen trắng.
Độ phân giải	Thay đổi tùy chọn độ phân giải.
Đo sáng	Chọn kiểu đo độ phơi sáng.
GPS	Đặt cho máy ảnh đưa thông tin vị trí vào ảnh.  • Để tăng tín hiệu GPS, tránh chụp ở những nơi tín hiệu có thể bị chặn, chẳng hạn như giữa các tòa nhà hoặc ở các khu vực có địa hình thấp, hoặc ở điều kiện thời tiết không tốt. • Hãy nhớ rằng vị trí của bạn có thể xuất hiện trên ảnh khi tải ảnh lên web.

› Quay video

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy ảnh** để bật máy ảnh.
- 2 Kéo thanh trượt ở góc trên bên phải của màn hình để chuyển sang chế độ máy quay.

3 Hướng ống kính vào đối tượng và thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

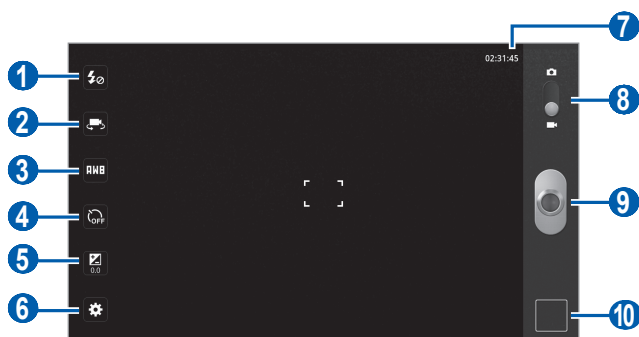

Số	Chức năng
1	Thay đổi cài đặt đèn flash; Bạn có thể bật hoặc tắt đèn flash bằng tay.
2	Chuyển sang ống kính máy ảnh phía trước để ghi video của chính bạn.
3	Điều chỉnh cân bằng màu theo các điều kiện ánh sáng.
4	Chọn khoảng thời gian trễ trước khi máy ảnh bắt đầu quay video.
5	Điều chỉnh giá trị phơi sáng.
6	Thay đổi cài đặt máy quay.
7	Xem độ dài video có thể quay (tùy vào bộ nhớ hiện có).
8	Chuyển sang chế độ máy ảnh.
9	Quay video.
10	Mở trình xem ảnh để xem ảnh và video bạn vừa chụp hoặc ghi.

4 Chọn  để bắt đầu quay.

5 Chọn  để dừng quay.

Video được tự động lưu vào thư mục /Root/DCIM/Camera dưới dạng file mp4.

Sau khi quay video, chọn biểu tượng trình xem ảnh để xem các video vừa quay.

- Để xem các video khác, cuộn sang trái hoặc phải. Bạn cũng có thể chạm vào màn hình và cuộn qua các hình thu nhỏ của video ở cuối màn hình.
- Để phát video, chọn .
- Để gửi video cho người khác, chọn **Chia sẻ qua**.
- Để xóa video, chọn **Xóa**.
- Để truy cập Bộ sưu tập, chọn **Đi tới Bộ sưu tập**.

➤ Tùy chỉnh cài đặt máy quay

Trước khi quay video, chọn  để truy cập các tùy chọn sau:

Lựa chọn	Chức năng
Hiệu ứng	Áp dụng hiệu ứng đặc biệt, chẳng hạn như tông màu nâu đỏ hoặc đen trắng.
Độ phân giải	Thay đổi tùy chọn độ phân giải.

Video

Tìm hiểu cách sử dụng máy xem video để phát nhiều loại video khác nhau.



Tránh khóa màn hình điện thoại trong khi đang phát Video theo Yêu cầu DivX. Mỗi lần bạn khóa màn hình trong khi đang phát Video theo Yêu cầu DivX, tuổi thọ màn hình sẽ bị giảm.

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Video**.
- 2 Chọn chế độ xem ở trên cùng màn hình.
- 3 Chọn một video để phát.
- 4 Điều khiển quá trình phát bằng các phím ảo.

Trong khi phát video, sử dụng các tùy chọn sau:

- Để gửi video cho người khác, chọn  → **Chia sẻ qua**.
- Để áp dụng hiệu ứng màu, chọn  → **Tông màu**.
- Để bật khả năng hiển thị ngoài trời và chọn một điều kiện ánh sáng phù hợp, chọn  → **Độ rõ khi ở ngoài trời**.
- Để xem chi tiết ảnh, chọn  → **Chi tiết**.

Bộ sưu tập

Tìm hiểu cách xem ảnh và phát video đã lưu trong bộ nhớ của thiết bị.

> Định dạng file được hỗ trợ

Kiểu	Định dạng
Ảnh	• Phần mở rộng: BMP, GIF, JPG, PNG
Video	• Phần mở rộng: MP4/3GP, WMV/ASF, AVI, MKV, FLV • Codec: H.264, MPEG4, H.263, DivX®, VC-1, WMV7, WMV8, MP43, Sorenson Spark



- Tránh khóa màn hình điện thoại trong khi đang phát Video theo Yêu cầu DivX. Mỗi lần bạn khóa màn hình trong khi đang phát Video theo Yêu cầu DivX, tuổi thọ màn hình sẽ bị giảm.
- Một số định dạng file không được hỗ trợ tùy thuộc vào phần mềm của điện thoại.
- Nếu kích thước file vượt quá bộ nhớ hiện tại, có thể xảy ra lỗi khi bạn mở file.
- Chất lượng phát lại có thể khác nhau theo loại nội dung.
- Một số tập tin có thể không phát lại đúng, phụ thuộc vào cách chúng được mã hóa.

► Xem ảnh

1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Bộ sưu tập**.

2 Chọn một thư mục.



Để xem ảnh và video, chọn **Theo album** hoặc **Ảnh và video** → một tùy chọn.

3 Chọn một ảnh (không có biểu tượng) để xem.

Trong khi xem ảnh, sử dụng các tùy chọn sau:

- Để xem các ảnh khác, cuộn sang trái hoặc phải.
- Để phóng to, đặt hai ngón tay lên màn hình và kéo tách ra. Để thu nhỏ, di chuyển các ngón tay lại gần nhau. Bạn cũng có thể chạm hai lần vào màn hình.



Nếu bạn đã bật chức năng chuyển động nghiêng, bạn có thể phóng to hoặc thu nhỏ bằng cách dùng hai ngón tay chạm và giữ vào hai điểm sau đó nghiêng qua nghiêng lại thiết bị.

- Để bắt đầu trình chiếu trong thư mục đã chọn, chọn . Chạm vào màn hình để dừng trình chiếu.
- Để gửi ảnh cho người khác, chọn .
- Để xóa ảnh, chọn .
- Để xem chi tiết ảnh, chọn  → **Chi tiết**.

- Để xoay ảnh ngược chiều kim đồng hồ, chọn  → **Xoay trái**.
- Để xoay ảnh theo chiều kim đồng hồ, chọn  → **Xoay phải**.
- Để đặt một ảnh làm hình nền hoặc ảnh cho một số liên lạc, chọn  → **Chọn ảnh làm**.
- Để cắt một phần ảnh từ ảnh chụp, chọn  → **Xén**.
- Để in ảnh qua kết nối mạng WLAN hoặc kết nối USB, chọn  → **In**. Thiết bị của bạn chỉ tương thích với máy in Samsung.
- Để sao chép ảnh, chọn  → **Chép**.

› Phát video

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Bộ sưu tập**.
- 2 Chọn một thư mục.
 Để lọc ảnh và video, chọn **Theo album** hoặc **Ảnh và video** → một tùy chọn.
- 3 Chọn một video (có biểu tượng ) để phát.
- 4 Điều khiển quá trình phát bằng các phím ảo. ► tr. 65

Chỉnh sửa ảnh

Bạn có thể sửa ảnh và áp dụng các hiệu ứng khác nhau.

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Chỉnh sửa ảnh**.
- 2 Chọn **Chọn ảnh** → một thư mục → một hình ảnh.
Bạn có thể tạo một ảnh mới bằng cách chọn **Chụp ảnh**.
- 3 Chọn  và kéo ngón tay qua khu vực bạn muốn chọn.
 - Để thay đổi loại công cụ lựa chọn, chọn .
 - Để thêm hoặc bớt từ viền lựa chọn, chọn , , hoặc . Nếu bạn chọn **Grab**, bạn có thể điều chỉnh kích thước lựa chọn bằng cách chọn .
 - Để đảo ngược lựa chọn, chọn .

4 Sử dụng các tùy chọn sau để sửa ảnh:

Tùy chọn	Chức năng
	Xoay hoặc lật hình ảnh.
	Thay đổi kích thước hình ảnh bằng cách kéo hình chữ nhật hoặc chọn 100% → một lựa chọn.
	Cắt hình ảnh bằng cách di chuyển hoặc kéo hình chữ nhật.
	Áp dụng hiệu ứng màu.
	Áp dụng hiệu ứng lọc.
	Sử dụng các công cụ khác, như sao chép và bọc.

- Chọn  để hoàn tác hành động gần nhất.
- Chọn  để thực hiện lại hành động gần nhất.

5 Điều chỉnh hình ảnh như mong muốn và chọn **H.tất**.

6 Khi đã hoàn tất, chọn .

7 Nhập tên cho ảnh và chọn **OK**.

Thông tin cá nhân

Danh bạ

Tìm hiểu cách tạo và quản lý danh sách số liên lạc cá nhân hoặc công việc. Bạn có thể lưu tên, số điện thoại di động, số điện thoại nhà, địa chỉ email, sinh nhật và nhiều thông tin khác.

› Tạo số liên lạc

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ**.
- 2 Chọn .
- 3 Chọn vị trí bộ nhớ.
Nếu bạn có nhiều tài khoản, hãy chọn một tài khoản bạn muốn thêm số liên lạc.
- 4 Nhập thông tin số liên lạc.
- 5 Chọn **H.tất** để thêm số liên lạc vào bộ nhớ.

› Truy xuất danh bạ bằng tài khoản của bạn

Bạn có thể truy xuất danh bạ bằng cách đồng bộ tài khoản đã chỉ định của mình.

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Tài khoản và đồng bộ**.
- 2 Chọn một tài khoản →  để đồng bộ danh sách số liên lạc của bạn.
Danh sách số liên lạc cập nhật sẽ tự động được truy xuất và lưu trên thiết bị.

› Tìm một số liên lạc

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ**.
- 2 Chọn **Tìm kiếm danh bạ** và nhập một vài chữ cái đầu tiên của tên.
- 3 Chọn tên của số liên lạc đó.

Khi đã tìm thấy một số liên lạc, bạn có thể sử dụng các tùy chọn sau:

- Để gửi thư điện tử, chọn địa chỉ email.
- Để sửa thông tin số liên lạc, chọn  → **Sửa**.
- Để xóa số liên lạc, chọn  → **OK**.
- Để đặt số liên lạc làm mục yêu thích, chọn .

› Nhập hoặc xuất danh bạ

Để nhập file số liên lạc (ở định dạng vcf) từ USB của thiết bị,

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ**.
- 2 Chọn  → **Nhập/xuất d.bạ** → **Nhập từ bộ nhớ**.
- 3 Chọn vị trí bộ nhớ.
Nếu bạn có nhiều tài khoản, hãy chọn một tài khoản bạn muốn thêm số liên lạc.

Để xuất danh bạ ra USB của thiết bị,

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ**.
- 2 Chọn  → **Nhập/xuất d.bạ** → **Xuất sang bộ nhớ**.
- 3 Chọn **OK** để xác nhận.

› Tạo danh thiếp

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ**.
- 2 Chọn  → **Thông tin của bạn**.
- 3 Nhập thông tin cá nhân của bạn.
- 4 Chọn **H.tất**.



Bạn có thể gửi danh thiếp của mình bằng cách đính kèm vào email hoặc truyền qua tính năng không dây Bluetooth.

› Truy xuất các số liên lạc từ các tài khoản cộng đồng của bạn

Bạn có thể xem danh sách các tài khoản trên website cộng đồng và chọn một tài khoản để thêm một số liên lạc từ website vào danh bạ của bạn.

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ**.
- 2 Chọn → **Thêm bạn**.
- 3 Chọn một tài khoản.
- 4 Chọn danh bạ → **H.tất**.

› Tạo nhóm số liên lạc

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ**.
- 2 Chọn **Nhóm** → .
- 3 Nhập tên cho nhóm.
- 4 Chọn **Sửa thành viên**.
- 5 Chọn thành viên từ danh sách số liên lạc và chọn **H.tất**.
- 6 Khi đã hoàn tất, chọn **H.tất**.

Lịch

Tìm hiểu cách tạo và quản lý các sự kiện theo ngày, theo tuần, hoặc theo tháng, và đặt chuông báo để tự nhắc nhở các sự kiện quan trọng.

› Thay đổi kiểu xem lịch

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Lịch**.
- 2 Chọn chế độ xem từ dòng trên cùng của lịch.
 - **Ngày**: Các khối giờ trong một ngày

- **Tuần:** Danh sách các cuộc hẹn đã lên lịch cho các ngày trong tuần
- **Tháng:** Các khối ngày trong tháng hiện tại
- **Danh sách:** Danh sách các cuộc hẹn đã lên lịch

› Tạo sự kiện

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Lịch**.
- 2 Chọn .
- 3 Nhập chi tiết sự kiện theo ý muốn.
- 4 Chọn **H.tất**.

› Xem sự kiện

Để xem lịch biểu của ngày hôm nay,

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Lịch**.
- 2 Chọn **Hôm nay**.
- 3 Chọn một sự kiện để xem thông tin chi tiết.

Để xem các sự kiện của một ngày cụ thể,

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Lịch**.
- 2 Chọn một ngày trên lịch năm.
Để di chuyển đến một ngày cụ thể bằng cách nhập thủ công một ngày, chọn  → **Đi đến**, nhập ngày đó bằng cách chọn  hoặc , và chọn **Đặt**.
- 3 Chọn một sự kiện để xem thông tin chi tiết.

› Dừng chuông báo sự kiện

Nếu bạn đặt chuông báo cho một sự kiện lịch, biểu tượng chuông báo sự kiện sẽ hiện ra tại thời điểm được chỉ định.

- 1 Chọn  trên thanh hệ thống.
- 2 Chọn một lời nhắc để xem thông tin chi tiết về sự kiện đó.
- 3 Để báo lại hoặc hủy lời nhắc, chọn **Báo lại tất cả** hoặc **Bỏ qua tất cả**.

Ghi chú

Tìm hiểu cách ghi lại các thông tin quan trọng để lưu và xem về sau này.

› Tạo một ghi chú

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Ghi chú**.
- 2 Chọn .
- 3 Nhập nội dung ghi chú của bạn.
- 4 Chọn **H.tất**.

› Xem ghi chú

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Ghi chú**.
- 2 Chọn một ghi chú để xem thông tin chi tiết.
Để sử dụng các tính năng bổ sung với ghi chú, chọn .

Công cụ	Chức năng
	Xóa ghi chú.
	Đổi màu nền của ghi chú.
	Khóa ghi chú.
	In ghi chú qua kết nối mạng WLAN hoặc kết nối USB.
	Tải ghi chú của bạn lên các website cộng đồng.
	Gửi ghi chú cho người khác.

Kết nối

Kết nối PC

Tìm hiểu cách kết nối thiết bị với máy tính qua cáp USB ở các chế độ kết nối USB khác nhau. Bằng cách kết nối điện thoại với máy tính, bạn có thể đồng bộ các file với Windows Media Player, truyền dữ liệu trực tiếp đến và từ điện thoại, và sử dụng chương trình Samsung Kies.

Để sử dụng kết nối máy tính, bạn phải tắt chế độ gỡ lỗi USB. Mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Ứng dụng** → **Phát triển**, và sau đó xóa ô chọn cạnh **Chế độ USB debug**.

› Kết nối bằng Samsung Kies

Đảm bảo rằng Samsung Kies được cài đặt trên máy tính. Bạn có thể tải chương trình này về từ website của Samsung (www.samsung.com/kies).



Samsung Kies sẽ hoạt động trên cả máy tính sử dụng hệ điều hành Windows và Macintosh.

- 1 Dùng cáp USB nối khe cắm đa chức năng trên thiết bị với máy tính. Samsung Kies sẽ tự động chạy.
Nếu Samsung Kies không tự động chạy, nhấp đúp vào biểu tượng Samsung Kies trên máy tính.
- 2 Sao chép file từ máy tính sang thiết bị.
Tham khảo thông tin trợ giúp của Samsung Kies để tìm hiểu thêm.

› Đồng bộ bằng Windows Media Player

Đảm bảo rằng Windows Media Player được cài đặt trên máy tính.

- 1 Dùng cáp USB nối khe cắm đa chức năng trên thiết bị với máy tính có cài đặt Windows Media Player.
Khi đã kết nối, một cửa sổ pop-up sẽ hiện ra trên máy tính.
- 2 Mở Windows Media Player để đồng bộ các file nhạc.
- 3 Sửa hoặc nhập tên thiết bị vào cửa sổ pop-up (nếu cần).
- 4 Chọn và kéo các file nhạc bạn muốn vào danh sách đồng bộ.
- 5 Bắt đầu đồng bộ.

› Kết nối ở chế độ thiết bị lưu trữ chung

Bạn có thể kết nối thiết bị với máy tính ở chế độ đĩa rời và truy cập thư mục file.

- 1 Dùng cáp USB nối khe cắm đa chức năng trên thiết bị với máy tính.
- 2 Mở thư mục để xem các file.
- 3 Sao chép file từ máy tính sang thiết bị.



Để ngắt kết nối điện thoại khỏi máy tính, nhấp vào biểu tượng thiết bị USB trên thanh tác vụ của Windows và nhấp vào tùy chọn để gỡ thiết bị nhớ chung một cách an toàn. Sau đó rút cáp USB khỏi máy tính. Nếu không, có thể bạn sẽ mất dữ liệu đã lưu trong thiết bị hoặc làm hỏng thiết bị.

Wi-Fi

Tìm hiểu cách sử dụng khả năng nối mạng không dây của thiết bị để bật hoặc kết nối với một mạng cục bộ không dây bất kỳ (WLAN) tương thích với các chuẩn IEEE 802.11 a/b/g/n.

Bạn có thể kết nối với internet hoặc các điện thoại nối mạng khác ở bất kỳ đâu có điểm truy cập hoặc điểm truy cập không dây.



Thiết bị này sử dụng tần số không đối xứng và được thiết kế để sử dụng ở tất cả các quốc gia Châu Âu. Có thể vận hành mạng WLAN trong nhà không hạn chế ở Châu Âu, nhưng không thể vận hành ở Pháp.

› Bật tính năng WLAN

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Không dây và mạng**.
- 2 Chọn **Wi-Fi** để bật tính năng WLAN.



Một mạng WLAN đang hoạt động ở chế độ nền sẽ tiêu tốn pin. Để duy trì mức pin, chỉ bật mạng WLAN khi cần thiết.

› Tìm và kết nối với mạng WLAN

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Không dây và mạng** → **Cài đặt WiFi**.
Thiết bị sẽ tự động tìm kiếm các mạng WLAN sẵn có.
- 2 Chọn một mạng trong **Mạng Wi-Fi**.
- 3 Nhập mật khẩu cho mạng đó (nếu cần).
- 4 Chọn **OK**.

› Thêm thủ công mạng WLAN

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Không dây và mạng** → **Cài đặt WiFi** → **Thêm mạng Wi-Fi**.
- 2 Nhập SSID cho mạng và chọn kiểu bảo mật.
- 3 Đặt cài đặt bảo mật tùy thuộc vào kiểu bảo mật được chọn.
- 4 Chọn **Lưu**.

› Đặt thông số IP tĩnh

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Không dây và mạng** → **Cài đặt WiFi**.
- 2 Chọn một điểm truy cập trên danh sách mạng.
- 3 Chọn menu thả xuống cạnh **Cài đặt IP**.
- 4 Chọn **Tĩnh**.
- 5 Thay đổi cài đặt IP cho điểm truy cập như Địa chỉ IP, Độ dài tiền tố mạng, Cổng, DNS.
- 6 Chọn **OK**.

Bluetooth

Bluetooth là công nghệ giao tiếp không dây trong phạm vi gần, có thể trao đổi thông tin qua khoảng cách xấp xỉ 10m mà không cần kết nối vật lý.

Bạn không cần đặt các điện thoại thẳng nhau để truyền thông tin bằng Bluetooth. Nếu các điện thoại nằm trong phạm vi phủ sóng của nhau, bạn có thể trao đổi thông tin giữa chúng ngay cả khi chúng nằm ở các phòng khác nhau.



- Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất, bị chặn, hay sử dụng sai mục đích dữ liệu gửi hoặc nhận qua tính năng không dây Bluetooth.
- Cần luôn chắc chắn rằng bạn chia sẻ và nhận dữ liệu bằng các điện thoại tin cậy và an toàn. Nếu có chướng ngại vật giữa các điện thoại, khoảng cách hoạt động có thể bị giảm.
- Một số điện thoại, đặc biệt là các điện thoại chưa được kiểm tra hoặc chứng nhận bởi Bluetooth SIG, có thể không tương thích với điện thoại này.

➤ **Bật tính năng không dây Bluetooth**

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Không dây và mạng**.
- 2 Chọn **Bluetooth** để bật tính năng không dây Bluetooth.

➤ **Tìm và kết nối với thiết bị hỗ trợ Bluetooth khác**

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Không dây và mạng** → **Cài đặt Bluetooth** → **Tìm thiết bị gần đó**.
- 2 Chọn thiết bị.
- 3 Nhập mã PIN cho chức năng không dây Bluetooth hoặc mã PIN Bluetooth của thiết bị kia, nếu có, và chọn **OK**. Hoặc chọn **Chép đôi** để điều chỉnh mã PIN của điện thoại và thiết bị hỗ trợ Bluetooth kia.

Khi chủ nhân của thiết bị kia nhập cùng một mã PIN hoặc chấp nhận kết nối, việc ghép nối được hoàn tất. Nếu kết nối thành công, thiết bị sẽ tự động tìm các thiết bị có sẵn.



Một số thiết bị, đặc biệt là tai nghe hoặc bộ thiết bị không dây dùng trong xe hơi, có thể có mã PIN Bluetooth cố định, chẳng hạn như 0000. Nếu thiết bị kia có mã PIN, bạn phải nhập mã đó.

➤ Gửi dữ liệu bằng tính năng không dây Bluetooth

- 1 Chọn một file hoặc mục, chẳng hạn như số liên lạc, sự kiện lịch, ghi chú hoặc file phương tiện, từ một ứng dụng thích hợp.
- 2 Chọn một tùy chọn để gửi dữ liệu qua Bluetooth.
 Cách chọn một tùy chọn có thể khác nhau tùy theo kiểu dữ liệu.
- 3 Tìm kiếm và ghép nối với thiết bị hỗ trợ Bluetooth.

➤ Nhận dữ liệu bằng tính năng không dây Bluetooth

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Không dây và mạng** → **Cài đặt Bluetooth** → **Bật**.
- 2 Khi được nhắc, nhập mã PIN cho tính năng không dây Bluetooth và chọn **OK** (nếu cần).
- 3 Chọn  trên thanh hệ thống và chọn **Chép đôi** để xác nhận rằng bạn đã sẵn sàng để nhận dữ liệu từ thiết bị.

Dữ liệu đã nhận được lưu vào ứng dụng hoặc thư mục thích hợp tùy theo loại dữ liệu. Nếu bạn nhận được file danh bạ, chọn **Cài đặt** → **Không dây và mạng** → **Cài đặt Bluetooth** → **Hiện các file đã nhận** → một file danh bạ để nhập vào danh bạ của bạn.

AllShare

Tìm hiểu cách sử dụng dịch vụ Digital Living Network Alliance (DLNA) cho phép bạn chia sẻ file phương tiện giữa các điện thoại hỗ trợ DLNA trong nhà của bạn qua mạng WLAN.

Trước tiên, bạn phải bật tính năng mạng WLAN và thêm cấu hình mạng WLAN. ► tr. 76

► Tùy chỉnh thiết lập DLNA để chia sẻ các file phương tiện

Để cho phép các điện thoại hỗ trợ DLNA khác truy cập vào file phương tiện trên điện thoại của bạn, bạn phải bật chức năng chia sẻ phương tiện.



Một số file có thể không mở được trên các điện thoại hỗ trợ DLNA tùy thuộc vào điện thoại.

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **AllShare**.
- 2 Chọn .
- 3 Điều chỉnh thiết lập sau để tùy chỉnh tính năng DLNA:

Tùy chọn	Chức năng
Tên máy chủ media	Nhập tên cho điện thoại của bạn là máy chủ phương tiện.
Chia sẻ phương tiện	Bật tính năng chia sẻ video, ảnh, hoặc nhạc với các điện thoại hỗ trợ DLNA khác.
Điểm truy cập mạng	Chọn cấu hình kết nối để sử dụng cho các kết nối DLNA.
Tải lên từ thiết bị khác	Đặt có hoặc không chấp nhận các file tải lên từ điện thoại khác.

➤ Phát file trên một thiết bị hỗ trợ DLNA khác

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **AllShare**.
- 2 Chọn **Thiết bị của bạn**.
- 3 Chọn một trình xem—ứng dụng sẽ phát file phương tiện.
- 4 Chọn thể loại phương tiện và một file.
Quá trình phát sẽ bắt đầu ở trình phát được chọn.
- 5 Kiểm soát quá trình phát bằng các biểu tượng trên điện thoại.



Quá trình phát có thể bị chậm, tùy thuộc vào kết nối mạng và máy chủ được kết nối.

➤ Phát file của người khác trên thiết bị của bạn

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **AllShare**.
- 2 Chọn một thiết bị làm máy chủ phương tiện—thiết bị có chứa file phương tiện.
- 3 Chọn thể loại phương tiện và một file.
Quá trình phát sẽ bắt đầu ở trình phát được chọn.
- 4 Kiểm soát quá trình phát bằng các biểu tượng trên điện thoại.

➤ Phát file của thiết bị này trên thiết bị khác

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **AllShare**.
- 2 Chọn một thiết bị làm máy chủ phương tiện—thiết bị có chứa file phương tiện.
- 3 Chọn thể loại phương tiện và một file.
Quá trình phát sẽ bắt đầu ở trình phát được chọn.
- 4 Chọn .
Điện thoại của bạn tự động tìm kiếm các điện thoại hỗ trợ DLNA.

- 5 Chọn một trình xem—ứng dụng sẽ phát file phương tiện.
- 6 Kiểm soát quá trình phát bằng các biểu tượng trên điện thoại.

GPS

Điện thoại của bạn được trang bị một bộ thu tín hiệu hệ thống định vị toàn cầu (GPS). Tìm hiểu cách bật các dịch vụ định vị.

Để nhận tín hiệu GPS tốt hơn, tránh sử dụng điện thoại trong các điều kiện sau:

- giữa các tòa nhà, trong đường hầm hoặc dưới mặt đất, hoặc bên trong các tòa nhà
- ở điều kiện thời tiết xấu
- gần khu vực có điện áp cao hoặc trường điện từ
- trong xe có kính chống nắng

 Không được dùng tay hoặc các đồ vật khác chạm vào khu vực ăngten trong hoặc che khuất khu vực này trong khi sử dụng các chức năng GPS.

 Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

► Bật các dịch vụ định vị

Bạn phải bật các dịch vụ định vị để nhận thông tin về vị trí và tìm kiếm bản đồ.

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Vị trí và bảo mật**.
- 2 Điều chỉnh các cài đặt sau để bật các dịch vụ định vị:

Lựa chọn	Chức năng
Sử dụng mạng không dây	Đặt để sử dụng các mạng WLAN trong việc tìm kiếm vị trí của bạn.
Sử dụng vệ tinh GPS	Đặt để sử dụng vệ tinh GPS trong việc tìm kiếm vị trí của bạn.

Lựa chọn	Chức năng
Sử dụng vị trí cho Google search	Đặt cho điện thoại sử dụng vị trí hiện tại của bạn cho Google Search và các dịch vụ khác của Google.

Kết nối VPN

Bạn có thể tạo các mạng riêng ảo (VPN) và kết nối an toàn tới mạng riêng của mình thông qua một mạng công cộng, như internet.

Trước khi thêm VPN, bạn phải xác định giao thức VPN nào sẽ sử dụng. Các giao thức sau có sẵn: PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol), L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol), L2TP/IPSec PSK (Pre-shared key based L2TP/IPSec), và L2TP/IPSec CRT (Certificate based L2TP/IPSec)

 Thiết bị phải truy cập được internet. Nếu bạn gặp sự cố khi truy cập internet, bạn cần chỉnh sửa các kết nối. Nếu bạn không chắc chắn về thông tin kết nối cần nhập vào, hãy hỏi nhà cung cấp dịch vụ.

› Thiết lập kết nối VPN

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Không dây và mạng** → **Cài đặt VPN** → **Thêm VPN**.
- 2 Chọn kiểu VPN.
- 3 Tùy chỉnh thông tin kết nối.

 Các tùy chọn có sẵn có thể khác nhau tùy vào kiểu VPN.

Lựa chọn	Chức năng
Tên VPN	Nhập tên cho máy chủ VPN.
Cài đặt server VPN	Nhập địa chỉ IP của máy chủ VPN.
Bật Mã hóa	Đặt để mã hóa máy chủ VPN.
Đặt mã khóa chia sẻ sẵn IPsec	Nhập khóa chia sẻ trước.
Bật Thông tin mật L2TP	Đặt để sử dụng mật mã bảo mật L2TP.
Đặt thông tin mật L2TP	Nhập mật mã bảo mật L2TP.
Đặt chứng chỉ người dùng	Chọn chứng chỉ người dùng mà máy chủ VPN sử dụng để nhận ra bạn. Bạn có thể nhập các chứng chỉ từ máy chủ VPN hoặc tải về từ web.
Đặt chứng chỉ CA	Chọn chứng chỉ của cơ quan cấp chứng chỉ (CA) mà máy chủ VPN sử dụng để nhận ra bạn. Bạn có thể nhập các chứng chỉ từ máy chủ VPN hoặc tải về từ web.
Miền tìm kiếm DNS	Nhập địa chỉ máy chủ tên miền (DNS).

4 Khi đã hoàn tất, chọn  → **Lưu**.

➤ Kết nối với mạng riêng

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Không dây và mạng** → **Cài đặt VPN**.
- 2 Chọn một mạng riêng để kết nối.
- 3 Nhập tên người dùng và mật mã, sau đó chọn **Kết nối**.

Công cụ

Báo thức

Tìm hiểu cách cài đặt và điều khiển chuông báo cho các sự kiện quan trọng.

› Đặt chuông báo mới

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Báo thức**.
- 2 Chọn .
- 3 Đặt chi tiết chuông báo.
- 4 Khi đã hoàn tất, chọn **H.tất**.

› Dừng chuông báo

Khi có tiếng chuông báo,

- Để dừng chuông báo, kéo  sang phải.
- Để lặp lại chuông báo sau một khoảng thời gian đã chỉ định, kéo  sang trái.

› Xóa chuông báo

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Báo thức**.
- 2 Chọn một chuông báo để xóa.
- 3 Chọn **Xóa** → **OK**.



Bạn có thể xóa hoặc tắt chuông báo bằng cách chạm và giữ vào một chuông báo và chọn **Tắt báo thức** hoặc **Xóa báo thức** → **OK**.

Máy tính

Tìm hiểu cách thực hiện các phép tính trực tiếp trên thiết bị như máy tính cầm tay hoặc máy tính để bàn thông thường.

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy tính**.
- 2 Sử dụng các phím tương ứng với màn hình máy tính để thực hiện phép tính cơ bản hoặc khoa học.

Trình quản lý tải về

Tìm hiểu cách quản lý nhật ký các file bạn đã tải về từ web và email.

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Q.lý tải về**.
- 2 Chọn thư mục tải về.
- 3 Để mở file đã tải về, chọn nhật ký.
Để xóa nhật ký, chọn ô kiểm sau đó chọn .

Sách điện tử

Tìm hiểu cách mở và đọc sách và file PDF.

› Đọc sách

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Sách điện tử**.
- 2 Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, hãy đọc thông tin miễn trừ trách nhiệm và chọn **Xác nhận**.
- 3 Chọn một file sách từ giá sách.
- 4 Để di chuyển các trang, kéo ngón tay của bạn sang trái hoặc phải hoặc chạm vào gần mép trái hoặc phải của một trang.

- 5 Chạm vào màn hình và sử dụng các tùy chọn sau:
- Để xem mục lục, trang hay dùng, hoặc các trang đánh dấu, chọn .
 - Để tùy chỉnh các cài đặt về font chữ và theme, chọn .
 - Để điều chỉnh độ sáng của màn hình, chọn .
 - Để đọc sách qua tính năng văn bản-giọng nói, chọn  → **Đọc**.
 - Để tìm văn bản trong sách, chọn .
 - Để đánh dấu trang hiện tại, chọn .
 - Để sao chép một từ, chạm và giữ vào một từ rồi chọn **Chép** từ cửa sổ hiện ra.
 - Để thêm ghi chú, chạm và giữ vào một từ và chọn **Ghi chú** từ cửa sổ hiện ra.
 - Để tìm kiếm một từ trên web, chạm và giữ vào một từ rồi chọn **Tìm kiếm** từ cửa sổ hiện ra.
- 6 Tạo bản vẽ bằng các công cụ sau:

Công cụ	Chức năng
	Tô sáng văn bản.
	Vẽ trên sách.
	Xóa hình vẽ hoặc màu tô sáng.
	Tùy chỉnh cài đặt bút và đánh dấu.

› Nhập file sách

Bạn có thể nhập file sách (ở định dạng epub và pdf) từ bộ nhớ trong.



- Một số file sách được bảo vệ bởi DRM không được hỗ trợ.
- Bạn có thể mua sách qua cửa hàng sách trực tuyến bằng cách chọn .

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Sách điện tử**.
- 2 Chọn  → **Thêm**.
- 3 Chọn các file sách để nhập và chọn **H.tất**.

Tìm Google

Bạn có thể tìm các ứng dụng và dữ liệu trong thiết bị và dữ liệu cụ thể trên web.

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Google Search**.
- 2 Nhập chữ cái của một từ trong dữ liệu để tìm.
Tìm kiếm thông tin bằng giọng nói, chọn .
- 3 Chọn tên của mục bạn muốn truy cập.

File của bạn

Tìm hiểu cách truy cập nhanh chóng và dễ dàng vào tất cả file ảnh, video, nhạc, đoạn âm thanh và các loại file khác lưu trên thiết bị.

► Định dạng file được hỗ trợ

Kiểu	Định dạng
Ảnh	• Phần mở rộng: BMP, GIF, JPG, PNG
Video	• Phần mở rộng: MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM • Codec: MPEG4, H.264, H.263, Sorenson Spark, DivX®, DIVX3, VC-1, WMV7/8, MP43, VP8
Nhạc	• Phần mở rộng: MP3, AAC, OGG, FLAC, MP4, 3GP, M4A, WMA, WAV, IMY, MID, XMF, OTA • Codec: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, Vorbis, MIDI, AMR-NB/WB, PCM, AC3 (chỉ với video)



- Một số định dạng file không được hỗ trợ tùy thuộc vào phần mềm của điện thoại.
- Nếu kích thước file vượt quá bộ nhớ hiện tại, có thể xảy ra lỗi khi bạn mở file.
- Chất lượng phát lại có thể khác nhau theo loại nội dung.
- Một số tập tin có thể không phát lại đúng, phụ thuộc vào cách chúng được mã hóa.

› Mở file

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **File**.
- 2 Chọn một menu thả xuống ở phía bên phải đầu màn hình và chọn một tùy chọn để sắp xếp danh sách file.
- 3 Chọn một thư mục.
 - Để di chuyển lên một cấp trong thư mục, chọn .
 - Để chuyển lên cấp đầu trong cây thư mục file, chọn .
- 4 Chọn một file để mở.

› Tạo thư mục

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **File**.
- 2 Chọn .
- 3 Nhập tên và chọn **H.tất**.

› Sao chép hoặc di chuyển file

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **File**.
- 2 Chọn ô đánh dấu cạnh các thư mục hoặc file cần sao chép hoặc cắt.
- 3 Chọn  hoặc .
- 4 Định vị thư mục và chọn .

› Xóa file

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **File**.
- 2 Chọn ô đánh dấu cạnh các thư mục hoặc file cần xóa.
- 3 Chọn  → **OK**.

Ghi chú tay

Tìm hiểu cách tạo ghi chú phác thảo bằng các công cụ khác nhau.

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Ghi chú tay**.
- 2 Chọn .
- 3 Tạo ghi chú vẽ bằng các công cụ sau:

Công cụ	Chức năng
	Nhập nội dung của bạn.
	Viết hoặc vẽ lên màn hình.
	Xóa bản phác thảo.
	Tùy chỉnh cài đặt công cụ.

Bạn cũng có thể sử dụng các tùy chọn sau:

- Để chèn ảnh, ghi chú, hoặc bản đồ, chọn  → **Thêm**.
- Chọn  để hoàn tác hành động gần nhất.
- Chọn  để thực hiện lại hành động gần nhất.

- 4 Khi đã hoàn tất, chọn **H.tắt**.

Polaris Office

Tìm hiểu cách tạo file Microsoft Word, Excel, PowerPoint, và Adobe PDF trên thiết bị. Ứng dụng này hỗ trợ các định dạng file sau: doc, docx, xml, txt, rtf, dot, dotx, xls, xlsx, csv, xlt, xltx, ppt, pptx, pot, potx, pps, ppsx, pdf.

› Tạo tài liệu mới

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Polaris Office**.
- 2 Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, hãy đăng ký trực tuyến hoặc bỏ qua bước đăng ký.
- 3 Chọn **New File** → loại tài liệu.
- 4 Nhập nội dung vào tài liệu.
- 5 Khi đã hoàn tất, chọn .
- 6 Nhập tên cho tài liệu và chọn vị trí để lưu tài liệu.
- 7 Chọn **OK**.

› Mở tài liệu

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Polaris Office**.
- 2 Chọn **Local Storage** → tập tin tài liệu.
Để mở tập tin mới bạn vừa mới mở, hãy chọn tập tin dưới mục **Recent files**.
- 3 Xem tài liệu mong muốn.
 - Để mở thanh công cụ để soạn thảo tài liệu (tập tin word, văn bản, hoặc excel), chọn .
 - Để phóng to, đặt hai ngón tay lên màn hình và bung rộng ra. Để thu nhỏ, di chuyển các ngón tay gần lại với nhau. Bạn cũng có thể gõ kép lên màn hình hoặc chọn  → một tùy chọn.
 - Để tìm văn bản trong tài liệu, chọn .
 - Để đánh dấu trang hiện tại, chọn  → **Bookclip**.
 - Để điều chỉnh tài liệu vừa với màn hình, chọn  → **Reflow text**.
 - Để gửi ảnh cho người khác, chọn  → **Send**.
 - Để đọc tài liệu qua tính năng chuyển văn bản thành giọng nói, chọn  → **Text to speech**.
 - Để in tập tin, chọn  → **Print**. Điện thoại của bạn chỉ tương thích với một số máy in Samsung.

➤ Quản lý tài liệu trên mạng

Để thêm tài khoản,

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Polaris Office**.
- 2 Chọn **Add account**.
- 3 Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn để truy cập tài khoản, và sau đó chọn **OK**.

Để quản lý các tài liệu,

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Polaris Office**.
- 2 Chọn **Web Storage** → một tài khoản.
- 3 Xem và quản lý tài liệu trên máy chủ theo mong muốn.

Tìm kiếm bằng giọng nói

Tìm hiểu cách sử dụng tính năng ra lệnh bằng giọng nói để tìm kiếm địa điểm và thông tin theo giọng nói.



Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Tìm kiếm bằng giọng nói**.
- 2 Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, chọn **OK** và đặt để có kích hoạt nhận dạng cá nhân hóa hay không.
- 3 Chọn **Xin mời nói**.
- 4 Nói một lệnh vào micrô.
- 5 Chọn tên của mục bạn muốn truy cập.

Giờ quốc tế

Tìm hiểu cách xem thời gian ở khu vực khác.

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Giờ quốc tế**.
 - 2 Chọn .
 - 3 Nhập tên thành phố và chọn một thành phố từ danh sách.
Bạn có thể chọn một thành phố ở kiểu xem bản đồ thế giới.
 - 4 Chọn .
 - 5 Để thêm giờ quốc tế khác, lặp lại các bước 2-4 ở trên.
-  Để áp dụng giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày cho các đồng hồ, chạm và giữ vào một đồng hồ và chọn **Cài đặt DST**.

Cài đặt

Truy cập menu Cài đặt

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt**.
- 2 Chọn thể loại cài đặt và chọn một tùy chọn.

Không dây và mạng

Thay đổi cài đặt cho kết nối mạng không dây.

› Chế độ Máy bay

Chế độ Máy bay hữu ích khi bạn đang ở trên máy bay, hoặc ở một nơi mà truy cập dữ liệu mạng bị cấm. Khi bạn chuyển sang chế độ Máy bay, tất cả các chức năng không dây trên thiết bị sẽ tắt. Bạn chỉ có thể sử dụng các tính năng không dùng mạng, như máy ảnh, trình nghe nhạc, trình đọc sách điện tử hoặc trình xem tài liệu.

› Wi-Fi

Bật hoặc tắt tính năng WLAN.

› Cài đặt WiFi

- **Wi-Fi:** Bật hoặc tắt tính năng WLAN. ► tr. 76
- **Thông báo mạng:** Đặt điện thoại thông báo cho bạn khi có mạng mở.
- **Chế độ nghỉ Wi-Fi:** Đặt thời gian tắt tính năng WLAN trên thiết bị.
- **Thêm mạng Wi-Fi:** Thêm thủ công các AP cho mạng WLAN.

› Kies qua Wi-Fi

Kết nối thiết bị với Samsung Kies qua mạng WLAN.

› Bluetooth

Bật hoặc tắt tính năng không dây Bluetooth.

› Cài đặt Bluetooth

- **Bluetooth:** Bật hoặc tắt tính năng không dây Bluetooth.
► tr. 78
- **Tên thiết bị:** Đặt tên Bluetooth cho điện thoại của bạn.
- **Bật:** Đặt cho điện thoại của bạn hiển thị với các điện thoại Bluetooth khác.
- **Thời gian hiển thị:** Đặt thời lượng cho phép thấy thiết bị.
- **Hiện các file đã nhận:** Xem các file đã nhận từ các thiết bị khác qua tính năng không dây Bluetooth.
- **Tìm thiết bị gần đó:** Tìm kiếm các thiết bị Bluetooth sẵn có.

› Cài đặt VPN

Thiết lập và kết nối với các mạng riêng ảo (VPN). ► tr. 83

Âm thanh

Thay đổi cài đặt cho các chế độ âm thanh khác nhau của điện thoại.

- **Rung:** Đặt thời điểm thiết bị sẽ rung cho các sự kiện khác nhau.
- **Âm lượng:** Điều chỉnh mức âm lượng cho (🗨️), âm media (🔊), nhạc chuông thông báo (🔔), và âm hệ thống (🔊^{sys}).
- **Nhạc chuông thông báo:** Chọn nhạc chuông báo cho bạn biết các sự kiện.

- **Âm thanh khi chọn:** Đặt cho điện thoại phát âm khi bạn chọn một ứng dụng hoặc tùy chọn trên màn hình cảm ứng.
- **Âm thanh khóa màn hình:** Đặt cho điện thoại phát âm khi bạn khóa hoặc mở khóa màn hình cảm ứng.
- **Phản hồi xúc giác:** Đặt cho điện thoại rung khi bạn chạm vào các phím.
- **Cường độ rung:** Điều chỉnh cường độ rung của phản hồi khi chạm.

Màn hình

Thay đổi cài đặt hiển thị.

- **Độ sáng:** Kích hoạt độ sáng tự động hoặc đặt độ sáng hiển thị.
- **Hiển thị màn hình:**
 - **Kiểu chữ:** Thay đổi kiểu chữ cho văn bản hiển thị. Bạn có thể tải về phông chữ từ Android Market bằng cách chọn **Lấy font trực tuyến**.
 - **Màn hình chủ:** Chọn ảnh nền cho màn hình Trang chủ.
 - **Màn hình khoá:** Chọn ảnh để hiển thị khi màn hình bị khóa.
- **Chế độ:** Chọn chế độ hiển thị.
- **Tự động xoay màn hình:** Đặt có xoay tự động nội dung hay không khi xoay thiết bị.
- **Hiệu ứng động:** Đặt điện thoại hiển thị ảnh động khi bạn chuyển giữa các cửa sổ.
- **Thời gian sáng màn hình:** Đặt khoảng thời gian chờ trước khi đèn nền của màn hình tắt.
- **Chế độ tiết kiệm pin:** Chọn để tiết kiệm điện bằng cách điều chỉnh độ sáng màn hình.
- **Cân chỉnh chiều ngang:** Cân chỉnh gia tốc kế để điều chỉnh trục ngang của thiết bị giúp nhận dạng chuyển động tốt hơn.

Chế độ tiết kiệm nguồn

- **Dùng chế độ tiết kiệm pin:** Tự động bật chế độ Tiết kiệm điện khi pin yếu.
- **Chế độ Tiết kiệm pin bật:** Chọn mức điện cho chế độ Tiết kiệm điện.
- **Tắt Wi-Fi:** Tắt tính năng WLAN khi thiết bị không được kết nối với WLAN AP.
- **Tắt Bluetooth:** Tắt tính năng Bluetooth khi không sử dụng.
- **Tắt GPS:** Tắt tính năng GPS khi không sử dụng.
- **Tắt Đồng bộ:** Tắt đồng bộ khi thiết bị không đồng bộ với máy chủ web.
- **Độ sáng:** Bật cài đặt độ sáng cho chế độ Tiết kiệm điện.
- **Độ sáng:** Chọn mức sáng cho chế độ Tiết kiệm điện.
- **Thời gian sáng màn hình:** Đặt khoảng thời gian chờ trước khi đèn nền của màn hình tắt.
- **Gợi ý tiết kiệm pin:** Tìm hiểu cách giảm mức tiêu thụ pin.

Vị trí và bảo mật

Thay đổi cài đặt để bảo vệ thiết bị của bạn và chức năng GPS.

- **Sử dụng mạng không dây:** Đặt để sử dụng các mạng WLAN trong việc tìm kiếm vị trí của bạn.
- **Sử dụng vệ tinh GPS:** Đặt để sử dụng vệ tinh GPS trong việc tìm kiếm vị trí của bạn.
- **Sử dụng vị trí cho Google search:** Đặt cho điện thoại sử dụng vị trí hiện tại của bạn cho Google Search và các dịch vụ khác của Google.

- **Cấu hình màn hình khóa:** Đặt cách mở khóa màn hình.
 - **Tắt:** Tắt chế độ khóa màn hình.
 - **Không bảo mật:** Đặt để sử dụng khóa màn hình mà không yêu cầu mã PIN, mật mã, hay mẫu mở khóa.
 - **Mẫu hình:** Đặt mẫu mở khóa để mở khóa màn hình.
 - **PIN:** Đặt mã PIN (số) để mở khóa màn hình.
 - **Mật mã:** Đặt mật mã (ký tự-số) để mở khóa màn hình.
- **Thông tin cá nhân:** Sửa văn bản bạn muốn hiển thị trên màn hình ở chế độ Khóa màn hình.
- **Mật mã hóa thiết bị:** Đặt mã PIN hoặc mật mã để mã hóa thiết bị nhằm bảo vệ dữ liệu và thông tin lưu trong thiết bị. Khi thiết bị đã được mã hóa, bạn phải nhập mật mã mỗi lần bật thiết bị. Trước tiên bạn phải sạc pin vì quá trình mã hóa có thể mất hơn một giờ đồng hồ.
- **Điều khiển từ xa:** Đặt để điều khiển từ xa thiết bị bị mất qua web.
- **Hiện mật mã:** Đặt cho điện thoại hiển thị mật mã khi bạn nhập.
- **Quản lý thiết bị:** Xem những quản trị viên điện thoại đã cài đặt trong điện thoại của bạn. Bạn có thể bật quản trị viên điện thoại để áp dụng các chính sách mới cho điện thoại.
- **Sử dụng chứng danh an toàn:** Sử dụng các chứng chỉ và thông tin ủy nhiệm để đảm bảo an toàn khi sử dụng các ứng dụng khác nhau.
- **Cài từ bộ nhớ USB:** Cài đặt các chứng chỉ đã mã hóa được lưu trong thẻ nhớ USB.
- **Đặt mật khẩu:** Tạo và xác nhận mật mã để truy cập các thông tin ủy nhiệm.
- **Xóa vùng lưu trữ:** Xóa nội dung chứng danh khỏi điện thoại và đặt lại mật mã.

Ứng dụng

Thay đổi cài đặt để quản lý các ứng dụng đã cài đặt.

- **Quản lý các ứng dụng:** Truy cập danh sách các ứng dụng được cài đặt trên điện thoại và kiểm tra thông tin ứng dụng.
- **Dịch vụ đang chạy:** Xem các dịch vụ bạn đang sử dụng và truy cập vào các dịch vụ đó để quản lý.
- **Bộ nhớ sử dụng:** Xem bộ nhớ hiện có và bộ nhớ đã sử dụng bởi các ứng dụng.
- **Dùng pin:** Xem mức pin tiêu thụ bởi thiết bị.
- **Không rõ nguồn gốc:** Chọn để tải về ứng dụng từ bất kỳ nguồn nào. Nếu bạn không chọn tùy chọn này, bạn chỉ có thể tải về ứng dụng từ Android Market.
- **Phát triển:**
 - **Chế độ USB debug:** Chọn để kết nối thiết bị với máy tính sử dụng cáp USB. Việc này là để phát triển ứng dụng.
 - **Bật màn hình khi sạc:** Đặt màn hình điện thoại để ở lại khi đang sạc pin.
 - **Cho phép các địa điểm giả:** Cho phép các vị trí giả và thông tin dịch vụ được gửi đến dịch vụ Quản lý Địa điểm để kiểm tra. Việc này là để phát triển ứng dụng.
- **Samsung Apps:** Đặt để nhận thông báo về các ứng dụng mới từ Samsung Apps.

Tài khoản và đồng bộ

Thay đổi cài đặt cho tính năng tự động đồng bộ hoặc quản lý tài khoản cho đồng bộ.

- **Dữ liệu nền:** Chọn cài đặt này để sử dụng tính năng Tự động đồng bộ. Tính năng Tự động đồng bộ sẽ chạy ở chế độ nền mà không phải mở các ứng dụng và đồng bộ dữ liệu.

- **Tự đồng bộ:** Đặt cho thiết bị đồng bộ số liên lạc, lịch và dữ liệu email một cách tự động.

Cài đặt chuyển động

Thay đổi cài đặt kiểm soát việc nhận dạng chuyển động trên thiết bị.

- **Kích hoạt chuyển động:** Đặt để sử dụng tính năng nhận dạng chuyển động.
- **Nghiêng:** Đặt để phóng to hoặc thu nhỏ trong khi xem ảnh trong Bộ sưu tập hoặc duyệt web khi bạn dùng hai ngón tay chạm và giữ vào hai điểm sau đó nghiêng thiết bị qua lại.
- **Lắc:** Đặt để di chuyển một mục sang trang khác khi bạn chạm và giữ vào mục đó sau đó quét thiết bị sang trái hoặc phải.

Tường lửa

Thay đổi thiết lập để cho phép hoặc ngăn cản truy cập internet của ứng dụng.

- **Sử dụng tường lửa IP:** Kích hoạt tường lửa internet để bảo vệ các ứng dụng.
- **Cài đặt tường lửa IP:** Đặt cài đặt tường lửa tùy chỉnh của một ứng dụng bằng cách chọn bật, chặn hoặc chính sách mặc định.
- **Cài đặt chính sách mặc định:** Đặt chính sách mặc định để bật hoặc chặn việc truy cập internet của một ứng dụng.

Riêng tư

- **Sao lưu dữ liệu của bạn:** Đặt để sao lưu các cài đặt và dữ liệu của ứng dụng sang máy chủ Google.
- **Sao lưu tài khoản:** Thêm và xem tài khoản Google của bạn để sao lưu dữ liệu.
- **Tự động khôi phục:** Đặt cho thiết bị khôi phục các cài đặt và dữ liệu của các ứng dụng khi chúng được cài đặt lại vào thiết bị.
- **Đặt lại dữ liệu của nhà sản xuất:** Đặt lại các cài đặt của bạn về các giá trị mặc định của nhà sản xuất và xóa toàn bộ dữ liệu.

Lưu trữ

Kiểm tra thông tin bộ nhớ của thiết bị.

Ngôn ngữ và cách nhập

Thay đổi cài đặt cho tính năng nhập văn bản, nhận dạng giọng nói, và tổng hợp lời nói.

› Chọn ngôn ngữ

Chọn ngôn ngữ hiển thị cho tất cả các menu và ứng dụng.

› Cài đặt nhận dạng giọng nói

- **Ngôn ngữ:** Chọn ngôn ngữ cho tính năng nhận dạng giọng nói của Google.
- **Tìm kiếm An toàn:** Đặt cho điện thoại lọc văn bản và/hoặc hình ảnh rõ ràng từ kết quả tìm kiếm giọng nói.
- **Chặn các từ xúc phạm:** Ẩn các từ có tính xúc phạm mà điện thoại nhận dạng từ kết quả tìm kiếm giọng nói.

› Cài đặt Văn bản - Giọng nói

- **Nghe ví dụ:** Nghe một đoạn văn bản được đọc làm mẫu.
- **Luôn dùng cài đặt của tôi:** Đặt để sử dụng cài đặt ngôn ngữ và tốc độ giọng nói mà bạn chỉ định qua cài đặt được lưu trong các ứng dụng.
- **Bộ đọc mặc định:** Đặt cho ứng dụng tổng hợp lời nói sẽ sử dụng đối với văn bản đã nói.
- **Cài đặt dữ liệu thoại:** Tải về và cài đặt dữ liệu giọng nói để sử dụng tính năng tổng hợp lời nói.
- **Tốc độ giọng nói:** Chọn tốc độ cho tính năng tổng hợp lời nói.
- **Ngôn ngữ:** Chọn ngôn ngữ cho tính năng tổng hợp lời nói.
- **Bộ đọc:** Xem các ứng dụng tổng hợp lời nói đã tải về từ Android Market.

› Cách nhập hiện tại

Xem loại bàn phím mặc định để nhập văn bản.

› Hiện thị bộ chọn cách nhập

Đặt cho thiết bị ẩn hoặc hiện biểu tượng cài đặt chức năng nhập văn bản (📄). Nếu bạn chọn **Tự động**, thiết bị sẽ tự động ẩn hoặc hiện biểu tượng, dựa theo bàn phím.

› Cài đặt cách nhập

• Swype

- Đặt cho thiết bị sử dụng bàn phím Swype.

- Cài đặt:

Ngôn Ngữ: Chọn ngôn ngữ để nhập văn bản.

Hồi đáp bằng âm thanh: Đặt để cảnh báo cho bạn biết khi không có từ thay thế nếu bạn chạm hai lần vào một từ.

Rung khi nhấn phím: Đặt cho điện thoại rung khi bạn chạm vào một phím.

Đoán từ: Đặt cho thiết bị hiển thị gợi ý từ khi bạn nhập. Tính năng này chỉ có ở tiếng Anh.

Tự thêm khoảng trống: Đặt cho thiết bị tự động chèn dấu cách giữa các từ.

Tự động viết hoa: Đặt cho thiết bị từ động viết hoa chữ cái đầu tiên sau dấu câu cuối cùng, như dấu chấm, dấu hỏi, hoặc dấu cảm thán.

Hiển thị toàn bộ nét vẽ: Đặt để hiển thị nét vẽ khi bạn kéo trên bàn phím.

Tốc Độ & Chính Xác: Đặt độ cân bằng giữa tốc độ và sự chính xác.

Trợ giúp về Swype: Truy cập thông tin trợ giúp để sử dụng bàn phím Swype.

Chi Dẫn: Tìm hiểu cách nhập văn bản với bàn phím Swype.

Phiên bản: Xem thông tin phiên bản.

- **TalkBack keyboard**

- Đặt cho thiết bị sử dụng bàn phím TalkBack.

- **Cài đặt:**

Launch tutorial: Tìm hiểu cách nhập văn bản bằng bàn phím TalkBack.

Auto typing mode: Kích hoạt chế độ tự động nhập.

Haptic feedback: Đặt cho thiết bị rung khi bạn chạm vào các phím.

Auditory feedback: Đặt cho thiết bị phát âm khi bạn chạm các phím.

Auto-capitalization: Đặt cho thiết bị từ động viết hoa chữ cái đầu tiên sau dấu câu cuối cùng, như dấu chấm, dấu hỏi, hoặc dấu cảm thán.

Show settings key: Đặt có hoặc không hiển thị phím cài đặt.

Voice input: Bật tính năng thu giọng nói để nhập văn bản bằng giọng nói trên bàn phím TalkBack.

- **Bàn phím Android**

- Đặt cho thiết bị sử dụng bàn phím Android.
- **Kích hoạt cách nhập:** Chọn ngôn ngữ để nhập văn bản.
- **Cài đặt:**
 - Tự động viết hoa:** Đặt cho thiết bị từ động viết hoa chữ cái đầu tiên sau dấu câu cuối cùng, như dấu chấm, dấu hỏi, hoặc dấu cảm thán.
 - Rung khi nhấn phím:** Đặt cho điện thoại rung khi bạn chạm vào một phím.
 - Âm thanh khi nhấn phím:** Đặt cho thiết bị phát âm khi bạn chạm vào một phím.
 - Tự động sửa:** Đặt cho thiết bị tự động sửa các từ sai chính tả.
 - Hiện thị gợi ý sửa:** Đặt cho điện thoại đoán chữ theo văn bản nhập và hiện thị gợi ý từ.

- **DioPen Chinese IME**

- Đặt cho thiết bị sử dụng bàn phím DioPen Chinese.
- **Cài đặt:**
 - Vibrate on keypress:** Đặt cho điện thoại rung khi bạn chạm vào một phím.
 - Sound on keypress:** Đặt cho thiết bị phát âm khi bạn chạm vào một phím.
 - Show suggestions:** Đặt cho thiết bị hiển thị các gợi ý trong khi bạn nhập văn bản.
 - Detail settings:** Tùy chỉnh thiết lập cho bàn phím DioPen Chinese IME, như gợi ý từ, kiểm tra chính tả, và tự động cách khi **Show suggestions** được chọn.
 - Recognize delay time:** Chọn thời gian nhận dạng cho chế độ Viết tay.
 - Pen thickness:** Chọn độ đậm của dòng cho chế độ Viết tay.

Pen color: Chọn màu của dòng cho chế độ Viết tay.

Use Fuzzy: Kích hoạt tính năng nhập Nhận dạng gần đúng để bạn có thể dễ dàng nhập ký tự Tiếng Trung đồng âm.

Fuzzy settings: Chọn Nhận dạng gần đúng cặp pinyin.

About: Xem thông tin về DioPen Chinese IME.

- **Bàn phím Samsung**

- Đặt cho thiết bị sử dụng bàn phím Samsung.

- **Cài đặt:**

Ngôn ngữ nhập: Đặt ngôn ngữ nhập văn bản mặc định.

Chạm vào trường này, cuộn qua các tùy chọn, và chạm vào ngôn ngữ nhập mong muốn. Khi được bật, một dấu kiểm xuất hiện trong hộp.

XT9: Bật hoặc tắt văn bản tiên đoán XT9. Khi được bật, hệ thống gợi ý các từ phù hợp với mục nhập văn bản của bạn, và, có thể là tự động điền các từ phổ biến.

Cài đặt nâng cao XT9:

- **Hoàn tất từ:** Bật hoặc tắt tính năng điền từ tự động cho các từ khớp với mục nhập văn bản của bạn.
- **Điểm hoàn thành từ:** Chọn số chữ cái cho hệ thống sử dụng để đoán từ cho điền từ tự động.
- **Sửa chính tả:** Bật hoặc tắt tính năng kiểm tra và sửa chính tả tự động.
- **Dự đoán từ tiếp theo:** Khi được bật, hệ thống sẽ đoán từ tiếp theo dựa trên các mô thức sử dụng phổ biến.
- **Tự động thay thế:** Khi được bật, hệ thống sẽ tự động thay thế các từ bạn nhập bằng các từ trong danh sách thay thế tự động XT9.
- **Sửa theo vùng:** Khi được bật, hệ thống sẽ tự động thay đổi chính tả của từ dựa trên các tiêu chuẩn cho ngôn ngữ địa phương của bạn.
- **Bắt lại:** Khi được bật, hệ thống sẽ hiển thị lại các từ phù hợp khi bạn sửa một từ được chèn bởi hệ thống.
- **XT9 từ của tôi:** Thêm từ vào từ điển tiên đoán XT9 của bạn.
- **XT9 tự động thay thế:** Quản lý danh sách từ mà hệ thống sử dụng cho thay thế tự động (Cài đặt thay thế tự động phải được bật).

Tự động chấm câu: Đặt cho điện thoại chèn dấu chấm câu khi bạn chạm hai lần vào thanh space.

Phát âm thanh khi nhấn phím: Đặt cho thiết bị phát âm khi bạn chạm vào một phím.

Tự động viết hoa: Đặt cho thiết bị từ động viết hoa chữ cái đầu tiên sau dấu câu cuối cùng, như dấu chấm, dấu hỏi, hoặc dấu cảm thán.

Nhập bằng giọng nói: Bật tính năng thu giọng nói để nhập văn bản bằng giọng nói trên bàn phím Samsung.

Cài đặt viết tay: Tùy chỉnh thiết lập cho chế độ Viết tay, như thời gian nhận dạng, độ đậm của bút hoặc màu bút.

Hướng dẫn: Tìm hiểu cách nhập văn bản với bàn phím Samsung.

Hỗ trợ

Thay đổi cài đặt đối với các tính năng truy cập.

- **Hỗ trợ:** Bật ứng dụng khả năng truy cập mà bạn đã tải về, chẳng hạn như Talkback hoặc Kickback, có cung cấp giọng nói, giai điệu, hoặc rung phản hồi.
- **Dịch vụ hỗ trợ:** Bật hoặc tắt để sử dụng dịch vụ hỗ trợ.



Bạn phải bật **Hỗ trợ** trước khi bật các dịch vụ này.

- **TalkBack:** Đặt cho thiết bị sử dụng bàn phím TalkBack.
- **Tải các script trợ năng:** Đặt để cho phép tải xuống các đoạn mã lệnh hỗ trợ từ Google.
- **Độ trễ của việc chạm và giữ:** Đặt thời gian nhận dạng khi chạm và giữ vào màn hình.

Thời gian

Truy cập và thay đổi các cài đặt sau để điều khiển cách hiển thị thời gian trên điện thoại.



Nếu pin để bị xả hết hoàn toàn hoặc bị tháo ra khỏi thiết bị, ngày và giờ sẽ bị đặt lại.

- **Cài đặt ngày:** Đặt thủ công ngày hiện tại.
- **Cài đặt giờ:** Đặt thủ công giờ hiện tại.
- **Chọn múi giờ:** Đặt múi giờ khu vực của bạn.
- **Sử dụng định dạng 24 giờ:** Đặt thời gian sẽ được hiển thị theo định dạng 24 giờ.
- **Chọn định dạng ngày:** Chọn định dạng ngày.

Giới thiệu thiết bị

Xem thông tin về thiết bị, bao gồm trạng thái, thông tin pháp lý, phiên bản phần cứng và phần mềm, sử dụng pin và cập nhật hệ thống thiết bị.

Khắc phục sự cố

Thiết bị hiển thị thông báo lỗi mạng hoặc dịch vụ

- Khi ở nơi có tín hiệu yếu hoặc khó nhận tín hiệu, bạn có thể bị mất sóng. Hãy chuyển ra chỗ khác và thử lại.
- Bạn không thể truy cập một vài tùy chọn nếu không đăng ký. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm chi tiết.

Màn hình cảm ứng phản ứng chậm và không đúng

Nếu thiết bị của bạn có màn hình cảm ứng và màn hình cảm ứng phản ứng không đúng, hãy thử các cách sau:

- Tháo lớp bảo vệ khỏi màn hình cảm ứng. Lớp bảo vệ có thể khiến thiết bị không nhận dạng được dụng cụ nhập và không được khuyến dùng đối với các thiết bị có màn hình cảm ứng.
- Đảm bảo rằng tay bạn phải sạch và khô khi chạm vào màn hình cảm ứng.
- Khởi động lại thiết bị để xóa toàn bộ các lỗi phần mềm tạm thời.
- Đảm bảo rằng phần mềm của thiết bị được nâng cấp lên phiên bản mới nhất.
- Nếu màn hình cảm ứng bị xước hoặc hỏng, hãy mang đến Trung tâm Bảo dưỡng của Samsung tại địa phương bạn.

Thiết bị của bạn bị treo hoặc gặp các lỗi nghiêm trọng

Nếu thiết bị của bạn bị treo, bạn có thể cần phải đóng các chương trình hoặc đặt lại thiết bị để khôi phục tính năng. Nếu thiết bị của bạn bị treo hoặc không phản ứng, nhấn và giữ [ⓘ 

Nếu cách này không khắc phục được sự cố, hãy đặt lại về dữ liệu của nhà sản xuất. Mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Riêng tư** → **Đặt lại dữ liệu của nhà sản xuất** → **Đặt lại dữ liệu thiết bị** → **Xóa tất cả**.

Thiết bị phát ra tiếng kêu và biểu tượng pin nhấp nháy

Pin điện thoại sắp hết. Sạc lại pin để tiếp tục sử dụng thiết bị.

Pin không được sạc đúng cách hoặc thiết bị tắt

Nếu pin hoàn toàn không sạc được nữa, bạn cần thay pin mới. Mang thiết bị đến Trung tâm Bảo hành của Samsung tại địa phương.

Thiết bị nóng khi chạm vào

Khi sử dụng các ứng dụng yêu cầu nhiều điện hơn hoặc sử dụng các ứng dụng trong khoảng thời gian dài, thiết bị có thể bị nóng khi chạm vào. Điều này là bình thường và không ảnh hưởng đến hiệu suất và tuổi thọ của thiết bị.

Thông báo lỗi hiện ra khi khởi động máy ảnh

Thiết bị di động Samsung phải có đủ bộ nhớ và nguồn pin để vận hành ứng dụng máy ảnh. Nếu bạn nhận thông báo lỗi khi khởi động máy ảnh, hãy thử các cách sau:

- Sạc pin.
- Giải phóng bộ nhớ bằng cách truyền các file sang máy tính hoặc xóa file khỏi thiết bị.
- Nếu bạn vẫn gặp sự cố với ứng dụng máy ảnh sau khi đã thử các cách này, hãy liên hệ với Trung tâm Bảo dưỡng của Samsung.

Thông báo lỗi hiện ra khi mở các file nhạc

Một số file nhạc có thể không mở được trên thiết bị di động Samsung vì nhiều lý do. Nếu bạn nhận thông báo lỗi khi mở các file nhạc trên thiết bị, hãy thử các cách sau:

- Giải phóng bộ nhớ bằng cách truyền các file sang máy tính hoặc xóa file khỏi thiết bị.
- Chắc chắn rằng file nhạc đó không được bảo vệ bởi Quản lý Quyền Kỹ thuật số (DRM). Nếu file đó được bảo vệ bởi DRM, chắc chắn rằng bạn có giấy phép hoặc khóa phù hợp để mở file đó.
- Chắc chắn rằng thiết bị hỗ trợ loại file đó.

Không định vị được thiết bị Bluetooth khác

- Chắc chắn rằng bạn đã bật tính năng không dây Bluetooth trên thiết bị.
- Chắc chắn rằng bạn đã bật tính năng không dây Bluetooth trên thiết bị muốn kết nối, nếu cần.
- Chắc chắn rằng thiết bị của bạn và thiết bị Bluetooth kia nằm trong phạm vi tối đa của Bluetooth (10 m).

Nếu các cách trên không khắc phục được sự cố, hãy liên hệ với Trung tâm Bảo dưỡng của Samsung.

Kết nối không được thiết lập khi bạn nối thiết bị với máy tính

- Chắc chắn rằng cáp USB bạn đang sử dụng tương thích với thiết bị.
- Chắc chắn rằng bạn đã cài và cập nhật các trình điều khiển phù hợp trên máy tính.

Các lưu ý an toàn

Để tránh gây thương tích cho bản thân và người khác hoặc làm hư hỏng điện thoại, hãy đọc tất cả thông tin sau trước khi sử dụng điện thoại.

Cảnh báo: Phòng ngừa điện giật và cháy nổ

Không sử dụng dây điện hoặc phích điện bị hỏng, hoặc ổ cắm điện lỏng

Không chạm tay ướt vào dây điện, hoặc rút sạc bằng cách kéo dây

Không cuộn cong hoặc làm hỏng dây điện

Không sử dụng điện thoại trong khi đang sạc hoặc chạm tay ướt vào điện thoại

Không làm ngắn mạch bộ sạc

Không làm rơi hoặc để bộ sạc bị va đập

Không sạc pin bằng những bộ sạc không được nhà sản xuất chứng nhận

Không sử dụng điện thoại trong khi trời đang có sấm chớp
Điện thoại có thể bị hỏng và nguy cơ bị điện giật cao.

Cẩn thận khi cầm và vứt bỏ pin và bộ sạc pin

- Chỉ dùng pin và bộ sạc được Samsung chứng nhận, được thiết kế riêng cho điện thoại của bạn. Pin và bộ sạc không tương thích có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc làm hư hỏng điện thoại.
- Không bao giờ vứt pin hoặc điện thoại vào lửa. Tuân thủ tất cả các quy định của địa phương khi vứt bỏ pin hoặc điện thoại đã qua sử dụng.
- Không bao giờ đặt pin hoặc điện thoại trên hoặc trong các thiết bị tạo nhiệt, chẳng hạn như lò vi sóng, bếp, hoặc lò sưởi. Pin có thể nổ khi quá nóng.
- Không bao giờ được đập vỡ hoặc đâm thủng pin. Tránh để pin bị áp lực ngoài lớn, việc này có thể dẫn đến ngắn mạch bên trong và pin quá nóng.

Bảo vệ thiết bị và bộ sạc

- Tránh để điện thoại và pin ở những nơi có nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng.
- Nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng có thể làm biến dạng điện thoại và làm giảm khả năng sạc và tuổi thọ của điện thoại.
- Không sử dụng bộ sạc đã hỏng.

Thận trọng: Tuân thủ tất cả các cảnh báo và quy định về an toàn khi sử dụng điện thoại ở những khu vực bị hạn chế

Tắt điện thoại ở những nơi bị cấm

Tuân thủ tất cả các quy định về hạn chế sử dụng điện thoại di động ở một khu vực cụ thể.

Không sử dụng điện thoại gần các thiết bị điện tử khác

Hầu hết các thiết bị điện tử sử dụng tín hiệu tần số vô tuyến. Điện thoại có thể làm nhiễu các thiết bị điện tử khác.

Không sử dụng điện thoại gần máy tạo nhịp tim

- Nếu có thể, hãy tránh sử dụng điện thoại gần máy tạo nhịp tim trong phạm vi 15 cm, vì điện thoại có thể làm nhiễu máy tạo nhịp tim.
- Nếu bắt buộc phải sử dụng, hãy giữ điện thoại cách máy tạo nhịp tim ít nhất 15 cm.
- Để giảm thiểu mức độ nhiễu có thể xảy ra với máy tạo nhịp tim, hãy sử dụng điện thoại ở phía cơ thể cách xa máy tạo nhịp tim.

Không sử dụng điện thoại trong bệnh viện hoặc gần các thiết bị y tế có thể bị nhiễu sóng do tần số vô tuyến

Nếu bạn sử dụng thiết bị y tế riêng, hãy liên hệ với nhà sản xuất thiết bị để chắc chắn về tính an toàn của thiết bị đối với tần số vô tuyến.

Nếu bạn đang sử dụng máy trợ thính, hãy liên hệ với nhà sản xuất để biết thông tin về nhiễu sóng vô tuyến

Một số máy trợ thính có thể bị nhiễu sóng do tần số vô tuyến của điện thoại. Liên hệ với nhà sản xuất để chắc chắn về tính an toàn của máy trợ thính.

Tắt điện thoại trong những môi trường có nguy cơ gây nổ

- Luôn tuân thủ các quy định, hướng dẫn và ký hiệu trong những môi trường có nguy cơ gây nổ.
- Không sử dụng điện thoại ở các địa điểm đồ xăng (cây xăng), gần nhiên liệu hay hóa chất, và các khu vực dễ phát nổ.
- Không cất hoặc mang theo các chất lỏng, chất khí, hoặc vật liệu gây nổ trong cùng một ngăn với điện thoại, các bộ phận, hoặc phụ kiện của điện thoại.

Tắt điện thoại khi đang ở trên máy bay

Sử dụng điện thoại trên máy bay là bất hợp pháp. Điện thoại có thể làm nhiễu các thiết bị định hướng điện tử của máy bay.

Các thiết bị điện tử trong xe ô tô có thể gặp trục trặc do tần số vô tuyến của điện thoại

Các thiết bị điện tử trong xe hơi có thể gặp trục trặc do tần số vô tuyến của điện thoại. Liên hệ với nhà sản xuất để biết thêm thông tin.

Không sử dụng tai nghe trong khi đang lái xe ô tô, xe máy, hoặc xe đạp

- Làm vậy có thể gây tai nạn nghiêm trọng và có thể bị luật pháp nghiêm cấm ở một số khu vực.
- Sử dụng tai nghe khi đi bộ hoặc chạy trên đường hoặc khi sang đường có thể gây tai nạn nghiêm trọng.

Giữ gìn và sử dụng điện thoại đúng cách

Giữ cho điện thoại luôn khô ráo

- Hơi ẩm và tất cả các loại chất lỏng có thể làm hỏng các bộ phận hoặc mạch điện tử.
- Không bật thiết bị nếu thiết bị đang bị ướt. Nếu thiết bị của bạn đang bật, hãy tắt ngay và tháo pin ra khỏi thiết bị (nếu thiết bị không tắt hoặc bạn không thể tháo pin, hãy để nguyên như vậy). Sau đó lấy khăn lau khô thiết bị và mang thiết bị đến trung tâm bảo hành.
- Chất lỏng sẽ làm đổi màu của nhãn cho biết dấu hiệu hư hỏng do nước ở bên trong thiết bị. Điện thoại hỏng do nước có thể làm mất hiệu lực bảo hành của nhà sản xuất.

Không sử dụng hoặc để điện thoại ở những nơi bụi bẩn

Bụi có thể làm cho điện thoại bị trục trặc.

Không để điện thoại ở những chỗ nghiêng

Nếu bị rơi, điện thoại có thể bị hỏng.

Không để điện thoại ở những nơi nóng hoặc lạnh. Sử dụng điện thoại ở mức nhiệt độ từ -20° C đến 45° C

- Điện thoại có thể bị nổ nếu để bên trong xe đóng kín, vì nhiệt độ trong xe có thể lên tới 80° C.
- Không để điện thoại trực tiếp dưới ánh nắng trong khoảng thời gian dài (chẳng hạn như trên nắp ô xe).
- Để pin ở mức nhiệt độ từ -20° C đến 45° C.

Không để điện thoại cùng với các đồ vật bằng kim loại như đồng tiền, chìa khóa và vòng cổ

Điện thoại có thể bị méo hoặc trục trặc.

Không để điện thoại gần khu vực có từ trường

- Điện thoại có thể bị trục trặc hoặc pin có thể xả hết do tiếp xúc với từ trường.
- Các loại thẻ có vạch từ, bao gồm thẻ tín dụng, thẻ điện thoại, sổ tiết kiệm, và thẻ lên máy bay, có thể bị hư hỏng do từ trường.
- Không sử dụng túi xách hoặc phụ kiện có vỏ từ tính hoặc để điện thoại của bạn tiếp xúc với từ trường trong khoảng thời gian dài.

Không để điện thoại gần hoặc trong bếp, lò vi sóng, thiết bị nấu ăn nóng, hoặc hộp có áp suất cao

- Pin có thể bị rò điện.
- Điện thoại có thể quá nóng hoặc gây cháy.

Không làm rơi hoặc làm điện thoại bị va đập

- Màn hình điện thoại có thể bị hỏng.
- Nếu bị cong hoặc méo, điện thoại có thể bị hỏng hoặc các bộ phận có thể bị trục trặc.

Nếu thiết bị có đèn flash máy ảnh hoặc đèn pin, không được sử dụng đèn flash gần mắt người hoặc vật nuôi

Sử dụng đèn flash gần mắt có thể gây mất khả năng nhìn tạm thời hoặc làm hỏng mắt.

Thận trọng khi tiếp xúc với ánh sáng nhấp nháy

- Khi sử dụng thiết bị, để thiết bị sáng trong phòng và không được giữ màn hình quá gần với mắt.

- Bạn có thể bị tai biến ngập máu hoặc ngất tạm thời nếu tiếp xúc với ánh sáng nhấp nháy khi xem video hoặc chơi game flash trong thời gian dài. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái, hãy ngừng ngay việc sử dụng thiết bị.

Giảm nguy cơ chấn thương do chuyển động lặp lại nhiều lần

Khi bạn thực hiện các thao tác lặp lại nhiều lần, chẳng hạn như bấm phím, dùng ngón tay vẽ ký tự trên màn hình cảm ứng, hoặc chơi game, bạn có thể cảm thấy không thoải mái ở tay, cổ, vai, hoặc các bộ phận khác trên cơ thể. Khi sử dụng thiết bị trong thời gian dài, hãy giữ thiết bị ở tư thế thoải mái, bấm phím nhẹ nhàng, và thường xuyên nghỉ. Nếu bạn vẫn cảm thấy không thoải mái trong hoặc sau khi thực hiện như trên, hãy ngừng sử dụng và đến gặp bác sĩ.

Đảm bảo tuổi thọ tối đa của pin và bộ sạc

- Tránh sạc pin trong thời gian hơn một tuần, vì sạc quá nhiều có thể làm giảm tuổi thọ pin.
- Theo thời gian, pin không được sử dụng sẽ xả hết và phải được sạc lại trước khi sử dụng.
- Ngắt bộ sạc ra khỏi nguồn điện khi không sử dụng.
- Chỉ sử dụng pin cho các mục đích phù hợp.

Sử dụng bộ sạc, phụ kiện và linh kiện được nhà sản xuất chứng nhận

- Sử dụng bộ sạc chung có thể làm giảm tuổi thọ của thiết bị hoặc khiến cho thiết bị bị trục trặc.
- Samsung không chịu trách nhiệm về sự an toàn của người dùng khi sử dụng phụ kiện hoặc linh kiện không được Samsung chứng nhận.

Không cắn hoặc mút thiết bị

- Làm vậy có thể làm hỏng hoặc gây nổ điện thoại.
- Nếu trẻ em sử dụng điện thoại, hãy đảm bảo chúng sử dụng đúng cách.

Khi sử dụng thiết bị:

- Nói trực tiếp vào ống nói.
- Tránh chạm vào ăngten trong của điện thoại. Chạm vào ăngten có thể khiến thiết bị truyền nhiều tần số vô tuyến hơn mức cần thiết.

Bảo vệ thính giác và tai bạn khi sử dụng tai nghe



- Tiếp xúc quá lâu với âm thanh lớn có thể làm hỏng thính giác của bạn.
- Tiếp xúc với âm thanh lớn trong khi lái xe có thể khiến bạn mất tập trung và gây tai nạn.
- Luôn vặn nhỏ âm lượng trước khi cắm tai nghe vào nguồn âm thanh và chỉ sử dụng mức âm lượng nhỏ nhất cần để nghe đàm thoại hoặc nhạc.
- Ở những môi trường khô, tĩnh điện có thể hình thành trong tai nghe. Không nên sử dụng tai nghe ở những môi trường khô hoặc chạm tay vào đồ vật kim loại để phóng tĩnh điện trước khi cắm tai nghe vào thiết bị.

Cần thận trọng khi sử dụng điện thoại trong lúc đi bộ hoặc di chuyển

Luôn để ý đến xung quanh để tránh gây thương tích cho bản thân và người khác.

Không để điện thoại ở túi quần sau hoặc quanh thắt lưng

Bạn có thể bị thương hoặc làm hỏng điện thoại nếu bị ngã.

Không tháo, thay đổi, hoặc sửa điện thoại

- Bất kỳ thay đổi hay sửa chữa nào đối với điện thoại có thể làm mất hiệu lực bảo hành của nhà sản xuất. Để được bảo hành, hãy mang điện thoại đến Trung tâm Bảo hành của Samsung.
- Không được tháo hoặc đâm thủng pin, vì việc này có thể gây cháy nổ.

Không được sơn hoặc dán nhãn có hình lên thiết bị

Sơn và nhãn dán có hình có thể gây cản trở cho các bộ phận chuyển động và gây trục trặc cho thiết bị. Nếu bạn bị dị ứng với sơn hoặc các bộ phận kim loại của sản phẩm, có thể bạn sẽ bị ngứa, eczema, hoặc phỏng da. Khi tình trạng này xảy ra, hãy ngừng sử dụng sản phẩm và hỏi ý kiến bác sĩ.

Khi làm sạch điện thoại:

- Dùng khăn hoặc tẩy cao su để lau điện thoại hoặc bộ sạc.
- Không sử dụng hóa chất hoặc chất tẩy.

Không sử dụng điện thoại nếu màn hình bị nứt hoặc vỡ

Kính vỡ hoặc acrylic có thể gây thương tích cho tay và mặt. Mang điện thoại đến Trung tâm Bảo hành của Samsung để sửa chữa.

Không sử dụng điện thoại cho bất kỳ mục đích nào khác

Tránh làm phiền người khác khi sử dụng điện thoại ở nơi công cộng

Không để trẻ em sử dụng điện thoại

Điện thoại không phải là một đồ chơi. Không để trẻ nhỏ chơi với thiết bị vì chúng có thể làm đau bản thân và người khác, hoặc làm hỏng thiết bị.

Thận trọng khi cài đặt điện thoại di động và thiết bị

- Đảm bảo rằng bất kỳ điện thoại di động hoặc thiết bị liên quan nào được cài đặt trong xe của bạn đều có giá đỡ an toàn.
- Tránh đặt điện thoại và phụ kiện gần hoặc trong khu vực dễ túi khí. Cài đặt thiết bị không đúng cách có thể gây thương tích nghiêm trọng khi túi khí phồng ra quá nhanh.

Chỉ cho phép nhân viên có đủ tiêu chuẩn bảo hành điện thoại của bạn

Cho phép nhân viên không đủ tiêu chuẩn bảo hành điện thoại có thể dẫn đến hư hỏng cho điện thoại và sẽ làm mất hiệu lực bảo hành của nhà sản xuất.

Giữ an toàn cho thông tin cá nhân và các dữ liệu quan trọng của bạn

- Khi sử dụng thiết bị, đừng quên sao lưu các dữ liệu quan trọng. Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất dữ liệu.
- Khi vứt bỏ thiết bị, hãy sao lưu toàn bộ dữ liệu và xóa sạch dữ liệu khỏi thiết bị để tránh việc sử dụng sai thông tin cá nhân của bạn.

Không được phân phối tài liệu được bảo vệ bản quyền

Không được phân phối tài liệu được bảo vệ bản quyền mà bạn đã ghi lại cho người khác mà không được phép của người sở hữu nội dung. Làm như vậy có thể vi phạm luật bản quyền. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề pháp lý nào gây ra do việc sử dụng trái phép tài liệu được bảo vệ bản quyền.

Thông tin xác nhận Mức Hấp thụ Riêng (SAR)

Điện thoại này tuân thủ các tiêu chuẩn của Liên Minh Châu Âu (EU) về giới hạn sự phơi nhiễm của con người với năng lượng tần số vô tuyến (RF) phát ra từ thiết bị vô tuyến và thiết bị viễn thông. Các tiêu chuẩn này nhằm ngăn chặn việc bán các điện thoại di động vượt quá mức phơi nhiễm tối đa (có tên là Mức Hấp thụ Riêng, hoặc SAR) là 2,0 W/kg.

Trong khi thử nghiệm, SAR tối đa được ghi lại cho thiết bị này là 0,071 W/kg, khi mang trên cơ thể như được mô tả trong hướng dẫn này. Khi sử dụng bình thường, mức SAR thực tế có thể thấp hơn nhiều, vì điện thoại đã được thiết kế chỉ phát ra mức năng lượng RF cần thiết để truyền tín hiệu đến trạm thu phát gần nhất. Bằng cách tự động phát ra mức năng lượng thấp hơn khi có thể, điện thoại này giảm thiểu mức phơi nhiễm của bạn với năng lượng RF.



Khi mang các sản phẩm hoặc sử dụng nó trong khi đeo trên cơ thể nên duy trì một khoảng cách của 5 mm từ cơ thể để đảm bảo phù hợp với yêu cầu bức xạ RF.

Cách Vứt Sản Phẩm Này Cho Đúng

(Rác điện tử và thiết bị điện tử)



(Được áp dụng trong Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác với những hệ thống thu gom tách biệt)

Dấu hiệu này trên sản phẩm, phụ tùng hay tài liệu cho biết là không được hủy sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó (như bộ sạc, tai nghe, cáp USB) cùng với rác thải khác trong nhà khi không dùng được nữa. Để tránh làm tổn hại môi trường hoặc sức khỏe con người do vứt bỏ rác thải lung tung,

xin hãy tách các vật này khỏi những loại rác thải khác và tái chế nó một cách có trách nhiệm để tăng cường việc tái sử dụng các nguồn vật liệu.

Người dùng là các hộ gia đình dùng thiết bị nên liên hệ với nhà bán lẻ nơi mình đã mua sản phẩm này, hoặc với văn phòng chính quyền địa phương, để biết chi tiết về địa điểm và cách thức họ có thể tái chế sản phẩm này một cách an toàn cho môi trường.

Người dùng là doanh nghiệp nên liên hệ với nhà cung cấp của mình và tham khảo các điều khoản trong hợp đồng mua sản phẩm. Không được trộn lẫn sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó với các rác thải thương mại khác khi vứt đi.

Thải bỏ pin trong sản phẩm này đúng cách



(Áp dụng cho Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác có hệ thống thải hồi pin riêng biệt)

Dấu hiệu này trên pin, sách hướng dẫn sử dụng hoặc bao bì cho biết rằng pin trong sản phẩm này không nên được thải bỏ cùng với các loại rác thải sinh hoạt khác khi đã hết sử dụng. Khi được đánh dấu, các ký hiệu hóa chất Hg, Cd hoặc

Pb cho biết rằng pin có chứa thủy ngân, catmi hoặc chì trên mức tham chiếu trong Chỉ Thị của Liên Minh Châu Âu 2006/66. Nếu pin không được thải bỏ đúng cách, những chất này có thể làm nguy hại môi trường hoặc sức khỏe con người.

Để bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và gia tăng việc tái sử dụng vật liệu, vui lòng tách riêng pin ra khỏi các loại rác thải khác và tái chế chúng thông qua hệ thống thải hồi pin miễn phí tại địa phương của bạn.

Người dùng không được thay pin sạc cung cấp kèm sản phẩm này. Để biết thêm thông tin về việc thay pin, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Thông báo miễn trừ

Một số dịch vụ hoặc nội dung dùng trên thiết bị này thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba, và được bảo vệ bởi luật bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu và/hoặc luật sở hữu trí tuệ khác. Những dịch vụ và nội dung này được cung cấp để dùng cho mục đích sử dụng mang tính cá nhân và phi thương mại. Bạn không được phép dùng bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ nào đi ngoài phạm vi mà nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu nội dung đó cho phép. Ngoài các giới hạn nói trên, trừ trường hợp được nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu nội dung tương ứng công khai cho phép, bạn không có quyền hiệu chỉnh, sao chép, tái xuất bản, tải lên, đăng tải, truyền tải, biên dịch, bán lại, sáng tạo các tác phẩm dựa theo chúng, khai thác, hoặc phân phối các dịch vụ hoặc nội dung bất kỳ dùng trên thiết bị này dưới bất kỳ hình thức hoặc bằng phương tiện nào.

"CÁC DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA ĐƯỢC CUNG CẤP "THEO HIỆN TRẠNG." SAMSUNG KHÔNG BẢO HÀNH CÁC NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP, DÙ CÔNG KHAI HAY NGẦM ĐỊNH, CHO MỤC ĐÍCH BẤT KỲ. SAMSUNG CÔNG KHAI KHÔNG CHẤP NHẬN BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, SỰ BẢO HÀNH VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI HOẶC TÍNH PHÙ HỢP DÙNG CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. SAMSUNG KHÔNG ĐẢM BẢO VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, TÍNH HỢP LỆ, TÍNH HỢP THỜI, TÍNH HỢP PHÁP, HOẶC SỰ TOÀN VỆN CỦA NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CẤP ĐỂ DÙNG TRÊN THIẾT BỊ NÀY, VÀ TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, BAO GỒM CẢ TRƯỜNG HỢP CÓ SƠ SUẤT, SAMSUNG CŨNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM LIÊN ĐỐI, DÙ CÓ HỢP ĐỒNG PHÁP LÝ HAY RÀNG BUỘC DÂN SỰ, VỀ BẤT KỲ CHI PHÍ, PHÍ THUÊ LUẬT SƯ, NHỮNG THIẾT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC KÉO THEO, HOẶC BẤT KỲ THIẾT HẠI NÀO KHÁC PHÁT SINH TỪ, HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN, BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO CHỨA TRONG ĐÂY, HOẶC DO HẬU QUẢ CỦA VIỆC DÙNG NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ CỦA BẠN HOẶC BÊN THỨ BA, NGAY CẢ KHI ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ NHỮNG NGUY CƠ THIẾT HẠI NÀY."

Các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp có thể kết thúc hoặc tạm dừng vào bất kỳ thời điểm nào, và Samsung không có vai trò trong hoặc đảm bảo rằng việc cung cấp dịch vụ hoặc nội dung nào đó sẽ tiếp tục trong một khoảng thời gian nhất định. Các dịch vụ và nội dung do bên thứ ba cung cấp qua hệ thống mạng hoặc cơ sở truyền tín hiệu mà Samsung không có quyền kiểm soát. Ngoài khuôn khổ chung của thông báo miễn trừ này, Samsung công khai từ chối bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với việc gián đoạn hoặc tạm ngưng cung cấp dịch vụ hoặc nội dung cho thiết bị này.

Samsung không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới về dịch vụ khách hàng liên quan đến nội dung và dịch vụ mạng.

Bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu vào về dịch vụ liên quan đến nội dung hoặc dịch vụ mạng cần được chuyển trực tiếp đến nhà cung cấp dịch vụ mạng hoặc nội dung tương ứng.

Một số nội dung trong sách hướng dẫn sử dụng này có thể khác với điện thoại của bạn tùy vào phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Để cài đặt Kies (Đồng bộ Máy tính) Kies

1. Tải về phiên bản Kies mới nhất từ website Samsung (www.samsung.com/kies) và cài đặt vào máy tính của bạn.
2. Sử dụng cáp USB để nối thiết bị với máy tính. Samsung Kies sẽ tự động chạy. Tham khảo thông tin trợ giúp của Kies để tìm hiểu thêm.