

Điện Thoại Di Động Sách hướng dẫn sử dụng

- Một số nội dung trong sách hướng dẫn sử dụng này có thể khác với điện thoại của bạn tùy vào phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp có thể kết thúc hoặc tạm dừng vào bất kỳ thời điểm nào và Samsung không có vai trò trong hoặc đảm bảo rằng việc cung cấp dịch vụ hoặc nội dung nào đó sẽ tiếp tục trong một khoảng thời gian nhất định.
- Sản phẩm này bao gồm một số phần mềm miễn phí/mã nguồn mở nhất định. Các điều khoản chính xác về giấy phép, tuyên bố miễn trừ trách nhiệm, xác nhận và thông báo có trên website của Samsung opensource.samsung.com.

Điện thoại của bạn sử dụng tần số không đối xứng và được thiết kế để sử dụng ở tất cả các quốc gia Châu Âu. Có thể vận hành mạng WLAN trong nhà không hạn chế ở Châu Âu, nhưng không thể vận hành ngoài trời ở Pháp.

	
	
www.samsung.com	
Printed in Korea GH68-36409R Vietnamese. 03/2012. Rev. 1.1	

- Hãy gọi điện lúc phù hợp và đánh giá tình hình giao thông. Thực hiện các cuộc gọi khi bạn đang không di chuyển hoặc trước khi tham gia giao thông. Có lên kế hoạch các cuộc gọi lúc xe sẽ dừng lại. Nếu bạn cần thực hiện cuộc gọi, hãy chỉ gọi một vài số, kiểm tra đường và gương xe, sau đó tiếp tục gọi.
- Không tham gia vào các cuộc đàm thoại căng thẳng hoặc có nhiều cảm xúc khiến bạn mất tập trung. Hãy cho người đang nói chuyện với bạn biết rằng bạn đang lái xe và tạm dừng các cuộc đàm thoại có nguy cơ làm bạn mất tập trung trên đường.
- Dùng thiết bị để gọi yêu cầu trợ giúp. Gọi đến số khẩn cấp của địa phương trong trường hợp cháy, tai nạn giao thông hoặc cấp cứu.
- Dùng thiết bị để giúp người khác trong trường hợp khẩn cấp. Nếu bạn thấy một vụ tai nạn ở đó, một vụ phạm tội đang diễn ra hoặc trường hợp vô cùng khẩn cấp có nguy cơ đe dọa đến tính mạng, hãy gọi đến số khẩn cấp của địa phương.
- Kêu gọi sự trợ giúp của người bên đường hoặc gọi đến số trợ giúp đặc biệt, không phải trường hợp khẩn cấp khi cần thiết. Nếu bạn thấy có xe bị hỏng ở tình trạng không gây nguy hiểm nghiêm trọng, đặc hiệu sắp tắc đường, vụ tai nạn giao thông nhỏ không có ai bị thương hoặc một chiếc xe bạn biết là bị tắt máy, hãy kêu gọi sự trợ giúp của người bên đường hoặc gọi đến số trợ giúp đặc biệt, không phải trường hợp khẩn cấp.

Giữ gìn và sử dụng thiết bị đúng cách

Giữ cho thiết bị luôn khô ráo

- Hơi ẩm và tất cả các loại chất lỏng có thể làm hỏng các bộ phận hoặc mạch điện tử.
- Không bật thiết bị nếu thiết bị đang bị ướt. Nếu thiết bị của bạn đang bật, hãy tắt ngay và tháo pin ra khỏi thiết bị (nếu thiết bị không tắt hoặc bạn không thể tháo pin, hãy để nguyên như vậy). Sau đó lấy khăn lau khô thiết bị và mang thiết bị đến trung tâm bảo hành.
- Chất lỏng sẽ làm đổi màu của nhãn cho biết dấu hiệu hư hỏng do nước ở bên trong thiết bị. Thiết bị hỏng do nước có thể làm mất hiệu lực bảo hành của nhà sản xuất.

Không sử dụng hoặc để thiết bị ở những nơi bụi bẩn

Bụi có thể làm cho thiết bị bị trầy xước.

Không để thiết bị ở những chỗ nghiêng

Nếu bị rơi, thiết bị có thể bị hỏng.

Cẩn thận khi sử dụng thẻ SIM hoặc thẻ nhớ

- Không tháo thẻ trong khi thiết bị đang truyền hoặc truy cập thông tin, vì điều này có thể dẫn đến thất thoát dữ liệu và/hoặc hư hỏng đối với thẻ hoặc thiết bị.
- Bảo vệ thẻ tránh va đập mạnh, tình trạng điện tĩnh và nhiễu điện từ các thiết bị khác.
- Không chạm vào các đầu tiếp xúc hoặc các cực có màu vàng bằng tay hoặc đồ vật kim loại. Nếu bẩn, hãy lau thẻ bằng vải mềm.

Đảm bảo có thể tiếp cận các dịch vụ khẩn cấp

Những cuộc gọi khẩn cấp từ thiết bị có thể không thực hiện được ở một số khu vực hoặc trường hợp. Trước khi đến những vùng xa xôi hoặc lạc hậu, hãy lập một phương án dự phòng để liên hệ với nhân viên dịch vụ khẩn cấp.

Giữ an toàn cho thông tin cá nhân và các dữ liệu quan trọng của bạn

- Khi sử dụng thiết bị, đừng quên sao lưu các dữ liệu quan trọng. Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất dữ liệu.
- Khi vứt bỏ thiết bị, hãy sao lưu toàn bộ dữ liệu và xóa sạch dữ liệu khỏi thiết bị để tránh việc sử dụng sai thông tin cá nhân của bạn.

Không được phân phối tài liệu được bảo vệ bản quyền

Không được phân phối tài liệu được bảo vệ bản quyền mà bạn đã ghi lại cho người khác mà không được phép của người sở hữu nội dung. Làm như vậy có thể vi phạm luật bản quyền. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề pháp lý nào gây ra do việc sử dụng trái phép tài liệu được bảo vệ bản quyền.

Thông tin xác nhận Mức Hấp thụ Riêng (SAR)

THIẾT BỊ NÀY TUÂN THỦ CÁC QUY TẮC QUỐC TẾ VỀ PHƠI NHIỄM SÓNG VÔ TUYẾN

Thiết bị di động là thiết bị truyền và nhận sóng vô tuyến. Nó được thiết kế để vượt qua các giới hạn được khuyến nghị của các quy tắc quốc tế về phơi nhiễm sóng vô tuyến (trường điện từ tần số vô tuyến). Các quy tắc này do một tổ chức khoa học độc lập (ICNIRP) phát triển và được thiết kế một giới hạn an toàn đáng kể để đảm bảo sự an toàn cho mọi người ở mọi độ tuổi và tình trạng sức khỏe.

 SAR www.sar-tick.com	Sản phẩm này tuân thủ các giới hạn quốc gia hiện hành về SAR là 2.0 W/kg. Có thể tìm thấy giá trị SAR tối đa trong phần thông tin xác nhận Mức Hấp Thụ Riêng (SAR) của tài liệu hướng dẫn này. Khi cầm sản phẩm hoặc sử dụng sản phẩm, khi đã đeo vào người, hãy sử dụng một phụ kiện được chứng nhận như túi đựng máy, nếu không hãy để thiết bị cách cơ thể 1.5 cm để bảo đảm tuân thủ các yêu cầu về phơi nhiễm RF. Lưu ý rằng sản phẩm có thể phát ra sóng tín hiệu cho dù bạn đang không thực hiện cuộc gọi.
---	---

Cảnh báo: Phòng ngừa điện giật và cháy nổ

Không sử dụng dây điện hoặc phích điện bị hỏng hoặc ổ cắm điện hỏng

Không chạm tay ướt vào dây điện hoặc rút sạc bằng cách kéo dây

Không cuộn cong hoặc làm hỏng dây điện

Không sử dụng thiết bị trong khi đang sạc hoặc chạm tay ướt vào thiết bị

Không để thiết bị ở những nơi nóng hoặc lạnh. Sử dụng thiết bị ở mức nhiệt độ từ -20° C đến 50° C

- Thiết bị có thể bị nổ nếu để bên trong xe đóng kín, vì nhiệt độ trong xe có thể lên tới 80° C.
- Không để thiết bị trực tiếp dưới ánh nắng trong khoảng thời gian dài (chẳng hạn như trên nắp ô xe).
- Đề pin ở mức nhiệt độ từ 0° C đến 40° C.

Không để thiết bị cùng với các đồ vật bằng kim loại như đồng tiền, chìa khóa và vòng cổ

- Thiết bị có thể bị méo hoặc trục trặc.
- Nếu các cực của pin tiếp xúc với đồ vật bằng kim loại, nó có thể gây cháy.

Không để thiết bị gần khu vực có từ trường

- Thiết bị có thể bị trục trặc hoặc pin có thể xá hết do tiếp xúc với từ trường.
- Các loại thẻ có vạch từ bao gồm thẻ tín dụng, thẻ thiết bị, số tiết kiệm và thẻ lên máy bay, có thể bị hư hỏng do từ trường.

- Không sử dụng túi xách hoặc phụ kiện có vỏ từ tính hoặc để thiết bị của bạn tiếp xúc với từ trường trong khoảng thời gian dài.

Không để thiết bị gần hoặc trong bếp, lò vi sóng, thiết bị nấu ăn nóng hoặc hộp có áp suất cao

- Pin có thể bị rò điện.
- Thiết bị có thể quá nóng hoặc gây cháy.

Không làm rơi hoặc làm thiết bị bị va đập

- Màn hình thiết bị có thể bị hỏng.
- Nếu bị cong hoặc méo, thiết bị có thể bị hỏng hoặc các bộ phận có thể bị trục trặc.

Không sử dụng thiết bị hoặc ứng dụng của bạn một lúc nếu thấy thiết bị quá nóng

Đề đa của bạn tiếp xúc với thiết bị quá nóng trong một thời gian dài có thể gây ra triệu chứng cháy da ở nhiệt độ thấp, như là các đốm đỏ và vùng da sẫm màu.

Nếu thiết bị có đèn flash máy ảnh hoặc đèn pin, không được sử dụng đèn flash gần mắt người hoặc vật nuôi

Sử dụng đèn flash gần mắt có thể gây mất khả năng nhìn tạm thời hoặc làm hỏng mắt.

Không làm ngắn mạch bộ sạc hoặc pin

Không làm rơi hoặc để bộ sạc hoặc pin bị va đập

Không sạc pin bằng những bộ sạc không được nhà sản xuất chứng nhận

Không sử dụng thiết bị trong khi trời đang có sấm chớp
Thiết bị có thể bị hỏng và nguy cơ bị điện giật cao.

Không cắm vào pin Lithium Ion (Li-Ion) đã bị hỏng hoặc rò điện
Để vứt bỏ pin Li-Ion một cách an toàn, hãy liên hệ với trung tâm bảo hành được ủy quyền gần nhất.

Cẩn thận khi cầm và vứt bỏ pin và bộ sạc pin

- Chỉ dùng pin và bộ sạc được Samsung chứng nhận, được thiết kế riêng cho thiết bị của bạn. Pin và bộ sạc không tương thích có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc làm hư hỏng thiết bị.
- Không vứt pin hoặc thiết bị vào lửa. Tuân thủ tất cả các quy định của địa phương khi vứt bỏ pin hoặc thiết bị đã qua sử dụng.
- Không bao giờ đặt pin hoặc thiết bị trên hoặc trong các thiết bị tạo nhiệt, chẳng hạn như lò vi sóng, bếp hoặc lò sưởi. Pin có thể nổ khi quá nóng.
- Không bao giờ được đập vỡ hoặc đâm thủng pin. Tránh để pin bị áp lực ngoài lớn, việc này có thể dẫn đến ngắn mạch bên trong và pin quá nóng.

Bảo vệ thiết bị, pin và bộ sạc

- Tránh để thiết bị và pin ở những nơi có nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng.
- Nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng có thể làm biến dạng thiết bị và làm giảm khả năng sạc và tuổi thọ của thiết bị và pin.
- Tránh để pin tiếp xúc với các đồ vật bằng kim loại, vì việc này có thể tạo ra kết nối giữa cực + và – của pin và làm cho pin bị hỏng tạm thời hoặc vĩnh viễn.
- Không bao giờ sử dụng bộ sạc hoặc pin đã bị hỏng.

Thận trọng khi tiếp xúc với ánh sáng nhấp nháy

- Khi sử dụng thiết bị, để thiết bị sáng trong phòng và không được giữ màn hình quá gần với mắt.
- Bạn có thể bị tai biến mạch máu hoặc ngất tạm thời nếu tiếp xúc với ánh sáng nhấp nháy khi xem video hoặc chơi game flash trong thời gian dài. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái, hãy ngưng ngay việc sử dụng thiết bị.

Giảm nguy cơ chấn thương do chuyển động lặp lại nhiều lần

Khi bạn thực hiện các thao tác lặp lại nhiều lần, chẳng hạn như bấm phím, dùng ngón tay vẽ ký tự trên màn hình cảm ứng hoặc chơi game, bạn có thể cảm thấy không thoải mái ở tay, cổ, vai hoặc các bộ phận khác trên cơ thể. Khi sử dụng thiết bị trong thời gian dài, hãy giữ thiết bị ở tư thế thoải mái, bấm phím nhẹ nhàng và thường xuyên nghỉ. Nếu bạn vẫn cảm thấy không thoải mái trong hoặc sau khi thực hiện như trên, hãy ngưng sử dụng và đến gặp bác sĩ.

Đảm bảo tuổi thọ tối đa của pin và bộ sạc

- Tránh sạc pin trong thời gian hơn một tuần, vì sạc quá nhiều có thể làm giảm tuổi thọ pin.
- Theo thời gian, pin không được sử dụng sẽ xá hết và phải được sạc lại trước khi sử dụng.
- Ngắt bộ sạc ra khỏi nguồn điện khi không sử dụng.
- Chỉ sử dụng pin cho các mục đích phù hợp.

Sử dụng pin, bộ sạc, phụ kiện và linh kiện được nhà sản xuất chứng nhận

- Sử dụng pin hoặc bộ sạc chung có thể làm giảm tuổi thọ của thiết bị hoặc khiến cho thiết bị bị trục trặc.
- Samsung không chịu trách nhiệm về sự an toàn của người dùng khi sử dụng phụ kiện hoặc linh kiện không được Samsung chứng nhận.

Không cần hoặc rút thiết bị hoặc pin

- Làm vậy có thể làm hỏng hoặc gây nổ thiết bị.
- Nếu trẻ em sử dụng thiết bị, hãy đảm bảo chúng sử dụng đúng cách.

Khi nơi vào thiết bị:

- Hãy giữ thiết bị thẳng đứng, như đối với thiết bị truyền thống.
- Nói trực tiếp vào ống nói.

Cách Vứt Sản Phẩm Này Cho Đúng

(Rác điện tử và thiết bị điện tử)



(Được áp dụng trong Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác với những hệ thống thu gom tách biệt)
Dấu hiệu này trên sản phẩm, phụ tùng hay tài liệu cho biết là không được hủy sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó (như bộ sạc, tai nghe, cáp USB) cùng với rác thải khác trong nhà khi không dùng được nữa. Để tránh làm tổn hại môi trường hoặc sức khỏe con người do vứt bỏ rác thải lung tung, xin hãy tách các vật này khỏi những loại rác thải khác và tái chế nó một cách có trách nhiệm để tăng cường việc tái sử dụng các nguồn vật liệu. Người dùng là các hộ gia đình dùng thiết bị nên liên hệ với nhà bán lẻ nơi mình đã mua sản phẩm này hoặc với văn phòng chính quyền địa phương, để biết chi tiết về địa điểm và cách thức họ có thể tái chế sản phẩm này một cách an toàn cho môi trường.

Người dùng là doanh nghiệp nên liên hệ với nhà cung cấp của mình và tham khảo các điều khoản trong hợp đồng mua sản phẩm. Không được trộn lẫn sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó với các rác thải thương mại khác khi vứt đi.

Thải bỏ pin trong sản phẩm này đúng cách



(Áp dụng cho Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác có hệ thống thải hồi pin riêng biệt)
Dấu hiệu này trên pin, sách hướng dẫn sử dụng hoặc bao bì cho biết rằng pin trong sản phẩm này không nên được thải bỏ cùng với các loại rác thải sinh hoạt khác khi đã hết sử dụng. Khi được đánh dấu, các ký hiệu hóa chất Hg, Cd hoặc Pb cho biết rằng pin có chứa thủy ngân, catmi hoặc chì trên mức tham chiếu trong Chi Thị của Liên Minh Châu Âu 2006/66. Nếu pin không được thải bỏ đúng cách, những chất này có thể làm nguy hại môi trường hoặc sức khỏe con người.

Để bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và gia tăng việc tái sử dụng vật liệu, vui lòng tách riêng pin ra khỏi các loại rác thải khác và tái chế chúng thông qua hệ thống thải hồi pin miễn phí tại địa phương của bạn.

Thận trọng: Tuân thủ tất cả các cảnh báo và quy định về an toàn khi sử dụng thiết bị ở những khu vực bị hạn chế

Tất thiết bị ở những nơi bị cấm

Tuân thủ tất cả các quy định về hạn chế sử dụng thiết bị di động ở một khu vực cụ thể.

Không sử dụng thiết bị gần các thiết bị điện từ khác

Hầu hết các thiết bị điện từ sử dụng tín hiệu tần số vô tuyến. Thiết bị có thể làm nhiễu các thiết bị điện từ khác.

Không sử dụng thiết bị gần máy tạo nhịp tim

- Nếu có thể, hãy tránh sử dụng thiết bị gần máy tạo nhịp tim trong phạm vi 15 cm, vì thiết bị có thể làm nhiễu máy tạo nhịp tim.
- Nếu bắt buộc phải sử dụng, hãy giữ thiết bị cách máy tạo nhịp tim ít nhất 15 cm.
- Để giảm thiểu mức độ nhiễu có thể xảy ra với máy tạo nhịp tim, hãy sử dụng thiết bị ở phía cơ thể cách xa máy tạo nhịp tim.

Không sử dụng thiết bị trong bệnh viện hoặc gần các thiết bị y tế có thể bị nhiễu sóng do tần số vô tuyến

Nếu bạn sử dụng thiết bị y tế riêng, hãy liên hệ với nhà sản xuất thiết bị để chắc chắn về tính an toàn của thiết bị đối với tần số vô tuyến.


Nếu bạn đang sử dụng máy trợ thính, hãy liên hệ với nhà sản xuất để biết thông tin về nhiễu sóng vô tuyến

Một số máy trợ thính có thể bị nhiễu sóng do tần số vô tuyến của thiết bị. Liên hệ với nhà sản xuất để chắc chắn về tính an toàn của máy trợ thính.

Tất thiết bị trong những môi trường có nguy cơ gây nổ

- Tất thiết bị trong những môi trường có nguy cơ gây nổ thay vì tháo pin.
- Luôn tuân thủ các quy định, hướng dẫn và ký hiệu trong những môi trường có nguy cơ gây nổ.

- Tránh chạm vào ăngten trong của thiết bị. Chạm vào ăngten có thể làm giảm chất lượng cuộc gọi hoặc khiến thiết bị truyền nhiều tần số vô tuyến hơn mức cần thiết.

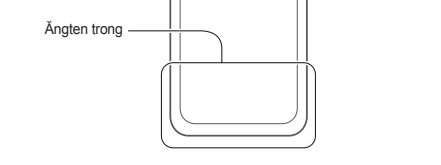

Bảo vệ thính giác và tai bạn khi sử dụng tai nghe



- Tiếp xúc quá lâu với âm thanh lớn có thể làm hỏng thính giác của bạn.
- Tiếp xúc với âm thanh lớn trong khi lái xe có thể khiến bạn mất tập trung và gây tai nạn.
- Luôn vận nhỏ âm lượng trước khi cắm tai nghe vào nguồn âm thanh và chỉ sử dụng mức âm lượng nhỏ nhất cần để nghe đàm thoại hoặc nhạc.
- Ở những môi trường ồn, tín hiệu có thể hình thành trong tai nghe. Không nên sử dụng tai nghe ở những môi trường ồn hoặc chạm tay vào đồ vật kim loại để phóng tĩnh điện trước khi cắm tai nghe vào thiết bị.

Cẩn thận trọng khi sử dụng thiết bị trong lúc đi bộ hoặc di chuyển
Luôn đề ý đến xung quanh để tránh gây thương tích cho bản thân và người khác.

Không để thiết bị ở đủ gần sau hoặc quanh thất lưng

Bạn có thể bị thương hoặc làm hỏng thiết bị nếu bị ngã.

Không tháo, thay đổi hoặc sửa thiết bị

- Bất kỳ thay đổi hay sửa chữa nào đối với thiết bị có thể làm mất hiệu lực bảo hành của nhà sản xuất. Để được bảo hành hãy mang thiết bị đến Trung tâm Bảo hành của Samsung.
- Không được tháo hoặc đâm thủng pin, vì việc này có thể gây cháy nổ.

- Không sử dụng thiết bị ở các địa điểm đồ xăng (cây xăng), gần nhiên liệu hay hóa chất và các khu vực dễ phát nổ.
- Không cắt hoặc mang theo các chất lỏng, chất khí hoặc vật liệu gây nổ trong cùng một ngăn với thiết bị, các bộ phận hoặc phụ kiện của thiết bị.

Tất thiết bị khi đang ở trên máy bay

Sử dụng thiết bị trên máy bay là bất hợp pháp. Thiết bị có thể làm nhiễu các thiết bị định hướng điện tử của máy bay.

Các thiết bị điện từ trong xe ô tô có thể gặp trục trặc do tần số vô tuyến của thiết bị

Các thiết bị điện từ trong xe hơi có thể gặp trục trặc do tần số vô tuyến của thiết bị. Liên hệ với nhà sản xuất để biết thêm thông tin.

Tuân thủ tất cả các cảnh báo và quy định an toàn về việc sử dụng thiết bị di động trong khi lái xe

Trong khi lái xe, việc lái xe an toàn là trách nhiệm trước tiên của bạn. Không bao giờ sử dụng thiết bị di động trong khi lái xe, nếu luật pháp không cho phép. Để an toàn cho bản thân và cho người khác, hãy thực hiện các thói quen tốt và nhớ những lời khuyến sau đây:

- Sử dụng bộ phụ kiện ràng tay dùng trong xe hơi.
- Tim hiểu về thiết bị và các tính năng tiện lợi của nó, chẳng hạn như quay số nhanh và gọi lại. Các tính năng này sẽ giúp bạn giảm thời gian thực hiện hoặc nhận các cuộc gọi trên thiết bị di động.
- Đặt thiết bị trong phạm vi tay với. Có thể với tới thiết bị không dây mà không cần phải rời mắt khỏi đường đi. Nếu bạn nhận được cuộc gọi đến ở thời điểm không thuận tiện, hãy để chức năng thư thoại trả lời cuộc gọi đó cho bạn.
- Hãy cho người đang nói chuyện với bạn biết là bạn đang lái xe. Tạm dừng các cuộc gọi khi đang ở chỗ giao thông đông đúc hoặc điều kiện thời tiết nguy hiểm. Mưa, mào đá, tuyết, băng và giao thông đông đúc là các yếu tố nguy hiểm.
- Không ghi chép hoặc tra số thiết bị. Ghi nhanh danh sách "việc cần làm" hoặc liệt xem danh bạ khiến bạn mất tập trung vào nhiệm vụ chính của mình là lái xe an toàn.

Không được sơn hoặc dán nhãn có hình lên thiết bị

Sơn và nhãn dán có hình có thể gây cản trở cho các bộ phận chuyển động và gây trục trặc cho thiết bị. Nếu bạn bị dị ứng với sơn hoặc các bộ phận kim loại của sản phẩm, có thể bạn sẽ bị ngứa, eczema hoặc phỏng da. Khi tình trạng này xảy ra, hãy ngưng sử dụng sản phẩm và hỏi ý kiến bác sĩ.

Khi làm sạch thiết bị:

- Dùng khăn hoặc tẩy cao su để lau thiết bị hoặc bộ sạc.
- Dùng vải bông hoặc khăn để lau các cực của pin.
- Không sử dụng hóa chất hoặc chất tẩy.

Không sử dụng thiết bị nếu màn hình bị nứt hoặc vỡ
Kính vỡ hoặc acrylic có thể gây thương tích cho tay và mắt. Mang thiết bị đến Trung tâm Bảo hành của Samsung để sửa chữa.

Không sử dụng thiết bị cho bất kỳ mục đích nào khác

Tránh làm phiền người khác khi sử dụng thiết bị ở nơi công cộng

Không để trẻ em sử dụng thiết bị

Thiết bị không phải là một đồ chơi. Không cho trẻ em chơi thiết bị vì chúng có thể tự làm đau mình hoặc người khác, làm hỏng thiết bị hoặc thực hiện các cuộc gọi khiến bạn mất thêm chi phí.

Thận trọng khi cài đặt thiết bị di động và thiết bị

- Đảm bảo rằng bất kỳ thiết bị di động hoặc thiết bị liên quan nào được cài đặt trong xe của bạn đều có giá đỡ an toàn.
- Tránh đặt thiết bị và phụ kiện gần hoặc trong khu vực để túi khí. Cài đặt thiết bị không dây không đúng cách có thể gây thương tích nghiêm trọng khi túi khí phóng ra quá nhanh.

Chỉ cho phép nhân viên có đủ tiêu chuẩn bảo hành thiết bị của bạn

Cho phép nhân viên không đủ tiêu chuẩn bảo hành thiết bị có thể dẫn đến hư hỏng cho thiết bị và sẽ làm mất hiệu lực bảo hành của nhà sản xuất.

Chỉ cho phép nhân viên có đủ tiêu chuẩn bảo hành thiết bị của bạn

Cho phép nhân viên không đủ tiêu chuẩn bảo hành thiết bị có thể dẫn đến hư hỏng cho thiết bị và sẽ làm mất hiệu lực bảo hành của nhà sản xuất.

1	Phím âm lượng Ở chế độ Chờ, điều chỉnh âm lượng của điện thoại. Thực hiện cuộc gọi ảo (xuống), Gửi tin nhắn SOS <i>Xem phần "Thực hiện cuộc gọi ảo"</i> <i>Xem phần "Bật và gửi tin nhắn SOS"</i>
2	Phím quay số Thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi, Ở chế độ Chờ, truy xuất thông báo cuộc gọi và tin nhắn
3	Phím trở về Ở chế độ Menu, trở về cấp trước đó
4	Phím Nguồn/Khóa Bật hoặc tắt điện thoại (nhấn và giữ), Khóa màn hình cảm ứng, Mở khóa màn hình cảm ứng (bấm và giữ với màn hình cảm ứng đang khóa)
5	Phím Kết thúc Kết thúc cuộc gọi, Ở chế độ Menu, hủy nhập số quay lại chế độ Chờ

Điện thoại của bạn hiển thị các chỉ báo trạng thái sau đây ở phía trên màn hình:

Biểu tượng	Mô tả	Biểu tượng	Mô tả
	Cường độ tín hiệu		Đã tạm ngừng phát nhạc
	Đã kết nối với mạng GPRS		Đang chuyển vùng (ở ngoài vùng dịch vụ thông thường)
	Đã kết nối với mạng EDGE		Đã bật Bluetooth
	Đang thực hiện cuộc gọi		Đã bật Wi-Fi AP
	Đã kích hoạt chuyển hướng cuộc gọi		Tin nhắn văn bản mới (SMS)
	Đã bật tính năng tin nhắn SOS		Tin nhắn đa phương tiện mới (MMS)
	Đã bật chuông báo		Tin nhắn email mới
	Đang kết nối với trang web có chế độ an toàn		Tin nhắn thư thoại mới
	Đã kết nối với máy tính		Đã lắp thẻ nhớ
	Bật đài FM		Đã bật cấu hình bình thường
	Đã tạm dừng đài FM		Đã bật cấu hình yên lặng
	Đang phát nhạc		Mức pin
			Thời gian hiện tại

- Chạm: Chạm một lần để chọn hoặc mở một menu, tùy chọn hoặc ứng dụng.
- Chạm và giữ: Chạm và giữ một mục trong hơn 2 giây.
- Kéo: Chạm và kéo ngón tay lên trên, xuống dưới, sang trái hoặc sang phải để di chuyển đến các mục trên danh sách.
- Kéo và thả: Dùng ngón tay chạm và giữ vào một mục, sau đó kéo ngón tay để di chuyển mục đó.

Bật hoặc tắt điện thoại

Để bật điện thoại,

- Bấm và giữ phím Trang chủ.
- Nhập mã PIN và chọn **OK** (nếu cần).
- Khi hướng dẫn cài đặt mở ra, thiết lập tùy chọn cho điện thoại như bạn muốn theo màn hình sau.

- Nếu pin để bị xả hết hoàn toàn hoặc bị tháo ra khỏi thiết bị, ngày và giờ sẽ bị đặt lại.

Để tắt điện thoại, lập lại bước 1 ở trên.

Nhập văn bản

Đề đổi chế độ nhập văn bản

- Chọn **Eng** để thay đổi ngôn ngữ nhập.
- Chọn **T9** để chuyển giữa chế độ T9 và ABC. Dấu chấm chuyển sang màu xanh ở chế độ T9.
- Chọn **123** hoặc **sym** để chuyển sang chế độ Số hoặc Ký hiệu.

Chế độ T9

- Bấm các phím ảo phù hợp để nhập nguyên một từ.
- Khi từ hiển thị đúng, chọn để chèn dấu cách. Nếu từ đúng không hiển thị, chọn để chọn một từ thay thế.

Chế độ ABC

Bấm phím ảo phù hợp cho đến khi ký tự mong muốn xuất hiện trên màn hình.

Chế độ số


Chọn phím ảo phù hợp để nhập số.

Chế độ ký hiệu


Chọn phím ảo phù hợp để nhập ký hiệu.

Lắp thẻ SIM và pin

- Tháo nắp sau và lắp thẻ SIM.

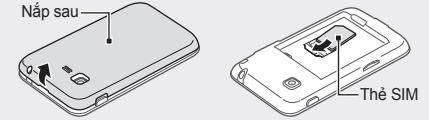

- Lắp pin và lắp lại nắp sau.

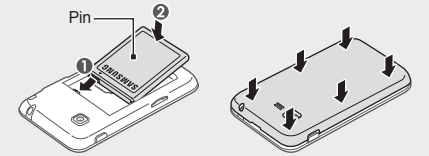

Sạc pin

- Nếu pin đã cạn hoàn toàn, bạn không thể bật thiết bị, ngay cả khi bộ sạc du lịch đang được kết nối. Sạc pin cạn trong vài phút trước khi bạn bật thiết bị.

- Cắm bộ sạc du lịch.
- Khi sạc xong, rút bộ sạc du lịch ra.



- Trong khi điện thoại đang sạc, màn hình cảm ứng có thể không hoạt động do nguồn điện không ổn định. Nếu điều này xảy ra, hãy rút bộ sạc du lịch ra khỏi điện thoại.
 - Không được tháo pin trước khi tháo bộ sạc du lịch. Việc này có thể gây hư hỏng cho điện thoại.
 - Để tiết kiệm điện, không cắm bộ sạc du lịch khi không sử dụng. Bộ sạc du lịch không có công tắc nguồn, do đó bạn phải rút bộ sạc du lịch ra khỏi ổ điện để tạm dừng cấp nguồn. Bộ sạc du lịch phải ở gần ổ cắm khi sử dụng.

Điều chỉnh âm lượng

Điều chỉnh âm lượng của nhạc chuông

- Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình âm thanh**.
- Chọn cấu hình bạn đang sử dụng.

- Nếu bạn đang ở chế độ yên lặng, bạn không được phép điều chỉnh âm lượng của nhạc chuông.

- Chọn **Âm lượng** → **Âm báo cuộc gọi**.
- Cuộn sang trái hoặc phải để điều chỉnh mức âm lượng và chọn **Lưu**.

Để điều chỉnh âm lượng của âm chạm

Ở chế độ Chờ, nhấn phím Âm lượng để điều chỉnh âm lượng.

Để điều chỉnh âm lượng của giọng nói khi thoại

Khi đang gọi điện, bấm phím Âm lượng để điều chỉnh âm lượng.

- Ở môi trường ồn ào, bạn có thể gặp khó khăn khi nghe một số cuộc gọi nếu sử dụng tính năng loa ngoài. Để có chất lượng âm thanh tốt hơn, hãy sử dụng chế độ điện thoại bình thường.

Gửi và xem tin nhắn

Để gửi tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện

- Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin nhắn**.
- Chọn cửa sổ người nhận → **Nhập thủ công**.
- Nhập số người nhận và chọn **H.tắt**.
- Chọn trường nhập văn bản.
- Nhập tin nhắn và chọn **H.tắt**.
Xem "Nhập văn bản."
- Để gửi tin nhắn văn bản, chuyển thẳng sang bước 7.
- Để gửi kèm nội dung đa phương tiện, làm tiếp bước 6.
- Chọn **Thêm media** và thêm một mục.
- Chọn **Gửi** để gửi thư.

Để xem tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện

- Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Hộp thư đến**.
- Chọn tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện.

Thực hiện cuộc gọi ảo

Bạn có thể làm giả một cuộc gọi đến khi muốn ra khỏi các cuộc họp hoặc cuộc trao đổi không mong muốn.

Để bật tính năng cuộc gọi ảo


Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cuộc gọi** → **Cuộc gọi ảo** → **Phím cuộc gọi ảo**.

Lắp thẻ nhớ (tùy chọn)

Điện thoại của bạn chấp nhận thẻ nhớ microSD™ hoặc microSDHC™ lên đến 16 GB (tùy vào chủng loại và nhà sản xuất thẻ nhớ).

- Định dạng thẻ nhớ trên máy tính có thể dẫn đến không tương thích với điện thoại. Chỉ định dạng thẻ nhớ trên điện thoại.
 - Thường xuyên ghi và xóa dữ liệu sẽ giảm tuổi thọ của thẻ nhớ.

- Tháo nắp sau.
- Lắp thẻ nhớ với các chân tiếp xúc màu vàng úp xuống dưới.

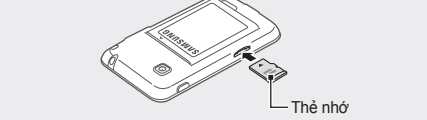

- Đẩy thẻ nhớ vào khe cắm thẻ nhớ cho đến khi thẻ nhớ được chốt lại.
- Lắp lại nắp sau.

Thay đổi nhạc chuông

- Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình âm thanh**.
- Chọn cấu hình bạn đang sử dụng.

- Nếu bạn đang ở chế độ yên lặng, bạn không được phép thay đổi nhạc chuông.

- Chọn **Chuông cuộc gọi thoại**.
- Chọn vị trí bộ nhớ (nếu cần).
- Chọn kiểu chuông và chọn **Đặt**.

Để chuyển sang cấu hình điện thoại khác, chọn từ danh sách.

Gọi một số mới gọi gần đây

- Ở chế độ Chờ, bấm để hiển thị danh sách các số gần đây.
- Chọn hoặc cho một kiểu cuộc gọi.
- Cuộn lên hoặc xuống đến một số điện thoại hoặc tên.
- Chọn số hoặc tên để xem chi tiết cuộc gọi hoặc bấm để gọi cho số đó.

Biểu tượng chỉ dẫn

	Thận trọng: các tình huống có thể gây hư hỏng cho điện thoại hoặc thiết bị khác
	Lưu ý: các ghi chú, mẹo sử dụng hoặc thông tin bổ sung
	Tiếp theo là: thứ tự của các tùy chọn hoặc menu bạn phải chọn để thực hiện một bước, ví dụ: ở chế độ Menu, chọn Tin nhắn → Viết tin nhắn (nghĩa là Tin nhắn , tiếp theo là Viết tin nhắn)
 	Dấu ngược vuông: các phím điện thoại, ví dụ: () (thể hiện phím Kết thúc)

Sử dụng màn hình cảm ứng

Tìm hiểu các thao tác cơ bản để sử dụng màn hình cảm ứng.

- Để tránh làm xước màn hình cảm ứng, không được sử dụng dụng cụ sắc nhọn.

- Để sử dụng tối ưu màn hình cảm ứng, hãy gỡ miếng phim dán bảo vệ màn hình trước khi sử dụng thiết bị.
 - Màn hình cảm ứng có một lớp giúp phát hiện các hạt điện tích nhỏ phát ra từ cơ thể người. Để đạt hiệu suất tốt nhất, hãy dùng đầu ngón tay để chạm vào màn hình cảm ứng. Màn hình cảm ứng sẽ không phản ứng với thao tác chạm bằng các dụng cụ sắc nhọn, chẳng hạn như stylus hoặc bút.

Sử dụng các widget

Tìm hiểu cách dùng các widget trên màn hình chờ.

- Một số widget kết nối với các dịch vụ web. Việc sử dụng widget kiểu web có thể phải chịu thêm phí.
 - Các widget có sẵn có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Để mở một widget

- Ở chế độ Chờ, cuộn sang trái hoặc phải đến một cửa sổ của màn hình chờ.
- Chọn một widget để kích hoạt trên màn hình chờ.

Để sắp xếp widget

Bạn có thể sắp xếp từng cửa sổ trên màn hình chờ bằng các widget yêu thích.

- Ở chế độ Chờ, chọn ở phía trên bên trái của màn hình để mở thanh công cụ widget.

- Chọn một widget cho từng màn hình.

Bật và gửi tin nhắn SOS

Trong trường hợp khẩn cấp, bạn có thể gửi tin nhắn SOS đến gia đình hoặc bạn bè để được giúp đỡ.

Để bật tin nhắn SOS

- Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Cài đặt** → **Tin nhắn SOS** → **Tùy chọn khi gửi**.
- Chọn **Đang gửi tin nhắn SOS** để bật tính năng gửi tin nhắn SOS.
- Chọn **Người nhận** → **Thêm người nhận** → **Danh bạ**.
Bạn cũng có thể nhập các số điện thoại trong danh sách người nhận. Chuyển sang bước 6.
- Chọn **Nhiều**.
- Chọn số liên lạc → **Thêm**.
- Khi đã hoàn tất việc cài đặt người nhận, chọn **Lưu** để lưu thông tin người nhận.
- Chọn **Lập lại**, đặt số lần lập lại tin nhắn SOS và chọn **Đặt**.
- Bấm phím Trở về → **OK**.

Để gửi một tin nhắn SOS

- Khi màn hình cảm ứng và các phím đã khóa, nhấn phím âm lượng bốn lần để gửi tin nhắn SOS đến các số đặt trước.
- Để thoát khỏi chế độ SOS, bấm .