

Một số nội dung trong sách hướng dẫn sử dụng này có thể khác với điện thoại của bạn tùy vào phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-27224A  
Vietnamese. 11/2010. Rev. 1.1



**GT-S3653W**  
sách hướng  
dẫn sử dụng



# cách dùng sách hướng dẫn sử dụng này

Sách hướng dẫn sử dụng này được thiết kế đặc biệt để hướng dẫn bạn qua các chức năng và tính năng của điện thoại di động của bạn.

Để nhanh chóng làm quen, hãy xem "giới thiệu về điện thoại di động của bạn", "lắp ráp và sẵn sàng sử dụng điện thoại di động của bạn", và "sử dụng các chức năng cơ bản".

## Các biểu tượng hướng dẫn

Trước khi bắt đầu, hãy làm quen với các biểu tượng bạn sẽ thấy trong sách hướng dẫn này:



WARNING

**Cảnh báo**—các tình huống có thể gây tổn thương cho bản thân bạn hoặc người khác



CAUTION

**Chú ý**—các tình huống có thể gây hư tổn điện thoại của bạn hoặc thiết bị khác



**Ghi chú**—các ghi chú; lời khuyên sử dụng, hoặc thông tin bổ sung



**Tham khảo**—các trang có thông tin liên quan; chẳng hạn như: ► tr. 12 (nghĩa là "xem trang 12")

→ **Tiếp theo là**—câu lệnh lựa chọn hoặc menu bạn phải chọn từng bước thực hiện; chẳng hạn như: Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới** (nghĩa là Menu, sau đó là **Tin nhắn**, tiếp theo là **Viết tin mới**)

[ ] **Ngoặc vuông**—các phím của điện thoại; chẳng hạn như: [☰] (thể hiện phím Nguồn/thoát Menu)

## Thông tin bản quyền

Các quyền về mọi công nghệ và sản phẩm làm nên thiết bị này là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng:

- Bluetooth® là thương hiệu đã đăng ký trên toàn thế giới của Bluetooth SIG, Inc. worldwide. Bluetooth QD ID: B016159.
- Java™ là thương hiệu của Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® là thương hiệu đã đăng ký của Tập đoàn Microsoft.
- Wi-Fi®, logo đã được chứng nhận, và đã được đăng ký thương mại với tổ chức Wi-Fi Alliance.

CE 0168!

# nội dung

<b>thông tin về an toàn và cách sử dụng.....</b>	<b>2</b>
Các cảnh báo về an toàn .....	2
Các lưu ý an toàn.....	5
Thông tin quan trọng về cách sử dụng .....	7
<b>giới thiệu về điện thoại di động của bạn.....</b>	<b>11</b>
Mở hộp .....	11
Sơ đồ điện thoại .....	12
Các phím .....	13
Các biểu tượng .....	13
<b>lắp ráp và sẵn sàng sử dụng điện thoại di động của bạn .....</b>	<b>15</b>
Lắp thẻ SIM và pin .....	15
Sạc pin.....	17
Lắp thẻ nhớ (tùy chọn).....	18
Gắn dây đeo (tùy chọn).....	18
<b>sử dụng các chức năng cơ bản.....</b>	<b>19</b>
Bật và tắt máy điện thoại của bạn.....	19
Sử dụng màn hình cảm ứng.....	20
Truy cập menu.....	21
Sử dụng các widget .....	21

Truy cập thông tin trợ giúp .....	22	Bật chức năng theo dõi điện thoại .....	47
Tùy chỉnh điện thoại của bạn .....	22	Thực hiện cuộc gọi ảo.....	48
Sử dụng các chức năng gọi căn bản.....	24	Ghi và phát thư thoại.....	48
Gửi và xem tin nhắn.....	25	Biên tập ảnh .....	49
Thêm và tìm danh bạ .....	27	In ảnh.....	51
Sử dụng các chức năng camera cơ bản .....	27	Tải ảnh và video để tải lên .....	51
Nghe nhạc .....	28	Sử dụng các trò chơi và ứng dụng viết bằng	
Duyệt web .....	30	Java .....	53
Truy cập dịch vụ tải về .....	31	Đồng bộ hoá dữ liệu.....	54
Dùng các dịch vụ Google.....	32	Sử dụng trình duyệt RSS .....	54
<b>sử dụng các chức năng nâng c.....</b>	<b>33</b>	Tạo và xem giờ quốc tế .....	55
Sử dụng các chức năng gọi nâng cao.....	33	Đặt và sử dụng báo thức .....	55
Sử dụng các chức năng danh bạ nâng cao .....	35	Tra từ trong từ điển .....	56
Sử dụng các chức năng nhắn tin nâng cao.....	37	Sử dụng máy tính.....	56
Sử dụng các chức năng camera nâng cao .....	38	Chuyển đổi tiền tệ và đơn vị đo lường.....	57
Sử dụng các chức năng nghe nhạc nâng cao.....	41	Đặt bộ đếm thời gian.....	57
<b>sử dụng các công cụ và ứng dụng .....</b>	<b>44</b>	Sử dụng đồng hồ bấm giờ .....	57
Sử dụng tính năng không dây Bluetooth .....	44	Tạo nhiệm vụ mới .....	57
Kích hoạt và kết nối với mạng LAN (WLAN)		Tạo ghi chú mới .....	57
không dây.....	46	Quản lý lịch của bạn.....	58
		<b>xử lý sự cố.....</b>	<b>a</b>

# thông tin về an toàn và cách sử dụng

Tuân thủ những cảnh báo sau đây để tránh những tình huống nguy hiểm hoặc bất hợp pháp và đảm bảo hiệu quả cao nhất của điện thoại di động.



## Các cảnh báo về an toàn

### Giữ điện thoại di động của bạn tránh xa trẻ nhỏ và vật nuôi

Giữ điện thoại của bạn và các thiết bị đi kèm ngoài tầm với của trẻ nhỏ và vật nuôi. Những phần nhỏ có thể gây khó thở hoặc tổn thương nghiêm trọng nếu nuốt phải.

### Bảo vệ thính giác của bạn



Nghe âm thanh ở mức âm lượng lớn có thể ảnh hưởng đến thính giác. Luôn vặn nhỏ âm lượng trước khi cắm tai nghe vào nguồn âm thanh và chỉ sử dụng mức âm lượng tối thiểu đủ để nghe cuộc hội thoại hoặc bản nhạc của bạn.

## Chú ý khi lắp đặt điện thoại và thiết bị

Đảm bảo rằng bất kỳ thiết bị di động hoặc thiết bị liên quan nào được cài trong xe của bạn đều được lắp đặt chắc chắn. Tránh đặt thiết bị và phụ kiện của bạn gần hoặc trong khu vực để túi khí. Cài đặt thiết bị vô tuyến không đúng cách có thể gây thương tổn khi túi khí phình ra quá nhanh.

## Cẩn thận xử lý và vứt bỏ pin và thiết bị sạc pin

- Chỉ dùng pin và bộ sạc được Samsung chứng nhận là những bộ phận được thiết kế đặc biệt cho điện thoại của bạn. Pin và bộ sạc không tương thích có thể gây thương tổn nghiêm trọng hoặc làm hư điện thoại của bạn.
- Không bao giờ vứt bỏ pin hoặc các thiết bị vào lửa. Tuân thủ mọi quy định địa phương khi vứt bỏ pin đã sử dụng.
- Không bao giờ đặt pin hoặc điện thoại lên hoặc vào các thiết bị tạo nhiệt, chẳng hạn như lò vi ba, lò nướng, hoặc thiết bị bức xạ. Pin có thể nổ khi quá nóng.

- Không bao giờ được đập vỡ hoặc châm thủng pin. Tránh để pin bị áp lực lớn, có thể dẫn đến hở mạch bên trong hoặc quá nóng.

## Tránh gây nhiễu máy điều hòa nhịp tim

Giữ một khoảng cách tối thiểu 15cm (6 inches) giữa máy điện thoại di động và máy điều hòa nhịp tim để tránh gây nhiễu sóng, theo khuyến cáo của nhà sản xuất và một nhóm nghiên cứu độc lập, nhóm Nghiên Cứu Công Nghệ Công nghệ Không Dây. Nếu bạn có bất kỳ lý do nào để nghi ngờ rằng điện thoại của mình đang làm nhiễu một máy điều hòa nhịp tim hoặc thiết bị y tế khác, hãy tắt ngay thiết bị và liên hệ nhà sản xuất máy điều hòa nhịp tim hoặc thiết bị y tế đó để được hướng dẫn.



## Tắt điện thoại trong những môi trường có nguy cơ nổ

Không sử dụng điện thoại ở những nơi đồ xăng (cây xăng) hoặc gần nhiên liệu hay hóa chất. Tắt điện thoại mỗi khi thấy các biển hiệu cảnh báo hoặc hướng dẫn. Điện thoại của bạn có thể gây nổ hoặc cháy trong và xung quanh các khu vực lưu trữ và vận chuyển nhiên liệu hoặc hóa chất hoặc những khu vực có nguy cơ nổ. Không cất hoặc mang theo các chất lỏng, chất khí, hoặc vật liệu nổ trong cùng một khoang chứa với điện thoại hay các bộ phận, phụ kiện của nó.

## Giảm rủi ro gây ra khi sử dụng lặp đi lặp lại

Khi sử dụng điện thoại, hãy cầm máy nhẹ nhàng, bấm nhẹ lên phím, dùng các tính năng đặc biệt để giảm số phím phải bấm (chẳng hạn như các văn bản mẫu hoặc đoán trước), và tạm nghỉ thường xuyên.

## Không sử dụng điện thoại nếu màn hình bị nứt hoặc bể

Kính hoặc acrylic vỡ có thể làm thương tổn tay và mặt của bạn. Hãy đem điện thoại đến trung tâm dịch vụ của Samsung để thay màn hình. Hư hỏng do sử dụng bất cẩn sẽ làm mất giá trị bảo hành của nhà sản xuất.

# WARNING



CAUTION

## Các lưu ý an toàn

### Luôn lái xe an toàn

Tránh dùng điện thoại trong khi lái xe và tuân thủ mọi quy định hạn chế việc sử dụng điện thoại di động khi lái xe. Sử dụng các phụ kiện không dùng tay để tăng tính an toàn khi có thể.

### Tuân theo tất cả các cảnh báo và quy định về an toàn

Tuân thủ mọi quy định hạn chế sử dụng điện thoại di động trong một khu vực nhất định.

### Chỉ sử dụng các phụ kiện được Samsung chứng nhận

Việc sử dụng các phụ kiện không tương thích có thể làm hư thiết bị của bạn hoặc gây ra thương tổn.

### Tắt điện thoại khi ở gần thiết bị y tế

Điện thoại của bạn có thể làm nhiễu thiết bị y tế trong bệnh viện hoặc các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Tuân thủ mọi quy định, cảnh báo được đăng, và các hướng dẫn của nhân viên y tế.

### Tắt điện thoại hoặc tắt các chức năng không dây khi ở trên máy bay

Điện thoại của bạn có thể làm nhiễu thiết bị của máy bay. Tuân thủ mọi quy định của hãng hàng không và tắt điện thoại của bạn hoặc chuyển sang chế độ tắt các chức năng không dây khi được lệnh của nhân viên hàng không.

### Bảo vệ pin và bộ sạc tránh hư hỏng

- Tránh để pin ở nơi có nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng (dưới 0° C/32° F hoặc trên 45° C/113° F). Nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao có thể làm giảm khả năng sạc pin và tuổi thọ của pin.

- Tránh để pin tiếp xúc với những vật kim loại, vì việc này có thể tạo ra sự tiếp xúc giữa các cực + và - của pin khiến pin hỏng tạm thời hoặc vĩnh viễn.
- Không bao giờ sử dụng bộ sạc hoặc pin đã hư.

## Dùng điện thoại của bạn một cách cẩn thận và nhẹ nhàng

- Không được tự ý mở máy ra, điều này có thể gây sốc điện.
- Không để ướt điện thoại—chất lỏng có thể gây ra hư hỏng nghiêm trọng và sẽ làm thay đổi màu sắc của nhãn, cho biết rằng hư hỏng do nước ngấm vào bên trong điện thoại. Không sờ tay ướt vào điện thoại. Điện thoại hỏng do nước có thể làm mất hiệu lực của giấy bảo hành của nhà sản xuất.
- Tránh sử dụng hoặc cất điện thoại ở những nơi có bụi, bản để tránh hư hỏng đối với những bộ phận chuyển động.
- Điện thoại của bạn là một thiết bị điện tử phức tạp—hãy bảo vệ nó tránh va đập và dùng quá mạnh tay để tránh hư hại nghiêm trọng.

- Không sơn thiết bị của bạn, vì sơn có thể làm rít các bộ phận chuyển động và ngăn cản hoạt động của máy.
- Nếu điện thoại của bạn có đèn flash máy ảnh hoặc đèn của điện thoại, tránh sử dụng chúng gần mắt trẻ nhỏ hoặc vật nuôi.
- Điện thoại của bạn có thể bị hỏng khi để ở nơi có từ trường. Không sử dụng túi hoặc phụ kiện có vỏ từ tính hoặc để điện thoại của bạn tiếp xúc với từ trường trong thời gian dài.

## Tránh gây nhiễu thiết bị điện tử khác

Điện thoại của bạn phát ra tín hiệu với tần số radio (RF) có thể làm nhiễu thiết bị điện tử không được che chắn hoặc che chắn không đúng cách, chẳng hạn như máy điều hòa nhịp tim, thiết bị trợ thính, và thiết bị y tế trong gia đình hoặc trên xe. Tham vấn nhà sản xuất thiết bị điện tử của bạn để giải quyết bất kỳ sự nhiễu sóng nào mà bạn gặp phải.



## Thông tin quan trọng về cách sử dụng

### Sử dụng điện thoại của bạn ở vị trí bình thường

Tránh tiếp xúc với ăng ten trong của điện thoại.

### Chỉ cho phép những nhân viên đủ tay nghề bảo trì điện thoại của bạn

Để những người thiếu tay nghề bảo trì điện thoại của bạn có thể khiến điện thoại hỏng và sẽ làm phiếu bảo hành mất hiệu lực.

### Đảm bảo sạc đầy pin và tuổi thọ của bộ sạc

- Tránh sạc pin quá một tuần, vì việc sạc quá có thể làm giảm tuổi thọ pin.
- Qua thời gian, pin không được sử dụng sẽ cạn và phải được sạc lại trước khi sử dụng.

- Ngắt bộ sạc ra khỏi nguồn điện khi không sử dụng.
- Chỉ sử dụng pin cho các mục đích theo thiết kế.

### Cẩn thận khi thao tác thẻ SIM và thẻ nhớ

- Không tháo thẻ trong khi điện thoại đang trao đổi dữ liệu hoặc truy cập thông tin, vì điều này có thể dẫn đến mất dữ liệu và/hoặc hư hỏng thẻ hoặc thiết bị.
- Bảo vệ thẻ tránh chấn động mạnh, điện tích tĩnh, và nhiễu điện từ thiết bị khác.
- Việc ghi và xóa thường xuyên sẽ làm giảm tuổi thọ của thẻ nhớ.
- Không chạm vào các đầu tiếp xúc hoặc các mối có màu vàng bằng tay hoặc vật kim loại. Nếu bẩn, hãy lau thẻ bằng vải mềm.

### Đảm bảo tiếp cận các dịch vụ cấp cứu

Những cuộc gọi khẩn cấp từ điện thoại của bạn có thể không thực hiện được ở một số khu vực hoặc tình huống. Trước khi đến những vùng xa xôi hoặc lạc hậu, hãy lập một phương án dự phòng để liên hệ các nhân viên dịch vụ cấp cứu.

## Thông tin xác nhận Tỉ Lệ Tiếp Thu Cụ Thể (SAR)

Điện thoại của bạn tuân thủ các tiêu chuẩn của Liên Minh Châu Âu (EU), những tiêu chuẩn này giới hạn sự tiếp xúc của con người với năng lượng tần số radio (RF) phát ra từ radio và thiết bị viễn thông. Những tiêu chuẩn này ngăn chặn việc kinh doanh điện thoại di động vượt quá mức độ phơi nhiễm tối đa (còn gọi là Mức Hấp Thu Riêng, hay SAR) 2,0 W/kg.

Trong khi thử nghiệm, mức SAR tối đa ghi được đối với mẫu này là 0,655 W/kg. Khi sử dụng bình thường, thực tế có khả năng thấp hơn nhiều, vì điện thoại này được thiết kế để chỉ phát ra năng lượng RF cần thiết để chuyển một tín hiệu đến trạm gần nhất. Bằng cách tự động phát ra mức thấp hơn khi có thể, thiết bị của bạn giảm thiểu sự tiếp xúc của bạn với năng lượng RF.

Để biết thêm thông tin về SAR và các chuẩn liên quan của EU, hãy truy cập trang web điện thoại di động của Samsung.

## Hủy sản phẩm đúng cách

(Rác điện tử và thiết bị điện tử)



(Được áp dụng trong Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác với những hệ thống thu gom tách biệt)

Dấu hiệu này trên sản phẩm, phụ tùng hay tài liệu cho biết là không được hủy sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó (như bộ sạc, tai nghe, cáp USB) cùng với rác thải khác trong nhà khi không dùng được nữa. Để tránh làm tổn hại môi trường hoặc sức khỏe con người do vứt bỏ rác thải lung tung, xin hãy tách các vật này khỏi những loại rác thải khác và tái chế nó một cách có trách nhiệm để tăng cường việc tái sử dụng các nguồn vật liệu.

Người dùng là các hộ gia đình dùng thiết bị nên liên hệ với nhà bán lẻ nơi mình đã mua sản phẩm này, hoặc với văn phòng chính quyền địa phương, để biết chi tiết về địa điểm và cách thức họ có thể tái chế sản phẩm này một cách an toàn cho môi trường.

Người dùng là doanh nghiệp nên liên hệ với nhà cung cấp của mình và tham khảo các điều khoản trong hợp đồng mua sản phẩm. Không được trộn lẫn sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó với các rác thải thương mại khác khi vứt đi.

### Thải bỏ pin trong sản phẩm này đúng cách



(Áp dụng cho Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác có hệ thống thải hồi pin riêng biệt)

Dấu hiệu này trên pin, sách hướng dẫn sử dụng hoặc bao bì cho biết rằng pin trong sản phẩm này không nên được thải bỏ cùng với các loại rác thải sinh hoạt khác khi đã hết sử dụng. Khi được đánh dấu, các ký hiệu hóa chất Hg, Cd hoặc Pb cho biết rằng pin có chứa thủy ngân, catmi hoặc chì trên mức tham chiếu trong Chỉ Thị của Liên Minh Châu Âu 2006/66. Nếu pin không được thải bỏ đúng cách, những chất này có thể làm nguy hại môi trường hoặc sức khỏe con người.

Để bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và gia tăng việc tái sử dụng vật liệu, vui lòng tách riêng pin ra khỏi các loại rác thải khác và tái chế chúng thông qua hệ thống thải hồi pin miễn phí tại địa phương của bạn.

### Thông báo miễn trừ

Một số dịch vụ hoặc nội dung dùng trên thiết bị này thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba, và được bảo vệ bởi luật bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu và/hoặc luật sở hữu trí tuệ khác. Những dịch vụ và nội dung này được cung cấp để dùng cho mục đích sử dụng mang tính cá nhân và phi thương mại. Bạn không được phép dùng bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ nào đi ngoài phạm vi mà nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu nội dung đó cho phép. Ngoài các giới hạn nói trên, trừ trường hợp được nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu nội dung tương ứng công khai cho phép, bạn không có quyền hiệu chỉnh, sao chép, tái xuất bản, tải lên, đăng tải, truyền tải, biên dịch, bán lại, sáng tạo các tác phẩm dựa theo chúng, khai thác, hoặc phân phối các dịch vụ hoặc nội dung bất kỳ dùng trên thiết bị này dưới bất kỳ hình thức hoặc bằng phương tiện nào.

"CÁC DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA ĐƯỢC CUNG CẤP "THEO HIỆN TRẠNG." SAMSUNG KHÔNG BẢO HÀNH CÁC NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP, DÙ CÔNG KHAI HAY NGẦM ĐỊNH, CHO MỤC ĐÍCH BẤT KỲ. SAMSUNG CÔNG KHAI KHÔNG CHẤP NHẬN BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, SỰ BẢO HÀNH VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI HOẶC TÍNH PHÙ HỢP DÙNG CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. SAMSUNG KHÔNG ĐẢM BẢO VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, TÍNH HỢP LỆ, TÍNH HỢP THỜI, TÍNH HỢP PHÁP, HOẶC SỰ TOÀN VỆN CỦA NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CẤP ĐỂ DÙNG TRÊN THIẾT BỊ NÀY, VÀ TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, BAO GỒM CẢ TRƯỜNG HỢP CÓ SƠ SUẤT, SAMSUNG CŨNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM LIÊN ĐỐI, DÙNG CÓ HỢP ĐỒNG PHÁP LÝ HAY RÀNG BUỘC DÂN SỰ, VỀ BẤT KỲ CHI PHÍ, PHÍ THUÊ LUẬT SƯ, NHỮNG THIẾT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC KÉO THEO, HOẶC BẤT KỲ THIẾT HẠI NÀO KHÁC PHÁT SINH TỪ, HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN, BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO CHỨA TRONG ĐÂY, HOẶC DO HẬU QUẢ CỦA VIỆC DÙNG NỘI DUNG HOẶC

DỊCH VỤ CỦA BẠN HOẶC BÊN THỨ BA, NGAY CẢ KHI ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ NHỮNG NGUY CƠ THIẾT HẠI NÀY."

Các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp có thể kết thúc hoặc tạm dừng vào bất kỳ thời điểm nào, và Samsung không có vai trò trong hoặc đảm bảo rằng việc cung cấp dịch vụ hoặc nội dung nào đó sẽ tiếp tục trong một khoảng thời gian nhất định. Các dịch vụ và nội dung do bên thứ ba cung cấp qua hệ thống mạng hoặc cơ sở truyền tín hiệu mà Samsung không có quyền kiểm soát. Ngoài khuôn khổ chung của thông báo miễn trừ này, Samsung công khai từ chối bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với việc gián đoạn hoặc tạm ngưng cung cấp dịch vụ hoặc nội dung cho thiết bị này.

Samsung không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới về dịch vụ khách hàng liên quan đến nội dung và dịch vụ mạng. Bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu vào về dịch vụ liên quan đến nội dung hoặc dịch vụ mạng cần được chuyển trực tiếp đến nhà cung cấp dịch vụ mạng hoặc nội dung tương ứng.

# giới thiệu về điện thoại di động của bạn

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu về sơ đồ, các phím, màn hình, và các biểu tượng của điện thoại di động.

## Mở hộp

---

Kiểm tra các phụ kiện có trong hộp sản phẩm của bạn như sau:

- Điện thoại di động
- Pin
- Bộ sạc du lịch (sạc pin)
- Sách hướng dẫn sử dụng



- Các phụ kiện đi kèm với điện thoại có thể thay đổi phụ thuộc vào phần mềm và các phụ kiện sẵn có ở khu vực của bạn hoặc do nhà cung cấp dịch vụ của bạn cung cấp. Bạn có thể sắm thêm các phụ kiện bổ sung từ đại lý của Samsung tại địa phương.
- Các phụ kiện được cung cấp hoạt động tốt nhất cho điện thoại của bạn.




## Sơ đồ điện thoại

Phía trước điện thoại của bạn có các phím và các tính năng sau:





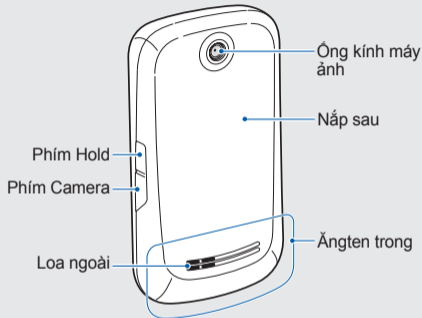



Phía sau điện thoại có các phím và các tính năng sau:



Bạn có thể khóa màn hình cảm ứng và các phím để ngăn ngừa các thao tác không mong muốn trên điện thoại. Để khóa, bấm [Giữ]. Để mở khoá, bấm và giữ [Giữ], hoặc chạm và giữ biểu tượng khoá trên màn hình.












## Các phím

Phím	Chức năng
 Quay số	Gọi hoặc trả lời cuộc gọi; Ở chế độ Chờ, truy xuất các số đã gọi, bị nhỡ, nhận được gần đây, hoặc nhật ký tin nhắn
 Trở về	Ở chế độ Menu, trở về menu trước đó
 Nút Nguồn/ thoát Menu	Bật và tắt điện thoại (bấm và giữ); Kết thúc cuộc gọi; Ở chế độ Menu, hủy thông tin nhập vào và trở lại chế độ Chờ
 Âm lượng	Chỉnh âm lượng điện thoại; Ở chế độ Chờ, bấm và giữ phím Âm lượng xuống để thực hiện cuộc gọi ảo
 Hold	Khoá màn hình cảm ứng và các phím; Mở khoá màn hình cảm ứng và các phím (bấm và giữ)
 Máy ảnh	Ở chế độ Chờ, bật camera; Ở chế độ Camera, chụp ảnh hoặc ghi video

## Các biểu tượng

Tìm hiểu về các biểu tượng hiển thị trên màn hình.

Biểu tượng	Định nghĩa
	Cường độ tín hiệu
	Đã kết nối mạng GPRS
	Đã kết nối mạng EDGE
	Đang tiến hành cuộc gọi
	Đang duyệt web
	Đã kết nối được với trang web có chế độ an toàn
	Wi-Fi được kích hoạt
	Đã kích hoạt chuyển hướng cuộc gọi
	Đã đồng bộ với máy PC
	Đã kích hoạt Bluetooth

Biểu tượng	Định nghĩa
	Đã kết nối bộ tai nghe bluetooth hoặc bộ tai nghe không dây bluetooth sử dụng trong xe hơi
	Đã bật báo thức
	Tin nhắn văn bản mới (SMS)
	Tin nhắn đa phương tiện mới (MMS)
	Tin nhắn email mới
	Tin nhắn thoại mới
	Đã lắp thẻ nhớ
	Đã bật cấu hình bình thường
	Đã bật cấu hình im lặng
	Mức độ pin yếu
	Thời gian hiện tại



# lắp ráp và sẵn sàng sử dụng điện thoại di động của bạn


Bắt đầu bằng cách lắp ráp và cài đặt điện thoại di động của bạn cho lần sử dụng đầu tiên.

## Lắp thẻ SIM và pin

Khi bạn đăng ký dịch vụ mạng di động, bạn sẽ nhận được một thẻ Mô đun Nhận Dạng Thuê Bao (SIM), với các chi tiết thuê bao, ví dụ như số nhận dạng cá nhân (PIN) và các dịch vụ tùy chọn.


Để lắp thẻ SIM và pin,

1. Tháo nắp sau và pin.

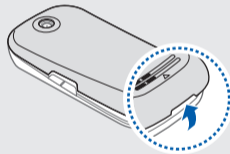


Nếu điện thoại đang bật, bấm và giữ **[\*0#]** để tắt điện thoại.

## 2. Lắp thẻ SIM.

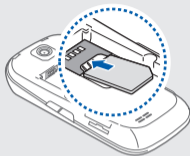

- Đặt thẻ SIM vào điện thoại với các chân tiếp xúc màu vàng úp xuống.
- Nếu không lắp thẻ SIM, bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ ngoại tuyến của điện thoại và một vài menu.

## 3. Lắp pin vào.

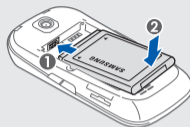

## 4. Thay nắp sau.



## Sạc pin


Trước khi sử dụng điện thoại lần đầu tiên, bạn phải sạc pin.

1. Mở nắp che khe cắm đa chức năng.
2. Cắm đầu nhỏ của bộ sạc du lịch vào khe cắm đa chức năng này.



CAUTION

Việc kết nối bộ sạc du lịch không đúng có thể gây ra hỏng hóc nghiêm trọng cho điện thoại. Bất kỳ hư hỏng do sử dụng sai sẽ không được bảo hành.

3. Cắm đầu lớn của bộ sạc du lịch vào một ổ cắm điện.
4. Khi pin được sạc đầy (biểu tượng  sẽ không còn dịch chuyển), rút bộ sạc du lịch ra khỏi ổ cắm điện.
5. Rút bộ sạc du lịch ra khỏi điện thoại.
6. Đậy nắp che khe cắm đa chức năng.




### Về chỉ báo pin yếu


Khi pin điện thoại yếu, máy sẽ phát ra âm thanh cảnh báo và hiện ra thông báo pin yếu. Biểu tượng pin cũng sẽ trống và nhấp nháy. Nếu mức độ pin quá yếu, điện thoại sẽ tự động tắt. Sạc pin và tiếp tục sử dụng điện thoại.

## Lắp thẻ nhớ (tùy chọn)

Để lưu thêm những tập tin đa phương tiện, bạn phải cài một thẻ nhớ vào. Điện thoại của bạn chấp nhận thẻ nhớ microSD™ hoặc microSDHC™ lên đến 8 GB (tùy vào chủng loại và nhà sản xuất thẻ nhớ).

 Định dạng thẻ nhớ trên máy tính sẽ dẫn đến không tương thích với điện thoại của bạn. Định dạng thẻ nhớ chỉ trên điện thoại.

1. Tháo nắp sau.
2. Lắp thẻ nhớ vào với mặt có tem hướng lên.

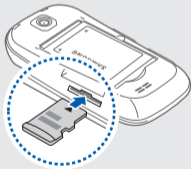


3. Đẩy thẻ nhớ sâu vào khe cắm thẻ nhớ cho đến khi thẻ nhớ được chốt lại.

4. Thay nắp sau.

Để tháo thẻ nhớ ra, đẩy nhẹ nhàng thẻ nhớ cho đến khi lẫy khóa bật đẩy nó ra khỏi điện thoại, rồi rút thẻ ra khỏi khe.

## Gắn dây đeo (tùy chọn)

1. Tháo nắp sau.
2. Đẩy dây đeo qua khe và móc dây qua chiếc móc nhỏ lồi ra.

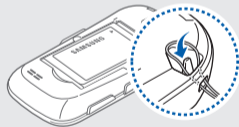

3. Thay nắp sau.


# sử dụng các chức năng cơ bản

Tìm hiểu cách thực hiện các thao tác cơ bản và sử dụng các tính năng chính của điện thoại di động.

## **Bật và tắt máy điện thoại của bạn**

---

Để bật máy của bạn,

1. Bấm và giữ [].
2. Nhập mã PIN của bạn và chọn **Xác nhận** (nếu cần).

Để tắt điện thoại của bạn, hãy lặp lại bước 1 ở trên.

## **Chuyển sang cấu hình offline**

Khi chuyển sang cấu hình offline, bạn có thể sử dụng các dịch vụ ngoại tuyến của máy điện thoại ở những khu vực cấm sử dụng thiết bị không dây, chẳng hạn như trên máy bay hay trong bệnh viện.

Để chuyển sang cấu hình offline, ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình điện thoại** → **Không kết nối**.



Làm theo mọi cảnh báo và chỉ dẫn của nhân viên chính quyền tại những khu vực cấm sử dụng các thiết bị không dây.



## Sử dụng màn hình cảm ứng

Màn hình cảm ứng của điện thoại giúp cho bạn dễ dàng chọn các mục hoặc thực hiện các chức năng. Tìm hiểu các thao tác cơ bản để sử dụng màn hình cảm ứng.



CAUTION

- Để tránh màn hình trầy xước, không sử dụng các vật cứng và sắc.
- Không để màn hình cảm ứng gần các thiết bị điện khác. Các trạng thái tĩnh điện có thể gây ra sự sai lệch ở màn hình.
- Không để màn hình cảm ứng gần hoặc tiếp xúc với nước. Màn hình cảm ứng có thể trục trặc trong điều kiện ẩm ướt hoặc tiếp xúc với nước.




- Để tận dụng tối ưu màn hình cảm ứng, hãy gỡ miếng phim dán bảo vệ màn hình trước khi sử dụng điện thoại.
- Màn hình cảm ứng có một lớp để phát hiện tĩnh điện và tiếp xúc với cơ thể con người. Để có hiệu suất tốt nhất, chạm vào màn hình cảm ứng với các ngón tay của bạn. Màn hình cảm ứng sẽ không phản ứng với các vật cứng và sắc như một chiếc bút.


- Chạm vào biểu tượng để mở một menu hoặc khởi chạy ứng dụng.



- Di chuyển ngón tay của bạn lên hoặc xuống để cuộn qua các danh sách dọc.

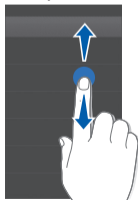


- Di chuyển ngón tay qua trái hoặc phải để cuộn qua các danh sách ngang.

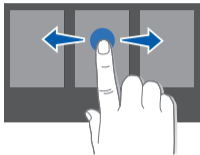

## Truy cập menu

Để truy cập vào các menu của điện thoại,

1. Ở chế độ Chờ, chọn **Menu** để truy cập vào chế độ Menu.
2. Cuộn sang trái hoặc phải qua các màn hình menu.
3. Chọn một menu hoặc tùy chọn.
4. Bấm phím Trở về để trở về menu trước đó; Bấm  để trở về chế độ Chờ.

## Sử dụng các widget

Tìm hiểu cách sử dụng các widget trên thanh công cụ.



- Một số các widget của bạn kết nối vào các dịch vụ web. Việc chọn widget kiểu web có thể tốn thêm chi phí phát sinh.
- Các widget dùng được có thể khác nhau tùy vào khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.


### Mở thanh công cụ widget

Ở chế độ Chờ, chọn mũi tên ở góc trái bên dưới màn hình để mở thanh công cụ widget. Bạn có thể sắp xếp lại các widget trên thanh công cụ widget hoặc di chuyển chúng sang màn hình chờ.

### Di chuyển các widget sang màn hình chờ



1. Ở chế độ Chờ, cuộn sang trái hoặc phải đến một trong các màn hình chờ.
2. Mở thanh công cụ widget.
3. Kéo widget từ thanh công cụ widget sang màn hình chờ. Bạn có thể đặt widget ở bất kỳ chỗ nào trên màn hình.

## Thay đổi các widget

1. Mở thanh công cụ widget.
2. Chọn  từ thanh công cụ widget.
3. Chọn các widget mà bạn muốn đưa vào thanh công cụ widget và chọn **Lưu**.

## Truy cập thông tin trợ giúp

Tim hiểu cách truy cập thông tin trợ giúp về điện thoại của bạn.

1. Mở thanh công cụ widget.
2. Chọn  từ thanh công cụ widget.
3. Quay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ thành kiểu xem phong cảnh.
4. Chọn một chủ đề trợ giúp để tìm hiểu về một ứng dụng hoặc tính năng.
5. Cuộn sang trái hoặc phải để có thêm thông tin. Để trở về menu trước đó, chọn .

## Tùy chỉnh điện thoại của bạn

Sử dụng hiệu quả hơn điện thoại của bạn bằng cách điều chỉnh cho phù hợp với sở thích.

### Điều chỉnh âm lượng của âm phím

Ở chế độ Chờ, bấm phím Âm lượng lên hoặc xuống và điều chỉnh âm lượng bàn phím.

### Điều chỉnh độ rung trên màn hình cảm ứng


Bạn có thể điều chỉnh độ rung khi chạm màn hình điện thoại.

1. Ở chế độ Chờ, bấm phím Âm lượng.
2. Chọn **Rung**, bấm phím Âm lượng và điều chỉnh cường độ rung.

### Bật, tắt cấu hình im lặng

Ở chế độ Chờ, chọn **Bàn phím**, chạm và giữ # để bật hoặc tắt chế độ yên lặng của điện thoại.

## Thay đổi kiểu chuông

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình điện thoại**.
2. Chọn  cạnh cấu hình bạn đang sử dụng.



Nếu bạn đang sử dụng cấu hình im lặng hoặc offline, bạn không được phép thay đổi kiểu chuông.

3. Chọn **Chuông báo cuộc gọi**.
4. Chọn kiểu chuông từ danh sách và chọn **Lưu**.
5. Chọn **Lưu**.

Để chuyển sang cấu hình khác, hãy chọn từ danh sách.

## Chọn màn hình nền (chế độ Chờ)

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình và độ sáng** → **Màn hình nền**.
2. Cuộn sang trái hoặc phải để chọn ảnh.
3. Chọn **Đặt**.

## Chọn màu nền (chế độ Menu)

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình và độ sáng** → **Theme của bạn**.
2. Chọn một mẫu màu.
3. Chọn **Lưu**.

## Khóa điện thoại của bạn

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Bảo mật**.
2. Chọn **Bật** dưới **Khoá máy**.
3. Nhập mật khẩu mới từ 4 đến 8 chữ số và chọn **Xác nhận**.
4. Nhập lại mật khẩu mới và chọn **Xác nhận**.



- Lần đầu bạn truy cập vào menu có yêu cầu mật khẩu, máy sẽ nhắc bạn tạo và xác nhận mật khẩu.
- Samsung không chịu trách nhiệm đối với bất cứ sự mất mật khẩu hay thông tin cá nhân nào hoặc những tổn thất gây ra bởi phần mềm bất hợp pháp.

## Mở khoá màn hình cảm ứng bằng mở khoá thông minh

Bằng cách vẽ một ký tự đặc biệt trên màn hình cảm ứng bị khoá, bạn chỉ có thể mở khoá màn hình, mở khoá rồi thực hiện cuộc gọi đến số quay nhanh, hoặc mở khoá rồi khởi chạy một ứng dụng. Để đặt ký tự mở khoá thông minh,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Mở khoá thông minh**.
2. Chọn **Bật** dưới **Mở khoá bằng ký tự**.
3. Chọn một tùy chọn mở khoá.
4. Để chọn số quay nhanh để quay số hoặc chọn một ứng dụng để khởi chạy (nếu cần).
5. Chọn một ký tự cho tính năng mở khoá thông minh.
6. Chọn phím **Trở về** (nếu cần).
7. Chọn **Lưu**.

## Sử dụng các chức năng gọi căn bản

Xem cách gọi/ trả lời cuộc gọi và sử dụng các chức năng gọi cơ bản.



Trong lúc gọi, điện thoại tự động khóa màn hình cảm ứng để tránh những hoạt động không mong muốn. Để mở khoá, nhấn và giữ [Giữ].

## Thực hiện một cuộc gọi

1. Ở chế độ Chờ, chọn **Bàn phím** và nhập mã vùng và số điện thoại.
2. Bấm [↵] để quay số.
3. Để kết thúc cuộc gọi, bấm [⏏].

## Trả lời cuộc gọi

1. Khi có người gọi đến, bấm [↵].
2. Để kết thúc cuộc gọi, bấm [⏏].

## Điều chỉnh âm lượng

Để chỉnh âm lượng trong khi nói chuyện, bấm phím Âm lượng lên hoặc xuống.

## Sử dụng tính năng loa ngoài

1. Trong lúc gọi, chọn **Loa** → **OK** để bật loa.
2. Để chuyển trở về loa trong, chọn **Loa** một lần nữa.



Ở môi trường ồn ào, bạn có thể gặp khó khăn khi nghe các cuộc gọi trong lúc sử dụng tính năng loa ngoài. Để có chất lượng âm thanh tốt hơn, hãy sử dụng chế độ điện thoại bình thường.

## Sử dụng tai nghe

Khi cắm tai nghe đi kèm vào khe cắm đa chức năng, bạn có thể gọi và nhận điện thoại:

- Để gọi lại số mới gọi gần nhất, bấm và giữ phím trên tai nghe, sau đó bấm và giữ lần nữa.
- Để trả lời cuộc gọi, bấm phím trên tai nghe.
- Để kết thúc cuộc gọi, bấm và giữ phím trên tai nghe.

## Gửi và xem tin nhắn

Hãy học cách gửi hoặc xem tin nhắn văn bản (SMS), đa phương tiện (MMS), hay email.

### Gửi tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới** → **Tin nhắn SMS và MMS**.

2. Chọn **Chạm vào để thêm người nhận** → **Nhập thủ công**.
3. Nhập số điện thoại người nhận và chọn **Hoàn tất**.
4. Chọn **Chạm để thêm ký tự**.
5. Nhập nội dung tin nhắn của bạn và chọn **Hoàn tất**.  
▶ Nhập văn bản  
Để gửi tin nhắn văn bản, chuyển thẳng sang bước 7.  
Để gửi kèm nội dung đa phương tiện, làm tiếp bước 6.
6. Chọn **Thêm media** và thêm một mục.
7. Chọn **Gửi** để gửi tin nhắn.

### Gửi email

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới** → **Email**.
2. Chọn **Chạm vào để thêm người nhận** → **Nhập thủ công**.
3. Nhập địa chỉ email và chọn **Hoàn tất**.
4. Chọn **Chạm vào để thêm chủ đề**.
5. Nhập chủ đề và chọn **Hoàn tất**.

- Chọn **Chạm để thêm ký tự**.
- Nhập nội dung email của bạn và chọn **Hoàn tất**.
- Chọn **Thêm file** và đính kèm file (nếu cần).
- Chọn **Gửi** để gửi tin nhắn.

## Nhập văn bản

Khi nhập văn bản, bạn có thể thay đổi chế độ nhập văn bản:

- Để đổi chữ hoa, chữ thường hoặc chuyển sang chế độ Số hoặc Ký tự, chọn **Abc** ở giữa phía dưới cùng của màn hình. Tùy vào khu vực của bạn, bạn có thể có khả năng truy cập một chế độ nhập dành cho ngôn ngữ cụ thể của bạn.
- Để chuyển sang chế độ T9 và ABC, chọn **T9** (**T9** chuyển sang màu xanh ở chế độ T9).
- Để chuyển sang chế độ Ký hiệu, chọn **@!**.

Nhập văn bản trong một trong các chế độ sau đây:

Chế độ	Chức năng
ABC	Chọn một phím ảo thích hợp cho đến khi ký tự bạn muốn hiện ra trên màn hình.

Chế độ	Chức năng
T9	<ol style="list-style-type: none"> <li>Chọn các phím ảo thích hợp để nhập nguyên một từ.</li> <li>Khi từ hiển thị đúng, chọn <b>↵</b> để chèn vào một khoảng trống. Nếu từ đúng không hiển thị, chọn <b>↵</b> hoặc chọn <b>▼</b> và một từ thay thế từ danh sách xuất hiện.</li> </ol>
Số	Chọn phím ảo thích hợp để nhập một số.
Ký tự	Chọn phím ảo thích hợp để nhập một biểu tượng.

## Xem tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện

- Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Hộp thư đến**.
- Chọn tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện.

## Xem tin nhắn email

- Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Hộp thư đến (Email)**.
- Chọn một tài khoản.
- Chọn **Tải về**.
- Chọn một email hoặc tiêu đề.


5. Nếu bạn đã chọn tiêu đề, hãy chọn **Truy xuất** để xem nội dung của email.

## Thêm và tìm danh bạ


---

Tìm hiểu cách sử dụng tính năng cơ bản của danh bạ.

### Thêm danh bạ mới



1. Ở chế độ Chờ, chọn **Bàn phím** và nhập vào số điện thoại.
2. Chọn  → **Thêm vào Danh bạ** → **Tạo mới**.
3. Chọn **Điện thoại** hoặc **SIM**.
4. Nhập thông tin liên lạc.
5. Chọn **Lưu** để thêm số liên lạc vào bộ nhớ.

### Tìm một danh bạ

1. Ở chế độ Chờ, chọn **Danh bạ**.
2. Chọn trường tìm kiếm, nhập vào một số chữ cái đầu của tên bạn muốn tìm, và chọn **Hoàn tất**. Bạn cũng có thể kéo  để chọn chữ cái đầu tiên của tên.
3. Chọn tên của danh bạ từ danh sách tìm kiếm.



Khi đã tìm ra danh bạ, bạn có thể:






- Gọi đến danh bạ bằng cách chọn  → 
- Sửa đổi thông tin danh bạ bằng cách chọn **Sửa đổi**

## Sử dụng các chức năng camera cơ bản

---

Tìm hiểu cách cơ bản để chụp và xem ảnh và video.

### Chụp ảnh

1. Ở chế độ Chờ, bấm [>] để bật máy ảnh.
2. Quay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ thành kiểu xem phong cảnh.
3. Hướng ống kính vào đối tượng và điều chỉnh.
  - Để chọn thời gian chờ, chọn  OFF.
  - Để chọn giá trị phơi sáng, chọn .
  - Để phóng to hoặc thu nhỏ, bấm phím Âm lượng.
4. Bấm [>] để chụp ảnh. Ảnh tự động được lưu.  
Sau khi chụp, chọn  để xem ảnh.



## Xem ảnh






Ở chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Hình ảnh** → **Ảnh của bạn** → một file ảnh.

Để phóng to hoặc thu nhỏ,

- Chọn  →  hoặc .
- Chạm và giữ màn hình. Khi  hiện ra, cuộn lên hoặc xuống.

Để thoát khỏi chế độ màn hình thu phóng, bấm phím **Trở về**.

## Quay video

1. Ở chế độ Chờ, bấm  để bật máy ảnh.
2. Chọn  để chuyển sang chế độ ghi.
3. Quay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ thành kiểu xem phong cảnh.
4. Hướng ống kính vào đối tượng và điều chỉnh.
  - Để thay đổi chế độ ghi, chọn .
  - Để chọn thời gian chờ, chọn .
  - Để chọn giá trị phơi sáng, chọn .
  - Để phóng to hoặc thu nhỏ, bấm phím Âm lượng.

5. Bấm  để bắt đầu ghi.

6. Bấm  hoặc  để dừng ghi.

Video tự động được lưu.

Sau khi ghi video, chọn  để xem video.

## Xem video

Ở chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Video** → **Video clip của bạn** → một file video.

## Nghe nhạc

Tìm hiểu cách nghe nhạc qua Máy nghe nhạc hoặc đài FM.

### Nghe đài FM

1. Cắm tai nghe đi kèm vào khe cắm đa chức năng của điện thoại.
2. Ở chế độ Menu, chọn **Đài FM**.
3. Chọn **OK** để bắt đầu tự động dò đài.  
Đài FM sẽ tự động dò và lưu lại các đài bắt được.



Lần đầu bạn nghe đài FM, bạn sẽ được nhắc quét sóng tự động.

4. Sử dụng các biểu tượng sau để điều khiển chức năng đài FM:

Biểu tượng	Chức năng
	Chọn một đài FM đã lưu trong danh sách ưa thích ► tr. 43
	Đặt đài FM để tự động dò lại tần số của các đài khi tín hiệu radio hiện tại yếu
	Thay đổi cổng ra âm thanh
	Dò đài FM; Chọn một đài FM đã lưu (chạm và giữ)
	Bật đài FM
	Tắt đài FM

5. Để tắt đài FM, chọn .

## Nghe các file nhạc







Bắt đầu bằng việc truyền file sang điện thoại hoặc thẻ nhớ của bạn:

- Tải về từ mạng không dây.
  - Duyệt web
- Tải về từ máy tính PC có cài bộ tùy chọn Samsung PC Studio. ► tr. 41
- Nhận qua Bluetooth. ► tr. 45
- Sao chép vào thẻ nhớ của bạn. ► tr. 41
- Đồng bộ hoá với Windows Media Player11. ► tr. 41

Sau khi truyền file nhạc sang điện thoại hoặc thẻ nhớ của bạn,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Máy nghe nhạc**.
2. Chọn thể loại nhạc → một file nhạc.

3. Sử dụng các biểu tượng sau để điều khiển Máy nghe nhạc:

Biểu tượng	Chức năng
	Tạm dừng phát
	Tiếp tục phát
	Nhảy cách ngược lại; Dò ngược trong file (chạm và giữ)
	Nhảy cách tới trước; Dò tới trước trong file (chạm và giữ)
NORM	Thay đổi hiệu ứng âm thanh
	Thay đổi kiểu lặp lại
	Kích hoạt chế độ Shuffle (Ngẫu nhiên)

## Duyệt web

Tìm hiểu cách truy cập và đánh dấu các trang web bạn ưa thích.



- Có thể bạn phải chịu thêm các chi phí phát sinh do việc truy cập web và tải về các nội dung đa phương tiện.
- Các menu của trình duyệt có thể được đặt tên khác nhau tùy vào nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Các biểu tượng dùng được có thể khác nhau tùy vào khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

## Duyệt các trang web

1. Ở chế độ Menu, chọn **Internet** → **Trang chủ** để sử dụng trình duyệt web.
2. Sử dụng các biểu tượng sau để lướt web:

Biểu tượng	Chức năng
	Di chuyển lùi hoặc tới trên một trang web
	Dừng tải trang web
	Mở lại trang web hiện hành
	Thay đổi kiểu xem
	Mở danh sách các trang hay dừng đã lưu
	Đổi trang web sang chiều ngang
	Xem danh sách các lựa chọn của trình duyệt

## Đánh dấu các trang web ưa thích của bạn

1. Ở chế độ Menu, chọn **Internet** → **Trang hay dùng**.
2. Chọn **Thêm**.
3. Nhập địa chỉ web (URL) và tiêu đề trang.
4. Chọn **Lưu**.

## Truy cập dịch vụ tải về

Bạn có thể nhận thông tin mới nhất hoặc tải về tập tin đa phương tiện, như kiểu chuông hoặc ảnh.

Ở chế độ Menu, chọn **Tải về**.



Tính năng có thể không khả dụng, tùy thuộc vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

## Dùng các dịch vụ Google

Tìm hiểu cách sử dụng các dịch vụ đa dạng của Google.



- Một số dịch vụ có thể không khả dụng, tùy thuộc vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Các bước bạn phải chọn để sử dụng tính năng này có thể thay đổi, tùy thuộc vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

### Kết nối với Google Search

1. Ở chế độ Menu, chọn **Google** → **Tìm kiếm**.
2. Điền từ khóa vào trường tìm kiếm.

### Kết nối với Google Mail

1. Ở chế độ Menu, chọn **Google** → **Thư**.
2. Thiết lập tài khoản Google và đăng nhập.
3. Gửi hoặc nhận email.

### Kết nối với Google Maps

Để tìm kiếm bản đồ,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Google** → **Bản đồ**.
2. Cuộn qua bản đồ.
3. Phóng to hoặc thu nhỏ trên vị trí mong muốn.

Để tìm kiếm một vị trí cụ thể,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Google** → **Bản đồ**.
2. Chọn **Trình đơn** → **Tìm kiếm Bản đồ** và nhập địa chỉ hoặc loại doanh nghiệp.

Để tìm chỉ đường đến một điểm cụ thể,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Google** → **Bản đồ**.
2. Chọn **Trình đơn** → **Tìm Chỉ đường**.
3. Nhập địa chỉ của vị trí xuất phát và vị trí kết thúc.
4. Chọn **Hiện thị chỉ đường** để xem trên bản đồ.

# sử dụng các chức năng nâng c

Tìm hiểu cách thực hiện các thao tác nâng cao và sử dụng các tính năng bổ sung của máy điện thoại di động của bạn.

## Sử dụng các chức năng gọi nâng cao


Tìm hiểu về những khả năng gọi bổ sung của điện thoại.

### Xem các cuộc gọi nhớ

Máy của bạn sẽ hiển thị các cuộc gọi nhớ trên màn hình. Để quay số một cuộc gọi nhớ,

1. Chọn cuộc gọi nhớ bạn muốn quay số từ widget cảnh báo sự kiện.
2. Bấm [↩] để quay số.

### Gọi đến số máy mới gọi gần đây

1. Ở chế độ Chờ, bấm [↩] để hiển thị danh sách các số mới gọi.
2. Cuộn đến số bạn muốn gọi và chọn  hoặc bấm [↩] để quay số.

## Tạm ngừng một cuộc gọi hoặc nối lại một cuộc gọi tạm ngừng

Chọn **Giữ** để tạm dừng một cuộc gọi hoặc chọn **Khôi phục** để nối lại một cuộc gọi đang tạm dừng.

## Quay số một cuộc gọi thứ hai

Nếu mạng di động của bạn có hỗ trợ chức năng này, bạn có thể quay một số khác trong khi đang có một cuộc gọi:

1. Chọn **Giữ** để tạm dừng cuộc gọi thứ nhất.
2. Nhập số thứ hai để quay và bấm [↵].
3. Chọn **Chuyển** để bật qua lại giữa hai cuộc gọi.
4. Để kết thúc cuộc gọi đang tạm dừng, chọn **Đang giữ** và bấm [Ⓣ].
5. Để kết thúc cuộc gọi hiện tại, bấm [↵].

## Trả lời cuộc gọi thứ hai

Nếu mạng di động của bạn có hỗ trợ chức năng này, bạn có thể trả lời một cuộc gọi đến thứ hai:

1. Bấm [↵] để trả lời cuộc gọi thứ hai.  
Cuộc gọi thứ nhất tự động tạm dừng.
2. Chọn **Chuyển** để bật qua lại giữa hai cuộc gọi.

## Gọi một lúc nhiều số (gọi hội nghị)



1. Gọi số thứ nhất trong các số bạn muốn gọi vào hội nghị.
2. Khi đã kết nối với số thứ nhất, hãy gọi số thứ hai.  
Số thứ nhất được tự động tạm dừng.
3. Khi đã kết nối với số thứ hai, hãy chọn **Kết nối**.
4. Hãy lặp lại các bước 2 và 3 để gọi thêm các số khác (nếu cần).
5. Để kết thúc cuộc gọi họp, bấm [Ⓣ].

## Gọi số quốc tế

1. Ở chế độ Chờ, chọn **Bàn phím**, chạm và giữ **0** để chèn ký tự **+**.
2. Nhập đầy đủ số bạn muốn gọi (mã quốc gia, mã vùng, và số điện thoại), sau đó bấm [**↩**] để quay số.

## Gọi một số liên lạc từ danh bạ

Bạn có thể gọi một số trực tiếp từ danh bạ các số liên lạc đã lưu lại. ► tr. 27

1. Ở chế độ Chờ, chọn **Danh bạ**.
2. Chọn số liên lạc bạn cần.
3. Chọn  kế bên số bạn muốn quay số → .

## Từ chối một cuộc gọi

Để từ chối cuộc gọi đến, bấm [**⏏**]. Người gọi sẽ nghe thấy chuông báo bận.

Để tự động từ chối cuộc gọi từ những số nhất định, hãy sử dụng tính năng tự động từ chối. Để kích hoạt tính năng tự động từ chối và thiết lập danh sách từ chối,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt ứng dụng** → **Gọi** → **Mọi cuộc gọi** → **Tự động từ chối**.

2. Chọn **Bật** trong **Kích hoạt**.
3. Chọn **Thêm số** trong **Danh sách từ chối**.
4. Chọn trường nhập địa chỉ số.
5. Nhập số để từ chối và chọn **Hoàn tất** → **Lưu**.
6. Lặp lại các bước 3-5 để thêm số.
7. Chọn các hộp kiểm cạnh số.
8. Chọn **Lưu**.

## Sử dụng các chức năng danh bạ nâng cao

Tìm hiểu cách tạo danh thiếp, đặt số ưa thích, và tạo các nhóm số liên lạc.

### Tạo danh thiếp của bạn

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
2. Chọn **L.chọn** → **Danh thiếp của bạn**.
3. Nhập thông tin cá nhân của bạn và chọn **Lưu**.



Bạn có thể gửi danh thiếp của mình bằng cách đính kèm nó vào tin nhắn hoặc email hoặc truyền qua tính năng không dây Bluetooth.



## Cài đặt các số ưa thích

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
2. Chọn menu thả xuống **Danh bạ** và chọn **Yêu thích**.
3. Chọn **Thêm**.
4. Chọn một số liên lạc.

Số liên lạc được lưu thành số ưa thích.



- Bạn có thể gọi cho số liên lạc này bằng cách chạm và giữ số được gán trong màn hình quay số.
- 5 số ưa thích đầu tiên được gán vào số liên lạc ưa thích (📞) trên thanh công cụ widget.

## Tạo nhóm số liên lạc

Khi tạo các nhóm số liên lạc, bạn có thể gán tên nhóm, kiểu, ảnh người gọi, và kiểu rung cho từng nhóm hoặc gửi tin nhắn hoặc email đến toàn thể nhóm. Bắt đầu bằng việc tạo một nhóm:

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
2. Chọn menu thả xuống **Danh bạ** và chọn **Các nhóm**.

3. Chọn **Tạo nhóm**.
4. Đặt tên nhóm, ảnh người gọi, kiểu chuông nhóm, và kiểu rung.
5. Chọn **Lưu**.
6. Chọn **OK** và thêm số liên lạc vào nhóm (nếu cần).

## Thực hiện các cuộc gọi và gửi tin nhắn từ ảnh

Điện thoại của bạn tự động thêm các số liên lạc mà bạn thường xuyên sử dụng cho danh sách số liên lạc ảnh. Từ các số liên lạc ảnh, bạn có thể thực hiện các cuộc gọi hoặc gửi tin nhắn.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ ảnh**.
2. Chọn số liên lạc ảnh.
3. Chọn 📞 để quay số hoặc chọn ✉ để gửi tin nhắn.

## Sử dụng các chức năng nhắn tin nâng cao

Tìm hiểu cách tạo tin soạn sẵn, sử dụng các tin soạn sẵn để viết tin mới, và tạo thư mục tin nhắn.

### Tạo tin nhắn văn bản soạn sẵn

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Các tin soạn sẵn** → **Tin nhắn văn bản soạn sẵn**.
2. Chọn **Tạo mới** để mở cửa sổ tin nhắn soạn sẵn mới.
3. Chọn **Chạm để thêm ký tự**.
4. Nhập nội dung của bạn và chọn **Hoàn tất**.
5. Chọn **Lưu**.

### Tạo tin nhắn đa phương tiện soạn sẵn


1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Các tin soạn sẵn** → **MMS soạn sẵn**.
2. Chọn **Tạo mới** để mở cửa sổ tin nhắn soạn sẵn mới.

3. Tạo tin nhắn đa phương tiện, với chủ đề và các tập tin đính cần thiết, để dùng làm tin nhắn soạn sẵn của bạn. ► tr. 25
4. Chọn **Lưu**.

### Chèn các tin nhắn văn bản soạn sẵn vào tin nhắn mới

1. Để bắt đầu tin nhắn mới, ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới** → kiểu tin nhắn.
2. Chọn **L.chọn** → **Chèn** → **Các tin soạn sẵn** → tin soạn sẵn.

### Tạo tin nhắn từ tin nhắn đa phương tiện soạn sẵn

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Các tin soạn sẵn** → **MMS soạn sẵn**.
2. Chọn  cạnh tin nhắn soạn sẵn mà bạn muốn. Tin nhắn soạn sẵn của bạn sẽ mở ra như một tin nhắn đa phương tiện mới.

## Tạo thư mục để quản lý tin nhắn

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Thư mục của bạn**.
2. Chọn **Tạo thư mục**.
3. Nhập tên thư mục mới và chọn **Hoàn tất**.

Di chuyển các tin nhắn từ thư mục tin nhắn vào các thư mục của bạn để quản lý chúng theo cách bạn muốn.

## Sử dụng trình nhắn tin Palringo

Tìm hiểu cách trò chuyện với gia đình hoặc bạn bè của bạn.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Dịch vụ chat**.
2. Chọn **OK** từ màn hình giới thiệu.



Lần đầu truy cập vào **Palringo**, bạn sẽ được nhắc xác nhận.




3. Chọn **Menu** → **Sign In**.
4. Nhập tên người dùng và mật khẩu và chọn **Sign In**. Khi bạn đã đăng nhập vào trình nhắn tin, danh sách liên lạc hiển thị toàn bộ số liên lạc trong trình nhắn tin của bạn.

5. Chọn một số liên lạc bạn muốn trò chuyện. Màn hình trò chuyện mở ra.
6. Nhập và gửi tin nhắn của bạn.




## Sử dụng các chức năng camera nâng cao

Tìm hiểu cách chụp ảnh ở nhiều chế độ khác nhau và tùy chỉnh các cài đặt camera.





### Chụp ảnh ở chế độ Chụp nụ cười

1. Ở chế độ Chờ, bấm  để bật máy ảnh.
2. Quay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ thành kiểu xem phong cảnh.
3. Chọn  → **Chụp nụ cười**.
4. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
5. Bấm .
6. Hướng ống kính camera vào đối tượng. Điện thoại sẽ nhận dạng người trong ảnh và dò nụ cười của họ. Khi đối tượng cười, điện thoại tự động chụp.

## Chụp một loạt ảnh

1. Ở chế độ Chờ, bấm  để bật máy ảnh.
2. Quay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ thành kiểu xem phong cảnh.
3. Chọn  → **Liên tục**.
4. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
5. Nhấn và giữ  cho đến khi chụp xong số ảnh bạn muốn. Ảnh được lưu tự động.

## Chụp ảnh toàn cảnh

1. Ở chế độ Chờ, bấm  để bật máy ảnh.
2. Quay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ thành kiểu xem phong cảnh.
3. Chọn  → **Toàn cảnh**.
4. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
5. Bấm  để chụp ảnh đầu tiên.
6. Từ từ di chuyển điện thoại theo hướng bạn muốn. Khi bạn căn chỉnh khung trắng nhỏ với , điện thoại sẽ tự động chụp ảnh tiếp theo.
7. Lặp lại bước 6 để hoàn thành ảnh toàn cảnh.

## Sử dụng các tùy chọn camera

Trước khi chụp ảnh, chọn  để truy cập các tùy chọn sau:

Tùy chọn	Chức năng
Độ phân giải	Thay đổi tùy chọn độ phân giải
Cân bằng trắng	Chỉnh cân bằng màu
Hiệu ứng	Áp dụng hiệu ứng đặc biệt
Đo độ sáng	Chọn kiểu đo độ phơi sáng
Chất lượng ảnh	Chỉnh chất lượng ảnh của bạn
Ban đêm	Đặt có sử dụng chế độ Chụp ban đêm hay không

Trước khi ghi video, chọn  để truy cập các tùy chọn sau:

Tùy chọn	Chức năng
Độ phân giải	Thay đổi tùy chọn độ phân giải
Cân bằng trắng	Chỉnh cân bằng màu
Hiệu ứng	Áp dụng hiệu ứng đặc biệt
Chất lượng video	Điều chỉnh chất lượng video

### Tùy chỉnh cài đặt camera

Trước khi chụp ảnh, chọn  →  để truy cập các mục sau đây:

Cài đặt	Chức năng
Hướng dẫn	Thay đổi màn hình xem trước
Xem trước	Đặt cho camera chuyển sang màn hình xem lại sau khi chụp ảnh
Âm khi chụp	Chọn âm thanh đi kèm theo thao tác bấm phím chụp

Cài đặt	Chức năng
Vị trí lưu	Chọn vị trí bộ nhớ để lưu ảnh mới


Trước khi ghi video, chọn  →  để truy cập các mục sau đây:

Cài đặt	Chức năng
Hướng dẫn	Thay đổi màn hình xem trước
Thu âm	Bật hay tắt âm thanh
Vị trí lưu	Chọn vị trí bộ nhớ để lưu video clip mới


## Sử dụng các chức năng nghe nhạc nâng cao

Tìm hiểu cách soạn file nhạc, tạo danh sách, và lưu đài radiô.

### Sao chép file nhạc qua Samsung PC Studio

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt điện thoại** → **Kết nối PC** → **Samsung PC studio** hoặc **Bộ nhớ chung** → **Lưu**.
2. Bấm [] để trở về chế độ Chờ.
3. Dùng cáp dữ liệu nối máy tính với khe cắm đa chức năng trên điện thoại để kết nối với máy tính.
4. Chạy phần mềm Samsung PC Studio và sao chép các file từ máy tính sang điện thoại.  
Tham khảo thông tin trợ giúp của Samsung PC Studio để tìm hiểu thêm.

### Sao chép file nhạc vào thẻ nhớ

1. Lắp thẻ nhớ vào.
2. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt điện thoại** → **Kết nối PC** → **Bộ nhớ chung** → **Lưu**.
3. Bấm [] để trở về chế độ Chờ.
4. Dùng cáp dữ liệu nối máy tính với khe cắm đa chức năng trên điện thoại để kết nối với máy tính. Khi đã kết nối, một cửa sổ pop-up sẽ hiện ra trên máy tính.
5. Mở thư mục để xem file.
6. Sao chép các file từ máy tính sang thẻ nhớ.

### Đồng bộ hoá điện thoại của bạn với Windows Media Player

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt điện thoại** → **Kết nối PC** → **Máy nghe nhạc** → **Lưu**.
2. Bấm [] để trở về chế độ Chờ.

3. Dùng cáp dữ liệu nối máy PC với khe cắm đa chức năng trên điện thoại để kết nối với máy PC đã cài sẵn Windows Media Player.  
Khi đã kết nối, một cửa sổ pop-up sẽ hiện ra trên máy tính.
4. Mở Windows Media Player để đồng bộ các file nhạc.
5. Sửa đổi hoặc nhập tên điện thoại của bạn trong cửa sổ pop-up (nếu cần).
6. Chọn và kéo các file nhạc bạn muốn vào danh sách đồng bộ.
7. Bắt đầu đồng bộ hóa.

### Tạo danh sách

1. Ở chế độ Menu, chọn **Máy nghe nhạc** → **Danh sách**.
2. Chọn **Tạo mới**.
3. Chọn trường nhập văn bản.
4. Nhập tiêu đề của danh sách mới và chọn **Hoàn tất**.
5. Để gán ảnh vào danh sách, chọn **Chạm để sửa** và chọn ảnh hoặc chụp ảnh mới.

6. Chọn **Lưu**.
7. Chọn danh sách mới.
8. Chọn **Thêm** → **Nhạc**.
9. Chọn các file bạn muốn đưa vào và chọn **Thêm**.


### Tùy chỉnh các thông số của máy nghe nhạc

1. Ở chế độ Menu, chọn **Máy nghe nhạc**.
2. Chọn **Cài đặt**.
3. Chỉnh các cài đặt để tùy chỉnh máy nghe nhạc.

Tùy chọn	Chức năng
Nghe ở chế độ nền	Đặt có phát nhạc chế độ nền hay không khi bạn đóng máy nghe nhạc
Menu nhạc	Chọn các thể loại nhạc hiển thị trên màn hình thư viện nhạc

4. Chọn **Lưu**.

## Tự động lưu đài FM


1. Cắm tai nghe đi kèm vào khe cắm đa chức năng của điện thoại.
2. Ở chế độ Menu, chọn **Đài FM**.
3. Chọn  để khởi động đài FM.
4. Chọn **L.chọn** → **Tự động dò đài**.
5. Chọn **OK** để xác nhận (nếu cần).  
FM sẽ tự động dò và lưu lại các đài bắt được.

## Thiết lập danh sách đài FM ưa thích của bạn

1. Cắm tai nghe đi kèm vào khe cắm đa chức năng của điện thoại.
2. Ở chế độ Menu, chọn **Đài FM**.
3. Chọn  để khởi động đài FM.
4. Chọn một đài FM để thêm vào danh sách ưa thích.
5. Bấm **Thêm vào Kênh yêu thích**.

## Để tìm thông tin âm nhạc

Tìm hiểu cách truy cập dịch vụ nhạc trực tuyến và lấy thông tin về các bài hát trong khi bạn đang nghe.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Nhận diện nhạc**.
2. Chọn **Nhận diện nhạc** để kết nối đến máy chủ.
3. Khi điện thoại của bạn được đăng ký thành công, chọn  để ghi một phần nhạc mà bạn muốn tìm.



Một số nhà cung cấp dịch vụ có thể không hỗ trợ dịch vụ này và cơ sở dữ liệu có thể không có thông tin cho tất cả các bài hát.



# sử dụng các công cụ và ứng dụng

Tìm hiểu cách làm việc với các công cụ và ứng dụng bổ sung có trong điện thoại di động của bạn.

## Sử dụng tính năng không dây Bluetooth

---

Tìm hiểu về khả năng kết nối đến các thiết bị không dây khác của điện thoại để trao đổi dữ liệu và sử dụng các tính năng rảnh tay.

### Bật tính năng không dây Bluetooth

1. Ở chế độ Menu, chọn **Bluetooth**.
2. Chọn vòng tròn ở giữa để bật tính năng không dây Bluetooth.
3. Để cho phép các thiết bị khác định vị điện thoại của bạn, chọn **Cài đặt** → **Bật** bên dưới **Cho phép thiết bị khác tìm thấy** → một tùy chọn khả năng thấy được → **Lưu** → **Lưu**.

Nếu bạn đã chọn **Tùy chọn**, hãy cài đặt khoảng thời gian cho phép thấy điện thoại của bạn.

## Tìm và kết nối với các thiết bị có Bluetooth khác

1. Ở chế độ Menu, chọn **Bluetooth** → **Tìm kiếm**.
2. Chọn và kéo biểu tượng thiết bị vào giữa.
3. Nhập mã PIN của chức năng không dây Bluetooth hoặc mã PIN Bluetooth của thiết bị kia nếu nó có, rồi bấm **Hoàn tất**.

Khi chủ thiết bị kia cũng nhập mã đó hoặc chấp nhận liên kết là xong việc cặp đôi.



Bạn có thể không cần nhập mã PIN tùy vào thiết bị.

## Gửi dữ liệu bằng tính năng không dây Bluetooth

1. Chọn file hay mục từ một trong các ứng dụng của điện thoại mà bạn muốn gửi.
2. Chọn **Gửi qua** hoặc **Gửi URL qua** → **Bluetooth** hoặc chọn **L.chọn** → **Gửi danh thiếp qua** → **Bluetooth**.

## Nhận dữ liệu bằng tính năng không dây Bluetooth

1. Nhập mã PIN của chức năng không dây Bluetooth và bấm **Hoàn tất** (nếu cần).
2. Chọn **OK** để xác nhận rằng bạn đồng ý nhận dữ liệu từ thiết bị (nếu cần).

## Sử dụng chế độ SIM Từ xa

Ở chế độ SIM Từ xa, bạn chỉ có thể gọi hoặc trả lời cuộc gọi qua thẻ SIM trên điện thoại của bạn bằng bộ công cụ Bluetooth rảnh tay dành cho xe hơi đã được kết nối .

Để kích hoạt chế độ SIM Từ xa,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Bluetooth** → **Cài đặt**.
2. Chọn **Bật** bên dưới **Chế độ SIM từ xa**.
3. Chọn **Lưu**.

Để dùng chế độ SIM Từ xa, khởi động kết nối Bluetooth từ bộ công cụ Bluetooth rảnh tay dành cho xe hơi.



Bộ công cụ Bluetooth rảnh tay dành cho xe hơi phải được cấp quyền. Để cấp quyền, chọn thiết bị và chọn **Cấp quyền thiết bị**.

## Kích hoạt và kết nối với mạng LAN (WLAN) không dây

Tìm hiểu cách kích hoạt và kết nối với mạng LAN không dây.



Điện thoại này sử dụng tần số được thiết kế để sử dụng ở tất cả các quốc gia ở Châu Âu. Có thể vận hành mạng WLAN ở Châu Âu mà không hạn chế trong nhà, nhưng không thể vận hành ngoài trời ở Pháp.

### Kích hoạt mạng WLAN


1. Ở chế độ Menu, chọn **Wi-Fi**.
2. Chọn hình tròn ở giữa để kích hoạt mạng WLAN.



Mạng WLAN được kích hoạt ở chế độ nền sẽ tiêu tốn năng lượng của pin. Để duy trì năng lượng cho pin, chỉ kích hoạt mạng WLAN khi cần thiết.


### Tìm kiếm và kết nối với mạng WLAN

1. Ở chế độ Menu, chọn **Wi-Fi** → **Tim kiếm**.


- Chọn biểu tượng mạng → **Kết nối** và thêm cấu hình kết nối.
  -  Nếu mạng bạn muốn yêu cầu địa chỉ IP, mật nạ mạng con, DNS, hoặc thông tin cổng, chọn **Cài đặt nâng cao**.
  - Bảo mật WLAN nên được đặt là cấu hình mạng đã chọn.

- Ở chế độ Menu, chọn **Internet** hoặc **Cộng đồng**, hoặc ở chế độ Chờ, chọn widget web.
- Chọn và kéo biểu tượng mạng vào giữa (nếu cần thiết).

Điện thoại của bạn kết nối với mạng sử dụng cấu hình WLAN đã kết nối.

-  Để truy cập internet bằng phương pháp khác, thay đổi cấu hình kết nối sang phương pháp mong muốn.

Để kết nối với mạng WLAN bằng điểm truy cập WPS (Cài đặt Được bảo vệ bằng Wi-Fi),

- Ở chế độ Menu, chọn **Wi-Fi** → **Tim kiếm**.
- Chọn biểu tượng WPS () và chọn **Thêm**.

- Chọn **Nút bấm WPS** hoặc **Mã PIN vào WPS** tùy thuộc vào kiểu thiết bị AP.
- Chọn **Bắt đầu** và nhấn nút WPS trên thiết bị AP trong 2 phút. Hoặc, nhập mã PIN trên thiết bị AP và chọn **Bắt đầu** trong 2 phút.

## Bật chức năng theo dõi điện thoại

Khi một ai đó gắn thẻ SIM mới vào điện thoại của bạn, tính năng theo dõi điện thoại sẽ tự động gửi số liên lạc đến hai người nhận để giúp bạn định vị và tìm lại điện thoại của mình. Để kích hoạt tính năng theo dõi điện thoại,

- Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Bảo mật** → **Theo dõi điện thoại**.
- Nhập mật khẩu của bạn và chọn **Xác nhận**.
- Chọn **Bật** để bật tính năng theo dõi điện thoại.
- Chọn trường người nhận để mở danh sách người nhận.
- Chọn trường nhập người nhận.
- Nhập số điện thoại và chọn **Hoàn tất**.
- Chọn **OK** để lưu người nhận.

- Chọn trường nhập người gửi.
- Nhập tên người gửi và chọn **Hoàn tất**.
- Chọn **Lưu** → **Chấp nhận**.


## Thực hiện cuộc gọi ảo


Bạn có thể làm giả một cuộc gọi đến khi bạn muốn ra khỏi các cuộc họp hoặc cuộc trao đổi không mong muốn. Bạn cũng có thể làm cho nó diễn ra như thể bạn đang nói chuyện qua điện thoại bằng cách phát một đoạn ghi âm.

### Thực hiện cuộc gọi ảo

Ở chế độ Chờ, bấm và giữ phím Âm lượng xuống.

### Ghi âm

- Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt ứng dụng** → **Gọi** → **Cuộc gọi ảo** → **Âm cuộc gọi ảo**.
- Chọn **Bật** trong **Âm cuộc gọi ảo**.
- Chọn **Ghi âm thoại**.
- Chọn  để bắt đầu ghi âm.
- Nói vào micro.

- Khi nói xong, hãy chọn .
- Bấm phím Quay lại.
- Chọn **Lưu** để đặt đoạn ghi âm làm trả lời cho cuộc gọi ảo.


## Thay đổi độ trễ thời gian trước các cuộc gọi ảo


- Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt ứng dụng** → **Gọi** → **Cuộc gọi ảo** → **Bộ đếm thời gian cuộc gọi ảo**.
- Chọn một tùy chọn và chọn **Lưu**.

## Ghi và phát thư thoại

Tìm hiểu cách vận hành chức năng ghi âm của điện thoại.

### Ghi âm

- Ở chế độ Menu, chọn **Ghi âm**.
- Chọn  để bắt đầu ghi âm.
- Đọc nội dung ghi chú của bạn vào micro.

4. Khi nói xong, hãy chọn .  
Ghi chú của bạn sẽ tự động được lưu.

## Phát ghi chú thoại


1. Ở chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Âm thanh** → **Ghi âm của bạn**.
2. Chọn một file.
3. Sử dụng các biểu tượng sau để điều khiển Máy nghe nhạc:

Biểu tượng	Chức năng
	Tạm dừng phát
	Tiếp tục phát
	Nhảy cách ngược lại; Dò ngược trong file (chạm và giữ)
	Nhảy cách tới trước; Dò tới trước trong file (chạm và giữ)

## Biên tập ảnh

Tìm hiểu cách biên tập ảnh và áp dụng các hiệu ứng vui nhộn.

### Áp dụng hiệu ứng cho ảnh

1. Ở chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Hình ảnh** → **Ảnh của bạn** → một file ảnh.
2. Chọn .
3. Chọn **Sửa đổi** → **Hiệu ứng** → một tùy chọn hiệu ứng (Lọc, Kiểu, Làm méo hay Mờ một phần).
4. Chọn một biến tấu của hiệu ứng để áp dụng và chọn **Hoàn tất**.  
Để áp dụng hiệu ứng mờ vào một vùng cụ thể trên ảnh, vẽ một hình chữ nhật và chọn **Mờ** → **Hoàn tất**.
5. Khi bạn hoàn tất, chọn **Files** → **Lưu thành**.
6. Chọn vị trí bộ nhớ (nếu cần).
7. Nhập tên file mới cho ảnh và chọn **Hoàn tất**.

## Điều chỉnh ảnh

1. Mở ảnh cần được biên tập. Tham khảo bước 1-2 trong phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh.”
2. Chọn **Sửa đổi** → **Chỉnh** → một tùy chọn điều chỉnh (Độ sáng, Độ tương phản hay Màu).  
Để tự động điều chỉnh ảnh, chọn **Tự động**.
3. Điều chỉnh ảnh theo ý muốn và chọn **Hoàn tất**.
4. Lưu ảnh đã được biên tập với tên file mới. Tham khảo bước 5-7 trong phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh.”

## Biến đổi ảnh

1. Mở ảnh cần được biên tập. Tham khảo bước 1-2 trong phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh.”
2. Chọn **Sửa đổi** → **Biến đổi** → **Đổi kích thước**, **Quay**, hoặc **Lật**.
3. Quay hoặc lật ảnh theo ý muốn và chọn **Hoàn tất**.  
Để thay đổi kích thước ảnh, chọn một kích thước **Lưu** → **Hoàn tất**.

4. Lưu ảnh đã được biên tập với tên file mới. Tham khảo bước 5-7 trong phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh.”

## Cắt một phần hình ảnh

1. Mở ảnh cần được biên tập. Tham khảo bước 1-2 trong phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh.”
2. Chọn **Sửa đổi** → **Cắt một phần**.
3. Vẽ hình chữ nhật qua vùng mà bạn muốn cắt một phần và chọn **Cắt một phần** → **Hoàn tất**.
4. Lưu ảnh đã được biên tập với tên file mới. Tham khảo bước 5-7 trong phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh.”

## Chèn tính năng trực quan

1. Mở ảnh cần được biên tập. Tham khảo bước 1-2 trong phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh.”
2. Chọn **Sửa đổi** → **Chèn** → tính năng trực quan (Khung, Hình ảnh, Clip arts, Biểu tượng vui, hay Nội dung).
3. Chọn tính năng trực quan hoặc nhập văn bản và chọn **Hoàn tất**.

4. Di chuyển hoặc thay đổi kích thước yếu tố hoặc văn bản trực quan và chọn **Hoàn tất** hoặc **OK**.
5. Lưu ảnh đã được biên tập với tên file mới. Tham khảo bước 5-7 trong phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh.”

## In ảnh

Tìm hiểu cách in ảnh của bạn với kết nối cổng USB hoặc tính năng không dây Bluetooth.

Để in ảnh dùng kết nối cổng USB,

1. Kết nối khe cắm đa chức năng trên điện thoại với một máy in tương thích.
2. Mở ảnh. ► tr. 28
3. Chọn **L.chọn** → **In qua** → **USB**.
4. Đặt các tùy chọn in và in ảnh.

Để in ảnh bằng tính năng không dây Bluetooth,

1. Mở ảnh. ► tr. 28
2. Chọn **L.chọn** → **In qua** → **Bluetooth**.

3. Chọn máy in hỗ trợ Bluetooth và kết nối với máy in. ► tr. 45
4. Đặt các tùy chọn in và in ảnh.

## Tải ảnh và video để tải lên

Tìm hiểu cách đăng ảnh và video của mình lên các website và blog chia sẻ ảnh.



**Cộng đồng** có thể không khả dụng, tùy vào khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

## Cài đặt danh sách điểm đến ưa thích của bạn

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cộng đồng**.
2. Chọn **OK** để cài đặt danh sách điểm đến ưa thích của bạn (nếu cần).
3. Chọn **Chấp nhận** để xác nhận rằng bạn đồng ý với điều khoản từ chối trách nhiệm chung.



Lần đầu truy cập vào **Cộng đồng**, bạn sẽ được nhắc xác nhận.



4. Chọn các điểm đến mà bạn muốn thêm và chọn **Lưu**.

Nếu bạn đã chọn **Cập nhật danh sách**, các điểm đến mới sẽ tự động được thêm vào danh sách.




Để sửa đổi danh sách điểm đến ưa thích hoặc cập nhật các danh sách, từ màn hình Cộng đồng, chọn **Cài đặt** → **Danh sách yêu thích** → **Sửa đổi**.

### Tải lên file

Để tải lên ảnh và video, bạn phải có tài khoản ở các website và blog chia sẻ ảnh.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cộng đồng**.
2. Chọn **Tải lên web**.
3. Chọn một điểm đến bạn muốn đăng lên.
4. Chọn **Chạm để thêm** → file media.
5. Nhập nội dung chi tiết đăng tải và chọn **Tải lên**.
6. Nhập ID người dùng và mật khẩu của điểm đến (nếu cần).



Bạn cũng có thể tải file media lên từ **Máy ảnh** hoặc **File của bạn** bằng cách chọn  hoặc **L.chọn** → **Tải lên web**.

### Xem file

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cộng đồng**.
2. Chọn một website hoặc blog để xem file.
3. Nhập ID người dùng và mật khẩu của điểm đến (nếu cần).

### Tùy chỉnh cài đặt Cộng đồng

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cộng đồng**.
2. Chọn **Cài đặt**.
3. Điều chỉnh cài đặt.

Cài đặt	Chức năng
Chi tiết tải lên	Xem chi tiết lần tải lên cuối cùng của bạn
Danh sách yêu thích	Sửa đổi điểm đến ưa thích

Cài đặt	Chức năng
Đổi kích thước ảnh	Thay đổi kích thước ảnh để tải lên
Cài đích đến tải lên mặc định	Đặt điện thoại của bạn để tự động tải file lên điểm đến ở thời gian đã lập lịch trình
Quản lý tài khoản	Đăng nhập vào website hoặc blog hoặc đăng xuất
Cấu hình cộng đồng	Thay đổi cấu hình kết nối
Khai báo miễn trừ	Xem thông tin miễn trừ

## Sử dụng các trò chơi và ứng dụng viết bằng Java

Tìm hiểu cách sử dụng các trò chơi và ứng dụng viết bằng Java - một công nghệ từng được giải thưởng.



Tùy vào phần mềm của điện thoại, việc tải các file Java về có thể không được hỗ trợ.

### Tải về các trò chơi hoặc ứng dụng

- Ở chế độ Menu, chọn **T.chơi & ứng dụng** → **Thêm trò chơi**.  
Điện thoại sẽ kết nối vào website được cài đặt trước bởi nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Tìm kiếm trò chơi hay ứng dụng và tải về điện thoại.

### Chơi trò chơi

- Ở chế độ Menu, chọn **T.chơi & ứng dụng**.
- Chọn một trò chơi từ danh sách rồi làm theo chỉ dẫn trên màn hình.



Các trò chơi có sẵn có thể khác nhau, tùy vào khu vực và nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Các nút điều khiển và lựa chọn của trò chơi có thể khác nhau.

## Khởi chạy ứng dụng

1. Ở chế độ Menu, chọn **T.chơi & ứng dụng** → một ứng dụng.
2. Chọn **L.chọn** để truy cập vào danh sách các tùy chọn và cài đặt khác nhau cho ứng dụng của bạn.

## Đồng bộ hoá dữ liệu

Tìm hiểu cách đồng bộ hoá số liên lạc, sự kiện lịch, nhiệm vụ, và ghi chú bằng máy chủ web bạn đã chỉ định.

### Tạo cấu hình đồng bộ hoá

1. Ở chế độ Menu, chọn **Đồng bộ hóa**.
2. Chọn **Thêm** và chỉ định các tham số cấu hình.
3. Khi đã hoàn tất, chọn **Lưu**.

### Bắt đầu đồng bộ hoá

1. Ở chế độ Menu, chọn **Đồng bộ hóa**.
2. Chọn cấu hình đồng bộ hoá.
3. Chọn **Tiếp tục** để bắt đầu đồng bộ hoá bằng máy chủ web bạn đã chỉ định.

## Sử dụng trình duyệt RSS

Tìm hiểu cách sử dụng trình duyệt RSS để nhận tin tức và thông tin mới nhất từ các WAP site ưa thích của bạn.

### Thêm địa chỉ nguồn RSS

1. Ở chế độ Menu, chọn **Trình duyệt RSS**.
2. Chọn **Thêm**.
3. Chọn trường nhập địa chỉ.
4. Nhập địa chỉ của nguồn RSS và chọn **Hoàn tất**.
5. Chọn **OK**.

### Cập nhật và đọc nguồn RSS

1. Ở chế độ Menu, chọn **Trình duyệt RSS**.
2. Chọn **Update** → **Update** → **All** hoặc **Selected**.
3. Chọn **Có** để nhận nguồn được cập nhật.



Tính năng tự động cập nhật sẽ cài đặt cho điện thoại tự động cập nhật các nguồn RSS vào khoảng thời gian quy định. Bạn có thể kích hoạt tính năng tự động cập nhật bằng cách chọn **Trình duyệt RSS** → **L.chọn** → **Cài đặt** → **Ưu tiên** → **Tự động cập nhật**.

## Tạo và xem giờ quốc tế

---

Tìm hiểu cách xem giờ ở khu vực khác và cài đặt để giờ quốc tế xuất hiện trên màn hình.

### Tạo giờ quốc tế

1. Ở chế độ Menu, chọn **Giờ quốc tế**.
2. Chọn **Thêm**.
3. Chọn múi giờ.
4. Để đặt giờ mùa đông/mùa hè (DST), chọn **☀**.
5. Chọn **OK** để tạo giờ quốc tế.  
Giờ quốc tế được đặt như là đồng hồ thứ hai.
6. Chọn **Thêm** để thêm nhiều giờ quốc tế khác (bước 3).

### Thêm giờ quốc tế vào màn hình của bạn

Với widget đồng hồ đôi, bạn có thể xem các đồng hồ với hai múi giờ khác nhau trên màn hình của mình.

Sau khi đã tạo giờ quốc tế,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Giờ quốc tế**.
2. Chọn **Chọn làm giờ phụ**.
3. Chọn giờ quốc tế bạn muốn thêm.
4. Chọn **Đặt**.

### Đặt và sử dụng báo thức

---

Tìm hiểu cách đặt và điều khiển báo thức cho các sự kiện quan trọng.

#### Đặt báo thức mới

1. Ở chế độ Menu, chọn **Báo thức**.
2. Chọn **Tạo báo thức**.
3. Đặt các chi tiết báo thức.
4. Chọn **Lưu**.



Tính năng tự bật nguồn đặt cho máy điện thoại tự động bật kèm theo một kiểu chuông nhắc vào thời điểm đã định nếu khi đó điện thoại đang tắt.

## Dừng báo thức

Khi có tiếng báo thức,

- Kéo thanh trượt qua **Dừng** để ngừng báo thức mà không báo lại.
- Kéo thanh trượt qua **Dừng** để ngừng báo thức có báo lại hoặc kéo thanh trượt sang **Đợi tí** để tắt báo thức trong khoảng thời gian báo lại.

## Tắt báo thức

1. Ở chế độ Menu, chọn **Báo thức**.
2. Chọn **Tắt** kế bên báo thức bạn muốn bỏ kích hoạt.

## Tra từ trong từ điển

Tìm hiểu cách tra từ tiếng Anh trong từ điển của bạn.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Từ điển**.
2. Nhập một từ và chọn **Hoàn tất**.
3. Chọn từ đó.



- Chọn **Lưu vào Từ vựng của bạn** để thêm từ vào danh sách từ của bạn. Để xem danh sách từ của bạn, chọn **Từ vựng của bạn**.
- Chọn **Lịch sử** để xem lịch sử từ bạn đã tìm kiếm.

## Sử dụng máy tính

1. Ở chế độ Menu, chọn **Máy tính**.
2. Dùng các phím tương ứng với màn hình Máy tính để thực hiện các phép toán cơ bản.

## Chuyển đổi tiền tệ và đơn vị đo lường

---

1. Ở chế độ Menu, chọn **Chuyển đổi** → loại chuyển đổi.
2. Nhập giá trị tiền tệ hay đo lường và đơn vị vào các ô thích hợp.

## Đặt bộ đếm thời gian

---

1. Ở chế độ Menu, chọn **Bộ đếm thời gian**.
2. Đặt khoảng thời gian để đếm ngược.
3. Chọn **Bắt đầu** để bắt đầu đếm ngược.
4. Khi kết thúc đếm ngược, kéo thanh trượt sang **Dừng** để chặn cảnh báo.

## Sử dụng đồng hồ bấm giờ

---

1. Ở chế độ Menu, chọn **Đồng hồ bấm giờ**.
2. Chọn **Bắt đầu** để bắt đầu bấm giờ.
3. Chọn **Bấm** để ghi số lần bấm.
4. Khi đã hoàn tất, chọn **Dừng**.
5. Chọn **Xóa** để xóa số lần ghi.

## Tạo nhiệm vụ mới

---

1. Ở chế độ Menu, chọn **Nhiệm vụ**.
2. Chọn **Tạo nhiệm vụ**.
3. Nhập chi tiết nhiệm vụ.
4. Chọn **Lưu**.

## Tạo ghi chú mới

---

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ghi chú**.
2. Chọn **Tạo ghi chú**.
3. Nhập nội dung ghi chú của bạn và chọn **Hoàn tất**.

## Quản lý lịch của bạn

Tìm hiểu cách thay đổi kiểu xem lịch và tạo các sự kiện.

### Thay đổi kiểu xem lịch

1. Ở chế độ Menu, chọn **Lịch năm**.
2. Chọn **L.chọn** → **Xem theo ngày** hoặc **Xem theo tuần**.

### Tạo lịch trình

1. Ở chế độ Menu, chọn **Lịch năm**.
2. Chọn **Tạo lịch trình** → loại lịch trình.
3. Nhập chi tiết lịch trình theo ý muốn.
4. Chọn **Lưu**.

### Xem lịch trình

Để xem các lịch trình của một ngày cụ thể,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Lịch năm**.
2. Chọn một ngày trên lịch năm.
3. Chọn lịch trình để xem chi tiết.

Để xem tất cả lịch trình đã lưu,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Lịch năm**.
2. Chọn **Danh sách lịch trình** → loại lịch trình.
3. Chọn lịch trình để xem chi tiết.

# xử lý sự cố

Nếu bạn gặp sự cố khi dùng điện thoại di động, hãy thử các quy trình xử lý sự cố này trước khi liên hệ với chuyên gia bảo trì.

**Khi bạn bật điện thoại hoặc khi bạn đang sử dụng điện thoại, điện thoại sẽ nhắc bạn nhập một trong các mã sau:**

Mã	Hãy thử xử lý sự cố theo cách sau:
Mật khẩu	Khi bạn bật chức năng khóa máy, bạn phải nhập mật khẩu mà bạn đã đặt cho máy.
PIN	Khi dùng điện thoại lần đầu hoặc khi đã bật yêu cầu nhập mã PIN, bạn sẽ phải nhập mã PIN đi kèm với thẻ SIM. Bạn có thể tắt chức năng này trong menu <b>khóa PIN</b> .

Mã	Hãy thử xử lý sự cố theo cách sau:
PUK	Thẻ SIM của bạn bị khóa, thường là do bạn đã nhập sai mã PIN nhiều lần liên. Bạn phải nhập mã PUK do nhà cung cấp dịch vụ của bạn đưa cho.
PIN2	Khi bạn vào menu yêu cầu phải có mã PIN2, bạn phải điền mã PIN2 cung cấp kèm theo thẻ SIM. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.



### **Điện thoại nhắc bạn lắp thẻ SIM.**

Nhớ phải lắp thẻ SIM đúng quy cách.

### **Màn hình hiện dòng chữ "Không có dịch vụ" hoặc "Lỗi mạng".**

- Khi bạn đang ở nơi có tín hiệu yếu hoặc khó nhận tín hiệu, bạn có thể mất sóng. Hãy chuyển tới khu vực khác và thử lại.
- Một số chức năng phải đăng ký mới được dùng. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm chi tiết.

### **Bạn đã nhập một số nhưng không gọi được.**

- Thử xem bạn đã bấm phím Gọi chưa: [☎].
- Thử xem bạn có truy cập đúng mạng của mình không.
- Thử xem bạn có đặt lệnh chặn đối với số điện thoại này không.

### **Người khác không gọi được cho bạn.**

- Thử xem bạn đã bật máy chưa.
- Thử xem bạn có truy cập đúng mạng của mình không.
- Thử xem bạn có đặt lệnh chặn đối với số điện thoại này không.

### **Người gọi cho bạn không nghe được bạn nói gì.**

- Thử xem bạn có che mắt mặt microphone của máy không.
- Nhớ là phải giữ máy gần miệng bạn.
- Nếu dùng bộ đàm thoại dây, nhớ là phải cắm nó vào máy đúng cách.

### **Máy phát tiếng bíp và biểu tượng pin nhấp nháy.**

Pin của bạn sắp hết. Nạp lại hoặc thay pin rồi mới dùng điện thoại.

### **Chất lượng âm thanh cuộc gọi kém.**

- Thử xem bạn có chặn mất ăngten trong không.
- Khi bạn đang ở nơi có tín hiệu yếu hoặc khó nhận tín hiệu, bạn có thể mất sóng. Hãy chuyển tới khu vực khác và thử lại.

### **Bạn đã chọn tên từ danh bạ nhưng không gọi được.**

- Kiểm tra xem số bạn lưu trong danh bạ có đúng không.
- Nhập và lưu lại số đó nếu cần.

### **Sạc không đúng quy cách hoặc đôi khi máy tự tắt.**

- Ổ cắm pin có thể bị bẩn. Lau vùng tiếp xúc màu vàng bằng giẻ sạch, mềm rồi thử nạp lại pin.
- Nếu pin không thể nạp đầy được nữa thì thay pin mới và vứt bỏ pin cũ theo đúng quy cách.

### **Sờ điện thoại thấy nóng.**

Khi bạn sử dụng các ứng dụng cần công suất lớn hơn, điện thoại của bạn có thể bị nóng.

Đó là chuyện thường và nói chung không ảnh hưởng đến hoạt động và tuổi thọ của máy.