

Sổ tay Hướng dẫn Sử dụng

S23B550V S27B550V

Màu sắc và hình dáng có thể khác nhau tùy theo sản phẩm và để cải tiến hoạt động, các thông số kỹ thuật có thể sẽ được thay đổi mà không cần thông báo trước.

Mục lục

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG SẢN PHẨM

7	Bản quyền
7	Các biểu tượng được sử dụng trong sách hướng dẫn này
7	Ký hiệu cho các lưu ý an toàn
8	Làm sạch
8	Làm sạch
9	Bảo đảm không gian lắp đặt
9	Lưu ý khi cất giữ
10	Các lưu ý về an toàn
10	Điện và an toàn
11	Cài đặt
13	Hoạt động
17	Tư thế đúng khi sử dụng sản phẩm

CHUẨN BỊ

18	Kiểm tra các thành phần
18	Tháo gói bọc sản phẩm
19	Kiểm tra các thành phần
20	Các bộ phận
20	Các nút phía trước
22	Mặt sau
23	Cài đặt
23	Ráp chân đế
24	Điều chỉnh độ nghiêng của sản phẩm
25	Lắp đặt giá treo tường/giá trên mặt bàn
27	Khóa chống trộm

SỬ DỤNG "MHL(MOBILE HIGH-DEFINITION LINK)"

28	"MHL" (Kết nối độ nét cao cho thiết bị di động)
29	Sử dụng "MHL"
31	Tắt "MHL"

KẾT NỐI VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ NGUỒN

32	Before Connecting
32	Những điểm cần kiểm tra trước khi kết nối
32	Kết nối Nguồn

Mục lục

	33	Kết nối và sử dụng PC
	33	Kết nối với máy tính
	35	Kết nối với Tai nghe hoặc Loa
	37	Cài đặt trình điều khiển
	38	Thiết lập độ phân giải tối ưu
	39	Thay đổi độ phân giải bằng máy tính
THIẾT LẬP MÀN HÌNH	43	Brightness
	43	Đặt cấu hình cho Brightness
	44	Contrast
	44	Đặt cấu hình Contrast
	45	Sharpness
	45	Đặt cấu hình Sharpness
	46	SAMSUNG MAGIC Bright
	46	Cấu hình SAMSUNG MAGIC Bright
	48	SAMSUNG MAGIC Angle
	48	Cấu hình SAMSUNG MAGIC Angle
	50	Coarse
	50	Điều chỉnh Coarse
	51	Fine
	51	Điều chỉnh Fine
	52	Response Time
	52	Đặt cấu hình Response Time
	53	HDMI Black Level
	53	Cấu hình cài đặt HDMI Black Level
ĐẶT CẤU HÌNH TỔNG MÀU	54	SAMSUNG MAGIC Color
	54	Cấu hình SAMSUNG MAGIC Color
	55	Red
	55	Đặt cấu hình Red

Mục lục

THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC HOẶC ĐỊNH VỊ LẠI MÀN HÌNH

THIẾT LẬP VÀ KHÔI PHỤC

56	Green
56	Đặt cấu hình Green
57	Blue
57	Đặt cấu hình Blue
58	Color Tone
58	Cấu hình cài đặt Color Tone
59	Gamma
59	Đặt cấu hình Gamma
60	H-Position & V-Position
60	Đặt cấu hình H-Position & V-Position
61	Image Size
61	Thay đổi Image Size
62	Menu H-Position & Menu V-Position
62	Đặt cấu hình Menu H-Position & Menu V-Position
63	Reset
63	Bắt đầu cài đặt (Reset)
64	Language
64	Thay đổi Language
65	Eco Saving
65	Đặt cấu hình Eco Saving
66	Off Timer On/Off
66	Đặt cấu hình Off Timer On/Off
67	Off Timer Setting
67	Đặt cấu hình Off Timer Setting
68	PC/AV Mode
68	Đặt cấu hình PC/AV Mode
69	Key Repeat Time
69	Đặt cấu hình Key Repeat Time

Mục lục

	70	Auto Source
	70	Đặt cấu hình Auto Source
	71	Display Time
	71	Đặt cấu hình Display Time
	72	Menu Transparency
	72	Thay đổi Menu Transparency
MENU INFORMATION VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC	73	INFORMATION
	73	Hiển thị INFORMATION
	74	Cấu hình Volume trong Màn hình bắt đầu
	74	Volume
	75	Sound Mode
CÀI ĐẶT PHẦN MỀM	76	Magic Tune
	76	Thế nào là MagicTune?
	76	Cài đặt phần mềm
	76	Gỡ bỏ phần mềm
	78	MultiScreen
	78	Cài đặt phần mềm
	79	Gỡ bỏ phần mềm
HƯỚNG DẪN XỬ LÝ SỰ CỐ	80	Requirements Before Contacting Samsung Customer Service Center
	80	Kiểm tra sản phẩm
	80	Kiểm tra độ phân giải và tần số
	80	Kiểm tra những mục sau đây.
	83	Hỏi & Đáp
CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT	85	Thông số chung
	87	Trình tiết kiệm năng lượng
	88	Standard Signal Mode Table

Mục lục

PHỤ LỤC

91

Liên hệ SAMSUNG WORLDWIDE

97

Trách nhiệm đối với Dịch vụ thanh toán
(Chi phí đối với khách hàng)

97

Không phải lỗi sản phẩm

97

Hồng hóc sản phẩm do lỗi của khách hàng

97

Khác

99

Thuật ngữ

CHỈ MỤC

Trước khi sử dụng sản phẩm

Bản quyền

Nội dung của sách hướng dẫn này có thể thay đổi để cải thiện chất lượng mà không cần thông báo.

© 2011 Samsung Electronics

Samsung Electronics sở hữu bản quyền đối với sách hướng dẫn này.

Cấm sử dụng hoặc sao chép một phần hoặc toàn bộ sách hướng dẫn này mà không có sự ủy quyền của Samsung Electronics.

Microsoft, Windows và Windows NT là các nhãn hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation.

VESA, DPM và DDC là các nhãn hiệu đã đăng ký của Video Electronics Standards Association.

Các biểu tượng được sử dụng trong sách hướng dẫn này

	Các hình ảnh sau chỉ để tham khảo. Các tình huống trong thực tế có thể khác với minh họa trong hình ảnh.
---	--

Ký hiệu cho các lưu ý an toàn


 Cảnh báo	Có thể xảy ra chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong nếu không tuân theo các hướng dẫn.
 Thận trọng	Có thể xảy ra thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản nếu không tuân theo các hướng dẫn.
	Các hoạt động được đánh dấu bằng biểu tượng này là bị cấm.
	Phải tuân thủ các hướng dẫn được đánh dấu bằng biểu tượng này.

Làm sạch

Làm sạch

Hãy cẩn thận khi làm sạch vì màn hình và bên ngoài của các LCD tiên tiến dễ bị trầy xước.

Tiến hành các bước sau khi làm sạch.

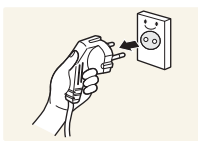


1. Tắt nguồn màn hình và máy tính.

2. Rút dây nguồn khỏi màn hình.



Giữ cáp nguồn ở phích cắm và không chạm vào cáp với tay ướt. Nếu không, có thể xảy ra điện giật.

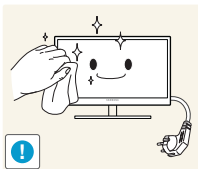


3. Sử dụng miếng vải khô, mềm và sạch để lau chùi màn hình.




- Không bôi chất làm sạch chứa cồn, dung môi hoặc chất có hoạt tính bề mặt vào màn hình.



- Không phun nước hoặc chất làm sạch trực tiếp lên sản phẩm.

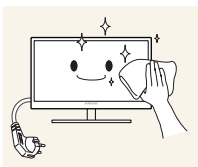

4. Làm ướt miếng vải mềm và khô với nước rồi vắt kỹ để lau bên ngoài màn hình.

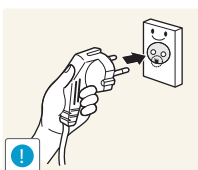

5. Cắm dây nguồn vào sản phẩm sau khi làm sạch sản phẩm.

6. Bật nguồn màn hình và máy tính.


Trước khi sử dụng sản phẩm

Bảo đảm không gian lắp đặt

Đảm bảo là có khoảng cách xung quanh sản phẩm để tạo sự thông thoáng. Sự tăng nhiệt độ theo khoảng cách thời gian có thể gây ra hỏa hoạn và làm hỏng sản phẩm. Hãy chắc chắn là bạn để ra một khoảng không gian như hình vẽ dưới đây hoặc lớn hơn khi lắp đặt sản phẩm.



Bề ngoài có thể khác nhau tùy theo sản phẩm.

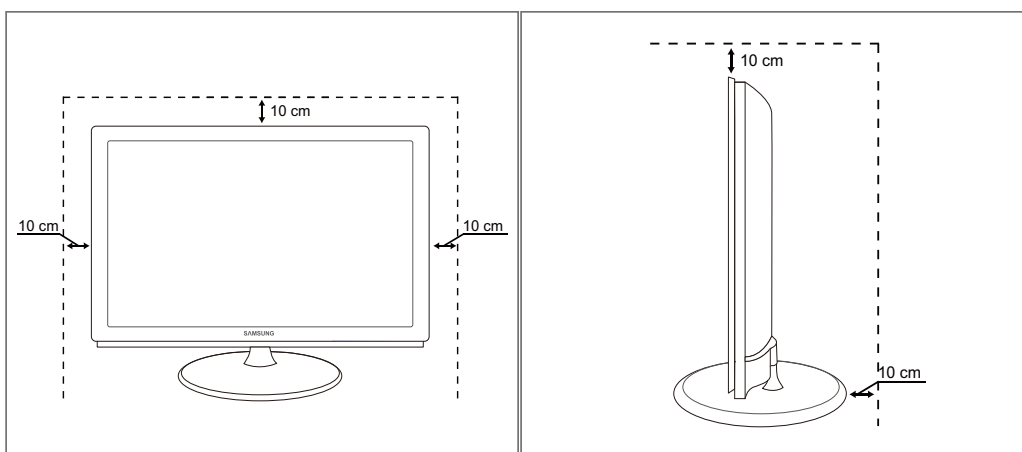

Lưu ý khi cất giữ



Đảm bảo liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng của Samsung (trang 91) nếu cần làm sạch bên trong màn hình. (phí dịch vụ sẽ được áp dụng)

Trước khi sử dụng sản phẩm

Các lưu ý về an toàn


Điện và an toàn



Các hình ảnh sau chỉ để tham khảo. Các tình huống trong thực tế có thể khác với minh họa trong hình ảnh.



Cảnh báo

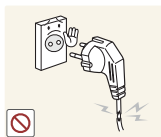

Không sử dụng dây nguồn hoặc phích cắm bị hỏng, hoặc ổ cắm điện bị lỏng.

- Có thể xảy ra điện giật hoặc hỏa hoạn.




Không cắm nhiều sản phẩm vào cùng ổ cắm điện.

- Nếu không, ổ cắm có thể bị quá nhiệt và gây ra hỏa hoạn.




Không chạm vào phích cắm nguồn với tay ướt.

- Nếu không, có thể xảy ra điện giật.

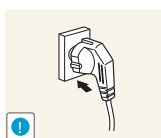


Cắm phích cắm nguồn vào hết cỡ để không bị lỏng.

- Kết nối không ổn định có thể gây ra hỏa hoạn.

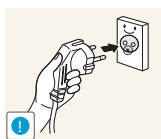

Cắm phích cắm nguồn vào ổ cắm nguồn được tiếp đất (chỉ các thiết bị được cách điện loại 1).

- Có thể xảy ra điện giật hoặc thương tích.

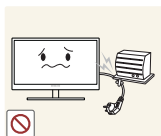

Không bẻ cong hoặc giật mạnh dây nguồn. Không đặt vật nặng lên dây nguồn.

- Dây nguồn bị hỏng có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.



Không đặt dây nguồn hoặc sản phẩm gần các nguồn nhiệt.

- Có thể xảy ra điện giật hoặc hỏa hoạn.




Loại bỏ các vật chất lạ chẳng hạn như bụi bẩn quanh chân phích cắm và ổ cắm nguồn bằng vải khô.

- Nếu không, có thể xảy ra hỏa hoạn.


Trước khi sử dụng sản phẩm

⚠️ Thận trọng

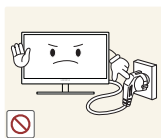


Không rút dây nguồn khi sản phẩm đang được sử dụng.

- Sản phẩm có thể bị hỏng do sốc điện.

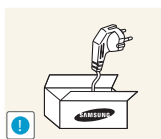


Không sử dụng dây nguồn cho sản phẩm không phải sản phẩm được ủy quyền do Samsung cung cấp.

- Có thể xảy ra điện giật hoặc hỏa hoạn.

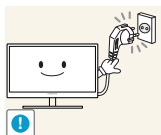

Đảm bảo ổ cắm điện sẽ được sử dụng để cắm dây nguồn không bị cản trở.

- Nếu xảy ra bất kỳ sự cố nào trong sản phẩm, hãy rút cáp nguồn để ngắt hoàn toàn nguồn điện vào sản phẩm.
- Không thể ngắt hoàn toàn nguồn điện vào sản phẩm với nút nguồn.

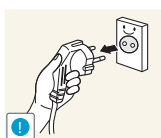

Giữ phích cắm khi rút dây nguồn khỏi ổ cắm nguồn.

- Có thể xảy ra điện giật hoặc hỏa hoạn.

Cài đặt

⚠️ Cảnh báo



Không đặt nến, nhang, đuôi côn trùng hoặc thuốc lá trên đỉnh sản phẩm. Không lắp đặt sản phẩm gần các nguồn nhiệt.

- Nếu không, có thể xảy ra hỏa hoạn.



Tránh lắp đặt sản phẩm trong khu vực chật hẹp có thông gió kém, chẳng hạn như giá sách hoặc hốc tường.

- Nếu không, có thể xảy ra hỏa hoạn do nhiệt độ bên trong tăng lên.



Giữ túi nhựa đóng gói sản phẩm ở nơi trẻ em không thể với tới được.


- Trẻ em có thể bị ngạt thở.

Trước khi sử dụng sản phẩm



Không lắp đặt sản phẩm trên bề mặt không vững chắc hoặc rung động (giá đỡ không chắc chắn, bề mặt nghiêng, v.v.).

- Sản phẩm có thể đổ và bị vỡ hoặc gây ra thương tích cá nhân.
- Sử dụng sản phẩm ở khu vực có độ rung quá mức có thể làm hỏng sản phẩm hoặc gây ra hỏa hoạn.

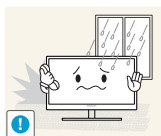

Không lắp đặt sản phẩm trên xe hoặc ở nơi tiếp xúc với bụi, hơi ẩm (nước chảy nhỏ giọt, v.v.), dầu hoặc khói.

- Có thể xảy ra điện giật hoặc hỏa hoạn.



Không để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, nhiệt hoặc đồ vật nóng như bếp.

- Nếu không, tuổi thọ của sản phẩm có thể bị giảm hoặc có thể xảy ra hỏa hoạn.



Không lắp đặt sản phẩm trong tầm với của trẻ em.

- Sản phẩm có thể bị đổ và làm cho trẻ bị thương.




Dầu ăn, chẳng hạn như dầu đậu nành, có thể làm hỏng hoặc làm biến dạng sản phẩm. Không lắp đặt sản phẩm trong bếp hoặc gần kệ bếp.

⚠️ Thận trọng



Cẩn thận để không làm rơi sản phẩm khi di chuyển.

- Nếu không, có thể xảy ra hỏng hóc sản phẩm hoặc thương tích cá nhân.

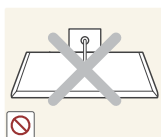

Không đặt úp mặt trước của sản phẩm xuống.


- Màn hình có thể bị hỏng.



Khi lắp đặt sản phẩm trên tủ hoặc trên giá, đảm bảo rằng cạnh dưới của mặt trước sản phẩm không nhô ra ngoài.

- Sản phẩm có thể đổ và bị vỡ hoặc gây ra thương tích cá nhân.
- Chỉ lắp đặt sản phẩm trên tủ hoặc giá đúng kích thước.

Trước khi sử dụng sản phẩm

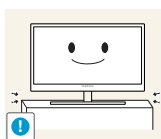

Đặt sản phẩm xuống cẩn thận.

- Sản phẩm có thể đổ và bị vỡ hoặc gây ra thương tích cá nhân.



Lắp đặt sản phẩm ở những nơi khác thường (nơi tiếp xúc với nhiều hạt mịn, hóa chất hoặc nhiệt độ quá nóng/lạnh hoặc tại sân bay hay ga tàu mà sản phẩm phải hoạt động liên tục trong thời gian dài) có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất của sản phẩm.

- Đảm bảo hỏi ý kiến Trung tâm dịch vụ khách hàng của Samsung (trang 91) trước khi lắp đặt nếu bạn muốn lắp đặt sản phẩm ở nơi như vậy.

Hoạt động



Cảnh báo



Điện áp cao chạy qua sản phẩm. Không cố tự tháo, sửa chữa hoặc sửa đổi sản phẩm.

- Có thể xảy ra điện giật hoặc hỏa hoạn.
- Hãy liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng của Samsung (trang 91) để sửa chữa.




Trước khi di chuyển sản phẩm, hãy tắt công tắc nguồn và rút cáp nguồn cũng như tất cả các cáp được kết nối khác.

- Nếu không, dây nguồn có thể bị hỏng và có thể xảy ra hỏa hoạn hoặc điện giật.




Nếu sản phẩm phát ra tiếng động lạ, mùi khét hoặc khói, hãy rút dây nguồn ngay lập tức và liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng của Samsung (trang 91).

- Có thể xảy ra điện giật hoặc hỏa hoạn.

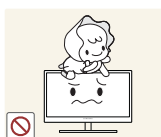

Không để trẻ em đu lên sản phẩm hoặc trèo lên đỉnh sản phẩm.


- Sản phẩm có thể đổ và trẻ có thể bị thương hoặc chấn thương nghiêm trọng.

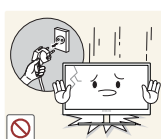

Nếu sản phẩm bị đổ hoặc phần bên ngoài bị hỏng, hãy tắt nguồn sản phẩm, rút dây nguồn và liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng của Samsung (trang 91).


- Nếu không, có thể xảy ra điện giật hoặc hỏa hoạn.

Trước khi sử dụng sản phẩm

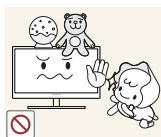

Không đặt vật nặng, đồ chơi hoặc kệ lên trên đỉnh sản phẩm.

- Sản phẩm hoặc vật nặng có thể đổ khi trẻ cố gắng với lấy đồ chơi hoặc kệ, gây ra thương tích nghiêm trọng.

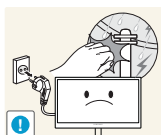

Khi có chớp hoặc sấm sét, hãy tắt nguồn sản phẩm và rút cáp nguồn.

- Có thể xảy ra điện giật hoặc hỏa hoạn.




Không làm rơi các đồ vật lên sản phẩm hoặc gây ra va chạm.

- Có thể xảy ra điện giật hoặc hỏa hoạn.




Không di chuyển sản phẩm bằng cách kéo dây nguồn hoặc bất kỳ cáp nào.

- Nếu không, cáp nguồn có thể bị hỏng và có thể xảy ra hỏng hóc sản phẩm, điện giật hoặc hỏa hoạn.

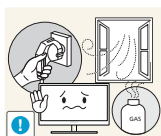

Nếu phát hiện rò rỉ gas, không chạm vào sản phẩm hoặc phích cắm nguồn. Đồng thời, thông gió khu vực đó ngay lập tức.

- Tia lửa điện có thể gây nổ hoặc hỏa hoạn.

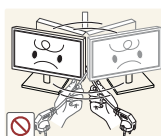

Không nâng hoặc di chuyển sản phẩm bằng dây nguồn hoặc bất kỳ cáp nào.

- Nếu không, cáp nguồn có thể bị hỏng và có thể xảy ra hỏng hóc sản phẩm, điện giật hoặc hỏa hoạn.



Không sử dụng hoặc cất giữ các bình xịt dễ cháy nổ hoặc chất dễ cháy gần sản phẩm.

- Có thể xảy ra nổ hoặc hỏa hoạn.



Đảm bảo các lỗ thông gió không bị khăn trải bàn hoặc rèm cửa che kín.

- Nếu không, có thể xảy ra hỏa hoạn do nhiệt độ bên trong tăng lên.

Trước khi sử dụng sản phẩm



Không chèn đồ vật kim loại (đũa, đồng xu, kẹp tóc, v.v.) hoặc đồ vật dễ cháy (giấy, diêm, v.v.) vào lỗ thông gió hoặc các cổng trên sản phẩm.


- Nếu nước hoặc bất kỳ vật chất lạ nào rơi vào sản phẩm, đảm bảo tắt nguồn sản phẩm, rút dây nguồn và liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng của Samsung (trang 91).
- Có thể xảy ra hỏng hóc sản phẩm, điện giật hoặc hỏa hoạn.



Không đặt các vật chứa chất lỏng (bình, lọ, chai, v.v.) hoặc đồ vật bằng kim loại trên đỉnh sản phẩm.


- Nếu nước hoặc bất kỳ vật chất lạ nào rơi vào sản phẩm, đảm bảo tắt nguồn sản phẩm, rút dây nguồn và liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng của Samsung (trang 91).
- Có thể xảy ra hỏng hóc sản phẩm, điện giật hoặc hỏa hoạn.

⚠️ **Thận trọng**

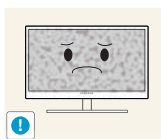

Để màn hình hiển thị hình ảnh tĩnh trong một thời gian dài có thể gây ra hiện tượng lưu ảnh hoặc điểm ảnh bị khuyết.

- Nếu bạn không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài, hãy kích hoạt chế độ tiết kiệm điện hoặc trình bảo vệ màn hình bằng hình ảnh chuyển động.

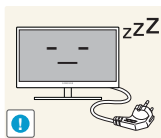

Rút dây nguồn khỏi ổ cắm nguồn nếu bạn không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài (trong kỳ nghỉ, v.v.).

- Nếu không, có thể xảy ra hỏa hoạn do bụi bẩn tích tụ, quá nhiệt, điện giật hoặc rò điện.



Sử dụng sản phẩm ở độ phân giải và tần số khuyến nghị.

- Thị lực của bạn có thể bị giảm.



Không đặt các bộ điều hợp nguồn DC cùng nhau.

- Nếu không, có thể xảy ra hỏa hoạn.



Tháo túi nhựa khỏi bộ điều hợp nguồn DC trước khi bạn sử dụng.

- Nếu không, có thể xảy ra hỏa hoạn.

Trước khi sử dụng sản phẩm




Không để nước rơi vào thiết bị nguồn DC hoặc làm ướt thiết bị.

- Có thể xảy ra điện giật hoặc hỏa hoạn.
- Tránh sử dụng sản phẩm ngoài trời tại những nơi có thể tiếp xúc với nước mưa hoặc tuyết.
- Cần thận để không làm ướt bộ điều hợp nguồn DC khi bạn lau rửa sàn nhà.




Không đặt bộ điều hợp nguồn DC gần bất kỳ thiết bị sưởi nào.

- Nếu không, có thể xảy ra hỏa hoạn.

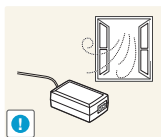

Đặt bộ điều hợp nguồn DC trong khu vực được thông gió tốt.

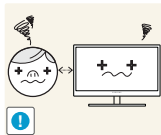

Nhìn màn hình ở khoảng cách quá gần trong thời gian dài có thể làm giảm thị lực của bạn.




Không giữ màn hình lật ngược lại hoặc di chuyển bằng cách giữ chân đế.

- Sản phẩm có thể đổ và bị vỡ hoặc gây ra thương tích cá nhân.



Không sử dụng máy làm ấm hoặc bếp lò quanh sản phẩm.

- Có thể xảy ra điện giật hoặc hỏa hoạn.

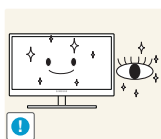


Để mắt bạn nghỉ ngơi trên 5 phút sau mỗi giờ sử dụng sản phẩm.

- Mắt của bạn sẽ hết mỏi.




Không chạm vào màn hình khi đã bật sản phẩm trong một thời gian dài vì màn hình sẽ trở nên nóng.

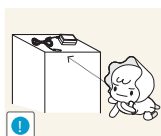


Cất giữ các phụ kiện nhỏ được sử dụng với sản phẩm ngoài tầm với của trẻ em.

Trước khi sử dụng sản phẩm

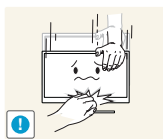


Hãy thận trọng khi điều chỉnh góc của sản phẩm hoặc độ cao chân đế.

- Nếu không, ngón tay hoặc bàn tay của trẻ có thể kẹt vào phụ kiện và bị thương.
- Nghiêng sản phẩm quá mức có thể khiến sản phẩm bị đổ và gây ra thương tích cá nhân.

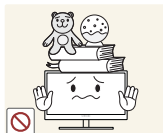

Không đặt vật nặng lên sản phẩm.


- Có thể xảy ra hỏng hóc sản phẩm hoặc thương tích cá nhân.

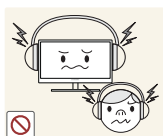

Khi sử dụng tai nghe, không vặn âm lượng quá cao.

- Nghe âm thanh quá to có thể làm giảm thính lực của bạn.

Tư thế đúng khi sử dụng sản phẩm

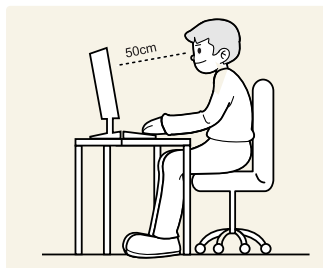


Sử dụng sản phẩm với tư thế đúng như sau:

- Giữ thẳng lưng.
- Để khoảng cách từ 45 đến 50 cm từ mắt bạn tới màn hình, và hơi nhìn xuống màn hình.
Giữ mắt ở ngay phía trước màn hình.
- Điều chỉnh góc sao cho ánh sáng không phản chiếu vào màn hình.
- Giữ cho cẳng tay vuông góc với cẳng tay trên và ngang bằng với mu bàn tay của bạn.
- Giữ khuỷu tay bạn ở góc vuông.
- Điều chỉnh độ cao của sản phẩm để bạn có thể giữ đầu gối ở góc 90 độ hoặc lớn hơn, gót chân đặt trên sàn và tay bạn ở phía dưới tim.


1.1 Kiểm tra các thành phần

1.1.1 Tháo gói bọc sản phẩm

- 1 Mở hộp bao bì. Cần thận để không làm hỏng sản phẩm khi bạn mở bao bì với dụng cụ sắc.

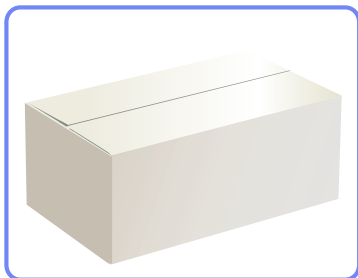


- 2 Tháo các tấm xốp cứng ra khỏi sản phẩm.

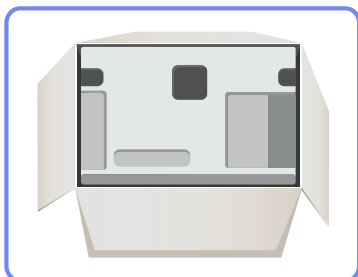

- 3 Kiểm tra các thành phần và tháo bao xốp Styrofoam và túi nilon ra.



Hình ảnh chỉ có tính chất tham khảo.

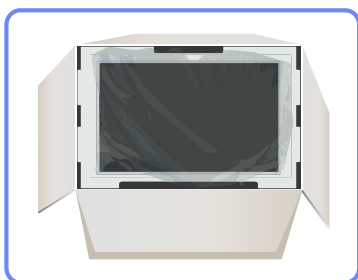


- 4 Cất hộp ở nơi khô ráo để sau này sử dụng khi di chuyển sản phẩm.

1.1.2 Kiểm tra các thành phần




- Liên hệ với đại lý bạn đã mua sản phẩm nếu thiếu bất kỳ mục nào.
- Bề ngoài của các thành phần và chi tiết bán riêng có thể khác so với hình ảnh trình bày.


Các thành phần



Hướng dẫn cài đặt nhanh



Thẻ bảo hành
(Không có ở một số khu vực)




Sổ tay Hướng dẫn Sử dụng




Cáp nguồn




Bộ điều hợp nguồn DC

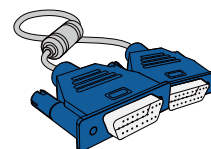


Cáp D-SUB (tùy chọn)




Cáp stereo

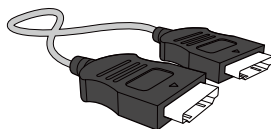


Cáp HDMI (tùy chọn)

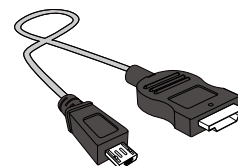

Cáp MHL

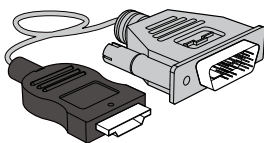

Cáp HDMI-DVI (tùy chọn)



Chân đế



Đầu nối chân đế



Các thành phần có thể khác nhau tại các địa điểm khác nhau.


1.2 Các bộ phận

1.2.1 Các nút phía trước



Màu sắc và hình dạng các bộ phận có thể khác so với hình trình bày.

Để nâng cao chất lượng, thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không có thông báo.

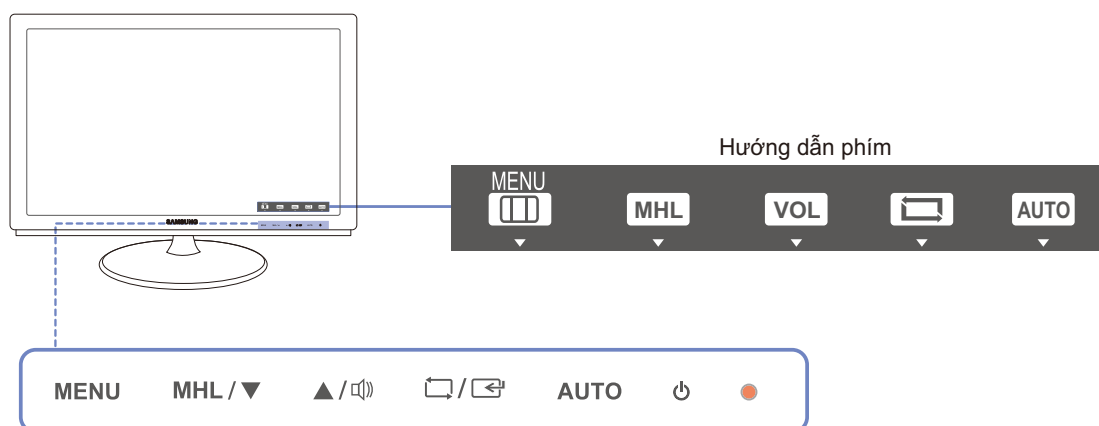

Đây là nút kiểm cảm ứng. Bấm nhẹ nút này bằng ngón tay.

Biểu tượng	Mô tả
MENU	- Mở hoặc đóng menu hiển thị trên màn hình (OSD) hoặc trở lại menu trước. - Khóa điều khiển OSD: Duy trì cài đặt hiện tại hoặc khóa kiểm soát OSD để ngăn thay đổi cài đặt không chủ định. Bật: Để khóa điều khiển OSD, hãy bấm nút [MENU] trong vòng 10 giây. Tắt: Để mở khóa điều khiển OSD, hãy bấm nút [MENU] trong vòng hơn 10 giây. Nếu điều khiển OSD bị khóa, - Có thể điều chỉnh Brightness và Contrast, SAMSUNG MAGICBright, đồng thời có thể xem INFORMATION.
MHL	Nhấn nút [MHL] khi điện thoại thông minh của bạn kết nối với [HDMI IN 2 / MHL] trên sản phẩm sẽ bật chức năng MHL. Chức năng này cho phép bạn nhập dữ liệu từ điện thoại thông minh đến sản phẩm. Để biết thêm chi tiết về chức năng MHL, tham khảo "2.1 "MHL" (Kết nối độ nét cao cho thiết bị di động)".
▲ / ▼	Di chuyển đến menu phía trên hoặc phía dưới hoặc điều chỉnh giá trị cho một tùy chọn trên menu OSD.
🔊	Khi Hướng dẫn phím được hiển thị, nút [🔊] kích hoạt chức năng được gán cho Volume .


Biểu tượng	Mô tả
	Xác nhận lựa chọn một trình đơn. Nhấn nút [/] khi trình đơn OSD không được hiển thị sẽ thay đổi nguồn tín hiệu đầu vào (Analog/HDMI IN 1(DVI)/HDMI IN 2/MHL). Nếu bạn bật nguồn trên sản phẩm hoặc thay đổi nguồn vào bằng cách nhấn nút [/], một thông báo sẽ xuất hiện cho biết nguồn vào đã thay đổi sẽ xuất hiện ở góc trên cùng bên trái của màn hình.
AUTO	Nhấn nút [AUTO] để điều chỉnh các cài đặt màn hình một cách tự động.  Thay đổi độ phân giải trong Các thuộc tính màn hình sẽ kích hoạt tính năng Auto Adjustment.
	Bật hoặc tắt màn hình.
 (Đèn nguồn điện)	Đèn báo nguồn sẽ sáng khi sản phẩm đang hoạt động bình thường.  Để giảm mức tiêu thụ điện, tốt nhất là rút cáp nguồn khi bạn không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài.
Hướng dẫn phím	Khi nhấn nút điều khiển trên sản phẩm, hướng dẫn Phím sẽ hiển thị trước khi menu trên màn hình mở ra. (Hướng dẫn hiển thị tính năng của nút được bấm.) Để truy cập menu trên màn hình khi hướng dẫn hiển thị, nhấn nút tương ứng lần nữa. Hướng dẫn phím có thể khác nhau tùy theo chức năng hoặc mẫu sản phẩm. Tham khảo sản phẩm thực tế.

1.2.2 Mặt sau



Màu sắc và hình dạng các bộ phận có thể khác so với hình trình bày.

Để nâng cao chất lượng, thông số kĩ thuật có thể thay đổi mà không có thông báo.

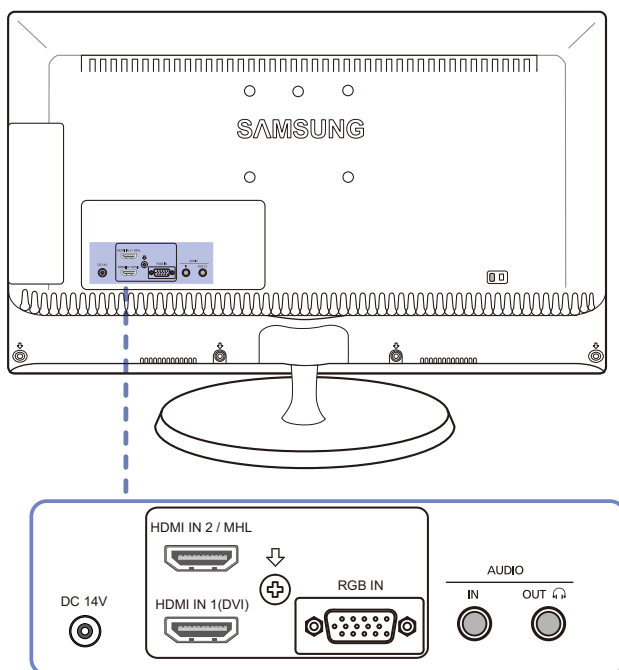


Cổng	Mô tả
	Kết nối bộ điều hợp nguồn DC.
HDMI IN 1 (DVI) 	Kết nối với thiết bị nguồn bằng cáp HDMI.
HDMI IN 2 / MHL 	Kết nối với thiết bị nguồn có chức năng MHL bằng cáp HDMI-MHL. Kết nối với thiết bị nguồn bằng cáp HDMI.
	Kết nối với máy tính bằng cáp D-SUB.
IN 	Kết nối với nguồn vào âm thanh bằng cáp âm thanh.
OUT	Kết nối với thiết bị đầu ra âm thanh như tai nghe.

1.3 Cài đặt


1.3.1 Ráp chân đế




Trước khi lắp ráp sản phẩm, hãy tìm nơi bằng phẳng và vững chãi để đặt sản phẩm sao cho màn hình được úp xuống.

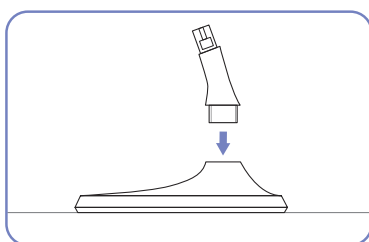


Chèn trụ chân đế vào đế theo hướng dẫn như hình vẽ.

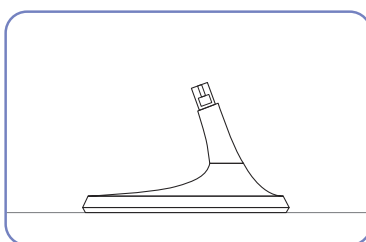


Kiểm tra trụ chân đế đã ráp nối chắc chắn.

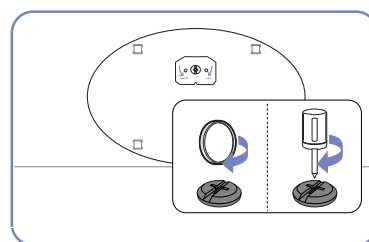

Vặn thật chắc đinh ốc liên kết nằm ở mặt dưới chân đế sao cho nó được cố định hoàn toàn.

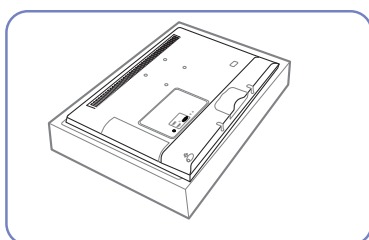


Lót một miếng khăn mềm trên bàn để bảo vệ sản phẩm và để sản phẩm lên trên khăn sao cho mặt trước của sản phẩm úp xuống dưới.

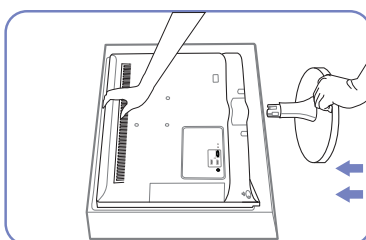

Dùng tay giữ thân sản phẩm như hình vẽ.

Đẩy chân đế vừa được ráp nối vào trong thân sản phẩm theo chiều mũi tên như hình vẽ.

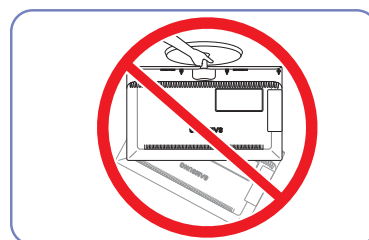

- Thận trọng

Không lộn ngược sản phẩm bằng cách chỉ nắm chân đế.



Màu sắc và hình dạng các bộ phận có thể khác so với hình trình bày.


Để nâng cao chất lượng, thông số kĩ thuật có thể thay đổi mà không có thông báo.

1.3.2 Điều chỉnh độ nghiêng của sản phẩm



Màu sắc và hình dạng các bộ phận có thể khác so với hình trình bày.

Để nâng cao chất lượng, thông số kĩ thuật có thể thay đổi mà không có thông báo.

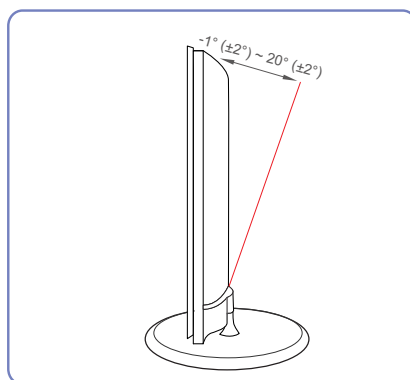



- Bạn có thể điều chỉnh độ nghiêng của màn hình.
- Giữ phần dưới sản phẩm và cẩn thận điều chỉnh độ nghiêng.

1.3.3 Lắp đặt giá treo tường/giá trên mặt bàn

Trước khi lắp đặt



Hãy tắt nguồn sản phẩm và tháo rời cáp nguồn khỏi ổ cắm.



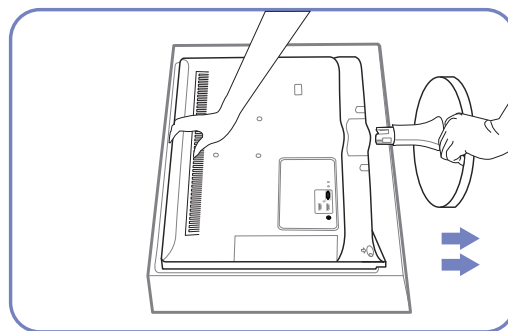
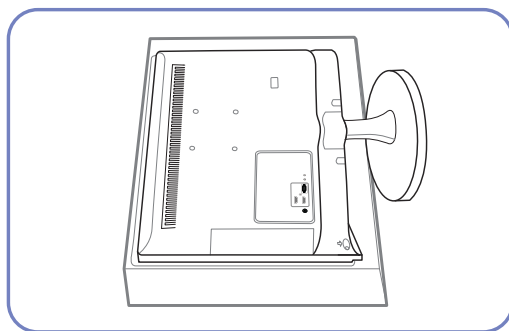


Đặt một miếng vải hoặc đệm bảo vệ trên một mặt phẳng. Tiếp theo, đặt sản phẩm quay mặt xuống phía trên của tấm vải hoặc miếng đệm.

Dùng tay giữ thân sản phẩm như hình vẽ.

Kéo chân đế theo hướng mũi tên như trong hình để tách ra.

Lắp đặt giá treo tường/giá trên mặt bàn

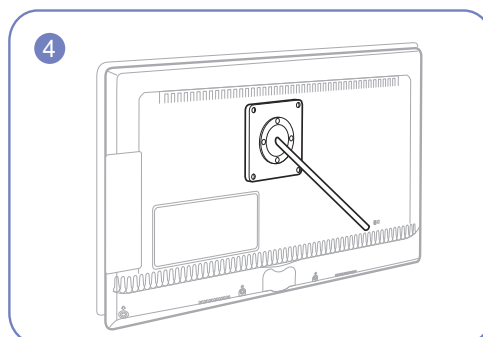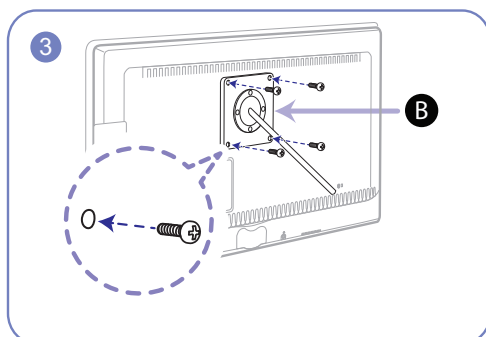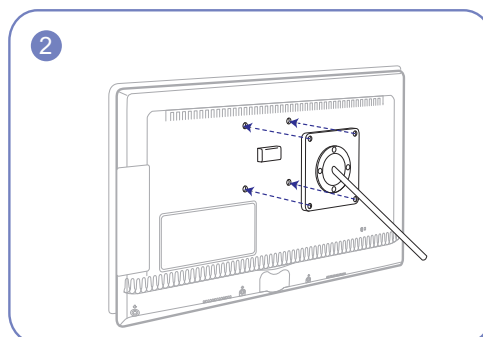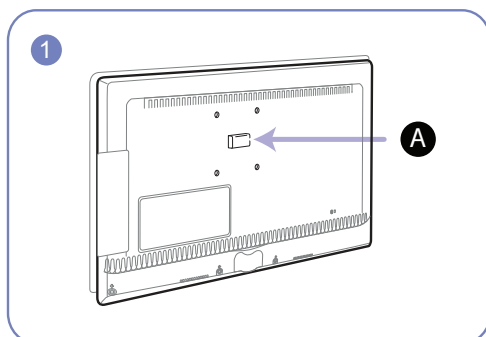

A Gắn giá treo tường/giá trên mặt bàn

B Giá (bán riêng)


Xếp thẳng rãnh và siết chặt vít trên giá của sản phẩm với những phần còn lại trên giá treo tường hoặc giá trên mặt bàn mà bạn muốn gắn.



- Sử dụng vít dài hơn độ dài tiêu chuẩn có thể làm hỏng những bộ phận bên trong sản phẩm.
- Độ dài của các vít bắt buộc cho một giá treo tường không tuân theo các tiêu chuẩn VESA có thể khác nhau tùy vào các thông số.
- Không sử dụng vít không phù hợp với tiêu chuẩn VESA. Không gắn giá treo tường/giá trên mặt bàn với lực quá mạnh. Sản phẩm có thể bị hỏng hoặc rơi và gây thương tích. Samsung không chịu trách nhiệm về bất kỳ hỏng hóc hoặc thương tích nào gây ra bởi việc sử dụng vít không đúng hoặc gắn giá treo tường/giá trên mặt bàn với lực quá mạnh.
- Samsung không chịu trách nhiệm về những hỏng hóc đối với sản phẩm hoặc thương tích liên quan đến việc sử dụng giá treo tường khác giá treo tường được chỉ định hoặc do bạn tự lắp đặt giá treo tường.
- Để gắn sản phẩm lên tường, hãy đảm bảo rằng bạn mua giá treo tường có thể được gắn cách tường tối thiểu 10 cm.
- Hãy đảm bảo sử dụng bộ giá treo tường tuân theo những tiêu chuẩn này.

1.3.4 Khóa chống trộm

Khóa chống trộm cho phép bạn sử dụng sản phẩm một cách an toàn ngay cả ở những nơi công cộng. Hình dạng thiết bị khóa và cách thức khóa tùy thuộc vào nhà sản xuất. Tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với thiết bị khóa chống trộm để biết thêm thông tin chi tiết. Thiết bị khóa được bán riêng.

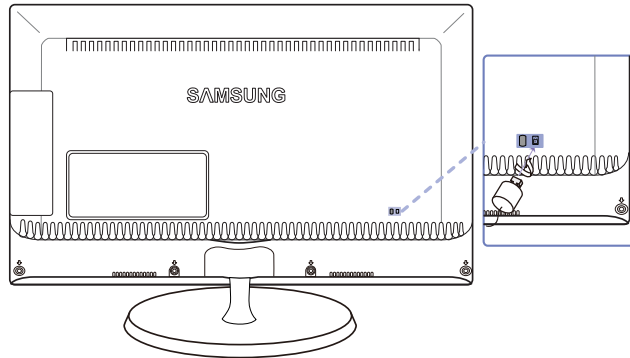

Màu sắc và hình dạng các bộ phận có thể khác so với hình trình bày.

Để nâng cao chất lượng, thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không có thông báo.

Để khóa thiết bị khóa chống trộm:


- 1 Cố định cáp của thiết bị khóa chống trộm vào một vật nặng ví dụ như bàn làm việc.
- 2 Luồn một đầu của cáp qua móc ở đầu kia của cáp.
- 3 Đặt thiết bị khóa vào bên trong khe khóa chống trộm ở phía sau sản phẩm.
- 4 Khóa thiết bị khóa.



- Bạn có thể mua riêng thiết bị khóa chống trộm.
- Tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với thiết bị khóa chống trộm để biết thêm thông tin chi tiết.
- Bạn có thể mua thiết bị khóa chống trộm tại các cửa hàng bán lẻ đồ điện tử hoặc mua qua mạng.

2.1 "MHL" (Kết nối độ nét cao cho thiết bị di động)


Tính năng này cho phép bạn thưởng thức video và ảnh (nhập từ một thiết bị di động được kết nối hỗ trợ **MHL**) trên màn hình sản phẩm.

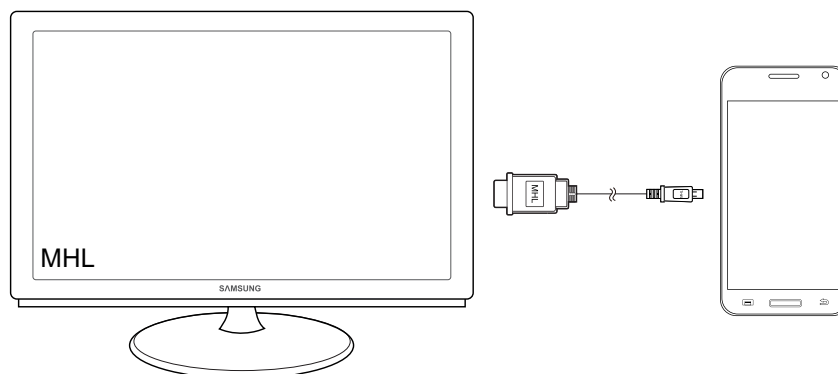

- Để sử dụng tính năng **MHL**, bạn cần thiết bị di động được chứng nhận **MHL**. Bạn có thể kiểm tra xem thiết bị di động của bạn có được chứng nhận **MHL** hay không trên website của nhà sản xuất thiết bị. Để tìm danh sách các thiết bị được chứng nhận **MHL**, vào website **MHL** chính thức (<http://www.mhlconsortium.org>).
- Để sử dụng chức năng **MHL**, bạn phải cài đặt phiên bản phần mềm mới nhất trên thiết bị di động.
- Trên một số thiết bị di động, chức năng MHL có thể không khả dụng tùy theo hiệu suất hoặc chức năng của thiết bị.
- Vì kích thước màn hình của sản phẩm lớn hơn kích thước màn hình của thiết bị di động, chất lượng ảnh có thể giảm sút.
- Sản phẩm này được **MHL** chứng nhận chính thức. Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào khi sử dụng chức năng MHL, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất thiết bị di động.
- Chất lượng hình ảnh có thể giảm sút khi phát nội dung (được nhập từ thiết bị di động) có độ phân giải thấp trên sản phẩm.

2.1.1 Sử dụng "MHL"


- 1 Kết nối cổng USB trên thiết bị di động với cổng [HDMI IN 2 / MHL] trên sản phẩm bằng cáp **MHL**.

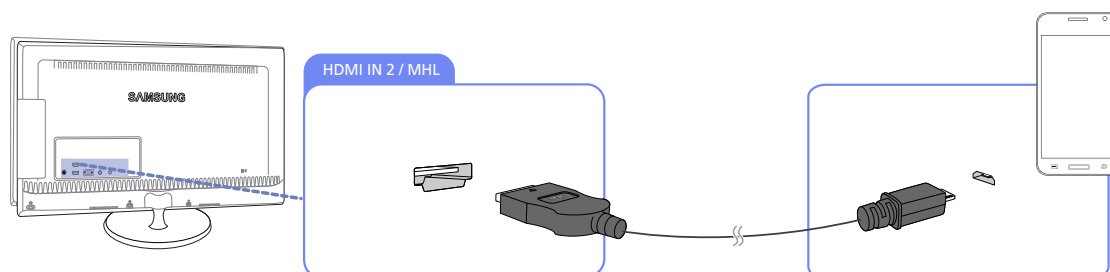

- Khi sử dụng cáp **MHL**, [HDMI IN 2 / MHL] là cổng duy nhất trên sản phẩm hỗ trợ chức năng **MHL**.
- Bạn phải mua riêng thiết bị di động.

- 2 Kết nối bộ điều hợp nguồn DC với sản phẩm và ổ điện.
(Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo "3.2 Kết nối Nguồn".)

- 3 Nhấn nút [**MHL**] để kích hoạt chế độ **MHL**.

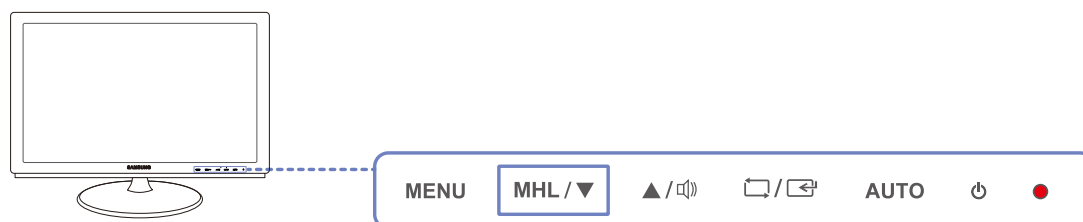

- 4 Nếu xuất hiện thông báo sau, thì chế độ **MHL** được kích hoạt. Và màn hình **MHL** được hiển thị.




- Thời gian đã định 3 giây (thời gian chờ trước khi màn hình MHL xuất hiện) có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết bị di động.

Khi thiết bị di động ở chế độ ngủ




Khi thiết bị di động ở chế độ ngủ, thông báo sau đây sẽ xuất hiện ở vị trí của màn hình MHL. Để hiển thị màn hình **MHL**, hãy tắt kích hoạt chế độ ngủ.

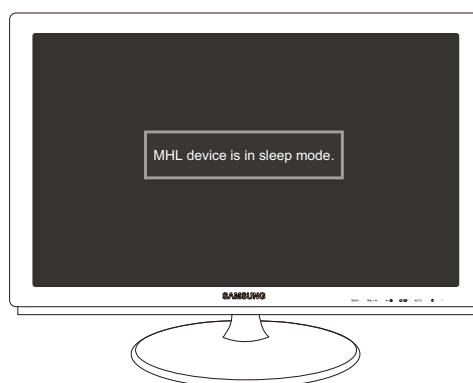

Khi thiết bị di động không được kết nối hoặc không hỗ trợ MHL



- Khi thiết bị di động không được kết nối với sản phẩm hoặc không hỗ trợ chức năng **MHL**, thông báo sau sẽ xuất hiện.
- Nếu chế độ **MHL** không được kích hoạt, hãy kiểm tra kết nối của thiết bị di động.
- Nếu chế độ **MHL** không được kích hoạt, hãy kiểm tra xem thiết bị di động có hỗ trợ **MHL** hay không.
- Nếu chế độ **MHL** không được kích hoạt mặc dù thiết bị di động hỗ trợ **MHL**, hãy cập nhật chương trình cơ sở của thiết bị di động lên phiên bản mới nhất.

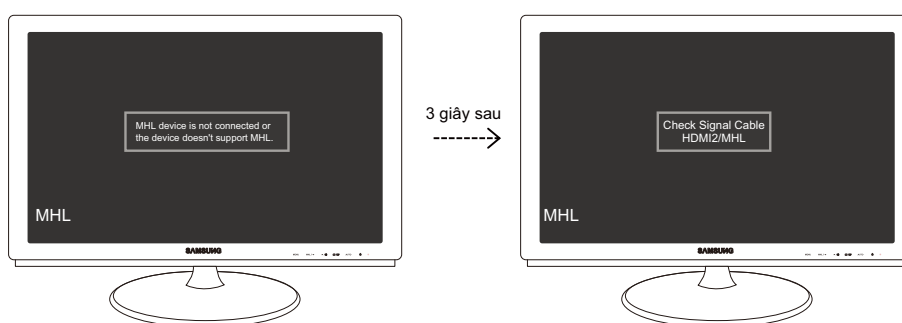


Thời gian đã định 3 giây (thời gian chờ trước khi màn hình MHL xuất hiện) có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết bị di động.


2.1.2 Tắt "MHL"

Tắt MHL bằng nút [MHL]

Khi **MHL** đang hoạt động, nhấn nút [MHL]. Chức năng **MHL** sẽ bị tắt.

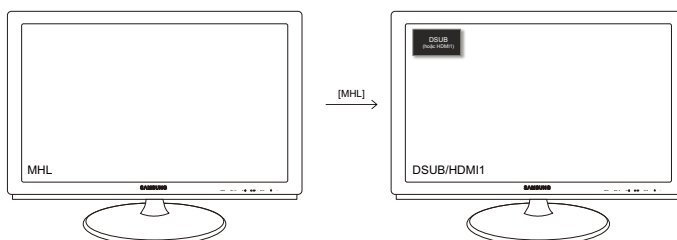

Nguồn vào chỉ thay đổi tự động khi cáp được kết nối với một cổng khác [HDMI IN 2 / MHL].

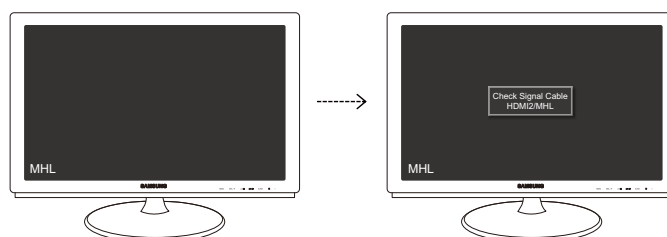


Khi cáp bị ngắt kết nối hoặc thiết bị di động bị tắt nguồn

Nếu cáp **MHL** bị ngắt kết nối hoặc thiết bị di động bị tắt nguồn khi **MHL** đang hoạt động, chức năng **MHL** sẽ bị tắt.



- Nếu cáp **MHL** bị ngắt kết nối, sản phẩm sẽ hiển thị thông báo **Check Signal Cable** và giữ nguyên ở chế độ **MHL**.
- Thời gian đã định 3 giây (thời gian chờ trước khi màn hình MHL xuất hiện) có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết bị di động.

3.1 Before Connecting

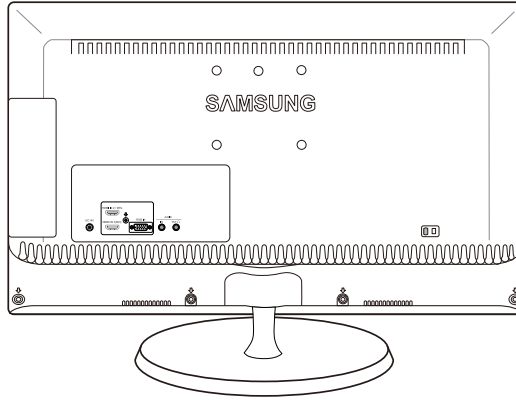


3.1.1 Những điểm cần kiểm tra trước khi kết nối

- Trước khi kết nối một thiết bị nguồn, hãy đọc kỹ sổ tay hướng dẫn sử dụng được cung cấp kèm theo sản phẩm.
Số lượng và vị trí của các cổng trên thiết bị nguồn có thể khác nhau ở những thiết bị khác nhau.
- Không kết nối cáp nguồn cho tới khi hoàn thành toàn bộ các kết nối.
Kết nối cáp trong khi đang kết nối có thể làm hỏng sản phẩm.
- Kiểm tra loại của các cổng ở phía sau sản phẩm bạn muốn kết nối.

3.2 Kết nối Nguồn

- Kết nối bộ điều hợp nguồn với giắc [DC 14V] ở mặt sau của sản phẩm.
Kết nối cáp nguồn vào bộ điều hợp nguồn DC. Tiếp theo, nối bộ điều hợp DC với sản phẩm. Cắm cáp nguồn vào ổ cắm.

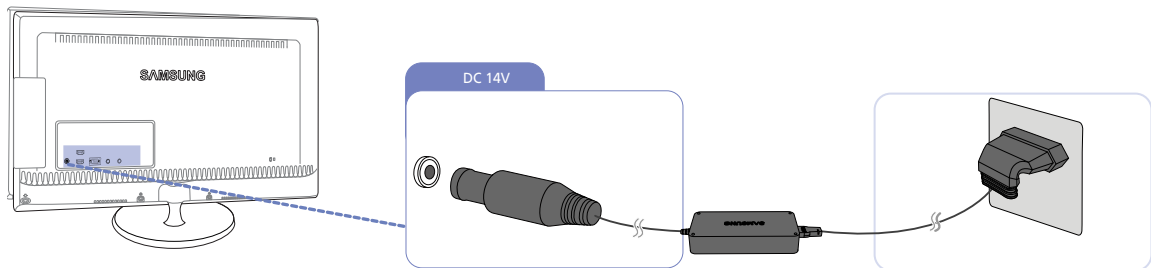

Điện áp vào được chuyển tự động.


3.3 Kết nối và sử dụng PC

3.3.1 Kết nối với máy tính

- Sử dụng một phương pháp kết nối phù hợp với máy tính của bạn.
-  Việc kết nối các bộ phận có thể khác nhau ở các sản phẩm khác nhau.

Kết nối bằng cáp D-SUB (Loại analog)

-  Không kết nối cáp nguồn trước khi kết nối tất cả các cáp khác.
- Đảm bảo bạn kết nối thiết bị nguồn trước tiên trước khi kết nối cáp nguồn.

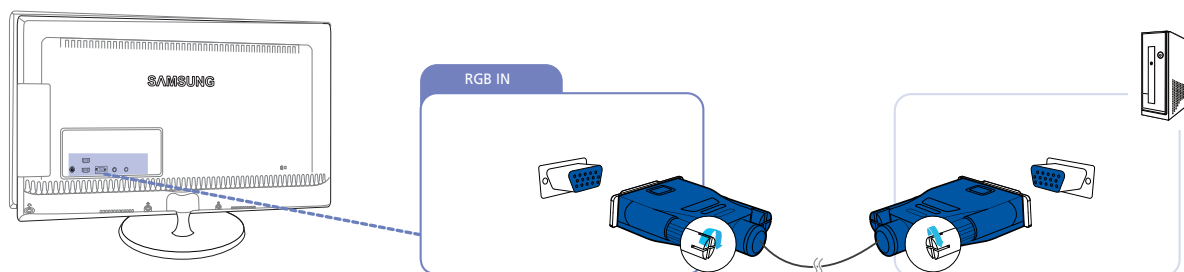


- Kết nối cáp D-SUB với cổng [RGB IN] trên mặt sau của sản phẩm và cổng RGB trên máy tính.
- Kết nối bộ điều hợp nguồn DC với sản phẩm và ổ cắm điện. Sau đó, bật công tắc nguồn trên máy tính. (Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo "3.2 Kết nối Nguồn".)
- Nhấn [/Analog.

-  Để bật âm thanh, hãy kết nối cáp âm thanh.

Kết nối bằng cáp HDMI

-  Không kết nối cáp nguồn trước khi kết nối tất cả các cáp khác.
- Đảm bảo bạn kết nối thiết bị nguồn trước tiên trước khi kết nối cáp nguồn.

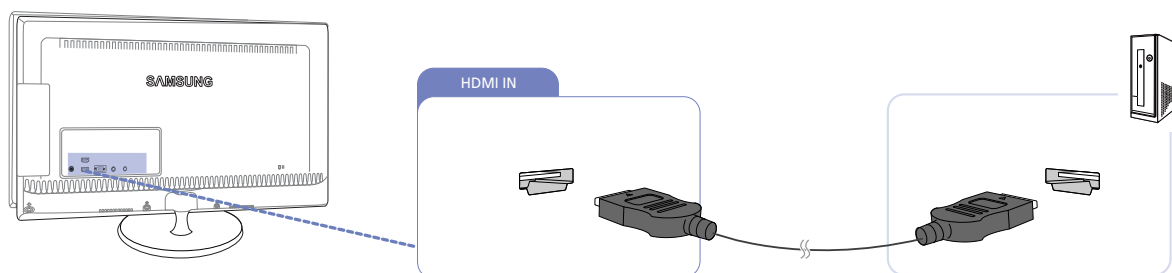


- Kết nối cáp HDMI với cổng HDMI ở phía sau sản phẩm và cổng HDMI trên máy tính.
- Kết nối bộ điều hợp nguồn DC với sản phẩm và ổ cắm điện. Sau đó, bật công tắc nguồn trên máy tính. (Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo "3.2 Kết nối Nguồn".)
- Bấm nút [/HDMI IN 1(DVI) hoặc **HDMI IN 2/MHL**.

Kết nối sử dụng cáp HDMI-DVI




Không kết nối cáp nguồn trước khi kết nối tất cả các cáp khác.

Đảm bảo bạn kết nối thiết bị nguồn trước tiên trước khi kết nối cáp nguồn.

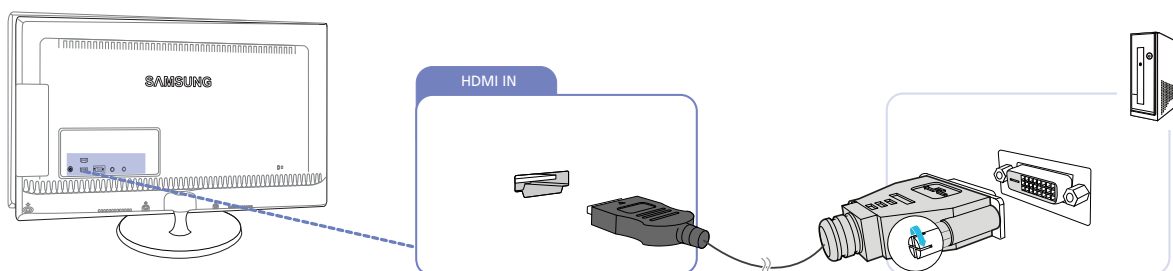

- 1 Kết nối cáp HDMI-DVI với cổng HDMI ở phía sau sản phẩm và cổng DVI trên máy tính.
- 2 Kết nối bộ điều hợp nguồn DC với sản phẩm và ổ cắm điện. Sau đó, bật công tắc nguồn trên máy tính. (Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo "3.2 Kết nối Nguồn".)
- 3 Bấm nút [] để thay đổi nguồn đầu vào sang **HDMI IN 1(DVI)** hoặc **HDMI IN 2/MHL**.

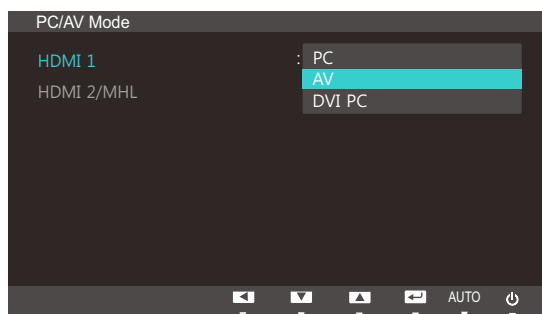


Để nghe thấy âm thanh khi kết nối với máy tính bằng cáp HDMI sang DVI, hãy kết nối cáp âm thanh và đặt **PC/AV Mode** thành **DVI PC**.

3.3.2 Kết nối với Tai nghe hoặc Loa



Không kết nối cáp nguồn trước khi kết nối tất cả các cáp khác.

Đảm bảo bạn kết nối thiết bị nguồn trước tiên trước khi kết nối cáp nguồn.

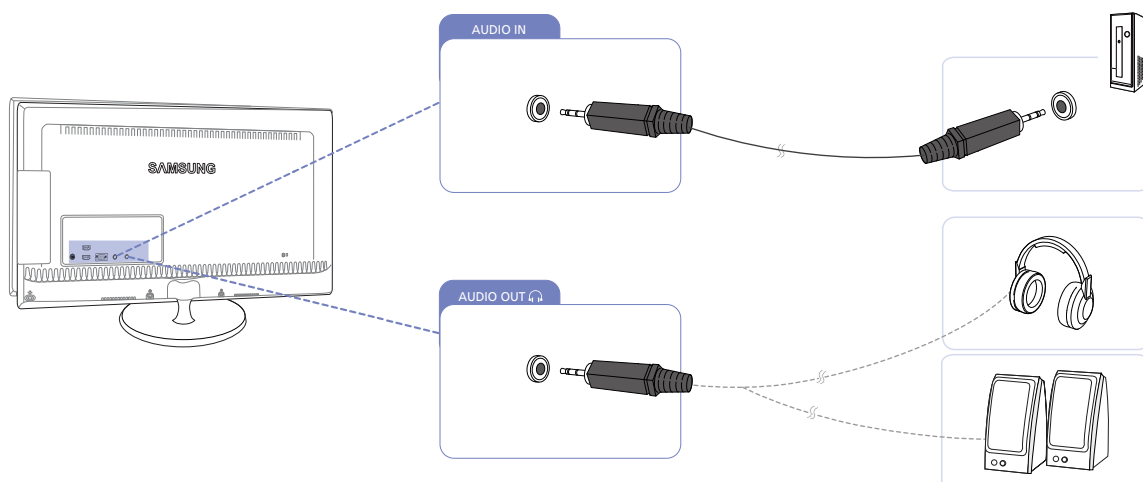

1 Kết nối thiết bị đầu ra âm thanh như tai nghe hoặc loa vào [🎧] trên sản phẩm.




Để bật âm thanh, hãy kết nối cáp âm thanh.


Thay đổi cài đặt âm thanh trên Windows

Bảng điều khiển → Âm thanh → Loa → Cài đặt Loa


1

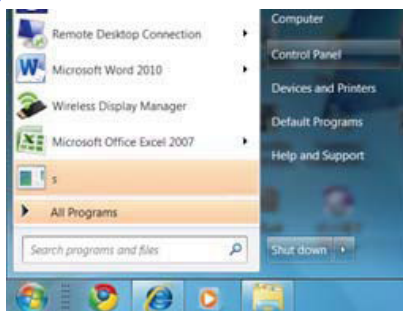


2

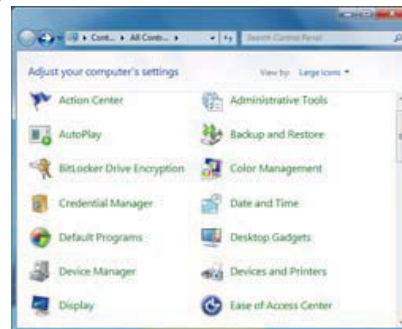

3

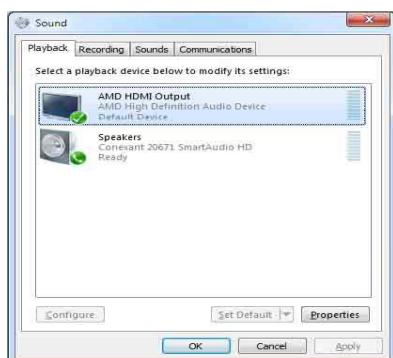

4

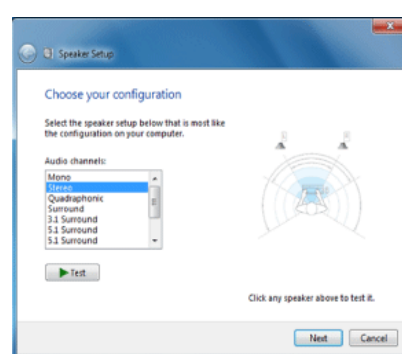


3.3.3 Cài đặt trình điều khiển



- Bạn có thể đặt độ phân giải và tần số tối ưu cho sản phẩm này bằng cách cài đặt các trình điều khiển tương đương cho sản phẩm.
- Trình điều khiển cài đặt được đóng gói trong CD cung cấp kèm theo sản phẩm này.
- Nếu tập tin được cung cấp bị lỗi, hãy truy cập trang chủ Samsung (<http://www.samsung.com>) và tải tập tin xuống.

- 1 Đưa đĩa CD sổ tay hướng dẫn sử dụng được cung cấp kèm theo sản phẩm vào ổ đĩa CD-ROM.
- 2 Nhấp vào "Windows Driver".
- 3 Hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để tiến hành cài đặt.
- 4 Chọn mẫu sản phẩm của bạn từ danh sách mẫu.

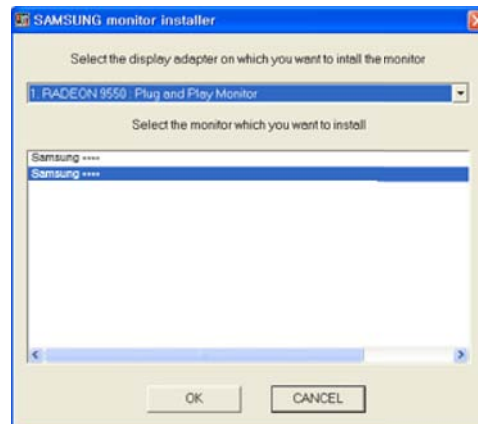


- 5 Hãy đi đến Display Properties (Thuộc tính Màn hình) và kiểm tra độ phân giải và tỷ lệ làm tươi là phù hợp.
Hãy tham khảo sổ tay hướng dẫn về Hệ điều hành Windows để biết thêm chi tiết.

3.3.4 Thiết lập độ phân giải tối ưu

Một thông báo thông tin về việc thiết lập độ phân giải tối ưu sẽ xuất hiện nếu bạn bật nguồn sản phẩm lần đầu tiên sau khi mua.

Chọn một ngôn ngữ trên sản phẩm và thay đổi độ phân giải trên máy tính của bạn thành cài đặt tối ưu.

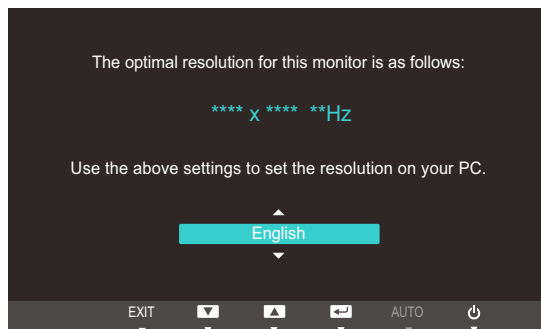

1 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến ngôn ngữ bạn muốn và nhấn [⏏/⏏].

2 Để ẩn thông báo thông tin, hãy nhấn [MENU].



- Nếu độ phân giải tối ưu không được chọn, thông báo này sẽ xuất hiện tối đa ba lần trong khoảng thời gian chỉ định ngay cả khi tắt và bật lại sản phẩm.
- Bạn cũng có thể chọn độ phân giải tối ưu trong **Pa-nen điều khiển** trên máy tính.




3.3.5 Thay đổi độ phân giải bằng máy tính



- Điều chỉnh độ phân giải và tỷ lệ làm tươi trong Control Panel (Bảng điều khiển) trên PC để thu được chất lượng hình ảnh tối ưu.
- Chất lượng hình ảnh của TFT-LCD có thể suy giảm nếu không chọn độ phân giải tối ưu.

Thay đổi độ phân giải trên Windows XP


Đi tới **Pa-nen điều khiển** → **Màn hình** → **Thiết đặt** và thay đổi độ phân giải.

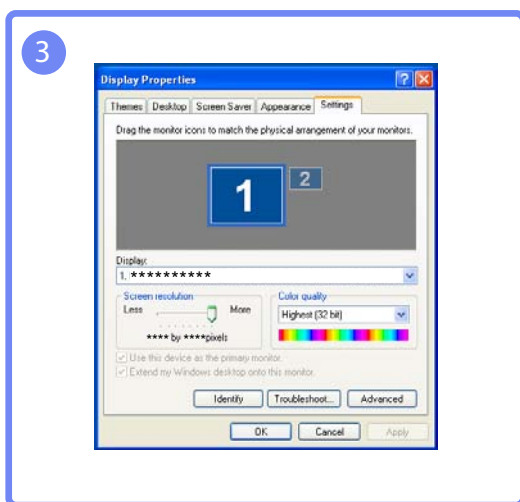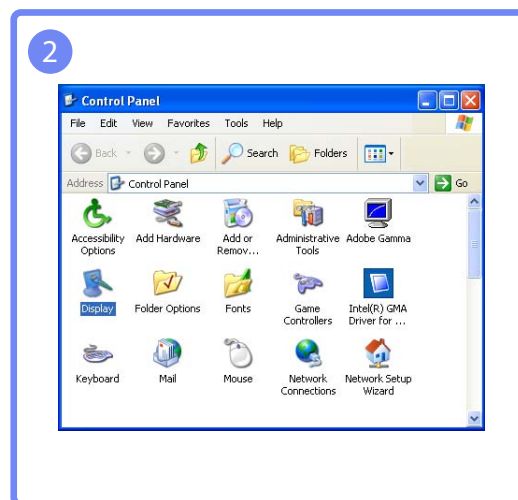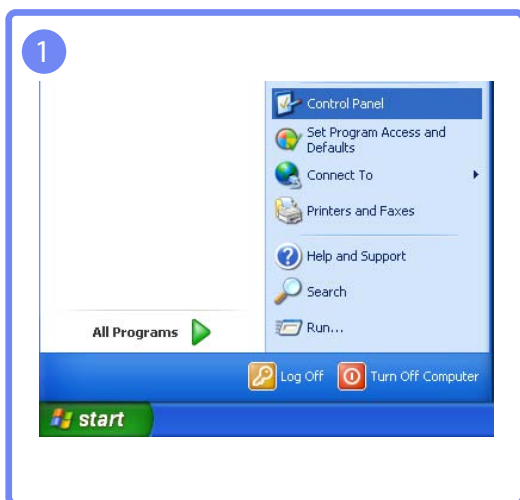


Thay đổi độ phân giải trên Windows Vista

Đi tới **Pa-nen điều khiển** → **Cá nhân hóa** → **Thiết đặt màn hình** và thay đổi độ phân giải.


1

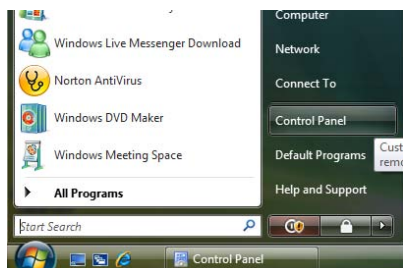

2

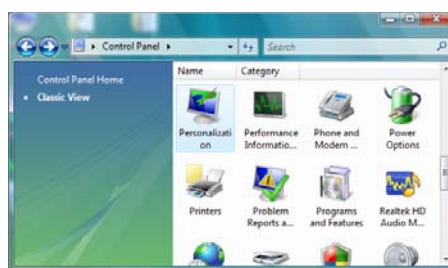

3

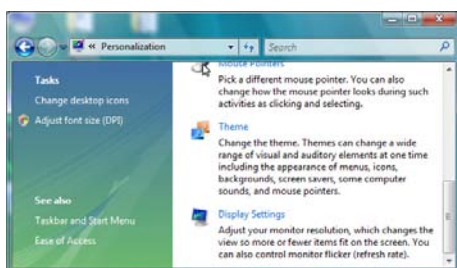


4




Thay đổi độ phân giải trên Windows 7

Đi tới **Pa-nen điều khiển** → **Màn hình** → **Độ phân giải màn hình** và thay đổi độ phân giải.


1

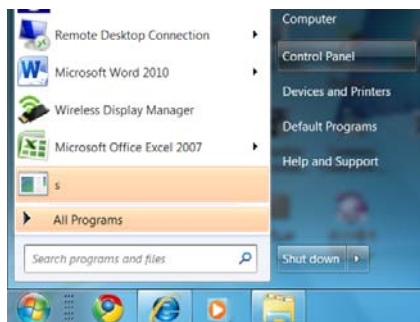


2

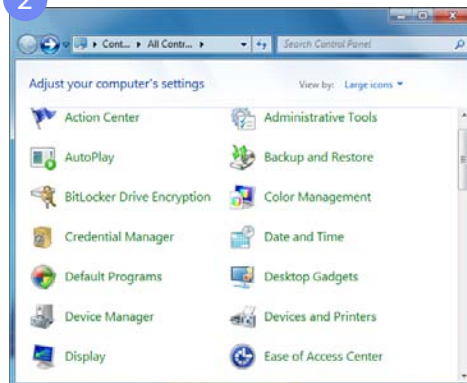

3





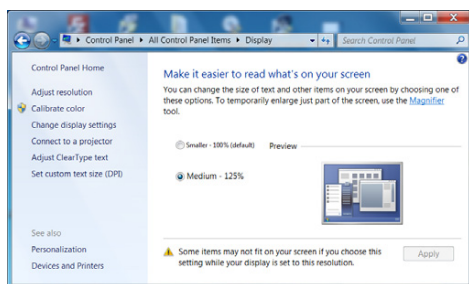


4

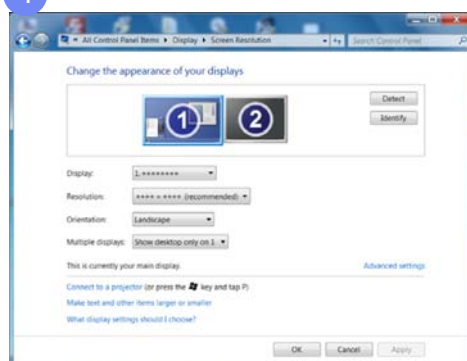

Thay đổi độ phân giải trên Windows 8

Đi tới **Cài đặt** → **Pa-nen điều khiển** → **Màn hình** → **Độ phân giải màn hình** và thay đổi độ phân giải.

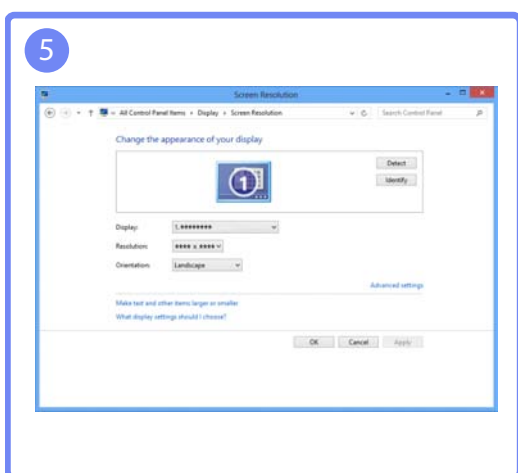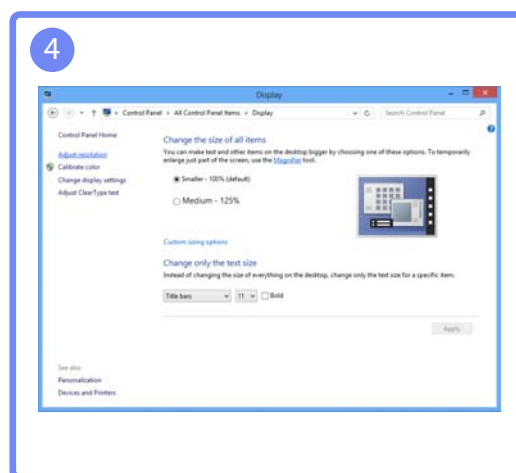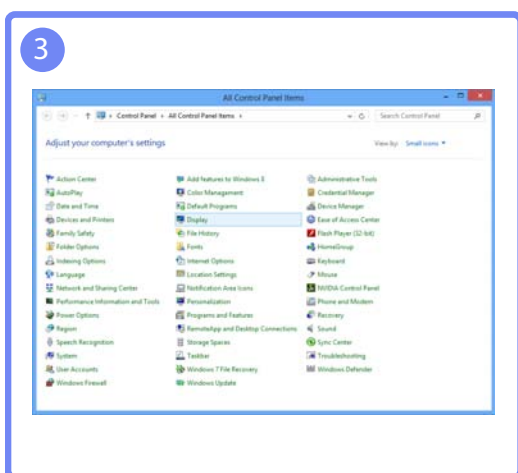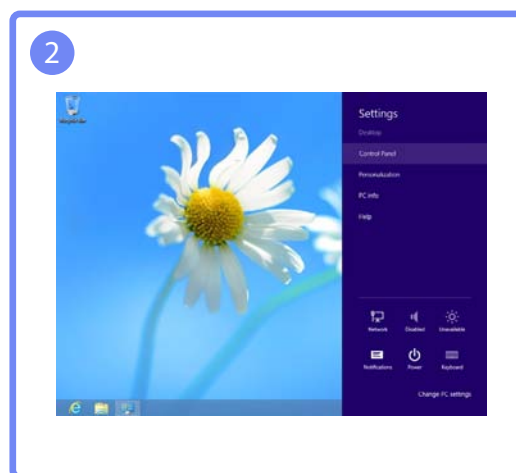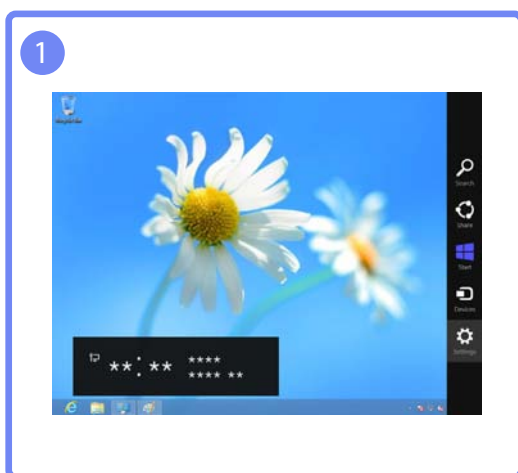

Đặt cấu hình các cài đặt màn hình như độ sáng và tông màu.

4.1 Brightness

Điều chỉnh độ sáng chung của hình ảnh. (Phạm vi: 0~100)


Giá trị cao hơn sẽ làm cho hình ảnh trông sáng hơn.



- Menu này không khả dụng khi **SAMSUNG MAGIC Bright** được đặt ở chế độ **Dynamic Contrast**.
- Không hoạt động nếu **Eco Saving** được đặt là **On**.

4.1.1 Đặt cấu hình cho Brightness

- 1 Nhấn bất kỳ nút nào ở phía trước sản phẩm để hiển thị Hướng dẫn phím.
Tiếp theo, bấm [MENU] để hiển thị màn hình trình đơn tương ứng.
- 2 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **PICTURE** và nhấn [□/⊞] trên sản phẩm.
- 3 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **Brightness** và nhấn [□/⊞] trên sản phẩm.
Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.

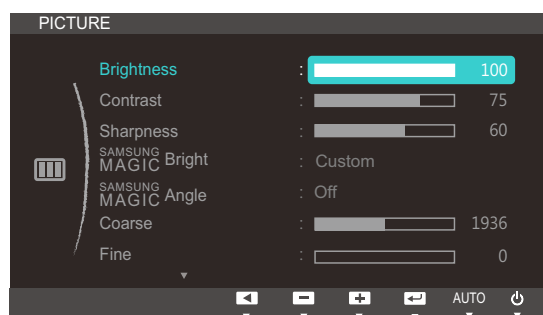

- 4 Điều chỉnh **Brightness** bằng nút [▲/▼].

4.2 Contrast

Điều chỉnh độ tương phản giữa các đối tượng và nền. (Phạm vi: 0~100)

Giá trị cao hơn sẽ làm tăng độ tương phản làm cho đối tượng trông rõ hơn.



- Menu này không khả dụng khi **SAMSUNG MAGIC Bright** đang ở chế độ **Cinema** hoặc **Dynamic Contrast**.
- Menu này không khả dụng khi **SAMSUNG MAGIC Color** đang ở chế độ **Full** hoặc **Intelligent**.

4.2.1 Đặt cấu hình Contrast


- 1 Nhấn bất kỳ nút nào ở phía trước sản phẩm để hiển thị Hướng dẫn phím.

Tiếp theo, bấm [MENU] để hiển thị màn hình trình đơn tương ứng.

- 2 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **PICTURE** và nhấn [□/⊞] trên sản phẩm.

- 3 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **Contrast** và nhấn [□/⊞] trên sản phẩm.

Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.

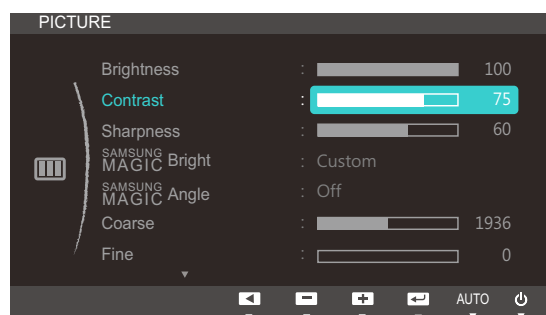

- 4 Điều chỉnh **Contrast** bằng nút [▲/▼].

4.3 Sharpness

Làm cho đường viền đối tượng rõ hơn hoặc mờ hơn. (Phạm vi: 0~100)


Giá trị cao hơn sẽ làm cho đường viền đối tượng rõ hơn.



- Menu này không khả dụng khi **SAMSUNG MAGIC Bright** đang ở chế độ **Cinema** hoặc **Dynamic Contrast**.
- Menu này không khả dụng khi **SAMSUNG MAGIC Color** đang ở chế độ **Full** hoặc **Intelligent**.

4.3.1 Đặt cấu hình Sharpness

- 1 Nhấn bất kỳ nút nào ở phía trước sản phẩm để hiển thị Hướng dẫn phím.
Tiếp theo, bấm [MENU] để hiển thị màn hình trình đơn tương ứng.
- 2 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **PICTURE** và nhấn [□/⊞] trên sản phẩm.
- 3 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **Sharpness** và nhấn [□/⊞] trên sản phẩm.
Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.

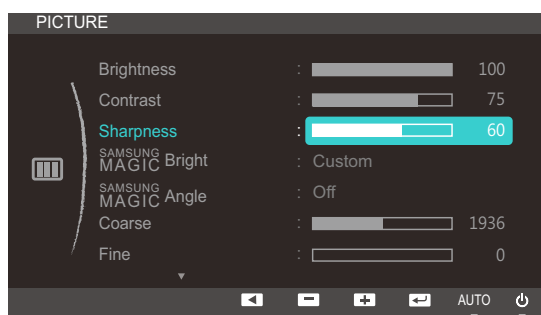

- 4 Điều chỉnh **Sharpness** bằng nút [▲/▼].

4.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Menu này cung cấp chất lượng hình ảnh tối ưu phù hợp với môi trường mà sản phẩm sẽ được sử dụng.



- Không hoạt động nếu **Eco Saving** được đặt là **On**.
- Menu này không có sẵn khi **SAMSUNG MAGIC Angle** đang bật.

Bạn có thể tùy chỉnh độ sáng sao cho phù hợp với tùy chọn của mình.


4.4.1 Cấu hình SAMSUNG MAGIC Bright

- 1 Nhấn bất kỳ nút nào ở phía trước sản phẩm để hiển thị Hướng dẫn phím.


Tiếp theo, bấm **[MENU]** để hiển thị màn hình trình đơn tương ứng.

- 2 Nhấn **[▲/▼]** để di chuyển đến **PICTURE** và nhấn **[□/⊞]** trên sản phẩm.
- 3 Nhấn **[▲/▼]** để di chuyển đến **SAMSUNG MAGIC Bright** và nhấn **[□/⊞]** trên sản phẩm.

Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.

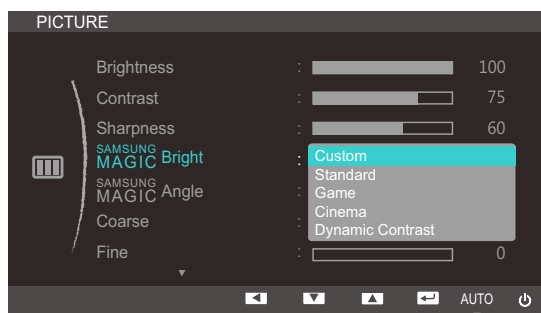

- **Custom:** Tùy chỉnh độ tương phản và độ sáng như yêu cầu.
- **Standard:** Đạt được chất lượng hình ảnh phù hợp cho chỉnh sửa tài liệu hoặc sử dụng Internet.
- **Game:** Đạt được chất lượng hình ảnh phù hợp cho chơi trò chơi có nhiều hiệu ứng đồ họa và di chuyển sống động.
- **Cinema:** Đạt được độ sáng và độ nét của TV phù hợp để thưởng thức nội dung video và DVD.
- **Dynamic Contrast:** Đạt được độ sáng cân bằng thông qua điều chỉnh độ tương phản tự động.

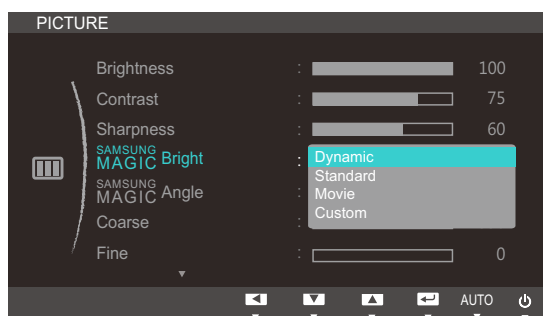

Khi tín hiệu bên ngoài được kết nối với cổng HDMI và **PC/AV Mode** được cài đặt về **AV**, **SAMSUNG MAGIC Bright** có 4 chế độ cài đặt hình ảnh tự động (**Dynamic**, **Standard**, **Movie** và **Custom**) được cài đặt từ trước tại nhà máy sản xuất. Bạn có thể kích hoạt một trong bốn chế độ **Dynamic**, **Standard**, **Movie** hoặc **Custom**. Bạn có thể chọn **Custom** để máy tự động chuyển sang chế độ cài đặt hình ảnh riêng của bạn.

- **Dynamic**: Chọn chế độ này sẽ xem được hình ảnh sắc nét hơn ở chế độ **Standard**.
- **Standard**: Chọn chế độ này khi môi trường quanh màn hình có ánh sáng. Chế độ này cũng cung cấp hình ảnh sắc nét.
- **Movie**: Chọn chế độ này khi môi trường quanh màn hình tối. Chế độ này sẽ tiết kiệm điện và giảm bớt sự mỏi mắt khi xem.
- **Custom**: Chọn chế độ này khi bạn muốn chỉnh hình ảnh theo ý muốn.

4 Ấn [**▲**/**▼**] để chuyển sang tùy chọn bạn cần và ấn [**□**/**⏏**].

5 Tùy chọn được chọn sẽ được áp.

4.5 SAMSUNG MAGIC Angle

SAMSUNG MAGIC Angle cho phép bạn đặt cấu hình các cài đặt để có được chất lượng hình ảnh tối ưu theo góc xem của bạn.



- Menu này không khả dụng khi **SAMSUNG MAGIC Bright** đang ở chế độ **Cinema** hoặc **Dynamic Contrast**.
- Menu này không có sẵn khi **SAMSUNG MAGIC Color** đang bật.

Bạn có thể tùy chỉnh góc sao cho phù hợp với tùy chọn của mình.



4.5.1 Cấu hình SAMSUNG MAGIC Angle

- 1 Nhấn bất kỳ nút nào ở phía trước sản phẩm để hiển thị Hướng dẫn phím.

Tiếp theo, bấm **[MENU]** để hiển thị màn hình trình đơn tương ứng.

- 2 Nhấn **[▲/▼]** để di chuyển đến **PICTURE** và nhấn **[□/⊞]** trên sản phẩm.
- 3 Nhấn **[▲/▼]** để di chuyển đến **SAMSUNG MAGIC Angle** và nhấn **[□/⊞]** trên sản phẩm.

Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.

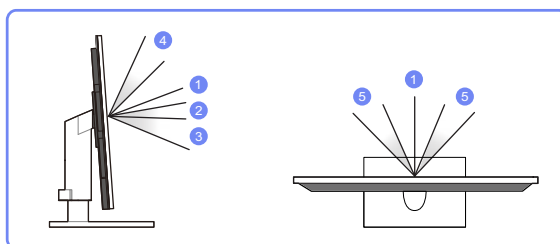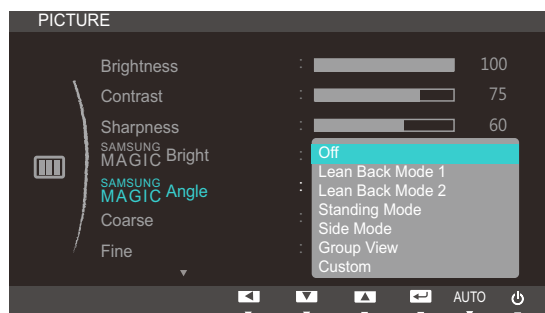

- **Off** ①: Chọn tùy chọn này để xem ở ngay phía trước sản phẩm.
- **Lean Back Mode 1** ②: Chọn tùy chọn này để xem ở vị trí hơi thấp hơn so với sản phẩm.
- **Lean Back Mode 2** ③: Chọn tùy chọn này để xem ở vị trí thấp hơn chế độ Lean Back Mode 1.
- **Standing Mode** ④: Chọn tùy chọn này để xem ở vị trí cao hơn so với sản phẩm.
- **Side Mode** ⑤: Chọn tùy chọn này để xem ở bên cạnh sản phẩm.
- **Group View**: Chọn tùy chọn này cho nhiều người xem để xem từ các vị trí ①, ④ và ⑤.
- **Custom**: **Lean Back Mode 1** sẽ được áp dụng theo mặc định nếu **Custom** được chọn.

- 4 Ấn [▲/▼] để chuyển sang tùy chọn bạn cần và ấn [□/□].
- 5 Tùy chọn được chọn sẽ được áp.

4.6 Coarse


Điều chỉnh tần số màn hình.



Chỉ có sẵn trong chế độ **Analog**.

4.6.1 Điều chỉnh Coarse

- 1 Nhấn bất kỳ nút nào ở phía trước sản phẩm để hiển thị Hướng dẫn phím.
Tiếp theo, bấm [MENU] để hiển thị màn hình trình đơn tương ứng.
- 2 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **PICTURE** và nhấn [□/⏏] trên sản phẩm.
- 3 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **Coarse** và nhấn [□/⏏] trên sản phẩm.
Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.

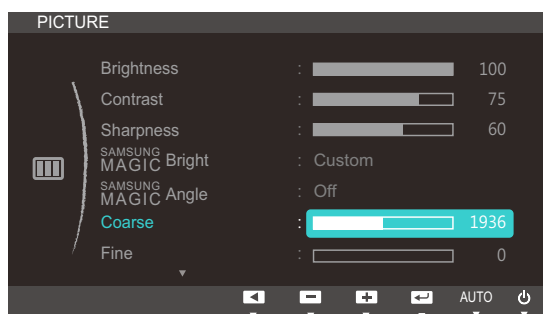

- 4 Điều chỉnh **Coarse** bằng nút [▲/▼].

4.7 Fine


Tinh chỉnh màn hình để đạt được hình ảnh sống động.



Chỉ có sẵn trong chế độ **Analog**.

4.7.1 Điều chỉnh Fine

- 1 Nhấn bất kỳ nút nào ở phía trước sản phẩm để hiển thị Hướng dẫn phím.
Tiếp theo, bấm [MENU] để hiển thị màn hình trình đơn tương ứng.
- 2 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **PICTURE** và nhấn [□/Ⓢ] trên sản phẩm.
- 3 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **Fine** và nhấn [□/Ⓢ] trên sản phẩm.
Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.

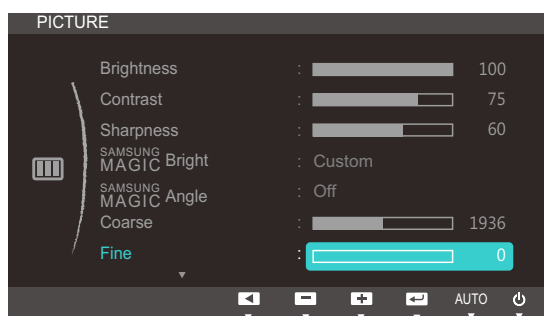

- 4 Điều chỉnh **Fine** bằng nút [▲/▼].

4.8 Response Time

Tăng tốc độ đáp ứng của màn hình để video hiển thị sống động và tự nhiên hơn.



- Tốt nhất là đặt **Response Time** thành **Normal** hoặc **Faster** khi bạn không xem phim.
- Các chức năng có sẵn trên màn hình có thể thay đổi tùy theo kiểu máy. Tham khảo sản phẩm thực tế.

4.8.1 Đặt cấu hình Response Time


- 1 Nhấn bất kỳ nút nào ở phía trước sản phẩm để hiển thị Hướng dẫn phím.

Tiếp theo, bấm [MENU] để hiển thị màn hình trình đơn tương ứng.

- 2 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **PICTURE** và nhấn [□/⊞] trên sản phẩm.

- 3 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **Response Time** và nhấn [□/⊞] trên sản phẩm.

Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.

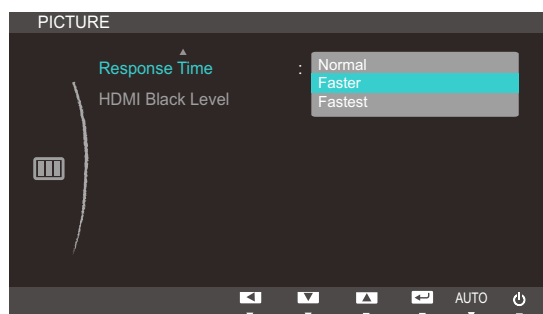

- 4 Ấn [▲/▼] để chuyển sang tùy chọn bạn cần và ấn [□/⊞].
- 5 Tùy chọn được chọn sẽ được áp.

4.9 HDMI Black Level

Nếu đầu đĩa DVD hoặc bộ giải mã được kết nối với sản phẩm thông qua HDMI, hiện tượng chất lượng hình ảnh giảm (giảm chất lượng độ tương phản/màu sắc, mức độ đen, v.v) có thể xuất hiện, tùy thuộc vào thiết bị nguồn tín hiệu được kết nối. Trong trường hợp đó, **HDMI Black Level** có thể được sử dụng để điều chỉnh chất lượng hình ảnh. Nếu xảy ra hiện tượng này, hãy điều chỉnh chất lượng hình ảnh bị suy giảm sử dụng **HDMI Black Level**.


4.9.1 Cấu hình cài đặt HDMI Black Level

- 1 Nhấn bất kỳ nút nào ở phía trước sản phẩm để hiển thị Hướng dẫn phím.

Tiếp theo, bấm [MENU] để hiển thị màn hình trình đơn tương ứng.

- 2 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **PICTURE** và nhấn [□/⏏] trên sản phẩm.
- 3 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **HDMI Black Level** và nhấn [□/⏏] trên sản phẩm.

Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.

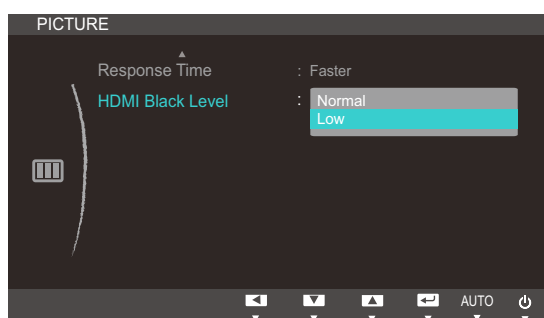

- **Normal**: Lựa chọn chế độ này khi có hiện tượng giảm tỉ lệ tương phản.
 - **Low**: Lựa chọn chế độ này để giảm mức độ đen và tăng mức độ trắng khi có hiện tượng giảm tỉ lệ tương phản.
- 4 Ấn [▲/▼] để chuyển sang tùy chọn bạn cần và ấn [□/⏏].
 - 5 Tùy chọn được chọn sẽ được áp.



HDMI Black Level có thể không tương thích với một số thiết bị nguồn.

Đặt cấu hình tông màu

Điều chỉnh tông màu của màn hình. Menu này không khả dụng khi **SAMSUNG MAGICBright** được đặt ở chế độ **Cinema** hoặc **Dynamic Contrast**.

5.1 SAMSUNG MAGIC Color

SAMSUNG MAGICColor là công nghệ cải thiện chất lượng hình ảnh mới được Samsung phát triển độc lập, mang lại màu sắc tự nhiên sống động mà không làm giảm chất lượng hình ảnh.




Menu này không có sẵn khi **SAMSUNG MAGICAngle** đang bật.

5.1.1 Cấu hình SAMSUNG MAGIC Color

- 1 Nhấn bất kỳ nút nào ở phía trước sản phẩm để hiển thị Hướng dẫn phím.

Tiếp theo, bấm [MENU] để hiển thị màn hình trình đơn tương ứng.

- 2 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **COLOR** và nhấn [□/⊞] trên sản phẩm.
- 3 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **SAMSUNG MAGICColor** và nhấn [□/⊞] trên sản phẩm.
Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.

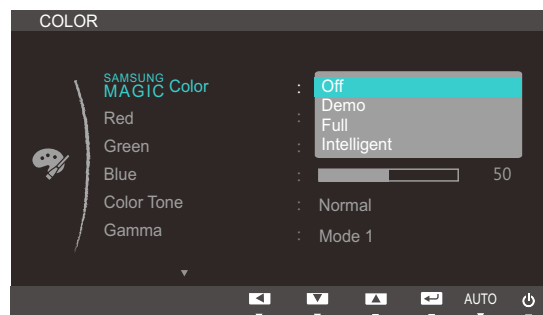

- **Off**: Tắt **SAMSUNG MAGICColor**.
 - **Demo**: So sánh chế độ màn hình bình thường với chế độ **SAMSUNG MAGICColor**.
 - **Full**: Đạt được chất lượng hình ảnh sống động cho tất cả các khu vực bao gồm các màu sắc sỡ trong hình ảnh.
 - **Intelligent**: Cải thiện sắc độ cho tất cả cá khu vực trừ các màu sắc sỡ trong hình ảnh.
- 4 Ấn [▲/▼] để chuyển sang tùy chọn bạn cần và ấn [□/⊞].
 - 5 Tùy chọn được chọn sẽ được áp.

5.2 Red

Điều chỉnh giá trị của màu đỏ trong hình ảnh. (Phạm vi: 0~100)

Giá trị cao hơn sẽ tăng mật độ của màu đỏ.



Menu này không khả dụng khi **SAMSUNG MAGIC Color** đang ở chế độ **Full** hoặc **Intelligent**.

5.2.1 Đặt cấu hình Red


- 1 Nhấn bất kỳ nút nào ở phía trước sản phẩm để hiển thị Hướng dẫn phím.

Tiếp theo, bấm [MENU] để hiển thị màn hình trình đơn tương ứng.

- 2 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **COLOR** và nhấn [□/□] trên sản phẩm.

- 3 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **Red** và nhấn [□/□] trên sản phẩm.

Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.

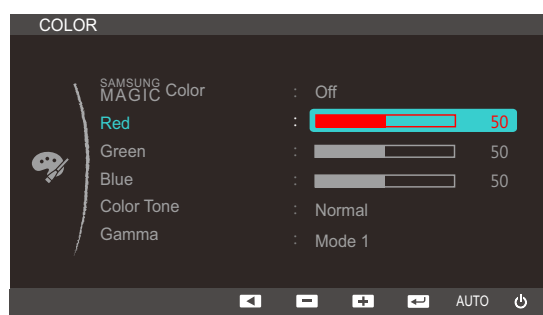

- 4 Điều chỉnh **Red** bằng nút [▲/▼].

5.3 Green

Điều chỉnh giá trị của màu xanh lá cây trong hình ảnh. (Phạm vi: 0~100)

Giá trị cao hơn sẽ tăng mật độ của màu đỏ.



Menu này không khả dụng khi **SAMSUNG MAGIC Color** đang ở chế độ **Full** hoặc **Intelligent**.

5.3.1 Đặt cấu hình Green


- 1 Nhấn bất kỳ nút nào ở phía trước sản phẩm để hiển thị Hướng dẫn phím.

Tiếp theo, bấm [MENU] để hiển thị màn hình trình đơn tương ứng.

- 2 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **COLOR** và nhấn [□/⊞] trên sản phẩm.

- 3 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **Green** và nhấn [□/⊞] trên sản phẩm.

Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.

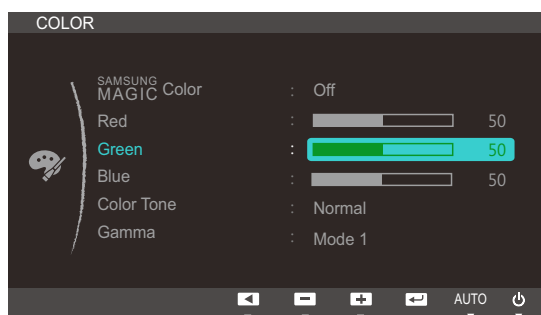

- 4 Điều chỉnh **Green** bằng nút [▲/▼].

5.4 Blue

Điều chỉnh giá trị của màu xanh dương trong hình ảnh. (Phạm vi: 0~100)

Giá trị cao hơn sẽ tăng mật độ của màu đỏ.



Menu này không khả dụng khi **SAMSUNG MAGIC Color** đang ở chế độ **Full** hoặc **Intelligent**.

5.4.1 Đặt cấu hình Blue


- 1 Nhấn bất kỳ nút nào ở phía trước sản phẩm để hiển thị Hướng dẫn phím.

Tiếp theo, bấm [MENU] để hiển thị màn hình trình đơn tương ứng.

- 2 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **COLOR** và nhấn [□/⊞] trên sản phẩm.

- 3 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **Blue** và nhấn [□/⊞] trên sản phẩm.

Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.

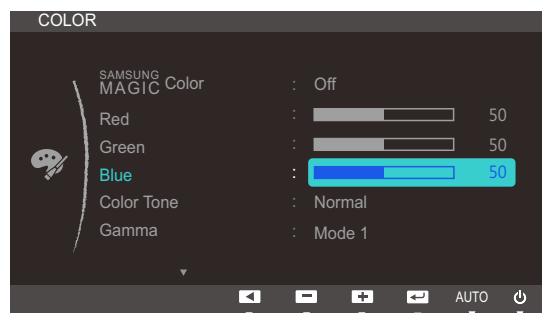

- 4 Điều chỉnh **Blue** bằng nút [▲/▼].

5.5 Color Tone

Điều chỉnh tông màu chung của hình ảnh.



- Menu này không khả dụng khi **SAMSUNG MAGIC Color** đang ở chế độ **Full** hoặc **Intelligent**.
- Menu này không có sẵn khi **SAMSUNG MAGIC Angle** đang bật.


5.5.1 Cấu hình cài đặt Color Tone

- 1 Nhấn bất kỳ nút nào ở phía trước sản phẩm để hiển thị Hướng dẫn phím.

Tiếp theo, bấm [MENU] để hiển thị màn hình trình đơn tương ứng.

- 2 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **COLOR** và nhấn [□/⊞] trên sản phẩm.
- 3 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **Color Tone** và nhấn [□/⊞] trên sản phẩm.

Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.

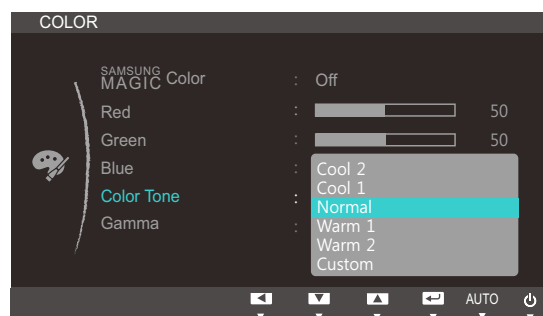

- **Cool 2**: Đặt nhiệt độ màu thành mát hơn **Cool 1**.
- **Cool 1**: Đặt nhiệt độ màu thành mát hơn chế độ **Normal**.
- **Normal**: Hiển thị tông màu tiêu chuẩn.
- **Warm 1**: Đặt nhiệt độ màu thành ấm hơn chế độ **Normal**.
- **Warm 2**: Đặt nhiệt độ màu thành ấm hơn **Warm 1**.
- **Custom**: Tùy chỉnh tông màu.



Khi tín hiệu đầu vào từ bên ngoài được kết nối thông qua cổng HDMI và **PC/AV Mode** được đặt về **AV**, **Color Tone** sẽ có bốn thiết lập nhiệt độ màu (**Cool**, **Normal**, **Warm** và **Custom**).

- 4 Ấn [▲/▼] để chuyển sang tùy chọn bạn cần và ấn [□/⊞].
- 5 Tùy chọn được chọn sẽ được áp.

5.6 Gamma


Điều chỉnh độ sáng trung bình (Gamma) của hình ảnh.



Menu này không có sẵn khi **SAMSUNG MAGIC Angle** đang bật.

5.6.1 Đặt cấu hình Gamma

- 1 Nhấn bất kỳ nút nào ở phía trước sản phẩm để hiển thị Hướng dẫn phím.
Tiếp theo, bấm [MENU] để hiển thị màn hình trình đơn tương ứng.
- 2 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **COLOR** và nhấn [□/□] trên sản phẩm.
- 3 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **Gamma** và nhấn [□/□] trên sản phẩm.
Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.

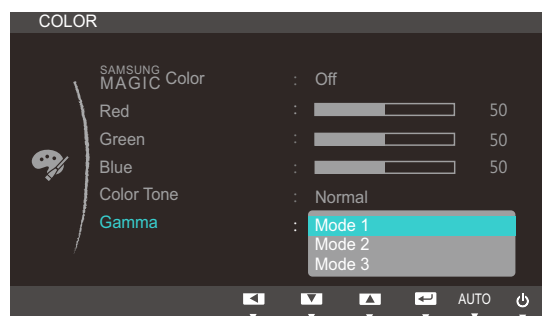

- 4 Ấn [▲/▼] để chuyển sang tùy chọn bạn cần và ấn [□/□].
- 5 Tùy chọn được chọn sẽ được áp.

6.1 H-Position & V-Position

H-Position: Di chuyển màn hình sang trái hoặc sang phải.



V-Position: Di chuyển màn hình lên hoặc xuống.



- Chỉ có sẵn khi **Image Size** được đặt về **Screen Fit**.
- Chỉ có sẵn trong chế độ **Analog**.

6.1.1 Đặt cấu hình H-Position & V-Position

- Nhấn bất kỳ nút nào ở phía trước sản phẩm để hiển thị Hướng dẫn phím.
Tiếp theo, bấm [MENU] để hiển thị màn hình trình đơn tương ứng.
- Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **SIZE&POSITION** và nhấn [□/⏏] trên sản phẩm.
- Nhấn [▲/▼] để chuyển sang **H-Position** hoặc **V-Position** và nhấn [□/⏏].
Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.

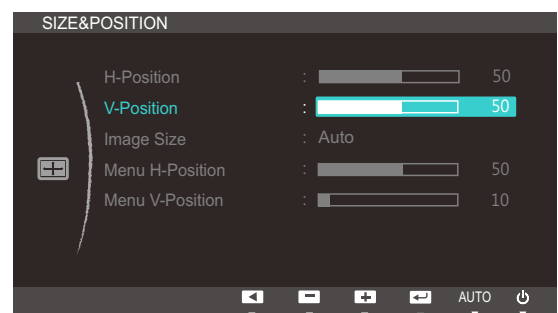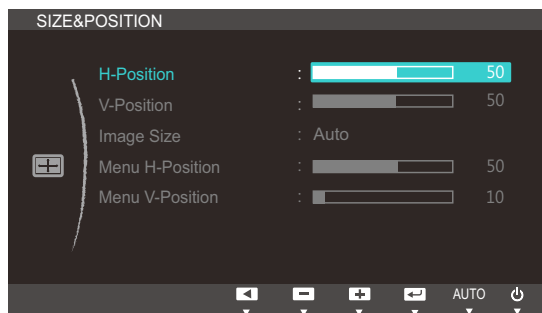

- Nhấn [▲/▼] để đặt cấu hình **H-Position** hoặc **V-Position**.

6.2 Image Size

Thay đổi kích thước hình ảnh.

6.2.1 Thay đổi Image Size

- 1 Nhấn bất kỳ nút nào ở phía trước sản phẩm để hiển thị Hướng dẫn phím.
Tiếp theo, bấm [MENU] để hiển thị màn hình trình đơn tương ứng.
- 2 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **SIZE&POSITION** và nhấn [□/⊞] trên sản phẩm.
- 3 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **Image Size** và nhấn [□/⊞] trên sản phẩm.
Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.



- **Auto**: Hiển thị hình ảnh theo tỷ lệ khung hình của nguồn vào.
- **Wide**: Hiển thị hình ảnh trong chế độ toàn màn hình bất kể tỷ lệ khung hình của nguồn vào.



- **4:3**: Hiển thị hình ảnh với tỷ lệ khung hình 4:3. Phù hợp cho các video và tín hiệu phát tiêu chuẩn.
- **16:9**: Đặt hình ảnh về chế độ màn hình rộng 16:9.
- **Screen Fit**: Hiển thị hình ảnh với tỷ lệ khung hình gốc mà không bị cắt bỏ.



Có thể thay đổi kích cỡ màn hình khi các điều kiện sau được đáp ứng.

- Thiết bị đầu ra kỹ thuật số được kết nối bằng cáp HDMI.
- Tín hiệu đầu vào là 480p, 576p, 720p, hoặc 1080p.

- 4 Ấn [▲/▼] để chuyển sang tùy chọn bạn cần và ấn [□/⊞].
- 5 Tùy chọn được chọn sẽ được áp.


6.3 Menu H-Position & Menu V-Position

Menu H-Position: Di chuyển vị trí menu sang trái hoặc sang phải.

Menu V-Position: Di chuyển vị trí menu lên hoặc xuống.

6.3.1 Đặt cấu hình Menu H-Position & Menu V-Position

- 1 Nhấn bất kỳ nút nào ở phía trước sản phẩm để hiển thị Hướng dẫn phím.
Tiếp theo, bấm [MENU] để hiển thị màn hình trình đơn tương ứng.
- 2 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **SIZE&POSITION** và nhấn [⏏/⏏] trên sản phẩm.
- 3 Nhấn [▲/▼] để chuyển sang **Menu H-Position** hoặc **Menu V-Position** và nhấn [⏏/⏏].
Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.

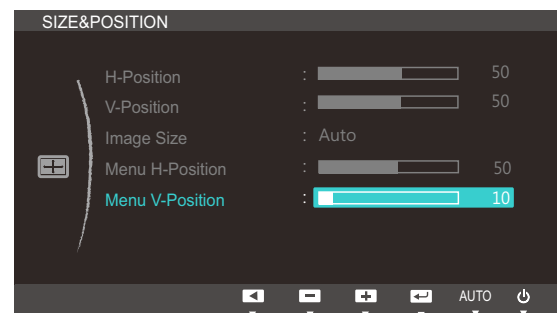



- 4 Nhấn [▲/▼] để đặt cấu hình **Menu H-Position** hoặc **Menu V-Position**.

7.1 Reset

Đặt tất cả các cài đặt của sản phẩm trở về cài đặt xuất xưởng mặc định.

7.1.1 Bắt đầu cài đặt (Reset)

- 1 Nhấn bất kỳ nút nào ở phía trước sản phẩm để hiển thị Hướng dẫn phím.
Tiếp theo, bấm [MENU] để hiển thị màn hình trình đơn tương ứng.
- 2 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **SETUP&RESET** và nhấn [□/⊞] trên sản phẩm.
- 3 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **Reset** và nhấn [□/⊞] trên sản phẩm.
Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.

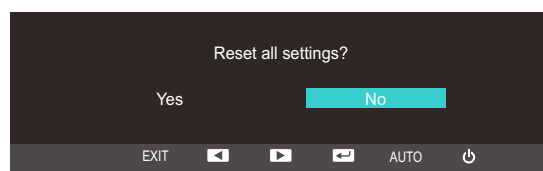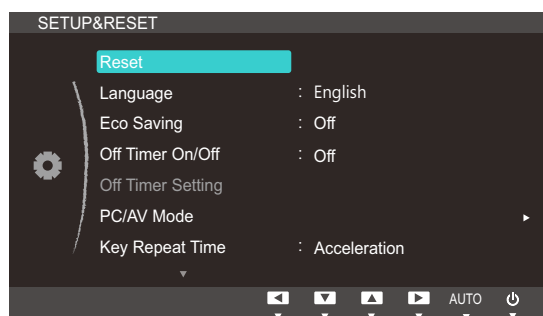

- 4 Ấn [▲/▼] để chuyển sang tùy chọn bạn cần và ấn [□/⊞].
- 5 Tùy chọn được chọn sẽ được áp.

7.2 Language

Cài đặt ngôn ngữ trình đơn.



- Thay đổi cài đặt ngôn ngữ sẽ chỉ được áp cho hiển thị trình đơn trên màn hình.
- Thay đổi này sẽ không được áp cho những tính năng khác trên máy tính.


7.2.1 Thay đổi Language

- 1 Nhấn bất kỳ nút nào ở phía trước sản phẩm để hiển thị Hướng dẫn phím.

Tiếp theo, bấm [MENU] để hiển thị màn hình trình đơn tương ứng.

- 2 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **SETUP&RESET** và nhấn [□/⏏] trên sản phẩm.
- 3 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **Language** và nhấn [□/⏏] trên sản phẩm.

Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.

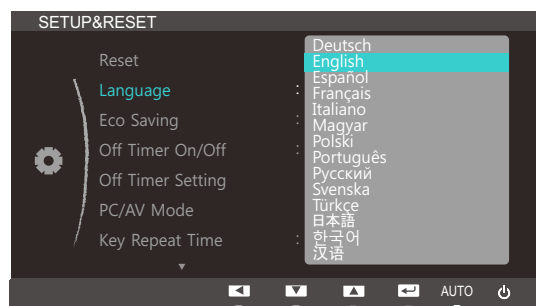

- 4 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến ngôn ngữ bạn muốn và nhấn [□/⏏].
- 5 Tùy chọn được chọn sẽ được áp.

7.3 Eco Saving


Tính năng **Eco Saving** giảm tiêu thụ năng lượng bằng cách điều chỉnh dòng điện mà panel màn hình sử dụng.



Menu này không khả dụng khi **SAMSUNG MAGICBright** đang ở chế độ **Dynamic Contrast**.

7.3.1 Đặt cấu hình Eco Saving

- 1 Nhấn bất kỳ nút nào ở phía trước sản phẩm để hiển thị Hướng dẫn phím.
Tiếp theo, bấm [MENU] để hiển thị màn hình trình đơn tương ứng.
- 2 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **SETUP&RESET** và nhấn [□/⏏] trên sản phẩm.
- 3 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **Eco Saving** và nhấn [□/⏏] trên sản phẩm.
Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.

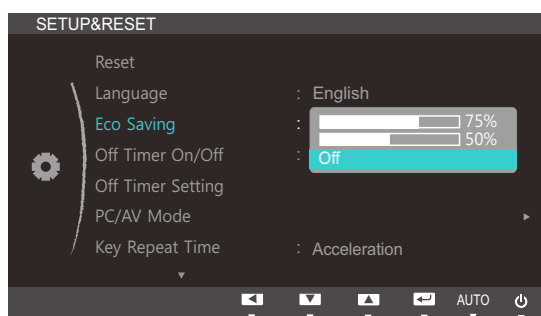


- **75%:** Giảm mức tiêu thụ năng lượng của màn hình xuống còn 75% mức mặc định.
 - **50%:** Giảm mức tiêu thụ năng lượng của màn hình xuống còn 50% mức mặc định.
 - **Off:** Tắt tính năng **Eco Saving**.
- 4 Ấn [▲/▼] để chuyển sang tùy chọn bạn cần và ấn [□/⏏].
 - 5 Tùy chọn được chọn sẽ được áp.

7.4 Off Timer On/Off

Bạn có thể thiết đặt để sản phẩm tự động tắt.

7.4.1 Đặt cấu hình Off Timer On/Off

- 1 Nhấn bất kỳ nút nào ở phía trước sản phẩm để hiển thị Hướng dẫn phím.
Tiếp theo, bấm [MENU] để hiển thị màn hình trình đơn tương ứng.
- 2 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **SETUP&RESET** và nhấn [□/□] trên sản phẩm.
- 3 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **Off Timer On/Off** và nhấn [□/□] trên sản phẩm.
Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.

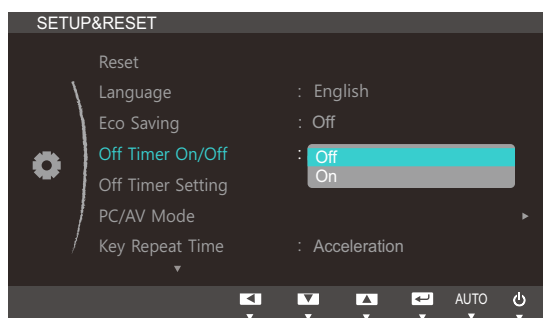

- **Off:** Tắt chức năng hẹn giờ tắt để sản phẩm không tự động tắt nguồn.
 - **On:** Kích hoạt chức năng hẹn giờ tắt để sản phẩm tự động tắt nguồn.
- 4 Ấn [▲/▼] để chuyển sang tùy chọn bạn cần và ấn [□/□].
 - 5 Tùy chọn được chọn sẽ được áp.

7.5 Off Timer Setting

Có thể đặt hẹn giờ tắt trong khoảng từ 1 đến 23 tiếng. Sản phẩm sẽ tự động tắt nguồn sau số tiếng đã chỉ định.



Menu này chỉ khả dụng khi **Off Timer On/Off** được đặt ở **On**.


7.5.1 Đặt cấu hình Off Timer Setting

- 1 Nhấn bất kỳ nút nào ở phía trước sản phẩm để hiển thị Hướng dẫn phím.

Tiếp theo, bấm [MENU] để hiển thị màn hình trình đơn tương ứng.

- 2 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **SETUP&RESET** và nhấn [□/⏏] trên sản phẩm.
- 3 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **Off Timer Setting** và nhấn [□/⏏] trên sản phẩm.

Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.

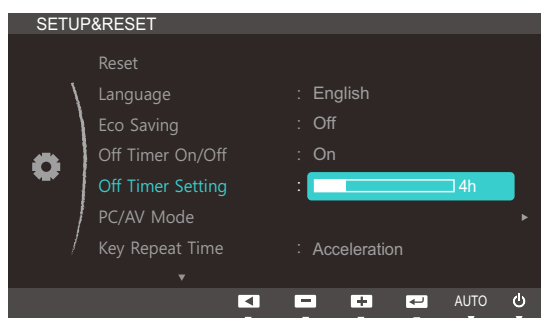

- 4 Nhấn [▲/▼] để đặt cấu hình **Off Timer Setting**.

7.6 PC/AV Mode



Đặt **PC/AV Mode** là <AV>. Kích thước ảnh này sẽ được phóng to. Tùy chọn này hữu ích khi bạn xem phim.



PC/AV Mode chỉ sẵn có trong chế độ **HDMI**.

7.6.1 Đặt cấu hình PC/AV Mode

- 1 Nhấn bất kỳ nút nào ở phía trước sản phẩm để hiển thị Hướng dẫn phím.
Tiếp theo, bấm [MENU] để hiển thị màn hình trình đơn tương ứng.
- 2 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **SETUP&RESET** và nhấn [□/⏏] trên sản phẩm.
- 3 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **PC/AV Mode** và nhấn [□/⏏] trên sản phẩm.
Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.

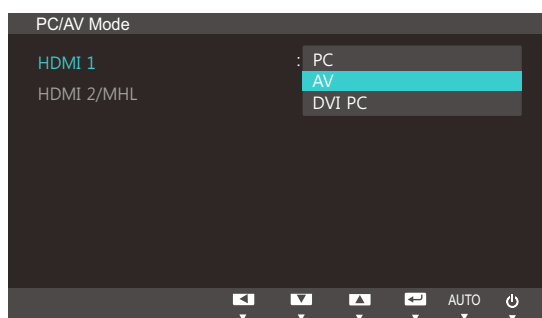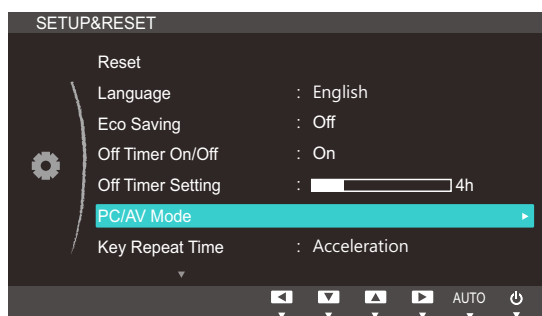


- Cài đặt là "PC" khi kết nối với một PC.
 - Cài đặt là "AV" khi kết nối với một thiết bị AV.
 - Để nghe thấy âm thanh khi kết nối với máy tính bằng cáp HDMI sang DVI, hãy kết nối cáp âm thanh và đặt **PC/AV Mode** thành **DVI PC**.
- 4 Ấn [▲/▼] để chuyển sang tùy chọn bạn cần và ấn [□/⏏].
 - 5 Tùy chọn được chọn sẽ được áp.

7.7 Key Repeat Time

Điều khiển tốc độ đáp ứng của một nút khi nút đó được nhấn.

7.7.1 Đặt cấu hình Key Repeat Time

- 1 Nhấn bất kỳ nút nào ở phía trước sản phẩm để hiển thị Hướng dẫn phím.
Tiếp theo, bấm [MENU] để hiển thị màn hình trình đơn tương ứng.
- 2 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **SETUP&RESET** và nhấn [□/⏏] trên sản phẩm.
- 3 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **Key Repeat Time** và nhấn [□/⏏] trên sản phẩm.
Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.

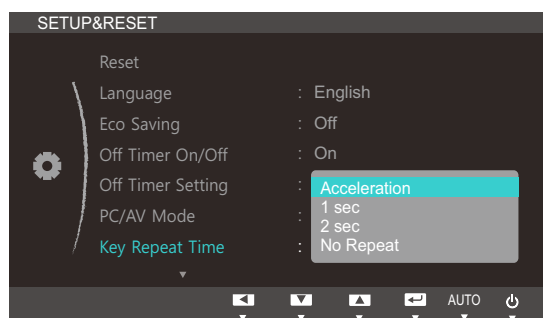


- Có thể chọn **Acceleration**, **1 sec** hoặc **2 sec**. Nếu **No Repeat** được chọn, một lệnh sẽ chỉ đáp ứng một lần khi nhấn một nút.
- 4 Ấn [▲/▼] để chuyển sang tùy chọn bạn cần và ấn [□/⏏].
 - 5 Tùy chọn được chọn sẽ được áp.

7.8 Auto Source

Kích hoạt **Auto Source**.

7.8.1 Đặt cấu hình Auto Source

- 1 Nhấn bất kỳ nút nào ở phía trước sản phẩm để hiển thị Hướng dẫn phím.
Tiếp theo, bấm [MENU] để hiển thị màn hình trình đơn tương ứng.
- 2 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **SETUP&RESET** và nhấn [□/⏏] trên sản phẩm.
- 3 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **Auto Source** và nhấn [□/⏏] trên sản phẩm.
Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.

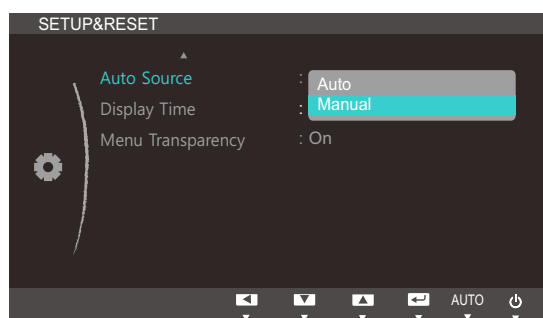

- **Auto**: Nguồn vào được nhận diện tự động.
 - **Manual**: Chọn nguồn vào theo cách thủ công.
- 4 Ấn [▲/▼] để chuyển sang tùy chọn bạn cần và ấn [□/⏏].
 - 5 Tùy chọn được chọn sẽ được áp.


7.9 Display Time

Đặt menu hiển thị trên màn hình (OSD) thành tự động biến mất nếu menu không được sử dụng trong khoảng thời gian đã chỉ định.

Có thể sử dụng **Display Time** để chỉ định khoảng thời gian mà bạn muốn menu OSD biến mất sau đó.

7.9.1 Đặt cấu hình Display Time

- 1 Nhấn bất kỳ nút nào ở phía trước sản phẩm để hiển thị Hướng dẫn phím.
Tiếp theo, bấm [MENU] để hiển thị màn hình trình đơn tương ứng.
- 2 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **SETUP&RESET** và nhấn [□/⊞] trên sản phẩm.
- 3 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **Display Time** và nhấn [□/⊞] trên sản phẩm.
Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.

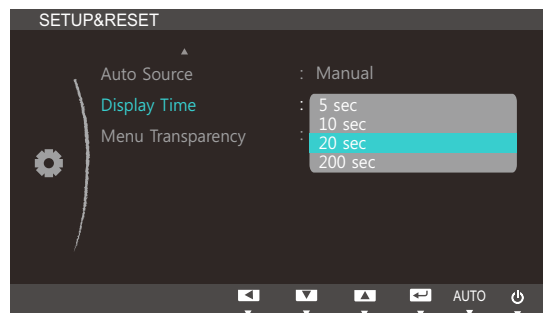


- 4 Ấn [▲/▼] để chuyển sang tùy chọn bạn cần và ấn [□/⊞].
- 5 Tùy chọn được chọn sẽ được áp.

7.10 Menu Transparency

Cài đặt độ trong suốt cho các cửa sổ trình đơn:

7.10.1 Thay đổi Menu Transparency

- 1 Nhấn bất kỳ nút nào ở phía trước sản phẩm để hiển thị Hướng dẫn phím.
Tiếp theo, bấm [MENU] để hiển thị màn hình trình đơn tương ứng.
- 2 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **SETUP&RESET** và nhấn [↶/↷] trên sản phẩm.
- 3 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **Menu Transparency** và nhấn [↶/↷] trên sản phẩm.
Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.

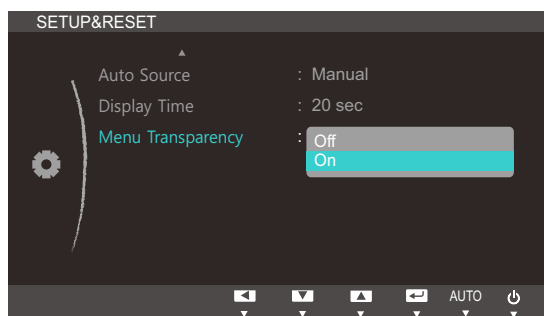


- 4 Ấn [▲/▼] để chuyển sang tùy chọn bạn cần và ấn [↶/↷].
- 5 Tùy chọn được chọn sẽ được áp.

8.1 INFORMATION

Hiển thị nguồn vào, tần số và độ phân giải hiện tại.

8.1.1 Hiển thị INFORMATION

- 1 Nhấn bất kỳ nút nào ở phía trước sản phẩm để hiển thị Hướng dẫn phím.
Tiếp theo, bấm [MENU] để hiển thị màn hình trình đơn tương ứng.
- 2 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **INFORMATION**. Nguồn vào, tần số và độ phân giải hiện tại sẽ xuất hiện.

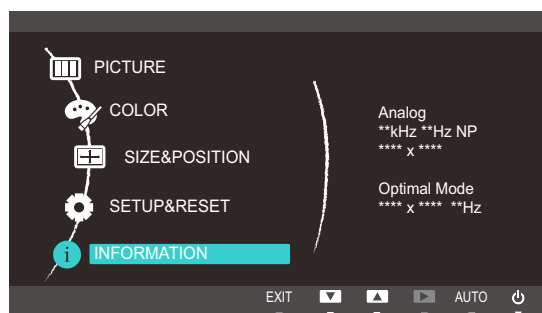


Các mục trên menu hiển thị có thể thay đổi tùy theo mẫu.

8.2 Cấu hình Volume trong Màn hình bắt đầu

8.2.1 Volume

Điều chỉnh **Volume** bằng cách bấm nút [⏮] khi Hướng dẫn Bàn phím hiển thị.

- 1 Nhấn bất kỳ nút nào ở đằng trước sản phẩm (khi không có màn hình menu nào được hiển thị) để hiển thị Hướng dẫn phím. Tiếp theo, nhấn [⏮].
- 2 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **Volume** và nhấn [⏮/⏭] trên sản phẩm.
Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.

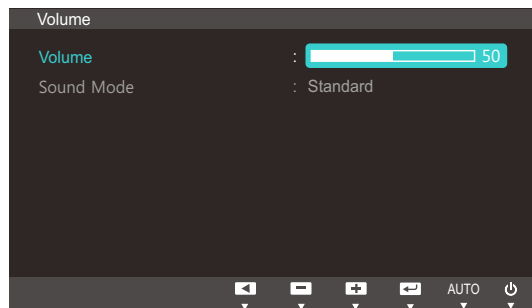

- 3 Điều chỉnh **Volume** bằng nút [▲/▼].


8.2.2 Sound Mode

Hãy chọn một chế độ âm thanh (**Mode**) phù hợp với môi trường nơi sản phẩm sẽ được sử dụng.



Mục này không có khi kết nối với tai nghe.

- 1 Nhấn bất kỳ nút nào ở đằng trước sản phẩm (khi không có màn hình menu nào được hiển thị) để hiển thị Hướng dẫn phím. Tiếp theo, nhấn [□/⏏].
- 2 Nhấn [▲/▼] để di chuyển đến **Sound Mode** và nhấn [◀/▶] trên sản phẩm. Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.

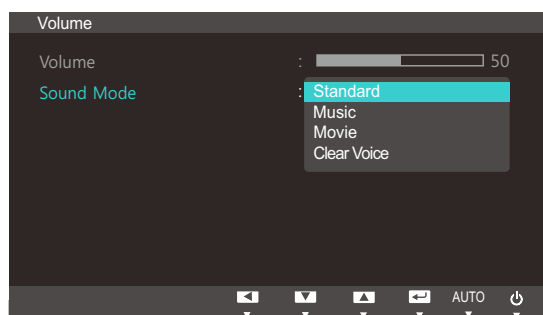

- **Standard**: Cung cấp một âm thanh phù hợp với bất kỳ loại nội dung nào
 - **Music**: Cung cấp âm thanh gần với trải nghiệm ban đầu.
 - **Movie**: Cung cấp trải nghiệm âm thanh đại.
 - **Clear Voice**: Nghe giọng nói rõ ràng.
- 3 Ấn [▲/▼] để chuyển sang tùy chọn bạn cần và ấn [◀/▶].
 - 4 Tùy chọn được chọn sẽ được áp.

9.1 Magic Tune

9.1.1 Thế nào là MagicTune?



"MagicTune" là phần mềm trợ giúp tùy chỉnh màn hình bằng cách cung cấp các mô tả đầy đủ chức năng màn hình và các hướng dẫn dễ hiểu.

Bạn có thể điều chỉnh sản phẩm từ chuột và bàn phím mà không cần thao tác trên các nút điều khiển của sản phẩm.

9.1.2 Cài đặt phần mềm

- 1 Đưa đĩa CD cài đặt vào ổ đĩa CD-ROM.
- 2 Chọn chương trình cài đặt "MagicTune".
 -  Nếu màn hình pop-up của chương trình cài đặt không xuất hiện trên màn hình chính, hãy tìm và nhấp kép vào tập tin cài đặt "MagicTune" trên CD-ROM.
- 3 Chọn ngôn ngữ cài đặt và nhấp **[Tiếp tục]**.
- 4 Hoàn tất các bước cài đặt phần mềm còn lại theo các chỉ dẫn trình bày trên màn hình.
 - 
 - Phần mềm có thể chưa hoạt động đúng nếu bạn không khởi động lại máy tính sau khi cài đặt.
 - Biểu tượng "MagicTune" có thể xuất hiện tùy theo hệ thống máy tính và các quy cách của sản phẩm.
 - Nếu biểu tượng phím tắt không xuất hiện, nhấn phím "F5".

Các hạn chế và trục trặc khi cài đặt (MagicTune™)

Cài đặt "MagicTune™" có thể làm ảnh hưởng đến card màn hình, bo mạch chủ và môi trường mạng.

Yêu cầu về hệ thống

HĐH

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

9.1.3 Gỡ bỏ phần mềm

Bạn chỉ có thể gỡ bỏ "MagicTune™" từ **[Thêm hoặc gỡ bỏ chương trình]** trong Windows.

Để gỡ bỏ "MagicTune™", hãy hoàn thành các bước sau.

- 1 Nhấp [**Bắt đầu**] chọn [**Cài đặt**], và chọn [**Bảng điều khiển**] từ menu.
Trong Windows XP, nhấp [**Bắt đầu**], và chọn [**Bảng điều khiển**] từ menu.
- 2 Nhấp đúp vào biểu tượng [**Thêm hoặc gỡ bỏ chương trình**] trong Bảng điều khiển.
- 3 Trong cửa sổ [**Thêm/Gỡ bỏ**], tìm và chọn "MagicTune™", tên chương trình sáng lên khi được chọn .
- 4 Nhấp [**Thay đổi hoặc gỡ bỏ chương trình**] để gỡ bỏ phần mềm.
- 5 Chọn [**Có**] để bắt đầu gỡ bỏ "MagicTune™".
- 6 Chờ đến khi xuất hiện một thông báo phần mềm đã được gỡ bỏ hoàn toàn.



Để được hỗ trợ kỹ thuật, xem FAQ (các câu hỏi thường gặp) hoặc thông tin về nâng cấp phần mềm "MagicTune™", vui lòng truy cập website (http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/magetune/pop_intro.html) của chúng tôi.

9.2 MultiScreen



Tính năng "MultiScreen" cho phép người dùng có thể chia màn hình ra nhiều khu vực.

9.2.1 Cài đặt phần mềm

- 1 Đưa đĩa CD cài đặt vào ổ đĩa CD-ROM.
- 2 Chọn chương trình cài đặt "MultiScreen".
 -  Nếu màn hình pop-up của chương trình cài đặt không xuất hiện trên màn hình chính, hãy tìm và nhấp kép vào tập tin cài đặt "MultiScreen" trên CD-ROM.
- 3 Khi màn hình Installation Wizard xuất hiện, nhấp [**Next (Tiếp tục)**].
- 4 Hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để tiến hành cài đặt.
 - 
 - Phần mềm có thể chưa hoạt động đúng nếu bạn không khởi động lại máy tính sau khi cài đặt.
 - Biểu tượng "MultiScreen" có thể xuất hiện tùy theo hệ thống máy tính và các quy cách của sản phẩm.
 - Nếu biểu tượng phím tắt không xuất hiện, nhấn phím "F5".

Các hạn chế và trục trặc khi cài đặt (MultiScreen)

Cài đặt "MultiScreen" có thể làm ảnh hưởng đến card màn hình, bo mạch chủ và môi trường mạng.

Hệ điều hành

"HĐH"

- "Windows 2000"
- "Windows XP Home Edition"
- "Windows XP Professional"
- "Windows Vista 32bit"
- "Windows 7 32bit"
- "Windows 8 32bit"



Để sử dụng "MultiScreen", khuyến cáo sử dụng hệ điều hành "Windows 2000" hoặc mới hơn.

"Phần cứng"

- Tối thiểu 32MB bộ nhớ
- Tối thiểu 60MB ổ cứng còn trống

9.2.2 Gỡ bỏ phần mềm

Nhấp [**Start (Bắt đầu)**], chọn [**Settings (Cài đặt)**]/[**Control Panel (Bảng điều khiển)**] và nhấp kép vào [**Add or Remove Programs (Thêm hoặc gỡ bỏ chương trình)**].

Chọn "MultiScreen" từ danh sách và nhấp nút [**Add/Delete (Thêm/Xóa)**].

10.1 Requirements Before Contacting Samsung Customer Service Center

10.1.1 Kiểm tra sản phẩm



Trước khi gọi điện tới Trung tâm dịch vụ khách hàng của Samsung, hãy kiểm tra sản phẩm như sau. Nếu vẫn còn vấn đề, hãy liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng của Samsung.

Kiểm tra xem sản phẩm có hoạt động bình thường không bằng cách sử dụng tính năng kiểm tra sản phẩm.

Nếu màn hình tắt và đèn báo nguồn nhấp nháy mặc dù sản phẩm được kết nối đúng cách với máy tính, hãy thực hiện kiểm tra tự chẩn đoán.

- 1 Tắt nguồn máy tính và sản phẩm.
- 2 Rút cáp khỏi sản phẩm.
- 3 Bật nguồn sản phẩm.
- 4 Nếu thông báo **Check Signal Cable** xuất hiện, sản phẩm hoạt động bình thường.



Nếu màn hình bị trống, hãy kiểm tra hệ thống PC, bộ điều khiển video và cáp.

10.1.2 Kiểm tra độ phân giải và tần số

Đối với chế độ vượt quá độ phân giải được hỗ trợ (tham khảo phần "11.3 Standard Signal Mode Table"), thông báo **Not Optimum Mode** sẽ xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn.

10.1.3 Kiểm tra những mục sau đây.

Vấn đề về lắp đặt (chế độ PC)	
Màn hình liên tục bật và tắt.	Kiểm tra rằng cáp được kết nối đúng cách giữa sản phẩm và máy tính và các đầu nối được khóa chặt. (Tham khảo phần "3.3 Kết nối và sử dụng PC")
Vấn đề về màn hình	
Đèn LED bị tắt. Màn hình không bật.	Kiểm tra rằng cáp nguồn được kết nối đúng cách. (Tham khảo phần "3.3 Kết nối và sử dụng PC")

Vấn đề về màn hình	
Thông báo Check Signal Cable xuất hiện.	Kiểm tra rằng cáp được kết nối đúng cách vào sản phẩm. (Tham khảo phần "3.3 Kết nối và sử dụng PC")
	Kiểm tra xem thiết bị kết nối với sản phẩm có bật không.
Not Optimum Mode được hiển thị.	Thông báo này sẽ xuất hiện nếu tín hiệu từ card đồ họa vượt quá độ phân giải hoặc tần số tối đa cho sản phẩm.
	Thay đổi độ phân giải và tần số tối đa để phù hợp với hoạt động của sản phẩm, tham khảo Bảng chế độ tín hiệu tiêu chuẩn (trang 88).
Hình ảnh trên màn hình bị biến dạng.	Kiểm tra kết nối cáp với sản phẩm. (Tham khảo phần "3.3 Kết nối và sử dụng PC")
Màn hình không rõ. Màn hình bị mờ.	Điều chỉnh Coarse (trang 50) và Fine (trang 51).
	Gỡ bỏ bất kỳ thiết bị (cáp video nối dài v.v) và thử lại
	Cài đặt độ phân giải và tần số tới mức khuyến cáo. (Tham khảo phần "11.1 Thông số chung")
Màn hình không ổn định và rung.	Kiểm tra độ phân giải và tần số của máy tính đã nằm trong khoảng độ phân giải và tần số tương thích với sản phẩm hay chưa. Sau đó, nếu cần thiết, thay đổi các thiết đặt, tham khảo Bảng Chế độ Tín hiệu Chuẩn (trang 88) trong hướng dẫn này và trình đơn INFORMATION trên sản phẩm.
Có bóng hoặc hình ảnh mờ còn lại trên màn hình.	
Màn hình quá sáng. Màn hình quá tối.	Điều chỉnh Brightness (trang 43) và Contrast (trang 44).
Màu màn hình không đồng nhất.	Thay đổi các cài đặt COLOR . (Tham khảo phần "Đặt cấu hình tông màu")
Màu sắc trên màn hình có bóng và bị biến dạng.	Thay đổi các cài đặt COLOR . (Tham khảo phần "Đặt cấu hình tông màu")
Màu trắng trông không hẳn là trắng.	Thay đổi các cài đặt COLOR . (Tham khảo phần "Đặt cấu hình tông màu")
Không có hình ảnh trên màn hình và đèn LED nhấp nháy trong mỗi 0.5 tới 1 giây.	Sản phẩm đang ở chế độ tiết kiệm năng lượng.
	Nhấn bất kỳ phím nào trên bàn phím và di chuyển chuột để quay lại màn hình trước.

Vấn đề về âm thanh	
Không có âm thanh.	Kiểm tra kết nối của cáp âm thanh hoặc điều chỉnh âm lượng.
	Kiểm tra âm lượng.
Âm lượng quá nhỏ.	Điều chỉnh âm lượng.
	Nếu âm lượng vẫn nhỏ sau khi bật âm lượng đến mức tối đa, hãy điều chỉnh âm lượng trên card âm thanh của máy tính hoặc chương trình phần mềm.
Vấn đề với thiết bị nguồn	
Nghe thấy tiếng bíp khi khởi động máy tính.	Nếu bạn nghe thấy âm thanh bíp khi PC khởi động, hãy đem PC đi bảo dưỡng.

10.2 Hỏi & Đáp

Câu hỏi	Trả lời
Làm thế nào để thay đổi tần số?	Đặt tần số trên card màn hình. - Windows XP: Chọn Pa-nen điều khiển → Diện mạo và chủ đề → Màn hình → Thiết đặt → Chuyên sâu → Màn hình và điều chỉnh Tốc độ làm mới trong Thiết đặt màn hình. - Windows ME/2000: Chọn Pa-nen điều khiển → Màn hình → Thiết đặt → Chuyên sâu → Màn hình và điều chỉnh Tốc độ làm mới trong Thiết đặt màn hình. - Windows Vista: Vào Pa-nen điều khiển → Diện mạo và cá nhân hóa → Cá nhân hóa → Thiết đặt màn hình → Thiết đặt chuyên sâu → Màn hình, và điều chỉnh Tốc độ làm mới bên dưới Thiết đặt màn hình. - Windows 7 : Chọn Pa-nen điều khiển → Diện mạo và cá nhân hóa → Cá nhân hóa → Thiết đặt màn hình → Thiết đặt chuyên sâu → Màn hình và điều chỉnh Tốc độ làm mới trong Thiết đặt màn hình. - Windows 8 : Chọn Cài đặt → Pa-nen điều khiển → Diện mạo và cá nhân hóa → Cá nhân hóa → Thiết đặt màn hình → Thiết đặt chuyên sâu → Màn hình và điều chỉnh Tốc độ làm mới trong Thiết đặt màn hình.

Câu hỏi	Trả lời
Làm thế nào để điều chỉnh độ phân giải?	- Windows XP: Hãy đi đến Pa-nen điều khiển → Diện mạo và chủ đề → Màn hình → Thiết đặt và điều chỉnh độ phân giải. - Windows ME/2000: Hãy đi đến Pa-nen điều khiển → Màn hình → Thiết đặt và điều chỉnh độ phân giải. - Windows Vista: Hãy đi đến Pa-nen điều khiển → Diện mạo và cá nhân hóa → Cá nhân hóa → Thiết đặt màn hình và điều chỉnh độ phân giải. - Windows 7 : Hãy đi đến Pa-nen điều khiển → Diện mạo và cá nhân hóa → Màn hình → Điều chỉnh độ phân giải và điều chỉnh độ phân giải. - Windows 8 : Hãy đi đến Cài đặt → Pa-nen điều khiển → Diện mạo và cá nhân hóa → Màn hình → Điều chỉnh độ phân giải và điều chỉnh độ phân giải.
Làm thế nào để cài đặt tính năng tiết kiệm năng lượng?	- Windows XP: Cài đặt chế độ tiết kiệm năng lượng trong Pa-nen điều khiển → Hình thức và chủ đề → Màn hình → Cài đặt màn hình chờ hoặc cài đặt BIOS SETUP trên máy tính. - Windows ME/2000: Cài đặt chế độ tiết kiệm năng lượng trong Pa-nen điều khiển → Màn hình → Cài đặt màn hình chờ hoặc cài đặt BIOS SETUP trên máy tính. - Windows Vista: Cài đặt chế độ tiết kiệm năng lượng trong Pa-nen điều khiển → Hình thức và chủ đề → Tùy chỉnh → Cài đặt màn hình chờ hoặc cài đặt BIOS SETUP trên máy tính. - Windows 7 : Cài đặt chế độ tiết kiệm năng lượng trong Pa-nen điều khiển → Hình thức và chủ đề → Tùy chỉnh → Cài đặt màn hình chờ hoặc cài đặt BIOS SETUP trên máy tính. - Windows 8 : Cài đặt chế độ tiết kiệm năng lượng trong Cài đặt → Pa-nen điều khiển → Hình thức và chủ đề → Tùy chỉnh → Cài đặt màn hình chờ hoặc cài đặt BIOS SETUP trên máy tính.



Tham khảo sách hướng dẫn sử dụng cho máy tính hoặc card đồ họa của bạn để biết thêm các hướng dẫn về điều chỉnh.

11.1 Thông số chung

Tên môđen		S23B550V	S27B550V
Màn hình	Kích thước	23 inch (58 cm)	27 inch (68 cm)
	Vùng hiển thị	509,76 mm (H) x 286,74 mm (V)	597,89 mm (H) x 336,31 mm (V)
Đồng bộ hóa	Tần số quét ngang	30 ~ 81 kHz	
	Tần số quét dọc	56 ~ 75 Hz	
Màu sắc hiển thị		16,7 M	
Độ phân giải	Độ phân giải tối ưu	1920 x 1080 @ 60 Hz	
	Độ phân giải tối đa	1920 x 1080 @ 60 Hz	
Xung Pixel cực đại		164 MHz (Analog, HDMI)	
Nguồn điện		Sản phẩm sử dụng điện áp từ 100 đến 240 V. Hãy tham khảo nhãn ở phía sau sản phẩm vì điện áp tiêu chuẩn có thể khác nhau ở các quốc gia khác nhau.	
Đầu kết nối tín hiệu		Cáp kiểu D-sub, 15 chân-15 chân, có thể tách rời Cáp chuyển từ HDMI sang DVI, có thể tách rời Cáp chuyển từ HDMI sang MHL, có thể tách rời Cáp HDMI, Có thể tách rời Cáp stereo, Có thể tách rời	
Kích thước (R x C x S) / Trọng lượng	Không có chân đế	553,2 x 336,2 x 56,3 mm	649,6 x 393,6 x 58 mm
	Có chân đế	553,2 x 410,15 x 195,0 mm / 3,05 kg	649,6 x 466,9 x 252 mm / 4,60 kg
Bản gắn tường VESA		75 mm x 75 mm (được sử dụng với Giá treo chuyên dụng (Tay đỡ).)	100 mm x 100 mm (được sử dụng với Giá treo chuyên dụng (Tay đỡ).)
Các yếu tố môi trường	Vận hành	Nhiệt độ: 10°C – 40°C (50°F – 104°F) Độ ẩm : 10 % – 80 %, không ngưng tụ	
	Lưu trữ	Nhiệt độ: -20°C – 45°C (-4°F – 113°F) Độ ẩm : 5 % – 95 %, không ngưng tụ	

Tên môđen	S23B550V	S27B550V
Cắm và Chạy	Có thể lắp đặt màn hình này và sử dụng với bất kỳ hệ thống Cắm và Chạy tương thích nào. Trao đổi dữ liệu hai chiều giữa màn hình và hệ thống PC làm tối ưu cài đặt màn hình. Lắp đặt màn hình được tiến hành tự động. Tuy nhiên bạn có thể tùy chỉnh cài đặt lắp đặt nếu muốn.	
Panel Dot (Điểm ảnh)	Do đặc tính của quá trình sản xuất sản phẩm này, có gần 1 điểm ảnh trên một triệu (1ppm) có thể sáng hơn hoặc tối hơn trên bảng điều khiển LCD. Điều này không ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của sản phẩm.	



Các thông số kỹ thuật trên đây có thể thay đổi nhằm cải tiến chất lượng mà không thông báo trước.



Đây là thiết bị kỹ thuật số Nhóm B

11.2 Trình tiết kiệm năng lượng

Tính năng tiết kiệm năng lượng của sản phẩm này làm giảm sức tiêu thụ điện năng bằng cách tắt màn hình và đổi màu của đèn LED nếu không sử dụng sản phẩm trong một khoảng thời gian nhất định. Sản phẩm không được tắt trong chế độ tiết kiệm năng lượng. Để bật lại màn hình, hãy nhấn bất kỳ phím nào trên bàn phím hoặc di chuyển chuột. Tính năng tiết kiệm năng lượng chỉ hoạt động khi sản phẩm được kết nối với PC với tính năng tiết kiệm năng lượng.

S23B550V

Trình tiết kiệm năng lượng	Chế độ vận hành bình thường	Chế độ tiết kiệm năng lượng	Tắt nguồn (nút Power)
Chỉ báo nguồn	Mở	Nhấp nháy	Tắt
Lượng tiêu thụ điện năng (Phổ biến)	30 W	0,5 W Trong trường hợp này, giao diện [HDMI IN 2/MHL] không được kết nối với thiết bị di động.	0,5 W Trong trường hợp này, giao diện [HDMI IN 2/MHL] không được kết nối với thiết bị di động.

S27B550V

Trình tiết kiệm năng lượng	Chế độ vận hành bình thường	Chế độ tiết kiệm năng lượng	Tắt nguồn (nút Power)
Chỉ báo nguồn	Mở	Nhấp nháy	Tắt
Lượng tiêu thụ điện năng (Phổ biến)	40 W	0,5 W Trong trường hợp này, giao diện [HDMI IN 2/MHL] không được kết nối với thiết bị di động.	0,5 W Trong trường hợp này, giao diện [HDMI IN 2/MHL] không được kết nối với thiết bị di động.



- Mức độ tiêu thụ năng lượng được hiển thị có thể khác nhau trong các điều kiện vận hành khác nhau hoặc khi thay đổi cài đặt.
- Để giảm mức tiêu thụ điện về 0 watt, hãy tắt công tắc nguồn ở phía sau sản phẩm hoặc rút cáp nguồn. Đảm bảo rút cáp nguồn khi bạn không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài. Để giảm sự tiêu thụ điện tới 0 wat khi công tắc nguồn không khả dụng, hãy ngắt kết nối cáp nguồn.

11.3 Standard Signal Mode Table



- Có thể cài đặt sản phẩm này về một độ phân giải duy nhất cho mỗi kích thước màn hình để đạt được chất lượng hình ảnh tối ưu do đặc tính của tấm panel. Do đó, độ phân giải khác độ phân giải được chỉ định có thể làm giảm chất lượng hình ảnh. Để tránh việc này, chúng tôi khuyên bạn nên chọn độ phân giải tối ưu được chỉ định cho kích thước màn hình của sản phẩm của bạn.
- Kiểm tra tần số khi bạn đổi màn hình CDT (kết nối với PC) lấy màn hình LCD. Nếu màn hình LCD không hỗ trợ 85 Hz, hãy đổi tần số dọc tới 60 Hz sử dụng màn hình CDT trước khi bạn đổi sản phẩm để lấy màn hình LCD.

Nếu tín hiệu thuộc các chế độ tín hiệu tiêu chuẩn sau được truyền từ máy tính của bạn, màn hình sẽ được điều chỉnh tự động. Nếu tín hiệu được truyền từ PC không thuộc về chế độ tín hiệu tiêu chuẩn, màn hình có thể bị trống có đèn LED được bật. Trong trường hợp đó, hãy thay đổi cài đặt theo bảng sau đây bằng cách tham khảo sổ tay hướng dẫn sử dụng card màn hình.

S23B550V

Độ phân giải	Tần số quét ngang (kHz)	Tần số quét dọc (Hz)	Xung Pixel(MHz)	Phân cực đồng bộ (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+

Độ phân giải	Tần số quét ngang (kHz)	Tần số quét dọc (Hz)	Xung Pixel(MHz)	Phân cực đồng bộ (H/V)
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

HDMI

Độ phân giải	Tần số quét ngang (kHz)	Tần số quét dọc (Hz)	Xung Pixel(MHz)	Phân cực đồng bộ (H/V)
720 x 480,480p	31,470	59,940	27,000	+/+
720 x 576,576p	31,250	50,000	27,000	+/+
1280 x 720,720p	37,500	50,000	74,250	+/+
1280 x 720,720p	45,000	60,000	74,250	+/+
1920 x 1080,1080p	56,250	50,000	148,500	+/+
1920 x 1080,1080p	67,500	60,000	148,500	+/+

S27B550V

Độ phân giải	Tần số quét ngang (kHz)	Tần số quét dọc (Hz)	Xung Pixel(MHz)	Phân cực đồng bộ (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-

Độ phân giải	Tần số quét ngang (kHz)	Tần số quét dọc (Hz)	Xung Pixel(MHz)	Phân cực đồng bộ (H/V)
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

HDMI

Độ phân giải	Tần số quét ngang (kHz)	Tần số quét dọc (Hz)	Xung Pixel(MHz)	Phân cực đồng bộ (H/V)
720 x 480,480p	31,470	59,940	27,000	+/+
720 x 576,576p	31,250	50,000	27,000	+/+
1280 x 720,720p	37,500	50,000	74,250	+/+
1280 x 720,720p	45,000	60,000	74,250	+/+
1920 x 1080,1080p	56,250	50,000	148,500	+/+
1920 x 1080,1080p	67,500	60,000	148,500	+/+



- Tần số quét ngang
Thời gian để quét một đường nối cạnh trái với cạnh phải của màn hình được gọi là chu kỳ quét ngang. Số nghịch đảo của chu kỳ quét ngang được gọi là tần số quét ngang. Tần số quét ngang được đo bằng kHz.
- Tần số quét dọc
Lặp lại cùng một hình ảnh hàng chục lần mỗi giây cho phép bạn xem các hình ảnh tự nhiên. Tần số lặp lại được gọi là "tần số dọc" hoặc "tốc độ làm mới" và được biểu thị bằng Hz.

Liên hệ SAMSUNG WORLDWIDE



Nếu có thắc mắc hay góp ý về sản phẩm của Samsung, vui lòng liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng SAMSUNG.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-482 82 00	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)

LATIN AMERICA		
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com

EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864,€ 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , normal tariff	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline(+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com

EUROPE		
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
FINLAND	09 85635050	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	http://www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line(+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	http://www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com

EUROPE		
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	http://www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en (English)

ASIA PACIFIC		
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MIDDIE EAST		
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273 065777444	http://www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com

MIDDLE EAST		
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA		
ANGOLA	91-726-7864	http://www.samsung.com
BOTSWANA	0800-726-000	http://www.samsung.com
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D' IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	http://www.samsung.com
NAMIBIA	8197267864	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com
ZAMBIA	211350370	http://www.samsung.com

Trách nhiệm đối với Dịch vụ thanh toán (Chi phí đối với khách hàng)



Khi có yêu cầu dịch vụ, mặc dù đang trong thời gian bảo hành, chúng tôi có thể tính phí bạn đối với việc ghé thăm của kỹ thuật viên dịch vụ trong các trường hợp sau.

Không phải lỗi sản phẩm

Vệ sinh sản phẩm, Điều chỉnh, Giải thích, Cài đặt lại và v.v...

- Nếu kỹ thuật viên dịch vụ cung cấp hướng dẫn về cách sử dụng sản phẩm hoặc chỉ điều chỉnh các tùy chọn mà không tháo rời sản phẩm.
- Nếu lỗi là do các yếu tố môi trường bên ngoài gây ra. (Internet, Anten, Tín hiệu có dây, v.v...)
- Nếu sản phẩm được cài đặt lại hoặc thiết bị được kết nối thêm sau khi cài đặt sản phẩm đã mua lần đầu tiên.
- Nếu sản phẩm được cài đặt lại để chuyển đến một địa điểm khác hoặc để chuyển đến nhà khác.
- Nếu khách hàng yêu cầu hướng dẫn về cách sử dụng do sản phẩm khác của công ty.
- Nếu khách hàng yêu cầu hướng dẫn về cách sử dụng mạng hoặc chương trình khác của công ty.
- Nếu khách hàng yêu cầu thiết lập và cài đặt phần mềm cho sản phẩm.
- Nếu kỹ thuật viên dịch vụ loại bỏ/lau sạch bụi bẩn hoặc vật thể lạ bên trong sản phẩm.
- Nếu khách hàng yêu cầu cài đặt thêm sau khi mua sản phẩm thông qua mua hàng từ xa hoặc trực tuyến.

Hỏng hóc sản phẩm do lỗi của khách hàng

Hỏng hóc sản phẩm do khách hàng sử dụng hoặc sửa chữa không đúng cách.

Nếu hỏng hóc sản phẩm do;

- Tác động bên ngoài hoặc rơi.
- Sử dụng thiết bị hoặc sản phẩm bán riêng không được chỉ định bởi Samsung.
- Sửa chữa từ một người không phải là kỹ sư của công ty dịch vụ bên ngoài hoặc đối tác của Samsung Electronics Co., Ltd.
- Tu sửa hoặc sửa chữa sản phẩm bởi khách hàng.
- Sử dụng sản phẩm với kết nối điện áp không chính xác hoặc không được chỉ định.
- Không tuân thủ "thận trọng" trong Sổ tay hướng dẫn sử dụng.

Khác

- Nếu sản phẩm hỏng do thiên tai. (sét, hỏa hoạn, động đất, lũ lụt, v.v...)

- Nếu các thành phần có thể thay thế được đều đã được sử dụng hết. (Pin, Chất liệu màu, Đèn huỳnh quang, Đầu đọc, Màn rung, Đèn, Bộ lọc, Ruy băng, v.v...)
-  Nếu khách hàng yêu cầu dịch vụ trong trường hợp sản phẩm không bị lỗi, phí dịch vụ có thể được tính. Vì vậy, trước tiên hãy đọc Sổ tay hướng dẫn sử dụng.

Thuật ngữ

OSD (Hiển thị trên màn hình)

Hiển thị trên màn hình (OSD) cho phép bạn đặt cấu hình các cài đặt trên màn hình để tối ưu hóa chất lượng hình ảnh như yêu cầu. Phần này cho phép bạn thay đổi độ sáng, tông màu, kích thước màn hình và nhiều cài đặt khác bằng các menu được hiển thị trên màn hình.

Gamma

Menu Gamma điều chỉnh thang màu xám biểu thị tông màu trung gian trên màn hình. Điều chỉnh độ sáng sẽ làm sáng toàn bộ màn hình nhưng điều chỉnh Gamma chỉ làm sáng khu vực trung gian.

Thang màu xám

Thang này đề cập đến các mức mật độ màu sắc, thể hiện các biến thể thay đổi màu sắc từ khu vực tối hơn sang khu vực sáng hơn trên màn hình. Các thay đổi đối với độ sáng của màn hình được thể hiện bằng biến thể màu đen và màu trắng, và thang màu xám đề cập đến khu vực trung gian giữa màu đen và màu trắng. Thay đổi thang màu xám thông qua điều chỉnh Gamma sẽ thay đổi độ sáng trung gian trên màn hình.

Tốc độ quét

Tốc độ quét, hay tốc độ làm mới, đề cập đến tần số làm mới của màn hình. Dữ liệu màn hình được truyền khi được làm mới để hiển thị hình ảnh, mặc dù mắt thường không thể nhìn thấy việc làm mới. Số lần làm mới màn hình được gọi là tốc độ quét và được tính bằng Hz. Tốc độ làm mới bằng 60Hz nghĩa là màn hình được làm mới 60 lần mỗi giây. Tốc độ quét của màn hình phụ thuộc vào hiệu suất của card đồ họa trên máy tính và màn hình của bạn.

Tần số quét ngang

Nhân vật hoặc hình ảnh hiển thị trên màn hình bao gồm rất nhiều chấm (điểm ảnh). Điểm ảnh được truyền theo dòng ngang, sau đó được sắp xếp theo chiều dọc để tạo thành hình ảnh. Tần số ngang được tính bằng kHz và biểu thị số lần các dòng ngang được truyền và hiển thị mỗi giây trên màn hình. Tần số ngang 85 nghĩa là số đường ngang tạo thành một hình ảnh được truyền 85000 lần mỗi giây. Tần số ngang này được biểu thị bằng 85kHz.

Tần số quét dọc

Một hình ảnh được tạo thành từ rất nhiều các dòng ngang. Tần số dọc được tính bằng Hz và biểu thị số lượng hình ảnh có thể tạo được mỗi giây bởi các dòng ngang đó. Tần số dọc bằng 60 nghĩa là một hình ảnh được truyền 60 lần mỗi giây. Tần số dọc cũng được gọi là "tốc độ làm mới" và ảnh hưởng đến độ nhấp nháy màn hình.

Độ phân giải

Độ phân giải là số lượng điểm ảnh ngang và điểm ảnh dọc tạo thành màn hình. Nó biểu thị mức độ chi tiết của màn hình hiển thị.

Độ phân giải cao hơn hiển thị nhiều thông tin hơn trên màn hình và phù hợp để thực hiện nhiều tác vụ cùng một lúc.

Ví dụ: Độ phân giải 1920 x 1080 bao gồm 1.920 điểm ảnh ngang (tần số ngang) và 1.080 dòng dọc (độ phân giải dọc).

Cắm và Chạy

Tính năng Plug & Play cho phép tự động trao đổi thông tin giữa màn hình và máy tính để tạo ra môi trường hiển thị tối ưu.

Màn hình sử dụng VESA DDC (tiêu chuẩn quốc tế) để chạy chức năng Cắm và Chạy.

MHL (Liên kết độ phân giải cao dành cho di động)

Tính năng này cho phép bạn thưởng thức video và ảnh (nhập từ một thiết bị di động được kết nối hỗ trợ **MHL**) trên màn hình sản phẩm.

Chỉ mục

"MHL" Kết nối độ nt cao cho thiết bị di động 28

B

Bản quyền 7

Bảng chế độ tín hiệu chuẩn 88

Bật/tắt Bộ tắt hện giờ 66

C

Các bộ phận 20

Các lưu ý về an toàn 10

Cài đặt 23

Cài đặt Bộ tắt hện giờ 67

Cài đặt lại 63

Chế độ PC/AV 68

Coarse 50

Đ

Đỏ 55

Độ sáng 43

Độ sắc nt 45

Độ tương phản 44

Độ trong suốt của trình đơn 72

E

Eco Saving 65

G

Gamma 59

H

Hỏi & Đáp 83

K

Kết nối và sử dụng PC 33

Kiểm tra các thành phần 18

Kích thước Hình ảnh 61

L

Làm sạch 8

Liên hệ SAMSUNG WORLDWIDE 91

M

Mịn 51

MultiScreen 78

Mức độ đen HDMI 53

N

Ngôn ngữ 64

Những yêu cầu trước khi liên hệ Trung tâm
Dịch vụ Khách hàng Samsung 80

P

Phụ lục 91

S

SAMSUNG MAGIC Angle 48

SAMSUNG MAGIC Bright 46

SAMSUNG MAGIC Color 54

Sử dụng "MHL" 29

T

Thông số chung 85

Thời gian đáp ứng 52

Thời gian hiển thị 71

Thời gian lặp phím 69

Tổng màu 58

Chỉ mục

Trách nhiệm đối với Dịch vụ thanh toán Chi
phí đối với khách hàng 97

Trước khi kết nối 32

Tự thể đúng khi sử dụng sản phẩm 17

Tự động tìm nguồn 70

THÔNG TIN 73

X

Xanh da trời 57

Xanh lá cây 56