

Một số nội dung trong sách hướng dẫn sử dụng này có thể khác với điện thoại của bạn tùy vào phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

### **Để cài đặt Kies (Đồng bộ Máy tính) Kies**

1. Tải về phiên bản Kies mới nhất từ website Samsung ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)) và cài đặt vào máy tính của bạn.
2. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Thông tin điện thoại** → **Cài đặt USB** → **Samsung Kies**.
3. Sử dụng cáp nối dữ liệu máy tính để nối thiết bị với máy tính.  
Tham khảo thông tin trợ giúp của Kies để tìm hiểu thêm.

Samsung GALAXY S **GT-I9000**

sách hướng  
dẫn sử dụng



**SAMSUNG**

# Cách dùng sách hướng dẫn sử dụng này

Cảm ơn bạn đã mua chiếc điện thoại di động Samsung này. Thiết bị này cung cấp cho bạn khả năng liên lạc và giải trí di động chất lượng cao dựa trên công nghệ vượt bậc và các tiêu chuẩn cao của Samsung.

Sách hướng dẫn sử dụng này được thiết kế riêng để hướng dẫn bạn về các chức năng và tính năng của thiết bị.

- Vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng thiết bị để đảm bảo sử dụng an toàn và đúng cách.
- Các mô tả trong sách hướng dẫn này dựa trên cài đặt mặc định của thiết bị.
- Vui lòng giữ sách hướng dẫn sử dụng này để tham khảo về sau.

## Các biểu tượng hướng dẫn

Trước khi bắt đầu, hãy làm quen với các biểu tượng bạn sẽ thấy trong sách hướng dẫn này:



**Cảnh báo**—các tình huống có thể gây tổn thương cho bản thân bạn hoặc người khác



**Chú ý**—các tình huống có thể gây hư tổn điện thoại của bạn hoặc thiết bị khác





**Ghi chú**—các ghi chú; lời khuyên sử dụng, hoặc thông tin bổ sung

- ▶ **Tham khảo**—các trang có thông tin liên quan chẳng hạn như: ▶ tr. 12 (nghĩa là "xem trang 12")
- **Tiếp theo là**—câu lệnh lựa chọn hoặc menu bạn phải chọn từng bước thực hiện; chẳng hạn như: Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Tin nhắn** → **Tin nhắn mới** (nghĩa là Menu, sau đó là **Tin nhắn**, tiếp theo là **Tin nhắn mới**)
- [ ] **Ngoặc vuông**—các phím của điện thoại; chẳng hạn như: [Ⓛ] (thể hiện phím Nguồn)

## Thông tin bản quyền

Các quyền về mọi công nghệ và sản phẩm làm nên thiết bị này là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng:

- Sản phẩm này có nền Android dựa trên Linux, có thể được mở rộng bởi nhiều phần mềm dựa trên JavaScript.
- Google™, Android Market™, Google Talk™, Google Mail™, Google Maps™, và YouTube™ là thương hiệu của Google, Inc.
- Bluetooth® là thương hiệu đã đăng ký trên toàn thế giới của Bluetooth SIG, Inc.
- Java™ là thương hiệu của Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® là thương hiệu đã đăng ký của Tập đoàn Microsoft.

- **SRS**  và **SRS**  là thương hiệu của SRS Labs Inc. CS Headphone và WOWHD là công nghệ được kết hợp theo giấy phép từ SRS Labs.
- Wi-Fi<sup>®</sup>, biểu tượng Wi-Fi CERTIFIED, và biểu tượng Wi-Fi là thương hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance.
- DivX<sup>®</sup> là thương hiệu đã đăng ký của DivX, Inc., và được sử dụng theo giấy phép. Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274



## GIỚI THIỆU VỀ VIDEO CỦA DIVX

DivX<sup>®</sup> là định dạng video kỹ thuật số của DivX, Inc. Đây là thiết bị DivX Certified chính thức có thể phát video DivX. Hãy truy cập [www.divx.com](http://www.divx.com) để biết thêm thông tin và các công cụ phần mềm để chuyển đổi các file của bạn sang định dạng video DivX.

## GIỚI THIỆU VỀ VIDEO THEO YÊU CẦU CỦA DIVX

Thiết bị DivX Certified<sup>®</sup> này phải được đăng ký để phát nội dung Video theo Yêu cầu DivX (VOD). Để tạo mã đăng ký, chọn DivX VOD trong phần cài đặt của thiết bị. Mở [vod.divx.com](http://vod.divx.com) bằng mã này để hoàn tất quá trình đăng ký và tìm hiểu thêm về VOD của DivX.

Để lấy mã đăng ký thiết bị, vào **Cài đặt** → **Thông tin điện thoại** → **Thông tin pháp lý** → **Cài đặt bản quyền** → **DivX<sup>®</sup> VOD** → **Register**.

"DivX Certified<sup>®</sup> chơi DivX<sup>®</sup> video với độ phân giải HD 720p, bao gồm cả phí nội dung." (Độ phân giải LCD: 800x480)

# Nội dung

## Lắp ráp ..... 9

Mở hộp ..... 9

Lắp thẻ SIM hoặc USIM và pin ..... 9

Sạc pin ..... 11

Lắp thẻ nhớ (tùy chọn) ..... 13

Gắn dây đeo (tùy chọn) ..... 15

## Bắt đầu ..... 16

Bật và tắt thiết bị ..... 16

Làm quen với thiết bị ..... 16

Sử dụng màn hình cảm ứng ..... 19

Khóa hoặc mở khóa màn hình cảm  
ứng và các phím ..... 20

Tìm hiểu về màn hình chờ ..... 21

Truy cập các ứng dụng ..... 23

Tùy chỉnh thiết bị ..... 24

Nhập văn bản ..... 27

Tải ứng dụng về từ Chợ Android ..... 30

Tải các file về từ web ..... 31

Đồng bộ dữ liệu ..... 31

## **Liên lạc ..... 33**

Gọi .....	33
Tin nhắn .....	38
Google Mail .....	40
Email .....	42
Talk .....	43
Social Hub .....	44

## **Giải trí ..... 45**

Máy ảnh .....	45
Máy xem video .....	55
Bộ sưu tập .....	55
Máy nghe nhạc .....	57
Đài FM .....	60

## **Thông tin cá nhân ..... 63**

Danh bạ .....	63
Lịch năm .....	66
Ghi chú .....	67
Ghi âm .....	68

## **Web ..... 69**

Internet .....	69
Layar .....	72
Maps .....	72
YouTube .....	74
Đồng bộ .....	75
Daily Briefing .....	76
Market .....	76

## **Kết nối ..... 77**

Bluetooth ..... 77

Wi-Fi ..... 79

AllShare ..... 81

Mobile AP ..... 83

Kết nối TV (chế độ TV out) ..... 83

Kết nối PC ..... 84

## **Công cụ ..... 88**

Đồng hồ ..... 88

Máy tính ..... 90

Aldiko eBook ..... 90

Mini Diary ..... 92

File của bạn ..... 93

ThinkFree Office ..... 93

Khẩu lệnh ..... 94

Write and Go ..... 95

## **Cài đặt ..... 96**

Truy cập menu Cài đặt ..... 96

Mạng & kết nối không dây ..... 96

Cài đặt cuộc gọi ..... 97

Âm thanh & màn hình ..... 99

Vị trí & bảo mật ..... 100

Ứng dụng ..... 101

Tài khoản và đồng bộ ..... 102

Riêng tư ..... 102

Thẻ SD và bộ nhớ điện thoại ..... 102



Tìm kiếm .....	102
Ngôn ngữ & bàn phím .....	103
Hỗ trợ .....	104
Văn bản - giọng nói .....	104
Thời gian .....	105
Thông tin điện thoại .....	105

<b>Khắc phục sự cố .....</b>	<b>106</b>
------------------------------	------------

<b>Thông tin về an toàn và cách sử dụng .....</b>	<b>112</b>
---	------------

# Lắp ráp

## Mở hộp

Kiểm tra các phụ kiện sau trong hộp sản phẩm:

- Điện thoại di động
- Pin
- Bộ sạc du lịch (sạc pin)
- Sách hướng dẫn sử dụng



Chỉ sử dụng phần mềm được Samsung chứng nhận. Phần mềm lậu hoặc bất hợp pháp có thể gây hỏng hóc hoặc các sự cố không được nhà sản xuất bảo hành.




- Các phụ kiện đi kèm với thiết bị có thể thay đổi tùy thuộc vào phần mềm và các phụ kiện sẵn có ở khu vực của bạn hoặc do nhà cung cấp dịch vụ của bạn cung cấp.
- Bạn có thể mua các phụ kiện bổ sung từ đại lý Samsung tại địa phương.
- Các phụ kiện đi kèm hoạt động tốt nhất cho thiết bị của bạn.

## Lắp thẻ SIM hoặc USIM và pin

Khi đăng ký dịch vụ điện thoại di động, bạn sẽ nhận được một thẻ Môđun Nhận dạng Thuê bao (SIM), với các chi tiết thuê bao, ví dụ như số nhận dạng cá nhân (PIN) và các dịch vụ tùy chọn. Để sử dụng các dịch vụ UMTS hoặc HSDPA, bạn có thể mua một thẻ Môđun Nhận dạng Thuê bao Tổng hợp (USIM).


Để cài đặt thẻ SIM hoặc USIM và pin,

- 1 Nếu thiết bị đang bật, nhấn và giữ [⏻] và chọn **Tắt nguồn** để tắt.
- 2 Tháo nắp sau.

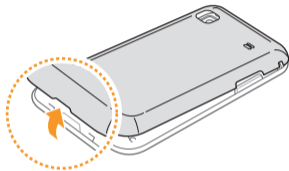


- ⚠ Cần cẩn thận để không làm hỏng móng tay khi tháo nắp sau.

- 3 Lắp thẻ SIM hoặc USIM vào.

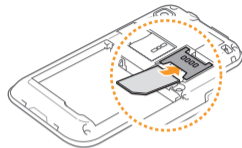


- ✎ Đặt thẻ SIM hoặc USIM vào thiết bị với các chân tiếp xúc màu vàng úp xuống dưới.
- Nếu không lắp thẻ SIM hoặc USIM, bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ ngoại tuyến và một vài menu của thiết bị.
- Không lắp thẻ nhớ vào khe cắm thẻ SIM.

#### 4 Lắp pin vào.

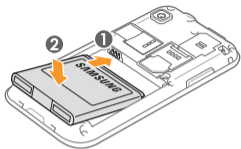

#### 5 Lắp lại nắp sau.

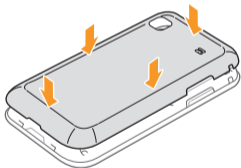

## Sạc pin


Trước khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên, bạn phải sạc pin.

Bạn có thể sạc thiết bị bằng bộ sạc du lịch đi kèm hoặc bằng cách dùng cáp nối dữ liệu máy tính nối thiết bị với máy tính.




Chỉ sử dụng loại sạc và cáp nối được Samsung chứng nhận. Các loại sạc và cáp nối không được chứng nhận có thể khiến pin bị nổ hoặc làm hư hỏng thiết bị.




Khi sắp hết pin, thiết bị sẽ phát ra một âm thanh cảnh báo và hiển thị một thông báo pin yếu. Biểu tượng pin  sẽ rỗng và chuyển sang màu đỏ. Nếu mức pin quá yếu, thiết bị sẽ tự động tắt. Hãy sạc lại pin để tiếp tục sử dụng.

## › Sạc pin bằng bộ sạc du lịch

- 1 Mở nắp che khe cắm đa chức năng ở trên đầu thiết bị.
- 2 Cắm đầu nhỏ của bộ sạc du lịch vào khe cắm đa chức năng.

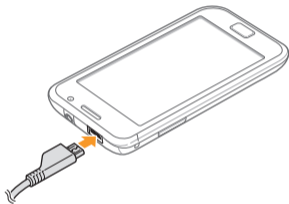

 Kết nối không đúng bộ sạc du lịch có thể gây hư hỏng nghiêm trọng cho thiết bị. Bất kỳ hư hỏng nào do sử dụng sai đều không được bảo hành.

3 Cắm đầu lớn của bộ sạc vào ổ cắm điện.




- Bạn có thể sử dụng thiết bị trong khi đang sạc, nhưng nó sẽ khiến quá trình sạc đầy pin mất nhiều thời gian hơn.
  - Trong khi đang sạc, thiết bị có thể bị nóng lên. Điều này là bình thường và không ảnh hưởng đến hiệu suất hay tuổi thọ của thiết bị.
  - Nếu thiết bị không được sạc đúng cách, hãy mang thiết bị và bộ sạc đến Trung tâm Bảo hành của Samsung.
- 4 Khi pin được sạc đầy (biểu tượng pin sẽ không còn dịch chuyển), rút bộ sạc du lịch ra khỏi thiết bị và sau đó rút ra khỏi ổ cắm điện.



Không được tháo pin trước khi tháo bộ sạc du lịch. Việc này có thể gây hư hỏng cho thiết bị.

## › Sạc bằng cáp nối dữ liệu máy tính

Trước khi sạc, hãy bật máy tính.

- 1 Mở nắp che khe cắm đa chức năng ở trên đầu thiết bị.
  - 2 Cắm một đầu (micro-USB) của cáp nối dữ liệu máy tính vào khe cắm đa chức năng.
  - 3 Cắm đầu kia của cáp nối dữ liệu máy tính vào cổng USB trên máy tính.
-  Tùy vào loại cáp nối dữ liệu máy tính đang sử dụng, có thể mất một khoảng thời gian trước khi quá trình sạc bắt đầu.
- 4 Khi pin được sạc đầy (biểu tượng pin sẽ không còn dịch chuyển), rút bộ sạc du lịch ra khỏi thiết bị và sau đó rút ra khỏi ổ cắm điện.

## Lắp thẻ nhớ (tùy chọn)

Để lưu thêm các file đa phương tiện, bạn phải lắp thẻ nhớ. Điện thoại của bạn chấp nhận các thẻ nhớ microSD™ hoặc microSDHC™ lên đến 32 GB (tùy vào nhà sản xuất và loại thẻ nhớ).




Samsung sử dụng các tiêu chuẩn của ngành được chứng nhận cho thẻ nhớ, nhưng thẻ của một số hãng có thể không hoàn toàn tương thích với thiết bị này. Việc sử dụng loại thẻ không tương thích có thể gây hư hỏng cho thiết bị hoặc thẻ nhớ và có thể làm hỏng dữ liệu lưu trên thẻ.



- Điện thoại này chỉ hỗ trợ các thẻ nhớ có cấu trúc file FAT. Nếu lắp thẻ có cấu trúc file khác, thiết bị sẽ yêu cầu định dạng lại thẻ nhớ.
- Thường xuyên ghi và xóa dữ liệu sẽ giảm tuổi thọ của thẻ nhớ.
- Khi lắp thẻ nhớ vào thiết bị, thư mục file của thẻ nhớ sẽ hiện ra trong thư mục /sdcard/sd của bộ nhớ trong (moviNAND™).

- 1 Tháo nắp sau.
- 2 Lắp thẻ nhớ với các chân tiếp xúc màu vàng úp xuống dưới.

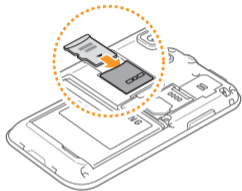

- 3 Đẩy thẻ nhớ vào khe cắm thẻ nhớ cho đến khi thẻ nhớ được chốt lại.
- 4 Lắp lại nắp sau.

## › Tháo thẻ nhớ

Trước khi tháo thẻ nhớ, ngắt kết nối thẻ để tháo an toàn.

1 Ở chế độ Chờ, chọn **Ứng dụng** → **Cài đặt** → **Thẻ SD và bộ nhớ điện thoại** → **Ngừng gắn kết thẻ SD**.

- 2 Tháo nắp sau.
- 3 Đẩy nhẹ thẻ nhớ cho đến khi thẻ rời hẳn khỏi thiết bị.
- 4 Kéo thẻ nhớ ra khỏi khe cắm thẻ nhớ.
- 5 Tháo thẻ nhớ.
- 6 Lắp lại nắp sau.



Không tháo thẻ nhớ trong khi thiết bị đang truyền hoặc truy cập thông tin vì nó có thể gây mất dữ liệu hoặc làm hỏng thẻ nhớ hoặc thiết bị.

## › Định dạng thẻ nhớ

Việc định dạng thẻ nhớ trên máy tính có thể gây nên sự không tương thích với thiết bị. Chỉ định dạng thẻ nhớ trên điện thoại.


Ở chế độ Chờ, chọn **Ứng dụng** → **Cài đặt** → **Thẻ SD và bộ nhớ điện thoại** → **Định dạng thẻ SD** → **Định dạng thẻ SD**.



Trước khi định dạng thẻ nhớ, hãy nhớ sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng lưu trong thiết bị. Nhà sản xuất không bảo hành việc mất dữ liệu do lỗi của người dùng.

## Gắn dây đeo (tùy chọn)

- 1 Tháo nắp sau.
- 2 Đẩy dây đeo qua khe và móc dây qua chiếc móc nhỏ lồi ra.

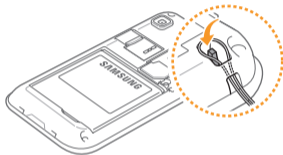

- 3 Lắp lại nắp sau.



# Bắt đầu

## Bật và tắt thiết bị

Để bật thiết bị, nhấn và giữ [⏻]. Thiết bị sẽ tự động kết nối với mạng điện thoại di động.

Nếu bạn bật điện thoại của bạn lần đầu tiên, chạm vào biểu tượng Android trên màn hình và làm theo hướng dẫn trên màn hình để thiết lập thiết bị của bạn cho lần sử dụng đầu tiên.

Để tắt thiết bị, nhấn và giữ [⏻] sau đó chọn **Tắt nguồn**.



- Tuân theo tất cả các cảnh báo và chỉ dẫn của nhân viên công ty khi ở những khu vực hạn chế sử dụng các thiết bị không dây, chẳng hạn như trên máy bay hoặc trong bệnh viện.
- Để chỉ sử dụng các dịch vụ ngoại tuyến của thiết bị, chuyển sang chế độ Máy bay. Nhấn và giữ [⏻] và chọn **Chế độ Máy bay**.






## Làm quen với thiết bị

### › Sơ đồ thiết bị





## › Các phím

Phím	Chức năng
 Nguồn	Bật thiết bị (nhấn và giữ); Kết thúc cuộc gọi; Truy cập các menu nhanh (nhấn và giữ); Khóa màn hình cảm ứng.
 Menu	Mở danh sách các tùy chọn sẵn có trên màn hình hiện tại.
 Trang chủ	Trở về màn hình chờ; Mở danh sách các ứng dụng hiện tại (nhấn và giữ).
 Trở về	Trở về trang trước.
 Âm lượng	Điều chỉnh âm lượng thiết bị.












## ➤ Các biểu tượng chỉ báo





Các biểu tượng hiển thị trên màn hình có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực của bạn hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Biểu tượng	Định nghĩa
	Không có tín hiệu
	Cường độ tín hiệu
	Đã kết nối với mạng GPRS
	Đã kết nối với mạng EDGE
	Đã kết nối với mạng UMTS
	Đã bật mạng WLAN
	Đã bật Bluetooth
	Đã kết nối với tai nghe Bluetooth

Biểu tượng	Định nghĩa
	Đã bật mạng GPS
	Đang thực hiện cuộc gọi thoại
	Cuộc gọi đang giữ
	Đã bật loa ngoài
	Cuộc gọi nhỡ
	Đã đồng bộ với web
	Đang tải lên dữ liệu
	Đang tải về dữ liệu
	Đã bật tính năng chuyển hướng cuộc gọi
	Đã kết nối với máy tính
	Không có thẻ SIM hoặc USIM

Biểu tượng	Định nghĩa
	Tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện mới
	Tin nhắn email mới
	Tin nhắn thư thoại mới
	Đã bật chuông báo
	Thông báo sự kiện
	Đang chuyển vùng (ở ngoài vùng dịch vụ thông thường)
	Đã bật chế độ yên lặng
	Chế độ máy bay
	Đã bật chức năng rung
	Đang phát nhạc
	Đã bật đài FM ở chế độ nền

Biểu tượng	Định nghĩa
	Đã xảy ra lỗi hoặc yêu cầu thận trọng
	Mức pin
<b>10:00 AM</b>	Thời gian hiện tại

## Sử dụng màn hình cảm ứng

Màn hình cảm ứng của thiết bị giúp bạn dễ dàng chọn các mục hoặc thực hiện các chức năng. Tìm hiểu các thao tác cơ bản để sử dụng màn hình cảm ứng.



- Để tránh làm xước màn hình cảm ứng, không được sử dụng dụng cụ sắc nhọn.
- Không được để màn hình cảm ứng tiếp xúc với các thiết bị điện khác. Hiện tượng phóng tĩnh điện có thể làm hỏng màn hình cảm ứng.
- Không được để màn hình cảm ứng tiếp xúc với nước. Màn hình cảm ứng có thể bị hỏng trong điều kiện ẩm ướt hoặc khi bị dính nước.



- Để sử dụng tối ưu màn hình cảm ứng, hãy gỡ miếng phim dán bảo vệ màn hình trước khi sử dụng thiết bị.
- Màn hình cảm ứng có một lớp giúp phát hiện các hạt điện tích nhỏ phát ra từ cơ thể người. Để đạt hiệu suất tốt nhất, hãy dùng đầu ngón tay để chạm vào màn hình cảm ứng. Màn hình cảm ứng sẽ không phản ứng với thao tác chạm bằng các dụng cụ sắc nhọn, chẳng hạn như móng tay hoặc bút.

Điều khiển màn hình cảm ứng bằng các thao tác sau:

- Chạm: Dùng ngón tay chạm một lần để chọn hoặc mở một menu, tùy chọn, hoặc ứng dụng.
- Chạm và giữ: Chạm và giữ vào một mục trong hơn 2 giây để mở danh sách tùy chọn bật ra.
- Cuộn: Chạm và kéo ngón tay lên trên, xuống dưới, sang trái, hoặc sang phải để di chuyển đến các mục trên danh sách.
- Kéo và thả: Dùng ngón tay chạm và giữ vào một mục, sau đó kéo ngón tay để di chuyển mục đó.

- Chạm hai lần: Dùng ngón tay chạm nhanh hai lần để phóng to hoặc thu nhỏ trong khi xem ảnh hoặc các trang web.



- Thiết bị tắt màn hình cảm ứng khi bạn không sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Để bật màn hình, bấm [⏻] hoặc phím Trang chính.
- Bạn cũng có thể điều chỉnh thời gian đèn nền. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Âm thanh & màn hình** → **Thời gian sáng**.

## Khóa hoặc mở khóa màn hình cảm ứng và các phím

Bạn có thể khóa màn hình cảm ứng và các phím để tránh các thao tác không mong muốn trên thiết bị.

Để khóa, bấm [⏻]. Để mở khóa, bật màn hình bằng cách bấm [⏻] hoặc phím Trang chính, và sau đó dùng tay gõ nhẹ vào cửa sổ màu xám.

## Tìm hiểu về màn hình chờ

Khi thiết bị đang ở chế độ Chờ, bạn sẽ thấy màn hình chờ. Từ màn hình chờ, bạn có thể xem trạng thái của thiết bị và truy cập các ứng dụng.

Màn hình chờ có 7 ô. Cuộn sang trái hoặc phải đến một ô của màn hình chờ. Bạn cũng có thể chọn một chấm trên đầu màn hình để di chuyển trực tiếp đến ô tương ứng của màn hình chờ.

### › Thêm các mục vào màn hình chờ

Bạn có thể tùy chỉnh màn hình chờ bằng cách thêm các lối tắt đến ứng dụng hoặc mục trong các ứng dụng, widget, hoặc thư mục. Để thêm các mục vào màn hình chờ,

1 Bấm [☰] → **Thêm** hoặc chạm và giữ vào vùng trống trên màn hình chờ.

2 Chọn thể loại mục → một mục:

- **Widget Samsung:** Thêm các widget của Samsung vào màn hình chờ.
- **Widget Android:** Thêm các widget của Android vào màn hình chờ.
- **Đường dẫn:** Thêm lối tắt cho các mục, chẳng hạn như các ứng dụng, trang hay dùng, và số liên lạc.
- **Thư mục:** Tạo thư mục mới hoặc thêm thư mục cho các số liên lạc của bạn.
- **Hình nền:** Đặt hình nền.



Các mục khả dụng có thể khác nhau tùy thuộc vào chế độ màn hình chờ hiện tại.

### › Di chuyển các mục trên màn hình chờ

1 Chạm và giữ vào một mục để di chuyển.

2 Kéo mục đó đến vị trí mong muốn khi mục đó được phóng to ra.

## ➤ Xóa các mục khỏi màn hình chờ

- 1 Chạm và giữ vào một mục để xóa.  
Mục đó được phóng to ra và biểu tượng thùng rác hiện ra ở khu vực ứng dụng, nghĩa là khu vực ứng dụng ở cuối màn hình chờ chuyển thành thùng rác.
- 2 Kéo mục đó vào thùng rác.
- 3 Khi mục đó và thùng rác chuyển sang màu đỏ, thả mục đó ra.

## ➤ Sử dụng biểu tượng tắt



Ở chế độ Chờ hoặc khi đang sử dụng một ứng dụng, chạm vào khu vực biểu tượng chỉ báo và kéo ngón tay xuống để mở ô lối tắt. Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng kết nối không dây và truy cập danh sách các thông báo, chẳng hạn như tin nhắn, cuộc gọi, sự kiện hoặc tình trạng xử lý. Để ẩn danh sách, kéo phía cuối danh sách lên.

Từ ô lối tắt, bạn có thể sử dụng các tùy chọn sau:

- **Wi-Fi:** Bật hoặc tắt tính năng kết nối mạng WLAN. ► tr. 79
- **Bluetooth:** Bật hoặc tắt tính năng kết nối không dây Bluetooth. ► tr. 77
- **Yên lặng:** Bật hoặc tắt chế độ Im lặng.
- **Rung:** Bật hoặc tắt chế độ Rung.

## ➤ Thêm hoặc xóa các ô của màn hình chờ

Bạn có thể thêm hoặc xóa các ô của màn hình chờ để sắp xếp các widget theo thứ tự ưu tiên và nhu cầu của mình.

- 1 Ở chế độ Chờ, bấm [≡] → **Sửa đổi**.
- 2 Chọn  để xóa một ô hoặc  để thêm ô mới.
- 3 Bấm [≡] → **Lưu**.

## Truy cập các ứng dụng

Để truy cập các ứng dụng của thiết bị,

- 1 Ở chế độ Chờ, chọn **Ứng dụng** để truy cập danh sách ứng dụng.
- 2 Cuộn sang trái hoặc phải đến màn hình ứng dụng khác. Bạn cũng có thể chọn một chấm trên đầu màn hình để di chuyển trực tiếp đến màn hình menu chính tương ứng.
- 3 Chọn một ứng dụng.



- Khi sử dụng các ứng dụng do Google cung cấp, bạn phải có tài khoản Google. Nếu bạn chưa có, hãy đăng ký một tài khoản Google.
- Bạn có thể thêm lối tắt cho một ứng dụng bằng cách chạm và giữ vào biểu tượng ứng dụng từ danh sách ứng dụng. Bạn có thể di chuyển biểu tượng đó đến vị trí mong muốn trên màn hình chờ.

- 4 Bấm [] để trở về màn hình trước đó; Bấm phím Trang chính để trở về màn hình chờ.



Thiết bị này có cảm biến chuyển động tích hợp sẵn có khả năng phát hiện hướng của thiết bị. Nếu bạn xoay thiết bị khi dùng một số tính năng, giao diện sẽ tự động chuyển sang kiểu xem ngang. Để đặt cho giao diện giữ nguyên hướng khi bạn xoay thiết bị, chọn **Cài đặt** → **Âm thanh & màn hình** → **Định hướng**.



## › Sắp xếp các ứng dụng

Bạn có thể sắp xếp lại các ứng dụng trong danh sách ứng dụng bằng cách thay đổi thứ tự các ứng dụng hoặc nhóm chúng vào các thẻ loại để phù hợp với thứ tự ưu tiên và nhu cầu của mình.

- 1 Trong danh sách ứng dụng, bấm [≡] → **Sửa đổi**.
- 2 Chạm và giữ vào một ứng dụng.
- 3 Kéo biểu tượng ứng dụng đến vị trí mong muốn.  
Bạn có thể di chuyển biểu tượng ứng dụng tới màn hình menu chính khác. Bạn cũng có thể di chuyển các ứng dụng hay sử dụng nhất cạnh **Trang chủ**.
- 4 Bấm [≡] → **Lưu**.

## › Truy cập các ứng dụng gần đây

- 1 Nhấn và giữ phím Trang chính để mở danh sách ứng dụng bạn đã truy cập gần đây.
- 2 Chọn một ứng dụng để truy cập.

## Tùy chỉnh thiết bị

Sử dụng thiết bị hiệu quả hơn bằng cách điều chỉnh cho phù hợp với ưu tiên của bạn.

### › Đặt ngày và giờ hiện tại

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Thời gian**.
- 2 Đặt ngày và giờ và thay đổi các tùy chọn khác.

### › Bật hoặc tắt âm khi chạm

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Âm thanh & màn hình** → **Phát âm thanh khi chọn**.

### › Để điều chỉnh âm lượng của nhạc chuông

Bấm phím âm lượng lên hoặc xuống để điều chỉnh âm lượng của nhạc chuông.

## › Chuyển sang chế độ im lặng

Để tắt hoặc bật tiếng thiết bị, thực hiện một trong các thao tác sau:

- Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Điện thoại** → **Bàn phím** và chạm và giữ vào #.
- Mở ô lối tắt ở trên cùng của màn hình và chọn **Yên lặng**.
- Ở chế độ Chờ, nhấn và giữ [Ⓛ] và chọn **Chế độ Yên lặng**.

## › Thay đổi nhạc chuông

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Âm thanh & màn hình** → **Chuông cuộc gọi thoại** hoặc **Chuông cuộc gọi video**.
- 2 Chọn nhạc chuông từ danh sách và chọn **OK**.

## › Bật hình ảnh động khi chuyển giữa các cửa sổ

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Âm thanh & màn hình** → **Hiệu ứng động** → **Một vài** hoặc **Tất cả**.

## › Chọn hình nền cho màn hình chờ

- 1 Ở chế độ Chờ, bấm [≡] → **Hình nền** → một tùy chọn.
- 2 Chọn một ảnh.
- 3 Chọn **Lưu** hoặc **Đặt hình nền**.



Samsung không chịu trách nhiệm về việc sử dụng các hình ảnh hoặc hình nền mặc định được cung cấp trên điện thoại.

## › Điều chỉnh độ sáng của màn hình

Bạn có thể điều chỉnh nhanh độ sáng của màn hình bằng cách kéo thanh chỉnh độ sáng sang phải hoặc trái.

Điều chỉnh độ sáng trong phần Cài đặt của Menu,

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Âm thanh & màn hình** → **Độ sáng**.
- 2 Xóa ô kiểm soát **Điều chỉnh độ sáng tự động**.
- 3 Kéo thanh trượt để điều chỉnh độ sáng.
- 4 Chọn **OK**.



Độ sáng của màn hình sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tiêu thụ pin của thiết bị.

## › Đặt mẫu mở khóa

Bạn có thể đặt một mẫu mở khóa để ngăn người khác sử dụng thiết bị mà không có sự đồng ý của bạn.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Vị trí & bảo mật** → **Đặt mẫu hình mở khóa**.
- 2 Xem hướng dẫn và các mẫu ví dụ trên màn hình và chọn **Tiếp theo** (nếu cần).
- 3 Vẽ một mẫu bằng cách kéo ngón tay để nối ít nhất 4 điểm.
- 4 Chọn **Tiếp tục**.
- 5 Vẽ lại mẫu để xác nhận.
- 6 Chọn **Xác nhận**.



- Khi đã đặt mẫu mở khóa, thiết bị sẽ yêu cầu mẫu này mỗi khi bạn bật thiết bị. Nếu bạn không muốn thiết bị yêu cầu mẫu này nữa, xóa ô kiểm cạnh **Yêu cầu mẫu hình** trong **Vị trí & bảo mật**.
- Nếu bạn quên mẫu mở khóa, hãy mang thiết bị đến Trung tâm Bảo hành của Samsung để mở khóa.
- Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất mật khẩu hoặc thông tin cá nhân hoặc các hư hỏng khác do phần mềm bất hợp pháp gây ra.

## › Khóa thẻ SIM hoặc USIM

Bạn có thể khóa thiết bị bằng cách kích hoạt mã PIN đi kèm với thẻ SIM hoặc USIM.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Vị trí & bảo mật** → **Cài đặt khóa SIM** → **Khóa SIM**.
- 2 Nhập mã PIN và chọn **OK**.

Khi tính năng khóa PIN được bật, bạn phải nhập mã PIN mỗi lần bật thiết bị.



- Nếu nhập mã PIN sai quá nhiều lần, thẻ SIM hoặc USIM sẽ bị khóa. Bạn phải nhập mã mở khóa PIN (PUK) để mở khóa thẻ SIM hoặc USIM.
- Nếu bạn khóa thẻ SIM hoặc USIM bằng cách nhập sai mã PUK, hãy mang thẻ đến nhà cung cấp dịch vụ để mở khóa.

## › **Bật tính năng theo dõi điện thoại**

Khi một ai đó gắn thẻ SIM hoặc USIM mới vào thiết bị của bạn, tính năng theo dõi điện thoại sẽ tự động gửi số liên lạc đến người nhận được chỉ định để giúp bạn định vị và tìm lại thiết bị của mình.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Vị trí & bảo mật** → **Đặt theo dõi điện thoại**.
- 2 Nhập mật khẩu và chọn **OK**.
- 3 Nhập số điện thoại gồm cả mã quốc gia (với dấu +).
- 4 Nhập tên người gửi.

5 Nhập thông điệp để gửi đến người nhận.

6 Chọn **Lưu** → **Đồng ý**.



Bạn cũng có thể điều khiển thiết bị đã mất qua web. Truy cập <http://www.samsungdive.com> để xem thông tin chi tiết về tính năng này.

## **Nhập văn bản**

Bạn có thể nhập văn bản bằng cách chọn các ký tự trên bàn phím ảo hoặc bằng cách viết tay trên màn hình.



Bạn không thể nhập văn bản ở một số ngôn ngữ. Để nhập văn bản, bạn nên thay đổi ngôn ngữ viết sang một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ. ► tr. 103

## › **Thay đổi kiểu bàn phím**

Bạn có thể thay đổi kiểu bàn phím. Chạm và giữ vào ô nhập văn bản và chọn **Cách nhập** → một loại bàn phím (Swype hoặc Bàn phím Samsung).

## › Nhập văn bản bằng bàn phím Swype

- 1 Chọn ký tự đầu tiên của một từ và kéo ngón tay sang ký tự thứ hai mà không nhả ngón tay khỏi màn hình.
- 2 Dừng lại ở ký tự thứ hai một chút và kéo ngón tay sang ký tự tiếp theo.
- 3 Tiếp tục cho đến khi bạn kết thúc từ đó.



- 4 Nhả ngón tay ra ở ký tự cuối cùng. Từ đó được chèn vào ô nhập văn bản.
- 5 Lặp lại các bước 1-4 để hoàn thành văn bản của bạn. Chạm và giữ vào từng phím để nhập các ký tự bổ sung.

Bạn cũng có thể sử dụng các phím sau:




Số	Chức năng
1	Đổi chữ hoa-chữ thường.
2	Chuyển giữa chế độ Biểu tượng và chế độ ABC/Số.
3	Xóa ký tự.
4	Chèn dấu cách.



- Để ẩn bàn phím Swype, bấm [↵].
- Để xem thông tin trợ giúp về cách sử dụng bàn phím Swype, chạm và giữ

## ➤ Nhập văn bản bằng bàn phím Samsung

- 1 Chọn  và chọn phương thức nhập văn bản.  
Bạn có thể chọn một trong các phương thức nhập bằng bàn phím (bàn phím QWERTY hoặc truyền thống) hoặc phương thức nhập bằng viết tay.
- 2 Nhập văn bản bằng cách chọn các phím ký tự-số hoặc viết trên màn hình.

Bạn cũng có thể sử dụng các phím sau:



Số	Chức năng
1	Đổi chữ hoa-chữ thường.
2	Chuyển giữa chế độ Số/Biểu tượng và chế độ ABC.

Số	Chức năng
3	Thay đổi phương thức nhập văn bản; Kiểu bàn phím (chạm và giữ).
4	Xóa thông tin vừa nhập.
5	Bắt đầu dòng mới.
6	Chèn dấu cách.

## ➤ Sao chép và dán văn bản

Trong khi nhập văn bản, bạn có thể sử dụng tính năng sao chép và dán để sử dụng văn bản trong các ứng dụng khác.

- 1 Chạm và giữ vào ô nhập văn bản.
- 2 Chọn **Chọn văn bản** từ danh sách tùy chọn.
- 3 Kéo ngón tay qua văn bản bạn muốn tô sáng.
- 4 Chạm và giữ vào văn bản đã tô sáng.
- 5 Chọn **Chép** để sao chép, hoặc **Cắt** để cắt văn bản sang clipboard.

- 6 Ở ứng dụng khác, chạm và giữ vào ô nhập văn bản.
- 7 Chọn **Dán** để chèn văn bản từ clipboard vào ô văn bản.

## Tải ứng dụng về từ Chợ Android

Dựa trên nền tảng Android, chức năng của thiết bị có thể được mở rộng bằng cách cài đặt các ứng dụng bổ sung. Chợ Android cung cấp cho bạn cách mua nhanh chóng và dễ dàng các trò chơi và ứng dụng di động.



- Tính năng này có thể không khả dụng tùy thuộc vào khu vực của bạn.
- Thiết bị sẽ lưu file của người dùng từ các ứng dụng được tải về vào bộ nhớ trong moviNAND™. Để lưu file sang thẻ nhớ, kết nối thiết bị với máy tính và sao chép file từ moviNAND sang thẻ nhớ.

## › Cài đặt ứng dụng

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Market**.
- 2 Chọn **Accept** khi các điều khoản và điều kiện hiện ra.
- 3 Chọn một thể loại mục → một mục.
- 4 Chọn **Install** (đối với các mục miễn phí) hoặc **Buy**.  
Nếu bạn chọn **Install**, chọn **OK** để tải ngay mục đó về.  
Nếu bạn chọn **Buy**, bạn cần nhập thông tin thẻ tín dụng của mình. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

## › Gỡ bỏ một ứng dụng

- 1 Từ màn hình chính của Chợ Android, bấm [☰] → **Downloads**.
- 2 Chọn mục bạn muốn xóa.
- 3 Chọn **Uninstall** → **OK**.

## Tải các file về từ web

Khi bạn tải các file hoặc ứng dụng web về từ web, thiết bị sẽ lưu chúng trong thẻ nhớ.



Các file bạn tải về từ web có thể bao gồm virus sẽ làm hư hỏng thiết bị. Để giảm rủi ro, chỉ tải file về từ các nguồn tin cậy.



Một số file phương tiện có Quản lý Quyền Kỹ thuật số để bảo vệ bản quyền. Biện pháp bảo vệ này có thể ngăn bạn tải về, sao chép, chỉnh sửa, hoặc truyền một số file.

Để tải file về từ web,

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Trình duyệt**.
- 2 Tìm kiếm file hoặc ứng dụng và tải về.

Để cài đặt ứng dụng tải về từ các website thay vì Chợ Android, bạn phải chọn **Cài đặt** → **Ứng dụng** → **Không rõ nguồn gốc**.

## Đồng bộ dữ liệu

Bạn có thể đồng bộ dữ liệu với các máy chủ web khác nhau và sao lưu hoặc khôi phục dữ liệu của mình.

Khi quá trình đồng bộ hóa hoàn tất, thiết bị sẽ tiếp tục được kết nối với web. Nếu có bất kỳ thay đổi nào được thực hiện trên web, thông tin cập nhật sẽ hiện ra trên thiết bị và sẽ tự động bắt đầu đồng bộ, và ngược lại.



Tính năng này có thể không khả dụng tùy thuộc vào khu vực của bạn.

## › Thiết lập tài khoản máy chủ

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Tài khoản và đồng bộ**.
- 2 Chọn **Thêm tài khoản** → một loại tài khoản.
- 3 Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình thiết lập tài khoản.  
Đối với các dịch vụ cộng đồng trực tuyến, chẳng hạn như Facebook hoặc MySpace, hãy nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn và chọn **Đăng nhập**.



## › **Bật tự động đồng bộ**

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt**  
→ **Tài khoản và đồng bộ**.
- 2 Chọn **Đồng bộ tự động**.
- 3 Chọn một tài khoản
- 4 Chọn các ứng dụng bạn muốn đồng bộ.

Để bỏ các ứng dụng khỏi quá trình tự động đồng bộ, xóa ô kiểm cạnh các ứng dụng bạn muốn bỏ.

## › **Đồng bộ thủ công dữ liệu**

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt**  
→ **Tài khoản và đồng bộ**.
- 2 Chọn một tài khoản
- 3 Bấm [F1] → **Đồng bộ bây giờ**. Thiết bị sẽ bắt đầu đồng bộ dữ liệu bạn đặt để đồng bộ.



# Liên lạc

## Gọi

Tìm hiểu cách sử dụng các chức năng gọi, chẳng hạn như trả lời cuộc gọi bằng các tùy chọn có trong khi gọi, hoặc tùy chỉnh và sử dụng các tính năng liên quan đến cuộc gọi.

### › Thực hiện và trả lời cuộc gọi

Bạn có thể sử dụng các nút hoặc màn hình cảm ứng khi thực hiện, chấp nhận hoặc từ chối cuộc gọi.

#### Thực hiện cuộc gọi

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Điện thoại** → **Bàn phím**, và nhập mã vùng và số điện thoại.

2 Chọn  để thực hiện cuộc gọi thoại.  
Để gọi video, chọn .



Khi bạn giữ thiết bị gần mặt, thiết bị sẽ tự động tắt màn hình cảm ứng để ngăn các thao tác không mong muốn.

3

Để kết thúc cuộc gọi, chọn **Kết thúc**.



- Sử dụng danh bạ để lưu các số bạn gọi thường xuyên. ► tr. 63
- Để truy cập nhanh chóng nhật ký cuộc gọi và gọi lại các số bạn đã gọi gần đây, chọn **Điện thoại** → **Nhật ký**.
- Sử dụng tính năng khẩu lệnh để gọi bằng giọng nói. ► tr. 95

#### Trả lời cuộc gọi

1

Khi có cuộc gọi đến, chọn **Nghe**.



Khi thiết bị đang đổ chuông, bấm phím Âm lượng để tắt tiếng nhạc chuông.

2

Để kết thúc cuộc gọi, chọn **Kết thúc**.

## Từ chối một cuộc gọi


Khi có cuộc gọi đến, chọn **Từ chối**. Người gọi sẽ nghe thấy âm báo bận.

Để gửi tin nhắn khi bạn từ chối cuộc gọi đến, chọn **Từ chối cuộc gọi với tin nhắn**.



Trước tiên hãy đặt tin nhắn văn bản để gửi cho người gọi. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Cài đặt cuộc gọi** → **Tất cả cuộc gọi** → **Từ chối cuộc gọi với tin nhắn**. Sau đó chọn **Tạo** và tạo tin nhắn văn bản.

## Gọi số quốc tế

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Điện thoại** → **Bàn phím**, và chạm và giữ **0** để chèn ký tự +.
- 2 Nhập đầy đủ số bạn muốn gọi (mã nước, mã vùng, và số điện thoại), sau đó chọn  để gọi cho số đó.

## ➤ Sử dụng tai nghe

Khi cắm tai nghe đi kèm vào thiết bị, bạn có thể thực hiện và trả lời các cuộc gọi:



- Để trả lời cuộc gọi, bấm nút trên tai nghe.
- Để từ chối cuộc gọi, nhấn và giữ nút tai nghe.
- Để giữ hoặc chờ cuộc gọi, nhấn và giữ nút tai nghe.
- Để kết thúc cuộc gọi, nhấn nút tai nghe.



Tai nghe đi kèm được thiết kế riêng cho điện thoại của bạn và có thể không tương thích với các điện thoại và máy nghe nhạc MP3 khác.

## ➤ Sử dụng các tùy chọn trong khi gọi thoại

Bạn có thể sử dụng các tùy chọn sau trong khi đang tiến hành cuộc gọi thoại:

- Để điều chỉnh âm lượng thoại, bấm phím Âm lượng lên hoặc xuống.
- Để tạm ngừng cuộc gọi, chọn . Để nối lại cuộc gọi bị tạm ngừng, chọn .

- Để gọi số thứ hai, chọn **Thêm cuộc gọi** sau đó gọi số mới.
- Để trả lời cuộc gọi thứ hai, chọn **Chấp nhận** khi âm báo chờ cuộc gọi kêu. Thiết bị sẽ yêu cầu kết thúc hoặc tạm ngừng cuộc gọi thứ nhất. Bạn phải đăng ký dịch vụ chờ cuộc gọi để sử dụng tính năng này.
- Để mở màn hình quay số, chọn **Bàn phím**.
- Để bật tính năng loa ngoài, chọn **Loa**.



Ở môi trường ồn ào, bạn có thể gặp khó khăn khi nghe một số cuộc gọi nếu sử dụng tính năng loa ngoài. Để có hiệu quả âm thanh tốt hơn, hãy sử dụng chế độ điện thoại thường.

- Để tắt micrô cho bên kia không nghe thấy bạn, chọn **Tắt tiếng**.
- Để nghe và nói chuyện với bên kia qua tai nghe Bluetooth, chọn **Tai nghe BT**.
- Để mở danh bạ, bấm [☰] → **Danh bạ**.
- Để thêm ghi chú, bấm [☰] → **Ghi chú**.
- Để chuyển giữa hai cuộc gọi, chọn **Cuộc kia**.

- Để thực hiện cuộc gọi nhiều bên (cuộc gọi hội nghị), thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi thứ hai và chọn **Kết hợp** khi được kết nối với bên thứ hai. Lặp lại để thêm các bên. Bạn phải đăng ký dịch vụ chờ cuộc gọi nhiều bên để sử dụng tính năng này.
- Để kết nối bên hiện tại với bên đã tạm ngừng, bấm [☰] → **Chuyên**. Bạn sẽ bị ngắt kết nối khỏi cuộc gọi đó.

## › Sử dụng các tùy chọn trong khi gọi video

Bạn có thể sử dụng các tùy chọn sau trong khi đang tiến hành cuộc gọi video:

- Để bật tính năng loa ngoài, chọn **Loa**.
- Để tắt micrô cho bên kia không nghe thấy bạn, chọn **Tắt tiếng**.
- Để ẩn ảnh của bạn với bên kia, bấm [☰] → **Ẩn tôi**.
- Để chọn ảnh khác hiển thị cho bên kia, bấm [☰] → **Ảnh gửi đi**.

- Để mở màn hình quay số, bấm [☎] → **Bàn phím số**.
- Để nghe và nói chuyện với bên kia qua tai nghe Bluetooth [☎] → **Chuyển sang tai nghe**.
- Để chuyển giữa ống kính máy ảnh phía trước và phía sau, bấm [☎] → **Chuyển máy ảnh**.
- Để tùy chỉnh cài đặt cuộc gọi video, bấm [☎] → **Cài đặt**.
- Để sử dụng ảnh của bên kia, chạm và giữ vào ảnh của bên kia. Bạn có thể chụp ảnh màn hình hoặc ghi lại cuộc gọi video.
- Để sử dụng ảnh của mình, chạm và giữ vào ảnh của bạn. Bạn có thể điều chỉnh độ sáng, phóng to hoặc thu nhỏ ảnh qua ống kính phía sau, hoặc áp dụng hiệu ứng mờ cho ảnh của mình qua ống kính phía trước.

## ➤ Xem và gọi đến các cuộc gọi nhờ

Thiết bị sẽ hiển thị các cuộc gọi nhờ trên màn hình. Để gọi đến số gọi nhờ, mở ô lối tắt và chọn cuộc gọi nhờ.

## ➤ Sử dụng các tính năng bổ sung

Bạn có thể sử dụng các tính năng khác liên quan đến cuộc gọi, như tự động từ chối, chế độ Giới hạn gọi (FDN), hoặc chuyển hướng hoặc chặn cuộc gọi.

### Đặt tự động từ chối

Sử dụng tính năng tự động từ chối để từ chối cuộc gọi từ các số nhất định một cách tự động. Để bật tính năng từ chối tự động và thiết lập danh sách từ chối,

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Cài đặt cuộc gọi** → **Tất cả cuộc gọi** → **Tự động từ chối**.
- 2 Chọn **Bật tự động từ chối** để bật tính năng tự động từ chối.
- 3 Chọn **Quản lý danh sách số tự động từ chối**.
- 4 Bấm [☎] → **Tạo**.
- 5 Nhập số để từ chối và chọn **Lưu**.
- 6 Để thêm số khác, lặp lại các bước 4-5.

## Sử dụng chế độ Giới hạn Gọi (FDN)

Ở chế độ FDN, thiết bị sẽ giới hạn các cuộc gọi đi, ngoại trừ các số đã lưu trong danh sách FDN. Để bật chế độ FDN,

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Cài đặt cuộc gọi** → **Chế độ giới hạn gọi** → **Tắt chế độ giới hạn gọi (FDN)**.
- 2 Nhập mã PIN2 đi kèm thẻ SIM hoặc USIM và chọn **OK**.
- 3 Chọn **Danh sách FDN** và thêm các số liên lạc bạn muốn sử dụng ở chế độ FDN.

## Đặt chuyển tiếp cuộc gọi

Chuyển hướng cuộc gọi là tính năng mạng để gửi các cuộc gọi đến tới số khác mà bạn chỉ định. Bạn có thể đặt riêng tính năng này cho một số điều kiện khi bạn không thể trả lời cuộc gọi, chẳng hạn như khi bạn đang có cuộc gọi hoặc khi bạn ở ngoài vùng dịch vụ.

Để đặt chuyển tiếp cuộc gọi cho các cuộc gọi thoại,

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Cài đặt cuộc gọi** → **Cuộc gọi thoại** → **Chuyển tiếp cuộc gọi**.
- 2 Chọn điều kiện.
- 3 Nhập một số để chuyển tiếp các cuộc gọi đến và chọn **Bật**.  
Cài đặt của bạn sẽ được gửi đến mạng.

Để đặt chuyển tiếp cuộc gọi cho các cuộc gọi video,

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Cài đặt cuộc gọi** → **Cuộc gọi video** → **Chuyển hướng cuộc gọi video**.
- 2 Chọn điều kiện.
- 3 Nhập một số để chuyển tiếp các cuộc gọi đến và chọn **Cho phép**.  
Cài đặt của bạn sẽ được gửi đến mạng.

## Đặt chặn cuộc gọi

Chặn cuộc gọi là một tính năng mạng để chặn một số kiểu cuộc gọi nhất định hoặc để ngăn người khác gọi điện từ thiết bị của bạn.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Cài đặt cuộc gọi** → **Cuộc gọi thoại** → **Chặn cuộc gọi**.
- 2 Chọn kiểu cuộc gọi muốn chặn.
- 3 Nhập mật khẩu chặn cuộc gọi và chọn **OK**.  
Cài đặt của bạn sẽ được gửi đến mạng.

## Đặt chờ cuộc gọi

Chờ cuộc gọi là một tính năng mạng thông báo cho bạn về cuộc gọi đến khi bạn đang thực hiện cuộc gọi trước.

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Cài đặt cuộc gọi** → **Cuộc gọi thoại** → **Chờ cuộc gọi**. Cài đặt của bạn sẽ được gửi đến mạng.



Tính năng này chỉ có đối với các cuộc gọi thoại.

## Xem nhật ký cuộc gọi

Bạn có thể xem nhật ký các cuộc gọi được lọc theo thể loại.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Điện thoại** → **Nhật ký**.
- 2 Bấm [] → **Xem theo** → một tùy chọn để sắp xếp nhật ký cuộc gọi.  
 Từ nhật ký cuộc gọi, bạn có thể thực hiện cuộc gọi hoặc gửi tin nhắn trực tiếp đến số liên lạc bằng cách kéo nhanh số liên lạc sang trái hoặc phải.
- 3 Chọn một nhật ký để xem thông tin chi tiết.  
 Từ chế độ xem chi tiết, bạn có thể gọi đến một số, gửi tin nhắn đến một số hoặc thêm số vào danh bạ hoặc danh sách từ chối.

## Tin nhắn

Tìm hiểu cách tạo và gửi tin nhắn văn bản (SMS), đa phương tiện (MMS), hoặc email, và xem hoặc quản lý các tin nhắn đã gửi hoặc nhận.



Bạn có thể phải chịu thêm chi phí khi gửi hoặc nhận tin nhắn nếu bạn đang ở ngoài vùng phục vụ. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

## ➤ Gửi tin nhắn văn bản

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Tin nhắn** → **Tin nhắn mới**.
- 2 Chọn **Danh bạ**.  
Bạn có thể nhập thủ công hoặc chọn một số từ danh sách người nhận hoặc các nhóm số liên lạc gần đây bằng cách chọn một nút khác.
- 3 Chọn ô kiểm soát các số liên lạc và chọn **Thêm**.
- 4 Chọn **Nhập tin nhắn vào đây** và nhập nội dung tin nhắn của bạn.  
Để chèn biểu tượng cảm xúc, bấm [☺] → **Chèn mặt cười**.
- 5 Chọn **Gửi** để gửi tin nhắn.

## ➤ Gửi tin nhắn đa phương tiện

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Tin nhắn** → **Tin nhắn mới**.
- 2 Chọn **Danh bạ**.  
Bạn có thể nhập thủ công hoặc chọn một số từ danh sách người nhận hoặc các nhóm số liên lạc gần đây bằng cách chọn một nút khác.
- 3 Chọn ô kiểm soát các số liên lạc và chọn **Thêm**.  
Khi bạn nhập địa chỉ email, thiết bị sẽ chuyển đổi tin nhắn đó thành tin nhắn đa phương tiện.
- 4 Chọn **Nhập tin nhắn vào đây** và nhập nội dung tin nhắn của bạn.  
Để chèn biểu tượng cảm xúc, bấm [☺] → **Chèn mặt cười**.
- 5 Bấm [☺] → **Đính kèm** → một tùy chọn và thêm mục.  
Bạn có thể chọn một file từ danh sách file hoặc tạo ảnh, video, hoặc âm thanh mới.
- 6 Bấm [☺] → **Thêm chủ đề** và thêm chủ đề cho tin nhắn.



7 Chọn **Gửi** để gửi tin nhắn.

## ▶ Xem tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Tin nhắn**.

Các tin nhắn của bạn được phân nhóm thành các chuỗi tin nhắn theo số liên lạc, giống như trình nhắn tin.

2 Chọn một số liên lạc.

3 Chọn tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện từ chuỗi tin nhắn.


4 Đối với tin nhắn đa phương tiện, chọn  để xem file đính kèm.

## ▶ Nghe tin nhắn thư thoại

Nếu bạn đặt chuyển hướng các cuộc gọi nhỡ đến máy chủ thư thoại, người gọi có thể để lại tin nhắn thoại khi bạn không trả lời cuộc gọi đến. Để truy cập hộp thư thoại và nghe tin nhắn thư thoại,

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Điện thoại** → **Bàn phím** sau đó chạm và giữ **1**.

2 Làm theo hướng dẫn từ máy chủ thư thoại.

 Bạn phải lưu số máy chủ thư thoại trước khi truy cập máy chủ. Nhà cung cấp dịch vụ có thể cung cấp số đó cho bạn.

## Google Mail

Bạn có thể truy xuất tin nhắn email mới từ Google Mail™ vào Hộp thư đến của mình. Khi bạn truy cập ứng dụng này, màn hình Hộp thư đến hiện ra. Tổng số tin nhắn chưa đọc hiển thị ở thanh tiêu đề và các tin nhắn chưa đọc được bôi đậm. Nếu bạn dán nhãn một tin nhắn, nhãn đó sẽ hiển thị ở dạng hình chữ nhật bôi màu trên tin nhắn.

 Tính năng này có thể không khả dụng tùy thuộc vào khu vực bạn ở.

## › Gửi tin nhắn email

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Gmail**.
- 2 Bấm [≡] → **Compose**.
- 3 Nhập tên hoặc địa chỉ trong ô người nhận.
- 4 Nhập chủ đề và nội dung tin nhắn.
- 5 Để đính kèm file ảnh, bấm [≡] → **Attach** → một file.
- 6 Chọn **Send** để gửi tin nhắn.

## › Xem tin nhắn email

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Gmail**.
- 2 Chọn một tin nhắn email.

Từ màn hình xem tin nhắn, chọn các tùy chọn sau:

- Để trả lời tin nhắn, chọn **Reply**.
- Để trả lời tin nhắn cho tất cả người nhận, chọn **Reply to all**.

- Để chuyển tiếp tin nhắn cho người khác, chọn **Forward**.
- Để xem file đính kèm, chọn **Preview** cạnh mục đính kèm. Để lưu file đó vào thiết bị, chọn **Download**.
- Để lưu tin nhắn, chọn **Archive**.
- Để xóa tin nhắn, chọn **Delete**.
- Để xem tin nhắn cũ hơn, chọn **Older**.

## › Sắp xếp email theo nhãn

Bạn có thể sắp xếp email của mình bằng cách dán nhãn cho các tin nhắn hoặc thêm dấu sao để đánh dấu các tin nhắn quan trọng. Bạn có thể sắp xếp tin nhắn bằng tính năng lọc nhãn.

### Thêm nhãn cho một tin nhắn

- 1 Từ màn hình Hộp thư đến, chạm và giữ vào một tin nhắn.
- 2 Chọn **Change labels**.
- 3 Chọn một nhãn để thêm và chọn **OK**.

## Thêm dấu sao cho một tin nhắn

- 1 Từ màn hình Hộp thư đến, chạm và giữ vào một tin nhắn.
- 2 Chọn **Add star**. Biểu tượng dấu sao cạnh tin nhắn đó sẽ được bật.

## Lọc tin nhắn

- 1 Từ màn hình Hộp thư đến, bấm [≡] → **View labels**.
- 2 Chọn nhãn của các tin nhắn bạn muốn xem.

## Email

Tìm hiểu cách gửi hoặc xem tin nhắn email qua tài khoản email cá nhân hoặc công ty.

### ➤ Thiết lập tài khoản email

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Email**.
- 2 Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn.
- 3 Chọn **Kế tiếp** (cho các tài khoản thư điện tử nói chung, chẳng hạn như Google Mail và Yahoo) hoặc **C. đặt thủ công** (đối với các tài khoản email công ty khác).

- 4 Làm theo hướng dẫn trên màn hình.


Khi bạn thiết lập xong tài khoản email, tin nhắn email sẽ được tải về thiết bị của bạn. Nếu bạn tạo nhiều hơn hai tài khoản, bạn có thể chuyển giữa các tài khoản email; Bấm [≡] → **tài khoản** và chọn tài khoản bạn muốn truy xuất tin nhắn từ đó.

### ➤ Gửi tin nhắn email

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Email** → một tài khoản email.
- 2 Bấm [≡] → **Soạn**.
- 3 Chọn **Danh bạ**.  
Bạn có thể nhập thủ công hoặc chọn địa chỉ email từ danh sách người nhận hoặc các nhóm gần đây bằng cách chọn một nút khác.
- 4 Chọn ô Cc/Bcc để thêm người nhận.
- 5 Chọn ô chủ đề để nhập chủ đề.
- 6 Chọn ô nhập văn bản để nhập nội dung email của bạn.

7 Chọn **Thêm đính kèm** và đính kèm một file.  
Bạn có thể chọn file ảnh, video hoặc đoạn âm thanh.

8 Chọn **Gửi** để gửi tin nhắn.

 Nếu bạn đang không kết nối hoặc ở ngoài vùng phục vụ, tin nhắn sẽ được giữ lại trong danh sách chuỗi tin nhắn cho đến khi bạn kết nối và ở trong vùng phục vụ.

## › Xem tin nhắn email

Khi mở một tài khoản email, bạn có thể xem các email đã truy xuất trước đó ở chế độ không kết nối hoặc kết nối với máy chủ email để xem tin nhắn mới. Sau khi truy xuất tin nhắn email, bạn có thể xem chúng ở chế độ không kết nối.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Email** → một tài khoản email.

2 Bấm [≡] → **Nạp lại** cập nhật danh sách thư mới.

3 Chọn một tin nhắn email.

Từ màn hình xem tin nhắn, chọn các tùy chọn sau:

- Để trả lời tin nhắn, chọn **Trả lời**.
- Để xóa tin nhắn, chọn **Xóa**.
- Để trả lời tin nhắn cho tất cả người nhận, chọn **Trả lời tất cả**.
- Để xem file đính kèm, chọn **Mở file**. Để lưu file đó vào thiết bị, chọn **Lưu**.
- Để chuyển tiếp tin nhắn cho người khác, bấm [≡] → **Chuyển tiếp**.

## Talk

Tìm hiểu cách trò chuyện với bạn bè và gia đình qua Google Talk™.

 Tính năng này có thể không khả dụng tùy thuộc vào khu vực bạn ở.

## › Thêm bạn vào danh sách bạn bè của bạn

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Talk**.  
Danh sách bạn bè hiển thị nhanh toàn bộ các số liên lạc trong Google Talk của bạn.
- 2 Bấm [≡] → **Add friend**.
- 3 Nhập địa chỉ email của người bạn đó và chọn **Send invitation**.

Khi bạn của bạn chấp nhận lời mời, người đó sẽ được thêm vào danh sách bạn bè của bạn.

## › Bắt đầu trò chuyện

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Talk**.
- 2 Chọn một người bạn từ danh sách bạn bè. Màn hình trò chuyện mở ra.

- 3 Nhập tin nhắn của bạn và chọn **Send**.  
Để chèn biểu tượng cảm xúc, bấm [≡] → **Lựa chọn** → **Insert Smiley**.
- 4 Để chuyển giữa các cửa sổ trò chuyện đang hoạt động, bấm [≡] → **Switch chats**.
- 5 Để kết thúc trò chuyện, bấm [≡] → **End chat**.

## Social Hub

Tìm hiểu cách truy cập Social Hub™, một ứng dụng truyền thông tích hợp cho email, tin nhắn, tin nhắn tức thời, danh bạ hoặc thông tin lịch.

Truy cập <http://socialhub.samsungmobile.com> để biết thêm chi tiết.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Social Hub**.
- 2 Kiểm tra và sử dụng nội dung được cung cấp từ Social Hub.

# Giải trí

## Máy ảnh

Tìm hiểu cách chụp và xem ảnh và video. Bạn có thể chụp ảnh ở độ phân giải lên đến 2560 x 1920 pixels (5 mega pixels) và quay video ở độ phân giải lên đến 1280 x 720 pixels.

### Chụp ảnh

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy ảnh**.

2 Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ để xem theo chiều ngang.



- Giao diện máy ảnh chỉ hiển thị theo chiều ngang.
- Máy ảnh tự động tắt khi bạn không sử dụng trong khoảng thời gian được chỉ định.
- Dung lượng bộ nhớ có thể khác nhau tùy thuộc vào cảnh chụp hoặc điều kiện chụp.

3 Hướng ống kính vào đối tượng và thực hiện các điều chỉnh cần thiết.



Số	Chức năng
1	Kiểm tra tình trạng và các cài đặt của máy ảnh. <ul style="list-style-type: none"><li>•  : Độ phân giải</li><li>•  : Kiểu đo độ phơi sáng</li><li>• 8181 : Số lượng ảnh bạn có thể chụp (tùy thuộc vào bộ nhớ hiện có)</li><li>•  : Vị trí lưu trữ mặc định</li></ul>

Số	Chức năng
2	Thay đổi chế độ chụp.
3	Thay đổi chế độ cảnh.
4	Giá trị phơi sáng; Chọn + để tăng hoặc - để giảm.
5	Thay đổi các cài đặt máy ảnh.
6	Ẩn hoặc hiển thị các biểu tượng trong kính ngắm.
7	Chuyển sang chế độ máy quay.
8	Chụp ảnh.
9	Xem ảnh hoặc video bạn vừa chụp.

4 Bấm phím Âm lượng để phóng to hoặc thu nhỏ.



5 Chạm vào điểm bạn muốn lấy tiêu cự trên màn hình xem trước.

Khung tiêu cự di chuyển đến điểm bạn chạm và chuyển sang màu xanh khi đối tượng nằm trong tiêu cự.

6 Chọn  để chụp ảnh.

Ảnh được lưu tự động.

Sau khi chụp ảnh, chọn  để xem ảnh vừa chụp.

- Để xem các ảnh khác, cuộn sang trái hoặc phải.
- Để phóng to hoặc thu nhỏ, chọn  hoặc . Bạn cũng có thể chạm 2 lần vào màn hình để phóng to hoặc thu nhỏ.
- Để gửi ảnh đến người khác, chọn **Chia sẻ**.
- Để đặt ảnh làm hình nền hoặc ảnh người gọi, chọn **Chọn làm**.
- Để xóa ảnh, chọn **Xóa**.


## › Chụp ảnh bằng các tùy chọn thiết lập trước cho các cảnh khác nhau

Máy ảnh cung cấp cho bạn các cài đặt được thiết lập trước cho các cảnh khác nhau. Bạn chỉ cần chọn chế độ phù hợp cho điều kiện và các đối tượng cần chụp.

Ví dụ, khi bạn chụp ảnh vào ban đêm, chọn chế độ ban đêm có sử dụng độ phơi sáng mở rộng.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy ảnh**.

2 Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ để xem theo chiều ngang.

3 Chọn **SCN** → một cảnh → .

4 Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

5 Chọn  để chụp ảnh.

## › Chụp một loạt ảnh


Bạn có thể dễ dàng chụp một loạt ảnh các đối tượng đang chuyển động. Chế độ này hữu dụng khi bạn chụp trẻ em đang chơi hoặc một sự kiện thể thao.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy ảnh**.

2 Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ để xem theo chiều ngang.

3 Chọn  → **Liên tục**.

4 Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

5 Chạm và giữ . Máy ảnh sẽ tiếp tục chụp cho đến khi bạn nhả phím chụp.

## › Chụp ảnh toàn cảnh

Bạn có thể chụp các bức ảnh toàn cảnh rộng bằng chế độ chụp Toàn cảnh. Chế độ này tiện lợi khi chụp ảnh phong cảnh.


1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy ảnh**.

2 Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ để xem theo chiều ngang.

3 Chọn  → **Toàn cảnh**.



4 Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.



- 5 Chọn  để chụp ảnh đầu tiên.
- 6 Từ từ di chuyển thiết bị theo hướng bất kỳ và cân chỉnh khung màu xanh với kính ngắm.  
Khi bạn đã cân chỉnh khung màu xanh và kính ngắm, máy ảnh sẽ tự động chụp ảnh tiếp theo.
- 7 Lặp lại bước 6 để hoàn thành ảnh toàn cảnh.

### › Chụp ảnh ở chế độ chụp Nụ cười



Máy ảnh có thể nhận dạng khuôn mặt mọi người và giúp bạn chụp ảnh các khuôn mặt đang cười đó.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy ảnh**.
- 2 Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ để xem theo chiều ngang.
- 3 Chọn  → **Chụp nụ cười**.
- 4 Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
- 5 Chọn .

- 6 Hướng ống kính máy ảnh vào đối tượng.  
Điện thoại sẽ nhận dạng người trong ảnh và phát hiện nụ cười của họ. Khi đối tượng cười, thiết bị tự động chụp ảnh.



### › Chụp ảnh ở chế độ Tự chụp

Bạn có thể tự chụp ảnh của chính mình một cách dễ dàng bằng ống kính máy ảnh trước.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy ảnh**.
- 2 Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ để xem theo chiều ngang.
- 3 Chọn  → **Tự chụp**.
- 4 Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
- 5 Chọn .



### › Chụp vẻ đẹp

Bạn có thể ẩn các chi tiết chưa hoàn hảo trên mặt bằng chế độ vẻ đẹp.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy ảnh**.
- 2 Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ để xem theo chiều ngang.
- 3 Chọn  → **Vẻ đẹp**.
- 4 Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
- 5 Chọn  để chụp ảnh.

### › Chụp ảnh kiểu cổ


Bạn có thể chụp các bức ảnh có màu sắc và cảm giác cổ điển bằng cách áp dụng tính năng lọc màu.


- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy ảnh**.
- 2 Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ để xem theo chiều ngang.
- 3 Chọn  → **Tối ở mép ảnh**.
- 4 Chọn  để chọn tính năng lọc màu.
- 5 Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.



- 6 Chọn  để chụp ảnh.

### › Chụp ảnh với tính năng đánh dấu khung ảnh

Bạn có thể chụp hai ảnh có cùng phong nền và sau đó kết hợp nửa trái và nửa phải của mỗi ảnh thành một bức ảnh. Tính năng này hữu ích khi bạn muốn chụp ảnh với một người bạn nhưng không có ai ở đó để chụp cho bạn.


 Bạn có thể xem những hình ảnh được chụp trước khi ghép ảnh, những hình ảnh sau khi chụp hoàn tất vẫn giữ được chất lượng bình thường.


- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy ảnh**.
- 2 Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ để xem theo chiều ngang.
- 3 Chọn  → **Chụp ghép**.
- 4 Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

- 5 Chọn  để chụp ảnh đầu tiên.  
Nửa bên trái của bức ảnh đầu tiên hiện ra như một đánh dấu rõ ràng cho ảnh tiếp theo.
- 6 Thực hiện các điều chỉnh cần thiết với sự trợ giúp của tính năng đánh dấu.
- 7 Chọn  để chụp ảnh thứ hai.  
Thiết bị sẽ tự động kết hợp nửa trái của ảnh đầu tiên và nửa phải của ảnh thứ hai thành một bức ảnh.

### › Chụp ảnh di chuyển



Bạn có thể chụp nhiều ảnh của một đối tượng đang di chuyển và sau đó kết hợp các ảnh thành một ảnh thể hiện sự di chuyển.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy ảnh**.
- 2 Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ để xem theo chiều ngang.
- 3 Chọn  → **Chụp hành động**.



- 4 Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
- 5 Chọn  để chụp ảnh đầu tiên.
- 6 Di chuyển thiết bị theo đối tượng đang chuyển động.  
Thiết bị tự động chụp các ảnh tiếp theo.
- 7 Tiếp tục di chuyển theo đối tượng cho tới khi thiết bị chụp được tất cả các ảnh cần thiết cho bức ảnh di chuyển.

### › Chụp ảnh ở chế độ Hoạt hình

Bạn có thể chụp ảnh với hiệu ứng hoạt hình.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy ảnh**.
- 2 Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ để xem theo chiều ngang.
- 3 Chọn  → **Hoạt hình**.
- 4 Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
- 5 Chọn  để chụp ảnh.


## ➤ Tùy chỉnh các cài đặt máy ảnh

Trước khi chụp ảnh, chọn  →  để truy cập các tùy chọn sau:

Lựa chọn	Chức năng
Khả năng hiển thị ngoài trời	Kích hoạt khả năng hiển thị ngoài trời để chọn một điều kiện ánh sáng thích hợp.
Chế độ focus	Chụp ảnh cận cảnh hoặc đặt cho máy ảnh tự động lấy tiêu cự vào đối tượng hoặc lấy tiêu cự vào mặt người.
Bộ đếm thời gian	Chọn khoảng thời gian trễ trước khi máy ảnh chụp ảnh.
Độ phân giải	Thay đổi tùy chọn độ phân giải.
Cân bằng trắng	Điều chỉnh cân bằng màu theo các điều kiện ánh sáng.
Hiệu ứng	Áp dụng hiệu ứng đặc biệt, chẳng hạn như tông màu nâu đỏ hoặc đen trắng.


Lựa chọn	Chức năng
ISO	Điều chỉnh độ nhạy của cảm biến ảnh.
Đo sáng	Chọn kiểu đo độ phơi sáng.
Chống rung	Giảm hiệu ứng mờ do rung hoặc di chuyển thiết bị.
Tự động tương phản	Tự động điều chỉnh độ tương phản giữa đối tượng và phông nền.
Nhận dạng chớp mắt	Đặt cho máy ảnh báo hiệu khi có người nhắm mắt.
Chất lượng ảnh	Điều chỉnh mức chất lượng cho ảnh.
Hiệu chỉnh	Điều chỉnh độ tương phản, độ bão hòa và độ sắc nét.


Trước khi chụp ảnh, chọn  →  để truy cập các cài đặt sau:


Cài đặt	Chức năng
Hướng dẫn	Hiển thị hướng dẫn trên màn hình xem trước.
Xem trước	Đặt cho máy ảnh hiển thị ảnh vừa chụp.
GPS	Đặt cho máy ảnh đưa thông tin vị trí vào ảnh.  Để tăng tín hiệu GPS, tránh chụp ở những nơi tín hiệu có thể bị chặn, chẳng hạn như giữa các tòa nhà hoặc ở các khu vực có địa hình thấp, hoặc ở điều kiện thời tiết không tốt.
Âm khi chụp	Đặt cho phím chụp phát tiếng kêu khi chụp ảnh.
Vị trí lưu	Chọn vị trí bộ nhớ để lưu ảnh vừa chụp.

Cài đặt	Chức năng
Xóa tất cả	Đặt lại các menu và tùy chọn chụp.

## › Quay video

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy ảnh**.
- 2 Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ để xem theo chiều ngang.
- 3 Chọn  để chuyển sang chế độ máy quay.
- 4 Hướng ống kính vào đối tượng và thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

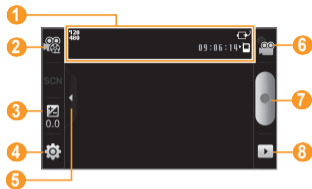

Số	Chức năng
1	Kiểm tra tình trạng và các cài đặt của máy quay. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1280/480: Độ phân giải</li> <li>• 09:06:14: Độ dài video có thể quay (tùy vào bộ nhớ hiện có)</li> <li>• : Vị trí lưu trữ mặc định</li> </ul>
2	Thay đổi chế độ quay (để đính kèm vào tin nhắn đa phương tiện hoặc để lưu thông thường).


Số	Chức năng
3	Giá trị phơi sáng; Chọn + để tăng hoặc - để giảm.
4	Thay đổi cài đặt máy quay.
5	Ẩn hoặc hiển thị các biểu tượng trong kính ngắm.
6	Chuyển sang chế độ máy ảnh.
7	Quay video.
8	Xem ảnh hoặc video bạn vừa chụp.

5 Bấm phím Âm lượng để phóng to hoặc thu nhỏ.

6 Chọn  để bắt đầu ghi.

7 Chọn  để dừng ghi.

Video được lưu tự động.

 Máy ảnh không thể ghi chính xác video vào thẻ nhớ ở tốc độ truyền thấp.

Sau khi quay video, chọn  để xem video vừa quay.


- Để xem các video khác, cuộn sang trái hoặc phải.
- Để chơi một đoạn video, chọn **Phát**.
- Để xóa một đoạn video, chọn **Xóa**.
- Để gửi video đến người khác, chọn **Chia sẻ**.

## ➤ Tùy chỉnh cài đặt máy quay

Trước khi quay video, chọn  →  để truy cập các tùy chọn sau:

Lựa chọn	Chức năng
Khả năng hiển thị ngoài trời	Kích hoạt khả năng hiển thị ngoài trời để chọn một điều kiện ánh sáng thích hợp.
Bộ đếm thời gian	Chọn khoảng thời gian trễ trước khi máy ảnh bắt đầu quay video.
Độ phân giải	Thay đổi tùy chọn độ phân giải.
Cân bằng trắng	Điều chỉnh cân bằng màu theo các điều kiện ánh sáng.

Lựa chọn	Chức năng
Hiệu ứng	Áp dụng hiệu ứng đặc biệt, chẳng hạn như tông màu nâu đỏ hoặc đen trắng.
Chất lượng video	Điều chỉnh mức chất lượng cho video.
Hiệu chỉnh	Điều chỉnh độ tương phản, độ bão hòa và độ sắc nét.

Trước khi quay video, chọn  →  để truy cập các cài đặt sau:







Cài đặt	Chức năng
Hướng dẫn	Hiển thị hướng dẫn trên màn hình xem trước.
Ghi âm	Bật hay tắt âm thanh
Xem trước	Đặt cho máy ảnh hiển thị video vừa ghi.
Vị trí lưu	Chọn vị trí bộ nhớ để lưu video vừa chụp.
Xóa tất cả	Đặt lại các menu và tùy chọn chụp.

## Máy xem video

Tìm hiểu cách sử dụng máy xem video để phát nhiều loại video khác nhau. Máy xem video hỗ trợ các định dạng file sau: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD).

- Một số định dạng file không được hỗ trợ tùy thuộc vào phần mềm của điện thoại.
- Nếu kích thước file vượt quá bộ nhớ hiện tại, có thể xảy ra lỗi khi bạn mở file.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy xem video**.
- 2 Chọn một video để phát.
- 3 Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ để xem theo chiều ngang.
- 4 Điều khiển quá trình phát bằng các biểu tượng sau:

Biểu tượng	Chức năng
	Thay đổi tỷ lệ màn hình video.
	Tua lùi trong file (chạm và giữ).
	Tạm dừng phát; Chọn  để tiếp tục phát.
	Chỉnh tới trong file (chạm và giữ).
	Bật hệ thống âm thanh vòm 5.1 kênh khi tai nghe được kết nối.

## Bộ sưu tập

Tìm hiểu cách xem ảnh và phát video đã lưu trong bộ nhớ của điện thoại và thẻ nhớ.

- Nếu điện thoại của bạn bị đầy bộ nhớ, khi truy cập vào **Bộ sưu tập**, bạn nên xóa một vài hình ảnh bằng cách sử dụng **File của bạn** hoặc những chương trình quản lý ứng dụng và sau đó thử lại.





## › Định dạng file được hỗ trợ

Kiểu	Định dạng
Ảnh	Đuôi mở rộng: bmp, gif, jpg, png
Video	<ul style="list-style-type: none"><li>Đuôi mở rộng: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv</li><li>Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD</li></ul>





- Tránh khóa màn hình thiết bị trong khi đang phát Video theo chuẩn DivX. Mỗi lần bạn khóa màn hình trong khi đang phát Video theo chuẩn DivX, tuổi thọ màn hình sẽ bị giảm.
- Một số định dạng file không được hỗ trợ tùy thuộc vào phần mềm của điện thoại.
- Nếu kích thước file vượt quá bộ nhớ hiện tại, có thể xảy ra lỗi khi bạn mở file.


## › Xem ảnh

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Bộ sưu tập**.
- 2 Chọn một thư mục.
- 3 Để thay đổi chế độ xem, chọn  hoặc  ở góc trên bên phải màn hình.
- 4 Chọn một ảnh (không có biểu tượng) để xem.

Trong khi xem ảnh, sử dụng các tùy chọn sau:

- Để xem các ảnh khác, cuộn sang trái hoặc phải.
- Để phóng to hoặc thu nhỏ, chọn  hoặc . Bạn cũng có thể dùng hai ngón tay chạm vào màn hình và kéo ra hai bên (di chuyển hai ngón tay lại gần nhau để thu nhỏ).
- Để bắt đầu trình chiếu ảnh trong thư mục đã chọn, chọn **Trình chiếu**. Chạm vào màn hình để dừng trình chiếu.

## › Phát video

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Bộ sưu tập**.
- 2 Chọn một video (có biểu tượng ) để phát.
- 3 Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ để xem theo chiều ngang.
- 4 Điều khiển quá trình phát bằng các phím ảo. ► tr. 55

## › Chia sẻ ảnh hoặc video

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Bộ sưu tập**.
- 2 Chọn một thư mục.
- 3 Chọn file ảnh hoặc video.
- 4 Chọn [≡] → **Chia sẻ** → một tùy chọn chia sẻ.

## Máy nghe nhạc

Tìm hiểu cách nghe bản nhạc ưa thích bằng máy nghe nhạc trong khi đang di chuyển. Máy nghe nhạc hỗ trợ các định dạng file sau: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac



- Bạn cũng có thể chơi các định dạng file nhạc sau nếu bạn mở chúng từ **File của bạn**, trên trình duyệt web, hoặc các tin nhắn đa phương tiện: mid, midi, xmf, rtttl, SMF, IMY, rx, Ota, amr, AWB, wav.
- Một số định dạng file không được hỗ trợ tùy thuộc vào phần mềm của điện thoại.
- Nếu kích thước file vượt quá bộ nhớ hiện tại, có thể xảy ra lỗi khi bạn mở file.

## › Thêm file nhạc vào thiết bị.

Bắt đầu bằng cách truyền file sang thiết bị hoặc thẻ nhớ:




- Tải về từ web không dây. ► tr. 69
- Tải về từ máy tính với Samsung Kies tùy chọn. ► tr. 85
- Nhận qua Bluetooth. ► tr. 79





- Sao chép sang thẻ nhớ. ► tr. 86
- Đồng bộ với Windows Media Player 11. ► tr. 85

## ▶ Phát nhạc

Sau khi truyền file nhạc sang thiết bị hoặc thẻ nhớ,

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy nghe nhạc**.
- 2 Cuộn sang trái hoặc phải đến một thể loại nhạc.
- 3 Chọn một file nhạc.
- 4 Điều khiển quá trình phát bằng các biểu tượng sau:

Biểu tượng	Chức năng
	Điều chỉnh âm lượng.
	Bật hệ thống âm thanh vòm 5.1 kênh khi tai nghe được kết nối.
	Bật chế độ Trộn bài.





Biểu tượng	Chức năng
	Thay đổi chế độ lặp lại (tắt, lặp lại một file, hoặc lặp lại tất cả các file).
	Tua về bài trước; Chinh lùi trong file (chạm và giữ).
	Tạm dừng phát; Chọn ► để tiếp tục phát.
	Chuyển sang bài kế tiếp, Chinh tới trong file (chạm và giữ).

1. Các biểu tượng này sẽ hiển thị khi bạn chạm vào màn hình máy nghe nhạc.





- SRS CS Headphone™ mang lại trải nghiệm âm thanh vòm 5.1 qua các tai nghe chuẩn hoặc tai nghe nhét trong khi nghe nội dung đa kênh, chẳng hạn như các bộ phim DVD.
- WOW HD™ cải thiện đáng kể chất lượng phát của âm thanh, mang lại trải nghiệm giải trí 3D động với âm trầm sâu, ấm áp và sự rõ ràng của tần số cao cho chi tiết sinh động.

## › Truy cập danh sách album

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy nghe nhạc**.
- 2 Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ để xem theo chiều ngang.  
Màn hình chuyển sang kiểu xem album.
- 3 Cuộn sang trái hoặc phải đến một album.
- 4 Chọn ảnh album để bắt đầu phát.
- 5 Chọn  hoặc  để tạm dừng hoặc tiếp tục phát file nhạc hiện tại.
- 6 Chọn  chuyển sang kiểu xem vòng tròn.
- 7 Kéo quanh vòng tròn để chọn một bài hát.  
Để chuyển sang thể loại khác, chọn **Tất cả** → một thể loại.
- 8 Chọn  để chuyển về kiểu xem album.

## › Tạo danh sách

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy nghe nhạc**.
  - 2 Chọn **Danh sách nhạc**.
  - 3 Bấm [] → **Tạo mới**.
  - 4 Nhập tiêu đề cho danh sách mới và chọn **Lưu**.
  - 5 Chọn **Thêm nhạc**.
  - 6 Chọn các file bạn muốn thêm vào và chọn **Thêm**.
- Trong khi phát, bạn có thể thêm file vào danh sách bằng cách bấm [] → **Thêm vào danh sách**.

## ➤ Thêm bài hát vào danh sách nhanh

Bạn có thể thêm bài hát vào danh sách nhanh và lưu chúng thành một danh sách. Trong khi phát, bấm [⏏] → **Thêm vào danh sách** để thêm bài hát hiện tại vào danh sách nhanh.

Để chuyển đến danh sách nhanh, từ màn hình chính của máy nghe nhạc, chọn **Danh sách nhạc** → **Danh sách nhanh**. Để lưu danh sách nhanh thành một danh sách nhạc, bấm [⏏] → **Lưu như danh sách**.

## ➤ Tùy chỉnh cài đặt máy nghe nhạc

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy nghe nhạc**.

2 Bấm [⏏] → **Lựa chọn** → **Cài đặt**, hoặc ấn [⏏] → **Cài đặt**.

3 Điều chỉnh các cài đặt sau để tùy chỉnh máy nghe nhạc:

Lựa chọn	Chức năng
Equalizer	Chọn loại equaliser mặc định.

Lựa chọn	Chức năng
Hiệu ứng	Chọn hiệu ứng âm thanh.
Menu nhạc	Chọn các thể loại nhạc hiển thị trên màn hình thư viện nhạc.
Kiểu hiển thị	Hiển thị hình ảnh động trong khi phát.

## Đài FM

Tìm hiểu cách nghe nhạc và tin tức trên đài FM. Để nghe đài FM, bạn phải cắm tai nghe đi kèm, tai nghe này có tác dụng như một chiếc ăngten vô tuyến.

## ➤ Nghe đài FM

1 Cắm tai nghe đi kèm vào thiết bị.

2 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Đài FM**.


3 Chọn ▶ để bật đài FM.

Đài FM sẽ tự động quét và lưu các đài sẵn có.

 Lần đầu tiên bật đài FM, bạn sẽ được nhắc bắt đầu dò tự động.


4 Điều khiển đài FM bằng các phím sau đây:



Số	Chức năng
1	Điều chỉnh âm lượng.
2	Tắt đài FM; Chọn  để bật đài FM.
3	Tìm kiếm đài FM sẵn có.
4	Thay đổi tần số một khoảng 0,1 MHz.

Số	Chức năng
5	Thêm đài FM hiện tại vào danh sách kênh yêu thích.
6	Thay đổi đầu ra âm thanh (tai nghe hoặc loa ngoài của thiết bị).
7	Thay đổi tần số bằng cách cuộn sang trái hoặc phải trên thanh tỷ lệ.
8	Đặt cho đài FM tự động dò lại tần số của các đài khi tín hiệu hiện tại yếu.

## › Tự động lưu một đài FM

- 1 Cắm tai nghe đi kèm vào thiết bị.
- 2 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Đài FM**.
- 3 Chọn **Dò kênh** → chọn chế độ quét.  
Đài FM sẽ tự động quét và lưu các đài sẵn có.
- 4 Chọn đài FM mong muốn từ danh sách tất cả các đài và bấm  để trở về màn hình đài FM.

## ➤ Thêm một đài FM vào danh sách kênh yêu thích

- 1 Cắm tai nghe đi kèm vào thiết bị.
- 2 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Đài FM**.
- 3 Chọn ► để bật đài đài FM.
- 4 Cuộn đến đài FM mong muốn.
- 5 Chọn + để thêm vào danh sách kênh yêu thích.

## ➤ Tùy chỉnh cài đặt đài FM

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Đài FM**.
- 2 Bấm [≡] → **Cài đặt**.
- 3 Điều chỉnh các cài đặt sau để tùy chỉnh đài FM:

Lựa chọn	Chức năng
Vùng	Chọn khu vực của bạn.

Lựa chọn	Chức năng
Nghe ở chế độ nền	Đặt có hoặc không chạy đài FM ở chế độ nền trong khi đang sử dụng các ứng dụng khác. Nếu tính năng này được bật, bạn có thể điều khiển đài FM từ ô phím tắt.
Hiển thị ID kênh	Đặt có hoặc không hiển thị ID đài trên màn hình đài FM; ID đài chỉ có ở các đài cung cấp thông tin này.
Chọn lọc tần số	Đặt cho đài FM cố dò lại đài khi tín hiệu yếu hay không.
Tự động tắt đài FM	Đặt cho đài FM tự động tắt sau một khoảng thời gian được chỉ định.

# Thông tin cá nhân

## Danh bạ

Tìm hiểu cách tạo và quản lý danh sách các số liên lạc cá nhân hoặc công việc lưu trên bộ nhớ điện thoại hoặc thẻ SIM hoặc USIM. Bạn có thể lưu tên, số điện thoại di động, số điện thoại nhà, địa chỉ email, sinh nhật và nhiều thông tin khác.

### › Tạo số liên lạc

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ**.
- 2 Chọn **Tạo danh bạ**.
- 3 Chọn vị trí bộ nhớ.
- 4 Nhập thông tin số liên lạc.
- 5 Chọn **Lưu** để thêm số liên lạc vào bộ nhớ.

Bạn cũng có thể tạo số liên lạc từ màn hình quay số.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Điện thoại** → **Bàn phím**.
- 2 Nhập một số điện thoại.
- 3 Chọn **Thêm vào danh bạ** → **Tạo danh bạ**.
- 4 Chọn vị trí bộ nhớ.
- 5 Nhập thông tin số liên lạc.
- 6 Chọn **Lưu** để thêm số liên lạc vào bộ nhớ.

### › Nhập hoặc xuất các số liên lạc

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ**.
- 2 Bấm [**≡**] → **Lựa chọn** → **Chép / Xuất**.
- 3 Chọn một tùy chọn để nhập hoặc xuất.
- 4 Để nhập số liên lạc, chọn một tùy chọn nhập.



## › Tìm một số liên lạc

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ**.

2 Cuộn lên hoặc xuống trên danh sách số liên lạc.

3 Chọn tên của số liên lạc.



Khi tìm thấy số liên lạc, bạn có thể:

- gọi cho số liên lạc đó bằng cách chọn **Gọi** hoặc **Gọi video**.
- gửi tin nhắn bằng cách chọn **Gửi tin nhắn**.
- sửa thông tin số liên lạc đó bằng cách bấm [≡] → **Sửa đổi**.

## › Đặt số quay nhanh

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ**.

2 Bấm [≡] → **Quay số nhanh**.

3 Chọn một số vị trí → số liên lạc.



Bạn có thể nhanh chóng gọi cho số này bằng cách chạm và giữ vào số vị trí từ màn hình quay số.

## › Tạo danh thiếp

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ**.

2 Bấm [≡] → **Thông tin của bạn**.

3 Nhập thông tin cá nhân của bạn.

4 Chọn **Lưu**.



Bạn có thể gửi danh thiếp của mình bằng cách đính kèm vào tin nhắn hoặc email hoặc truyền qua tính năng không dây Bluetooth.

## › Truy xuất các số liên lạc từ các tài khoản cộng đồng của bạn

Bạn có thể xem danh sách các tài khoản trên website cộng đồng và chọn một tài khoản để thêm một số liên lạc từ website vào danh bạ của điện thoại.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ**.
- 2 Bấm [≡] → **Thêm bạn**.
- 3 Chọn một tài khoản

## › Tạo nhóm số liên lạc

Bằng cách tạo các nhóm số liên lạc, bạn có thể quản lý nhiều số liên lạc và gửi tin nhắn hoặc email cho cả nhóm. Bắt đầu bằng cách tạo nhóm.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ** → **Các nhóm**.
- 2 Bấm [≡] → **Tạo mới**.

- 3 Nhập tên và chọn nhạc chuông cho nhóm đó.
- 4 Chọn **Lưu**.

## › Sao chép danh bạ

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ**.
- 2 Chọn một số liên lạc.
- 3 Bấm [≡] và chọn một tùy chọn sao chép (từ điện thoại sang thẻ SIM hoặc USIM hoặc ngược lại).

## › Xem nhật ký liên lạc

Bạn có thể xem nhật ký liên lạc của các cuộc gọi, tin nhắn, email hoặc chuỗi SNS.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ** → **Lịch sử**.
- 2 Chọn mục bạn muốn xem.

## › Xem các hoạt động của mạng xã hội

Bạn có thể xem hoạt động gần đây của các số liên lạc trong các dịch vụ mạng xã hội, chẳng hạn như Facebook, MySpace, và Twitter.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ** → **Hoạt động**.
- 2 Chọn mục bạn muốn xem.

## Lịch năm

Tim hiểu cách tạo và quản lý các sự kiện theo ngày, theo tuần hoặc theo tháng, và đặt chuông báo để tự nhắc nhở các sự kiện quan trọng.

## › Tạo lịch trình

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Lịch năm**.
- 2 Bấm [≡] → **Tạo mới**.

- 3 Nhập thông tin chi tiết của sự kiện theo yêu cầu.
- 4 Chọn **Lưu**.

## › Xem sự kiện


Thay đổi kiểu xem lịch,

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Lịch năm**.
- 2 Chọn chế độ xem từ dòng trên cùng của lịch.

Để xem các sự kiện của một ngày cụ thể,

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Lịch năm**.
- 2 Chọn một ngày trên lịch năm. Ở chế độ xem theo tháng, các ngày có sự kiện đã lên lịch được biểu thị bằng một hình tam giác nhỏ.  
Để di chuyển đến một ngày cụ thể bằng cách nhập thủ công một ngày, bấm [≡] → **Đi đến**, nhập ngày đó bằng cách chọn + hoặc -, và chọn **Đặt**.  
Để chọn ngày hôm nay, bấm [≡] → **Hôm nay**.

3 Chọn một sự kiện để xem thông tin chi tiết.

 Bạn có thể gửi sự kiện đó cho người khác bằng cách bấm [≡] → **Gửi qua** → một tùy chọn.

### › Dừng chuông báo sự kiện

Nếu bạn đặt chuông báo cho một sự kiện lịch, biểu tượng chuông báo sự kiện sẽ hiện ra tại thời điểm được chỉ định.

1 Mở ô lối tắt ở trên cùng của màn hình.

2 Chọn một lời nhắc để xem thông tin chi tiết về sự kiện đó.

3 Để báo lại hoặc hủy lời nhắc, chọn **Đợi tí tất cả** hoặc **Bỏ qua tất cả**.

## Ghi chú

Tìm hiểu cách ghi lại các thông tin quan trọng để lưu và xem về sau này.

### › Tạo một ghi chú

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Ghi chú**.

2 Chọn **Tạo ghi chú** hoặc bấm [≡] → **Tạo**.

3 Nhập nội dung ghi chú của bạn.


4 Chọn một màu để thay đổi màu nền.

5 Chọn **Lưu**.

### › Xem ghi chú

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Ghi chú**.

2 Chọn một ghi chú để xem thông tin chi tiết.

 Bạn có thể gửi ghi chú cho người khác bằng cách chạm và giữ vào ghi chú đó và chọn một tùy chọn.



## Ghi âm

Tìm hiểu cách vận hành chức năng ghi âm của điện thoại. Bạn có thể đặt các ghi chú thoại làm nhạc chuông cho cuộc gọi hoặc chuông báo.

### › Ghi ghi chú thoại

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Ghi âm**.
- 2 Chọn ● để bắt đầu ghi âm.
- 3 Nói vào micrô.
- 4 Khi đã hoàn tất, chọn ■.
- 5 Để ghi các ghi chú thoại khác, chọn ● ở phía cuối màn hình.

### › Phát ghi chú thoại

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Ghi âm**.
  - 2 Chọn .
  - 3 Trong danh sách, chọn một ghi chú thoại để phát.
-  Bạn có thể gửi ghi chú thoại bằng cách chạm và giữ đoạn ghi chú thoại và chọn **Chia sẻ**.

# Web

Các dịch vụ web yêu cầu kết nối dữ liệu. Hãy liên hệ với tổng đài để chọn kế hoạch dữ liệu tốt nhất.

## Internet

Tìm hiểu cách truy cập và đánh dấu các trang web ưa thích.



- Bạn có thể chịu thêm phí cho việc truy cập web và tải về file đa phương tiện. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Các biểu tượng khả dụng có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực bạn ở.

## › Duyệt các trang web

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Trình duyệt** để truy cập trang chủ đã chỉ định.

Để truy cập một trang web cụ thể, chọn ô nhập URL, nhập địa chỉ web (URL) của trang web và chọn **Đi**.

2 Di chuyển tới các trang web bằng các phím sau:



Số	Chức năng
1	Nhập địa chỉ web của trang web đó để truy cập.
2	Mở danh sách các trang hay dùng đã lưu, các trang thường xuyên truy cập và lịch sử truy cập internet gần đây.



Trong khi duyệt trang web, sử dụng các tùy chọn sau đây:

- Để phóng to hoặc thu nhỏ, hãy chạm hai lần vào màn hình. Bạn cũng có thể thu phóng bằng hai ngón tay; Đặt hai ngón tay lên màn hình và từ từ thu hẹp hoặc mở ra.
- Để mở cửa sổ mới, bấm [≡] → **Cửa sổ mới**.
- Để thêm nguồn RSS, bấm [≡] → **Thêm vào RSS feed**. Bạn có thể đọc các nguồn RSS bằng Trình đọc Google.
- Để xem các cửa sổ hiện đang hoạt động, bấm [≡] → **Cửa sổ**. Bạn có thể mở nhiều trang và chuyển qua lại giữa các trang đó.
- Để tải lại trang web hiện tại, bấm [≡] → **Nạp lại**.

- Để chuyển sang trang tiếp theo trong lịch sử, bấm [≡] → **Chuyển tiếp**.
- Để đánh dấu trang web hiện tại, bấm [≡] → **Lựa chọn** → **Thêm trang hay dùng**.
- Để tìm kiếm văn bản trên trang web, bấm [≡] → **Lựa chọn** → **Tìm trong trang**.
- Để chọn văn bản trên trang web, bấm [≡] → **Lựa chọn** → **Chọn văn bản**. Dùng ngón tay để tô sáng văn bản. Văn bản tô sáng được sao chép vào clipboard và bạn có thể dán nó ở bất kỳ đâu.
- Để xem thông tin chi tiết về trang web, bấm [≡] → **Lựa chọn** → **Thông tin**.
- Để gửi địa chỉ web (URL) của trang web cho người khác, bấm [≡] → **Lựa chọn** → **Chia sẻ trang**.
- Để xem lịch sử tải về, bấm [≡] → **Lựa chọn** → **Tải về**.
- Để tùy chỉnh cài đặt trình duyệt, bấm [≡] → **Lựa chọn** → **Cài đặt**.
- Để điều chỉnh độ sáng của màn hình, bấm [≡] → **Lựa chọn** → **Cài đặt độ sáng**. Tính năng này có thể không khả dụng tùy thuộc vào khu vực của bạn.

## ➤ Đánh dấu các trang web ưa thích

Nếu biết địa chỉ của trang web, bạn có thể thêm thủ công một trang. Để thêm trang hay dùng,


- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Trình duyệt**.
- 2 Chọn  → **Trang hay dùng**.
- 3 Chọn **Thêm**. Để đánh dấu trang web bạn đang xem, bấm [] → **Đánh Bookmark được xem lần cuối**.
- 4 Nhập tiêu đề trang và địa chỉ trang web (URL).
- 5 Chọn **OK**.

Từ danh sách trang hay dùng, chạm và giữ vào một trang hay dùng và sử dụng các tùy chọn sau:

- Để mở trang web trong cửa sổ mới, chọn **Mở trong cửa sổ mới**.
- Để sửa thông tin chi tiết của trang hay dùng, chọn **Sửa trang hay dùng**.
- Để thêm lối tắt trang hay dùng ra màn hình chờ, chọn **Thêm phím tắt vào T.Đầu**.


- Để gửi địa chỉ web (URL) của trang web cho người khác, chọn **Chia sẻ nổi kết**.
- Để sao chép địa chỉ web (URL) của trang web, chọn **Chép nổi kết URL**.
- Để xóa trang hay dùng, chọn **Xóa thẻ đánh dấu**.
- Để sử dụng trang web làm trang chủ của trình duyệt, chọn **Đặt làm trang chủ**.


## ➤ Thêm một địa chỉ nguồn RSS

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Trình duyệt**.
- 2 Di chuyển đến một trang web có nguồn RSS.
- 3 Bấm [] → **Thêm vào RSS feed**.
- 4 Chọn nguồn RSS để thêm.
- 5 Chọn **OK** để mở Trình đọc Google và xem nguồn RSS.



## › Truy cập các trang thường xuyên ghé thăm hoặc lịch sử gần đây


- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Trình duyệt**.
- 2 Chọn  → **Trang vào nhiều nhất** hoặc **Lịch sử**.
- 3 Chọn một trang web để truy cập.

 Bạn có thể thêm một trang web vào danh sách trang hay dùng bằng cách chọn biểu tượng dấu sao ở phía bên phải.

## Layar

Layar cho phép bạn duyệt các vị trí để tìm thông tin hoặc bản đồ địa phương ở thời gian thực qua máy ảnh của thiết bị và để chia sẻ thông tin với những người khác.

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Layar**.

 Tính năng này có thể không khả dụng tùy thuộc vào khu vực của bạn.



## Maps

Tìm hiểu cách sử dụng Google Maps™ để tìm vị trí của bạn, tìm kiếm đường phố, thành phố, hoặc quốc gia trên bản đồ trực tuyến, và tìm chỉ đường.



- Tính năng này có thể không khả dụng tùy thuộc vào khu vực của bạn.
- Để sử dụng Google Maps, bạn phải chọn **Cài đặt** → **Vị trí & bảo mật** → **Sử dụng mạng không dây** hoặc **Dùng vệ tinh GPS**.

## › Tìm kiếm bản đồ

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Maps**.
- 2 Cuộn qua bản đồ.
- 3 Để phóng to hoặc thu nhỏ, chạm vào màn hình và chọn  hoặc .

## › Tìm vị trí của bạn

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Maps**.
- 2 Bấm [≡] → **My location**.

## › Tìm kiếm một vị trí cụ thể

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Maps**.
- 2 Bấm [≡] → **Search**.
- 3 Sử dụng một trong các cách sau:
  - Nhập địa chỉ.
  - Nhập loại doanh nghiệp.
  - Chọn một địa chỉ bạn đã ghé thăm hoặc một thể loại từ danh sách.
- 4 Chọn 🔍.

## › Tìm chỉ đường đến một điểm cụ thể

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Maps**.
- 2 Bấm [≡] → **Directions**.

- 3 Nhập địa chỉ của vị trí xuất phát và vị trí kết thúc.  
Để nhập địa chỉ từ danh sách số liên lạc hoặc chỉ vị trí trên bản đồ, chọn 📄 → **Contacts** hoặc **Point on map**.
- 4 Chọn cách thức di chuyển (xe hơi, xe buýt, hoặc đi bộ) và chọn **Go**.
- 5 Chọn tuyến đường di chuyển để xem thông tin chi tiết của chuyến đi (nếu cần).
- 6 Chọn **Show on map**.
- 7 Khi đã hoàn tất, bấm [≡] → **Lựa chọn** → **Clear Map**.

## › Chia sẻ vị trí của bạn qua Google Latitude

Tìm hiểu cách chia sẻ vị trí của bạn với bạn bè và xem vị trí của bạn bè qua Google Latitude™.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Maps**.
- 2 Bấm [≡] → **Join Latitude**.
- 3 Bấm [≡] → **Add friends** → một tùy chọn.


4 Chọn những người bạn mà bạn muốn thêm hoặc nhập địa chỉ email và chọn **Add friends** → **Yes**.

Khi bạn của bạn chấp nhận lời mời, bạn có thể chia sẻ vị trí với người đó.

Bạn có thể xem các điểm đánh dấu cho biết vị trí của bạn bè bằng cách bấm [≡] → **See map**.

## YouTube

YouTube là dịch vụ truyền video trực tuyến miễn phí. Tìm hiểu cách xem và chia sẻ video qua YouTube.

 Tính năng này có thể không khả dụng tùy thuộc vào khu vực bạn ở.

### ▶ Xem video

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **YouTube**.

2 Chọn một video từ danh sách.

3 Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ để xem theo chiều ngang.

4 Điều khiển quá trình phát bằng các phím sau:







Số	Chức năng
1	Chỉnh lùi trong file.
2	Di chuyển đến một điểm của file bằng cách kéo thanh.
3	Chỉnh tới trong file.
4	Tạm dừng phát; Chọn ▶ để tiếp tục phát.

## › Chia sẻ video

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **YouTube**.
- 2 Chạm và giữ vào một video.
- 3 Chọn **Share** → một tùy chọn.

## › Tải lên video

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **YouTube**.
- 2 Bấm [] → **Upload** và chọn một video. Chuyển sang bước 8.  
Nếu bạn muốn tải lên các video mới, chọn  để bật máy ảnh.
- 3 Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ để xem theo chiều ngang.

- 4 Hướng ống kính vào đối tượng và điều chỉnh.
- 5 Chọn  để bắt đầu ghi.
- 6 Chọn  để dừng ghi.
- 7 Chọn **Lưu** để tải lên video bạn vừa ghi.
- 8 Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn và chọn **Sign in**.

## Đồng bộ

Tìm hiểu cách đồng bộ số liên lạc, sự kiện lịch, và ghi chú bằng máy chủ web bạn đã chỉ định.

## › Thiết lập cấu hình đồng bộ

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Mạng & kết nối không dây** → **Đồng bộ**.
- 2 Chọn **Tạo cấu hình** và chỉ định các tùy chọn cấu hình sau:

Lựa chọn	Chức năng
Tên cấu hình	Nhập tên cho cấu hình.
Loại đồng bộ	Chọn các loại dữ liệu sẽ được đồng bộ.
Kiểu đồng bộ	Đặt cách đồng bộ thiết bị và máy chủ.
Server đồng bộ	Nhập địa chỉ web của máy chủ sẽ được đồng bộ.

3 Khi đã hoàn tất, chọn **Lưu**.

## › Bắt đầu đồng bộ

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Mạng & kết nối không dây** → **Đồng bộ**.

2 Chọn cấu hình đồng bộ.

3 Chọn **Start sync** để bắt đầu quá trình đồng bộ.



## Daily Briefing

Tìm hiểu cách lấy thông tin về thời tiết, tài chính, tin tức và thông tin lịch biểu của hôm nay.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Daily Briefing**.

2 Chọn  để cập nhật thông tin.

3 Cuộn sang trái hoặc phải để nhận thông tin.

 Để tùy chỉnh thông tin được hiển thị trên màn hình, chọn .

## Market

Bạn có thể tải về trò chơi, nhạc chuông, hoặc các ứng dụng khác từ Chợ Android.

 Tính năng này có thể không khả dụng tùy thuộc vào khu vực của bạn.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Market**.

2 Tìm kiếm và tải file về thiết bị. ► tr. 30

# Kết nối

## Bluetooth

Bluetooth là công nghệ giao tiếp không dây trong phạm vi gần, có thể trao đổi thông tin qua khoảng cách khoảng 10 mét mà không cần kết nối vật lý.

Bạn không cần đặt các thiết bị thẳng nhau để truyền thông tin bằng Bluetooth. Nếu các thiết bị nằm trong phạm vi phủ sóng của nhau, bạn có thể trao đổi thông tin giữa chúng ngay cả khi chúng nằm ở các phòng khác nhau.



- Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất, bị chặn, hay sử dụng sai mục đích dữ liệu gửi hoặc nhận qua tính năng không dây Bluetooth.
- Cần luôn chắc chắn rằng bạn chia sẻ và nhận dữ liệu bằng các thiết bị tin cậy và an toàn. Nếu có chướng ngại vật giữa các thiết bị, khoảng cách hoạt động có thể bị giảm.
- Một số thiết bị, đặc biệt là các thiết bị chưa được kiểm tra hoặc chứng nhận bởi Bluetooth SIG, có thể không tương thích với điện thoại này.

### ▶ **Bật tính năng không dây Bluetooth**

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Mạng & kết nối không dây** → **Cài đặt Bluetooth**.
- 2 Chọn **Bluetooth** để bật tính năng không dây Bluetooth.

## ➤ Tìm và ghép nối với thiết bị hỗ trợ Bluetooth khác

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Mạng & kết nối không dây** → **Cài đặt Bluetooth** → **Tìm thiết bị**.
- 2 Chọn thiết bị.
- 3 Nhập mã PIN cho chức năng không dây Bluetooth hoặc mã PIN Bluetooth của thiết bị kia, nếu có, và chọn **OK**. Hoặc chọn **Chấp nhận** để điều chỉnh mã PIN của thiết bị phù hợp với thiết bị kia.  
Khi chủ nhân của thiết bị kia nhập cùng một mã PIN hoặc chấp nhận kết nối, việc ghép nối được hoàn tất. Nếu ghép nối thành công, thiết bị sẽ tự động tìm các thiết bị có sẵn.



Một số thiết bị, đặc biệt là tai nghe hoặc bộ thiết bị không dây dùng trong xe hơi, có thể có mã PIN Bluetooth cố định, chẳng hạn như 0000. Nếu thiết bị kia có mã PIN, bạn phải nhập mã đó.

## ➤ Gửi dữ liệu bằng tính năng không dây Bluetooth

- 1 Chọn một file hoặc mục, chẳng hạn như số liên lạc, sự kiện lịch, ghi chú, hoặc file phương tiện, từ ứng dụng thích hợp hoặc **File của bạn**.
- 2 Bấm [≡] → **Chia sẻ**, **Gửi qua**, hoặc **Gửi danh thiếp qua** → **Bluetooth**.
- 3 Tìm kiếm và ghép nối với thiết bị hỗ trợ Bluetooth.

## › Nhận dữ liệu bằng tính năng không dây Bluetooth

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Mạng & kết nối không dây** → **Cài đặt Bluetooth** → **Cho phép tìm thấy**.

Thiết bị của bạn sẽ hiển thị với các thiết bị Bluetooth khác trong 120 giây.

- 2 Khi được nhắc, nhập mã PIN cho tính năng không dây Bluetooth và chọn **OK** (nếu cần).
- 3 Chọn **Chấp nhận** để xác nhận rằng bạn sẵn sàng nhận dữ liệu từ thiết bị (nếu cần).

Dữ liệu đã nhận được lưu vào ứng dụng hoặc thư mục thích hợp tùy theo loại dữ liệu. Ví dụ, đoạn nhạc hoặc âm thanh được lưu vào thư mục âm thanh và số liên lạc được lưu vào danh bạ.

## Wi-Fi

Tìm hiểu cách sử dụng khả năng nối mạng không dây của thiết bị để bật hoặc kết nối với một mạng không dây cục bộ bất kỳ (WLAN) tương thích với các chuẩn IEEE 802,11 b/g/n.

Bạn có thể kết nối với internet hoặc các thiết bị mạng khác ở bất kỳ đâu có điểm truy cập hoặc điểm truy cập không dây.



Thiết bị này sử dụng tần số không đối xứng và được thiết kế để sử dụng ở tất cả các quốc gia Châu Âu. Có thể vận hành mạng WLAN trong nhà không hạn chế ở Châu Âu, nhưng không thể vận hành ngoài trời ở Pháp.

## › Bật tính năng WLAN

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Mạng & kết nối không dây** → **Cài đặt WiFi** → **Wi-Fi**.



Một mạng WLAN đang hoạt động ở chế độ nền sẽ tiêu tốn pin. Để duy trì mức pin, chỉ bật mạng WLAN khi cần thiết.



## › Tìm và kết nối với mạng WLAN

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Mạng & kết nối không dây** → **Cài đặt WiFi**.  
Thiết bị sẽ tự động tìm kiếm các mạng WLAN sẵn có.
- 2 Chọn một mạng trong **Các mạng Wi-Fi**.
- 3 Nhập mật khẩu cho mạng đó (nếu cần).
- 4 Chọn **Kết nối**.

## › Thêm thủ công mạng WLAN

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Mạng & kết nối không dây** → **Cài đặt WiFi** → **Thêm mạng Wi-Fi**.
- 2 Nhập SSID cho mạng và chọn kiểu bảo mật.
- 3 Đặt cài đặt bảo mật tùy thuộc vào kiểu bảo mật được chọn.
- 4 Chọn **Lưu**.

## › Kết nối với mạng WLAN bằng Thiết lập được bảo vệ bởi Wi-Fi (WPS)

Khi sử dụng WPS, bạn có thể kết nối với một mạng an toàn. Để kết nối với mạng WLAN bằng nút WPS,

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Mạng & kết nối không dây** → **Cài đặt WiFi**.
- 2 Chọn **Kết nối bằng WPS**.
- 3 Nhấn nút WPS trên điểm truy cập trong 2 phút.

Để kết nối với mạng WLAN bằng mã PIN WPS,

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Mạng & kết nối không dây** → **Cài đặt WiFi**.
- 2 Chọn một mạng lưới chỉ báo bằng biểu tượng WPS và chọn **Mã PIN WPS**.
- 3 Trên điểm truy cập, nhập mã PIN và nhấn nút khởi động.

## AllShare

Tìm hiểu cách sử dụng dịch vụ Digital Living Network Alliance (DLNA) cho phép bạn chia sẻ file phương tiện giữa các thiết bị hỗ trợ DLNA trong nhà của bạn qua mạng WLAN.

Trước tiên, bạn phải bật tính năng mạng WLAN và thêm cấu hình mạng WLAN. ► tr. 79

### ➤ **Tùy chỉnh cài đặt DLNA để chia sẻ các file phương tiện**

Để cho phép các thiết bị hỗ trợ DLNA khác truy cập vào file phương tiện trên thiết bị của bạn, bạn phải bật chức năng chia sẻ phương tiện.



Một số file có thể không mở được trên các thiết bị hỗ trợ DLNA tùy thuộc vào thiết bị.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **AllShare**.
- 2 Chọn **Cài đặt**.

### 3 Điều chỉnh các cài đặt sau để tùy chỉnh tính năng DLNA:

Lựa chọn	Chức năng
Tên máy chủ đa phương tiện	Nhập tên cho thiết bị của bạn là máy chủ phương tiện.
Cài đặt chia sẻ	Bật tính năng chia sẻ video, chia sẻ ảnh hoặc chia sẻ nhạc với các thiết bị hỗ trợ DLNA khác.
Điểm truy cập mạng	Chọn cấu hình kết nối để sử dụng cho các kết nối DLNA.
Tải lên từ thiết bị khác	Đặt có hoặc không chấp nhận tải lên từ các thiết bị khác.
Bộ nhớ mặc định	Chọn vị trí bộ nhớ mặc định để lưu các file phương tiện đã tải về.

## › Phát file của bạn trên một thiết bị hỗ trợ DLNA khác

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **AllShare**.
- 2 Chọn **Mở file từ điện thoại của bạn trên trình xem khác**.
- 3 Chọn thể loại phương tiện → một file.
- 4 Chọn **Thêm vào danh sách**.
- 5 Chọn trình phát—chương trình sẽ mở file phương tiện. Quá trình phát bắt đầu ở trình phát được chọn.
- 6 Kiểm soát quá trình phát bằng các biểu tượng trên thiết bị.



Quá trình phát có thể bị chậm, tùy thuộc vào kết nối mạng và máy chủ được kết nối.

## › Phát file của người khác trên thiết bị của bạn

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **AllShare**.
- 2 Chọn **Phát file trên server qua điện thoại của bạn**. Thiết bị của bạn tự động tìm kiếm các thiết bị hỗ trợ DLNA.
- 3 Chọn một thiết bị làm máy chủ phương tiện—thiết bị có chứa file phương tiện.
- 4 Chọn thể loại phương tiện và một file.
- 5 Kiểm soát quá trình phát bằng các biểu tượng trên thiết bị.

## › Mở file từ một thiết bị trên thiết bị khác

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **AllShare**.
- 2 Chọn **Mở file từ server trên trình xem khác thông qua điện thoại của bạn**.  
Thiết bị của bạn tự động tìm kiếm các thiết bị hỗ trợ DLNA.
- 3 Chọn một thiết bị làm máy chủ phương tiện—thiết bị có chứa file phương tiện.
- 4 Chọn thể loại phương tiện và một file.
- 5 Chọn trình phát—chương trình sẽ mở file phương tiện.  
Quá trình phát bắt đầu ở trình phát được chọn.
- 6 Kiểm soát quá trình phát bằng các biểu tượng trên thiết bị.

## Mobile AP

Tìm hiểu về tính năng Mobile AP, tính năng này sẽ đặt thiết bị của bạn làm một AP (Điểm truy cập) không dây để kết nối với internet trên các thiết bị mạng khác.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Mạng & kết nối không dây** → **Cài đặt Mobile AP**.
- 2 Chọn **Mobile AP** để bật tính năng Mobile AP.
- 3 Chọn **OK** để xác nhận.
- 4 Từ thiết bị khác, định vị tên thiết bị của bạn trong danh sách kết nối sẵn có và kết nối với mạng bằng cách nhập mật khẩu phù hợp trong ô WPA.

## Kết nối TV (chế độ TV out)

Tìm hiểu cách kết nối thiết bị với TV và xem giao diện của thiết bị trên màn hình TV.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Âm thanh & màn hình** → **TV out**.
- 2 Chọn **TV out** để bật chế độ ra TV.

### 3 Chọn **Hệ thống TV**.

### 4 Chọn hệ thống mã hóa video theo khu vực của bạn.

Lựa chọn	Khu vực
PAL	Úc, Áo, Bỉ, Trung Quốc, Đan Mạch, Anh, Phần Lan, Đức, Ý, Kuwait, Malaysia, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Singapore, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thái Lan
NTSC	Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mexico, Đài Loan, Hoa Kỳ

### 5 Đảm bảo rằng bạn đã bật TV và kết nối thiết bị với TV bằng cáp ra TV.

Cắm đúng màu dây ở đầu cáp ra TV với màu trên cổng A/V của TV.

### 6 Chuyển TV sang chế độ đầu vào Bên ngoài.

Giao diện thiết bị sẽ hiện ra trên màn hình TV.



- File của bạn có thể không hiển thị đúng do có sự khác biệt trong hệ thống video hoặc chất lượng hiển thị của TV.
- Tính năng tai nghe stereo Bluetooth và thu phóng sẽ không hoạt động ở chế độ ra TV.

## Kết nối PC

Tìm hiểu để kết nối điện thoại của bạn sang PC bằng cáp dữ liệu máy tính qua cổng USB. Khi kết nối thiết bị với máy tính, bạn có thể đồng bộ các file với Windows Media Player, truyền trực tiếp dữ liệu đến và từ thiết bị của bạn, sử dụng chương trình Samsung Kies, và sử dụng thiết bị của bạn như một chiếc modem không dây cho máy tính.

## › Kết nối bằng Samsung Kies

Đảm bảo rằng Samsung Kies được cài đặt trên máy tính. Bạn có thể tải chương trình này về từ website của Samsung ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)).

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Thông tin điện thoại** → **Cài đặt USB** → **Samsung Kies**.
- 2 Bấm phím Trang chính để quay lại chế độ Chờ.
- 3 Dùng cáp dữ liệu nối máy tính với khe cắm đa chức năng trên thiết bị để kết nối với máy tính.
- 4 Chạy Samsung Kies và sử dụng kết nối không dây hoặc sao chép dữ liệu và file.  
Tham khảo thông tin trợ giúp của Samsung Kies để tìm hiểu thêm.


## › Đồng bộ với Windows Media Player 11

Đảm bảo rằng Windows Media Player được cài đặt trên máy tính.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Thông tin điện thoại** → **Cài đặt USB** → **Máy nghe nhạc**.
- 2 Bấm phím Trang chính để quay lại chế độ Chờ.
- 3 Dùng cáp dữ liệu nối máy tính với khe cắm đa chức năng trên thiết bị để kết nối với máy tính có cài đặt Windows Media Player.  
Khi đã kết nối, một cửa sổ pop-up sẽ hiện ra trên máy tính.
- 4 Mở Windows Media Player để đồng bộ các file nhạc.
- 5 Sửa hoặc nhập tên thiết bị vào cửa sổ pop-up (nếu cần).
- 6 Chọn và kéo các file nhạc bạn muốn vào danh sách đồng bộ.
- 7 Bắt đầu đồng bộ.

## › Kết nối ở chế độ thiết bị lưu trữ chung


Bạn có thể kết nối thiết bị với máy tính ở chế độ đĩa rời và truy cập thư mục file. Nếu lắp thẻ nhớ vào thiết bị, bạn cũng có thể truy cập thư mục file của thẻ nhớ bằng cách sử dụng thiết bị như một đầu đọc thẻ nhớ.

 Thư mục file của thẻ nhớ sẽ hiện ra như một đĩa rời, tách riêng khỏi bộ nhớ trong.

- 1 Nếu muốn truyền file từ hoặc sang thẻ nhớ, hãy lắp thẻ nhớ vào thiết bị.
- 2 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Thông tin điện thoại** → **Cài đặt USB** → **Bộ nhớ chung**.
- 3 Bấm phím Trang chính để quay lại chế độ Chờ.
- 4 Dùng cáp dữ liệu nối máy tính với khe cắm đa chức năng trên thiết bị để kết nối với máy tính.  
Khi đã kết nối, một cửa sổ pop-up sẽ hiện ra trên máy tính.

5 Mở thư mục để xem các file.

6 Sao chép file từ máy tính sang thẻ nhớ.


 Để ngắt kết nối thiết bị với máy tính, nhấp vào biểu tượng thiết bị USB trên thanh tác vụ của Windows và nhấp vào tùy chọn để gỡ thiết bị nhớ chung một cách an toàn. Sau đó tháo cáp nối dữ liệu máy tính khỏi máy tính. Nếu không, bạn có thể làm mất dữ liệu lưu trữ trên thẻ nhớ hoặc làm hỏng thẻ nhớ.

## › Sử dụng thiết bị của bạn làm modem không dây

Bạn có thể sử dụng thiết bị của mình như một chiếc modem cho máy tính để truy cập internet qua dịch vụ mạng di động.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Thông tin điện thoại** → **Cài đặt USB** → **Internet PC**.
- 2 Bấm phím Trang chính để quay lại chế độ Chờ.
- 3 Dùng cáp dữ liệu nối máy tính với khe cắm đa chức năng trên thiết bị để kết nối với máy tính.

- 4 Khi trình quản lý cài đặt hiện ra, làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình cài đặt phần mềm.  
Khi quá trình cài đặt hoàn tất, cửa sổ kích hoạt kết nối internet sẽ hiện ra.
- 5 Tạo một kết nối modem trên máy tính của bạn.  
Cách tạo kết nối modem có thể khác nhau tùy thuộc vào hệ điều hành của máy tính.
- 6 Chọn kết nối modem vừa tạo và nhập ID và mật khẩu do nhà cung cấp dịch vụ cung cấp cho bạn.

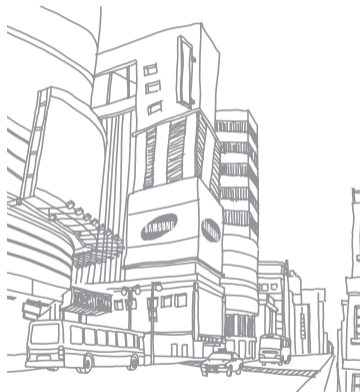



# Công cụ

## Đồng hồ

Tìm hiểu cách đặt và kiểm soát chuông báo và giờ quốc tế. Bạn cũng có thể sử dụng đồng hồ bấm giờ và bộ đếm ngược thời gian.

### > Đặt chuông báo mới

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Đồng hồ** → **Báo thức**.
- 2 Chọn **Tạo báo thức** hoặc bấm [⌚] → **Tạo**.
- 3 Đặt chi tiết chuông báo.  
Chọn **Âm báo thức** để bật tính năng Tin nhắn hàng ngày ngay sau khi bạn dừng chuông báo.
- 4 Khi đã hoàn tất, chọn **Lưu**.



Nếu bạn đặt **Báo thông minh**, thiết bị sẽ phát một âm thanh tự nhiên và hiển thị màn hình chuông báo cho đến khi chuông báo đã đặt tắt đi.

### > Dừng chuông báo

Khi có tiếng chuông báo,

- Chạm và giữ **Dừng** để dừng chuông báo.
- Chạm và giữ **Đợi tí** để lặp lại chuông báo sau một khoảng thời gian đã chỉ định.


### > Xóa chuông báo

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Đồng hồ** → **Báo thức**.
- 2 Bấm [⌚] → **Xóa**.
- 3 Chọn các chuông báo để xóa.
- 4 Chọn **Xóa**.


### > Tạo giờ quốc tế

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Đồng hồ** → **Giờ quốc tế**.
- 2 Chọn **Thêm thành phố** hoặc bấm [⌚] → **Thêm thành phố**.

3 Nhập tên thành phố hoặc chọn một tên từ danh sách thành phố.

Để chọn một thành phố ở kiểu xem bản đồ thế giới, chọn .

4 Để thêm giờ quốc tế khác, lặp lại các bước 2-3 ở trên.

 Để áp dụng giờ mùa hè cho các đồng hồ, bấm [≡] → **Cài đặt DST**. Khi bạn chạm vào một đồng hồ, giờ hiện tại của đồng hồ đó được chỉnh tiến 1 hoặc 2 giờ.

## › Sử dụng đồng hồ bấm giờ

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Đồng hồ** → **Đồng hồ bấm giờ**.

2 Chọn **Bắt đầu** để bắt đầu bấm giờ.

3 Chọn **Bấm** để ghi số lần bấm.

4 Khi đã hoàn tất, chọn **Ngừng**.

5 Chọn **Xóa** để xóa số lần đã ghi.

## › Sử dụng bộ đếm ngược thời gian

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Đồng hồ** → **Bộ đếm thời gian**.

2 Đặt khoảng thời gian cần đếm ngược.

3 Chọn **Bắt đầu** để bắt đầu đếm ngược.

Bây giờ, bạn có thể sử dụng các chức năng khác bằng cách đếm ngược với bộ đếm thời gian ở chế độ nền. Bấm phím Trang chính hoặc [↶] và truy cập ứng dụng khác.

4 Khi đồng hồ chạy hết, chạm và giữ **Ngừng** để dừng chuông nhắc.


## Máy tính

Tìm hiểu cách thực hiện các phép tính trực tiếp trên thiết bị như máy tính cầm tay hoặc máy tính để bàn thông thường.

### › Thực hiện phép tính

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy tính**.


2 Sử dụng các phím tương ứng với màn hình máy tính để thực hiện các phép toán cơ bản.

 Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang để sử dụng máy tính khoa học. Nếu bạn tắt nút định hướng tự động, bấm [F≡] → **Nâng cao**.

### › Xem lịch sử phép tính

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy tính**.

2 Thực hiện phép tính.

3 Chọn  để đóng bàn phím máy tính.  
Lịch sử phép tính hiện ra.

4 Để xóa lịch sử, bấm [F≡] → **Xóa**.

## Aldiko eBook

Tìm hiểu cách tải về và đọc các file sách.

### › Đọc file sách

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Aldiko eBook**.


2 Bấm [F≡] → **Search** để tìm kiếm tiêu đề sách (nếu cần).

3 Chọn một file sách.

4 Chạm vào màn hình để bắt đầu đọc sách.

5 Di chuyển các trang bằng cách kéo ngón tay sang trái hoặc phải.

## 6 Trong khi đọc sách, sử dụng các phím sau.

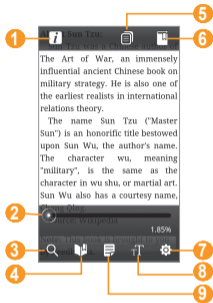

Số	Chức năng
1	Xem thông tin chi tiết về sách.
2	Di chuyển sang một trang bằng cách kéo thanh.

Số	Chức năng
3	Tìm kiếm văn bản trong sách.
4	Đánh dấu trang hiện tại.
5	Xem mục lục.
6	Xem danh sách các trang đã đánh dấu.
7	Thay đổi cài đặt sách.
8	Thay đổi thuộc tính văn bản.
9	Thay đổi theme hiển thị.

## › Tải file sách về từ cửa hàng sách trực tuyến

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Aldiko eBook**.

2 Bấm [≡] → **Get more books**.  
Cửa hàng sách trực tuyến hiện ra.

3 Chọn danh mục sách → một file sách.

## › Nhập file sách

Bạn có thể nhập file sách (ở định dạng epub) từ thẻ nhớ.



- File sách phải được lưu vào thư mục /eBooks/import/ trong thẻ nhớ.
- Các file sách được bảo vệ bởi DRM không được hỗ trợ.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Aldiko eBook**.

2 Bấm [≡] → **Import**.

3 Chọn **Import** → **OK**.

Thiết bị sẽ tìm kiếm các file sách trong thẻ nhớ.

## Mini Diary

Tìm hiểu cách giữ nhật ký ảnh.

## › Tạo Nhật ký mini

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Mini Diary**.

2 Chọn **Tạo nhật ký** để tạo một mục mới.

3 Thay đổi ngày hôm nay và đặt thời tiết (nếu cần).

4 Chọn **Thêm ảnh** và thêm ảnh hoặc chụp ảnh.

5 Chọn **Chạm để tạo ghi chú**, và nhập văn bản và chọn **Lưu**.

6 Chọn **Lưu**.

## › Xem Nhật ký mini

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Mini Diary**.

2 Chọn nhật ký.



Để tải nhật ký mini lên website cộng đồng, bấm [≡] → **Đăng tải**.

## File của bạn

Truy cập nhanh chóng và dễ dàng tất cả các hình ảnh, video của bạn, âm nhạc, đoạn âm thanh, và các loại files được lưu giữ trong thiết bị và thẻ nhớ.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **File của bạn**.

2 Chọn một thư mục → file.

Trong thư mục, bấm [≡] để sử dụng các tùy chọn sau:

- Để gửi file cho người khác qua tin nhắn đa phương tiện, email hoặc tính năng không dây Bluetooth, chọn **Chia sẻ**.
- Để tạo thư mục mới, chọn **Tạo thư mục**
- Để xóa file hoặc thư mục, chọn **Xóa**.
- Để thay đổi chế độ xem, chọn **Xem theo**.
- Để sắp xếp các file hoặc thư mục, chọn **Liệt kê theo**.
- Để sử dụng tính năng khác như di chuyển, sao chép hay đổi tên các tùy chọn, chọn **Lựa chọn**.

## ThinkFree Office

Tìm hiểu cách xem và chỉnh sửa file tài liệu trên thẻ nhớ lắp trong thiết bị. Nếu bạn có tài khoản của các dịch vụ web ThinkFree và Google Docs™, bạn có thể quản lý tài liệu ngay trên mạng. Ứng dụng này hỗ trợ các định dạng file sau: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

### › Tạo tài liệu mới

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **ThinkFree Office**.

2 Chọn **Accept** để xác nhận, nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu tiên.

3 Chọn **My Docs**.

4 Bấm [≡] → **New** → một loại tài liệu.

5 Nhập tên cho tài liệu và chọn **OK**.

6 Nhập nội dung vào tài liệu bằng cách sử dụng các công cụ ở phía cuối màn hình.

7 Khi bạn hoàn tất việc chỉnh sửa, chọn  trên thanh công cụ hoặc bấm [≡] → **File** → **Save**.

## › Xem và chỉnh sửa tài liệu trên thiết bị

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **ThinkFree Office**.
- 2 Chọn **My Docs** → một tài liệu.
- 3 Chọn kiểu mã hóa văn bản (nếu cần).
- 4 Xem và chỉnh sửa tài liệu theo mong muốn.
  - Để di chuyển giữa các trang hoặc quét qua tài liệu, cuộn theo hướng tương ứng.
  - Để mở thanh công cụ chỉnh sửa tài liệu (file word, text, hoặc excel), bấm [F≡] → **Edit**.
- 5 Khi bạn hoàn tất việc chỉnh sửa, lưu tài liệu.

## › Quản lý tài liệu trên mạng

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **ThinkFree Office**.
- 2 Chọn **Online**.

- 3 Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn để truy cập tài khoản, và sau đó chọn **Sign in**.
- 4 Xem và quản lý tài liệu trên máy chủ theo mong muốn.

## Khẩu lệnh

Tìm hiểu cách quay số hoặc mở một ứng dụng bằng giọng nói.



- Tính năng này có thể không khả dụng tùy thuộc vào khu vực của bạn.
- Thiết bị của bạn chỉ có thể nhận ra giọng nói của người Mỹ hoặc Anh.
- Ngôn ngữ khác nhau sẽ tùy thuộc vào vùng của bạn.

## › Gọi cho một số liên lạc bằng cách quay số thoại

Bạn có thể gọi trực tiếp đến các số bằng cách nói tên hoặc số của liên lạc đó.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Khẩu lệnh**.
- 2 Nói "Gọi" hoặc "Quay số" sau đó nói tên hoặc số điện thoại. Hoặc nói "Quay số lại" đến số đã gọi gần nhất. Thiết bị sẽ gọi đến số được chọn.

## › Mở ứng dụng

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Khẩu lệnh**.
- 2 Nói "Mở" và sau đó nói một ứng dụng. Thiết bị sẽ mở ứng dụng tương ứng.

## Write and Go

Tìm hiểu cách nhập văn bản và gửi văn bản đó ở dạng tin nhắn, tải lên một website cộng đồng, hoặc lưu làm ghi chú hoặc sự kiện lịch.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Write and Go**.
- 2 Nhập văn bản bằng ô nhập văn bản.
- 3 Khi đã hoàn tất, chọn một trong các tùy chọn sau.
  - Để gửi ở dạng tin nhắn văn bản, chọn **Gửi tin nhắn**.
  - Để tải lên một website cộng đồng, chọn **Cập nhật trạng thái**.
  - Để lưu làm ghi chú hoặc sự kiện lịch, chọn **Lưu**.
- 4 Gửi tin nhắn, đăng nhập vào dịch vụ cộng đồng để tải văn bản lên, hoặc tạo một ghi chú hoặc sự kiện theo tùy chọn đã chọn.



# Cài đặt

## Truy cập menu Cài đặt

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt**.
- 2 Chọn thể loại cài đặt và chọn một tùy chọn.

## Mạng & kết nối không dây

Thay đổi cài đặt cho kết nối mạng không dây.

### › Chế độ Máy bay

Tắt tất cả các chức năng không dây trên thiết bị. Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ ngoại tuyến.

### › Cài đặt WiFi

- **Wi-Fi:** Bật hoặc tắt tính năng WLAN. ► tr. 79
- **Thông báo mạng:** Đặt thiết bị thông báo cho bạn khi có mạng mở.
- **Kết nối bằng WPS:** Kết nối với mạng WLAN bằng nút Thiết lập được Bảo vệ bởi Wi-Fi (WPS).
- **Thêm mạng Wi-Fi:** Thêm thủ công các AP cho mạng WLAN.

### › Cài đặt Mobile AP

Bật tính năng Mobile AP để sử dụng thiết bị như một AP (Điểm Truy cập) không dây để kết nối với internet. ► tr. 83

### › Cài đặt Bluetooth

- **Bluetooth:** Bật hoặc tắt tính năng không dây Bluetooth. ► tr. 77
- **Tên thiết bị:** Đặt tên Bluetooth cho thiết bị của bạn.
- **Cho phép tìm thấy:** Đặt cho thiết bị của bạn hiển thị với các thiết bị Bluetooth khác.
- **Tìm thiết bị:** Tìm kiếm các thiết bị Bluetooth sẵn có.

## › Cài đặt VPN

Thiết lập và quản lý Mạng Riêng Ảo (VPN).

## › Mạng di động

- **Chuyển vùng dữ liệu:** Đặt cho thiết bị kết nối với mạng khác khi bạn đang chuyển vùng hoặc khi mạng nhà không có sẵn.
- **Điểm truy cập:** Thiết lập tên điểm truy cập (APN).
- **Chỉ dùng mạng 2G:** Đặt cho thiết bị chỉ kết nối với mạng 2G.
- **Nhà cung cấp mạng:** Tìm kiếm mạng sẵn có và chọn mạng để chuyển vùng.

## › Đồng bộ

Thiết lập cấu hình đồng bộ và đồng bộ thiết bị của bạn với máy chủ web mà bạn đã chỉ định.

## Cài đặt cuộc gọi

Tùy chỉnh cài đặt cho các tính năng gọi.

## › Tất cả cuộc gọi

- **Hiển thị số của bạn:** Hiển thị số điện thoại di động của bạn cho người nhận (Bạn phải lắp thẻ SIM hoặc USIM để sử dụng tính năng này).
- **Tự động từ chối:** Bật hoặc tắt tính năng tự động từ chối và chỉ định danh sách người gọi để tự động từ chối.
- **Trả lời cuộc gọi:** Đặt trả lời cuộc gọi bằng cách nhấn phím bất kỳ hoặc đặt cho thiết bị tự động trả lời sau một khoảng thời gian nhất định.
- **Đầu số khi gọi:** Bật quay đầu số và thiết lập các đầu số gọi.
- **Từ chối cuộc gọi với tin nhắn:** Chọn một tin nhắn để gửi cho người gọi khi bạn từ chối cuộc gọi.
- **Âm báo tình trạng:** Bật hoặc tắt âm báo kết nối cuộc gọi, âm báo phút, hoặc âm báo ngắt kết nối cuộc gọi.
- **Báo khi đàm thoại:** Bật hoặc tắt âm báo trong khi gọi.

## › Cuộc gọi thoại

- **Chuyển tiếp cuộc gọi:** Chuyển hướng cuộc gọi đến sang một số khác.
- **Chặn cuộc gọi:** Giới hạn cuộc gọi đến hoặc cuộc gọi đi.
- **Chờ cuộc gọi:** Xác định các tùy chọn để xử lý một cuộc gọi đến khi bạn đang thực hiện một cuộc gọi khác.
- **Tự động gọi lại:** Bật tự động gọi lại để tự động gọi lại một cuộc gọi không thực hiện được hoặc bị ngắt.

## › Cuộc gọi video

- **Ảnh đặt sẵn:** Chọn một hình ảnh để hiển thị cho bên kia.
- **Hiện ảnh của bạn:** Đặt hiển thị ảnh trực tiếp hay ảnh đặt sẵn cho bên kia.
- **Tùy chọn khi cuộc gọi bị lỗi:** Chọn có thử lại cuộc gọi thoại hay không khi cuộc gọi thoại không kết nối được.
- **Chuyển hướng cuộc gọi video:** Chuyển hướng cuộc gọi đến sang một số khác.

- **Chặn cuộc gọi video:** Chặn cuộc gọi từ các số được chỉ định.

## › Chế độ giới hạn gọi

- **Tắt chế độ giới hạn gọi (FDN):** Bật hoặc tắt chế độ FDN để giới hạn cuộc gọi đến các số trong danh sách FDN. Bạn phải nhập PIN2 đi kèm thẻ SIM hoặc USIM và khởi động lại thiết bị.
- **Thay đổi mã PIN2:** Đổi mã PIN2, sử dụng để bảo vệ mã PIN chính.
- **Danh sách FDN:** Thiết lập danh sách các số liên lạc để giới hạn gọi.

## › Thư thoại

- **Dịch vụ thư thoại:** Chọn nhà cung cấp dịch vụ của bạn hoặc cài nhà cung cấp khác để nhận hộp thư thoại.
- **Thư thoại:** Nhập số để truy cập dịch vụ thư thoại. Bạn có thể lấy số này từ nhà cung cấp dịch vụ của mình.

## Âm thanh & màn hình

Thay đổi cài đặt cho các âm thanh khác nhau trên thiết bị và cho màn hình.

- **Chế độ Yên lặng:** Bật chế độ im lặng để tắt tất cả âm thanh trừ âm phương tiện và chuông báo.
- **Âm lượng chuông:** Điều chỉnh mức âm lượng cho chuông cuộc gọi và chuông thông báo.
- **Âm lượng media:** Đặt âm lượng mặc định cho nhạc và video.
- **Âm lượng hệ thống:** Đặt âm lượng mặc định cho âm thanh phản hồi khi chạm và âm bật/tắt nguồn.
- **Chuông cuộc gọi thoại:** Chọn nhạc chuông báo cho bạn biết cuộc gọi thoại đến.
- **Chuông cuộc gọi video:** Chọn nhạc chuông báo cho bạn biết cuộc gọi video đến.
- **Điện thoại rung:** Đặt thiết bị rung để báo cho bạn biết cuộc gọi đến.
- **Nhạc chuông thông báo:** Chọn nhạc chuông để báo cho bạn biết các sự kiện, chẳng hạn như tin nhắn đến, cuộc gọi

nhỡ, và báo thức.

- **Phát âm khi chạm:** Đặt thiết bị phát âm khi bạn chạm vào các phím trên màn hình quay số.
- **Phát âm thanh khi chọn:** Đặt cho thiết bị phát âm khi bạn chọn một ứng dụng hoặc tùy chọn trên màn hình cảm ứng.
- **Phản hồi xúc giác:** Đặt cho thiết bị rung khi bạn chạm vào các phím.
- **Cường độ rung:** Điều chỉnh cường độ rung của phản hồi khi chạm.
- **Thông báo thẻ SD:** Đặt cho thiết bị phát âm khi thẻ nhớ được nhận dạng..
- **Font chữ:** Thay đổi kiểu chữ cho văn bản hiển thị. Bạn có thể tải về phông chữ từ Chợ Android bằng cách chọn **Tải font**.
- **Định hướng:** Đặt có xoay tự động nội dung hay không khi xoay thiết bị.
- **Hiệu ứng động:** Đặt thiết bị hiển thị ảnh động khi bạn chuyển giữa các cửa sổ.
- **Độ sáng:** Đặt độ sáng của màn hình.

- **Thời gian sáng** : Đặt khoảng thời gian chờ trước khi đèn nền của màn hình tắt.
- **Chế độ tiết kiệm pin**: Bật chế độ tiết kiệm nguồn điện. Ở chế độ tiết kiệm nguồn điện, thiết bị tiết kiệm điện bằng cách điều chỉnh cân bằng trắng và độ sáng.
- **TV out**: Chọn hệ thống mã hóa video của TV để có kết nối TV thích hợp. ► tr. 83

## Vị trí & bảo mật

Thay đổi cài đặt để bảo mật thiết bị và thẻ SIM hoặc USIM, và tính năng GPS.

- **Sử dụng mạng không dây**: Đặt cho thiết bị sử dụng mạng không dây để kiểm tra địa điểm, nếu được hỗ trợ trong ứng dụng.
- **Dùng vệ tinh GPS**: Bật tính năng GPS để kiểm tra địa điểm, nếu được hỗ trợ trong ứng dụng. Bạn có thể xem địa điểm ở mức đường phố bằng GPS.
- **Đặt mẫu hình mở khóa**: Đặt mẫu mở khoá để mở khoá thiết bị.

- **Yêu cầu mẫu hình**: Đặt cho thiết bị để yêu cầu mẫu mở khoá mà bạn đã đặt mỗi lần bật thiết bị. Bằng cách đó, bạn có thể ngăn người khác mở khoá thiết bị.
- **Sử dụng mẫu hình thấy được**: Đặt mẫu mở khoá để hiển thị hoặc ẩn khi bạn vẽ mẫu.
- **Sử dụng phản hồi xúc giác**: Đặt thiết bị rung khi bạn chạm và vẽ mẫu mở khoá.
- **Cài đặt khóa SIM**:
  - **Khóa SIM**: Bật hoặc tắt tính năng khóa PIN để yêu cầu mã PIN trước khi sử dụng thiết bị.
  - **Thay đổi mã PIN của SIM**: Đổi mã PIN sử dụng để truy cập dữ liệu trong SIM hoặc USIM.
- **Theo dõi điện thoại**: Bật hoặc tắt tính năng theo dõi điện thoại để giúp bạn định vị thiết bị khi bị mất hoặc lấy cắp. ► tr.27
- **Đặt theo dõi điện thoại**: Khi bạn kích hoạt chế độ theo dõi điện thoại (► tr.27), bạn có thể tùy chỉnh các cài đặt sau.



Các tùy chọn cài đặt có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

- **Set recipient:** Thiết lập người nhận để nhận tin nhắn theo dõi từ thiết bị bị mất.
- **Samsung account:** Cài đặt tài khoản web Samsung để điều khiển từ xa thiết bị bị mất của bạn.
- **Change password:** Đổi mật khẩu cho tính năng theo dõi điện thoại.
- **Trợ giúp:** Truy cập thông tin trợ giúp đối với tính năng theo dõi điện thoại.
- **Hiện mật mã:** Theo mặc định, thiết bị hiển thị mật khẩu của bạn • để bảo mật. Đặt cho thiết bị hiển thị mật khẩu khi bạn nhập.
- **Sử dụng chứng danh an toàn:** Sử dụng các chứng chỉ và thông tin ủy nhiệm để đảm bảo an toàn khi sử dụng các ứng dụng khác nhau.
- **Cài đặt chứng chỉ mật mã hóa từ thẻ SD:** Cài đặt các chứng chỉ đã mã hóa được lưu trữ trên thẻ nhớ.
- **Đặt mật mã:** Tạo và xác nhận mật khẩu để truy cập các thông tin ủy nhiệm.
- **Xóa vùng lưu trữ:** Xóa nội dung thông tin ủy nhiệm khỏi thiết bị và đặt lại mật khẩu.

## Ứng dụng

Thay đổi cài đặt để quản lý các ứng dụng đã cài đặt.

- **Không rõ nguồn gốc:** Chọn để tải về ứng dụng từ bất kỳ nguồn nào. Nếu bạn không chọn tùy chọn này, bạn chỉ có thể tải về ứng dụng từ Chợ Android.
- **Quản lý các ứng dụng:** Truy cập danh sách các ứng dụng được cài đặt trên thiết bị và kiểm tra thông tin ứng dụng. Để xem các ứng dụng hiện đang chạy hoặc các ứng dụng bên thứ ba được cài đặt thêm, bấm [☰] → **Bộ lọc**.
- **Dịch vụ đang chạy:** Xem các dịch vụ bạn đang sử dụng và truy cập vào các dịch vụ đó để quản lý.
- **Phát triển:**
  - **Chế độ USB debugging:** Chọn để kết nối thiết bị với máy tính sử dụng cáp dữ liệu máy tính. Việc này là để phát triển ứng dụng.
  - **Luôn bật màn hình:** Đặt màn hình thiết bị để ở lại khi đang sạc pin.
  - **Cho phép vị trí mock:** Cho phép các vị trí giả và thông tin dịch vụ được gửi đến dịch vụ Quản lý Địa điểm để kiểm tra. Việc này là để phát triển ứng dụng.

- **Samsung Apps:** Chọn một kết nối mạng (Wi-Fi hoặc mạng dữ liệu chuyển đổi theo gói) để nhận thông báo cập nhật ứng dụng từ Ứng dụng Samsung.

## Tài khoản và đồng bộ

Thay đổi cài đặt cho tính năng tự động đồng bộ hoặc quản lý tài khoản cho đồng bộ.

- **Dữ liệu nền:** Chọn cài đặt này để sử dụng tính năng Tự động đồng bộ. Tính năng Tự động đồng bộ sẽ chạy ở chế độ nền mà không phải mở các ứng dụng và đồng bộ dữ liệu.
- **Đồng bộ tự động:** Đặt cho thiết bị đồng bộ số liên lạc, lịch và dữ liệu email một cách tự động.

## Riêng tư

Thay đổi cài đặt để quản lý các cài đặt và dữ liệu của bạn.

- **Sử dụng Vị trí của bạn:** Đặt cho thiết bị sử dụng vị trí hiện tại của bạn đối với các dịch vụ Google.

- **Khôi phục cài đặt gốc:** Đặt lại các cài đặt về giá trị mặc định của nhà máy.

## Thẻ SD và bộ nhớ điện thoại

Kiểm tra thông tin bộ nhớ của thẻ nhớ và thiết bị, và định dạng bộ nhớ trong hoặc ngoài.

## Tìm kiếm

Thay đổi cài đặt Google Search.

- **Google Search Setting:**
  - **Show web suggestions:** Đặt cho thiết bị hiển thị các gợi ý trong khi bạn nhập từ khóa.
  - **Search history:** Đặt cho thiết bị hiển thị lịch sử tìm kiếm của tài khoản Google.
  - **Manage search history:** Quản lý lịch sử tìm kiếm của tài khoản Google.

- **Searchable items:** Chọn các kiểu mục để đưa vào tìm kiếm của bạn.
- **Clear search shortcuts:** Xóa thông tin khỏi các tìm kiếm gần đây.

## Ngôn ngữ & bàn phím

Thay đổi cài đặt nhập văn bản.

### › Chọn ngôn ngữ

Chọn ngôn ngữ hiển thị cho tất cả các menu và ứng dụng.

### › Swype

- **Language:** Chọn ngôn ngữ nhập văn bản.



Bạn không thể nhập văn bản ở một số ngôn ngữ. Để nhập văn bản, bạn nên thay đổi ngôn ngữ viết sang một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ.

- **Auto-spacing:** Đặt cho thiết bị tự động chèn dấu cách giữa các từ.
- **Auto-capitalization:** Đặt cho thiết bị từ động viết hoa chữ

cái đầu tiên sau dấu câu cuối cùng, như dấu chấm, dấu hỏi, hoặc dấu cảm thán.

- **Word Prediction:** Đặt thiết bị dự đoán từ theo văn bản nhập và hiển thị gợi ý từ.
- **Enable Tip Indicator:** Bật chỉ báo để trợ giúp nhanh.
- **Audio Feedback:** Bật hoặc tắt âm của bàn phím Swype.
- **Vibrate on keypress:** Đặt cho thiết bị rung khi bạn chạm vào các phím.
- **Display Trace:** Đặt khoảng thời gian hiển thị dấu khi bạn kéo trên bàn phím.
- **World Choice Window:** Đặt tần suất hiển thị danh sách từ.
- **Speed vs. Accuracy:** Đặt độ cân bằng giữa tốc độ và sự chính xác.
- **Auto Insert:** Đặt thời gian chờ để chèn từ tự động.
- **Swype Help:** Truy cập thông tin trợ giúp để sử dụng bàn phím Swype.
- **Tutorial:** Tìm hiểu cách nhập văn bản nhanh hơn với bàn phím Swype.
- **Version:** Xem thông tin phiên bản.



## › Bàn phím Samsung

- **Kiểu bàn phím:** Chọn phương pháp nhập mặc định, như bàn phím QWERTY, bàn phím truyền thống, hoặc màn hình viết tay.
- **Ngôn ngữ nhập:** Chọn ngôn ngữ nhập văn bản.



Bạn không thể nhập văn bản ở một số ngôn ngữ. Để nhập văn bản, bạn nên thay đổi ngôn ngữ viết sang một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ.

- **XT9:** Bật chế độ XT9 để nhập văn bản sử dụng chế độ nhập dự đoán.
- **Cài đặt XT9 nâng cao:** Bật các tính năng nâng cao của chế độ XT9, như tự động hoàn thành, tự động sửa, hoặc tự động thay thế, và cài đặt danh sách từ của riêng bạn.
- **Quét bàn phím:** Bật tính năng quét cho phương pháp nhập bàn phím. Bạn có thể nhập văn bản bằng cách quét các phím thay cho việc gõ.
- **Tự động viết hoa:** Đặt cho thiết bị từ động viết hoa chữ cái đầu tiên sau dấu câu cuối cùng, như dấu chấm, dấu hỏi, hoặc dấu cảm thán.

- **Cài đặt viết tay:** Tùy chỉnh cài đặt chế độ Viết tay, như thời gian nhận diện, độ dày của nét bút, hoặc màu bút.
- **Hướng dẫn:** Tìm hiểu cách nhập văn bản với bàn phím Samsung.

## Hỗ trợ

Đặt kiểu hoặc cường độ rung theo sở thích của bạn. Bạn có thể cài đặt các ứng dụng có thể truy cập từ web, như Talkback hoặc Kickback.

## Văn bản - giọng nói

Thay đổi cài đặt cho tính năng tổng hợp lời nói, đọc thành tiếng các chữ viết từ tin nhắn hoặc ứng dụng có hỗ trợ tính năng này.

- **Nghe ví dụ:** Nghe một đoạn chữ được đọc làm mẫu. Cài đặt dữ liệu giọng nói để sử dụng tính năng tổng hợp lời nói
- **Cài đặt dữ liệu thoại:** Tải về và cài đặt dữ liệu giọng nói để sử dụng tính năng tổng hợp lời nói.

- **Chế độ Lái xe:** Bật chế độ Lái xe để đặt thiết bị đọc các thông báo về cuộc gọi đến hoặc tin nhắn, hoặc chi tiết sự kiện.
- **Luôn dùng cài đặt của bạn:** Đặt cho thiết bị sử dụng các cài đặt mà bạn chỉ định trong các ứng dụng thay vì các cài đặt mặc định.
- **Tốc độ nói:** Chọn tốc độ cho tính năng tổng hợp lời nói.
- **Ngôn ngữ:** Chọn ngôn ngữ cho tính năng tổng hợp lời nói.

## Thời gian

Truy cập và thay đổi các cài đặt sau để điều khiển cách hiển thị ngày và giờ trên thiết bị:

- **Tự động:** Tự động cập nhật thời gian khi bạn di chuyển giữa các múi giờ.
- **Cài đặt ngày:** Đặt thủ công ngày hiện tại.
- **Chọn múi giờ:** Đặt múi giờ khu vực của bạn.

- **Cài đặt thời gian:** Đặt thủ công giờ hiện tại.
- **Dùng định dạng 24 giờ:** Đặt thời gian sẽ được hiển thị theo định dạng 24 giờ.
- **Chọn định dạng ngày:** Chọn định dạng ngày.

## Thông tin điện thoại

Truy cập thông tin về thiết bị, kiểm tra trạng thái của thiết bị, và học cách sử dụng thiết bị của bạn.

# Khắc phục sự cố

**Khi bạn bật thiết bị hoặc trong khi bạn đang sử dụng thiết bị, bạn sẽ được nhắc nhập một trong các mã sau:**

Mã	Hãy thử cách sau để xử lý sự cố:
Mật khẩu	Khi bật chức năng khóa thiết bị, bạn phải nhập mật khẩu mà bạn đã đặt cho thiết bị.
PIN	Khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên hoặc khi tính năng yêu cầu mã PIN được bật, bạn phải nhập mã PIN đi kèm với thẻ SIM hoặc USIM. Bạn có thể tắt tính năng này bằng cách dùng menu <b>Khóa SIM</b> .

Mã	Hãy thử cách sau để xử lý sự cố:
PUK	Thẻ SIM hoặc USIM của bạn bị khóa, thường là do bạn đã nhập sai mã PIN nhiều lần liên. Bạn phải nhập mã PUK do nhà cung cấp dịch vụ của bạn cấp.
PIN2	Khi truy cập menu yêu cầu mã PIN2, bạn phải nhập mã PIN2 đi kèm thẻ SIM hoặc USIM. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

## Thiết bị của bạn sẽ hiển thị “Không có dịch vụ” hoặc “Lỗi mạng”

- Khi ở nơi có tín hiệu yếu hoặc khó nhận tín hiệu, bạn có thể bị mất sóng. Hãy chuyển ra chỗ khác và thử lại.
- Bạn không thể truy cập một vài tùy chọn nếu không đăng ký. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm chi tiết.

## Màn hình cảm ứng phản ứng chậm và không đúng

Nếu thiết bị của bạn có màn hình cảm ứng và màn hình cảm ứng phản ứng không đúng, hãy thử các cách sau:

- Tháo lớp bảo vệ khỏi màn hình cảm ứng. Lớp bảo vệ có thể khiến thiết bị không nhận dạng được dụng cụ nhập và không được khuyến dùng đối với các thiết bị có màn hình cảm ứng.
- Đảm bảo rằng tay phải sạch và khô khi chạm vào màn hình cảm ứng.
- Khởi động lại thiết bị để xóa toàn bộ các lỗi phần mềm tạm thời.
- Đảm bảo rằng phần mềm của thiết bị được nâng cấp lên phiên bản mới nhất.
- Nếu màn hình cảm ứng bị xước hoặc hỏng, hãy mang đến Trung tâm Bảo dưỡng của Samsung tại địa phương bạn.

## Thiết bị của bạn bị treo hoặc gặp các lỗi nghiêm trọng

Nếu thiết bị của bạn bị treo, bạn có thể cần phải đóng các chương trình hoặc đặt lại thiết bị để khôi phục tính năng. Nếu thiết bị của bạn bị treo hoặc không phản ứng, nhấn và giữ [⏻] trong khoảng 8-10 giây. Thiết bị sẽ tự động khởi động lại.

Nếu cách này không khắc phục được sự cố, hãy đặt lại về dữ liệu của nhà sản xuất. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Riêng tư** → **Khôi phục cài đặt gốc** → **Khôi phục cài đặt** → **Xóa tất cả**.

## Các cuộc gọi bị ngắt

Khi ở nơi có tín hiệu yếu hoặc khó nhận tín hiệu, bạn có thể bị mất kết nối với mạng. Hãy chuyển ra chỗ khác và thử lại.

## Các cuộc gọi đi không kết nối được

- Chắc chắn rằng đã bấm phím Quay số.
- Chắc chắn rằng bạn đã truy cập đúng mạng điện thoại di động.
- Chắc chắn rằng bạn không đặt chức năng chặn cuộc gọi đối với số đang gọi.

## Các cuộc gọi đến không kết nối được

- Đảm bảo rằng thiết bị của bạn đang bật.
- Chắc chắn rằng bạn đã truy cập đúng mạng điện thoại di động.
- Chắc chắn rằng bạn không đặt chức năng chặn cuộc gọi đối với số gọi đến.

## Người ở đầu bên kia không nghe thấy bạn nói

- Chắc chắn rằng bạn không che micrô trong.
- Chắc chắn rằng micrô ở gần miệng bạn.

- Nếu sử dụng tai nghe, chắc chắn rằng nó được cắm đúng cách.

## Chất lượng âm thanh kém

- Đảm bảo rằng bạn không chặn ăngten trong của thiết bị.
- Khi ở nơi có tín hiệu yếu hoặc khó nhận tín hiệu, bạn có thể bị mất sóng. Hãy chuyển ra chỗ khác và thử lại.

## Khi quay số từ các số liên lạc, cuộc gọi không kết nối được

- Chắc chắn rằng số bạn lưu trong danh sách liên lạc là đúng.
- Nhập lại và lưu số đó, nếu cần.
- Chắc chắn rằng bạn không đặt chức năng chặn cuộc gọi đối với số điện thoại của liên lạc đó.

## Thiết bị phát ra tiếng kêu và biểu tượng pin nhấp nháy

Pin điện thoại sắp hết. Sạc lại pin hoặc thay pin mới để tiếp tục sử dụng thiết bị.

## Pin không được sạc đúng cách hoặc thiết bị tắt.

- Các chân tiếp xúc của pin có thể bị bẩn. Lau sạch cả hai đầu tiếp xúc màu vàng bằng vải sạch, mềm và thử sạc lại pin.
- Nếu pin hoàn toàn không sạc được nữa, hãy hủy pin cũ đi theo đúng quy cách và thay pin mới (tham khảo quy định tại địa phương để được hướng dẫn về việc hủy pin đúng quy cách).

## Thiết bị nóng khi chạm vào

Khi sử dụng các ứng dụng yêu cầu nhiều điện hơn hoặc sử dụng các ứng dụng trong khoảng thời gian dài, thiết bị có thể bị nóng khi chạm vào. Điều này là bình thường và không ảnh hưởng đến hiệu suất và tuổi thọ của thiết bị.

## Thông báo lỗi hiện ra khi khởi động máy ảnh

Thiết bị di động Samsung phải có đủ bộ nhớ và nguồn pin để vận hành ứng dụng máy ảnh. Nếu bạn nhận thông báo lỗi khi khởi động máy ảnh, hãy thử các cách sau:

- Sạc pin hoặc thay pin mới đã được sạc đầy.
- Giải phóng bộ nhớ bằng cách truyền các file sang máy tính hoặc xóa file khỏi thiết bị.
- Khởi động lại thiết bị. Nếu bạn vẫn gặp sự cố với ứng dụng máy ảnh sau khi đã thử các cách này, hãy liên hệ với Trung tâm Bảo dưỡng của Samsung.

## Thông báo lỗi hiện ra khi mở đài FM

Ứng dụng đài FM trên thiết bị di động của Samsung sử dụng cáp tai nghe làm anten. Nếu chưa cắm tai nghe, đài FM sẽ không thể nhận các đài FM. Để sử dụng đài FM, trước tiên hãy đảm bảo rằng tai nghe được cắm đúng cách. Tiếp theo, quét và lưu các đài FM sẵn có.

Nếu bạn vẫn không thể sử dụng đài FM sau khi làm theo các bước này, hãy thử truy cập đài mong muốn bằng một máy thu khác. Nếu bạn có thể nghe đài bằng máy thu khác, thiết bị của bạn có thể cần phải bảo dưỡng. Hãy liên hệ với Trung tâm Bảo dưỡng của Samsung.

## Thông báo lỗi hiện ra khi mở các file nhạc

Một số file nhạc có thể không mở được trên thiết bị di động Samsung vì nhiều lý do. Nếu bạn nhận thông báo lỗi khi mở các file nhạc trên thiết bị, hãy thử các cách sau:

- Giải phóng bộ nhớ bằng cách truyền các file sang máy tính hoặc xóa file khỏi thiết bị.

- Chắc chắn rằng file nhạc đó không được bảo vệ bởi Quản lý Quyền Kỹ thuật số (DRM). Nếu file đó được bảo vệ bởi DRM, chắc chắn rằng bạn có giấy phép hoặc khóa phù hợp để mở file đó.
- Chắc chắn rằng thiết bị hỗ trợ loại file đó.


## Không định vị được thiết bị Bluetooth khác

- Chắc chắn rằng bạn đã bật tính năng không dây Bluetooth trên thiết bị.
- Chắc chắn rằng bạn đã bật tính năng không dây Bluetooth trên thiết bị muốn kết nối, nếu cần.
- Chắc chắn rằng thiết bị của bạn và thiết bị Bluetooth kia nằm trong phạm vi tối đa của Bluetooth (10 mét).

Nếu các cách trên không khắc phục được sự cố, hãy liên hệ với Trung tâm Bảo dưỡng của Samsung.

## Kết nối không được thiết lập khi bạn nối thiết bị với máy tính

- Chắc chắn rằng cáp nối dữ liệu máy tính bạn đang sử dụng tương thích với thiết bị.
- Chắc chắn rằng bạn đã cài và cập nhật các trình điều khiển phù hợp trên máy tính.

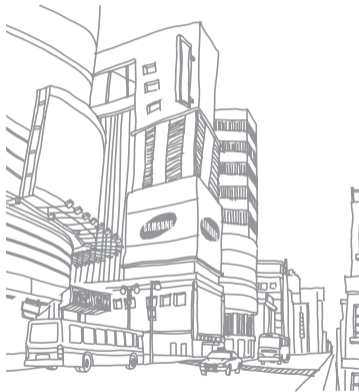



# Thông tin về an toàn và cách sử dụng

Cần tuân thủ những thông tin về an toàn và sử dụng để sử dụng thiết bị một cách an toàn.



## Các cảnh báo về an toàn

### Giữ thiết bị của bạn tránh xa trẻ nhỏ và vật nuôi

Giữ thiết bị của bạn và tất cả phụ kiện xa tầm với của trẻ nhỏ hoặc vật nuôi. Các bộ phận nhỏ có thể gây hóc hoặc thương tổn trầm trọng nếu nuốt phải.

### Bảo vệ thính giác của bạn



Nghệ âm thanh ở mức âm lượng lớn có thể ảnh hưởng đến thính giác. Luôn vặn nhỏ âm lượng trước khi cắm tai nghe vào nguồn âm thanh và chỉ sử dụng mức âm lượng tối thiểu đủ để nghe cuộc hội thoại hoặc bản nhạc của bạn.

### Cài đặt các thiết bị và bộ phận di động một cách cẩn thận

Đảm bảo rằng bất kỳ thiết bị di động hoặc thiết bị liên quan nào được cài đặt trong xe của bạn đều có giá đỡ an toàn. Tránh đặt thiết bị và phụ kiện của bạn gần hoặc trong khu vực để túi khí. Cài đặt thiết bị không dây không đúng cách có thể gây thương tổn khi túi khí phình ra quá nhanh.

### Cẩn thận xử lý và vứt bỏ pin và thiết bị sạc pin

- Chỉ dùng pin và bộ sạc • được Samsung chấp nhận là những bộ phận được thiết kế đặc biệt cho thiết bị của bạn. Pin và bộ sạc không tương thích có thể gây thương tổn nghiêm trọng hoặc làm hư thiết bị của bạn.

- Không bao giờ rút bỏ pin hoặc các thiết bị vào lửa. Tuân thủ các quy định địa phương khi rút bỏ pin hoặc thiết bị đã sử dụng.
- Không bao giờ đặt pin hoặc thiết bị trên hoặc trong các thiết bị làm nóng, chẳng hạn như lò vi-ba, bếp, hoặc lò sưởi. Pin có thể nổ khi quá nóng.
- Không bao giờ được đập vỡ hoặc châm thủng pin. Tránh để pin bị áp lực lớn, có thể dẫn đến hở mạch bên trong hoặc quá nóng.

### **Tránh gây nhiễu với máy điều hòa nhịp tim**

Giữ một khoảng cách tối thiểu 15cm (6 inches) giữa các thiết bị di động và máy điều hòa nhịp tim để tránh sự nhiễu sóng tiềm tàng, theo khuyến cáo của nhà sản xuất và nhóm nghiên cứu độc lập, nhóm Nghiên Cứu Công Nghệ Không Dây.

Nếu bạn có bất kỳ lý do nào để nghi ngờ rằng thiết bị của mình đang làm nhiễu một máy điều hòa nhịp tim hoặc thiết bị y tế khác, hãy tắt ngay thiết bị và liên hệ nơi sản xuất máy điều hòa nhịp tim hoặc thiết bị y tế đó để được hướng dẫn.

### **Tắt thiết bị trong những môi trường có nguy cơ gây nổ**

Không sử dụng thiết bị của bạn ở những nơi đồ xăng (cây xăng) hoặc gần nhiên liệu hay hóa chất. Tắt thiết bị của bạn bất kỳ khi nào được hướng dẫn bởi các bảng hiệu cảnh báo hoặc các chỉ dẫn. Thiết bị của bạn có thể gây nổ hoặc cháy trong và xung quanh các khu vực lưu trữ và vận chuyển nhiên liệu hoặc hóa chất hoặc những khu vực có nguy cơ gây nổ. Không cất hoặc mang theo các chất lỏng, chất khí, hoặc vật liệu nổ trong cùng một ngăn đựng với thiết bị này, các bộ phận, hoặc phụ kiện của nó.

### **Giảm rủi ro gây ra khi sử dụng lặp đi lặp lại**

Trong khi sử dụng thiết bị, cầm thiết bị một cách thoải mái, bấm phím nhẹ nhàng, sử dụng các tính năng đặc biệt nhằm giảm thiểu số lượng phím bạn phải bấm (chẳng hạn như các mẫu văn bản soạn sẵn và đoán trước), và không nên thực hiện liên tục mà không dừng nghỉ.

## **Không sử dụng thiết bị nếu màn hình bị nứt hoặc bể**

Kính hoặc acrylic vỡ có thể làm thương tổn tay và mặt của bạn. Hãy đem thiết bị đến trung tâm dịch vụ của Samsung để thay màn hình. Hư hỏng do sử dụng bất cẩn sẽ làm mất giá trị bảo hành của nhà sản xuất.

## **Các cảnh báo về an toàn**

### **Luôn lái xe an toàn**

Tránh sử dụng thiết bị trong khi lái xe và tuân thủ tất cả các quy định giới hạn việc sử dụng các thiết bị di động trong khi lái xe. Sử dụng các phụ kiện rảnh tay để tăng tính an toàn khi có thể.

## **Tuân theo tất cả các cảnh báo và quy định về an toàn**

Tuân thủ bất kỳ quy định nào giới hạn việc sử dụng một thiết bị di động trong một khu vực nhất định.

## **Chỉ sử dụng các phụ kiện được Samsung chứng nhận**

Việc sử dụng các phụ kiện không tương thích có thể làm hư thiết bị của bạn hoặc gây ra thương tổn.

## **Tắt thiết bị này khi ở gần thiết bị y tế**

Thiết bị của bạn có thể làm nhiễu thiết bị y tế trong bệnh viện hoặc các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Tuân thủ mọi quy định, cảnh báo được niêm yết, và các hướng dẫn của nhân viên y tế.

## Tắt thiết bị hoặc tắt các chức năng không dây khi ở trên máy bay

Thiết bị của bạn có thể làm nhiễu thiết bị của máy bay. Tuân thủ tất cả các quy định của hãng hàng không và tắt thiết bị của bạn hoặc chuyển sang chế độ tắt các chức năng không dây khi được nhân viên hãng hàng không hướng dẫn.

## Bảo vệ pin và bộ sạc tránh hư hỏng

- Tránh để pin ở nhiệt độ quá lạnh hay quá nóng (dưới 0° C hoặc trên 45° C).
- Cần tuân thủ những thông tin về an toàn và sử dụng để sử dụng thiết bị một cách an toàn.
- Ngăn ngừa pin khỏi tiếp xúc với các vật kim loại, vì điều này có thể tạo kết nối giữa các cực + và - của pin và khiến cho pin bị hỏng tạm thời hoặc hư hẳn.
- Không bao giờ sử dụng bộ sạc hoặc pin đã hư.

## Xử lý thiết bị của bạn một cách cẩn thận và nhẹ nhàng

- Không tháo rời thiết bị của bạn vì nó có khả năng gây điện giật.
- Không để ướt thiết bị. Chất lỏng có thể gây ra hư hỏng nghiêm trọng và sẽ làm thay đổi màu sắc của nhãn, cho biết rằng hư hỏng do nước ngấm vào bên trong thiết bị. Không xử lý thiết bị của bạn bằng tay ướt. Hư hỏng do nước đối với thiết bị của bạn có thể làm mất hiệu lực bảo hành của nhà sản xuất.
- Tránh sử dụng hoặc cất thiết bị ở những nơi có bụi, bẩn để tránh hư hỏng đối với những bộ phận rời.
- Thiết bị của bạn được cấu thành từ các thành phần điện tử phức hợp. Giữ cho thiết bị khỏi các va đập và xử lý thô bạo để tránh hỏng hóc nghiêm trọng.
- Không sơn thiết bị của bạn, vì sơn có thể làm cản trở các bộ phận rời và ngăn cản quá trình hoạt động của máy.
- Nếu thiết bị của bạn có đèn hoặc đèn flash của camera, tránh dùng nó gần mắt trẻ em hay động vật.

- Thiết bị của bạn có thể bị hỏng do đặt trong vùng có từ trường. Không sử dụng túi hoặc phụ kiện có vỏ từ tính hoặc để thiết bị của bạn tiếp xúc với từ trường trong thời gian dài.

### Tránh gây nhiễu thiết bị điện tử khác

Thiết bị của bạn phát ra tín hiệu tần số radio (RF) có thể làm nhiễu thiết bị điện tử không được che chắn hoặc che chắn không đúng cách, chẳng hạn như máy điều hòa nhịp tim, thiết bị trợ thính, và thiết bị y tế trong gia đình hoặc trên xe. Tham vấn nhà sản xuất thiết bị điện tử của bạn để giải quyết bất kỳ sự nhiễu sóng nào mà bạn gặp phải.



## Thông tin quan trọng về cách sử dụng

### Sử dụng thiết bị của bạn ở vị trí bình thường

Tránh tiếp xúc với ăng ten trong của thiết bị.

### Chỉ cho phép những nhân viên có đủ tiêu chuẩn bảo trì thiết bị của bạn

Việc để những người không đủ tiêu chuẩn bảo trì thiết bị của bạn có thể dẫn đến hư hỏng đối với thiết bị và sẽ làm mất tác dụng phiếu bảo hành.

### Đảm bảo sạc đầy pin và tuổi thọ của bộ sạc

- Tránh sạc pin quá một tuần, vì việc sạc quá lâu có thể làm giảm tuổi thọ pin.
- Qua thời gian, pin không được sử dụng sẽ cạn và phải được sạc lại trước khi sử dụng.
- Ngắt bộ sạc ra khỏi nguồn điện khi không sử dụng.
- Chỉ sử dụng pin cho các mục đích theo thiết kế.

### Cẩn thận khi thao tác thẻ SIM và thẻ nhớ

- Không tháo thẻ trong khi thiết bị đang chuyển hoặc truy cập thông tin, vì điều này có thể dẫn đến thất thoát dữ liệu và/hoặc hư hỏng đối với thẻ hoặc thiết bị.
- Bảo vệ thẻ chống chấn động mạnh, tĩnh điện, và nhiễu điện từ thiết bị khác.

- Không chạm vào các đầu tiếp xúc hoặc các chân có màu vàng bằng tay hoặc vật kim loại. Nếu bẩn, hãy lau thẻ bằng vải mềm.

## **Đảm bảo tiếp cận các dịch vụ cấp cứu**

Những cuộc gọi khẩn cấp từ thiết bị của bạn có thể không thực hiện được ở một số khu vực hoặc trường hợp. Trước khi đến những vùng xa xôi hoặc lạc hậu, hãy hoạch định một phương án dự phòng để liên hệ các nhân viên dịch vụ cấp cứu.

## **Thông tin xác nhận Mức Hấp thụ Riêng (SAR)**

Thiết bị của bạn tuân thủ các tiêu chuẩn của Liên Minh Châu Âu (EU), những tiêu chuẩn này giới hạn sự tiếp xúc của con người với năng lượng tần số radio (RF) phát ra từ radio và thiết bị viễn thông. Những tiêu chuẩn này ngăn chặn việc kinh doanh các thiết bị di động vượt quá mức độ phơi nhiễm tối đa (còn gọi là Mức Hấp Thụ Riêng, hay SAR) 2,0 watt mỗi kilogram.

Trong khi thử nghiệm, mức SAR tối đa ghi được đối với mẫu này là 0,238 watt mỗi kilogram. Khi sử dụng bình thường, mức SAR thực tế có khả năng thấp hơn nhiều, vì thiết bị này được thiết kế sao cho chỉ phát ra năng lượng RF cần thiết để chuyển một tín hiệu đến trạm gần nhất. Bằng cách tự động phát ra mức thấp hơn khi có thể, thiết bị của bạn giảm thiểu sự tiếp xúc của bạn với năng lượng RF.

Tuyên bố về Tính Tuân thủ ở phía sau sách hướng dẫn này cho bạn thấy được sự tuân thủ của thiết bị này với hướng dẫn về Thiết bị Viễn thông Đầu cuối và Vô tuyến của Châu Âu (R&TTE). Để biết thêm thông tin về SAR và các tiêu chuẩn liên quan của EU, hãy truy cập website điện thoại di động của Samsung.

## Hủy sản phẩm đúng cách



(Rác điện tử và thiết bị điện tử)

(Được áp dụng trong Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác với những hệ thống thu gom tách biệt)

Đấu hiệu này trên sản phẩm, phụ tùng hay tài liệu cho biết là không được hủy sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó (như bộ sạc, tai nghe, cáp USB) cùng với rác thải khác trong nhà khi không dùng được nữa.

Để tránh làm tổn hại môi trường hoặc sức khỏe con người do vứt bỏ rác thải lung tung, xin hãy tách các vật này khỏi những loại rác thải khác và tái chế nó một cách có trách nhiệm để tăng cường việc tái sử dụng các nguồn vật liệu.

Người dùng là các hộ gia đình dùng thiết bị nên liên hệ với nhà bán lẻ nơi mình đã mua sản phẩm này, hoặc với văn phòng chính quyền địa phương, để biết chi tiết về địa điểm và cách thức họ có thể tái chế sản phẩm này một cách an toàn cho môi trường.

Người dùng là doanh nghiệp nên liên hệ với nhà cung cấp của mình và tham khảo các điều khoản trong hợp đồng mua sản phẩm. Không được trộn lẫn sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó với các rác thải thương mại khác khi vứt đi.

## Hủy bỏ pin trong sản phẩm này đúng cách



(Áp dụng cho Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác có hệ thống thải hồi pin riêng biệt)

Đấu hiệu này trên pin, sách hướng dẫn sử dụng hoặc bao bì cho biết rằng pin trong sản phẩm này không nên được hủy bỏ cùng với các loại rác thải sinh hoạt khác khi đã hết sử dụng. Khi được đánh dấu, các ký hiệu hóa chất Hg, Cd hoặc Pb cho biết rằng pin có chứa thủy ngân, catmi hoặc chì trên mức tham chiếu trong Chỉ Thị của Liên Minh Châu Âu 2006/66. Nếu pin không được hủy bỏ đúng cách, những chất này có thể làm nguy hại môi trường hoặc sức khỏe con người. Để bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và gia tăng việc tái sử dụng vật liệu, vui lòng tách riêng pin ra khỏi các loại rác thải khác và tái chế chúng thông qua hệ thống thải hồi pin miễn phí tại địa phương của bạn.

## Thông báo miễn trừ

Một số dịch vụ hoặc nội dung dùng trên thiết bị này thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba, và được bảo vệ bởi luật bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu và/hoặc luật sở hữu trí tuệ khác. Những dịch vụ và nội dung này được cung cấp để dùng cho mục đích sử dụng mang tính cá nhân và phi thương mại. Bạn không được phép dùng bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ nào đi ngoài phạm vi mà nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu nội dung đó cho phép. Ngoài các giới hạn nói trên, trừ trường hợp được nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu nội dung tương ứng công khai cho phép, bạn không có quyền hiệu chỉnh, sao chép, tái xuất bản, tải lên, đăng tải, truyền tải, biên dịch, bán lại, sáng tạo các tác phẩm dựa theo chúng, khai thác, hoặc phân phối các dịch vụ hoặc nội dung bất kỳ dùng trên thiết bị này dưới bất kỳ hình thức hoặc bằng phương tiện nào.

"CÁC DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA ĐƯỢC CUNG CẤP "THEO HIỆN TRẠNG." SAMSUNG KHÔNG BẢO HÀNH CÁC NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP, DÙ CÔNG KHAI HAY NGẦM ĐỊNH, CHO MỤC ĐÍCH BẤT KỲ. SAMSUNG CÔNG KHAI KHÔNG CHẤP NHẬN BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM NHỮNG KHÔNG GIỚI HẠN, SỰ BẢO HÀNH VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI HOẶC TÍNH PHÙ HỢP DÙNG CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. SAMSUNG KHÔNG ĐẢM BẢO VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, TÍNH HỢP LỆ, TÍNH HỢP THỜI, TÍNH HỢP PHÁP, HOẶC SỰ TOÀN Vẹn CỦA NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CẤP ĐỂ DÙNG TRÊN THIẾT BỊ NÀY, VÀ TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, BAO GỒM CẢ TRƯỜNG HỢP CÓ SƠ SUẤT, SAMSUNG CŨNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM LIÊN ĐỐI, DÙ CÓ HỢP ĐỒNG PHÁP LÝ HAY RÀNG BUỘC DÂN SỰ, VỀ BẤT KỲ CHI PHÍ, PHÍ THUÊ LUẬT SƯ, NHỮNG THIẾT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC KÉO THEO, HOẶC BẤT KỲ THIẾT HẠI NÀO KHÁC PHÁT SINH TỪ, HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN, BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO CHỨA TRONG ĐÂY, HOẶC DO HẬU QUẢ CỦA VIỆC DÙNG NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ CỦA BẠN HOẶC BÊN THỨ BA, NGAY CẢ KHI ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ NHỮNG NGUY CƠ THIẾT HẠI NÀY."



Các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp có thể kết thúc hoặc tạm dừng vào bất kỳ thời điểm nào, và Samsung không có vai trò trong hoặc đảm bảo rằng việc cung cấp dịch vụ hoặc nội dung nào đó sẽ tiếp tục trong một khoảng thời gian nhất định. Các dịch vụ và nội dung do bên thứ ba cung cấp qua hệ thống mạng hoặc cơ sở truyền tín hiệu mà Samsung không có quyền kiểm soát. Ngoài khuôn khổ chung của thông báo miễn trừ này, Samsung công khai từ chối bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với việc gián đoạn hoặc tạm ngưng cung cấp dịch vụ hoặc nội dung cho thiết bị này.

Samsung không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới về dịch vụ khách hàng liên quan đến nội dung và dịch vụ mạng. Bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu vào về dịch vụ liên quan đến nội dung hoặc dịch vụ mạng cần được chuyển trực tiếp đến nhà cung cấp dịch vụ mạng hoặc nội dung tương ứng.

