

Samsung GALAXY 3 **GT-I5801**

sách hướng dẫn sử dụng



SAMSUNG

Sử dụng sách hướng dẫn này

Cảm ơn bạn đã mua chiếc điện thoại di động Samsung này. Điện thoại này cung cấp cho bạn khả năng liên lạc và giải trí di động chất lượng cao dựa trên công nghệ vượt bậc và các tiêu chuẩn cao của Samsung.

Sách hướng dẫn sử dụng này được thiết kế riêng để hướng dẫn bạn về các chức năng và tính năng của điện thoại.

Đọc thông tin này trước

- Vui lòng đọc kỹ toàn bộ các lưu ý an toàn và tài liệu hướng dẫn này trước khi sử dụng điện thoại để đảm bảo sử dụng an toàn và đúng cách.
- Các mô tả trong sách hướng dẫn này dựa trên cài đặt mặc định của điện thoại.

- Các hình ảnh và ảnh chụp màn hình được sử dụng trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này có thể khác với sản phẩm thực tế.
- Nội dung trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này có thể khác với sản phẩm, hoặc phần mềm do nhà cung cấp dịch vụ hoặc hãng truyền thông cung cấp, và có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập www.samsungmobile.com để xem bản hướng dẫn sử dụng mới nhất.
- Các tính năng có sẵn và các dịch vụ bổ sung có thể khác nhau tùy vào từng điện thoại, phần mềm, hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Việc định dạng và phân phối tài liệu hướng dẫn sử dụng này là dựa trên hệ điều hành Google Android và có thể thay đổi tùy vào hệ điều hành của người dùng.
- Các ứng dụng và chức năng của chúng có thể khác nhau tùy vào quốc gia, khu vực, hoặc thông số kỹ thuật của phần cứng. Samsung không chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến hiệu suất gây ra do ứng dụng của bên thứ ba.

- Samsung không chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến hiệu suất hoặc tính không tương thích gây ra do việc chỉnh sửa các cài đặt đăng ký của người dùng.
- Bạn có thể nâng cấp phần mềm của điện thoại di động bằng cách truy cập www.samsungmobile.com.
- Các nguồn âm thanh, hình nền, và ảnh cung cấp trong điện thoại này được cấp phép sử dụng có giới hạn giữa Samsung và các chủ nhân tương ứng của chúng. Việc trích xuất và sử dụng các sản phẩm này cho mục đích thương mại hoặc các mục đích khác là vi phạm luật bản quyền. Samsung không chịu trách nhiệm về việc vi phạm bản quyền đó của người dùng.
- Vui lòng giữ sách hướng dẫn sử dụng này để tham khảo về sau.

Biểu tượng chỉ dẫn

Trước khi bắt đầu, hãy làm quen với những biểu tượng mà bạn sẽ gặp trong tài liệu hướng dẫn này:



Cảnh báo—các tình huống có thể gây thương tích cho bản thân bạn hoặc người khác



Cẩn thận—các tình huống có thể gây hư hỏng cho điện thoại hoặc thiết bị khác



Ghi chú—các ghi chú, mạch nước sử dụng hoặc thông tin bổ sung

- ▶ **Tham khảo**—các trang có thông tin liên quan; ví dụ: ▶ tr. 12 (nghĩa là “xem trang 12”)

- **Tiếp theo là** — thứ tự của các tùy chọn hoặc menu bạn phải chọn để thực hiện một bước; ví dụ: Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Tin nhắn** → **Tin nhắn mới** (nghĩa là **Tin nhắn**, tiếp theo là **Tin nhắn mới**)

- [] **Ngoặc vuông**—các phím của điện thoại; ví dụ: [⓪] (thể hiện phím Nguồn)

Bản quyền

Bản quyền © 2011 Samsung Electronics

Tài liệu hướng dẫn sử dụng này được bảo vệ theo luật bản quyền quốc tế.

Không được sao chép, phân phối, dịch nghĩa, hoặc lan truyền tài liệu hướng dẫn sử dụng này dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, như điện tử hoặc cơ học, bao gồm sao chụp, ghi, hoặc lưu trữ trong bất kỳ phương tiện lưu trữ thông tin và hệ thống truy xuất nào, mà chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Samsung Electronics.

Thương hiệu

- SAMSUNG, và lôgô SAMSUNG là thương hiệu đã đăng ký của Samsung Electronics.
- Biểu trưng Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Android Market™ và Google Talk™ là thương hiệu đã đăng ký của Google, Inc.
- Bluetooth® là thương hiệu đã đăng ký của Bluetooth SIG, Inc. trên toàn thế giới.
- Oracle và Java được đăng ký thương hiệu của Oracle và/hoặc các chi nhánh. Các tên khác có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng.
- Windows Media Player® là thương hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation.
- **SRS**
WOW HD là thương hiệu đã đăng ký của SRS Labs, Inc. Công nghệ WOW HD được tích hợp theo giấy phép của SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, biểu trưng Wi-Fi CERTIFIED và biểu trưng Wi-Fi là thương hiệu đã đăng ký Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® và các biểu trưng được kết hợp là thương hiệu của DivX, Inc. và được sử dụng theo giấy phép. Bao gồm một hoặc một số sáng chế của Hoa Kỳ sau: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- Tất cả các thương hiệu và bản quyền khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của chúng.




GIỚI THIỆU VỀ VIDEO DIVX

DivX® là định dạng video kỹ thuật số được tạo bởi DivX, Inc. Đây là thiết bị chính thức được DivX Chứng nhận để phát video DivX. Hãy truy cập www.divx.com để biết thêm thông tin và các công cụ phần mềm để chuyển đổi các file của bạn sang định dạng video DivX.

Được DivX Chứng nhận để phát video DivX® lên tới 320x240.

GIỚI THIỆU VỀ VIDEO THEO YÊU CẦU CỦA DIVX

Điện thoại có DivX Certified® này phải được đăng ký để phát các bộ phim Video theo Yêu cầu (VOD) của DivX. Để lấy mã đăng ký, chọn mục DivX VOD trong menu cài đặt của điện thoại. Truy cập vod.divx.com để biết thêm thông tin về cách hoàn thành việc đăng ký.

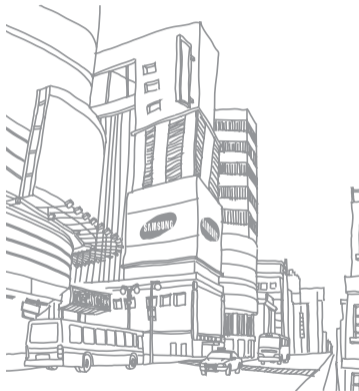

Nội dung

Lắp ráp 11

Mở hộp 11

Lắp thẻ SIM hoặc USIM và pin 12

Sạc pin 13

Lắp thẻ nhớ (tùy chọn) 15

Gắn dây đeo (tùy chọn) 18

Bắt đầu 19

Bật và tắt điện thoại 19

Làm quen với điện thoại 19

Sử dụng màn hình cảm ứng 23

Khóa hoặc mở khóa màn hình cảm ứng
và bàn phím 24

Tìm hiểu về màn hình chờ 24

Truy cập các ứng dụng 26

Tùy chỉnh điện thoại 28

Nhập văn bản 33

Tải ứng dụng về từ Android Market 38

Tải các file về từ web 39

Đồng bộ hoá dữ liệu 40

Tìm kiếm thông tin bằng
Google Search 41

Liên lạc 42

Gọi 42

Tin nhắn 48

Gmail 51

Email 53

Talk 55

Social Hub 56

Giải trí 57

Máy ảnh 57

Máy xem video 65

Bộ sưu tập 67

Máy nghe nhạc 69

Đài FM 72

Thông tin cá nhân 76

Danh bạ 76

Lịch năm 80

Ghi nhớ 81

Ghi âm 82

Web 84

Trình duyệt 84

Samsung Apps 88

Market 88

Layar 89

Bản đồ 89

Latitude 91

Địa điểm 92

| | |
|-------------------------|-----------|
| Di chuyển | 92 |
| Tìm Google | 93 |
| YouTube | 93 |
| Tóm tắt hàng ngày | 95 |
| Kết nối | 96 |
| Bluetooth | 96 |
| Wi-Fi | 98 |
| AllShare | 99 |
| Mobile AP | 102 |
| USB tethering | 103 |
| Kết nối PC | 103 |

| | |
|------------------------------|------------|
| Công cụ | 106 |
| Máy tính | 106 |
| Đồng hồ | 106 |
| File của bạn | 109 |
| Quản lý nhiệm vụ | 109 |
| ThinkFree Office | 110 |
| Khẩu lệnh | 112 |
| Tìm kiếm Thoại | 113 |
| Viết và Gửi đi | 113 |
| Cài đặt | 114 |
| Truy cập menu Cài đặt | 114 |
| Mạng và Mạng không dây | 114 |
| Cài đặt cuộc gọi | 116 |

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Âm thanh | 117 |
| Màn hình | 118 |
| Vị trí và bảo mật | 118 |
| Ứng dụng | 120 |
| Tài khoản và đồng bộ | 121 |
| Riêng tư | 121 |
| SD card và lưu trữ điện thoại | 121 |
| Tìm kiếm | 122 |
| Ngôn ngữ và bàn phím | 122 |
| Đầu vào và ra của giọng nói | 124 |
| Khả năng truy cập | 126 |
| Ngày và giờ | 126 |
| Thông tin điện thoại | 126 |

| | |
|-----------------------|-----|
| Khắc phục sự cố | 127 |
|-----------------------|-----|

| | |
|-------------------------|-----|
| Các lưu ý an toàn | 133 |
|-------------------------|-----|

Lắp ráp

Mở hộp

Kiểm tra các phụ kiện sau trong hộp sản phẩm:

- Điện thoại di động
- Pin
- Bộ sạc du lịch (sạc pin)
- Sách hướng dẫn sử dụng



Chỉ sử dụng phần mềm được Samsung chứng nhận. Phần mềm lậu hoặc bất hợp pháp có thể gây hỏng hóc hoặc các sự cố không được nhà sản xuất bảo hành.



- Các phụ kiện đi kèm với điện thoại có thể thay đổi tùy thuộc vào phần mềm và các phụ kiện sẵn có ở khu vực của bạn hoặc do nhà cung cấp dịch vụ của bạn cung cấp.
- Bạn có thể mua các phụ kiện bổ sung từ đại lý Samsung tại địa phương.
- Các phụ kiện đi kèm hoạt động tốt nhất cho điện thoại của bạn.
- Các phụ kiện không phải do Samsung cung cấp có thể không tương thích với điện thoại này.


Lắp thẻ SIM hoặc USIM và pin


Khi đăng ký dịch vụ điện thoại di động, bạn sẽ nhận được một thẻ Môđun Nhận dạng Thuê bao (SIM), với các chi tiết thuê bao, ví dụ như số nhận dạng cá nhân (PIN) và các dịch vụ tùy chọn. Để sử dụng các dịch vụ UMTS hoặc HSDPA, bạn có thể mua một thẻ Môđun Nhận dạng Thuê bao Tổng hợp (USIM).

Để cài đặt thẻ SIM hoặc USIM và pin,


- 1 Nếu thiết bị đang bật, nhấn và giữ [⏻] và chọn **Tắt nguồn** để tắt.

- 2 Tháo nắp sau.

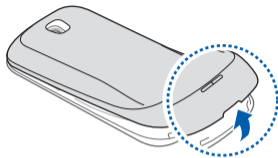

-  Cần cẩn thận để không làm hỏng móng tay khi tháo nắp sau.


- 3 Lắp thẻ SIM hoặc USIM vào.

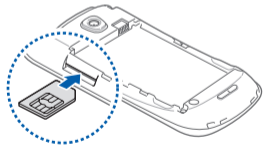




- Đặt thẻ SIM hoặc USIM vào điện thoại với các chân tiếp xúc màu vàng hướng lên trên.
- Nếu không lắp thẻ SIM hoặc USIM, bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ ngoại tuyến và một vài menu của điện thoại.
- Không lắp thẻ nhớ vào khe cắm thẻ SIM.

4 Lắp pin vào.

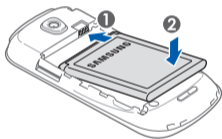

5 Lắp lại nắp sau.

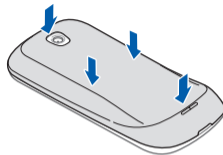

Sạc pin

Trước khi sử dụng điện thoại lần đầu tiên, bạn phải sạc pin. Bạn có thể sạc điện thoại bằng bộ sạc du lịch đi kèm hoặc bằng cách dùng cáp nối dữ liệu máy tính nối điện thoại với máy tính.




Chỉ sử dụng loại sạc và cáp nối được Samsung chứng nhận. Các loại sạc và cáp nối không được chứng nhận có thể khiến pin bị nổ hoặc làm hư hỏng điện thoại.



Khi pin điện thoại yếu, máy sẽ phát ra âm thanh cảnh báo và hiện ra thông báo pin yếu. Biểu tượng pin sẽ nhấp nháy và chuyển sang màu đỏ. Nếu mức pin quá yếu, điện thoại sẽ tự động tắt. Hãy sạc lại pin để tiếp tục sử dụng.

▶ Sạc pin bằng bộ sạc du lịch

- 1 Mở nắp che khe cắm đa chức năng ở trên đầu điện thoại.
- 2 Cắm đầu nhỏ của bộ sạc du lịch vào khe cắm đa chức năng.

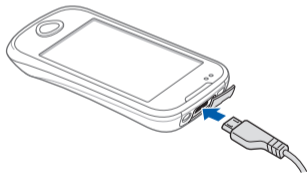


Nối bộ sạc du lịch không đúng cách có thể gây hỏng hóc nghiêm trọng cho điện thoại. Bất kỳ hư hỏng nào do sử dụng sai đều không được bảo hành.

3 Cắm đầu lớn của bộ sạc vào ổ cắm điện.



- Bạn có thể sử dụng điện thoại trong khi đang sạc, nhưng nó sẽ khiến quá trình sạc đầy pin mất nhiều thời gian hơn.
- Trong khi điện thoại đang sạc, màn hình cảm ứng có thể không hoạt động do nguồn điện không ổn định. Nếu điều này xảy ra, hãy rút bộ sạc du lịch ra khỏi điện thoại.
- Trong khi đang sạc, điện thoại có thể bị nóng lên. Điều này là bình thường và không ảnh hưởng đến hiệu suất hay tuổi thọ của điện thoại.
- Nếu điện thoại không được sạc đúng cách, hãy mang điện thoại và bộ sạc đến Trung tâm Bảo hành của Samsung.

4 Khi pin được sạc đầy, rút bộ sạc du lịch ra khỏi điện thoại và sau đó rút ra khỏi ổ cắm điện.

 Không được tháo pin trước khi tháo bộ sạc du lịch. Việc này có thể gây hư hỏng cho điện thoại.

› Sạc bằng cáp nối dữ liệu máy tính

Trước khi sạc, hãy bật máy tính.

- 1 Mở nắp che khe cắm đa chức năng ở trên đầu điện thoại.
- 2 Cắm một đầu (micro-USB) của cáp nối dữ liệu máy tính vào khe cắm đa chức năng.
- 3 Cắm đầu kia của cáp nối dữ liệu máy tính vào cổng USB trên máy tính.



Tùy vào loại cáp nối dữ liệu máy tính đang sử dụng, có thể mất một khoảng thời gian trước khi quá trình sạc bắt đầu.

- 4 Khi pin được sạc đầy, rút cáp nối dữ liệu máy tính ra khỏi điện thoại và sau đó rút ra khỏi máy tính.

Lắp thẻ nhớ (tùy chọn)

Để lưu thêm các file đa phương tiện, bạn phải lắp thẻ nhớ. Điện thoại của bạn chấp nhận các thẻ nhớ microSD™ hoặc microSDHC™ lên đến 32 GB (tùy vào nhà sản xuất và loại thẻ nhớ).




Samsung sử dụng các tiêu chuẩn của ngành được chứng nhận cho thẻ nhớ, nhưng thẻ của một số hãng có thể không hoàn toàn tương thích với điện thoại này. Việc sử dụng loại thẻ không tương thích có thể gây hư hỏng cho điện thoại hoặc thẻ nhớ và có thể làm hỏng dữ liệu lưu trên thẻ.



- Điện thoại này chỉ hỗ trợ các thẻ nhớ có cấu trúc file FAT. Nếu lắp thẻ có cấu trúc file khác, điện thoại sẽ yêu cầu định dạng lại thẻ nhớ.
- Thường xuyên ghi và xóa dữ liệu sẽ giảm tuổi thọ của thẻ nhớ.
- Khi lắp thẻ nhớ vào thiết bị, thư mục file của thẻ nhớ sẽ hiện ra trong thư mục /sdcard của bộ nhớ trong thư mục /mnt/sdcard.

1 Tháo nắp sau.

2 Lắp thẻ nhớ với các chân tiếp xúc màu vàng hướng lên trên.

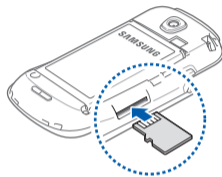


3 Đẩy thẻ nhớ vào khe cắm thẻ nhớ cho đến khi thẻ nhớ được chốt lại.

4 Lắp lại nắp sau.

› Tháo thẻ nhớ

Trước khi tháo thẻ nhớ, ngắt kết nối thẻ để tháo an toàn.


- 1 Ở chế độ Chờ, chọn **Ứng dụng** → **Cài đặt** → **SD card và lưu trữ điện thoại** → **Ngừng gắn kết thẻ SD** → **OK**.
- 2 Tháo nắp sau.
- 3 Đẩy nhẹ thẻ nhớ cho đến khi thẻ rời hẳn khỏi điện thoại.
- 4 Kéo thẻ nhớ ra khỏi khe cắm thẻ nhớ.
- 5 Tháo thẻ nhớ.
- 6 Lắp lại nắp sau.

 Không tháo thẻ nhớ trong khi điện thoại đang truyền hoặc truy cập thông tin vì nó có thể gây mất dữ liệu hoặc làm hỏng thẻ nhớ hoặc điện thoại.

› Định dạng thẻ nhớ


Việc định dạng thẻ nhớ trên máy tính có thể gây nên sự không tương thích với điện thoại. Chỉ định dạng thẻ nhớ trên điện thoại.

Ở chế độ Chờ, chọn **Ứng dụng** → **Cài đặt** → **SD card và lưu trữ điện thoại** → **Ngừng gắn kết thẻ SD** → **OK** → **Định dạng thẻ SD** → **Định dạng thẻ SD** → **Xóa tất cả**.


 Trước khi định dạng thẻ nhớ, hãy nhớ sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng lưu trong điện thoại. Nhà sản xuất không bảo hành việc mất dữ liệu do lỗi của người dùng.

Gắn dây đeo (tùy chọn)

- 1 Tháo nắp sau.
- 2 Đẩy dây đeo qua khe và móc dây qua chiếc móc nhỏ lồi ra.

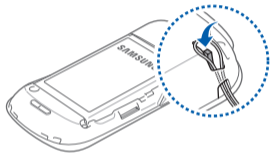

- 3 Lắp lại nắp sau.

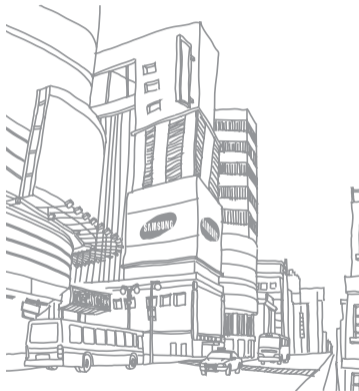

Bắt đầu

Bật và tắt điện thoại

Để bật điện thoại, nhấn và giữ [Ⓚ]. Điện thoại sẽ tự động kết nối với mạng điện thoại di động.


Để tắt điện thoại, nhấn và giữ [Ⓚ] và chọn **Tắt nguồn**.



- Tuân theo tất cả các cảnh báo và chỉ dẫn của nhân viên được ủy quyền khi ở những khu vực hạn chế sử dụng các thiết bị không dây, chẳng hạn như trên máy bay và trong bệnh viện.
- Để chỉ sử dụng các dịch vụ ngoại tuyến của điện thoại, chuyển sang chế độ Máy bay. Nhấn và giữ [Ⓚ] và chọn **Chế độ Máy bay**.



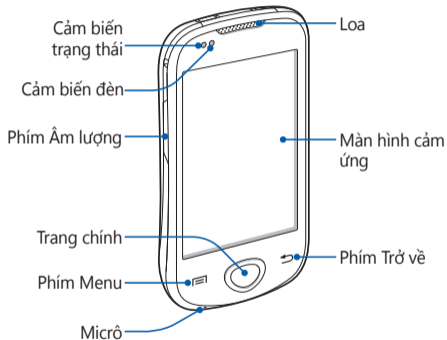


Làm quen với điện thoại

› Sơ đồ điện thoại





› Các phím

| Phím | Chức năng |
|--|--|
|  Nguồn | Bật điện thoại (nhấn và giữ); Kết thúc cuộc gọi; Truy cập các menu nhanh (nhấn và giữ); Khóa màn hình cảm ứng. |
|  Menu | Mở danh sách các tùy chọn có sẵn trên màn hình hiện tại; Mở thanh Google Search (nhấn và giữ). |
|  Trang chính | Trở về màn hình chờ; Mở danh sách các ứng dụng hiện tại (nhấn và giữ). |
|  Trở về | Trở về trang trước. |
|  Âm lượng | Điều chỉnh âm lượng điện thoại. |





► Các biểu tượng chỉ báo










Các biểu tượng hiển thị trên màn hình có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

| Biểu tượng | Định nghĩa |
|------------|-----------------------------------|
| | Không có tín hiệu |
| | Cường độ tín hiệu |
| | Đã kết nối với mạng GPRS |
| | Đã kết nối với mạng EDGE |
| | Đã kết nối với mạng UMTS |
| | Đã bật mạng WLAN |
| | Đã bật Bluetooth |
| | Đã kết nối với tai nghe Bluetooth |

| Biểu tượng | Định nghĩa |
|------------|------------------------------------|
| | Đã bật mạng GPS |
| | Đang thực hiện cuộc gọi thoại |
| | Cuộc gọi đang giữ |
| | Đã bật loa ngoài |
| | Cuộc gọi lỡ |
| | Đã đồng bộ với web |
| | Đang tải lên dữ liệu |
| | Đang tải về dữ liệu |
| | Đã kích hoạt chuyển hướng cuộc gọi |

| Biểu tượng | Định nghĩa |
|---|--|
|  | Đã kết nối với máy tính |
|  | Không có thẻ SIM hoặc USIM |
|  | Đã lắp thẻ nhớ |
|  | Tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện mới |
|  | Tin nhắn email mới |
|  | Tin nhắn thư thoại mới |
|  | Đã bật chuông báo |
|  | Thông báo sự kiện |

| Biểu tượng | Định nghĩa |
|---|--|
|  | Đang chuyển vùng (ở ngoài vùng dịch vụ thông thường) |
|  | Đã bật chế độ yên lặng |
|  | Đã bật chế độ Máy bay |
|  | Đã bật chức năng rung |
|  | Đang phát nhạc |
|  | Đã xảy ra lỗi hoặc yêu cầu thận trọng |
|  | Mức pin |
| 10:00 | Thời gian hiện tại |

Sử dụng màn hình cảm ứng

Màn hình cảm ứng của điện thoại giúp bạn dễ dàng chọn các mục hoặc thực hiện các chức năng. Tìm hiểu các thao tác cơ bản để sử dụng màn hình cảm ứng.



- Để tránh làm xước màn hình cảm ứng, không được sử dụng dụng cụ sắc nhọn.
- Không được để màn hình cảm ứng tiếp xúc với các thiết bị điện khác. Hiện tượng phóng tĩnh điện có thể làm hỏng màn hình cảm ứng.
- Không được để màn hình cảm ứng tiếp xúc với nước. Màn hình cảm ứng có thể bị hỏng trong điều kiện ẩm ướt hoặc khi bị dính nước.



- Để sử dụng tối ưu màn hình cảm ứng, hãy gỡ miếng phim dán bảo vệ màn hình trước khi sử dụng điện thoại.
- Màn hình cảm ứng có một lớp giúp phát hiện các hạt điện tích nhỏ phát ra từ cơ thể người. Để đạt hiệu suất tốt nhất, hãy dùng đầu ngón tay để chạm vào màn hình cảm ứng. Màn hình cảm ứng sẽ không phản ứng với thao tác chạm bằng các dụng cụ sắc nhọn, chẳng hạn như stylus hoặc bút.

Điều khiển màn hình cảm ứng bằng các thao tác sau:

- Chạm: Dùng ngón tay chạm một lần để chọn hoặc mở một menu, tùy chọn, hoặc ứng dụng.
- Chạm và giữ: Chạm và giữ vào một mục trong hơn 2 giây để mở danh sách tùy chọn bật ra.
- Cuộn: Chạm và kéo ngón tay lên trên, xuống dưới, sang trái, hoặc sang phải để di chuyển đến các mục trên danh sách.
- Kéo và thả: Dùng ngón tay chạm và giữ vào một mục, sau đó kéo ngón tay để di chuyển mục đó.

- Chạm hai lần: Dùng ngón tay chạm nhanh hai lần để phóng to hoặc thu nhỏ trong khi xem ảnh hoặc các trang web.



- Điện thoại tắt màn hình cảm ứng khi bạn không sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Để bật màn hình, bấm [⏻] hoặc phím Trang chủ.
- Bạn cũng có thể điều chỉnh thời gian sáng của đèn nền. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Màn hình** → **Thời gian sáng**.

Khóa hoặc mở khóa màn hình cảm ứng và bàn phím

Bạn có thể khóa màn hình cảm ứng và bàn phím để tránh các thao tác không mong muốn trên điện thoại.

Để khóa, bấm [⏻]. Để mở khóa, bật màn hình bằng cách bấm [⏻] hoặc phím Trang chủ, và sau đó dùng tay gõ nhẹ vào cửa sổ màu xám.

Tìm hiểu về màn hình chờ

Khi điện thoại đang ở chế độ Chờ, bạn sẽ thấy màn hình chờ. Từ màn hình chờ, bạn có thể xem trạng thái của điện thoại và truy cập các ứng dụng.

Màn hình chờ có nhiều ô. Cuộn sang trái hoặc phải để chuyển giữa các ô. Bạn cũng có thể chọn một chấm trên đầu màn hình để di chuyển trực tiếp đến ô tương ứng của màn hình chờ.

➤ Thêm các mục vào màn hình chờ

Bạn có thể tùy chỉnh màn hình chờ bằng cách thêm đường dẫn đến ứng dụng hoặc mục trong các ứng dụng, widget, hoặc thư mục. Để thêm các mục vào màn hình chờ,

1 Bấm [≡] → **Thêm**.

2 Chọn thể loại mục → một mục:

- **Widget:** Thêm các widget vào màn hình chờ.
- **Phím tắt:** Thêm đường dẫn cho các mục, chẳng hạn như các ứng dụng, trang hay dùng, và số liên lạc.
- **Thư mục:** Tạo thư mục mới hoặc thêm thư mục cho các số liên lạc của bạn.
- **Màn hình nền:** Đặt hình nền.



Samsung không chịu trách nhiệm về việc sử dụng các hình ảnh hoặc hình nền mặc định được cung cấp trên điện thoại.

➤ Di chuyển các mục trên màn hình chờ

- 1 Chạm và giữ vào một mục để di chuyển.
- 2 Kéo mục đó đến vị trí mong muốn khi mục đó được phóng to ra.

➤ Xóa các mục khỏi màn hình chờ

- 1 Chạm và giữ vào một mục để xóa.
Biểu tượng thùng rác hiện ra ở khu vực ứng dụng, nghĩa là khu vực ứng dụng ở cuối màn hình chờ chuyển thành thùng rác.
- 2 Kéo mục đó vào thùng rác.
- 3 Khi mục đó và thùng rác chuyển sang màu đỏ, thả mục đó ra.

➤ Sử dụng ô phím tắt

Ở chế độ Chờ hoặc khi đang sử dụng một ứng dụng, chạm vào khu vực biểu tượng chỉ báo và kéo ngón tay xuống để mở ô phím tắt. Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng kết nối không dây và truy cập danh sách các thông báo, chẳng hạn như tin nhắn, cuộc gọi, sự kiện hoặc tình trạng xử lý. Để ẩn danh sách, kéo phía cuối danh sách lên.

Từ ô phím tắt, bạn có thể sử dụng các tùy chọn sau:

- **Wi-Fi:** Bật hoặc tắt tính năng kết nối mạng WLAN. ► tr. 96
- **Bluetooth:** Bật hoặc tắt tính năng kết nối không dây Bluetooth. ► tr. 98
- **GPS:** Bật hoặc tắt tính năng GPS.
- **Yên lặng:** Bật hoặc tắt chế độ yên lặng.
- **Tự động xoay:** Bật hoặc tắt chế độ tự động xoay.



Các tùy chọn có sẵn có thể khác nhau tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

► Thêm hoặc xóa các ô của màn hình chờ

Bạn có thể thêm hoặc xóa các ô của màn hình chờ để sắp xếp các widget theo thứ tự ưu tiên và nhu cầu của mình.

1 Ở chế độ Chờ, bấm [≡] → **Sửa đổi**.

2 Chọn để thêm ô mới hoặc kéo ô vào thùng rác ở cuối màn hình để xóa ô.

3 Bấm [↩].

Truy cập các ứng dụng

Để truy cập các ứng dụng của điện thoại,

1 Ở chế độ Chờ, chọn **Ứng dụng** để truy cập danh sách ứng dụng.

2 Cuộn sang trái hoặc phải đến màn hình ứng dụng khác.

3 Chọn một ứng dụng.



- Khi sử dụng các ứng dụng do Google cung cấp, bạn phải có tài khoản Google. Nếu bạn chưa có, hãy đăng ký một tài khoản Google.
- Bạn có thể thêm biểu tượng tắt cho một ứng dụng bằng cách chạm và giữ vào biểu tượng ứng dụng từ danh sách ứng dụng. Bạn có thể di chuyển biểu tượng đó đến vị trí mong muốn trên màn hình chờ.

4 Bấm [] để trở về màn hình trước đó; Bấm phím Trang chủ để trở về màn hình chờ.



Điện thoại này có cảm biến chuyển động tích hợp sẵn có khả năng phát hiện hướng của điện thoại. Nếu bạn xoay điện thoại khi dùng một số tính năng, giao diện sẽ tự động chuyển sang kiểu xem ngang. Để đặt cho giao diện giữ nguyên hướng khi bạn xoay điện thoại, chọn **Cài đặt** → **Màn hình** → **Tự động xoay màn hình**.

› Sắp xếp ứng dụng

Bạn có thể sắp xếp lại các ứng dụng trong danh sách ứng dụng bằng cách thay đổi thứ tự các ứng dụng hoặc nhóm chúng vào các thể loại để phù hợp với thứ tự ưu tiên và nhu cầu của mình.

1 Trong danh sách ứng dụng, bấm [] → **Sửa đổi**.

2 Chạm và giữ vào một ứng dụng.

3 Kéo biểu tượng ứng dụng đến vị trí mong muốn.

Bạn có thể di chuyển biểu tượng ứng dụng tới màn hình menu chính khác. Bạn cũng có thể di chuyển các ứng dụng hay sử dụng nhất cạnh **Trang chủ**.

4 Bấm [] → **Lưu**.

➤ Truy cập các ứng dụng gần đây

- 1 Nhấn và giữ phím Trang chủ để mở danh sách ứng dụng bạn đã truy cập gần đây.
- 2 Chọn một ứng dụng để truy cập.

➤ Sử dụng trình quản lý tác vụ

Đây là chiếc điện thoại đa tác vụ. Nó có thể chạy nhiều ứng dụng cùng một lúc. Tuy nhiên, tính năng đa tác vụ có thể gây treo máy, đơ máy, sự cố về bộ nhớ, hoặc tốn thêm pin. Để tránh các sự cố này, hãy dừng các chương trình không cần thiết bằng trình quản lý tác vụ.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Quản lý tác vụ** → **Bật ứng dụng**.
Danh sách tất cả các ứng dụng hiện đang chạy trên điện thoại sẽ hiện ra.
- 2 Để đóng một ứng dụng, chọn **Kết thúc**.
Để đóng tất cả ứng dụng đang hoạt động, chọn **Kết thúc tất cả**.

Tùy chỉnh điện thoại

Sử dụng điện thoại hiệu quả hơn bằng cách điều chỉnh cho phù hợp với ưu tiên của bạn.

➤ Đặt thời gian hiện tại

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Ngày và giờ**.
- 2 Đặt ngày và giờ và thay đổi các tùy chọn khác.

➤ Bật hoặc tắt âm khi chạm

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Âm thanh** → **Phát âm khi chọn**.

➤ Điều chỉnh âm lượng của nhạc chuông

Ở chế độ Chờ, bấm phím Âm lượng lên hoặc xuống để chỉnh âm lượng của nhạc chuông.

› Chuyển sang chế độ yên lặng

Để tắt hoặc bật tiếng điện thoại, thực hiện một trong các thao tác sau:

- Ở chế độ Chờ, chọn **Điện thoại** → **Bàn phím**, sau đó chạm và giữ #.
- Ở chế độ Chờ, nhấn và giữ [Ⓚ] và chọn **Chế độ Yên lặng**.

› Thay đổi nhạc chuông

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Âm thanh** → **Chuông cuộc gọi thoại**.
- 2 Chọn nhạc chuông từ danh sách và chọn **OK**.

› Bật hình ảnh động khi chuyển giữa các cửa sổ

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Màn hình** → **Hiệu ứng động** → **Một số ảnh động** hoặc **Tất cả ảnh động**.

› Điều chỉnh độ sáng của màn hình

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Màn hình** → **Độ sáng**.
- 2 Kéo thanh trượt để điều chỉnh độ sáng.
- 3 Chọn **OK**.



Độ sáng của màn hình sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tiêu thụ pin của điện thoại.

› Đặt khóa màn hình

Bạn có thể khóa màn hình cảm ứng bằng mẫu hình mở khóa hoặc mật khẩu để ngăn người khác sử dụng điện thoại mà không có sự đồng ý của bạn.



- Khi bạn đã đặt khóa màn hình, điện thoại sẽ yêu cầu mã mở khóa mỗi khi bạn bật máy hoặc mở khóa màn hình cảm ứng.
- Nếu quên mã PIN hoặc mật mã, hãy mang điện thoại đến Trung tâm Bảo hành của Samsung để mở khóa. Trước khi mang điện thoại đến Trung tâm Bảo hành của Samsung, hãy nhớ sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng lưu trong điện thoại.
- Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất mã an ninh hoặc thông tin cá nhân hoặc các hư hỏng khác do phần mềm bất hợp pháp gây ra.

Đặt mẫu mở khóa

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Vị trí và bảo mật** → **Cài khóa màn hình** → **Mẫu**.
- 2 Xem hướng dẫn và các mẫu ví dụ trên màn hình và chọn **Tiếp theo** (nếu cần).
- 3 Vẽ một mẫu bằng cách kéo ngón tay để nối ít nhất 4 điểm.
- 4 Chọn **Tiếp tục**.
- 5 Vẽ lại mẫu để xác nhận.
- 6 Chọn **Xác nhận**.

Đặt mã PIN mở khóa

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Vị trí và bảo mật** → **Cài khóa màn hình** → **PIN**.
- 2 Nhập mã PIN mới (dạng số) và chọn **Tiếp tục**.
- 3 Nhập lại mã PIN và chọn **OK**.

Đặt mật mã mở khóa

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Vị trí và bảo mật** → **Cài khóa màn hình** → **Mật mã**.
- 2 Nhập mật mã mới (dạng ký tự-số) và chọn **Tiếp tục**.
- 3 Nhập lại mật mã và chọn **OK**.

› Khóa thẻ SIM hoặc USIM

Bạn có thể khóa điện thoại bằng cách kích hoạt mã PIN đi kèm với thẻ SIM hoặc USIM.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Vị trí và bảo mật** → **Cài đặt khóa SIM** → **Khóa SIM**.
- 2 Nhập mã PIN và chọn **OK**.

Khi tính năng khóa mã PIN được bật, bạn phải nhập mã PIN mỗi lần bật điện thoại.



- Nếu nhập mã PIN sai quá nhiều lần, thẻ SIM hoặc USIM sẽ bị khóa. Bạn phải nhập mã mở khóa PIN (PUK) để mở khóa thẻ SIM hoặc USIM.
- Nếu bạn khóa thẻ SIM hoặc USIM bằng cách nhập sai mã PUK, hãy mang thẻ đến nhà cung cấp dịch vụ để mở khóa.

► **Bật tính năng theo dõi điện thoại**

Khi một ai đó gắn thẻ SIM hoặc USIM mới vào điện thoại của bạn, tính năng theo dõi điện thoại sẽ tự động gửi số liên lạc đến người nhận được chỉ định để giúp bạn định vị và tìm lại điện thoại của mình.

Để sử dụng tính năng này, bạn cần có tài khoản Samsung để kiểm soát điện thoại từ xa trên web.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt**
→ **Vị trí và bảo mật** → **Đặt theo dõi điện thoại**.
- 2 Nhập mật khẩu và chọn **OK**.
- 3 Nhập địa chỉ email và mật mã của bạn cho tài khoản Samsung và chọn **Đăng nhập**.
Để tạo một tài khoản Samsung, chọn **Đăng ký**.

- 4 Đọc điều khoản và điều kiện, rồi chọn **Chấp nhận**.
- 5 Nhập số điện thoại gồm cả mã quốc gia (với dấu +).
- 6 Nhập tên người gửi.
- 7 Nhập tin nhắn văn bản để gửi đến người nhận.
- 8 Chọn **Lưu**.

Nhập văn bản

Bạn có thể nhập văn bản bằng cách chọn các ký tự trên bàn phím ảo hoặc bằng cách viết tay trên màn hình.



Bạn không thể nhập văn bản ở một số ngôn ngữ. Để nhập văn bản, bạn nên thay đổi ngôn ngữ viết sang một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ. ► tr. 122

► Thay đổi kiểu bàn phím

Bạn có thể thay đổi kiểu bàn phím. Chạm và giữ vào ô nhập văn bản và chọn **Cách nhập** → một loại bàn phím (Swype, Samsung hoặc DioPen Chinese IME).


► Nhập văn bản bằng bàn phím Swype

- 1 Chọn ký tự đầu tiên của một từ và kéo ngón tay sang ký tự thứ hai mà không nhả ngón tay khỏi màn hình.
- 2 Tiếp tục cho đến khi bạn kết thúc từ đó.



- 3 Nhả ngón tay ra ở ký tự cuối cùng.
- 4 Chọn một từ trong cửa sổ chọn từ. Từ đó được chèn vào ô nhập văn bản.


- 5 Lặp lại các bước 1-4 để hoàn thành văn bản của bạn.
 Chạm và giữ vào từng phím để nhập các ký tự bổ sung.
 Bạn cũng có thể sử dụng các phím sau:

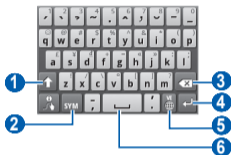


| Số | Chức năng |
|----|---|
| 1 | Đổi chữ hoa-chữ thường. |
| 2 | Chuyển giữa chế độ ABC và chế độ Biểu tượng/Số. |
| 3 | Xóa thông tin vừa nhập. |

| Số | Chức năng |
|----|-------------------------|
| 4 | Bắt đầu dòng mới. |
| 5 | Thay đổi ngôn ngữ nhập. |
| 6 | Chèn dấu cách. |




- Để ẩn bàn phím Swype, bấm [↵].
- Để xem thông tin trợ giúp về cách sử dụng bàn phím Swype, chọn .

▶ Nhập văn bản bằng bàn phím Samsung

- Chọn  và chọn cách nhập văn bản.
 Bạn có thể chọn một trong các cách nhập bằng bàn phím (bàn phím QWERTY hoặc truyền thống) hoặc cách nhập bằng viết tay.
- Nhập văn bản bằng cách chọn các phím ký tự-số hoặc viết lên màn hình.


Bạn cũng có thể sử dụng các phím sau:

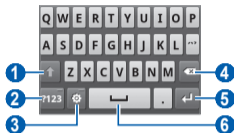


| Số | Chức năng |
|----|--|
| 1 | Đổi chữ hoa-chữ thường. |
| 2 | Chuyển giữa chế độ ABC và chế độ Biểu tượng/Số. |
| 3 | Thay đổi cách nhập văn bản; Truy cập cài đặt bàn phím (chạm và giữ). |
| 4 | Xóa thông tin vừa nhập. |

| Số | Chức năng |
|----|-------------------|
| 5 | Bắt đầu dòng mới. |
| 6 | Chèn dấu cách. |




- Để ẩn bàn phím Samsung, bấm [↵].
- Để thay đổi cài đặt bàn phím, chạm và giữ .

▶ Nhập văn bản bằng bàn phím DioPen Chinese IME

- 1 Chọn  và chọn cách nhập văn bản. Bạn có thể chọn một trong các cách nhập bằng bàn phím (bàn phím QWERTY hoặc truyền thống) hoặc cách nhập bằng viết tay.
- 2 Nhập văn bản bằng cách chọn các phím ký tự-số hoặc viết lên màn hình.


Bạn cũng có thể sử dụng các phím sau:

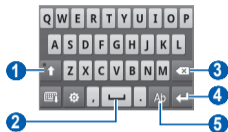





| Số | Chức năng |
|----|---|
| 1 | Đổi chữ hoa-chữ thường hoặc chuyển sang chế độ Caps lock (chấm nhỏ chuyển sang màu xanh). |
| 2 | Chèn dấu cách. |
| 3 | Xóa thông tin vừa nhập. |
| 4 | Bắt đầu dòng mới. |

| Số | Chức năng |
|----|--|
| 5 | Chuyển sang chế độ Pinyin, Dấu, tiếng Anh, Số, hoặc Biểu tượng; Các chế độ nhập có sẵn có thể khác nhau tùy vào cách nhập văn bản được chọn. |





- Để ẩn bàn phím, chọn .
- Ở chế độ viết tay, bạn có thể sử dụng các ký hiệu sau:

| Chức năng | Ký hiệu |
|----------------|--|
| Dấu cách |  (Tiếng Trung),  (Tiếng Anh) |
| Phím Enter |  |
| Phím Backspace |  |

Khi nhập văn bản bằng bàn phím DioPen Chinese IME, bạn có thể sử dụng các chế độ sau:

| Chế độ | Chức năng |
|--------|--|
| Pinyin | <ol style="list-style-type: none">1. Chọn các phím ảo phù hợp để nhập hoặc viết các chữ pinyin.2. Chọn một chữ pinyin.3. Cuộn sang trái hoặc phải đến ký tự mong muốn.4. Chọn ký tự đó. |
| Stroke | <ol style="list-style-type: none">1. Chọn 1 đến 5 để nhập hoặc viết các ký tự có dấu. Chọn 6 khi bạn không chắc chắn cần nhập dấu nào. Phím này sẽ chèn một ô giữ chỗ.2. Cuộn sang trái hoặc phải đến ký tự mong muốn.3. Chọn ký tự đó. |

| Chế độ | Chức năng |
|---------|--|
| English | <p>Chọn phím ảo phù hợp để nhập hoặc viết các ký tự.</p> <p> Ở bàn phím 3x4, chọn  để bật tính năng nhập thông minh (hoàn thành từ và kết hợp từ).</p> |
| Number | Chọn phím ảo phù hợp để nhập hoặc viết một số. |
| Symbol | <ol style="list-style-type: none">1. Nếu bạn đang sử dụng bàn phím 3x4, chọn ◀ hoặc ▶ để cuộn đến tập biểu tượng mong muốn.2. Chọn phím ảo phù hợp để nhập hoặc viết một biểu tượng. |

➤ Sao chép và dán văn bản

Trong khi nhập văn bản, bạn có thể sử dụng tính năng sao chép và dán để sử dụng văn bản trong các ứng dụng khác.

- 1 Đặt trỏ chuột vào vị trí bạn muốn bắt đầu.
- 2 Chạm và giữ vào ô nhập văn bản.
- 3 Chọn **Chọn văn bản** từ danh sách tùy chọn.
- 4 Chạm vào vị trí bạn muốn kết thúc.
- 5 Chạm và giữ vào văn bản đã tô sáng.
- 6 Chọn **Chép** hoặc **Cắt** để sao chép và dán, hoặc cắt và dán văn bản sang clipboard.
- 7 Ở ứng dụng khác, chạm và giữ vào ô nhập văn bản.
- 8 Chọn **Dán** để chèn văn bản từ clipboard vào ô nhập văn bản.

Tải ứng dụng về từ Android Market

Dựa trên nền tảng Android, chức năng của điện thoại có thể được mở rộng bằng cách cài đặt các ứng dụng bổ sung. Android Market cung cấp cho bạn cách mua nhanh chóng và dễ dàng các trò chơi và ứng dụng di động.




- Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Điện thoại sẽ lưu file của người dùng từ các ứng dụng được tải về vào bộ nhớ trong.

› Cài đặt ứng dụng

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Market**.
- 2 Chọn **Accept** khi các điều khoản và điều kiện hiện ra.
- 3 Chọn một thể loại mục → một mục.
- 4 Chọn **Install** (đối với các mục miễn phí) hoặc **Buy**.
Nếu bạn chọn **Install**, chọn **OK** để tải ngay mục đó về.
Nếu bạn chọn **Buy**, bạn cần nhập thông tin thẻ tín dụng của mình. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

› Gỡ bỏ một ứng dụng

- 1 Từ màn hình chính của Android Market, bấm [] → **Downloads**.
- 2 Chọn mục bạn muốn xóa.
- 3 Chọn **Uninstall** → **OK**.

Tải các file về từ web

Khi bạn tải các file hoặc ứng dụng web về từ web, điện thoại sẽ lưu chúng trong thẻ nhớ.



Các file bạn tải về từ web có thể bao gồm virus sẽ làm hư hỏng điện thoại. Để giảm rủi ro, chỉ tải file về từ các nguồn tin cậy.



Một số file phương tiện có Quản lý Quyền Kỹ thuật số để bảo vệ bản quyền. Biện pháp bảo vệ này có thể ngăn bạn tải về, sao chép, chỉnh sửa, hoặc truyền một số file.

Để tải file về từ web,

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Trình duyệt**.
- 2 Tìm kiếm file hoặc ứng dụng và tải về.

Để cài đặt ứng dụng tải về từ các website thay vì Android Market, bạn phải chọn **Cài đặt** → **Ứng dụng** → **Không rõ nguồn gốc**.

Đồng bộ hoá dữ liệu

Bạn có thể đồng bộ dữ liệu với các máy chủ web khác nhau và sao lưu hoặc khôi phục dữ liệu của mình.

Khi quá trình đồng bộ hoàn tất, điện thoại sẽ tiếp tục được kết nối với web. Nếu có bất kỳ thay đổi nào được thực hiện trên web, thông tin cập nhật sẽ hiện ra trên điện thoại và sẽ tự động bắt đầu đồng bộ, và ngược lại.



Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

► Thiết lập tài khoản máy chủ

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Tài khoản và đồng bộ**.
- 2 Chọn **Thêm tài khoản** → một loại tài khoản.

- 3 Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình thiết lập tài khoản.
Đối với các dịch vụ cộng đồng trực tuyến, chẳng hạn như Facebook hoặc MySpace, hãy nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn và chọn **Đăng nhập**.

› **Bật tự động đồng bộ**

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Tài khoản và đồng bộ**.
 - 2 Chọn **Tự động đồng bộ** → một tài khoản.
 - 3 Chọn các ứng dụng bạn muốn đồng bộ.
- Để bỏ các ứng dụng khỏi quá trình tự động đồng bộ, xóa ô kiểm tra các ứng dụng bạn muốn bỏ.

› **Đồng bộ thủ công dữ liệu**

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Tài khoản và đồng bộ**.
- 2 Chọn một tài khoản
- 3 Bấm [**☰**] → **Đồng bộ bây giờ**. Điện thoại sẽ bắt đầu đồng bộ dữ liệu bạn đặt để đồng bộ.

Tìm kiếm thông tin bằng Google Search

Bạn có thể tìm kiếm thông tin từ các website và ứng dụng hoặc file từ điện thoại của mình bằng cách sử dụng dịch vụ Google Search.

- 1 Ở chế độ Chờ, nhấn và giữ [**☰**].
Thanh Google Search mở ra trên màn hình chờ.
- 2 Nhập từ khóa và chọn **ĐI**.

Liên lạc

Gọi

Tìm hiểu cách sử dụng các chức năng gọi, chẳng hạn như trả lời cuộc gọi bằng các tùy chọn có trong khi gọi, hoặc tùy chỉnh và sử dụng các tính năng liên quan đến cuộc gọi.


► Thực hiện và trả lời cuộc gọi

Bạn có thể sử dụng các nút hoặc màn hình cảm ứng khi thực hiện, chấp nhận hoặc từ chối cuộc gọi.

Thực hiện cuộc gọi

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Điện thoại** → **Bàn phím**.

2 Nhập mã vùng và số điện thoại.

3 Chọn  để thực hiện cuộc gọi.



Khi bạn giữ điện thoại gần mặt, màn hình cảm ứng tự động được tắt để ngăn các thao tác không mong muốn.


4 Để kết thúc cuộc gọi, chọn **Kết thúc**.



- Sử dụng danh bạ để lưu các số bạn gọi thường xuyên. ► tr. 76
- Để truy cập nhanh chóng nhật ký cuộc gọi và gọi lại các số bạn đã gọi gần đây, chọn **Điện thoại** → **Nhật ký**.
- Sử dụng tính năng khẩu lệnh để gọi bằng giọng nói. ► tr. 112

Trả lời cuộc gọi

1 Khi có cuộc gọi đến, kéo  sang phải cho đến khi **Nghe** hiện ra.


 Khi điện thoại đổ chuông, nhấn và giữ phím Âm lượng để tắt tiếng nhạc chuông.

2 Để kết thúc cuộc gọi, chọn **Kết thúc**.

Từ chối một cuộc gọi

Khi có cuộc gọi đến, kéo  sang trái cho đến khi **Từ chối** hiện ra. Người gọi sẽ nghe thấy âm báo bận.

Để gửi tin nhắn khi bạn từ chối cuộc gọi đến, chọn **Từ chối cuộc gọi với tin nhắn**.

 Để thay đổi tin nhắn, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt cuộc gọi** → **Tắt cả cuộc gọi** → **Từ chối cuộc gọi với tin nhắn**.

Gọi số quốc tế

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Điện thoại** → **Bàn phím**.

2 Chạm và giữ **0** để chèn ký tự +.

3 Nhập đầy đủ số bạn muốn gọi (mã nước, mã vùng, và số điện thoại), sau đó chọn  để gọi cho số đó.

› Sử dụng tai nghe

Khi cắm tai nghe đi kèm vào điện thoại, bạn có thể thực hiện và trả lời các cuộc gọi:

- Để trả lời cuộc gọi, bấm nút trên tai nghe.
- Để từ chối cuộc gọi, nhấn và giữ nút trên tai nghe.

- Để tạm ngừng cuộc gọi hoặc nối lại cuộc gọi bị tạm ngừng trong khi gọi, nhấn và giữ nút trên tai nghe.
- Để kết thúc cuộc gọi, bấm nút trên tai nghe.



Tai nghe đi kèm được thiết kế riêng cho điện thoại này và có thể không tương thích với các điện thoại và máy nghe nhạc MP3 khác.


➤ Sử dụng các tùy chọn trong khi gọi

Bạn có thể sử dụng các tùy chọn sau trong khi đang tiến hành cuộc gọi:

- Để điều chỉnh âm lượng thoại, bấm phím Âm lượng lên hoặc xuống.
- Để bật tính năng loa ngoài, chọn **Loa**.



Ở môi trường ồn ào, bạn có thể gặp khó khăn khi nghe một số cuộc gọi nếu sử dụng tính năng loa ngoài. Để có chất lượng âm thanh tốt hơn, hãy sử dụng chế độ điện thoại bình thường.

- Để tắt micrô cho bên kia không nghe thấy bạn, chọn **Tắt âm**.
- Để nghe và nói chuyện với bên kia qua tai nghe Bluetooth, chọn **Tai nghe BT**.
- Để tạm ngừng cuộc gọi, chọn **Giữ**. Để nối lại cuộc gọi bị tạm ngừng, chọn **Không giữ**.
- Để gọi số thứ hai, chọn **Thêm c.gọi** sau đó gọi số mới.
- Để trả lời cuộc gọi thứ hai, kéo  sang phải cho đến khi **Trả lời** xuất hiện khi âm chờ cuộc gọi kêu. Điện thoại sẽ yêu cầu kết thúc hoặc tạm ngừng cuộc gọi thứ nhất. Bạn phải đăng ký dịch vụ chờ cuộc gọi để sử dụng tính năng này.
- Để chuyển giữa hai cuộc gọi, chọn **Cuộc kia**.
- Để kết thúc cuộc gọi chờ, chọn **Cuộc kia** → **Kết thúc**.

- Để thực hiện cuộc gọi nhiều bên (cuộc gọi hội nghị), thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi thứ hai và chọn **Kết hợp** khi được kết nối với bên thứ hai. Lặp lại để thêm các bên. Bạn phải đăng ký dịch vụ chờ cuộc gọi nhiều bên để sử dụng tính năng này.

› Xem và gọi đến các cuộc gọi nhỡ

Điện thoại sẽ hiển thị các cuộc gọi nhỡ trên màn hình. Để gọi đến số gọi nhỡ, mở ô lối tắt và chọn cuộc gọi nhỡ.

› Sử dụng các tính năng bổ sung

Bạn có thể sử dụng các tính năng khác liên quan đến cuộc gọi, như tự động từ chối, chế độ Giới hạn gọi (FDN), hoặc chuyển hướng hoặc chặn cuộc gọi.

Đặt tự động từ chối

Sử dụng tính năng tự động từ chối để từ chối cuộc gọi từ các số nhất định một cách tự động. Để kích hoạt tính năng tự động từ chối và thiết lập danh sách từ chối,

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Cài đặt cuộc gọi** → **Tất cả cuộc gọi** → **Tự động từ chối**.
- 2 Chọn **Bật tự động từ chối** để bật tính năng tự động từ chối.
- 3 Chọn **Danh sách tự động từ chối**.
- 4 Bấm [≡] → **Tạo**.
- 5 Nhập số để từ chối và chọn **Lưu**.
- 6 Để thêm số khác, lặp lại các bước 4-5.

Sử dụng chế độ Giới hạn Gọi (FDN)

Ở chế độ FDN, điện thoại sẽ giới hạn các cuộc gọi đi, ngoại trừ các số đã lưu trong danh sách FDN. Để bật chế độ FDN,

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Cài đặt cuộc gọi** → **Chế độ giới hạn gọi** → **Bật FDN**.
- 2 Nhập mã PIN2 đi kèm thẻ SIM hoặc USIM và chọn **OK**.
- 3 Chọn **Danh sách FDN** và thêm các số liên lạc bạn muốn sử dụng ở chế độ FDN.

Đặt chuyển tiếp cuộc gọi

Chuyển hướng cuộc gọi là tính năng mạng để gửi các cuộc gọi đến tới số khác mà bạn chỉ định. Bạn có thể đặt tính năng này riêng cho một số điều kiện khi bạn không thể trả lời cuộc gọi, ví dụ khi bạn đã ở thiết bị hoặc khi bạn ở ngoài vùng dịch vụ.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Cài đặt cuộc gọi** → **Cuộc gọi thoại** → **Chuyển tiếp cuộc gọi**.
- 2 Chọn điều kiện.
- 3 Nhập một số để chuyển tiếp các cuộc gọi đến và chọn **Bật**.
Cài đặt của bạn sẽ được gửi đến mạng.

Đặt chặn cuộc gọi

Chặn cuộc gọi là một tính năng mạng để chặn một số kiểu cuộc gọi nhất định hoặc để ngăn người khác gọi điện từ điện thoại của bạn.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Cài đặt cuộc gọi** → **Cuộc gọi thoại** → **Chặn cuộc gọi**.
- 2 Chọn kiểu cuộc gọi muốn chặn.
- 3 Nhập mật khẩu chặn cuộc gọi và chọn **OK**.
Cài đặt của bạn sẽ được gửi đến mạng.


Đặt chờ cuộc gọi

Chờ cuộc gọi là một tính năng mạng thông báo cho bạn về cuộc gọi đến khi bạn đang thực hiện cuộc gọi trước.

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Cài đặt cuộc gọi** → **Cuộc gọi thoại** → **Chờ cuộc gọi**. Cài đặt của bạn sẽ được gửi đến mạng.

▶ Xem nhật ký cuộc gọi

Bạn có thể xem nhật ký các cuộc gọi được lọc theo thể loại.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Điện thoại** → **Nhật ký**.
 - 2 Bấm [≡] → **Hiển thị theo** → một tùy chọn để sắp xếp nhật ký cuộc gọi.
 - 3 Chọn một nhật ký để xem thông tin chi tiết.
-  Từ chế độ xem chi tiết, bạn có thể gọi đến một số, gửi tin nhắn đến một số hoặc thêm số vào danh bạ hoặc danh sách từ chối.

Tin nhắn

Tìm hiểu cách tạo và gửi tin nhắn văn bản (SMS) hoặc tin nhắn đa phương tiện (MMS), và xem hoặc quản lý các tin nhắn đã gửi hoặc nhận.



Bạn có thể phải chịu thêm chi phí khi gửi hoặc nhận tin nhắn nếu bạn đang ở ngoài vùng phục vụ. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

› Gửi tin nhắn văn bản

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Tin nhắn** → **Tin nhắn mới**.
- 2 Chọn **Danh bạ**.
Bạn có thể nhập thủ công hoặc chọn một số từ danh sách người nhận hoặc các nhóm số liên lạc gần đây bằng cách chọn một nút khác.


- 3 Chọn ô kiểm soát các số liên lạc và chọn **Thêm**.
- 4 Chọn ô nhập văn bản và nhập nội dung tin nhắn của bạn. Để chèn biểu tượng cảm xúc, bấm [☺] → **Chèn mặt cười**.
- 5 Chọn **Gửi** để gửi tin nhắn.

› Gửi tin nhắn đa phương tiện


- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Tin nhắn** → **Tin nhắn mới**.
- 2 Chọn **Danh bạ**.
Bạn có thể nhập thủ công một số hoặc địa chỉ email hoặc chọn từ danh sách người nhận hoặc các nhóm số liên lạc gần đây bằng cách chọn nút khác.

- 3 Chọn ô kiểm soát các số liên lạc và chọn **Thêm**.
Khi bạn nhập địa chỉ email, điện thoại sẽ chuyển đổi tin nhắn đó thành tin nhắn đa phương tiện.
- 4 Chọn ô nhập văn bản và nhập nội dung tin nhắn của bạn.
Để chèn biểu tượng cảm xúc, bấm [☺] → **Chèn mặt cười**.
- 5 Bấm [📎] → **Đính kèm** → một tùy chọn và thêm mục.
Bạn có thể chọn một file từ danh sách file, hoặc tạo ảnh, video, hoặc âm thanh mới.
- 6 Bấm [📎] → **Thêm chủ đề** và thêm chủ đề cho tin nhắn.
- 7 Chọn **Gửi** để gửi tin nhắn.

▶ Xem tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Tin nhắn**.
Các tin nhắn của bạn được phân nhóm thành các chuỗi tin nhắn theo số liên lạc giống như trình nhắn tin.
- 2 Chọn một số liên lạc.
- 3 Chọn tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện từ chuỗi tin nhắn.
- 4 Đối với tin nhắn đa phương tiện, chọn  để xem file đính kèm.

Từ màn hình xem thư, chọn các tùy chọn sau:

- Để mở lại file đính kèm, chạm vào màn hình tin nhắn và chọn .
- Để trả lời tin nhắn, bấm [≡] → **Trả lời**, nhập tin nhắn của bạn và chọn **Gửi** để gửi tin nhắn.
- Để chuyển tiếp tin nhắn cho người khác, bấm [≡] → **Gửi tiếp**.
- Để bảo vệ tin nhắn khỏi bị xóa, bấm [≡] → **Khóa tin nhắn**.
- Để xóa tin nhắn, bấm [≡] → **Xóa tin nhắn**.
- Để lưu file đính kèm, bấm [≡] → **Mục đính kèm**.
- Để sao chép văn bản từ tin nhắn, bấm [≡] → **Chép văn bản tin nhắn**.
- Để xem chi tiết tin nhắn, bấm [≡] → **Xem chi tiết tin nhắn**.

► Nghe tin nhắn thư thoại

Nếu bạn đặt chuyển hướng các cuộc gọi nhỡ đến máy chủ thư thoại, người gọi có thể để lại tin nhắn thoại khi bạn không trả lời cuộc gọi đến. Để truy cập hộp thư thoại và nghe tin nhắn thư thoại,

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Điện thoại** → **Bàn phím**, sau đó chạm và giữ **1**.

2 Làm theo hướng dẫn từ máy chủ thư thoại.



Bạn phải lưu số máy chủ thư thoại trước khi truy cập máy chủ. Nhà cung cấp dịch vụ có thể cung cấp số đó cho bạn.

Gmail

Bạn có thể truy xuất thư điện tử mới từ Gmail™ vào Hộp thư đến của mình. Khi bạn truy cập ứng dụng này, màn hình Hộp thư đến hiện ra. Tổng số thư chưa đọc hiển thị ở thanh tiêu đề và các thư chưa đọc được bôi đậm. Nếu bạn dán nhãn một tin nhắn, nhãn đó sẽ hiển thị ở dạng hình chữ nhật bôi màu trên tin nhắn.



- Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Trình duyệt có thể được đặt tên khác nhau tùy vào nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

› Gửi thư điện tử




- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Gmail**.
- 2 Chọn **OK** để tiếp tục.
- 3 Bấm [≡] → **Compose**.
- 4 Nhập tên hoặc địa chỉ trong ô người nhận.
- 5 Nhập chủ đề và nội dung thư.
- 6 Để đính kèm file ảnh, bấm [≡] → **Attach** → một file.
- 7 Chọn [≡] → **Send** để gửi tin nhắn.



› Xem tin nhắn email

1 Ở chế độ chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Gmail**.

2 Chọn tin nhắn email từ danh sách luồng tin nhắn.

Từ màn hình xem thư, chọn các tùy chọn sau:

- Để trả lời tin nhắn, chọn .
- Để trả lời tin nhắn cho tất cả người nhận, chọn  → **Reply all**.
- Để chuyển tiếp thư cho người khác, chọn  → **Forward**.
- Để xem file đính kèm, chọn **Preview** cạnh mục đính kèm. Để lưu file đó vào điện thoại, chọn **Download**.

- Để lưu thư, chọn **Archive**.
- Để xóa thư, chọn **Delete**.
- Để di chuyển về thư trước hoặc đến thư tiếp theo, chọn  hoặc .

› Sắp xếp email theo nhãn

Bạn có thể sắp xếp email của mình bằng cách dán nhãn cho các tin nhắn hoặc thêm dấu sao để đánh dấu các tin nhắn quan trọng. Bạn có thể sắp xếp thư bằng tính năng lọc nhãn.

Thêm nhãn cho một thư

1 Từ màn hình Hộp thư đến, chạm và giữ vào một thư.

2 Chọn **Change labels**.

3 Chọn một nhãn để thêm và chọn **OK**.

Thêm dấu sao cho một thư

- 1 Từ màn hình Hộp thư đến, chạm và giữ vào một thư.
- 2 Chọn **Add star**. Biểu tượng dấu sao cạnh thư đó sẽ được bật.

Lọc thư

- 1 Từ màn hình Hộp thư đến, bấm [☰] → **Go to labels**.
- 2 Chọn nhãn của các thư bạn muốn xem.

Email

Tìm hiểu cách gửi hoặc xem thư điện tử qua tài khoản email cá nhân hoặc công ty.


▶ Thiết lập tài khoản email

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Email**.
- 2 Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn.
- 3 Chọn **Kế tiếp** (đối với các tài khoản email chung, chẳng hạn như Gmail và Yahoo) hoặc **Cài đặt t.công** (đối với các tài khoản email công ty khác).
- 4 Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Khi bạn thiết lập xong tài khoản email, thư điện tử sẽ được tải về điện thoại của bạn. Nếu bạn tạo nhiều hơn hai tài khoản, bạn có thể chuyển giữa các tài khoản email; Bấm [☰] → **tài khoản** và chọn tài khoản bạn muốn truy xuất tin nhắn từ đó.

› Gửi thư điện tử

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Email** → một tài khoản email.
- 2 Bấm [≡] → **Soạn thảo**.
- 3 Chọn **Danh bạ**.
Bạn có thể nhập thủ công hoặc chọn địa chỉ email từ danh sách người nhận hoặc các nhóm số liên lạc gần đây bằng cách chọn một nút khác.
- 4 Chọn ô kiểm soát các số liên lạc và chọn **Thêm**.
- 5 Chọn ô Cc hoặc Bcc để thêm người nhận.
- 6 Chọn ô chủ đề để nhập chủ đề.
- 7 Chọn ô nhập văn bản để nhập nội dung email của bạn.

- 8 Chọn **Đính kèm** và đính kèm một file.
Bạn có thể chọn một file từ danh sách file hoặc chụp một bức ảnh, quay một đoạn video, hoặc âm thanh.
- 9 Chọn **Gửi** để gửi tin nhắn.
 Nếu bạn đang không kết nối hoặc ở ngoài vùng phục vụ, tin nhắn sẽ được giữ lại trong danh sách chuỗi tin nhắn cho đến khi bạn kết nối và ở trong vùng phục vụ.

› Xem thư điện tử

Khi mở một tài khoản email, bạn có thể xem các email đã truy xuất trước đó ở chế độ không kết nối hoặc kết nối với máy chủ email để xem thư mới. Sau khi truy xuất thư điện tử, bạn có thể xem chúng ở chế độ không kết nối.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Email** → một tài khoản email.
- 2 Chọn một thư mục.

3 Bấm [≡] → **Nạp lại** để cập nhật thư mục tin nhắn.

4 Chọn tin nhắn email từ danh sách luồng tin nhắn.

Từ màn hình xem thư, chọn các tùy chọn sau:

- Để trả lời tin nhắn, bấm [≡] → **Trả lời**.
- Để chuyển tiếp tin nhắn cho người khác, bấm [≡] → **Chuyển tiếp**.
- Để xóa tin nhắn, bấm [≡] → **Xóa**.
- Để di chuyển tin nhắn sang thư mục khác, bấm [≡] → **Di chuyển đến Thư mục**.
- Để tải hình ảnh từ tin nhắn, bấm [≡] → **Hiển hình ảnh**.
- Để xem file đính kèm, chọn vùng đính kèm. Để lưu file đó vào điện thoại, chọn .

Talk

Tìm hiểu cách trò chuyện với bạn bè và gia đình qua Google Talk™.



Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

› Thêm bạn vào danh sách bạn bè của bạn

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Talk**.

Danh sách bạn bè hiển thị nhanh toàn bộ các số liên lạc trong Google Talk của bạn.

2 Bấm [≡] → **Add friend**.

3 Nhập địa chỉ email trong trường tìm kiếm.

4 Chọn **Send invitation** để bắt đầu hội thoại.

Khi bạn của bạn chấp nhận lời mời, người đó sẽ được thêm vào danh sách bạn bè của bạn.

› Bắt đầu trò chuyện

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Talk**.
- 2 Chọn một người bạn từ danh sách bạn bè. Màn hình trò chuyện mở ra.
- 3 Nhập tin nhắn của bạn và chọn **Send**.
Để chèn biểu tượng cảm xúc, bấm [☺] → **Lựa chọn** → **Insert smiley**.
- 4 Để chuyển giữa các cửa sổ trò chuyện đang hoạt động, bấm [☰] → **Switch chats**.
- 5 Để kết thúc trò chuyện, bấm [☰] → **End chat**.

Social Hub

Tìm hiểu cách truy cập Social Hub™, một ứng dụng truyền thông tích hợp cho email, tin nhắn, tin nhắn tức thời, danh bạ hoặc thông tin lịch. Truy cập <http://socialhub.samsungmobile.com> để biết thêm chi tiết.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Social Hub**.
- 2 Kiểm tra và sử dụng nội dung được cung cấp từ Social Hub.

Giải trí

Máy ảnh

Tìm hiểu cách chụp và xem ảnh và video. Bạn có thể chụp ảnh ở độ phân giải lên đến 2048 x 1536 pixels (3,2 mega pixels) và quay video ở độ phân giải lên đến 320 x 240 pixels.

Để sử dụng máy ảnh, trước tiên bạn phải lắp thẻ nhớ.

Chụp ảnh


- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy ảnh**.
- 2 Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang.



- Giao diện máy ảnh chỉ hiển thị theo chiều ngang.
- Chạm vào màn hình để ẩn hoặc hiển thị các biểu tượng trong kính ngắm.
- Máy ảnh tự động tắt khi bạn không sử dụng trong khoảng thời gian được chỉ định.
- Dung lượng bộ nhớ có thể khác nhau tùy thuộc vào cảnh chụp hoặc điều kiện chụp.

- 3 Hướng ống kính vào đối tượng và thực hiện các điều chỉnh cần thiết.



| Số | Chức năng |
|----|---|
| 1 | <p>Kiểm tra tình trạng và các cài đặt của máy ảnh.</p> <ul style="list-style-type: none"> : Độ phân giải : Kiểu đo độ phơi sáng : Đã bật GPS : Số lượng ảnh bạn có thể chụp (tùy thuộc vào bộ nhớ hiện có) : Vị trí lưu trữ |
| 2 | Thay đổi chế độ chụp. |
| 3 | Thay đổi chế độ cảnh. |
| 4 | Điều chỉnh giá trị độ sáng; Chọn + để tăng hoặc - để giảm. |
| 5 | Thay đổi các cài đặt máy ảnh. |
| 6 | Chuyển sang chế độ máy quay. |
| 7 | Chụp ảnh. |

| Số | Chức năng |
|----|-----------------------|
| 8 | Xem ảnh bạn vừa chụp. |

4 Bấm phím Âm lượng để phóng to hoặc thu nhỏ. Bạn cũng có thể dùng hai ngón tay chạm vào màn hình và kéo ra hai bên (di chuyển hai ngón tay lại gần nhau để thu nhỏ).

5 Chọn  để chụp ảnh. Ảnh được lưu tự động.



Sau khi chụp ảnh, chọn  để xem ảnh vừa chụp.

- Để xem các ảnh khác, cuộn sang trái hoặc phải.
- Để phóng to hoặc thu nhỏ, chọn  hoặc . Bạn cũng có thể chạm hai lần vào màn hình để phóng to hoặc thu nhỏ.
- Để gửi ảnh cho người khác, chọn **Chia sẻ**.
- Để đặt một ảnh làm hình nền hoặc ảnh nhận dạng người gọi cho một số liên lạc, chọn **Chọn làm**.
- Để xóa ảnh, chọn **Xóa**.

› Chụp ảnh bằng các tùy chọn thiết lập trước cho các cảnh khác nhau



Máy ảnh cung cấp cho bạn các cài đặt được thiết lập trước cho các cảnh khác nhau. Bạn chỉ cần chọn chế độ phù hợp cho điều kiện và các đối tượng cần chụp.

Ví dụ, khi bạn chụp ảnh vào ban đêm, chọn chế độ ban đêm có sử dụng độ phơi sáng mở rộng.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy ảnh**.
- 2 Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang.
- 3 Chọn **SCN** → một cảnh → .
- 4 Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
- 5 Chọn  để chụp ảnh.



› Chụp một loạt ảnh

Bạn có thể dễ dàng chụp một loạt ảnh các đối tượng đang chuyển động. Chế độ này hữu dụng khi bạn chụp trẻ em đang chơi hoặc một sự kiện thể thao.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy ảnh**.
- 2 Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang.
- 3 Chọn  → **Liên tục**.
- 4 Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
- 5 Chạm và giữ . Máy ảnh sẽ tiếp tục chụp cho đến khi bạn nhả phím chụp.

➤ Chụp ảnh toàn cảnh


Bạn có thể chụp các bức ảnh toàn cảnh rộng bằng chế độ chụp Toàn cảnh. Chế độ này tiện lợi khi chụp ảnh phong cảnh.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy ảnh**.
- 2 Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang.
- 3 Chọn  → **Toàn cảnh**.
- 4 Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
- 5 Chọn  để chụp ảnh đầu tiên.

- 6 Từ từ di chuyển điện thoại theo hướng bất kỳ và cân chỉnh khung màu xanh với kính ngắm.
Khi bạn đã cân chỉnh khung màu xanh và kính ngắm, máy ảnh sẽ tự động chụp ảnh tiếp theo.
- 7 Lặp lại bước 6 để hoàn thành ảnh toàn cảnh.

➤ Chụp ảnh ở chế độ chụp Nụ cười

Máy ảnh có thể nhận dạng khuôn mặt mọi người và giúp bạn chụp ảnh các khuôn mặt đang cười đó.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy ảnh**.
- 2 Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang.
- 3 Chọn  → **Chụp nụ cười**.

4 Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

5 Chọn .

6 Hướng ống kính máy ảnh vào đối tượng.

Điện thoại sẽ nhận dạng người trong ảnh và phát hiện nụ cười của họ. Khi đối tượng cười, điện thoại tự động chụp ảnh.

▶ Chụp ảnh kết hợp

Bạn có thể chụp hai ảnh có cùng phong nền và sau đó kết hợp nửa trái và nửa phải của mỗi ảnh thành một bức ảnh. Tính năng này hữu ích khi bạn muốn chụp ảnh với một người bạn nhưng không có ai ở đó để chụp cho bạn.



Ảnh xem trước hiện ra lớn ở chế độ này, nhưng các file được lưu và duy trì ở mức chất lượng ảnh bình thường.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy ảnh**.

2 Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang.

3 Chọn  → **Thêm tôi**.

4 Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

5 Chạm vào phía bên trái hoặc phải bạn muốn chụp ảnh đầu tiên.

6 Chọn  để chụp ảnh đầu tiên.

Nửa bên trái của bức ảnh đầu tiên hiện ra như một đánh dấu rõ ràng cho ảnh tiếp theo.



7 Thực hiện các điều chỉnh cần thiết với sự trợ giúp của tính năng đánh dấu.

8 Chọn  để chụp ảnh thứ hai.

Điện thoại sẽ tự động kết hợp nửa trái của ảnh đầu tiên và nửa phải của ảnh thứ hai thành một bức ảnh.

➤ Chụp ảnh di chuyển

Bạn có thể chụp nhiều ảnh của một đối tượng đang di chuyển và sau đó kết hợp các ảnh thành một ảnh thể hiện sự di chuyển.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy ảnh**.
- 2 Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang.
- 3 Chọn  → **Chụp hành động**.
- 4 Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
- 5 Chọn  để chụp ảnh đầu tiên.
- 6 Di chuyển điện thoại theo đối tượng đang chuyển động. Điện thoại tự động chụp các ảnh tiếp theo.
- 7 Tiếp tục di chuyển theo đối tượng cho tới khi điện thoại chụp được tất cả các ảnh cần thiết cho bức ảnh hành động.

➤ Tùy chỉnh cài đặt máy ảnh

Trước khi chụp ảnh, chọn  →  để truy cập các tùy chọn sau:


| Lựa chọn | Chức năng |
|------------------|--|
| Macro | Bật chế độ Macro để chụp ảnh cận cảnh. |
| Bộ đếm thời gian | Chọn khoảng thời gian trễ trước khi máy ảnh chụp ảnh. |
| Độ phân giải | Thay đổi tùy chọn độ phân giải. |
| Cân bằng trắng | Điều chỉnh cân bằng trắng theo các điều kiện ánh sáng. |
| Hiệu ứng | Áp dụng hiệu ứng đặc biệt, chẳng hạn như tông màu nâu đỏ hoặc đen trắng. |
| ISO | Điều chỉnh độ nhạy của cảm biến ảnh. |
| Đồng hồ | Chọn kiểu đo độ phơi sáng. |


| Lựa chọn | Chức năng |
|----------------|---|
| Chất lượng ảnh | Điều chỉnh mức chất lượng cho ảnh. |
| Hiệu chỉnh | Điều chỉnh độ tương phản, độ bão hòa và độ sắc nét. |


Trước khi chụp ảnh, chọn  →  để truy cập các cài đặt sau:

| Cài đặt | Chức năng |
|-------------|--|
| Hướng dẫn | Hiển thị hướng dẫn trên màn hình xem trước. |
| Xem trước | Đặt cho máy ảnh hiển thị ảnh vừa chụp. |
| Âm khi chụp | Đặt cho phím chụp phát tiếng kêu khi chụp ảnh. |
| Xóa tất cả | Xóa các menu và tùy chọn chụp. |

▶ Quay video

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy ảnh**.
- 2 Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang.
- 3 Chọn  để chuyển sang chế độ máy quay.
- 4 Hướng ống kính vào đối tượng và thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

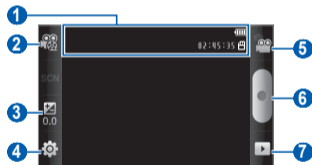

| Số | Chức năng |
|----|--|
| 1 | Kiểm tra tình trạng và các cài đặt của máy quay. <ul style="list-style-type: none"> 02:45:35: Độ dài video có thể quay (tùy vào bộ nhớ hiện có) : Vị trí lưu trữ |
| 2 | Thay đổi chế độ quay (để đính kèm vào tin nhắn đa phương tiện hoặc để lưu thông thường). |
| 3 | Điều chỉnh giá trị độ sáng; Chọn + để tăng hoặc - để giảm. |
| 4 | Thay đổi cài đặt máy quay. |
| 5 | Chuyển sang chế độ máy ảnh. |
| 6 | Quay video. |
| 7 | Xem video bạn vừa quay. |

5 Bấm phím Âm lượng để phóng to hoặc thu nhỏ.

6 Chọn ● để bắt đầu quay.

7 Chọn ■ để dừng quay.

Video được lưu tự động.



Máy ảnh không thể ghi chính xác video vào thẻ nhớ ở tốc độ truyền thấp.

Sau khi quay video, chọn  để xem video vừa quay.

- Để xem các video khác, cuộn sang trái hoặc phải.
- Để phát video, chọn **Bắt đầu**.
- Để xóa video, chọn **Xóa**.
- Để gửi video cho người khác, chọn **Chia sẻ**.

➤ **Tùy chỉnh các cài đặt máy quay**

Trước khi quay video, chọn  →  để truy cập các tùy chọn sau:

| Lựa chọn | Chức năng |
|------------------|--|
| Bộ đếm thời gian | Chọn khoảng thời gian trễ trước khi máy ảnh bắt đầu quay video. |
| Độ phân giải | Thay đổi tùy chọn độ phân giải. |
| Cân bằng trắng | Điều chỉnh cân bằng trắng theo các điều kiện ánh sáng. |
| Hiệu ứng | Áp dụng hiệu ứng đặc biệt, chẳng hạn như tông màu nâu đỏ hoặc đen trắng. |
| Chất lượng video | Điều chỉnh mức chất lượng cho video. |
| Hiệu chỉnh | Điều chỉnh độ tương phản, độ bão hòa và độ sắc nét. |

Trước khi quay video, chọn  →  để truy cập các cài đặt sau:

| Cài đặt | Chức năng |
|------------|---|
| Hướng dẫn | Hiển thị hướng dẫn trên màn hình xem trước. |
| Ghi âm | Bật hay tắt âm thanh. |
| Xem trước | Đặt cho máy ảnh hiển thị video vừa quay. |
| Xóa tất cả | Xóa các menu và tùy chọn chụp. |

Máy xem video

Tìm hiểu cách sử dụng máy xem video để phát nhiều loại video khác nhau. Máy xem video hỗ trợ các định dạng file sau: 3gp, mp4, avi, wmv, asf, divx (Codec: MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX, XviD).



- Một số định dạng file không được hỗ trợ tùy thuộc vào phần mềm của điện thoại.
- Nếu kích thước file vượt quá bộ nhớ hiện tại, có thể xảy ra lỗi khi bạn mở file.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy xem video**.
- 2 Chọn một video để phát.
- 3 Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang.
- 4 Điều khiển quá trình phát bằng các phím sau:



| Số | Chức năng |
|----|---|
| 1 | Thay đổi tỷ lệ màn hình video. |
| 2 | Di chuyển đến một điểm của file bằng cách kéo hoặc chạm vào thanh. |
| 3 | Khởi động lại phát nhạc hoặc chuyển về bài trước; Tua lùi trong file (chạm và giữ). |
| 4 | Bật hệ thống âm thanh vòm 5.1 kênh khi tai nghe được kết nối. |
| 5 | Dừng phát và trở về danh sách. |
| 6 | Tạm dừng phát; Chọn ► để tiếp tục phát. |
| 7 | Chuyển sang bài kế tiếp, Tua tiến trong file (chạm và giữ). |
| 8 | Điều chỉnh âm lượng. |

Bộ sưu tập

Tìm hiểu cách xem ảnh và phát video đã lưu trong thẻ nhớ.



› Định dạng file được hỗ trợ

| Kiểu | Định dạng |
|-------|---|
| Ảnh | Đuôi mở rộng: bmp, gif, jpg, png |
| Video | <ul style="list-style-type: none">Đuôi mở rộng: 3gp, mp4, avi, wmv, asf, divxCodec: MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX, XviD |





- Một số định dạng file không được hỗ trợ tùy thuộc vào phần mềm của điện thoại.
- Nếu kích thước file vượt quá bộ nhớ hiện tại, có thể xảy ra lỗi khi bạn mở file.

› Xem ảnh


- Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Bộ sưu tập**.
- Chọn một thư mục.
- Để thay đổi chế độ xem, chọn  hoặc  ở góc trên cùng bên phải màn hình.
Để xem ảnh đã chụp hoặc video đã quay ở một ngày cụ thể, chọn các mũi tên trên tab dưới cùng hoặc kéo tab đó sang trái hoặc phải.
- Chọn một ảnh (không có biểu tượng) để xem.

Trong khi xem ảnh, sử dụng các tùy chọn sau:


- Để xem các ảnh khác, cuộn sang trái hoặc phải.
- Để phóng to hoặc thu nhỏ, chọn  hoặc . Bạn cũng có thể dùng hai ngón tay chạm vào màn hình và kéo ra hai bên (di chuyển hai ngón tay lại gần nhau để thu nhỏ).

- Để bắt đầu trình chiếu với ảnh và video, chọn **Trình chiếu**.
Chạm vào màn hình để dừng trình chiếu.
- Để sử dụng các tính năng bổ sung khi sử dụng video, chẳng hạn như các tùy chọn chia sẻ, xóa, và chỉnh sửa, chọn **Menu**.

› Phát video

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Bộ sưu tập**.
- 2 Chọn một thư mục → một video (với biểu tượng ) để phát.
- 3 Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang.
- 4 Điều khiển quá trình phát bằng các phím ảo. ▶ tr. 65

› Chia sẻ ảnh hoặc video

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Bộ sưu tập**.
- 2 Chọn một thư mục và bấm [].
- 3 Chọn file ảnh hoặc video.
- 4 Chọn **Chia sẻ** → một tùy chọn chia sẻ.
- 5 Gửi file qua tin nhắn đa phương tiện, email, Bluetooth hoặc tải file lên album trực tuyến hoặc trang web cộng đồng.

Máy nghe nhạc

Tìm hiểu cách nghe bản nhạc yêu thích bằng máy nghe nhạc trong khi đang di chuyển. Máy nghe nhạc hỗ trợ các định dạng file sau: mp3, 3gp, mp4, aac, ogg, wma.



- Bạn cũng có thể phát các file nhạc ở những định dạng sau nếu mở file từ **File của bạn**, các tin nhắn đa phương tiện, hoặc trên trình duyệt web: amr, wav, mid, xmf, mxmf, rtttl, imy, rtx, ota
- Một số định dạng file không được hỗ trợ tùy thuộc vào phần mềm của điện thoại.
- Nếu kích thước file vượt quá bộ nhớ hiện tại, có thể xảy ra lỗi khi bạn mở file.
- Samsung không chịu trách nhiệm về việc sử dụng các file nhạc mặc định được cung cấp trên điện thoại.

➤ Thêm các file nhạc vào điện thoại của bạn

Bắt đầu bằng cách truyền file sang điện thoại hoặc thẻ nhớ:


- Tải về từ web không dây. ▶ tr. 39
- Tải về từ máy tính với Samsung Kies tùy chọn. ▶ tr.103
- Nhận qua Bluetooth. ▶ tr. 97
- Sao chép sang thẻ nhớ. ▶ tr. 105
- Đồng bộ với Windows Media Player 11. ▶ tr. 104

➤ Phát nhạc

Sau khi truyền file nhạc sang điện thoại hoặc thẻ nhớ,

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy nghe nhạc**.
- 2 Cuộn sang trái hoặc phải đến một thể loại nhạc.
- 3 Chọn một file nhạc.

4 Điều khiển quá trình phát bằng các phím sau:

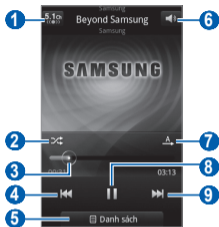

| Số | Chức năng |
|----------------|--|
| 1 | Bật hệ thống âm thanh vòm 5.1 kênh khi tai nghe được kết nối. |
| 2 ¹ | Bật chế độ Phát ngẫu nhiên. |
| 3 ¹ | Di chuyển đến một điểm của file bằng cách kéo hoặc chạm vào thanh. |

| Số | Chức năng |
|----------------|---|
| 4 | Khởi động lại phát nhạc hoặc chuyển về bài trước; Tua lùi trong file (chạm và giữ). |
| 5 | Mở danh sách hiện tại. |
| 6 | Điều chỉnh âm lượng. |
| 7 ¹ | Thay đổi chế độ lặp lại (tắt, lặp lại một file, hoặc lặp lại tất cả các file). |
| 8 | Tạm dừng phát; Chọn ► để tiếp tục phát. |
| 9 | Chuyển sang bài kế tiếp, Tua tiến trong file (chạm và giữ). |

1. Các biểu tượng này sẽ hiển thị khi bạn chạm vào màn hình máy nghe nhạc.



WOW HD™ cải thiện đáng kể chất lượng phát của âm thanh, mang lại trải nghiệm giải trí 3D động với âm trầm sâu, ấm áp và sự rõ ràng của tần số cao cho chi tiết sinh động.

➤ Tạo danh sách

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy nghe nhạc**.
- 2 Chọn **Danh sách nhạc**.
- 3 Bấm [⏮] → **Tạo**.
- 4 Nhập tiêu đề cho danh sách mới và chọn **Lưu**.
- 5 Chọn **Thêm nhạc**.
- 6 Chọn các file bạn muốn thêm vào và chọn **Thêm**.

Trong khi phát, bạn có thể thêm file vào danh sách bằng cách bấm [⏮] → **Lựa chọn** → **Thêm vào danh sách**.

➤ Thêm bài hát vào danh sách nhanh

Bạn có thể thêm bài hát vào danh sách nhanh và lưu chúng thành một danh sách. Trong khi phát, bấm [⏮] → **Thêm vào danh sách** để thêm bài hát hiện tại vào danh sách nhanh.

Để chuyển đến danh sách nhanh, từ màn hình chính của máy nghe nhạc, chọn **Danh sách nhạc** → **Danh sách nhanh**. Để lưu danh sách nhanh thành một danh sách nhạc, bấm [⏮] → **Lưu như danh sách**.

➤ Tùy chỉnh các cài đặt máy nghe nhạc

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy nghe nhạc**.
- 2 Bấm [⏮] → **Lựa chọn** → **Cài đặt**, hoặc bấm [⏮] → **Cài đặt**.


3 Điều chỉnh các cài đặt sau để tùy chỉnh máy nghe nhạc:

| Lựa chọn | Chức năng |
|---------------|--|
| Bộ chỉnh âm | Chọn loại equalizer mặc định. |
| Hiệu ứng | Chọn hiệu ứng âm thanh. |
| Menu nhạc | Chọn các thể loại nhạc hiển thị trên màn hình thư viện nhạc. |
| Kiểu hiển thị | Hiển thị hình ảnh động trong khi phát. |

Đài FM

Tìm hiểu cách nghe nhạc và tin tức trên đài FM. Để nghe đài FM, bạn phải cắm tai nghe đi kèm, tai nghe này có tác dụng như một chiếc ăngten vô tuyến.

› Nghe đài FM

- 1 Cắm tai nghe đi kèm vào điện thoại.
 - 2 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Đài FM**.
 - 3 Chọn ► để bật đài FM (nếu cần).
Đài FM sẽ tự động quét và lưu các đài sẵn có.
-  Lần đầu tiên bật đài FM, đài sẽ tự động dò sóng.
- 4 Chọn đài FM mong muốn từ danh sách tất cả các đài và bấm [↩] để trở về màn hình đài FM.

5 Điều khiển đài FM bằng các phím sau đây:



| Số | Chức năng |
|----|-------------------------------------|
| 1 | Điều chỉnh âm lượng. |
| 2 | Tắt đài FM; Chọn ► để bật đài FM. |
| 3 | Thay đổi tần số một khoảng 0,1 MHz. |

| Số | Chức năng |
|----|---|
| 4 | Tìm kiếm đài FM sẵn có. |
| 5 | Thêm đài FM hiện tại vào danh sách kênh yêu thích. |
| 6 | Thay đổi đầu ra âm thanh (tai nghe hoặc loa ngoài của điện thoại). |
| 7 | Thay đổi tần số bằng cách cuộn sang trái hoặc phải trên thanh tỷ lệ. |
| 8 | Đặt cho đài FM tự động dò lại tần số của các đài khi tín hiệu hiện tại yếu. |

➤ Tự động lưu một đài FM

- 1 Cắm tai nghe đi kèm vào điện thoại.
- 2 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Đài FM**.
- 3 Chọn **Dò kênh** → một tùy chọn quét.
Đài FM sẽ tự động quét và lưu các đài sẵn có.
- 4 Chọn đài FM mong muốn từ danh sách tất cả các đài và bấm [**↵**] để trở về màn hình đài FM.


➤ Thêm một đài FM vào danh sách kênh yêu thích

- 1 Cắm tai nghe đi kèm vào điện thoại.
- 2 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Đài FM**.
- 3 Chọn ▶ để bật đài FM.
- 4 Cuộn đến đài FM mong muốn.
- 5 Chọn + để thêm vào danh sách kênh yêu thích.

► Tùy chỉnh các cài đặt đài FM

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Đài FM**.
- 2 Bấm [≡] → **Cài đặt**.
- 3 Điều chỉnh các cài đặt sau để tùy chỉnh đài FM:

| Lựa chọn | Chức năng |
|--------------------|---|
| Vùng | Chọn khu vực của bạn. |
| Nghe ở chế độ nền | Đặt có hoặc không chạy đài FM ở chế độ nền trong khi đang sử dụng các ứng dụng khác. |
| Hiển thị ID kênh | Đặt có hoặc không hiển thị ID đài trên màn hình đài FM; ID đài chỉ có ở các đài cung cấp thông tin này. |
| Chọn lọc tần số | Đặt cho đài FM cố dò lại đài khi tín hiệu yếu hay không. |
| Tự động tắt đài FM | Đặt cho đài FM tắt sau một khoảng thời gian được chỉ định. |

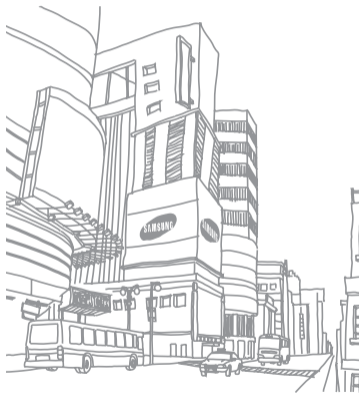


Thông tin cá nhân

Danh bạ


Tìm hiểu cách tạo và quản lý danh sách các số liên lạc cá nhân hoặc công việc lưu trên bộ nhớ điện thoại hoặc thẻ SIM hoặc USIM. Bạn có thể lưu tên, số điện thoại di động, số điện thoại nhà, địa chỉ email, sinh nhật và nhiều thông tin khác.

› Tạo danh bạ

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ**.
- 2 Chọn .

- 3 Chọn vị trí bộ nhớ.
- 4 Nhập thông tin số liên lạc.
- 5 Chọn **Lưu** để thêm số liên lạc vào bộ nhớ.

Bạn cũng có thể tạo số liên lạc từ màn hình quay số.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Điện thoại** → **Bàn phím**.
- 2 Nhập một số điện thoại.
- 3 Chọn **Thêm vào danh bạ** → .
- 4 Chọn vị trí bộ nhớ.
- 5 Nhập thông tin số liên lạc.
- 6 Chọn **Lưu** để thêm số liên lạc vào bộ nhớ.

› Tìm một số liên lạc

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ**.
- 2 Cuộn lên hoặc xuống trên danh sách số liên lạc hoặc chọn chữ cái đầu của tên mong muốn từ chỉ mục dọc phía bên phải.
- 3 Chọn tên của số liên lạc đó.



Khi tìm thấy số liên lạc, bạn có thể:

- gọi số liên lạc bằng cách chọn số điện thoại.
- gửi tin nhắn bằng cách chọn **Tin nhắn SMS và MMS**.
- sửa thông tin số liên lạc đó bằng cách bấm [≡] → **Sửa đổi**.
- chia sẻ thông tin số liên lạc đó với người khác bằng cách bấm [≡] → **Gửi qua** → một tùy chọn chia sẻ.

› Đặt số quay nhanh

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ**.
- 2 Bấm [≡] → **Lựa chọn** → **Quay số nhanh**.
- 3 Chọn một số vị trí → số liên lạc.



Bạn có thể nhanh chóng gọi cho số này bằng cách chạm và giữ vào số vị trí từ màn hình quay số.

› Tạo danh thiếp

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ**.
- 2 Bấm [≡] → **Thông tin của bạn**.

3 Nhập thông tin cá nhân của bạn.

4 Chọn **Lưu**.



Bạn có thể gửi danh thiếp của mình bằng cách đính kèm vào tin nhắn hoặc email hoặc truyền qua tính năng không dây Bluetooth.

› Truy xuất các số liên lạc từ các tài khoản cộng đồng của bạn

Bạn có thể xem danh sách các tài khoản trên website cộng đồng và chọn một tài khoản để thêm một số liên lạc từ website vào danh bạ của điện thoại.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ**.

2 Bấm [≡] → **Thêm bạn**.

3 Chọn một tài khoản

› Tạo nhóm số liên lạc

Bằng cách tạo các nhóm số liên lạc, bạn có thể quản lý nhiều số liên lạc và gửi tin nhắn hoặc email cho cả nhóm. Bắt đầu bằng cách tạo nhóm.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ** → **Các nhóm**.

2 Bấm [≡] → **Tạo mới**.

3 Nhập tên và chọn nhạc chuông cho nhóm đó.

4 Chọn **Lưu**.

› Sao chép danh bạ

Bạn có thể sao chép danh bạ sang và từ thẻ SIM hoặc USIM.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ**.

2 Bấm [≡] → **Chép/Xuất** → **Chuyển nhập từ thẻ SIM** hoặc **Xuất ra thẻ SIM**.

3 Chọn số liên lạc để chép và chọn **Thêm** hoặc **X/chuyển**.

4 Để xuất danh bạ, chọn **OK** để xác nhận.

➤ **Nhập hoặc xuất danh bạ**

Bạn có thể lưu tất cả danh bạ dưới dạng file vcf trong thẻ nhớ, sau đó xuất chúng từ thẻ nhớ.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ**.

2 Bấm [**≡**] → **Chép/Xuất** → **Chép từ thẻ SD** hoặc **Xuất ra thẻ SD**.

3 Để nhập danh bạ, chọn vị trí nhập.
Để xuất danh bạ, chọn **OK** để xác nhận.

➤ **Xem nhật ký liên lạc**

Bạn có thể xem nhật ký liên lạc của các cuộc gọi, tin nhắn, email, hoặc chuỗi SNS.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ** → **Lịch sử**.

2 Chọn mục bạn muốn xem.

➤ **Xem các hoạt động của mạng xã hội**

Bạn có thể xem hoạt động gần đây của các số liên lạc trong các dịch vụ mạng xã hội, chẳng hạn như Facebook, MySpace, và Twitter.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ** → **Hoạt động**.

2 Chọn mục bạn muốn xem.

Lịch năm

Tim hiểu cách tạo và quản lý các sự kiện theo ngày, theo tuần hoặc theo tháng, và đặt chuông báo để tự nhắc nhở các sự kiện quan trọng.

› Tạo sự kiện

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Lịch năm**.
- 2 Bấm [≡] → **Tạo**.
- 3 Nhập chi tiết sự kiện theo ý muốn.
- 4 Chọn **Lưu**.

› Xem sự kiện

Thay đổi kiểu xem lịch,

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Lịch năm**.
- 2 Chọn chế độ xem từ dòng trên cùng của lịch.

Để xem các sự kiện của một ngày cụ thể,

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Lịch năm**.
- 2 Chọn một ngày trên lịch năm. Ở chế độ xem theo tháng, các ngày có sự kiện đã lên lịch được biểu thị bằng một hình tam giác nhỏ.
Để di chuyển đến một ngày cụ thể bằng cách nhập thủ công một ngày, bấm [≡] → **Đi đến**, nhập ngày đó bằng cách chọn + hoặc -, và chọn **Đặt**.
Để chọn ngày hôm nay, bấm [≡] → **Hôm nay**.

3 Chọn một sự kiện để xem thông tin chi tiết.



Bạn có thể gửi sự kiện đó cho người khác bằng cách bấm [≡] → **Gửi qua** → một tùy chọn.

› Dừng chuông báo sự kiện

Nếu bạn đặt chuông báo cho một sự kiện lịch, biểu tượng chuông báo sự kiện sẽ hiện ra tại thời điểm được chỉ định.

- 1 Mở ô phím tắt ở trên cùng của màn hình.
- 2 Chọn một lời nhắc để xem thông tin chi tiết về sự kiện đó.
- 3 Để báo lại hoặc hủy lời nhắc, chọn **Đợi tí tất cả** hoặc **Báo qua tất cả**.



Ghi nhớ

Tìm hiểu cách ghi lại các thông tin quan trọng để lưu và xem về sau này.

› Tạo một ghi chú

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Ghi nhớ**.
- 2 Nếu có một ghi chú được lưu, chọn **Tạo ghi chú** hoặc bấm [≡] → **Tạo**.
- 3 Nhập nội dung ghi chú của bạn.
- 4 Bấm [↵] để ẩn bàn phím.
- 5 Chọn một màu để thay đổi màu nền.
- 6 Chọn **Lưu**.

› Xem ghi chú

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Ghi nhớ**.
- 2 Chọn một ghi chú để xem thông tin chi tiết.
 - Để xem toàn bộ thông tin chi tiết của các ghi chú từ danh sách ghi chú, bấm [≡] → **Mở rộng**.
 - Để chỉnh sửa ghi chú, chọn .
 - Để xóa ghi chú, chọn  → **OK**.





Bạn có thể gửi ghi chú cho người khác bằng cách chạm và giữ vào ghi chú đó và chọn **Gửi qua** → một tùy chọn.


Ghi âm

Tìm hiểu cách vận hành chức năng ghi âm của điện thoại.

› Ghi ghi chú thoại

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Ghi âm**.
- 2 Chọn  để bắt đầu quay.
- 3 Nói vào micrô.
- 4 Khi đã hoàn tất, chọn .
Ghi chú được lưu tự động.
- 5 Để ghi thêm ghi chú thoại khác, lặp lại các bước 2-4.

► Phát ghi chú thoại

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Ghi âm**.
- 2 Chọn .
- 3 Trong danh sách, chọn một ghi chú thoại để phát.
- 4 Điều khiển quá trình phát bằng các phím sau:



| Số | Chức năng |
|----|--|
| 1 | Di chuyển đến một điểm của file bằng cách kéo thanh. |
| 2 | Ngừng phát. |
| 3 | Điều chỉnh âm lượng. |
| 4 | Tạm dừng phát; Chọn ► để tiếp tục phát. |



Bạn có thể gửi ghi chú thoại cho người khác bằng cách bấm [≡] → **Chia sẻ** → một tùy chọn chia sẻ.

Web

Các dịch vụ web yêu cầu kết nối dữ liệu. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để chọn kế hoạch dữ liệu tốt nhất.

Trình duyệt

Tìm hiểu cách truy cập và đánh dấu các trang web ưa thích.



- Bạn có thể chịu thêm phí cho việc truy cập web và tải về file đa phương tiện. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Các widget có sẵn có thể khác nhau tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

› Duyệt các trang web

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Trình duyệt** để truy cập trang chủ đã chỉ định.

Để truy cập một trang web cụ thể, chọn ô nhập URL, nhập địa chỉ web (URL) của trang web và chọn **ĐI**.

2 Di chuyển tới các trang web bằng các phím sau:





Màn hình này có thể hiện ra khác tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

| Số | Chức năng |
|----|---|
| 1 | Nhập địa chỉ web của trang web đó để truy cập. |
| 2 | Mở danh sách các trang hay dùng đã lưu, các trang thường xuyên truy cập và lịch sử truy cập internet gần đây. |

Trong khi duyệt trang web, sử dụng các tùy chọn sau đây:


- Để phóng to hoặc thu nhỏ, hãy chạm hai lần vào màn hình. Bạn cũng có thể thu phóng bằng hai ngón tay; Đặt hai ngón tay lên màn hình và từ từ thu hẹp hoặc mở ra.
- Để mở cửa sổ mới, bấm [≡] → **Cửa sổ mới**.

- Để xem các cửa sổ hiện đang hoạt động, bấm [≡] → **Cửa sổ**. Bạn có thể mở nhiều trang và chuyển qua lại giữa các trang đó.
- Để tải lại trang web hiện tại, bấm [≡] → **Nạp lại**.
- Để chuyển sang trang tiếp theo trong lịch sử, bấm [≡] → **Chuyển tiếp**.
- Để đánh dấu trang web hiện tại, bấm [≡] → **Thêm trang hay dùng**.
- Để thêm lối tắt trang hay dùng ra màn hình chờ, bấm [≡] → **Lựa chọn** → **Thêm phím tắt vào T.Đầu**.
- Để thêm nguồn RSS, bấm [≡] → **Lựa chọn** → **Thêm RSS feed**. Bạn có thể đọc các nguồn RSS bằng Trình duyệt Google.
- Để tìm kiếm văn bản trên trang web, bấm [≡] → **Lựa chọn** → **Tìm trong trang**.
- Để xem thông tin chi tiết về trang web, bấm [≡] → **Lựa chọn** → **Thông tin**.
- Để gửi địa chỉ web (URL) của trang web cho người khác, bấm [≡] → **Lựa chọn** → **Chia sẻ trang**.

- Để xem lịch sử tải về, bấm [F≡] → **Lựa chọn** → **Tải về**.
- Để tùy chỉnh cài đặt trình duyệt, bấm [F≡] → **Lựa chọn** → **Cài đặt**.

➤ Đánh dấu các trang web yêu thích

Nếu biết địa chỉ của trang web, bạn có thể thêm thủ công một trang. Để thêm trang hay dùng,




- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Trình duyệt**.
- 2 Chọn  → **Trang hay dùng**.
- 3 Chọn **Thêm**. Để đánh dấu trang web bạn đang xem, bấm [F≡] → **Đánh Bookmark được xem lần cuối**.
- 4 Nhập tiêu đề trang và địa chỉ trang web (URL).
- 5 Chọn **OK**.

Từ danh sách trang hay dùng, chạm và giữ vào một trang hay dùng và sử dụng các tùy chọn sau:

- Để mở trang web trong cửa sổ mới, chọn **Mở trong cửa sổ mới**.
- Để sửa thông tin chi tiết của trang hay dùng, chọn **Sửa trang yêu thích**.
- Để thêm lối tắt trang hay dùng ra màn hình chờ, chọn **Thêm phím tắt vào T.Đầu**.
- Để gửi địa chỉ web (URL) của trang web cho người khác, chọn **Chia sẻ nối kết**.
- Để sao chép địa chỉ web (URL) của trang web, chọn **Chép nối kết URL**.
- Để xóa trang hay dùng, chọn **Xóa thẻ đánh dấu**.
- Để sử dụng trang web làm trang chủ của trình duyệt, chọn **Đặt làm trang chủ**.


› Mở nhiều trang

Bạn có thể mở nhiều trang và chuyển qua lại giữa các trang đó.

- 1 Trong khi đang duyệt trang web, bấm [] → **Cửa sổ mới**.
- 2 Mở một trang web khác trên cửa sổ mới.
- 3 Bấm [] → **Cửa sổ mới** để mở thêm địa chỉ web.
- 4 Để xem các cửa sổ hiện đang mở, bấm [] → **Cửa sổ** và chọn một trang web để truy xuất.

› Thêm một địa chỉ nguồn RSS

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Trình duyệt**.
- 2 Di chuyển đến một trang web có nguồn RSS.

3 Chọn  trong ô nhập URL.

4 Chọn nguồn RSS để thêm.

5 Đăng ký nguồn RSS.


Khi nguồn đã đăng ký được cập nhật, bạn được thông báo về cập nhật đó.

› Truy cập các trang thường xuyên ghé thăm hoặc lịch sử gần đây

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Trình duyệt**.

2 Chọn  → **Trang vào nhiều nhất** hoặc **Lịch sử**.

3 Chọn một trang web để truy cập.

 Bạn có thể thêm một trang web vào danh sách trang hay dùng bằng cách chọn biểu tượng dấu sao ở phía bên phải.

Samsung Apps

Samsung Apps cho phép bạn dễ dàng tải nhiều ứng dụng hữu ích về điện thoại và luôn cập nhật.

Điện thoại của bạn trở nên thông minh hơn với các ứng dụng được tối ưu hoàn toàn từ Samsung Apps. Bạn còn có thể cập nhật các ứng dụng đã tải về, bao gồm các ứng dụng được cung cấp từ đầu. Khám phá các ứng dụng hữu ích và làm cho trải nghiệm di động của bạn thú vị hơn nữa.

- Để vào Samsung Apps, ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Samsung Apps**.
- Để mở các widget, chạm và giữ vào vùng trống trên màn hình chờ và chọn **Widget** từ danh sách.
- Để mở các ứng dụng đã tải về, ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn một ứng dụng phù hợp.



- Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Để sử dụng Samsung Apps, điện thoại của bạn phải được kết nối với internet bằng kết nối điện thoại di động hoặc Wi-Fi.
- Bạn có thể chịu thêm phí cho việc truy cập internet và tải về các ứng dụng.
- Các ứng dụng, widget và cập nhật được cung cấp có thể khác nhau tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp.

Market

Bạn có thể tải về trò chơi, nhạc chuông, hoặc các ứng dụng khác từ Android Market.



- Tính năng này có thể không khả dụng tùy thuộc vào khu vực bạn ở.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Market**.
- 2 Tìm kiếm và tải file về điện thoại. ► tr. 38

Layar

Layar cho phép bạn duyệt các vị trí để tìm thông tin hoặc bản đồ địa phương ở thời gian thực qua máy ảnh của điện thoại và để chia sẻ thông tin với những người khác.

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Layar**.



Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Bản đồ

Tìm hiểu cách sử dụng Google Maps™ để tìm vị trí của bạn, tìm kiếm đường phố, thành phố, hoặc quốc gia trên bản đồ, và tìm chỉ đường.



- Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Không được dùng tay hoặc các đồ vật khác chạm vào khu vực ăng-ten trong hoặc che khuất khu vực này trong khi sử dụng các chức năng GPS.
- Để nhận tín hiệu GPS tốt hơn, tránh sử dụng điện thoại trong các điều kiện sau:
 - giữa các tòa nhà, trong đường hầm hoặc dưới mặt đất, hoặc bên trong các tòa nhà
 - ở điều kiện thời tiết xấu
 - gần khu vực có điện áp cao hoặc trường điện từ

▶ **Bật dịch vụ vị trí để sử dụng với Google Maps**

Bạn phải bật các dịch vụ định vị để tìm vị trí và tìm kiếm bản đồ.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Vị trí và bảo mật**.

2 Điều chỉnh các cài đặt sau để bật các dịch vụ định vị:






| Lựa chọn | Chức năng |
|------------------------|---|
| Sử dụng mạng không dây | Đặt để sử dụng mạng WLAN và/hoặc các mạng di động trong việc tìm kiếm vị trí của bạn. |
| Dùng vệ tinh GPS | Đặt để sử dụng vệ tinh GPS trong việc tìm kiếm vị trí của bạn. Bạn có thể xem địa điểm ở mức đường phố. |

| Lựa chọn | Chức năng |
|------------------------------|---|
| Sử dụng hỗ trợ bằng cảm biến | Sử dụng các cảm biến để nâng cao khả năng định vị cho người đi bộ khi tín hiệu GPS bị nghẽn. Có thể có nhiều sai khác giữa dự báo của cảm biến với vị trí thực của bạn. |



▶ **Tìm kiếm một vị trí cụ thể**


1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Maps**. Bản đồ sẽ hiển thị vị trí hiện tại của bạn.

2 Bấm [🔍] → **Search**.

- 3 Nhập từ khóa cho vị trí đó và chọn  .
 - Để tìm kiếm vị trí bằng giọng nói, chọn  .
 - Để phóng to hoặc thu nhỏ, chọn  hoặc  .
 - Để thêm lớp vào bản đồ, chọn  → một tùy chọn.

► Tìm chỉ đường đến một điểm cụ thể

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Maps**.
- 2 Bấm [] → **Directions**.
- 3 Nhập địa chỉ của vị trí xuất phát và vị trí kết thúc.
Để nhập địa chỉ từ danh sách số liên lạc hoặc chỉ vị trí trên bản đồ, chọn  → **Contacts** hoặc **Point on map**.

- 4 Chọn cách thức di chuyển (xe hơi, xe buýt, hoặc đi bộ) và chọn **Go**.
- 5 Chọn tuyến đường di chuyển để xem thông tin chi tiết của chuyến đi (nếu cần).
- 6 Chọn **Show on map**.
- 7 Khi đã hoàn tất, bấm [] → **Clear Map**.

Latitude

Tìm hiểu cách chia sẻ vị trí của bạn với bạn bè và xem vị trí của bạn bè qua Google Latitude™.



Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Latitude**.
Điện thoại tự động kết nối với Latitude.



- 2 Bấm [☰] → **Add friends** → **Select from Contacts** hoặc **Add via email address**.
- 3 Chọn những người bạn mà bạn muốn thêm hoặc nhập địa chỉ email và chọn **Add friends** → **Yes**.
Khi bạn của bạn chấp nhận lời mời, bạn có thể chia sẻ vị trí với người đó.
- 4 Bấm [☰] → **See map**.
Vị trí của bạn bè được đánh dấu bằng ảnh của họ trên bản đồ.

Địa điểm

Tìm hiểu cách tìm địa điểm quanh bạn.



Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Places**.
- 2 Chọn một loại.
Điện thoại tìm kiếm các địa điểm gần vị trí hiện tại của bạn và có liên quan đến loại đó.
- 3 Đặt tên cho địa điểm đó để xem thông tin chi tiết.
- 4 Để xem địa điểm đó trên bản đồ, chọn .
Để xem đường đến địa điểm đó, chọn .

Điều hướng

Tìm hiểu cách sử dụng hệ thống định vị GPS để tìm kiếm và hiển thị điểm đến của bạn với hướng dẫn bằng giọng nói.



Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Điều hướng**.

- 2 Nhập điểm đến của bạn bằng cách sử dụng một trong các cách sau:
 - **Nói Điểm đến:** Nói điểm đến của bạn, chẳng hạn như "Di chuyển đến *điểm đến*."
 - **Nhập Điểm đến:** Nhập điểm đến của bạn bằng bàn phím ảo.
 - **Danh sách liên hệ:** Chọn điểm đến của bạn từ các địa chỉ trong danh bạ.
 - **Địa điểm Có gắn dấu sao:** Chọn điểm đến từ danh sách các địa điểm đã đánh dấu sao của bạn.
- 3 Chọn **Install** để sử dụng tính năng di chuyển hướng dẫn bằng giọng nói.
- 4 Để kết thúc di chuyển, bấm [☰] → **Exit Navigation**.

Tìm Google

Bạn có thể tìm các ứng dụng trong điện thoại và dữ liệu cụ thể trên web.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Google Search**.
- 2 Nhập chữ cái của một từ trong dữ liệu để tìm.
- 3 Chọn tên của mục bạn muốn truy cập.

YouTube

YouTube là dịch vụ truyền video trực tuyến miễn phí. Tìm hiểu cách xem và chia sẻ video qua YouTube.



Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

› Xem video

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **YouTube**.
- 2 Chọn một video từ danh sách các video nổi bật.
- 3 Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang.
- 4 Điều khiển quá trình phát bằng các phím sau:




| Số | Chức năng |
|----|--|
| 1 | Di chuyển đến một điểm của file bằng cách kéo thanh. |
| 2 | Thay đổi chất lượng hiển thị. |

› Chia sẻ video

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **YouTube**.
- 2 Chạm vào một video.
- 3 Chọn **More** → **Share** → một tùy chọn chia sẻ.

➤ Tải lên video




- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **YouTube**.
- 2 Bấm [≡] → **Upload** và chọn một video. Chuyển sang bước 8.
Nếu bạn muốn chụp và tải lên một video mới, chọn  để bật máy ảnh và chuyển sang chế độ máy quay.
- 3 Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang.
- 4 Hướng ống kính vào đối tượng và điều chỉnh.
- 5 Chọn ● để bắt đầu quay.
- 6 Chọn ■ để dừng quay.
- 7 Chọn **Lưu** để tải lên video bạn vừa ghi.
- 8 Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn và chọn **Sign in**.
- 9 Nhập chi tiết video tải lên và chọn **Upload**.

Tóm tắt hàng ngày

Tìm hiểu cách lấy thông tin về thời tiết, tài chính, tin tức và thông tin lịch biểu của hôm nay.



Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Thông tin hàng ngày**.
 - 2 Chọn  để thêm thành phố, cổ phiếu hoặc sự kiện.
 - 3 Chọn  để cập nhật thông tin.
 - 4 Cuộn sang trái hoặc phải để nhận thông tin.
-  Để chọn thông tin được hiển thị trên màn hình, bấm [≡] → **Cài đặt**.

Kết nối

Bluetooth

Bluetooth là công nghệ giao tiếp không dây trong phạm vi gần, có thể trao đổi thông tin qua khoảng cách xấp xỉ 10m mà không cần kết nối vật lý.

Bạn không cần đặt các điện thoại thẳng nhau để truyền thông tin bằng Bluetooth. Nếu các điện thoại nằm trong phạm vi phủ sóng của nhau, bạn có thể trao đổi thông tin giữa chúng ngay cả khi chúng nằm ở các phòng khác nhau.



- Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất, bị chặn, hay sử dụng sai mục đích dữ liệu gửi hoặc nhận qua tính năng không dây Bluetooth.
- Cần luôn chắc chắn rằng bạn chia sẻ và nhận dữ liệu bằng các điện thoại tin cậy và an toàn. Nếu có chương ngại vật giữa các điện thoại, khoảng cách hoạt động có thể bị giảm.
- Một số điện thoại, đặc biệt là các điện thoại chưa được kiểm tra hoặc chứng nhận bởi Bluetooth SIG, có thể không tương thích với điện thoại này.

▶ **Bật tính năng không dây Bluetooth**

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Mạng và Mạng không dây** → **Cài đặt Bluetooth**.
- 2 Chọn **Bluetooth** để bật tính năng không dây Bluetooth.

› Tìm và ghép nối với điện thoại hỗ trợ Bluetooth khác

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Mạng và Mạng không dây** → **Cài đặt Bluetooth** → **Tìm thiết bị**.

2 Chọn điện thoại.

3 Nhập mã PIN cho chức năng không dây Bluetooth hoặc mã PIN Bluetooth của điện thoại kia, nếu có, và chọn **OK**. Hoặc chọn **Chấp nhận** để điều chỉnh mã PIN của điện thoại phù hợp với điện thoại kia.

Khi chủ nhân của điện thoại kia nhập cùng một mã PIN hoặc chấp nhận kết nối, việc ghép nối được hoàn tất. Nếu ghép nối thành công, điện thoại sẽ tự động tìm các điện thoại có sẵn.



Một số điện thoại (đặc biệt là tai nghe hoặc bộ thiết bị không dây dùng trong xe hơi) có thể có mã PIN Bluetooth cố định, chẳng hạn như 0000. Nhập mã PIN cố định khi được yêu cầu.

› Gửi dữ liệu bằng tính năng không dây Bluetooth

1 Chọn một file hoặc mục, chẳng hạn như số liên lạc, sự kiện lịch, ghi chú, hoặc file phương tiện từ ứng dụng thích hợp hoặc **File của bạn**.

2 Bấm [≡] → **Chia sẻ** hoặc **Gửi qua** → **Bluetooth**.

3 Tìm kiếm và ghép nối với điện thoại hỗ trợ Bluetooth.

› Gửi dữ liệu bằng tính năng không dây Bluetooth

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Mạng và Mạng không dây** → **Cài đặt Bluetooth** → **Nhìn thấy**.

Điện thoại của bạn sẽ hiển thị với các thiết bị Bluetooth khác trong 120 giây.

- 2 Khi được nhắc, nhập mã PIN cho tính năng không dây Bluetooth và chọn **OK** (nếu cần).
- 3 Chọn **Chấp nhận** để xác nhận rằng bạn sẵn sàng nhận dữ liệu từ điện thoại (nếu cần).

Dữ liệu đã nhận được lưu vào ứng dụng hoặc thư mục thích hợp tùy theo loại dữ liệu. Ví dụ, đoạn nhạc hoặc âm thanh được lưu vào thư mục âm thanh và số liên lạc được lưu vào danh bạ.

Wi-Fi

Tìm hiểu cách sử dụng khả năng nối mạng không dây của điện thoại để bật hoặc kết nối với một mạng không dây cục bộ bất kỳ (WLAN) tương thích với chuẩn IEEE 802,11 b/g/n.

Bạn có thể kết nối với internet hoặc các điện thoại nối mạng khác ở bất kỳ đâu có điểm truy cập hoặc điểm truy cập không dây.



Điện thoại này sử dụng tần số không đối xứng và được thiết kế để sử dụng ở tất cả các quốc gia Châu Âu. Có thể vận hành mạng WLAN trong nhà không hạn chế ở Châu Âu, nhưng không thể vận hành ngoài trời ở Pháp.

› **Bật tính năng WLAN**

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Mạng và Mạng không dây** → **Cài đặt WiFi** → **WiFi**. Bạn cũng có thể mở ô phím tắt và chọn **Wi-Fi**.



Mạng WLAN hoạt động ở chế độ nền sẽ tiêu tốn pin. Để duy trì mức pin, chỉ bật mạng WLAN khi cần thiết.

› Tìm và kết nối với mạng WLAN

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Mạng và Mạng không dây** → **Cài đặt WiFi**.
Điện thoại sẽ tự động tìm kiếm các mạng WLAN sẵn có.
- 2 Chọn một mạng trong **Các mạng Wi-Fi**.
- 3 Nhập mật khẩu cho mạng đó (nếu cần).
- 4 Chọn **Kết nối**.

› Thêm thủ công mạng WLAN

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Mạng và Mạng không dây** → **Cài đặt WiFi** → **Thêm mạng Wifi**.

- 2 Nhập SSID cho mạng và chọn kiểu bảo mật.
- 3 Đặt cài đặt bảo mật tùy thuộc vào kiểu bảo mật được chọn.
- 4 Chọn **Lưu**.

AllShare

Tìm hiểu cách sử dụng dịch vụ Digital Living Network Alliance (DLNA) cho phép bạn chia sẻ file phương tiện giữa các điện thoại hỗ trợ DLNA trong nhà của bạn qua mạng WLAN.

Trước tiên, bạn phải bật tính năng mạng WLAN và thêm cấu hình mạng WLAN. ► tr. 98

➤ **Tùy chỉnh cài đặt DLNA để chia sẻ các file phương tiện**

Để cho phép các điện thoại hỗ trợ DLNA khác truy cập vào file phương tiện trên điện thoại của bạn, bạn phải bật chức năng chia sẻ phương tiện.



Một số file có thể không mở được trên các điện thoại hỗ trợ DLNA tùy thuộc vào điện thoại.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **AllShare**.
- 2 Chọn **Cài đặt**.
- 3 Điều chỉnh các cài đặt sau để tùy chỉnh tính năng DLNA:

| Lựa chọn | Chức năng |
|----------------------------|---|
| Tên máy chủ đa phương tiện | Nhập tên cho điện thoại của bạn là máy chủ phương tiện. |
| Chia sẻ media | Bật chức năng chia sẻ file phương tiện với các điện thoại hỗ trợ DLNA khác. |

| Lựa chọn | Chức năng |
|--------------------------|--|
| Điểm truy cập mạng | Chọn cấu hình kết nối để sử dụng cho các kết nối DLNA. |
| Tải lên từ thiết bị khác | Đặt có hoặc không cho phép các điện thoại khác tải file phương tiện sang điện thoại của bạn. |

➤ **Mở file của bạn trên một điện thoại hỗ trợ DLNA khác**

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **AllShare**.
- 2 Chọn **Mở file từ server trên trình xem khác thông qua điện thoại của bạn**.
- 3 Chọn thể loại phương tiện → một file.
- 4 Chọn trình xem—chương trình sẽ mở file phương tiện. Quá trình phát bắt đầu ở trình xem được chọn.

- 5 Kiểm soát quá trình phát bằng các biểu tượng trên điện thoại.



Quá trình phát có thể bị chậm, tùy thuộc vào kết nối mạng và máy chủ được kết nối.

› Mở file của người khác trên điện thoại của bạn

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **AllShare**.
- 2 Chọn **Mở file từ server trên điện thoại của bạn**.
Điện thoại của bạn tự động tìm kiếm các điện thoại hỗ trợ DLNA.
- 3 Chọn một điện thoại làm máy chủ phương tiện—điện thoại có chứa file phương tiện.

- 4 Chọn thể loại phương tiện và một file.
- 5 Kiểm soát quá trình phát bằng các biểu tượng trên điện thoại.

› Mở file từ một điện thoại sang điện thoại khác

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **AllShare**.
- 2 Chọn **Mở file từ server trên trình xem khác thông qua điện thoại của bạn**.
Điện thoại của bạn tự động tìm kiếm các điện thoại hỗ trợ DLNA.
- 3 Chọn một điện thoại làm máy chủ phương tiện—điện thoại có chứa file phương tiện.
- 4 Chọn thể loại phương tiện và một file.

- 5 Chọn trình xem—chương trình sẽ mở file phương tiện. Quá trình phát bắt đầu ở trình xem được chọn.
- 6 Kiểm soát quá trình phát bằng các biểu tượng trên điện thoại.

Mobile AP

Bạn có thể đặt điện thoại làm điểm truy cập không dây cho máy tính hoặc các thiết bị khác, và chia sẻ kết nối mạng di động của điện thoại qua tính năng WLAN.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Mạng và Mạng không dây** → **Mobile AP**.
- 2 Chọn **Mobile AP** để bật tính năng mobile AP.

- 3 Chọn **Cài đặt Mobile AP** để tùy chỉnh tính năng mobile AP:

| Lựa chọn | Chức năng |
|---------------------|---|
| Mạng SSID | Xem và đổi tên điện thoại sẽ hiển thị đối với các điện thoại bên ngoài. |
| Bảo mật | Xem hoặc đổi khóa mạng để ngăn truy cập trái phép vào mạng. |
| Ẩn thiết bị của bạn | Chặn không cho các thiết bị khác định vị điện thoại của bạn. |

- 4 Khi đã hoàn tất, chọn **Lưu**.
- 5 Từ một điện thoại khác, định vị tên điện thoại của bạn trong danh sách kết nối sẵn có và kết nối mạng. Điện thoại của bạn chia sẻ kết nối mạng di động trên thiết bị khác.

USB tethering

Bạn có thể đặt điện thoại làm modem không dây cho máy tính và chia sẻ kết nối mạng di động của điện thoại qua USB.

- 1 Dùng cáp dữ liệu nối máy tính với khe cắm đa chức năng trên điện thoại để kết nối với máy tính.
- 2 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Mạng và Mạng không dây** → **Truy cập Internet**.
- 3 Chọn **Nối USB** để bật chức năng USB tethering.
Điện thoại sẽ chia sẻ kết nối mạng di động trên máy tính.
Để dừng chia sẻ kết nối mạng, xóa ô kiểm soát **Nối USB**.



Cách thức chia sẻ kết nối mạng có thể khác nhau tùy vào hệ điều hành của máy tính.

Kết nối PC

Tìm hiểu cách kết nối điện thoại với máy tính qua cáp nối dữ liệu máy tính tùy chọn ở các chế độ kết nối USB khác nhau. Khi kết nối điện thoại với máy tính, bạn có thể đồng bộ các file với Windows Media Player, truyền trực tiếp dữ liệu đến và từ điện thoại của bạn, sử dụng chương trình Samsung Kies, và sử dụng điện thoại của bạn như một chiếc modem không dây cho máy tính.

› Kết nối bằng Samsung Kies

Đảm bảo rằng Samsung Kies được cài đặt trên máy tính. Bạn có thể tải chương trình này về từ website của Samsung (www.samsungmobile.com).

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Mạng và Mạng không dây** → **Cài đặt USB** → **Samsung Kies**.
- 2 Bấm phím Trang chủ để quay lại chế độ Chờ.

- 3 Dùng cáp dữ liệu nối máy tính với khe cắm đa chức năng trên điện thoại để kết nối với máy tính.
- 4 Chạy Samsung Kies và sử dụng kết nối không dây hoặc sao chép dữ liệu và file.
Tham khảo thông tin trợ giúp của Samsung Kies để tìm hiểu thêm.

➤ **Đồng bộ với Windows Media Player**

Đảm bảo rằng Windows Media Player được cài đặt trên máy tính.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Mạng và Mạng không dây** → **Cài đặt USB** → **Máy nghe nhạc**.
- 2 Bấm phím Trang chủ để quay lại chế độ Chờ.

- 3 Dùng cáp dữ liệu nối máy tính với khe cắm đa chức năng trên điện thoại để kết nối với máy tính có cài đặt Windows Media Player.
Khi đã kết nối, một cửa sổ pop-up sẽ hiện ra trên máy tính.
- 4 Mở Windows Media Player để đồng bộ các file nhạc.
- 5 Sửa hoặc nhập tên điện thoại vào cửa sổ pop-up (nếu cần).
- 6 Chọn và kéo các file nhạc bạn muốn vào danh sách đồng bộ.
- 7 Bắt đầu đồng bộ.

➤ Kết nối ở chế độ thiết bị lưu trữ chung

Nếu lắp thẻ nhớ vào điện thoại, bạn có thể truy cập thư mục file của thẻ nhớ bằng cách sử dụng điện thoại như một đầu đọc thẻ nhớ.

- 1 Lắp thẻ nhớ vào điện thoại.
- 2 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Mạng và Mạng không dây** → **Cài đặt USB** → **Bộ nhớ chung**.
- 3 Bấm phím Trang chủ để quay lại chế độ Chờ.
- 4 Dùng cáp dữ liệu nối máy tính với khe cắm đa chức năng trên điện thoại để kết nối với máy tính.
- 5 Khi đã kết nối, chọn **Gắn kết** → **OK**.

- 6 Mở thư mục để xem các file.
- 7 Sao chép file từ máy tính sang thẻ nhớ.
- 8 Khi đã hoàn tất, chọn **Tắt**.



Để ngắt kết nối điện thoại với máy tính, nhấp vào biểu tượng thiết bị USB trên thanh tác vụ của Windows và nhấp vào tùy chọn để gỡ thiết bị nhớ chung một cách an toàn. Sau đó tháo cáp dữ liệu máy tính khỏi máy tính. Nếu không, bạn có thể làm mất dữ liệu lưu trữ trên thẻ nhớ hoặc làm hỏng thẻ nhớ.

Công cụ

Máy tính

Tìm hiểu cách thực hiện các phép tính trực tiếp trên điện thoại như máy tính cầm tay hoặc máy tính để bàn thông thường.


› Thực hiện phép tính

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy tính**.
- 2 Dùng các phím tương ứng với màn hình máy tính để thực hiện các phép toán cơ bản.



Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang để sử dụng máy tính khoa học. Nếu bạn đã tắt nút định hướng tự động, bấm [↻] → **Máy tính khoa học**.

› Xem lịch sử phép tính

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy tính**.
- 2 Thực hiện phép tính.
- 3 Chọn  để đóng bàn phím máy tính. Lịch sử phép tính hiện ra.
- 4 Để xóa lịch sử, bấm [≡] → **Xóa lịch sử**.


Đồng hồ

Tìm hiểu cách đặt và kiểm soát chuông báo và giờ quốc tế. Bạn cũng có thể sử dụng đồng hồ bấm giờ và bộ đếm ngược thời gian.

› Đặt chuông báo mới



- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Đồng hồ** → **Báo thức**.

- 2 Chọn **Tạo báo thức** hoặc bấm [F≡] → **Tạo**.
- 3 Đặt chi tiết chuông báo.
Chọn **Chọn làm thông tin hàng ngày** để bật âm báo thức ngay sau khi bạn dừng chuông báo.
- 4 Khi đã hoàn tất, chọn **Lưu**.

 Nếu bạn đặt **Chuông báo thông minh**, điện thoại sẽ phát một âm thanh tự nhiên và hiển thị màn hình chuông báo cho đến khi chuông báo đã đặt tắt đi.

› Dừng chuông báo

Khi có tiếng chuông báo,



- Để dừng báo thức, kéo  sang phải cho đến khi nó chạm dấu chấm.
- Để lặp lại báo thức sau một khoảng thời gian, kéo  sang trái cho đến khi nó chạm dấu chấm.

› Xóa chuông báo

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Đồng hồ** → **Báo thức**.
- 2 Bấm [F≡] → **Xóa**.
- 3 Chọn các chuông báo để xóa.
- 4 Chọn **Xóa**.

› Tạo giờ quốc tế

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Đồng hồ** → **Giờ quốc tế**.
- 2 Chọn **Thêm thành phố** hoặc bấm [F≡] → **Thêm**.

- 3 Nhập tên thành phố hoặc chọn một tên từ danh sách thành phố.
 - Để xem các thành phố theo múi giờ, bấm [≡] → **Theo múi giờ**.
 - Để chọn thành phố ở kiểu xem bản đồ thế giới, chọn .
 - 4 Để thêm giờ quốc tế khác, lặp lại các bước 2-3 ở trên.
-  Để áp dụng chuyển giờ theo mùa cho đồng hồ, nhấn và giữ đồng hồ, rồi chọn **Cài đặt DST**.


➤ Sử dụng đồng hồ bấm giờ

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Đồng hồ** → **Bấm giờ**.
- 2 Chọn **Bắt đầu** để bắt đầu bấm giờ.
- 3 Chọn **Bấm** để ghi số lần bấm.

- 4 Khi đã hoàn tất, chọn **Dừng**.
- 5 Chọn **Xóa** để xóa số lần đã ghi.

➤ Sử dụng bộ đếm ngược thời gian

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Đồng hồ** → **Bộ đếm giờ**.
- 2 Đặt khoảng thời gian cần đếm ngược.
- 3 Chọn **Bắt đầu** để bắt đầu đếm ngược.

Bây giờ, bạn có thể sử dụng các chức năng khác bằng cách đếm ngược với bộ đếm thời gian ở chế độ nền. Bấm phím Trang chủ hoặc [↵] và truy cập ứng dụng khác.
- 4 Khi bộ đếm giờ hết hạn, kéo  sang phải cho đến khi nó chạm dấu chấm.

File của bạn

Tìm hiểu cách truy cập nhanh chóng và dễ dàng vào tất cả file ảnh, video, nhạc, đoạn âm thanh và các loại file khác lưu trên thẻ nhớ.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **File của bạn**.

2 Chọn một thư mục → file.



Để di chuyển lên một cấp trong thư mục, chọn **Lên**.

Trong thư mục, bấm [≡] để sử dụng các tùy chọn sau:

- Để gửi video cho người khác qua tin nhắn đa phương tiện, email hoặc tính năng không dây Bluetooth, chọn **Chia sẻ**.
- Để tạo thư mục mới, chọn **Tạo thư mục**.
- Để xóa file hoặc thư mục, chọn **Xóa**.

- Để thay đổi chế độ xem, chọn **Xem theo**.
- Để sắp xếp các file hoặc thư mục, chọn **Liệt kê theo**.
- Để sử dụng các tính năng bổ sung, chẳng hạn như di chuyển, sao chép hoặc đổi tên, chọn **Lựa chọn**.

Quản lý nhiệm vụ

Với trình quản lý tác vụ, bạn có thể xem các ứng dụng hiện đang hoạt động, kích thước gói của các ứng dụng, và thông tin bộ nhớ, và theo dõi bộ nhớ RAM.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Quản lý nhiệm vụ**.

2 Sử dụng các tùy chọn sau:

- **Bật ứng dụng:** Xem danh sách tất cả các ứng dụng hiện đang chạy trên điện thoại.

- **Gói:** Xem kích thước gói của các ứng dụng đã cài đặt trên điện thoại.
- **Quản lý RAM:** Kiểm tra và quản lý bộ nhớ RAM của thiết bị.
- **Tổng kết:** Xem bộ nhớ đã sử dụng và hiện còn trống trên điện thoại và thẻ nhớ.
- **Trợ giúp:** Xem thông tin trợ giúp về cách kéo dài thời gian sử dụng pin.

ThinkFree Office

Tìm hiểu cách xem và chỉnh sửa file tài liệu trên thẻ nhớ lắp trong điện thoại. Nếu bạn có tài khoản của dịch vụ web ThinkFree, bạn có thể quản lý tài liệu ngay trên mạng. Ứng dụng này hỗ trợ các định dạng file sau: doc, docx, txt, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf (để biết chi tiết, truy cập <http://product.thinkfree.com/mobile/android/market>).

› Tạo tài liệu mới

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **ThinkFree Office**.
- 2 Chọn **Accept**, nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu tiên.
- 3 Chọn **Activate now** để kích hoạt ThinkFree Office.
- 4 Chọn **My Docs**.
- 5 Bấm [☰] → **New** → một loại tài liệu.
- 6 Nhập tên cho tài liệu và chọn **OK**.
- 7 Nhập nội dung vào tài liệu bằng cách sử dụng các công cụ ở phía cuối màn hình.
- 8 Khi bạn hoàn tất việc chỉnh sửa, chọn trên thanh công cụ hoặc bấm [☰] → **File** → **Save**.

► Xem và chỉnh sửa tài liệu trên điện thoại

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **ThinkFree Office**.
- 2 Chọn **My Docs** → một tài liệu.
- 3 Chọn kiểu mã hóa văn bản (nếu cần).
- 4 Xem và chỉnh sửa tài liệu theo mong muốn.
 - Để phóng to hoặc thu nhỏ, sử dụng tính năng thu phóng bằng hai ngón tay; Đặt hai ngón tay bạn lên màn hình và từ từ thu hẹp hoặc kéo ra.
 - Để mở thanh công cụ chỉnh sửa tài liệu (file word, text, hoặc excel), bấm [☰] → **Edit**.
 - Để thay đổi chế độ xem, bấm [☰] → **Display mode**.

- Để phóng to hoặc thu nhỏ tài liệu, bấm [☰] → **Zoom**.
- Để tìm kiếm văn bản trong tài liệu, bấm [☰] → **Find**.
- Để tùy chỉnh các cài đặt xem hoặc chỉnh sửa tài liệu, bấm [☰] → **Preferences** hoặc bấm [☰] → **Lựa chọn** → **Preferences**.

5 Khi bạn hoàn tất việc chỉnh sửa, lưu tài liệu.

► Quản lý tài liệu trên mạng

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **ThinkFree Office**.
- 2 Chọn **Online**.

- 3 Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn để truy cập tài khoản, và sau đó chọn **Sign in**.
- 4 Xem và quản lý tài liệu trên máy chủ theo mong muốn.

Khẩu lệnh

Tìm hiểu cách quay số hoặc mở một ứng dụng bằng giọng nói.



- Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Điện thoại này chỉ có thể nhận dạng lệnh bằng tiếng Anh Mỹ.
- Các ngôn ngữ được nhận dạng có thể khác nhau tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

› Gọi cho một số liên lạc bằng khẩu lệnh

Bạn có thể gọi trực tiếp đến các số bằng cách nói tên hoặc số của liên lạc đó.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Khẩu lệnh**.
- 2 Nói "Gọi" hoặc "Quay số" sau đó nói tên hoặc số điện thoại. Hoặc nói "Gọi lại" đến số đã gọi gần nhất. Điện thoại sẽ gọi đến số được chọn.

› Mở ứng dụng

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Khẩu lệnh**.
- 2 Nói "Mở" và sau đó nói một ứng dụng. Điện thoại sẽ mở ứng dụng tương ứng.

Tìm kiếm Thoại

Tìm hiểu cách tìm kiếm thông tin trên web bằng giọng nói.



Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Voice Search**.
- 2 Nói một từ khóa vào micrô.
Điện thoại sẽ tìm kiếm thông tin và các trang web có liên quan đến từ khóa đó.

Viết và Gửi đi

Tìm hiểu cách nhập văn bản và gửi văn bản đó ở dạng tin nhắn, tải lên một website cộng đồng, hoặc lưu làm ghi chú hoặc sự kiện lịch.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Viết và Gửi đi**.
- 2 Nhập văn bản bằng ô nhập văn bản.
- 3 Khi đã hoàn tất, chọn một trong các tùy chọn sau.
 - Để gửi ở dạng tin nhắn văn bản, chọn → **Gửi tin nhắn** hoặc **Gửi**.
 - Để tải lên một website cộng đồng, chọn **Cập nhật trạng thái**.
 - Để lưu làm ghi chú hoặc sự kiện lịch, chọn **Lưu**.
- 4 Gửi tin nhắn, đăng nhập vào dịch vụ cộng đồng để tải văn bản lên, hoặc tạo một ghi chú hoặc sự kiện theo tùy chọn đã chọn.

Cài đặt

Truy cập menu Cài đặt

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt**.
- 2 Chọn thể loại cài đặt và chọn một tùy chọn.

Mạng và Mạng không dây

Thay đổi cài đặt cho kết nối mạng không dây.

› Chế độ Máy bay

Tắt tất cả các chức năng không dây trên điện thoại. Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ ngoại tuyến.

› Cài đặt WiFi

- **WiFi:** Bật hoặc tắt tính năng WLAN. ► tr. 98
- **Thông báo mạng:** Đặt điện thoại thông báo cho bạn khi có mạng mở.
- **Thêm mạng Wifi:** Thêm thủ công các AP cho mạng WLAN.

› Mobile AP

Bật tính năng mobile AP để chia sẻ kết nối mạng di động của điện thoại với máy tính và các thiết bị khác thông qua tính năng WLAN. ► tr. 102

› Cài đặt Bluetooth

- **Bluetooth:** Bật hoặc tắt tính năng không dây Bluetooth. ► tr. 96
- **Tên thiết bị:** Đặt tên Bluetooth cho điện thoại của bạn.
- **Nhìn thấy:** Đặt cho điện thoại của bạn hiển thị với các điện thoại Bluetooth khác.
- **Tìm thiết bị:** Tìm kiếm các thiết bị Bluetooth sẵn có.

› Cài đặt USB

Bật các chế độ kết nối USB khác nhau khi bạn kết nối điện thoại với máy tính. ► tr. 103

› Truy cập Internet

Bật tính năng USB tethering để chia sẻ kết nối mạng di động của điện thoại với máy tính thông qua USB. Khi đã kết nối với máy tính, điện thoại được sử dụng như một modem không dây cho máy tính.

› Cài đặt VPN

Thiết lập và quản lý Mạng Riêng Ảo (VPN).

› Mạng di động

- **Bật dữ liệu:** Đặt để cho phép các mạng dữ liệu chuyển gói đối với các dịch vụ mạng.
- **Chuyển vùng dữ liệu:** Đặt cho điện thoại kết nối với mạng khác khi bạn đang chuyển vùng hoặc khi mạng nhà không có sẵn.
- **Điểm truy cập:** Thiết lập tên điểm truy cập (APN).
- **Chế độ mạng:** Chọn dải mạng.
- **Nhà cung cấp mạng:** Tìm kiếm mạng sẵn có và chọn mạng để chuyển vùng.

› Đã đồng bộ

Thiết lập cấu hình đồng bộ và đồng bộ điện thoại với máy chủ web mà bạn đã chỉ định.

Cài đặt cuộc gọi

Tùy chỉnh cài đặt cho các tính năng gọi.

› Tất cả cuộc gọi

- **Hiển thị số của bạn:** Hiển thị số điện thoại di động của bạn cho người nhận (Bạn phải lắp thẻ SIM hoặc USIM để sử dụng tính năng này).
- **Tự động từ chối:** Bật hoặc tắt tính năng tự động từ chối và chỉ định danh sách người gọi để tự động từ chối.
- **Trả lời cuộc gọi:** Đặt trả lời cuộc gọi bằng cách nhấn phím bất kỳ hoặc đặt cho điện thoại tự động trả lời sau một khoảng thời gian nhất định.
- **Quay đầu số:** Bật đầu số khi gọi và thiết lập các đầu số gọi.
- **Từ chối cuộc gọi với tin nhắn:** Chọn một tin nhắn để gửi cho người gọi khi bạn từ chối cuộc gọi.

- **Âm báo tình trạng:** Bật hoặc tắt âm báo kết nối cuộc gọi, âm báo phút, hoặc âm báo ngắt kết nối cuộc gọi.
- **Rung khi gọi đi:** Đặt cho điện thoại rung khi bên kia trả lời cuộc gọi.
- **Báo khi đàm thoại:** Bật hoặc tắt âm báo trong khi gọi.

› Cuộc gọi thoại

- **Chuyển tiếp cuộc gọi:** Chuyển hướng cuộc gọi đến sang một số khác.
- **Chặn cuộc gọi:** Giới hạn cuộc gọi đến hoặc cuộc gọi đi.
- **Chờ cuộc gọi:** Bật chức năng chờ cuộc gọi để nhận một cuộc gọi đến trong khi bạn đang gọi.
- **Tự động gọi lại:** Bật chức năng tự động gọi lại để tự động gọi lại một cuộc gọi không thực hiện được hoặc bị ngắt.

› Chế độ giới hạn gọi

- **Bật FDN:** Bật hoặc tắt chế độ FDN để giới hạn cuộc gọi đến các số trong danh sách FDN. Bạn phải nhập mã PIN2 đi kèm thẻ SIM hoặc USIM và khởi động lại điện thoại.
- **Thay đổi mã PIN 2:** Đổi mã PIN2, sử dụng để bảo vệ mã PIN chính. Nếu thẻ SIM hoặc USIM bị khóa, menu này chuyển thành **Mở khóa PIN2**.
- **Danh sách FDN:** Thiết lập danh sách các số liên lạc để giới hạn gọi.

› Thư thoại

- **Dịch vụ thư thoại:** Chọn nhà cung cấp dịch vụ hoặc đặt một nhà cung cấp khác để nhận thư thoại.
- **Thư thoại:** Nhập số để truy cập dịch vụ thư thoại. Bạn có thể lấy số này từ nhà cung cấp dịch vụ của mình.

Âm thanh

Thay đổi cài đặt cho các chế độ âm thanh khác nhau của điện thoại.

- **Chế độ Yên lặng:** Bật chế độ yên lặng để tắt tất cả âm thanh trừ âm phương tiện và chuông báo.
- **Rung:** Đặt điện thoại rung để báo cho bạn biết cuộc gọi đến.
- **Âm lượng:** Điều chỉnh mức âm lượng của nhạc chuông, nhạc và video, chuông báo thức, âm thanh hệ thống và nhạc chuông thông báo.
- **Chuông cuộc gọi thoại:** Chọn nhạc chuông báo cho bạn biết cuộc gọi thoại đến.
- **Nhạc chuông thông báo:** Chọn nhạc chuông để báo cho bạn biết các sự kiện, chẳng hạn như tin nhắn đến, cuộc gọi nhớ, và báo thức.
- **Phát âm khi chạm:** Đặt thiết bị phát âm khi bạn chạm vào các phím trên màn hình quay số.

- **Phát âm khi chọn:** Đặt cho điện thoại phát âm khi bạn chọn một ứng dụng hoặc tùy chọn trên màn hình cảm ứng.
- **Âm khóa màn hình:** Đặt cho điện thoại phát âm khi bạn khóa hoặc mở khóa màn hình cảm ứng.
- **Phản hồi xúc giác:** Đặt cho điện thoại rung khi bạn chạm vào các phím.
- **Cường độ rung:** Điều chỉnh cường độ rung của phản hồi khi chạm.

Màn hình

Thay đổi cài đặt hiển thị.

- **Độ sáng:** Đặt độ sáng của màn hình.
- **Tự động xoay màn hình:** Đặt có xoay tự động nội dung hay không khi xoay điện thoại.
- **Hiệu ứng động:** Đặt điện thoại hiển thị ảnh động khi bạn chuyển giữa các cửa sổ.

- **Thời gian sáng:** Đặt khoảng thời gian chờ trước khi đèn nền của màn hình tắt.
- **Chế độ tiết kiệm pin:** Bật chế độ tiết kiệm pin. Ở chế độ tiết kiệm pin, điện thoại tiết kiệm pin bằng cách điều chỉnh cân bằng trắng và độ sáng.

Vị trí và bảo mật

Thay đổi cài đặt để bảo mật điện thoại và thẻ SIM hoặc USIM, và tính năng GPS.

- **Sử dụng mạng không dây:** Đặt cho điện thoại sử dụng mạng không dây để kiểm tra địa điểm, nếu được hỗ trợ trong ứng dụng.
- **Dùng vệ tinh GPS:** Bật tính năng GPS để kiểm tra địa điểm, nếu được hỗ trợ trong ứng dụng. Bạn có thể xem địa điểm ở mức đường phố bằng GPS.

- **Sử dụng hỗ trợ bằng cảm biến:** Chọn sử dụng các cảm biến để nâng cao khả năng định vị cho người đi bộ khi tín hiệu GPS bị nghẽn. Có thể có nhiều sai khác giữa dự báo của cảm biến với vị trí thực của bạn.
- **Cài khóa màn hình:** Đặt chế độ an ninh khi mở khóa. Khi bạn đã đặt chế độ an ninh, tùy chọn này sẽ chuyển thành **Thay đổi khóa màn hình**.
 - **Không dùng:** Tắt chế độ khóa màn hình.
 - **Mẫu:** Đặt mẫu mở khoá để mở khoá màn hình.
 - **PIN:** Đặt mã PIN (số) để mở khóa màn hình.
 - **Mật mã:** Đặt mật mã (ký tự-số) để mở khóa màn hình.
- **Cài đặt khóa SIM:**
 - **Khóa SIM:** Bật hoặc tắt tính năng khóa mã PIN để yêu cầu mã PIN trước khi sử dụng điện thoại.
 - **Thay đổi mã PIN của SIM:** Đổi mã PIN sử dụng để truy cập dữ liệu trong SIM hoặc USIM.

- **Theo dõi điện thoại:** Bật hoặc tắt tính năng theo dõi điện thoại để giúp bạn định vị điện thoại khi bị mất hoặc lấy cắp. ► tr. 32
- **Đặt theo dõi điện thoại:** Khi bật tính năng theo dõi điện thoại (► tr. 32), bạn có thể tùy chỉnh các cài đặt sau.



- Các tùy chọn cài đặt có thể khác nhau tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- **Chọn người nhận:** Thiết lập người nhận để nhận tin nhắn theo dõi từ điện thoại bị mất.
 - **Tài khoản Samsung:** Cài đặt tài khoản web Samsung để điều khiển từ xa điện thoại bị mất của bạn.
 - **Thay đổi mật khẩu:** Đổi mật khẩu cho tính năng theo dõi điện thoại.
 - **Trợ giúp:** Truy cập thông tin trợ giúp đối với tính năng theo dõi điện thoại.

- **Hiện mật khẩu:** Theo mặc định, thiết bị hiển thị mật khẩu của bạn • để bảo mật. Đặt cho điện thoại hiển thị mật mã khi bạn nhập.
- **Lựa chọn quản lý thiết bị:** Xem những quản trị viên điện thoại đã cài đặt trong điện thoại của bạn. Bạn có thể bật quản trị viên điện thoại để áp dụng các chính sách mới cho điện thoại.
- **Sử dụng chứng danh an toàn:** Sử dụng các chứng chỉ và thông tin ủy nhiệm để đảm bảo an toàn khi sử dụng các ứng dụng khác nhau.
- **Cài đặt chứng chỉ mật mã hóa từ thẻ nhớ SD:** Cài đặt các chứng chỉ đã mã hóa được lưu trữ trên thẻ nhớ.
- **Đặt mật mã:** Tạo và xác nhận mật mã để truy cập các thông tin ủy nhiệm.
- **Xóa vùng lưu trữ:** Xóa nội dung chứng danh khỏi điện thoại và đặt lại mật mã.

Ứng dụng

Thay đổi cài đặt để quản lý các ứng dụng đã cài đặt.

- **Không rõ nguồn gốc:** Chọn để tải về ứng dụng từ bất kỳ nguồn nào. Nếu bạn không chọn tùy chọn này, bạn chỉ có thể tải về ứng dụng từ Android Market.
- **Quản lý các ứng dụng:** Truy cập danh sách các ứng dụng được cài đặt trên điện thoại và kiểm tra thông tin ứng dụng. Để xem các ứng dụng hiện đang chạy hoặc các ứng dụng bên thứ ba được cài đặt thêm, bấm [☰] → **Sắp xếp theo k.thước.**
- **Dịch vụ đang chạy:** Xem các dịch vụ bạn đang sử dụng và truy cập vào các dịch vụ đó để quản lý.
- **Phát triển:**
 - **Chế độ USB debugging:** Chọn để kết nối điện thoại với máy tính sử dụng cáp dữ liệu máy tính. Việc này là để phát triển ứng dụng.
 - **Luôn bật màn hình:** Đặt màn hình điện thoại để ở lại khi đang sạc pin.

- **Cho phép vị trí mock:** Cho phép các vị trí giả và thông tin dịch vụ được gửi đến dịch vụ Quản lý Địa điểm để kiểm tra. Việc này là để phát triển ứng dụng.
- **Samsung Apps:** Chọn một kết nối mạng (Wi-Fi hoặc mạng dữ liệu chuyển đổi theo gói) để nhận thông báo về các ứng dụng mới từ Samsung Apps.



Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Tài khoản và đồng bộ

Thay đổi cài đặt cho tính năng tự động đồng bộ hoặc quản lý tài khoản cho đồng bộ.

- **Dữ liệu nền:** Chọn cài đặt này để sử dụng tính năng Tự động đồng bộ. Tính năng đồng bộ tự động sẽ chạy ở chế độ nền mà không phải mở các ứng dụng và đồng bộ dữ liệu.
- **Tự động đồng bộ:** Đặt cho điện thoại đồng bộ số liên lạc, lịch và dữ liệu email một cách tự động.

Riêng tư

Thay đổi cài đặt để quản lý các cài đặt và dữ liệu của bạn.

- **Sao lưu dữ liệu của bạn:** Sao lưu các cài đặt của điện thoại sang máy chủ Google.
- **Tự động khôi phục:** Đặt cho điện thoại khôi phục dữ liệu của các ứng dụng bạn đã sao lưu khi chúng được cài đặt vào điện thoại.
- **Khôi phục cài đặt gốc:** Đặt lại các cài đặt của bạn về các giá trị mặc định của nhà sản xuất và xóa toàn bộ dữ liệu.

SD card và lưu trữ điện thoại

Kiểm tra thông tin bộ nhớ của thẻ nhớ và điện thoại, và định dạng bộ nhớ trong hoặc ngoài.

Tìm kiếm

Thay đổi cài đặt Google Search.

- **Google search:**
 - **Show web suggestions:** Đặt cho điện thoại hiển thị các gợi ý trong khi bạn nhập từ khóa.
 - **Use My Location:** Đặt cho điện thoại sử dụng vị trí hiện tại của bạn cho Google Search và các dịch vụ khác của Google.
 - **Search history:** Đặt cho điện thoại hiển thị lịch sử tìm kiếm của tài khoản Google.
 - **Manage search history:** Quản lý lịch sử tìm kiếm của tài khoản Google.
- **Searchable items:** Chọn các kiểu mục để đưa vào tìm kiếm của bạn.
- **Clear shortcuts:** Xóa thông tin khỏi các tìm kiếm gần đây.

Ngôn ngữ và bàn phím

Thay đổi cài đặt nhập văn bản.

› Chọn ngôn ngữ

Chọn ngôn ngữ hiển thị cho tất cả các menu và ứng dụng.

› Chọn phương pháp nhập

Chọn một phương thức nhập để được kích hoạt theo mặc định.

› Swype

- **Ngôn Ngữ:** Chọn ngôn ngữ nhập văn bản.



Bạn không thể nhập văn bản ở một số ngôn ngữ. Để nhập văn bản, bạn nên thay đổi ngôn ngữ nhập sang một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ.

- **Đoán Chữ:** Đặt cho điện thoại đoán chữ theo văn bản nhập và hiển thị gợi ý từ.
- **Hồi Đáp bằng Âm Thanh:** Bật hoặc tắt âm của bàn phím Swype.

- **Rung khi bấm nút:** Đặt cho điện thoại rung khi bạn chạm vào một phím.
- **Bật c.năng Báo Mẹo:** Bật chỉ báo để trợ giúp nhanh.
- **T.Động Thêm Kh.Trống:** Đặt cho điện thoại tự động chèn dấu cách giữa các từ.
- **Tự-động-viết-hoa:** Đặt cho thiết bị từ động viết hoa chữ cái đầu tiên sau dấu câu cuối cùng, như dấu chấm, dấu hỏi, hoặc dấu cảm thán.
- **Hiển Thị Toàn Bộ Nét Vẽ:** Đặt để hiển thị dấu vết của việc kéo trên bàn phím.
- **Khung Chọn Chữ:** Đặt tần suất hiển thị danh sách từ.
- **Tốc Độ & Chính Xác:** Đặt độ cân bằng giữa tốc độ và sự chính xác.
- **Swype Trợ Giúp:** Truy cập thông tin trợ giúp để sử dụng bàn phím Swype.
- **Chi Dẫn:** Tìm hiểu cách nhập văn bản nhanh hơn với bàn phím Swype.
- **Phiên bản:** Xem thông tin phiên bản.

› DioPen Chinese IME

- **Vibrate on keypress:** Đặt cho điện thoại rung khi bạn chạm vào một phím.
- **Sound on keypress:** Bật hoặc tắt âm thanh cho bàn phím DioPen Chinese IME.
- **Show suggestions:** Đặt cho điện thoại đoán chữ theo văn bản nhập và hiển thị gợi ý từ.
- **Detail settings:** Bật các cài đặt nâng cao, chẳng hạn như gợi ý từ, kiểm tra chính tả, và tự động chèn dấu cách.
- **Recognize delay time:** Đặt thời gian nhận dạng cho chế độ Viết tay.
- **Pen thickness:** Chọn độ dày nét chữ cho chế độ Viết tay.
- **Pen color:** Chọn màu chữ cho chế độ Viết tay.
- **Use Fuzzy:** Bật tính năng nhập Fuzzy để bạn có thể dễ dàng nhập các ký tự tiếng Trung tương tự về cách phát âm.

- **Fuzzy settings:** Chọn cặp chữ pinyin Fuzzy.
- **About:** Xem thông tin bản quyền về bàn phím DioPen Chinese ME.

› Bàn phím Samsung

- **Kiểu bàn phím:** Chọn phương pháp nhập mặc định, như bàn phím QWERTY, bàn phím truyền thống, hoặc màn hình viết tay.
- **Ngôn ngữ nhập:** Chọn ngôn ngữ nhập văn bản.



Bạn không thể nhập văn bản ở một số ngôn ngữ. Để nhập văn bản, bạn nên thay đổi ngôn ngữ viết sang một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ.

- **XT9:** Bật chế độ XT9 để nhập văn bản sử dụng chế độ nhập dự đoán.
- **Cài đặt XT9 nâng cao:** Bật các tính năng nâng cao của chế độ XT9, như tự động hoàn thành, tự động sửa, hoặc tự động thay thế, và cài đặt danh sách từ của riêng bạn.

- **Quét bàn phím:** Bật hoặc tắt tính năng quét bàn phím cho chế độ nhập văn bản. Bạn có thể chuyển giữa các chế độ nhập bằng cách cuộn sang trái hoặc phải trên bàn phím.
- **Tự động viết hoa:** Đặt cho thiết bị từ động viết hoa chữ cái đầu tiên sau dấu câu cuối cùng, như dấu chấm, dấu hỏi, hoặc dấu cảm thán.
- **Cài đặt viết tay:** Tùy chỉnh thời gian nhận dạng trong chế độ Viết tay.
- **Hướng dẫn:** Tìm hiểu cách nhập văn bản với bàn phím Samsung.

Đầu vào và ra của giọng nói

Thay đổi cài đặt cho tính năng nhận dạng giọng nói và tổng hợp lời nói.

› Cài đặt nhận diện tiếng nói

- **Language:** Chọn ngôn ngữ cho tính năng nhận dạng giọng nói của Google.
- **SafeSearch:** Đặt cho điện thoại lọc văn bản và/hoặc hình ảnh rõ ràng từ kết quả tìm kiếm giọng nói.
- **Block offensive words:** Ấn các từ có tính xúc phạm mà điện thoại nhận dạng từ kết quả tìm kiếm giọng nói.
- **Show hints:** Đặt hiển thị từ hoặc cụm từ gợi ý cho tính năng tìm kiếm thoại.

› Cài đặt Văn bản - Giọng nói

- **Nghe ví dụ:** Nghe một đoạn văn bản được đọc làm mẫu. Cài đặt dữ liệu giọng nói để sử dụng tính năng tổng hợp lời nói.
- **Chế độ Lái xe:** Bật chế độ Lái xe để đặt thiết bị đọc các thông báo về cuộc gọi đến hoặc tin nhắn, hoặc chi tiết sự kiện.

- **Luôn dùng cài đặt của tôi:** Đặt cho điện thoại sử dụng các cài đặt mà bạn chỉ định trong các ứng dụng thay vì các cài đặt mặc định.
- **Bộ đọc mặc định:** Đặt cho ứng dụng tổng hợp lời nói sẽ sử dụng đối với văn bản đã nói.
- **Cài đặt dữ liệu thoại:** Tải về và cài đặt dữ liệu giọng nói để sử dụng tính năng tổng hợp lời nói.
- **Tốc độ nói:** Chọn tốc độ cho tính năng tổng hợp lời nói.
- **Ngôn ngữ:** Chọn ngôn ngữ cho tính năng tổng hợp lời nói.
- **Bộ đọc:** Chọn gói ngôn ngữ cho tính năng chuyển văn bản thành lời nói.

Khả năng truy cập

Thay đổi cài đặt đối với các tính năng truy cập.

- **Khả năng truy cập:** Bật ứng dụng khả năng truy cập mà bạn đã tải về, chẳng hạn như Talkback hoặc Kickback, có cung cấp giọng nói, giai điệu, hoặc rung phản hồi.
- **Phím nguồn kết thúc c.gọi:** Đặt cho điện thoại kết thúc cuộc gọi khi bạn bấm [Ⓞ].

Ngày và giờ

Truy cập và thay đổi các cài đặt sau để điều khiển cách hiển thị thời gian trên điện thoại:

- **Tự động:** Tự động cập nhật thời gian khi bạn di chuyển giữa các múi giờ.
- **Cài đặt ngày:** Đặt thủ công ngày hiện tại.
- **Chọn múi giờ:** Đặt múi giờ khu vực của bạn.
- **Cài đặt thời gian:** Đặt thủ công giờ hiện tại.

- **Sử dụng định dạng 24 giờ:** Đặt thời gian sẽ được hiển thị theo định dạng 24 giờ.
- **Chọn định dạng ngày:** Chọn định dạng ngày.

Thông tin điện thoại

Truy cập thông tin về điện thoại, kiểm tra trạng thái của điện thoại, và học cách sử dụng điện thoại của bạn.

Khắc phục sự cố

Khi bạn bật thiết bị hoặc trong khi bạn đang sử dụng thiết bị, bạn sẽ được nhắc nhập một trong các mã sau:

| Mã | Hãy thử cách sau để xử lý sự cố: |
|----------|---|
| Mật khẩu | Khi bật chức năng khóa thiết bị, bạn phải nhập mật khẩu mà bạn đã đặt cho thiết bị. |
| PIN | Khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên hoặc khi tính năng yêu cầu mã PIN được bật, bạn phải nhập mã PIN đi kèm với thẻ SIM hoặc USIM. Bạn có thể tắt tính năng này bằng cách dùng menu Khóa SIM . |

| Mã | Hãy thử cách sau để xử lý sự cố: |
|------|---|
| PUK | Thẻ SIM hoặc USIM của bạn bị khóa, thường là do bạn đã nhập sai mã PIN nhiều lần liên. Bạn phải nhập mã PUK do nhà cung cấp dịch vụ của bạn cấp. |
| PIN2 | Khi truy cập menu yêu cầu mã PIN2, bạn phải nhập mã PIN2 đi kèm thẻ SIM hoặc USIM. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn. |

Thiết bị của bạn sẽ hiển thị “Không có dịch vụ” hoặc “Lỗi mạng”

- Khi ở nơi có tín hiệu yếu hoặc khó nhận tín hiệu, bạn có thể bị mất sóng. Hãy chuyển ra chỗ khác và thử lại.
- Bạn không thể truy cập một vài tùy chọn nếu không đăng ký. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm chi tiết.

Màn hình cảm ứng phản ứng chậm và không đúng

Nếu thiết bị của bạn có màn hình cảm ứng và màn hình cảm ứng phản ứng không đúng, hãy thử các cách sau:

- Tháo lớp bảo vệ khỏi màn hình cảm ứng. Lớp bảo vệ có thể khiến thiết bị không nhận dạng được dụng cụ nhập và không được khuyến dùng đối với các thiết bị có màn hình cảm ứng.
- Đảm bảo rằng tay phải sạch và khô khi chạm vào màn hình cảm ứng.
- Khởi động lại thiết bị để xóa toàn bộ các lỗi phần mềm tạm thời.
- Đảm bảo rằng phần mềm của thiết bị được nâng cấp lên phiên bản mới nhất.
- Nếu màn hình cảm ứng bị xước hoặc hỏng, hãy mang đến Trung tâm Bảo dưỡng của Samsung tại địa phương bạn.

Thiết bị của bạn bị treo hoặc gặp các lỗi nghiêm trọng

Nếu thiết bị của bạn bị treo, bạn có thể cần phải đóng các chương trình hoặc đặt lại thiết bị để khôi phục tính năng. Nếu thiết bị của bạn bị treo hoặc không phản ứng, nhấn và giữ [⊕] trong khoảng 8-10 giây. Thiết bị sẽ tự động khởi động lại.

Nếu cách này không khắc phục được sự cố, hãy đặt lại về dữ liệu của nhà sản xuất. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Riêng tư** → **Khôi phục cài đặt gốc** → **Khôi phục cài đặt** → **Xóa tất cả**.

Các cuộc gọi bị ngắt

Khi ở nơi có tín hiệu yếu hoặc khó nhận tín hiệu, bạn có thể bị mất kết nối với mạng. Hãy chuyển ra chỗ khác và thử lại.

Các cuộc gọi đi không kết nối được

- Chắc chắn rằng đã bấm phím Quay số.
- Chắc chắn rằng bạn đã truy cập đúng mạng điện thoại di động.
- Chắc chắn rằng bạn không đặt chức năng chặn cuộc gọi đối với số đang gọi.

Các cuộc gọi đến không kết nối được

- Đảm bảo rằng thiết bị của bạn đang bật.
- Chắc chắn rằng bạn đã truy cập đúng mạng điện thoại di động.
- Chắc chắn rằng bạn không đặt chức năng chặn cuộc gọi đối với số gọi đến.

Người ở đầu bên kia không nghe thấy bạn nói

- Chắc chắn rằng bạn không che micrô trong.
- Chắc chắn rằng micrô ở gần miệng bạn.
- Nếu sử dụng tai nghe, chắc chắn rằng nó được cắm đúng cách.

Chất lượng âm thanh kém

- Đảm bảo rằng bạn không chặn ăngten trong của thiết bị.
- Khi ở nơi có tín hiệu yếu hoặc khó nhận tín hiệu, bạn có thể bị mất sóng. Hãy chuyển ra chỗ khác và thử lại.

Khi quay số từ các số liên lạc, cuộc gọi không kết nối được

- Chắc chắn rằng số bạn lưu trong danh sách liên lạc là đúng.
- Nhập lại và lưu số đó, nếu cần.
- Chắc chắn rằng bạn không đặt chức năng chặn cuộc gọi đối với số điện thoại của liên lạc đó.

Thiết bị phát ra tiếng kêu và biểu tượng pin nhấp nháy

Pin điện thoại sắp hết. Sạc lại pin hoặc thay pin mới để tiếp tục sử dụng thiết bị.

Pin không được sạc đúng cách hoặc thiết bị tắt.

- Các chân tiếp xúc của pin có thể bị bẩn. Lau sạch cả hai đầu tiếp xúc màu vàng bằng vải sạch, mềm và thử sạc lại pin.
- Nếu pin hoàn toàn không sạc được nữa, hãy hủy pin cũ đi theo đúng quy cách và thay pin mới (tham khảo quy định tại địa phương để được hướng dẫn về việc hủy pin đúng quy cách).

Thiết bị nóng khi chạm vào

Khi sử dụng các ứng dụng yêu cầu nhiều điện hơn hoặc sử dụng các ứng dụng trong khoảng thời gian dài, thiết bị có thể bị nóng khi chạm vào. Điều này là bình thường và không ảnh hưởng đến hiệu suất và tuổi thọ của thiết bị.

Thông báo lỗi hiện ra khi khởi động máy ảnh

Thiết bị di động Samsung phải có đủ bộ nhớ và nguồn pin để vận hành ứng dụng máy ảnh. Nếu bạn nhận thông báo lỗi khi khởi động máy ảnh, hãy thử các cách sau:

- Sạc pin hoặc thay pin mới đã được sạc đầy.
- Giải phóng bộ nhớ bằng cách truyền các file sang máy tính hoặc xóa file khỏi thiết bị.
- Khởi động lại thiết bị. Nếu bạn vẫn gặp sự cố với ứng dụng máy ảnh sau khi đã thử các cách này, hãy liên hệ với Trung tâm Bảo dưỡng của Samsung.

Thông báo lỗi hiện ra khi mở đài FM

Ứng dụng đài FM trên thiết bị di động của Samsung sử dụng cáp tai nghe làm ăngten. Nếu chưa cắm tai nghe, đài FM sẽ không thể nhận các đài FM. Để sử dụng đài FM, trước tiên hãy đảm bảo rằng tai nghe được cắm đúng cách. Tiếp theo, quét và lưu các đài FM sẵn có.

Nếu bạn vẫn không thể sử dụng đài FM sau khi làm theo các bước này, hãy thử truy cập đài mong muốn bằng một máy thu khác. Nếu bạn có thể nghe đài bằng máy thu khác, thiết bị của bạn có thể cần phải bảo dưỡng. Hãy liên hệ với Trung tâm Bảo dưỡng của Samsung.

Thông báo lỗi hiện ra khi mở các file nhạc

Một số file nhạc có thể không mở được trên thiết bị di động Samsung vì nhiều lý do. Nếu bạn nhận thông báo lỗi khi mở các file nhạc trên thiết bị, hãy thử các cách sau:

- Giải phóng bộ nhớ bằng cách truyền các file sang máy tính hoặc xóa file khỏi thiết bị.
- Chắc chắn rằng file nhạc đó không được bảo vệ bởi Quản lý Quyền Kỹ thuật số (DRM). Nếu file đó được bảo vệ bởi DRM, chắc chắn rằng bạn có giấy phép hoặc khóa phù hợp để mở file đó.
- Chắc chắn rằng thiết bị hỗ trợ loại file đó.

Không định vị được thiết bị Bluetooth khác

- Chắc chắn rằng bạn đã bật tính năng không dây Bluetooth trên thiết bị.
- Chắc chắn rằng bạn đã bật tính năng không dây Bluetooth trên thiết bị muốn kết nối, nếu cần.
- Chắc chắn rằng thiết bị của bạn và thiết bị Bluetooth kia nằm trong phạm vi tối đa của Bluetooth (10 mét).

Nếu các cách trên không khắc phục được sự cố, hãy liên hệ với Trung tâm Bảo dưỡng của Samsung.

Kết nối không được thiết lập khi bạn nối thiết bị với máy tính

- Chắc chắn rằng cáp nối dữ liệu máy tính bạn đang sử dụng tương thích với thiết bị.
- Chắc chắn rằng bạn đã cài và cập nhật các trình điều khiển phù hợp trên máy tính.



Các lưu ý an toàn

Để tránh gây thương tích cho bản thân và người khác hoặc làm hư hỏng điện thoại, hãy đọc tất cả thông tin sau trước khi sử dụng điện thoại.

Cảnh báo: Phòng ngừa điện giật và cháy nổ

Không sử dụng dây điện hoặc phích điện bị hỏng, hoặc ổ cắm điện lỏng

Không chạm tay ướt vào dây điện, hoặc rút sạc bằng cách kéo dây

Không cuộn cong hoặc làm hỏng dây điện

Không sử dụng điện thoại trong khi đang sạc hoặc chạm tay ướt vào điện thoại

Không làm ngắn mạch bộ sạc hoặc pin

Không làm rơi hoặc để bộ sạc hoặc pin bị va đập

Không sạc pin bằng những bộ sạc không được nhà sản xuất chứng nhận

Không sử dụng điện thoại trong khi trời đang có sấm chớp

Điện thoại có thể bị hỏng và nguy cơ bị điện giật cao.

Không cắm vào pin Lithium Ion (Li-Ion) đã bị hỏng hoặc rò điện

Để vứt bỏ pin Li-Ion một cách an toàn, hãy liên hệ với trung tâm bảo hành được ủy quyền gần nhất.

Cẩn thận khi cầm và vứt bỏ pin và bộ sạc pin

- Chỉ dùng pin và bộ sạc được Samsung chứng nhận, được thiết kế riêng cho điện thoại của bạn. Pin và bộ sạc không tương thích có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc làm hư hỏng điện thoại.
- Không bao giờ vứt pin hoặc điện thoại vào lửa. Tuân thủ tất cả các quy định của địa phương khi vứt bỏ pin hoặc điện thoại đã qua sử dụng.
- Không bao giờ đặt pin hoặc điện thoại trên hoặc trong các thiết bị tạo nhiệt, chẳng hạn như lò vi sóng, bếp, hoặc lò sưởi. Pin có thể nổ khi quá nóng.
- Không bao giờ được đập vỡ hoặc đâm thủng pin. Tránh để pin bị áp lực ngoài lớn, việc này có thể dẫn đến ngắn mạch bên trong và pin quá nóng.

Bảo vệ điện thoại, pin và bộ sạc

- Tránh để điện thoại và pin ở những nơi có nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng.

- Nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng có thể làm biến dạng điện thoại và làm giảm khả năng sạc và tuổi thọ của điện thoại và pin.
- Tránh để pin tiếp xúc với các đồ vật bằng kim loại, vì việc này có thể tạo ra kết nối giữa cực + và - của pin và làm cho pin bị hỏng tạm thời hoặc vĩnh viễn.
- Không bao giờ sử dụng bộ sạc hoặc pin đã bị hỏng.

Thận trọng: Tuân thủ tất cả các cảnh báo và quy định về an toàn khi sử dụng điện thoại ở những khu vực bị hạn chế

Tắt điện thoại ở những nơi bị cấm

Tuân thủ tất cả các quy định về hạn chế sử dụng điện thoại di động ở một khu vực cụ thể.

Không sử dụng điện thoại gần các thiết bị điện tử khác

Hầu hết các thiết bị điện tử sử dụng tín hiệu tần số vô tuyến. Điện thoại có thể làm nhiễu các thiết bị điện tử khác.

Không sử dụng điện thoại gần máy tạo nhịp tim

- Nếu có thể, hãy tránh sử dụng điện thoại gần máy tạo nhịp tim trong phạm vi 15 cm, vì điện thoại có thể làm nhiễu máy tạo nhịp tim.
- Nếu bắt buộc phải sử dụng, hãy giữ điện thoại cách máy tạo nhịp tim ít nhất 15 cm.

- Để giảm thiểu mức độ nhiễu có thể xảy ra với máy tạo nhịp tim, hãy sử dụng điện thoại ở phía cơ thể cách xa máy tạo nhịp tim.

Không sử dụng điện thoại trong bệnh viện hoặc gần các thiết bị y tế có thể bị nhiễu sóng do tần số vô tuyến

Nếu bạn sử dụng thiết bị y tế riêng, hãy liên hệ với nhà sản xuất thiết bị để chắc chắn về tính an toàn của thiết bị đối với tần số vô tuyến.

Nếu bạn đang sử dụng máy trợ thính, hãy liên hệ với nhà sản xuất để biết thông tin về nhiễu sóng vô tuyến

Một số máy trợ thính có thể bị nhiễu sóng do tần số vô tuyến của điện thoại. Liên hệ với nhà sản xuất để chắc chắn về tính an toàn của máy trợ thính.

Tắt điện thoại trong những môi trường có nguy cơ gây nổ

- Tắt điện thoại trong những môi trường có nguy cơ gây nổ thay vì tháo pin.
- Luôn tuân thủ các quy định, hướng dẫn và ký hiệu trong những môi trường có nguy cơ gây nổ.
- Không sử dụng điện thoại ở các địa điểm đổ xăng (cây xăng), gần nhiên liệu hay hóa chất, và các khu vực dễ phát nổ.
- Không cất hoặc mang theo các chất lỏng, chất khí, hoặc vật liệu gây nổ trong cùng một ngăn với điện thoại, các bộ phận, hoặc phụ kiện của điện thoại.

Tắt điện thoại khi đang ở trên máy bay

Sử dụng điện thoại trên máy bay là bất hợp pháp. Điện thoại có thể làm nhiễu các thiết bị định hướng điện tử của máy bay.

Các thiết bị điện tử trong xe ô tô có thể gặp trục trặc do tần số vô tuyến của điện thoại

Các thiết bị điện tử trong xe hơi có thể gặp trục trặc do tần số vô tuyến của điện thoại. Liên hệ với nhà sản xuất để biết thêm thông tin.

Tuân thủ tất cả các cảnh báo và quy định an toàn về việc sử dụng điện thoại di động trong khi lái xe

Trong khi lái xe, việc lái xe an toàn là trách nhiệm trước tiên của bạn. Không bao giờ sử dụng điện thoại di động trong khi lái xe, nếu luật pháp không cho phép. Để an toàn cho bản thân và cho người khác, hãy thực hiện các thói quen tốt và nhớ những lời khuyên sau đây:

- Sử dụng bộ phụ kiện rảnh tay dùng trong xe hơi.
- Tìm hiểu về điện thoại và các tính năng tiện lợi của nó, chẳng hạn như quay số nhanh và gọi lại. Các tính năng này sẽ giúp bạn giảm thời gian thực hiện hoặc nhận các cuộc gọi trên điện thoại di động.

- Đặt điện thoại trong phạm vi tay vịn. Có thể với tới điện thoại không dây mà không cần phải rời mắt khỏi đường đi. Nếu bạn nhận được cuộc gọi đến ở thời điểm không thuận tiện, hãy để chức năng thư thoại trả lời cuộc gọi đó cho bạn.
- Hãy cho người đang nói chuyện với bạn biết là bạn đang lái xe. Tạm dừng các cuộc gọi khi đang ở chỗ giao thông đông đúc hoặc điều kiện thời tiết nguy hiểm. Mưa, mưa đá, tuyết, băng, và giao thông đông đúc là các yếu tố nguy hiểm.
- Không ghi chép hoặc tra số điện thoại. Ghi nhanh danh sách "việc cần làm" hoặc lật xem danh bạ khiến bạn mất tập trung vào nhiệm vụ chính của mình là lái xe an toàn.
- Hãy gọi điện lúc phù hợp và đánh giá tình hình giao thông. Thực hiện các cuộc gọi khi bạn đang không di chuyển hoặc trước khi tham gia giao thông. Cố lên kế hoạch các cuộc gọi lúc xe sẽ dừng lại. Nếu bạn cần thực hiện cuộc gọi, hãy chỉ gọi một vài số, kiểm tra đường và gương xe, sau đó tiếp tục gọi.
- Không tham gia vào các cuộc đàm thoại căng thẳng hoặc có nhiều cảm xúc khiến bạn mất tập trung. Hãy cho người đang nói chuyện với bạn biết rằng bạn đang lái xe và tạm dừng các cuộc đàm thoại có nguy cơ làm bạn mất tập trung trên đường.
- Dùng điện thoại để gọi yêu cầu trợ giúp. Gọi đến số khẩn cấp của địa phương trong trường hợp cháy, tai nạn giao thông, hoặc cấp cứu.

- Dùng điện thoại để giúp người khác trong trường hợp khẩn cấp. Nếu bạn thấy một vụ tai nạn ô tô, một vụ phạm tội đang diễn ra, hoặc trường hợp vô cùng khẩn cấp có nguy cơ đe dọa đến tính mạng, hãy gọi đến số khẩn cấp của địa phương.
- Kêu gọi sự trợ giúp của người bên đường hoặc gọi đến số trợ giúp đặc biệt, không phải trường hợp khẩn cấp khi cần thiết. Nếu bạn thấy có xe bị hỏng ở tình trạng không gây nguy hiểm nghiêm trọng, dấu hiệu sắp tắc đường, vụ tai nạn giao thông nhỏ không có ai bị thương, hoặc một chiếc xe bạn biết là bị lấy cắp, hãy kêu gọi sự trợ giúp của người bên đường hoặc gọi đến số trợ giúp đặc biệt, không phải trường hợp khẩn cấp.

Giữ gìn và sử dụng điện thoại đúng cách

Giữ cho điện thoại luôn khô ráo

- Hơi ẩm và tất cả các loại chất lỏng có thể làm hỏng các bộ phận hoặc mạch điện tử.
- Khi bị dính nước, hãy tháo pin và không được bật điện thoại. Lấy khăn lau khô điện thoại và mang điện thoại đến trung tâm bảo hành.
- Chất lỏng sẽ làm đổi màu của nhãn cho biết dấu hiệu hư hỏng do nước ở bên trong thiết bị. Điện thoại hỏng do nước có thể làm mất hiệu lực bảo hành của nhà sản xuất.

Không sử dụng hoặc để điện thoại ở những nơi bụi bẩn

Bụi có thể làm cho điện thoại bị trục trặc.

Không để điện thoại ở những chỗ nghiêng

Nếu bị rơi, điện thoại có thể bị hỏng.

Không để điện thoại ở những nơi nóng hoặc lạnh. Sử dụng điện thoại ở mức nhiệt độ từ -20° C đến 50° C

- Điện thoại có thể bị nổ nếu để bên trong xe đóng kín, vì nhiệt độ trong xe có thể lên tới 80° C.
- Không để điện thoại trực tiếp dưới ánh nắng trong khoảng thời gian dài (chẳng hạn như trên nắp lô xe).
- Để pin ở mức nhiệt độ từ 0° C đến 40° C.

Không để điện thoại cùng với các đồ vật bằng kim loại như đồng tiền, chìa khóa và vòng cổ

- Điện thoại có thể bị méo hoặc trục trặc.
- Nếu các cực của pin tiếp xúc với đồ vật bằng kim loại, nó có thể gây cháy.

Không để điện thoại gần khu vực có từ trường

- Điện thoại có thể bị trục trặc hoặc pin có thể xả hết do tiếp xúc với từ trường.

- Các loại thẻ có vạch từ, bao gồm thẻ tín dụng, thẻ điện thoại, số tiết kiệm, và thẻ lên máy bay, có thể bị hư hỏng do từ trường.
- Không sử dụng túi xách hoặc phụ kiện có vỏ từ tính hoặc để điện thoại của bạn tiếp xúc với từ trường trong khoảng thời gian dài.

Không để điện thoại gần hoặc trong bếp, lò vi sóng, thiết bị nấu ăn nóng, hoặc hộp có áp suất cao

- Pin có thể bị rò điện.
- Điện thoại có thể quá nóng hoặc gây cháy.

Không làm rơi hoặc làm điện thoại bị va đập

- Màn hình điện thoại có thể bị hỏng.
- Nếu bị cong hoặc méo, điện thoại có thể bị hỏng hoặc các bộ phận có thể bị trục trặc.

Không sử dụng đèn flash gần mắt người hoặc động vật

Sử dụng đèn flash gần mắt có thể gây mất khả năng nhìn tạm thời hoặc làm hỏng mắt.

Đảm bảo tuổi thọ tối đa của pin và bộ sạc

- Tránh sạc pin trong thời gian hơn một tuần, vì sạc quá nhiều có thể làm giảm tuổi thọ pin.
- Theo thời gian, pin không được sử dụng sẽ xả hết và phải được sạc lại trước khi sử dụng.

- Ngắt bộ sạc ra khỏi nguồn điện khi không sử dụng.
- Chỉ sử dụng pin cho các mục đích phù hợp.

Sử dụng pin, bộ sạc, phụ kiện và linh kiện được nhà sản xuất chứng nhận

- Sử dụng pin hoặc bộ sạc chung có thể làm giảm tuổi thọ của điện thoại hoặc khiến cho điện thoại bị trục trặc.
- Samsung không chịu trách nhiệm về sự an toàn của người dùng khi sử dụng phụ kiện hoặc linh kiện không được Samsung chứng nhận.

Không cắn hoặc mút điện thoại hoặc pin

- Làm vậy có thể làm hỏng hoặc gây nổ điện thoại.
- Nếu trẻ em sử dụng điện thoại, hãy đảm bảo chúng sử dụng đúng cách.

Khi nói vào điện thoại:

- Hãy giữ điện thoại thẳng đứng, như đối với điện thoại truyền thống.
- Nói trực tiếp vào ống nói.
- Tránh chạm vào ăngten trong của điện thoại. Chạm vào ăngten có thể làm giảm chất lượng cuộc gọi hoặc khiến điện thoại truyền nhiều tần số vô tuyến hơn mức cần thiết.
- Giữ điện thoại ở tư thế thoải mái, bấm phím nhẹ nhàng, sử dụng các tính năng đặc biệt giúp giảm số lượng phím cần phải bấm (chẳng hạn như tin nhắn soạn sẵn và văn bản dự báo), và thường xuyên nghỉ.

Bảo vệ thính giác của bạn



- Tiếp xúc quá lâu với âm thanh lớn có thể làm hỏng thính giác của bạn.
- Tiếp xúc với âm thanh lớn trong khi lái xe có thể khiến bạn mất tập trung và gây tai nạn.
- Luôn vặn nhỏ âm lượng trước khi cắm tai nghe vào nguồn âm thanh và chỉ sử dụng mức âm lượng nhỏ nhất cần để nghe đàm thoại hoặc nhạc.

Cần thận trọng khi sử dụng điện thoại trong lúc đi bộ hoặc di chuyển

Luôn để ý đến xung quanh để tránh gây thương tích cho bản thân và người khác.

Không để điện thoại ở túi quần sau hoặc quanh thắt lưng

Bạn có thể bị thương hoặc làm hỏng điện thoại nếu bị ngã.

Không tháo, thay đổi, hoặc sửa điện thoại

- Bất kỳ thay đổi hay sửa chữa nào đối với điện thoại có thể làm mất hiệu lực bảo hành của nhà sản xuất. Để được bảo hành, hãy mang điện thoại đến Trung tâm Bảo hành của Samsung.
- Không được tháo hoặc đâm thủng pin, vì việc này có thể gây cháy nổ.

Không được sơn hoặc dán nhãn có hình lên thiết bị

Sơn và nhãn dán có hình có thể gây cản trở cho các bộ phận chuyển động và gây trục trặc cho thiết bị. Nếu bạn bị dị ứng với sơn hoặc các bộ phận kim loại của sản phẩm, có thể bạn sẽ bị ngứa, eczema, hoặc phỏng da. Khi tình trạng này xảy ra, hãy ngừng sử dụng sản phẩm và hỏi ý kiến bác sĩ.

Khi làm sạch điện thoại:

- Dùng khăn hoặc tẩy cao su để lau điện thoại hoặc bộ sạc.
- Dùng vải bông hoặc khăn để lau các cực của pin.
- Không sử dụng hóa chất hoặc chất tẩy.

Không sử dụng điện thoại nếu màn hình bị nứt hoặc vỡ

Kính vỡ hoặc acrylic có thể gây thương tích cho tay và mặt. Mang điện thoại đến Trung tâm Bảo hành của Samsung để sửa chữa.

Không sử dụng điện thoại cho bất kỳ mục đích nào khác

Tránh làm phiền người khác khi sử dụng điện thoại ở nơi công cộng

Không để trẻ em sử dụng điện thoại

Điện thoại không phải là một đồ chơi. Không cho trẻ em chơi điện thoại vì chúng có thể tự làm đau mình hoặc người khác, làm hỏng điện thoại, hoặc thực hiện các cuộc gọi khiến bạn mất tiền.

Thận trọng khi cài đặt điện thoại di động và thiết bị

- Đảm bảo rằng bất kỳ điện thoại di động hoặc thiết bị liên quan nào được cài đặt trong xe của bạn đều có giá đỡ an toàn.
- Tránh đặt điện thoại và phụ kiện gần hoặc trong khu vực để túi khí. Cài đặt thiết bị không đúng cách có thể gây thương tích nghiêm trọng khi túi khí phồng ra quá nhanh.

Chỉ cho phép nhân viên có đủ tiêu chuẩn bảo hành điện thoại của bạn

Cho phép nhân viên không đủ tiêu chuẩn bảo hành điện thoại có thể dẫn đến hư hỏng cho điện thoại và sẽ làm mất hiệu lực bảo hành của nhà sản xuất.

Cẩn thận khi sử dụng thẻ SIM hoặc thẻ nhớ

- Không tháo thẻ trong khi điện thoại đang truyền hoặc truy cập thông tin, vì điều này có thể dẫn đến thất thoát dữ liệu và/hoặc hư hỏng đối với thẻ hoặc điện thoại.
- Bảo vệ thẻ tránh va đập mạnh, tình trạng điện tĩnh, và nhiễu điện từ các thiết bị khác.
- Không chạm vào các đầu tiếp xúc hoặc các cực có màu vàng bằng tay hoặc đồ vật kim loại. Nếu bẩn, hãy lau thẻ bằng vải mềm.

Đảm bảo có thể tiếp cận các dịch vụ khẩn cấp

Những cuộc gọi khẩn cấp từ điện thoại có thể không thực hiện được ở một số khu vực hoặc trường hợp. Trước khi đến những vùng xa xôi hoặc lạc hậu, hãy lập một phương án dự phòng để liên hệ với nhân viên dịch vụ khẩn cấp.

Hãy nhớ sao lưu các dữ liệu quan trọng

Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất dữ liệu.

Thông tin xác nhận Mức Hấp thụ Riêng (SAR)

Điện thoại này tuân thủ các tiêu chuẩn của Liên Minh Châu Âu (EU) về giới hạn phơi nhiễm của con người với năng lượng tần số vô tuyến (RF) phát ra từ thiết bị vô tuyến và thiết bị viễn thông. Các tiêu chuẩn này nhằm ngăn chặn việc bán các điện thoại di động vượt quá mức phơi nhiễm tối đa (có tên là Mức Hấp thụ Riêng, hoặc SAR) là 2,0 W/kg.

Trong quá trình thử nghiệm, mức SAR tối đa ghi lại được của kiểu máy này là 0,635 W/kg. Khi sử dụng bình thường, mức SAR thực tế có thể thấp hơn nhiều, vì điện thoại đã được thiết kế chỉ phát ra mức năng lượng RF cần thiết để truyền tín hiệu đến trạm thu phát gần nhất. Bằng cách tự động phát ra mức năng lượng thấp hơn khi có thể, điện thoại này giảm thiểu mức phơi nhiễm của bạn với năng lượng RF.

Để biết thêm thông tin về SAR và các tiêu chuẩn có liên quan của EU, vui lòng ghé thăm website của Samsung.

Cách Vứt Sản Phẩm Này Cho Đúng

(Rác điện tử và thiết bị điện tử)



(Được áp dụng trong Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác với những hệ thống thu gom tách biệt)

Dấu hiệu này trên sản phẩm, phụ tùng hay tài liệu cho biết là không được hủy sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó (như bộ sạc, tai nghe, cáp USB) cùng với rác thải khác trong nhà khi không dùng được nữa. Để tránh làm tổn hại môi trường

hoặc sức khỏe con người do vứt bỏ rác thải lung tung, xin hãy tách các vật này khỏi những loại rác thải khác và tái chế nó một cách có trách nhiệm để tăng cường việc tái sử dụng các nguồn vật liệu.

Người dùng là các hộ gia đình dùng thiết bị nên liên hệ với nhà bán lẻ nơi mình đã mua sản phẩm này, hoặc với văn phòng chính quyền địa phương, để biết chi tiết về địa điểm và cách thức họ có thể tái chế sản phẩm này một cách an toàn cho môi trường.

Người dùng là doanh nghiệp nên liên hệ với nhà cung cấp của mình và tham khảo các điều khoản trong hợp đồng mua sản phẩm. Không được trộn lẫn sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó với các rác thải thương mại khác khi vứt đi.

Thải bỏ pin trong sản phẩm này đúng cách



(Áp dụng cho Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác có hệ thống thải hồi pin riêng biệt)

Dấu hiệu này trên pin, sách hướng dẫn sử dụng hoặc bao bì cho biết rằng pin trong sản phẩm này không nên được thải bỏ cùng với các loại rác thải sinh hoạt khác khi đã hết sử dụng.

Khi được đánh dấu, các ký hiệu hóa chất Hg, Cd hoặc Pb cho biết rằng pin có chứa thủy ngân, catmi hoặc chì trên mức tham chiếu trong Chỉ Thị của Liên Minh Châu Âu 2006/66. Nếu pin không được thải bỏ đúng cách, những chất này có thể làm nguy hại môi trường hoặc sức khỏe con người.

Để bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và gia tăng việc tái sử dụng vật liệu, vui lòng tách riêng pin ra khỏi các loại rác thải khác và tái chế chúng thông qua hệ thống thải hồi pin miễn phí tại địa phương của bạn.

Thông báo miễn trừ

Một số dịch vụ hoặc nội dung dùng trên thiết bị này thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba, và được bảo vệ bởi luật bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu và/hoặc luật sở hữu trí tuệ khác. Những dịch vụ và nội dung này được cung cấp để dùng cho mục đích sử dụng mang tính cá nhân và phi thương mại. Bạn không được phép dùng bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ nào đi ngoài phạm vi mà nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu nội dung đó cho phép.

Ngoài các giới hạn nói trên, trừ trường hợp được nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu nội dung tương ứng công khai cho phép, bạn không có quyền hiệu chỉnh, sao chép, tái xuất bản, tải lên, đăng tải, truyền tải, biên dịch, bán lại, sáng tạo các tác phẩm dựa theo chúng, khai thác, hoặc phân phối các dịch vụ hoặc nội dung bất kỳ dùng trên thiết bị này dưới bất kỳ hình thức hoặc bằng phương tiện nào.

"CÁC DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA ĐƯỢC CUNG CẤP "THEO HIỆN TRẠNG." SAMSUNG KHÔNG BẢO HÀNH CÁC NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP, DÙ CÔNG KHAI HAY NGẦM ĐỊNH, CHO MỤC ĐÍCH BẤT KỲ. SAMSUNG CÔNG KHAI KHÔNG CHẤP NHẬN BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, SỰ BẢO HÀNH VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI HOẶC TÍNH PHÙ HỢP DÙNG CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. SAMSUNG KHÔNG ĐẢM BẢO VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, TÍNH HỢP LỆ, TÍNH HỢP THỜI, TÍNH HỢP PHÁP, HOẶC SỰ TOÀN Vẹn CỦA NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CẤP ĐỂ DÙNG TRÊN THIẾT BỊ NÀY, VÀ TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, BAO GỒM CẢ TRƯỜNG HỢP CÓ SƠ SUẤT, SAMSUNG CŨNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM LIÊN ĐỐI, DÙ CÓ HỢP ĐỒNG PHÁP LÝ HAY RÀNG BUỘC DÂN SỰ, VỀ BẤT KỲ CHI PHÍ, PHÍ THUÊ

LUẬT SỬ, NHỮNG THIẾT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC KÉO THEO, HOẶC BẤT KỲ THIẾT HẠI NÀO KHÁC PHÁT SINH TỪ, HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN, BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO CHỨA TRONG ĐÂY, HOẶC DO HẬU QUẢ CỦA VIỆC DÙNG NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ CỦA BẠN HOẶC BÊN THỨ BA, NGAY CẢ KHI ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ NHỮNG NGUY CƠ THIẾT HẠI NÀY."

Các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp có thể kết thúc hoặc tạm dừng vào bất kỳ thời điểm nào, và Samsung không có vai trò trong hoặc đảm bảo rằng việc cung cấp dịch vụ hoặc nội dung nào đó sẽ tiếp tục trong một khoảng thời gian nhất định. Các dịch vụ và nội dung do bên thứ ba cung cấp qua hệ thống mạng hoặc cơ sở truyền tín hiệu mà Samsung không có quyền kiểm soát. Ngoài khuôn khổ chung của thông báo miễn trừ này, Samsung công khai từ chối bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với việc gián đoạn hoặc tạm ngưng cung cấp dịch vụ hoặc nội dung cho thiết bị này.

Samsung không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới về dịch vụ khách hàng liên quan đến nội dung và dịch vụ mạng.

Bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu vào về dịch vụ liên quan đến nội dung hoặc dịch vụ mạng cần được chuyển trực tiếp đến nhà cung cấp dịch vụ mạng hoặc nội dung tương ứng.

Một số nội dung trong sách hướng dẫn sử dụng này có thể khác với điện thoại của bạn tùy vào phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Để cài đặt Kies (Đồng bộ Máy tính) Kies

1. Tải về phiên bản Kies mới nhất từ website Samsung (www.samsungmobile.com) và cài đặt vào máy tính của bạn.
2. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Mạng và Mạng không dây** → **Cài đặt USB** → **Samsung Kies**.
3. Sử dụng cáp nối dữ liệu máy tính để nối thiết bị với máy tính. Tham khảo thông tin trợ giúp của Kies để tìm hiểu thêm.

