



คู่มือผู้ใช้

ตู้เย็น

Planet First 100%
Recycled Paper

คู่มือนี้ใช้กระดาษรีไซเคิล 100%

ภาษาไทย

นึกถึงความเป็นไปได้

ขอขอบคุณที่ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของซัมซุง
เพื่อให้ท่านได้รับบริการครบวงจรอย่างสมบูรณ์
โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของท่านที่

www.samsung.com/register

SAMSUNG

ผลิตภัณฑ์แบบลอยตัว

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย



คำเตือน

- ก่อนใช้งานอุปกรณ์ โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดและเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิง



คำเตือน

- เนื่องจากคู่มือการใช้นี้จะใช้กับตู้เย็นหลายรุ่น ดังนั้น คุณลักษณะของตู้เย็นของท่านอาจแตกต่างไปจากที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้เล็กน้อย

สัญลักษณ์ขอระวัง/คำเตือนที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้

	คำเตือน	แสดงให้ทราบว่าอาจมีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตหรือเกิดการบาดเจ็บร้ายแรง
	ข้อควรระวัง	แสดงให้ทราบว่ามีความเสี่ยงของการบาดเจ็บต่อบุคคลหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์

สัญลักษณ์อื่นๆ ที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้

	แสดงสิ่งที่ท่านต้อง ไม่ ทำ
	แสดงสิ่งที่ท่านต้อง ไม่ ถอดออก
	แสดงสิ่งที่ท่านต้อง ไม่ สัมผัส
	แสดงสิ่งที่ท่านต้องปฏิบัติตาม
	แสดงให้ทราบว่าท่านต้องถอดปลั๊กไฟจากเต้าเสียบ
	แสดงให้ทราบว่าต้องติดตั้งสายดินเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต
	สัญลักษณ์นี้จะใช้เพื่อแนะนำว่าต้องดำเนินการโดยพนักงานบริการ

สัญลักษณ์เตือนเหล่านี้มีขึ้นเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นกับท่านหรือผู้อื่นโปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
หลังจากอ่านเนื้อหาในส่วนนี้แล้ว ควรเก็บเอกสารไว้ในที่ที่ปลอดภัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต

- ต้องติดตั้งตู้เย็นนี้ไว้อย่างถูกต้องในตำแหน่งที่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในคู่มือก่อนเริ่มใช้งาน
- ใช้อุปกรณ์นี้เพื่อจุดประสงค์ที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือการใช้เท่านั้น
- หากต้องการตรวจสอบ ขอแนะนำให้อยู่บริการของผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น

2 ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

- สารทำความเย็นที่สามารถใช้ ได้คือ R600a หรือ R134a โปรดตรวจสอบฉลากคอมเพรสเซอร์ที่ด้านหลังของอุปกรณ์และฉลากระบุพิกัดภายในช่องแช่เย็นเพื่อตรวจสอบว่าเย็นของท่านใช้สารทำความเย็นชนิดใด



คำเตือน

- ในกรณีที่ใช้สารทำความเย็น R600a แก๊สนี้เป็นแก๊สธรรมชาติที่เข้ากันได้กับสภาพแวดล้อม แต่ก็ สามารถติดไฟได้ง่าย ควรขนส่งและติดตั้งอุปกรณ์ด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีส่วนใดของวงจรทำความเย็นชำรุดเสียหาย

- สารทำความเย็นที่พุ่งออกมาจากท่ออาจทำให้เกิดประกายไฟหรือทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อ ดวงตา หากตรวจพบการรั่วซึม ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดประกายไฟหรือสิ่งที่อาจทำให้เกิดไฟ และระบายอากาศในห้องที่ติดตั้งอุปกรณ์เป็นเวลา 2-3 นาที



คำเตือน

- เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดการรวมตัวกันของแก๊สไวไฟและอากาศ ในกรณีที่มีการรั่วซึม ในวงจรทำความเย็น ควรติดตั้งตู้เย็นในห้องที่มีขนาดเหมาะสม ซึ่งขนาดห้องที่เหมาะสมต่อการติดตั้งอุปกรณ์จะขึ้นอยู่กับปริมาณสารทำความเย็นที่ใช้

- หากพบว่าอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย อย่าใช้งานอุปกรณ์ หากมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาคู่แทนจำหน่ายของท่าน
- ขนาดของห้องต่อปริมาณสารทำความเย็นที่บรรจุอยู่ในตู้เย็นคือ ห้องขนาด ตารางเมตร 1 ต่อปริมาณสารทำความเย็น R600a 8 กรัม
- ปริมาณสารทำความเย็นในตู้เย็นของท่านจะระบุไว้บนแผ่นระบุทางด้านในของตู้เย็น
- โปรดกำจัดวัสดุบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีความพิการทางร่างกาย, การรับรู้ความรู้สึก หรือผู้ที่มีความพิการด้านจิตใจ (รวมถึงเด็ก) หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะมีผู้ควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์จากผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าว
- ควรดูแลเด็ก เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กจะไม่เล่นผลิตภัณฑ์นี้เหมือนเป็นของเล่น

คำเตือนเกี่ยวกับอันตรายร้ายแรง



คำเตือน

- อย่าติดตั้งตู้เย็นในบริเวณที่มีชั้นหรือบริเวณที่ตู้เย็นอาจสัมผัสกับน้ำ
- ฉนวนของชิ้นส่วนไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- อย่าวางตู้เย็นในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงโดยตรงหรืออยู่ใกล้ความร้อนจากเตาไฟ เครื่องทำความร้อนในห้อง หรือเครื่องใช้อื่นๆ
- อย่าเสียบปลั๊กเครื่องใช้หลายอย่างเข้ากับแผงจ่ายไฟเดียวกัน ควรเสียบปลั๊กสายไฟของตู้เย็น แยกต่างหาก โดยเสียบเข้ากับเต้าเสียบที่มีระดับแรงดันไฟฟ้าตรงกับที่ระบุในแผ่นระบุพิกัด
- ทั้งนี้ เพื่อให้ตู้เย็นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อป้องกันวงจรสายไฟในบ้านโอเวอร์โหลด ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายจาก ไฟไหม้เนื่องจากสายไฟมีความร้อนสูงเกิน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านหลังของตู้เย็นไม่ติดกับปลั๊กไฟหรือทำให้ปลั๊กไฟเสียหาย
- อย่าถอดสายไฟมากเกินไปหรือวางของหนักทับบนสายไฟ
- เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้ได้
- หากสายไฟหลุดลุ่ยหรือเสียหาย ต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสายไฟทันทีโดยใช้บริการของผู้ผลิตหรือตัวแทนให้บริการ
- อย่าใช้สายไฟซึ่งมีรอยแตกหรือรอยฉนวนฉนวนยาวหรือที่ปลั๊กสายไฟใดคนหนึ่ง
- หากสายไฟเสียหาย ต้องเปลี่ยนสายไฟทันทีโดยใช้บริการของผู้ผลิตหรือตัวแทนให้บริการ
- เมื่อเคลื่อนย้ายตู้เย็น ต้องระมัดระวังอย่าให้ตู้เย็นทับสายไฟหรือทำให้สายไฟเสียหาย
- อย่าเสียบปลั๊กไฟขณะมือเปียก
- ถอดปลั๊กตู้เย็นก่อนทำความสะอาดและซ่อมแซม
- อย่าใช้ผ้าเปียกหรือผ้าขนานหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดปลั๊ก
- น้ำควรถูกเปลี่ยนหรือห่อหุ้มออกจากปลั๊กไฟ
- มีฉะนั้น อาจเกิดอันตรายจากไฟไหม้ได้
- หากถอดปลั๊กตู้เย็นออกจากเต้าเสียบ ควรอย่างระมัดระวังอย่าให้ตู้เย็นโยกหรือล้ม
- หากเต้าเสียบที่ผนังหลวม อย่าเสียบปลั๊ก
- อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- การติดตั้งตู้เย็นในบริเวณที่เข้าถึงปลั๊กได้ง่ายหลังจากที่ติดตั้งแล้ว
- ตู้เย็นต้องติดตั้งสายดิน
- ท่านต้องติดตั้งสายดินตู้เย็นเพื่อป้องกันการรั่วไหลของไฟฟ้าหรือไฟฟ้าช็อตที่เกิดจากการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าจากตู้เย็น
- อย่าใช้ท่อแก๊ส สายโทรศัพท์ หรือสายไฟอื่นๆ ที่เป็นตัวนำไฟฟ้าในกรณีที่เกิดฟ้าผ่าเป็นสายดิน
- การใช้ปลั๊กสายดินที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- อย่าถอดหรือซ่อมแซมตู้เย็นด้วยตนเอง
- ท่านอาจเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดไฟไหม้ การทำงานผิดพลาด และ/หรือการบาดเจ็บได้
- หากท่านได้กลิ่นสารเคมีหรือควัน ให้ดึงปลั๊กออกทันทีและติดต่อศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ของซัมซุง



- เปิดให้มีการระบายอากาศในตู้เย็นหรือไม่ให้มีการกีดขวางในบริเวณที่มีการติดตั้ง
- อย่าใช้อุปกรณ์กลไกหรืออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อเร่งความเร็วในการละลายน้ำแข็ง นอกเหนือจากอุปกรณ์ที่ผู้ผลิตแนะนำ
- อย่าทำให้อ่างทำความเย็นเสียหาย
- อย่าวางหรือใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในตู้เย็น/ช่องแช่แข็ง เว้นแต่จะเป็นชนิดที่ผู้ผลิตแนะนำ
- ตู้เย็น ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้เด็กหรือผู้ทุพพลภาพใช้งานตามลำพัง
- ควรดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กจะไม่เล่นตู้เย็น
- อย่าให้เด็กโหนประตู เนื่องจากอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงได้
- หากมือเปียก อย่าสัมผัสกับผนังด้านในของช่องแช่แข็งหรือผลิตภัณฑ์ที่เก็บไว้ในช่องแช่แข็ง
- อาจทำให้ถาดน้ำแข็งหักได้
- หากจะไม่ใช้งานตู้เย็นเป็นเวลานาน ให้ดึงปลั๊กออก
- การเสื่อมสภาพของฉนวนอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้
- อย่าวางสิ่งของไว้บนตู้เย็น
- เมื่อท่านเปิดหรือปิดประตู สิ่งของอาจหล่นและทำให้เกิดการบาดเจ็บ และ/หรือทำให้อุปกรณ์เสียหายได้

ข้อควรระวัง



- ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาเพื่อใช้จัดเก็บอาหารในครัวเรือนเท่านั้น

- ควรปฏิบัติตามเวลาในการเก็บรักษาที่ผู้ผลิตแนะนำ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง
- ควรวางขวดให้ชิดกัน เพื่อไม่ให้ขวดหล่น
- อย่าวางโซดาหรือน้ำอัดลมในช่องแช่แข็ง
- อย่าวางขวดหรือภาชนะแก้วในช่องแช่แข็ง
- เมื่อช่องที่บรรจุอยู่ในขวดแข็งตัว แก้วอาจแตก และทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บได้
- อย่าพ่นแก๊สไวไฟใกล้กับตู้เย็น
- อาจเสี่ยงต่อการระเบิดหรือเกิดไฟไหม้ได้
- อย่าใช้น้ำแข็งที่คั่นในหรือคั่นนอกตู้เย็น.

- อาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- อย่าเก็บสารระเหยหรือสารไวไฟไว้ในตู้เย็น
- การเก็บเบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ อีเธอร์ แก๊สแอลพี หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
- หากท่านวางแผนจะไปพักผ่อนในวันหยุดเป็นเวลานาน ท่านควอนำของออกจากตู้เย็นและปิดเครื่องไว้
- อย่าเก็บผลิตภัณฑ์ยา วัตถุทางวิทยาศาสตร์ หรือผลิตภัณฑ์ที่ไวต่ออุณหภูมิในตู้เย็น
- ต้องไม่เก็บผลิตภัณฑ์ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิอย่างเคร่งครัดไว้ในตู้เย็น
- อย่าวางภาชนะที่มีน้ำเต็มไว้บนตู้เย็น
- หากน้ำหก อาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

ข้อควรระวังสำหรับการทำความสะอาด

- อย่าแหย่นิ้วมือหรือวัตถุอื่นๆ เข้าในรูเครื่องจ่ายหรือทางน้ำแข็ง
- อาจทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บหรือทำให้อุปกรณ์เสียหายได้
- อย่าใช้ผ้าเปียกหรือชื้นเพื่อทำความสะอาดปลั๊ก นำวัตถุแปลกปลอมหรือฝุ่นออกจากขาปลั๊ก
- มิฉะนั้น อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้
- หากถอดปลั๊กตู้เย็นออกจากเต้าเสียบ ท่านควรรออย่างน้อยห้านาทีก่อนเสียบปลั๊กอีกครั้ง

คำแนะนำสำหรับการทิ้ง

- เมื่อท่านต้องการทิ้งตู้เย็นนี้หรือตู้เย็นอื่นๆ ให้ถอดประตู/ช่องที่ประตู สลักประตู เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเล็กหรือสัตว์เลี้ยงไปติดอยู่ข้างใน
- ทั้งชั้นวางของในที่ที่เด็กไม่สามารถปีนเข้าไปข้างในได้
- สารทำความเย็นที่สามารถใช้ได้คือ R600 หรือ R134a โปรดตรวจสอบจากคอมเพรสเซอร์ที่ด้านหลังของอุปกรณ์และฉลากระบุที่ติดภายใน ช่องแช่เย็นเพื่อตรวจสอบว่าตู้เย็นของท่านใช้สารทำความเย็นชนิดใด หากผลิตภัณฑ์บรรจุแก๊สไวไฟ (สารทำความเย็น R600a) ให้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นของท่านเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการทิ้งผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย
- Cyclopentane จะใช้เป็นแก๊สสำหรับเป่าลมวน แก๊สที่อยู่ในวัสดุฉนวนควมมีขึ้นตอนการกำจัดพิเศษ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นของท่านเพื่อ ขอข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดที่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม ก่อนกำจัด ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อทางด้านหลังของตู้เย็นไม่เสียหาย จะต้องทุบท่อให้แตก ในพื้นที่เปิด

 ในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้อง ให้ติดต่อสำนักงานการไฟฟ้าและขอการระวัง ละสอบถามว่าจะไฟฟ้าจะขัดข้องเป็นเวลานานเท่าใด ไฟฟ้าขัดข้องส่วนมากที่ได้รับการแก้ไข ภายในหนึ่งหรือสองชั่วโมงจะไม่ส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิของตู้เย็น อย่างไรก็ตาม ท่านควรปิดประตูตู้เย็นในขณะที่ไฟฟ้าดับ แต่หากไฟฟ้าดับเกิน 24 ชั่วโมง ให้นำอาหารแช่แข็งออก สำหรับประตูหรือฝาปิดที่มีตัวล็อกหรือกุญแจ ควรเก็บกุญแจให้พ้นมือเด็กและไม่เก็บไว้ในตู้เย็น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กคิดในตู้เย็น

เกร็ดเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานอย่างเหมาะสม



- หลังจากติดตั้ง ให้ปล่อยตู้เย็นทิ้งไว้ 2 ชั่วโมง
- เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทำงานได้ดีที่สุด
- อย่าวางอาหารใกล้ด้านด้วยระบายอากาศทางด้านหลังของตู้เย็นมากเกินไป เนื่องจากอาจเกิดการระบายอากาศในช่องแช่แข็ง
- ห่ออาหารให้เรียบร้อยหรือใส่ไว้ในภาชนะสุญญากาศก่อนใส่ไว้ในช่องแช่แข็ง
- อย่าใส่อาหารใหม่เพื่อแช่แข็งใกล้กับอาหารที่แช่แข็งแล้ว
- อย่าใส่น้ำอัดลมหรือโซดาในช่องแช่แข็ง
- โปรดสังเกตเวลาสูงสุดในการเก็บและน้ำหนักมาตรฐานของอาหารแช่แข็ง
- หากท่านจะไม่อยู่เป็นเวลานานกว่าสามสัปดาห์ ไม่จำเป็นต้องถอดปลั๊กตู้เย็นออก แต่หากท่านจะไม่อยู่เป็นเวลาสามสัปดาห์หรือมากกว่านั้น ให้นำอาหารทั้งหมดออก ถอดปลั๊กตู้เย็นและทำความสะอาด ล้างและปล่อยให้แห้ง
- ไฟฟ้าขัดข้องส่วนมากที่ได้รับการแก้ไขภายในหนึ่งหรือสองชั่วโมงจะไม่ส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิของตู้เย็น อย่างไรก็ตาม ท่านควรปิดประตูตู้เย็น ขณะที่ไฟฟ้าดับ และหากไฟฟ้าขัดข้องนานกว่า 24 ชั่วโมง ให้นำอาหารแช่แข็งทั้งหมดออก
- หากมีกุญแจไขมาพร้อมกับตู้เย็น ต้องเก็บกุญแจให้พ้นมือเด็กและไม่เก็บไว้ในตู้เย็น
- ตู้เย็นอาจทำงานไม่ต่อเนื่อง (กรณีละลายน้ำแข็งหรืออุณหภูมิในช่องแช่อาหารแช่แข็งสูงขึ้น) เมื่อตั้งอุณหภูมิต่ำกว่าขีดจำกัดความเย็นของอุณหภูมิที่ ตู้เย็นถูกออกแบบมาเป็นระยะเวลานาน
- อย่าเก็บอาหารซึ่งอาจเน่าเสียง่ายที่อุณหภูมิต่ำ เช่น กล้วย แดง ไข่
- วางถาดน้ำแข็งไว้ในที่ที่กำหนดโดยผู้ผลิตเพื่อให้ทำน้ำแข็งได้ดีที่สุด
- ตู้เย็นของท่านเป็นชนิดป้องกันน้ำแข็ง ท่านจึงไม่จำเป็นต้องละลายน้ำแข็งตู้เย็นเอง เนื่องจากตู้เย็นจะทำการละลายน้ำแข็งโดยอัตโนมัติ

- อุณหภูมิที่สูงขึ้นขณะละลายน้ำแข็งเป็นไปตามข้อกำหนด ISO แต่หากท่านต้องการป้องกันไม่ให้อุณหภูมิของอาหารแช่แข็งสูงมากเกินไป ขณะทำการละลายน้ำแข็งในตู้เย็น โปรดใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่ออาหารแช่แข็งไว้หลายๆ ชั้น
- อุณหภูมิของอาหารแช่แข็งที่สูงขึ้นขณะละลายน้ำแข็งอาจทำให้ระยะเวลาการเก็บรักษาลดลง

เคล็ดลับในการประหยัดพลังงาน

- ติดตั้งตู้เย็นนี้ในบริเวณที่มีสภาพอากาศเย็น แห้ง และมีการระบายอากาศอย่างพอเพียง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเศษสิ่งสกปรกติดตู้เย็นโดยตรง และอย่าติดตั้งตู้เย็นใกล้แหล่งความร้อนโดยตรง (เช่น หมอน้ำ เป็นต้น)
- อย่าเปิดกันช่องอากาศหรือตะแกรงที่ตู้เย็นเป็นอันขาด
- หากต้องการเก็บอาหารอุณหภูมิเย็นลงก่อนที่จะเก็บไว้ในตู้เย็น
- เก็บอาหารที่จับตัวแข็งไว้ในตู้เย็นเพื่อให้ละลาย จากนั้น ท่านสามารถใช้อาหารที่จับตัวแข็งที่มีอุณหภูมิค่าเพื่อทำความเย็นให้แก่อาหารที่อยู่ในตู้เย็นได้
- อย่าเปิดประตูตู้ทิ้งไว้เป็นเวลานานเกินไปเมื่อนำอาหารเก็บในตู้เย็นหรือนำออกจากตู้เย็น
- การเปิดประตูตู้ทิ้งไว้เป็นเวลาสั้นๆ น้ำแข็งก็จะจับตัวในช่องแช่แข็งน้อยลงเท่านั้น
- ทำความสะอาดด้านหลังของตู้เย็นเป็นประจำ สิ่งสกปรกและฝุ่นละอองจะทำให้สิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้น
- อย่าตั้งอุณหภูมิเย็นกว่าที่จำเป็น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศพื้นฐานของตู้เย็นและที่ผ่นด้านหลังของตู้เย็นเพียงพอ
- อย่าให้สิ่งใดปิดคลุมช่องลม
- เมื่อติดตั้ง ควรเว้นให้มีที่ว่างทั้งทางด้านขวา, ด้านซ้าย, ด้านล่าง และด้านหลัง
- การทำเช่นนี้จะช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานและช่วยประหยัดค่าไฟ

สารบัญ

การติดตั้งตู้เย็น SIDE-BY-SIDE ของท่าน	6
การใช้งานตู้เย็นข้ามซุง SIDE-BY-SIDE	15
การแก้ไขปัญหา	21



การติดตั้งตู้เย็น Side-By-Side ของท่าน

เตรียมความพร้อมเพื่อติดตั้งตู้เย็น

ขอแสดงความยินดีที่ท่านได้ซื้อตู้เย็นซมซม Side-By-Side เราหวังว่าท่านจะเพลิดเพลินไปกับคุณสมบัติที่ทันสมัยและประสิทธิภาพในการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้

การเลือกบริเวณติดตั้งตู้เย็นที่ดีที่สุด

- เลือกบริเวณที่ตรงกับแหล่งจ่ายน้ำได้ง่าย
- เลือกบริเวณที่ไม่มีแสงแดดส่องถึงโดยตรง
- เลือกบริเวณที่มีพื้นที่ไว้สำหรับ (หรือเก็บของไว้)
- เลือกบริเวณที่มีพื้นที่ว่างเพียงพอที่สามารถเปิดประตูตู้เย็นได้ง่าย
- พื้นที่ว่างทั้งหมดที่ต้องใช้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากภาพและขนาดทางด้านล่าง
- ให้แน่ใจว่าตัวเครื่องสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวกในกรณีที่ต้องบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม

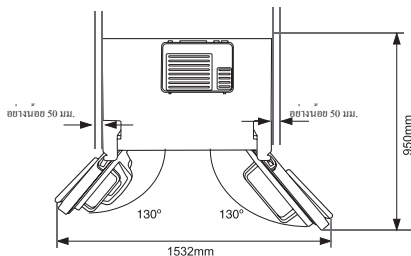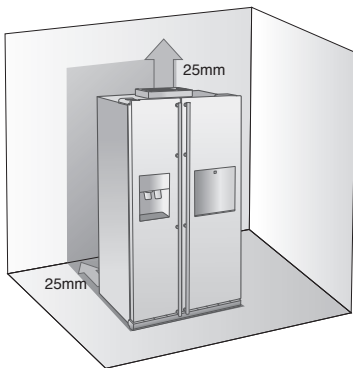

6_ การติดตั้ง



• เมื่อติดตั้งตู้เย็น ต้องเว้นที่ว่างทางด้านขวา ด้านซ้าย ด้านหลัง และด้านบนไว้ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ลดการสิ่งปล้องกระแสไฟฟ้าและเป็นการประหยัดค่าไฟ

• อย่าติดตั้งตู้เย็นในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 50 F (10 C)


• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ถอดปลั๊กก่อนถอดประตูช่องแช่แข็ง

ดูส่วนถัดไปใน “การแยกท่อน้ำ” เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย



ข้อควรระวัง

เมื่อทำการติดตั้ง, ตรวจสอบ หรือทำความสะอาดด้านหลังของตู้เย็น ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดึงตู้เย็นออกมาตรงๆ และดันกลับเข้าไปตรงๆ หลังจากที่ได้เน้นการเสร็จ

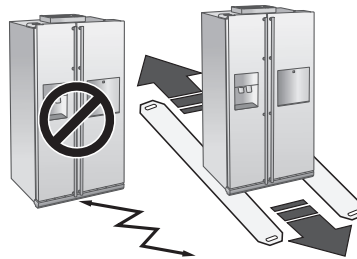


การถอดประตูเย็น

หากทางเข้าของท่านไม่สามารถให้ตู้เย็นผ่านเข้าไปได้โดยง่าย ท่านสามารถถอดประตูออกได้


1. การถอดฝาปิดด้านหน้า

เริ่มแรก ให้เปิดประตูตู้เย็นและประตูช่องแช่แข็ง และถอดฝาปิดวาด้านหน้าโดยหมุนสกรูสามตัวบนเข็มนาฬิกา

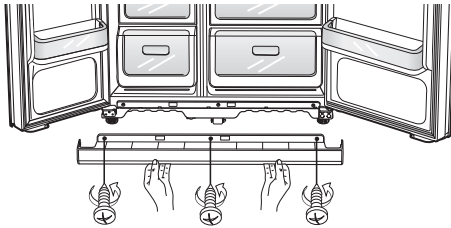

การแยกท่อน้ำออกจากตู้เย็น

1. ถอดท่อน้ำโดยการบิดตัวประกบ (1) และดึงท่อน้ำ (2) ออก

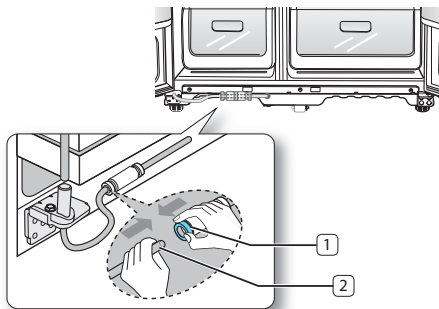


 อย่าตัดท่อน้ำ ค่อยๆ แยกท่อน้ำออกจากตัวประกบ

2. การถอดประตูช่องแช่แข็ง


มีสองสามประการที่ต้องกล่าวถึงเป็นอย่างแรก

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านยกประตูขึ้นในแนวตั้งตรงเพื่อให้บานพับไม่งอหรือหัก
- ระวังอย่าให้ประตูหนีบท่อน้ำและชุดสายไฟบนประตู
- วางประตูไว้บนพื้นที่มีผ้าหรือวัสดุอ่อนนุ่มคลุมไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนหรือความเสียหาย


1. เมื่อปิดประตูช่องแช่แข็ง ให้ถอดฝาปิดบานพับด้านบน (1) ออก โดยใช้ไขควงและปลดสายไฟโดยค่อยๆ ดึงให้แยกออกจากกัน (2) .

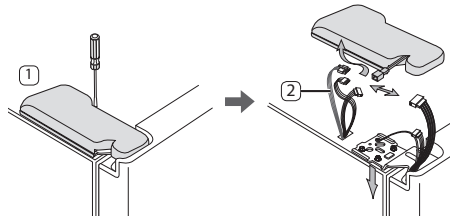

2. ถอดสกรูบานพับ (3) และสกรูขั้วดิน (4) โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา และถอดบานพับด้านบน (5) ระวังอย่าให้ประตูตกไถ่ท่านในขณะที่ถอดออก

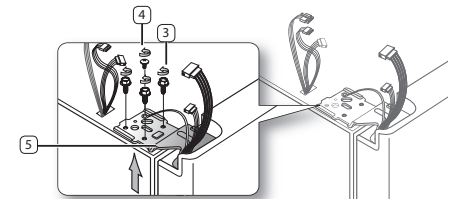


3. ขึ้นค่อไป ให้ถอดประตูออกจากบานพับด้านล่าง (6) โดยยกประตูขึ้นในแนวตั้งตรง (7)

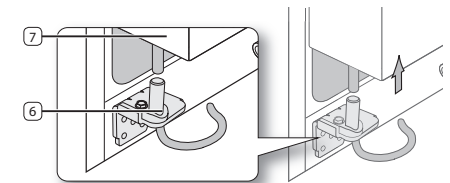


 ระวังอย่าให้ประตูหนีบท่อน้ำและชุดสายไฟบนประตู

4. ถอดบานพับด้านล่าง (8) โดยใช้ไขประแจหกเหลี่ยม

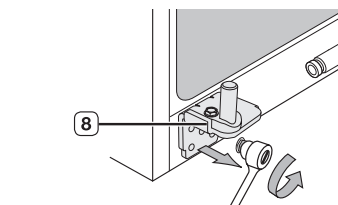


การถอดประตูช่องแช่เย็น


1. ปิดประตู ถอดฝาปิดบานพับด้านบน (1) โดยใช้ไขควง

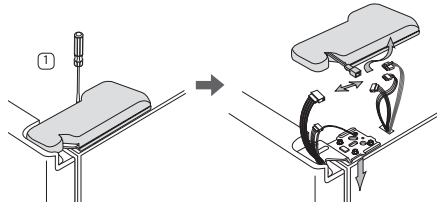


2. ถอดสกรูบานพับ (2) และสกรูข้อศอก (3) โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา และถอดบานพับด้านบน (4) ระวังอย่าให้ประตูตกใส่ท่านในขณะที่ยึดออก

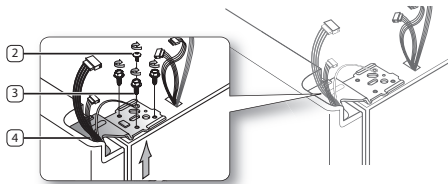

3. ถอดประตูออกจากบานพับด้านล่าง (5) โดยยกประตูขึ้นในแนวตั้งตรง (6)

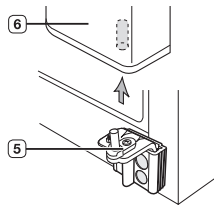

4. ถอดบานพับด้านล่าง (7) ออกจากตัวซีด (8) โดยการค่อยๆ ยกบานพับด้านล่างขึ้น

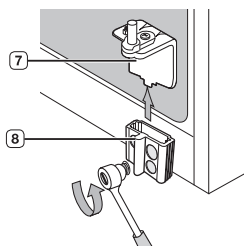


การติดตั้งตู้เย็นกลับข้างที่


เมื่อท่านวางตู้เย็นไว้อย่างปลอดภัยตามที่ท่านได้วางแผนไว้แล้ว จะต้องติดตั้งตู้เย็นกลับข้างที่

การติดตั้งช่องแช่แข็งกลับข้างที่


1. วางประตูช่องแช่แข็งโดยการสอดท่อน้ำ (1) กลับเข้าไปในมุมด้านล่างของประตูและเข้าไปในรูบน บานพับด้านล่าง (2) ค่อยๆ ดึงท่อน้ำกลับลงมาเพื่อให้ออกเป็นเส้นตรง ไม่มีรอยหักหรือคดงอ

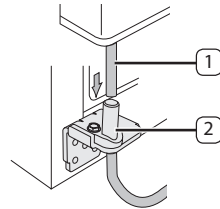

2. สอดก้านบานพับด้านบน (3) เข้าในมุมของประตูช่องแช่แข็ง (4) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบานพับ ใ้ระดับระหว่างรูบนบานพับด้านบน (5) และรูตัวซีด (6) และขันสกรูบานพับ (7) และสกรูข้อศอก กลับเข้าที่ (8) โดยการหมุนตามเข็มนาฬิกา เชื่อมต่อสายไฟกลับข้างที่

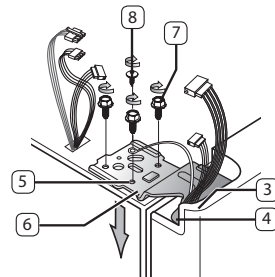


3. วางขอบด้านบนของฝาปิดบานพับด้านบน (9) บนด้านหน้าของบานพับด้านล่าง (10) และขันสกรูให้แน่น

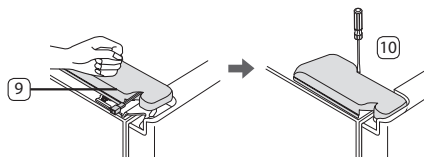


การติดตั้งช่องแช่เย็นกลับเข้าที่


1. สอดบานพับด้านล่าง (1) กลับเข้าไปในตัวยึดบานพับด้านล่าง (2)

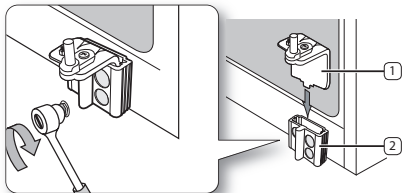


2. ใส่รูที่มุมประตูช่องแช่เย็น (3) เหนือบานพับด้านล่าง (4)

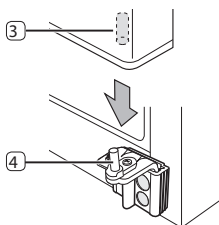

3. สอดก้านบานพับด้านบน (5) เข้าในรูของบานพับ (6) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบานพับได้ระดับ ระหว่างบานพับด้านบน (7) และรูที่ด้านบนของตัวตู้ (8) และขันสกรูบานพับ (9) และสกรูหัว ดิน (10) กลับเข้าที่ โดยการหมุนตามเข็มนาฬิกา

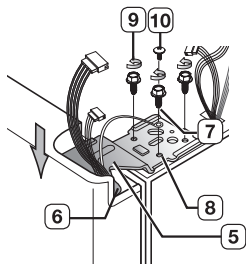


4. วางส่วนหน้าของฝาปิดบานพับด้านบน (11) บนด้านหน้าของบานพับด้านบน (12) และขันสกรูให้แน่น

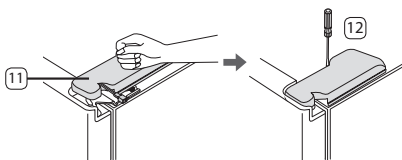


การติดตั้งน้ำกลับเข้าที่

1. สอดท่อน้ำ (2) เข้าในตัวประกอบ (1)

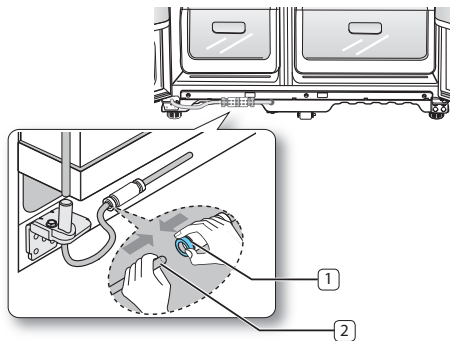

2. ต้องใส่ท่อให้น้ำให้สุดที่กึ่งกลางของข้อต่อโปร่งใส เพื่อป้องกันน้ำรั่วจากช่องจ่าย
3. ใส่คลิปที่มีให้ในชุดการติดตั้ง และตรวจสอบว่าคลิปยึดท่อไว้ อย่างแน่นหนา

อาจมีไอน้ำเกาะในลิ้นชักเมื่อเก็บผักสด ไอน้ำเหล่านี้จะหายไปเองตามธรรมชาติเมื่อเวลาผ่านไป

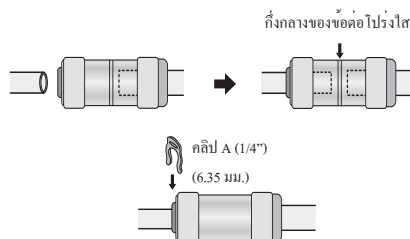

การติดตั้งฝาปิดตู้เย็นด้านหน้ากลับเข้าที่

- ก่อนติดตั้งฝาปิด ให้ตรวจสอบตัวเชื่อมต่อหน้าว่ามีกรรวยหรือไม่
- ติดตั้งฝาปิดตู้เย็นด้านหน้ากลับเข้าที่โดยการหมุนสกรูทั้งสามตัวตามเข็มนาฬิกาตามที่แสดงไว้ในภาพ


การปรับระดับตู้เย็น

เมื่อคิดประตูทั้งหมดกลับเข้าที่แล้ว จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าตู้เย็นไถ่ระดับเพื่อให้สามารถปรับระดับขั้นสุดท้าย หากตู้เย็นไถ่ระดับ ประตูทั้งหมดจะไถ่ระดับ

 สามารถปรับระดับด้านหน้าของตู้เย็นได้ด้วย


เมื่อประตูช่องแช่แข็งต่ำว่าช่องแช่เย็น

สอดไขควงหัวแบนเข้าในร่องที่ขา หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อปรับระดับช่องแช่แข็ง หมุดสกรู 3 ตัวตามเข็มนาฬิกา

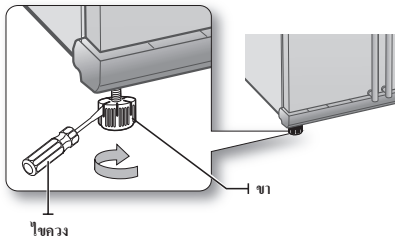

เมื่อประตูช่องแช่แข็งสูงกว่าช่องแช่เย็น

สอดไขควงหัวแบนเข้าในร่องที่ขา หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อปรับระดับช่องแช่เย็น

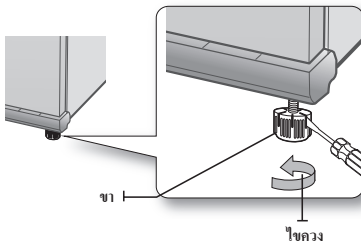


 ดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนถัดไปเพื่อดูวิธีที่ดีที่สุดในการปรับประตูเพียงเล็กน้อย

การปรับประตูเพียงเล็กน้อย


โปรคระลิกอยู่เสมอว่าจะต้องทำให้ตู้เย็นไถ่ระดับเพื่อให้ประตูไถ่ระดับ หากท่านต้องการความช่วยเหลือ

โปรดดูข้อมูลในส่วนก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวกับการปรับระดับตู้เย็น

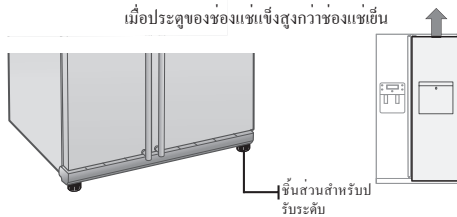

ในกรณีที่ไถ่ขั้นตอนการปรับเพื่อให้สมดุลเหมือนกัน เปิดประตูทั้งหมดและปรับที่ละบาน ดังนี้

1. คลายแป้นเกลียว  ออกจากบานพับด้านล่างจนกระทั่งถึงส่วนบนสุดของสลักเกลียว  2

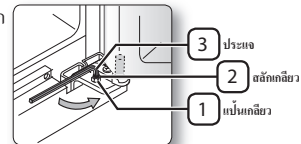

2. เมื่อท่านคลายแป้นเกลียว  ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านไถ่ประแจอัลเลน (Allen) ที่ไถ่มา  3 เพื่อคลายสลักเกลียว  2 ในทิศทางตามเข็มนาฬิกา ท่านจะสามารถคลายแป้นเกลียวออก  1 โดยไถ่ด้วยมือ

2. ปรับความสูงระหว่างประตูแต่ละบานโดยการหมุนสลักเกลียว  2 ตามเข็มนาฬิกา



- หรือตามเข็มนาฬิกา
- เมื่อท่านหมุนตามเข็มนาฬิกา
- ประตูจะเลื่อนขึ้น

3. หลังจากปรับประตูให้หมุนแป้นเกลียว  1 ตามเข็มนาฬิกา  2 จนกระทั่งถึงส่วนล่างสุดของสลักเกลียว  3 ไถ่ประแจ  3 ขึ้นสลักเกลียวให้แน่นอีกครั้งเพื่อให้แป้นเกลียวเข้าที่  1

 หากท่านขันแป้นเกลียวไม่แน่น สลักเกลียวอาจจะคลายออก

การตรวจสอบท่อจ่ายน้ำ (อุปกรณ์เสริม)


ท่อจ่ายน้ำเป็นคุณสมบัติประการหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับตู้เย็นชั้นสูงของท่าน เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าตัวกรองของซัมซุงจะนำอนุภาคที่ไม่พึงประสงค์ออกจากน้ำของท่าน อย่างไรก็ตาม ตัวกรองนี้ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคหรือทำลายจุลินทรีย์ได้ ท่านจึงจำเป็นต้องซื้อระบบกรองน้ำเพื่อให้เครื่องทำน้ำแข็งทำงานอย่างเหมาะสม แรงดันน้ำควรอยู่ที่ 138 ~ 862 กิโลปาสกาล ภายใต้สภาวะปกติจะสามารถเดินน้ำลงในถวดยระคายขนาด 170 ซีซี ได้ภายในเวลา 10 วินาที หากติดตั้งตู้เย็นในพื้นที่ที่มีแรงดันน้ำต่ำ (ต่ำกว่า 138 กิโลปาสกาล) ท่านสามารถติดตั้งเครื่องปั้มน้ำเพื่อชดเชยแรงดันน้ำที่ต่ำนั้นได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเคมีน้ำเข้าในถังเก็บน้ำภายในตู้เย็นอย่างถูกต้อง โดยการกดตัวจ่ายน้ำจนกระทั่งมีน้ำไหลจากช่องจ่ายน้ำ

-  ชุดติดตั้งท่อน้ำจะรวมอยู่ในชุด ซึ่งจะเก็บไว้ในลิ้นชักช่องแช่แข็ง

การติดตั้งท่อจ่ายน้ำ

สำหรับรุ่นภายใน

ชิ้นส่วนสำหรับการติดตั้งท่อน้ำ

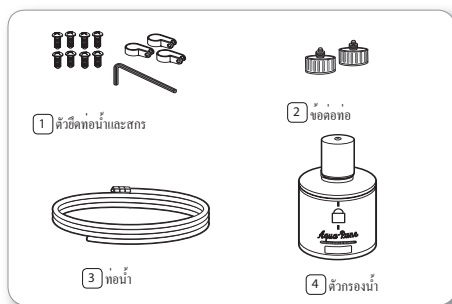


การต่อเข้ากับท่อจ่ายน้ำ

- อันดับแรก ให้ปิดท่อจ่ายน้ำหลัก
- หาตำแหน่งท่อน้ำดื่มเย็นที่ใกล้ที่สุด
- ปฏิบัติตามวิธีบ่งในคู่มือการติดตั้งท่อน้ำในชุดการติดตั้ง

ข้อควรระวัง


ท่อน้ำต้องต่อเข้ากับท่อน้ำเย็น หากต่อเข้ากับท่อน้ำร้อน อาจทำให้เครื่องกรองทำงานผิดปกติได้

- หลังจากต่อท่อน้ำเข้ากับตัวกรองน้ำแล้ว ให้เปิดตัวจ่ายน้ำหลักอีกครั้ง และปล่อยให้น้ำไหลทิ้งไปประมาณ 1 ลิตร เพื่อทำความสะอาดและกระตุ้นการ

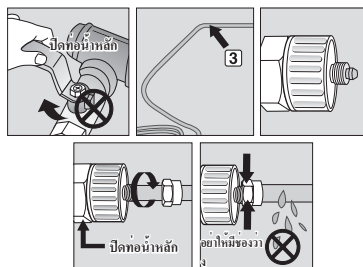

การต่อท่อน้ำเข้ากับตู้เย็น

- ถอดฝาปิดท่อน้ำออกจากชุดอุปกรณ์ และสอดแป้นเกลียวอัลูมิเนียมในท่อน้ำที่ชุดอุปกรณ์ หลังจากถอดออกชิ้นส่วนออกจากท่อน้ำที่เตรียมไว้ให้แล้ว
- ต่อท่อน้ำจากชุดอุปกรณ์และท่อน้ำที่ให้มาด้วยในชุด
- ขันแป้นเกลียวอัลูมิเนียม ระวังอย่าให้มีช่องว่างระหว่างชิ้นส่วนทั้งสอง
- เปิดน้ำและตรวจสอบเพื่อหาการรั่วซึม

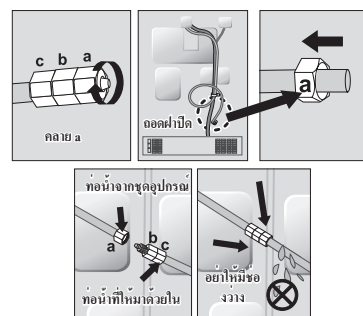


-  ต่อท่อน้ำเข้ากับแหล่งน้ำที่ดื่มได้เท่านั้น หากท่านจำเป็นต้องซ่อมแซมหรือถอดแยกชิ้นส่วนท่อน้ำ ให้ตัดท่อพลาสติกออกประมาณ 6.5 มม. เพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อแน่นหนาและไม่มีกรร่วซึม



ก่อนใช้ ควรตรวจสอบเพื่อหาการรั่วซึมในบริเวณเหล่านี้

ข้อควรระวัง


- การรับประกันของซัมซุงไม่รวมถึงการติดตั้งท่อน้ำ
- ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เว้นแต่ว่า ราคาขายปลีกได้รวมค่าติดตั้งไว้แล้ว
- หากต้องการติดตั้ง โปรดติดต่อช่างประปาหรือ ผู้ติดตั้งที่ได้รับใบอนุญาต
- หากมีน้ำรั่วซึมเนื่องจากติดตั้งไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อผู้ติดตั้ง

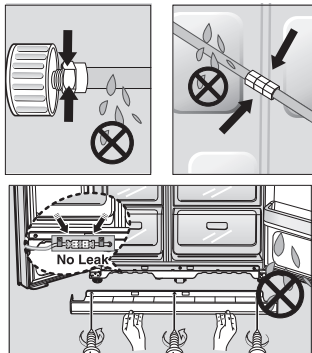

การติดตั้งท่อย้ายน้ำ

การติดตั้งท่อย้ายน้ำ

ชิ้นส่วนสำหรับการติดตั้งท่อน้ำ

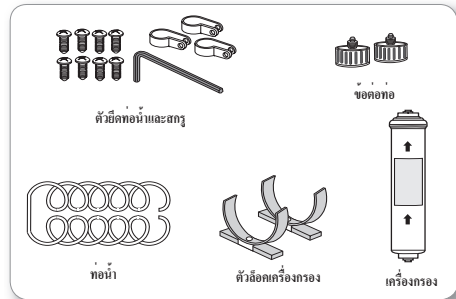

การต่อเข้ากับท่อย้ายน้ำ

ต่อท่อน้ำเข้ากับตัวประกอบและก๊อกน้ำ

1. ปิดก๊อกน้ำหลัก
2. ต่อตัวประกอบ "A" เข้ากับท่อ

ข้อควรระวัง

ท่อน้ำนี้ต้องต่อเข้ากับท่อน้ำเย็น
หากต่อเข้ากับท่อน้ำร้อน อาจทำให้เครื่องกรอง ทำงานผิดปกติได้

ข้อมูลการรับประกัน


การติดตั้งท่อน้ำนี้ ไม่รวมอยู่กับการประกันตู้เย็นหรือเครื่องทำน้ำแข็งของตู้
ผลิตภัณฑ์ตามขั้นตอนเหล่านี้ยังจะมีระยะเวลาประกันเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย จากน้ำที่มีราคาสูง

หมายเหตุ:

หากตัวประกอบไม่พอดีกับก๊อกน้ำที่มีอยู่ โปรดไปแจ้งสถานบริการของผู้นำบริการที่ได้รับ
อนุญาตและซื้อข้อต่อประกอบที่ถูกต้อง

เลือกบริเวณที่จะติดตั้งเครื่องกรอง (รุ่นที่มีเครื่องกรอง)

- หากท่านต้องการถอดแยกชิ้นส่วนช่องทางเข้าและช่องทางออกของน้ำออกจาก เครื่องกรองในระหว่างทำการติดตั้งเครื่องกรอง โปรดดูภาพประกอบเพื่ออ้างอิง
- หลังจากวัดระยะห่างระหว่างเครื่องกรองและก๊อกน้ำเย็นแล้ว ให้ตัดท่อน้ำที่ติด กับเครื่องกรองในตำแหน่งที่เหมาะสม

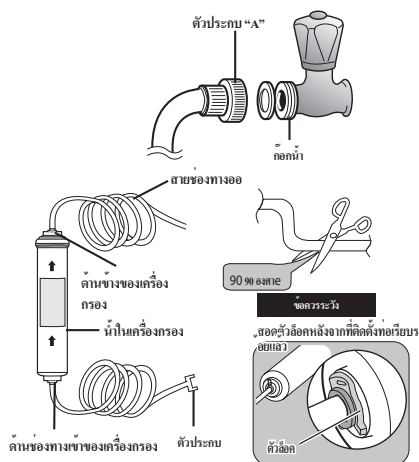


คำแนะนำเกี่ยวกับการเปลี่ยน

1. ปิดแหล่งจ่ายน้ำ
2. สังเกตทิศทางการไหลบนเครื่องกรอง
3. สอดท่อน้ำเข้าที่ด้านหน้าทางเข้าของเครื่องกรองจนกระทั่งไม่สามารถดันเข้าไปอีกได้



หมายเหตุ : ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวล็อกน้ำออกเป็นเหลี่ยม และไม่มีมุมที่อาจทำให้เกิดการรั่วไหล


4. หลังจากสอดท่อแล้ว ให้หนีบตัวล็อกเข้าด้วยกันอย่างแรง ตัวล็อกจะต้องพอดีกับท่อน้ำ



5. เปิดน้ำและตรวจสอบว่ามีการรั่วไหลหรือไม่ หากมีการรั่วไหล ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1, 2, 3, 4 หากการรั่วไหลยังคงมีอยู่ ให้หยุดใช้งาน และติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อขอรับความช่วยเหลือ
6. ก่อนใช้งาน ควรเปิดน้ำให้ไหลผ่านเครื่องกรองเป็นเวลา 5 นาที


ทำความสะอาดเครื่องกรองเพื่อขจัดเศษวัสดุและสิ่งแปลกปลอมต่างๆ (รุ่นที่มีเครื่องกรอง)

- เปิดก๊อกน้ำหลักเพื่อตรวจสอบว่ามีน้ำไหลผ่านท่อน้ำเข้าสู่ด้านของช่องทางเข้าของน้ำของเครื่องกรอง
- หากไม่มีน้ำไหลผ่าน ให้ตรวจสอบว่าเปิดก๊อกน้ำอยู่หรือไม่
- เปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้ซักพัก จนกระทั่งน้ำสะอาดไหลออกมาสะอาด และครบหรือสิ่งตกค้างจากการผลิตถูกนำออกจนหมดแล้ว

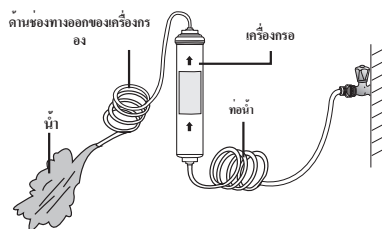


ติดตั้งตัวล็อกเครื่องกรอง

- ชิดตัวล็อกเครื่องกรองให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (เช่น ใต้อ่างล้างจาน) และชิดให้แน่นในบริเวณที่จะติดตั้ง

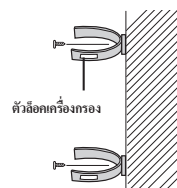


ยึดเครื่องกรองให้เข้าที่

- ชิดเครื่องกรองให้เข้าที่ ตามที่แสดงไว้ภาพทางด้านขวา

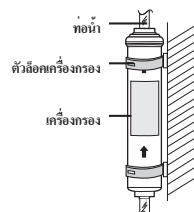


ต่อท่อน้ำเข้ากับตู้เย็น

- ถอดฝาปิดคอมเพรสเซอร์ของตู้เย็นออก
- ต่อท่อน้ำเข้ากับวาล์วตามที่แสดงในภาพ
- เมื่อต่อแล้ว ให้ตรวจสอบว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ หากมีให้ต่อใหม่อีกครั้ง
- ติดฝาปิดคอมเพรสเซอร์ของตู้เย็นกลับเข้าที่

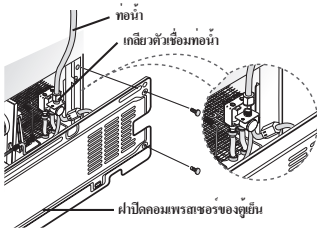

ยึดท่อน้ำ

- ใช้ตัวหนีบ "A" เพื่อยึดท่อน้ำเข้ากับผนัง (ด้านหลังของตู้เย็น)
- เมื่อติดตั้งแน่นดีแล้ว ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อน้ำไม่งอ รัด หรือบีบ

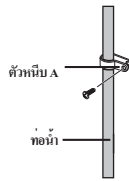

การจัดเศษวัสดุและสิ่งแปลกปลอมออกจากท่อน้ำหลักจากติดตั้งได้เสร็จ


1. เปิดตัวจ่ายน้ำหลักและปิดวาล์วที่ต่อไปยังห้องจ่ายน้ำ
2. ปลดปล่อยน้ำไหลผ่านตัวจ่ายจนน้ำใส (ประมาณ 1 ลิตร) ซึ่งจะทำให้ระบบจ่ายน้ำสะอาดและได้อากาศ ออกจากท่อ
3. ในบางแห่ง อาจต้องทำความสะอาดซ้ำ
4. เปิดประตูดูเย็นและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำรั่วออกมาจากตัวกรองน้ำ

-  ถังกรองน้ำที่ติดตั้งใหม่อาจทำให้น้ำพุ่งออกจากตัวจ่ายเนื่องจากมีอากาศอยู่ในสาย ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาต่อการใช้งาน

ตรวจสอบปริมาณน้ำที่จ่ายไปยังถาดน้ำแข็ง (อุปกรณ์เสริม)


1. ขกถังน้ำแข็งขึ้นและค่อยๆ ค้างออกจากช่องแช่แข็ง
2. เมื่อท่านกดปุ่ม Test เป็นเวลา 3 วินาที จะมีน้ำจากก๊อกน้ำเค็มลงในภาชนะบรรจุน้ำแข็งหลังจากที่ปิดถาดน้ำแข็งแล้ว ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าปริมาณน้ำถูกต้อง (ดูภาพประกอบด้านล่าง)

หากระดับน้ำต่ำเกินไป ก่อนน้ำแข็งจะมีขนาดเล็ก ปัญหานี้เกิดจากแรงดันน้ำจากท่อน้ำหลัก ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากตู้เย็น.

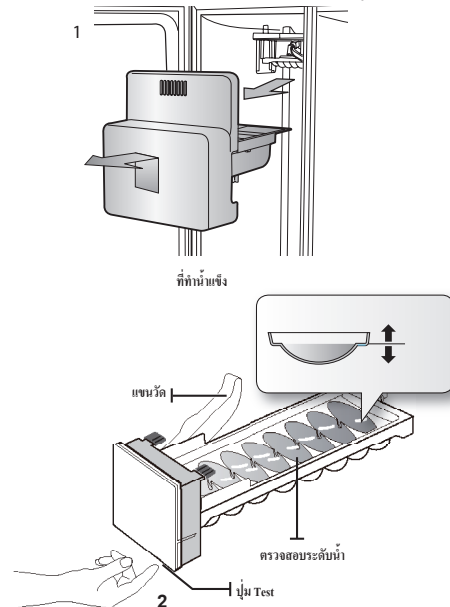

การใช้สวิตช์เครื่องทำความร้อนเพื่อกำจัดหยดน้ำ


เมื่อความชื้นในห้องสูง จะมีหยดน้ำเกาะอยู่รอบๆ ช่องเก็บเครื่องดื่ม และช่องจ่ายน้ำ ให้เปิดสวิตช์เครื่องทำความร้อนเพื่อกำจัดหยดน้ำ และปิดสวิตช์เมื่อหยดน้ำหายไป

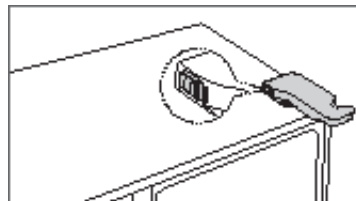

RS21/23H** (อุปกรณ์เสริม)

การใช้งานตู้เย็นชั้นข้าง Side-By-Side

การใช้งานตู้เย็น/จอแสดงผลดิจิทัล

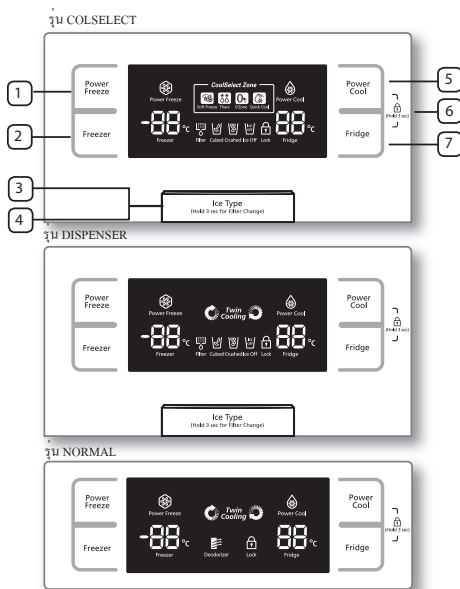

เมื่อไม่ได้ใช้งาน จอแสดงผลจะปิด ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ

1 ปุ่ม POWER FREEZE	เร่งเวลาการแช่แข็งอาหารในช่องแช่แข็ง มีประโยชน์หากท่านต้องแช่แข็งอาหารที่เสียบ่อยๆ หรือหากอุณหภูมิในช่องแช่แข็งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว (เช่น เมื่อเปิดประตูเย็นทั้งไว้)
2 ปุ่ม Freezer	กดปุ่ม Freezer เพื่อตั้งอุณหภูมิช่องแช่แข็งตามต้องการ ท่านสามารถตั้งอุณหภูมิระหว่าง -14 °C (8 °F) และ -25 °C (14 °F)
3 ปุ่ม ICE TYPE	ใช้ปุ่มนี้เพื่อเลือกทำน้ำแข็งแบบก้อน แบบบด หรือเพื่อปิดการทำน้ำแข็ง
4 ปุ่ม FILTER CHANGE	เมื่อท่านเปลี่ยนตัวกรอง ให้กดปุ่มนี้ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อตั้งค่าตารางการทำงานของตัวกรองใหม่

5 ปุ่ม POWER COOL	กดปุ่มเพื่อกลับไปห้องแช่แข็งรวดเร็วและตั้งอุณหภูมิ กดปุ่มอีกครั้งหนึ่งเพื่อยกเลิกโหมด Power Cool
6 ฟังก์ชัน CHILD LOCK	เมื่อกดปุ่ม Power Cool พร้อมกับปุ่ม Fridge ค้างไว้ 3 วินาที ปุ่มทั้งหมดจะถูกบล็อก ตัวจ่ายน้ำและตัวจ่ายน้ำแข็งจะไม่ทำงาน หากต้องการยกเลิกฟังก์ชันนี้ กดปุ่มทั้งสองนี้ค้างไว้ 3 วินาที อีกครั้ง.
7 ปุ่ม FRIDGE	กดปุ่ม Fridge เพื่อตั้งอุณหภูมิช่องแช่แข็งตามต้องการ ท่านสามารถตั้งอุณหภูมิระหว่าง 1 °C ถึง 7 °C (34 °F ถึง 45 °F)

เมื่อท่านใช้ Power Freeze การสิ้นเปลืองพลังงานของตู้เย็นจะเพิ่มขึ้น
อย่าลืมปิดการใช้งานเมื่อท่านไม่ต้องการใช้งาน และตั้งค่าช่องแช่แข็งให้มีอุณหภูมิเท่าเดิมตามที่ท่านได้ตั้งไว้
หากท่านต้องการแช่แข็งอาหารปริมาณมาก ให้เปิดใช้งานฟังก์ชัน Power Freeze ค้างหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

02 การใช้งาน

การควบคุมอุณหภูมิ

การควบคุมอุณหภูมิช่องแช่แข็ง

ท่านสามารถตั้งอุณหภูมิช่องแช่แข็งให้มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง -14 C (8 F) และ -25 C (14 F) ได้ตามต้องการ กดปุ่ม Freezer ซ้ำๆ จนกระทั่งอุณหภูมิที่ท่านต้องการ ปรากฏขึ้นบนจอแสดงอุณหภูมิ โปรดจำไว้ว่าอาหาร เช่น ไอศกรีม อาจละลายที่อุณหภูมิ -16 C (4 F) จอแสดงอุณหภูมิจะเลื่อนจาก -14 C (8 F) ไปจนถึง -25 C (14 F) เป็นจังหวะๆ เมื่ออุณหภูมิบนหน้าจอเลื่อนถึง -14 C (8 F) จอจะเริ่มแสดงอีกครั้งที่ -25 C (14 F) หาวินาทีหลังจากตั้งอุณหภูมิใหม่ จอจะแสดงอุณหภูมิช่องแช่แข็งปัจจุบันอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้จะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อปรับอุณหภูมิช่องแช่แข็งใหม่


การควบคุมอุณหภูมิช่องแช่เย็น

ท่านสามารถตั้งอุณหภูมิช่องแช่เย็นให้มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 7 C (46 F) และ 1 C (34 F) ได้ตามต้องการ กดปุ่ม Fridge ซ้ำๆ จนกระทั่งอุณหภูมิที่ท่านต้องการ ปรากฏขึ้นบนจอแสดงอุณหภูมิการควบคุมอุณหภูมิของช่องแช่เย็นจะทำงานเหมือนกับการควบคุมอุณหภูมิของช่องแช่แข็ง กดปุ่ม Fridge เพื่อตั้งอุณหภูมิที่ท่านต้องการ หลังจากนั้น 2-3 วินาที อุณหภูมิของช่องแช่เย็นจะเริ่มเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิใหม่ที่ตั้งไว้ ซึ่งจะสามารถสังเกตได้จากจอแสดงผลดิจิทัล

-  อุณหภูมิของช่องแช่แข็งหรือช่องแช่เย็นอาจสูงขึ้นเนื่องจากมีการเปิดประตูเย็นบ่อยเกินไป หรือหากใส่อาหารร้อนหรืออุ่นเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้จอแสดงผลดิจิทัลกะพริบ เมื่ออุณหภูมิของช่องแช่แข็งหรือช่องแช่เย็นกลับไปเป็นอุณหภูมิปกติที่ตั้งไว้ จอแสดงผลจะหยุดกะพริบ หากจอแสดงผลยังกะพริบอยู่ ท่านอาจต้อง “รีเซ็ต” ตู้เย็น ลองถอดปลั๊กตู้เย็น รอประมาณ 10 นาที แล้วจึงเสียบปลั๊กใหม่อีกครั้ง

การใช้ตัวจ่ายน้ำแข็งและตัวจ่ายน้ำเย็น

กดปุ่ม Ice Type เพื่อเลือกประเภทน้ำแข็งที่ท่านต้องการ

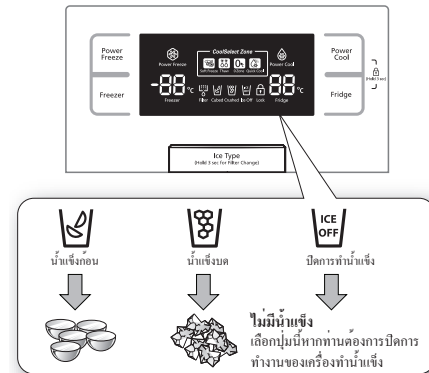

-  เมื่อท่านเลือก “Crushed” น้ำแข็งที่ท่าออกมาจะมีลักษณะเป็นก้อน เครื่องทำน้ำแข็งจะบดก้อนน้ำแข็งให้เป็นน้ำแข็งบด

การจ่ายน้ำแข็ง

วางแก้วใต้ช่องจ่ายน้ำแข็งและค่อยๆ ดันแก้วให้ชนกับตัวจ่ายน้ำแข็ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแก้วอยู่ตรงกับช่องจ่ายน้ำแข็งเพื่อไม่ให้ น้ำแข็งกระเด็นออกมา

การใช้ตัวจ่ายน้ำ

วางแก้วใต้ช่องจ่ายน้ำและค่อยๆ ดันแก้วให้ชนกับตัวจ่ายน้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแก้วอยู่ตรงกับช่องจ่ายน้ำ เพื่อไม่ให้ น้ำกระเด็นออกมา




คำเตือน

- อย่าใช้น้ำ, มือ หรือวัตถุอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมเข้าในทางน้ำแข็งหรือถังน้ำแข็ง
- อาจทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บหรือวัสดุได้รับความเสียหาย
- อย่าใช้นิ้วหรือวัตถุอื่นๆ เข้าไปในช่องของตัวจ่าย
- อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้
- ใช้เครื่องทำน้ำแข็งที่ใหม่กับตู้เย็นเท่านั้น
- ต้องให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ติดตั้งหรือเชื่อมต่อตัวจ่ายน้ำเข้ากับตู้เย็น และต้องต่อเข้ากับน้ำที่ดื่มได้เท่านั้น
- เพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องทำน้ำแข็งได้อย่างเหมาะสม แรงดันน้ำต้องอยู่ระหว่าง 138 ~ 862 กิโลปาสกาล
- หากท่านจะไปเที่ยวพักผ่อนหรือเดินทางไปทำงานไกลๆ เป็นเวลานาน และจะไม่ใช้ตัวจ่ายน้ำและน้ำแข็ง ให้ปิดวาล์ว
- มิฉะนั้น น้ำอาจรั่วซึมได้
- เช็ดความชื้นที่มีมากเกินไปจากทางด้านในและเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้
- มิฉะนั้น อาจทำให้ตู้เย็นมีกลิ่นและขึ้นรา



ข้อควรระวัง

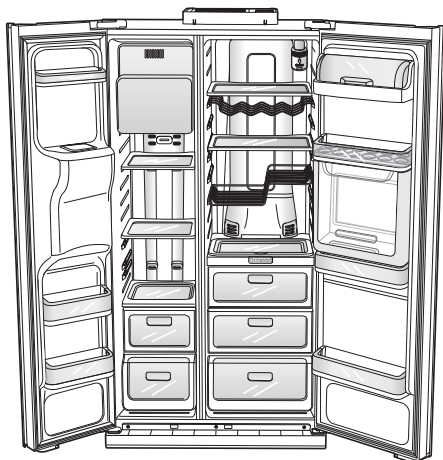

เพื่อให้พื้นที่เพิ่มเติม คุณสามารถนำลิ้นชักของช่องแช่แข็งออก เนื่องจากจะไม่มีผลกับการทำงานของอุณหภูมิและกลไก ปริมาตรที่ระบุของช่องแช่แข็งอาหารนั้นคำนวณขณะที่นำลิ้นชักเหล่านี้ออก

การใช้ลิ้นชัก COOLSELECT ZONE™ (อุปกรณ์เสริม)

Quick Cool

- ท่านสามารถใช้คุณสมบัติ Quick Cool (การทำความเย็นอย่างรวดเร็ว) ร่วมกับ CoolSelect Zone™ ได้
- “Quick Cool” (การทำความเย็นอย่างรวดเร็ว) จะช่วยให้สามารถทำความเย็นเครื่องดื่มแบบกระป๋อง 1-3 กระป๋อง ได้ภายในเวลา 60 นาที
- หากต้องการยกเลิกการทำงานนี้ ให้กดปุ่ม “Quick Cool” อีกครั้ง CoolSelect Zone™ จะกลับไปที่อุณหภูมิการตั้งค่าก่อนหน้า
- เมื่อการทำงาน “Quick Cool” (การทำความเย็นอย่างรวดเร็ว) สิ้นสุดลง เครื่องจะกลับไปที่การตั้งค่าอุณหภูมิแบบ “Cool”

Thaw

- เนื้อสัตว์ที่มีการสูญเสียและมีคุณภาพลดลงจะส่งผลต่อรสชาติของอาหาร
- หลังจากเลือกตัวเลือก “Thaw” (ละลาย) อากาศที่อบอุ่นและเย็นจะถูกจ่ายเข้าไปในลิ้นชัก CoolSelect Zone™ สลับกัน
- ท่านสามารถเลือกเวลาในการละลายอาหารได้ตั้งแต่ 4 ชั่วโมง, 6 ชั่วโมง, 10 ชั่วโมง ถึง 12 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของเนื้อสัตว์
- เมื่อการทำงาน “Thaw” (ละลาย) สิ้นสุดลง ส่วนแสดงผลของ CoolSelect Zone™ จะกลับไปสู่สภาพ “Zero Zone” (อุณหภูมิเป็น 0)
- เมื่อการทำงาน “Thaw” (ละลาย) สิ้นสุดลง จะไม่มีน้ำหลงเหลืออยู่ในเนื้อสัตว์ และเนื้อสัตว์จะอยู่ในสภาพแข็งแช่แข็ง เพื่อให้สามารถหั่นเพื่อนำไปประกอบอาหารได้อย่างง่ายดาย
- หากต้องการยกเลิกการทำงานของตัวเลือกนี้ ให้กดปุ่มโลโก้ ยกเว้นปุ่ม “Thaw”
- เวลาในการละลายเนื้อสัตว์และปลาโดยประมาณจะแสดงไว้ทางด้านล่าง (เวลาจะใช้กับเนื้อสัตว์ที่มีความหนา 1 นิ้ว)

เวลาในการละลายน้ำแข็ง	น้ำหนัก
4 ชั่วโมง	363 กรัม (0.8 ปอนด์)
6 ชั่วโมง	590 กรัม (1.3 ปอนด์)
10 ชั่วโมง	771 กรัม (1.7 ปอนด์)
12 ชั่วโมง	1000 กรัม (2.2 ปอนด์)



เวลาในการละลายอาจแตกต่างกันไปตามขนาดและความหนาของเนื้อสัตว์และปลา น้ำหนักที่ระบุข้างต้นคือน้ำหนักของอาหารทั้งหมดที่แช่อยู่ในลิ้นชัก CoolSelect Zone™ ตัวอย่างเช่น เวลาในการละลายเนื้อวัวแช่แข็ง 400 กรัม และเนื้อไก่แช่แข็ง 600 กรัม รวมทั้งสิ้นเป็น 10 ชั่วโมง



คำเตือน

เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก “Thaw” (ละลาย) ควรนำอาหารที่ไม่ต้องการละลายน้ำแข็งออกจากลิ้นชัก CoolSelect Zone™

Soft Freeze



- เมื่อเลือกตัวเลือก “Soft Freeze” (การแช่แข็งเพื่อถนอมอาหาร) อุณหภูมิที่แสดงบนแผงดิจิทัลจะมีค่าเป็น -5°C โดยไม่คำนึงถึงอุณหภูมิของตู้เย็นที่ได้ตั้งไว้
- ระดับอุณหภูมิเมื่อเลือกตัวเลือก “Soft-Freeze” (การแช่แข็งเพื่อถนอมอาหาร) จะช่วยคงความสดใหม่ของเนื้อสัตว์และปลาได้นานขึ้น
- ท่านจะสามารถหั่นเนื้อสัตว์ได้ง่ายโดยไม่ต้องละลายน้ำแข็ง

Zero Zone (0°C)



- เมื่อเลือกตัวเลือก “Zero Zone” (อุณหภูมิเป็น 0) อุณหภูมิของลิ้นชัก CoolSelect Zone™ จะมีค่าเป็น 0°C เสมอ โดยไม่คำนึงถึงอุณหภูมิของตู้เย็นที่ได้ตั้งไว้
- ระดับอุณหภูมิเมื่อเลือกตัวเลือก “Zero Zone” (อุณหภูมิเป็น 0) จะช่วยคงความสดใหม่ของเนื้อสัตว์และปลาได้นานขึ้น

Cool



- เมื่อเลือกตัวเลือก “Cool” (แช่เย็น) อุณหภูมิจะมีค่าเท่ากับอุณหภูมิของตู้เย็นที่ได้ตั้งไว้ อุณหภูมิที่แสดงบนแผงดิจิทัลจะมีค่าเท่ากับที่แสดงบนส่วนแสดงผล
- ลิ้นชัก CoolSelect Zone™ จะช่วยเพิ่มพื้นที่สำหรับจัดเก็บอาหาร



ระยะเวลาในการทำอาหารอาจแตกต่างกันไปตามชนิดของเครื่องเค็ม



คำเตือน


หากต้องการเลือกตัวเลือก “Quick Cool”

ควรมื่อนำอาหารออกจากลิ้นชัก CoolSelect Zone™


การถอดอุปกรณ์เสริมในช่องแช่แข็ง

การทำความสะอาดและการจัดเรียงอุปกรณ์ทางด้านในของช่องแช่แข็งจะทำได้โดยใช้ระบบล็อก


1. ถอด ชั้นวางของกระจก โดยการดึงชั้นออกมาให้มากที่สุด และค่อยๆ ยกขึ้น และถอดออก

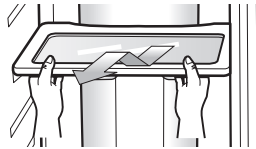


2. ถอด ชั้นวางของที่ประตู โดยไขมือทั้งสองข้างการจับช่องวางของที่ประตูไว้ และค่อยๆ ยกขึ้น

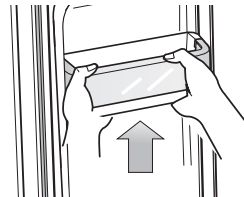

3. ถอด ลิ้นชักพลาสติก โดยการดึงออกมาและยกขึ้นเล็กน้อย

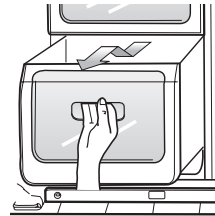


4. ถอด ถังของเครื่องทำน้ำแข็ง โดยการยกขึ้นและดึงออกมา

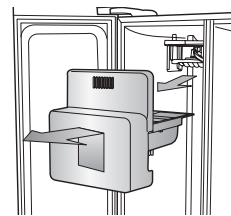


- เมื่อต้องการถอดฝาปิด อย่าดึงแรงจนเกินไป มิฉะนั้น ฝาปิดอาจแตกและทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บได้

การถอดอุปกรณ์เสริมในช่องแช่เย็น


1. ถอด ชั้นวางของป้องกันการหก โดยดึงชั้นออกมาให้มากที่สุด จากนั้นจึงค่อยๆ ยกขึ้นและ ค่อยๆ ถอดออก

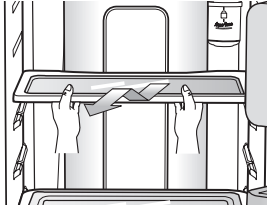

2. ถอด ลื่นชักผักและผลไม้ โดยการกดตรงรอยเว้าข้างในด้านซ้ายและขวาของฝาปิดกล่องผัก/กล่องอาหารแห้ง และถอดออกโดยการดึงมาทางด้านหน้า ไข่มือหนึ่งจับลื่นชักไว้ ยกขึ้น เล็กน้อยขณะที่ดึงออกมาทางด้านหน้าและนำออกมาจากตู้เย็น

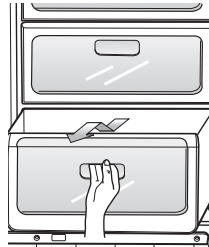


3. ถอด ช่องใส่ช่องเกลลอน ที่ประตู โดยการไขมือทั้งสองข้างจับช่องใส่ช่องไว้และค่อยๆ ยกขึ้น

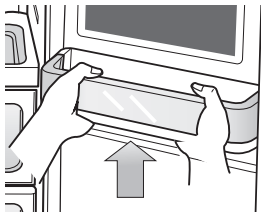

4. ชั้นรูปตัว Z จะติดอยู่กับผนังตู้ ให้ถอดชั้นวางไวน์ออกโดยการเลื่อนขึ้นและยกชั้นออกจากแถบกัน

 ระวังอย่าประกอบชั้นรูปตัว Z โดยสลับด้านบน-ด้านล่าง ด้านซ้าย-ด้านขวา

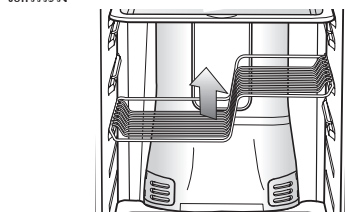

-  ก่อนนำอุปกรณ์เสริมออก ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอาหารวางอยู่ หากเป็นไปได้ ให้นำอาหารทั้งหมดออกก่อน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

-  เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดีที่สุดของผลิตภัณฑ์นี้ โปรดออกจากตัวลิ้นชักทั้งหมดและกระเช้าในตำแหน่งเดิมของพวกเขาเหมือนเป็นภาพประกอบในหน้า (18)

การทำความสะอาดตู้เย็น



คำเตือน

ในการทำความสะอาด อย่าใช้เบนซิน ทินเนอร์ หรือ Clorox™ เนื่องจากอาจทำให้พื้นผิวเสียหายและเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้



ข้อควรระวัง

อย่าเติมน้ำไปที่ตู้เย็นในขณะที่เสียบปลั๊กตู้เย็นไว้ เพราะอาจทำให้เกิดไฟช็อต
อย่าทำความสะอาดตู้เย็นด้วยเบนซิน ทินเนอร์ หรือน้ำยาล้างรถ เนื่องจากอาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้

การเปลี่ยนหลอดไฟตกแต่งภายใน



- สำหรับหลอดไฟ LED, วิศวกรบริการกรุณาติดต่อไปแทนที่

การเปลี่ยนตัวกรองน้ำ



คำเตือน

เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากน้ำกับทรัพย์สินของท่าน ห้ามใช้ไส้กรองน้ำยี่ห้อทั่วไปกับตู้เย็น SAMSUNG ให้เฉพาะไส้กรองน้ำยี่ห้อ SAMSUNG เท่านั้น SAMSUNG จะไม่รับผิดชอบทางกฎหมายในความเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดที่ความเสียหายของทรัพย์สินที่เกิดจากการรั่วของน้ำเนื่องจากการใช้ไส้กรองน้ำยี่ห้อทั่วไป ตู้เย็น SAMSUNG ถูกออกแบบมาให้ใช้โดยเฉพาะกับไส้กรองน้ำของ SAMSUNG เท่านั้น

“ไฟแสดงการทำงานของตัวกรอง” จะแจ้งให้ท่านทราบว่าต้องเปลี่ยนกล่องตัวกรองน้ำของท่านเมื่อใด เพื่อใหท่านมีเมื่อไฟแสดงการทำงานของตัวกรองเปลี่ยนเป็นสีแดง แสดงว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนตัวกรอง อยู่จะหมดอายุการใช้งานเล็กน้อย การเปลี่ยนตัว

กรองควรเวลาจะทำให้แน่ใจจากคู่มือของท่านวิธีและสะอาดที่สุด



1. ถอดตัวกรองออกจากกล่องและติดตั้งเกอร์ระบุเดือนไว้บนเครื่องกรองตามที่แสดงไว้

ติดตั้งเกอร์ที่ระบุวันที่หกเดือนข้างหน้า เช่น หากท่านเปลี่ยนตัวกรองในเดือนมีนาคม ให้ติดตั้งเกอร์ “ก.ย.” (กันยายน) บนตัวกรองเพื่อเตือนให้ท่านเปลี่ยนตัวกรองในเดือนกันยายน โดยปกติ ตัวกรองจะมีอายุการใช้งานประมาณ 6 เดือน


2. ถอดฝาครอบตัวกรองอันใหม่และถอดตัวกรองอันเก่าออก

3. ถ้าวางและสอดตัวกรองอันใหม่เข้าในเครื่องตัวกรองหมุนตัวกรองตามเข็มนาฬิกา เพื่อให้อยู่ในแนวเดียวกันกับเครื่องหมายที่พิมพ์ไว้บนฝาครอบ เพื่อให้ตัวกรองล็อกเข้าที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องหมายบนตัวกรองอยู่ในแนวเดียวกันกับเครื่องหมายที่พิมพ์ไว้บนตรงกลางของฝาครอบตามที่แสดงในภาพประกอบ อย่าขันแน่นจนเกินไป

4. เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนแล้ว ให้กดปุ่ม Ice Off ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อรีเซ็ตการทำงานของตัวกรอง

5. สุดท้าย จัายนํ้าให้ไหลผ่านทางตัวจ่ายน้ำประมาณ 3 ลิตร และทิ้งนํ้าทิ้งไป


ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำที่ไหลออกมาใสสะอาดก่อนที่จะดื่มนํ้า

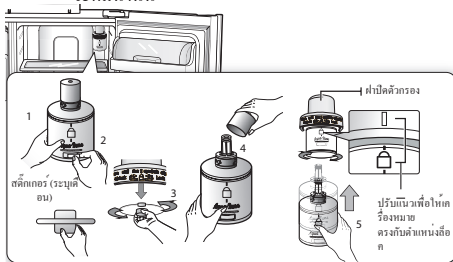

20_ การติดตั้ง

6. เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนแล้ว ให้กดปุ่ม Ice Type ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อรีเซ็ตการทำงานของตัวกรอง

7. สุดท้าย เปิดน้ำให้ไหลทิ้งไปประมาณ 1 ลิตร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำที่ไหลออกมาใสสะอาดก่อนที่จะดื่มนํ้า

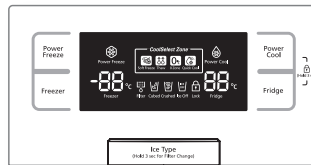

กล่องตัวกรองน้ำที่ติดตั้งใหม่อาจทำให้นํ้าพุ่งออกมาจากตัวจ่ายน้ำเป็นระยะๆ เนื่องจากมีอากาศอยู่ในท่อ ซึ่งไม่เป็นปัญหาคือการใช้งาน

การสั่งซื้อตัวกรองสำหรับเปลี่ยน

หากต้องการสั่งซื้อกล่องตัวกรองเพิ่ม โปรดติดต่อผู้จำหน่ายซัมซุงที่ได้รับอนุญาต.

การใช้ประตู

ประตูตู้เย็นจะมีคุณสมบัติการเปิดและการปิดที่ช่วยให้แน่ใจได้ว่าประตูปิดสนิททั้งบาน

หลังจากเปิดมาถึงจุดหนึ่ง ประตูจะ “ชิด” และเปิดไว้ เมื่อประตูเปิดแง่มุมที่หน้าต่างที่ชิดที่จะปิดให้ประตูเปิดค้างไว้ ประตูจะปิดโดยอัตโนมัติ

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	การแก้ไข
ตู้เย็นไม่ทำงานเลย หรืออุณหภูมิในตู้เย็นไม่เย็นพอ	• ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กไฟอย่างถูกต้อง • ตั้งตัวควบคุมอุณหภูมิบนจอแสดงผลถูกต้องหรือไม่? ลองตั้งอุณหภูมิให้ต่ำลง • ตู้เย็นมีแสงแดดส่องโดยตรงหรืออยู่ใกล้แหล่งความร้อนมากเกินไปหรือไม่? • คานหลังของตู้เย็นอยู่ชิดกับผนังมากเกินไปและทำให้ไม่มีการระบายอากาศหรือไม่?
อาหารในช่องแช่แข็งแข็งตัว	• ตั้งตัวควบคุมอุณหภูมิบนจอแสดงผลถูกต้องหรือไม่? ลองตั้งอุณหภูมิให้สูงขึ้น • อุณหภูมิภายในห้องที่ติดตั้งตู้เย็นต่ำมากหรือไม่? • ทานจัดเก็บอาหารที่มีปริมาณน้ำมากในส่วนที่เย็นที่สุดของช่องแช่แข็งหรือไม่? ลองขยายอาหารเหล่านี้นอกจากลิ้นชัก CoolSelect Zone™ และเก็บไว้ในช่องแช่แข็งแทน
ท่านได้ยินเสียงผิดปกติดังมาจากตู้เย็น	• ตรวจสอบว่าติดตั้งตู้เย็นอยู่บนพื้นที่ไคร้ระดับและมั่นคง • คานหลังของตู้เย็นอยู่ชิดกับผนังมากเกินไปและทำให้ไม่มีการระบายอากาศหรือไม่? • มีสิ่งใดตกลงไปทางคานหลังหรือข้างใต้ตู้เย็นหรือไม่? • เสียง “ติ๊กๆ” ที่ดังมาจากคานในของตู้เย็นถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุปกรณ์หลายอย่างหดตัวหรือขยายตัวตามอุณหภูมิภายในตู้เย็น
มุมด้านหน้าและด้านข้างของตู้เย็นร้อน และมีหยดน้ำจับตัวอยู่	• ความร้อนบางอย่างถือเป็นเรื่องปกติเนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์การควบคุมอุณหภูมิที่มุมด้านหน้าของตู้เย็นเพื่อป้องกันการควบแน่น • ประตูตู้เย็นเปิดแง้มไว้หรือไม่ การควบแน่นอาจเกิดขึ้นเมื่อท่านเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้เป็นเวลานาน
ไม่มีน้ำแข็งจ่ายออกมาจากตัวจ่าย	• หลังจากติดตั้งท่อน้ำ ท่านได้รอเป็นเวลา 12 ชั่วโมง ก่อนทำน้ำแข็งหรือไม่? • ท่านคอต่อน้ำและเปิดวาล์วปิดไว้หรือไม่? • ท่านปิดการทำงานของการทำงานที่น้ำแข็งด้วยตนเองหรือไม่? ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งประเภทน้ำแข็งไว้ที่ Cubed หรือ Crushed • มีน้ำแข็งติดค้างอยู่ในที่เก็บน้ำแข็งหรือไม่? • อุณหภูมิของแช่แข็งอุ่นเกินไปหรือไม่? ลองตั้งอุณหภูมิให้ต่ำลง
ท่านได้ยินเสียงน้ำแตกตัวเป็นฟองในตู้เย็น	• สิ่งนี้เป็นเรื่องปกติ ฟองเกิดจากของเหลวจากสารทำความเย็นจะหมุนเวียนอยู่ในตู้เย็น
มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ในตู้เย็น	• อาหารเน่าเสียหรือไม่? • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านห่ออาหารที่มีกลิ่นแรง (เช่น ปลา) ไว้เพื่อกั้นไม่ให้อากาศเข้าไป • ทำความสะอาดช่องแช่แข็งของท่านเป็นประจำ และทิ้งอาหารที่เน่าเสียหรือสงสัยว่าเน่าเสีย
มีกลิ่นน้ำแข็งจับตัวที่ผนังช่องแช่แข็ง	• ช่องระบายอากาศถูกกีดขวางหรือไม่? นำสิ่งที่กีดขวางการระบายอากาศออก • เว้นที่ว่างระหว่างอาหารที่เก็บไว้เพื่อให้มีอากาศถ่ายเทเพียงพอ • ปิดประตูช่องแช่แข็งอย่างถูกต้องหรือไม่?
ตัวจ่ายน้ำไม่ทำงาน	• ท่านคอต่อน้ำและเปิดวาล์วปิดไว้หรือไม่? • ท่อจ่ายน้ำแตกหรืออุดตันหรือไม่? ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดกีดขวางหรืออุดคันท่อ • ถังน้ำแข็งตัวเนื่องจากอุณหภูมิในตู้เย็นต่ำเกินไปหรือไม่? ลองตั้งค่าอุณหภูมิบนจอแสดงผลหลักให้สูงขึ้น

บันทึก

บันทึก

เขตจำกัดอุณหภูมิล้อมรอบ

ดูเอ็นของทำนออกแบบให้ทำงานในอุณหภูมิล้อมรอบตามเขตอุณหภูมิที่แสดงไว้บนแผ่นป้าย

ระดับอุณหภูมิ	สัญลักษณ์	อุณหภูมิรอบตัวเครื่อง
ต่ำกว่าปกติ	SN	+10 to +32
อุณหภูมิปกติ	N	+16 to +32
ต่ำกว่าเขตร้อน	ST	+16 to +38
เขตร้อน	T	+16 to +43



อุณหภูมิข้างบนนี้อาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ เช่น สถานที่ที่ติดตั้งดูเอ็น
อุณหภูมิล้อมรอบและความถี่ของการเปิดประตูของดูเอ็น เป็นต้น
ควรปรับอุณหภูมิตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งอิทธิพลต่ออุณหภูมิล้อมรอบ

ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์ หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง ติดต่อ

สอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center

Thai Samsung Electronics Co.,Ltd

1800-29-3232 \ 02-689-3232

www.samsung.com/th

Code No. DA99-02028B REV(0.4)