

เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏในโทรศัพท์
ของคุณ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์
มือถือของคุณ

**SAMSUNG
ELECTRONICS**



GT-E2121B

คู่มือการใช้งาน




SAMSUNG

วิธีใช้คู่มือเล่มนี้

คู่มือการใช้งานเล่มนี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อแนะนำให้คุณทราบถึงฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ และลักษณะเด่นของโทรศัพท์มือถือของคุณ เพื่อให้สามารถเริ่มใช้งานโทรศัพท์ได้ทันทีโปรดดู "รู้จักกับ โทรศัพท์มือถือของคุณ" "การประกอบชิ้นส่วนและ เตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งาน" และ "การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน"

ไอคอนเพื่อการแนะนำ

	หมายเหตุ: หมายเหตุ คำแนะนำในการใช้งาน หรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
→	ตามด้วย: ลำดับของทางเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือกเพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → เขียนข้อความใหม่ (หมายถึงให้กดข้อความตามด้วยเขียนข้อความใหม่)
[]	วงเล็บเหลี่ยม: ปุ่มโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น [⏏] (แสดงถึงปุ่มเปิด-ปิด/วางสาย)
< >	วงเล็บสามเหลี่ยม: ซอฟต์แวร์ซึ่งควบคุมฟังก์ชันการใช้งานที่ต่างกันไปตามหน้าจอ ตัวอย่างเช่น <ตกลง> หมายถึงซอฟต์แวร์ตกลง



อ้างอิง: หน้าที่มีข้อมูลเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น
▶ หน้า 12 (หมายถึง "ดูหน้าที่ 12")

ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

สิทธิในเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่ประกอบกันขึ้นเป็นอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์นั้นๆ

- Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
- Java™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sun Microsystems, Inc.

CE0168

สารบัญ

รู้จักกับโทรศัพท์มือถือของคุณ.....	6
ส่วนประกอบต่างๆ ของโทรศัพท์.....	6
ไอคอน.....	8
การประกอบชิ้นส่วนและเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งาน.....	9
การใส่ SIM การ์ดและแบตเตอรี่.....	9
การชาร์จแบตเตอรี่.....	10
การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้).....	10
การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน	12
เปิดหรือปิดโทรศัพท์.....	12
การเข้าถึงเมนู	12
การกำหนดค่าโทรศัพท์ด้วยตัวเอง.....	13
การใช้งานฟังก์ชันการโทรพื้นฐาน	14
การส่งและการดูข้อความ	16
การส่งและการดูอีเมล.....	17
การใส่ข้อความ.....	18
การเพิ่มและค้นหารายชื่อ	19
การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานของกล้องถ่ายรูป	20
การฟังเพลง	22
การเข้าสู่ระบบเว็บ	25
การใช้งานฟังก์ชันขั้นสูง.....	26
การใช้งานฟังก์ชันการโทรขั้นสูง.....	26
การใช้งานฟังก์ชันรายชื่อขั้นสูง	30


การใช้งานฟังก์ชันข้อความขั้นสูง	31
การใช้งานฟังก์ชันขั้นสูงของกล้องถ่ายรูป	32
การใช้งานฟังก์ชันเพลงขั้นสูง	34
การใช้งานเครื่องมือและแอปพลิเคชัน	38
การใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ	38
การเปิดใช้งานและส่งข้อความ SOS	40
การโทรหลอก	41
การเปิดใช้งานโมบายล์แทรกเกอร์ 2.0	41
การบันทึกและเล่นเสียงบันทึก	43
การเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวาแอปพลิเคชัน	43
การตั้งค่าเวลาโลก	44
การตั้งค่าและใช้การเตือน	44
การใช้เครื่องคิดเลข	45
การเปลี่ยนสกุลเงินหรือหน่วยวัด	45
การกำหนดการตั้งเวลานับถอยหลัง	46
การใช้การจับเวลา	46
การสร้างสมุดบันทึกข้อความ	46
การจัดการปฏิทินของคุณ	47
เปิดใช้งานแสงไฟ	48
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น	49
ข้อมูลความปลอดภัยและการใช้งาน	54

รู้จักกับโทรศัพท์

มือถือของคุณ

ในหัวข้อนี้ คุณจะได้อธิบายเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ ของโทรศัพท์มือถือ ปุ่มกด และไอคอนต่างๆ

ส่วนประกอบต่างๆ ของโทรศัพท์

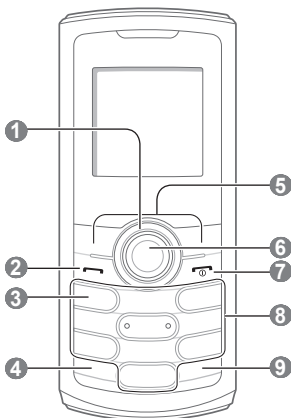

1

ปุ่มทิศทาง 4 ทิศทาง

ในโหมดปกติ

ให้เข้าสู่เมนูที่ผู้ใช้กำหนดเอง

เปิดใช้งานแสงไฟ (ขึ้น)

และทำการโทรออก

(ลง) เมื่ออยู่ในโหมดเมนู

ให้เลื่อนดูทางเลือกในเมนู

เมนูที่กำหนดไว้แล้วอาจแตกต่างกัน

ไปขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ

▶ “เปิดใช้งานแสงไฟ”

▶ “การโทรออก”

2

ปุ่มโทรออก

โทรออกหรือรับสายเรียกเข้า

ส่วนในโหมดปกติ ใช้เพื่อเรียกดู

เบอร์ที่โทรออกล่าสุด เบอร์ที่

ไม่ได้รับสายหรือเบอร์ที่รับสาย

ส่งข้อความ SOS

▶ “การเปิดใช้งานและส่งข้อความ

SOS”

3

ปุ่มบริการข้อความเสียง

ในโหมดปกติ ใช้เข้าสู่ข้อความเสียง

(กดค้างไว้)

4

ปุ่มล็อกปุ่มกด

ในโหมดปกติ

ใช้เพื่อล็อกหรือปลดล็อกปุ่มกด

(กดค้างไว้)

5

ซอฟต์แวร์

ดำเนินการตามคำสั่งที่ปรากฏ

ด้านล่างของหน้าจอ

6

ปุ่มยืนยัน

ในโหมดปกติ ใช้เพื่อเข้าใช้

ที่เก็บเพลง เปิดเว็บเบราว์เซอร์

(กดค้างไว้) ส่วนในโหมดเมนู

ใช้เลือกเมนูที่มีแถบสีเน้นอยู่

หรือยืนยันค่าที่ป้อนไว้

ปุ่มอาจทำงานต่างกันไปขึ้นอยู่กับ

ผู้ให้บริการ หรือภูมิภาค

7

ปุ่มเปิด-ปิด/วางสาย

เปิดหรือปิดโทรศัพท์ (กดค้างไว้)

วางสาย หรือกดเลือกขณะอยู่ใน

โหมดเมนูเพื่อยกเลิกค่าที่ป้อนไว้

และกลับสู่โหมดปกติ

8

ปุ่มตัวอักษรและตัวเลข

9

ปุ่มรูปแบบปิดเสียง


















ในโหมดปกติเปิดการใช้งานหรือ

ปิดการใช้งานรูปแบบปิดเสียง

(กดค้างไว้)

ไอคอน

โทรศัพท์ของคุณจะแสดงสัญลักษณ์ต่างๆ
ต่อไปนี้ที่ด้านบนของหน้าจอ

ไอคอน	ความหมาย
	ความแรงของสัญญาณ
	กำลังใช้สาย
	เปิดใช้งานการโอนสาย
	เปิดใช้งานข้อความฉุกเฉิน
	โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
	การเชื่อมต่อกับเว็บเพจที่มีความปลอดภัย
	เปิดใช้งานวิทยุ FM
	เปิดใช้งานบลูทูธ
	ตั้งเวลาเตือนไว้
	ใส่การ์ดความจำแล้ว
	ข้อความใหม่ (SMS)
	ข้อความมัลติมีเดียใหม่ (MMS)
	ข้อความอีเมลี่ใหม่
	ข้อความเสียงใหม่
	เปิดใช้งานรูปแบบปกติ
	เปิดใช้งานรูปแบบปิดเสียง
	แสดงระดับแบตเตอรี่

การประกอบชิ้นส่วนและ เตรียมโทรศัพท์ ให้พร้อมใช้งาน


เริ่มต้นการใช้งานด้วยการประกอบชิ้นส่วนและตั้งค่า
โทรศัพท์เพื่อให้พร้อมสำหรับการใช้งานเป็นครั้งแรก

การใส่ SIM การ์ดและแบตเตอรี่

1. ถอดฝาครอบด้านหลังออกและใส่ SIM การ์ด




2. ใส่แบตเตอรี่และปิดฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่

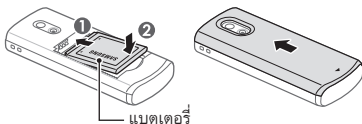

การชาร์จแบตเตอรี่

1. เสียบปลั๊กด้านปลายเล็กของอะแดปเตอร์แบบพกพา
ที่ให้มาเข้าไปที่ช่องดังกล่าว



2. เสียบปลั๊กด้านปลายใหญ่ของอะแดปเตอร์แบบ
พกพาเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ
3. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ให้ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์แบบพกพาออก



ห้ามถอดแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์
ต้องถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกก่อน มิฉะนั้น
อาจเกิดความเสียหายกับโทรศัพท์ได้


การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้)

โทรศัพท์ของคุณจะยอมรับการ์ดความจำชนิด
microSD™ หรือการ์ดความจำชนิด microSDHC™
ที่มีความจุไม่เกิน 2 กิกะไบต์ (ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและ
ประเภทของการ์ดความจำ)




- การฟอร์แมตการ์ดความจำบนคอมพิวเตอร์ อาจทำให้ใช้ด้วยกันไม่ได้กับโทรศัพท์ของคุณ ให้ฟอร์แมตการ์ดความจำบนโทรศัพท์ของคุณ เท่านั้น
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การ์ดความจำมีอายุการใช้งานสั้นลง

1. ถอดฝาครอบด้านหลังและแบตเตอรี่ออก
2. ปลดล็อกฝาปิดการ์ดหน่วยความจำ



3. ยกฝาปิดการ์ดความจำขึ้น แล้วใส่การ์ดความจำ เข้ากับโดยเครื่องโดยหงายด้านที่มีฉลากขึ้น

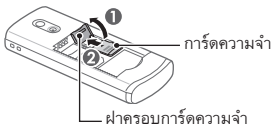

4. ปิดและล็อกฝาปิดการ์ดความจำ
5. ใส่แบตเตอรี่และฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม

การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน

รู้จักการทำงานขั้นพื้นฐานและใช้คุณสมบัติหลักของโทรศัพท์มือถือของคุณ

เปิดหรือปิดโทรศัพท์

เมื่อต้องการเปิดโทรศัพท์

1. กด [🔑] ค้างไว้
2. ใส่รหัส PIN กด <ตกลง> (หากจำเป็น)

เมื่อต้องการปิดโทรศัพท์ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ตามที่ระบุไว้ด้านบน

การเข้าถึงเมนู

เมื่อต้องการเข้าถึงเมนูของโทรศัพท์

1. ในโหมดปกติ กด <เมนู> เพื่อเข้าถึงโหมดเมนู



คุณอาจต้องกดปุ่มยืนยัน เพื่อเข้าสู่โหมดเมนู ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

2. ใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยังเมนูหรือตัวเลือก
3. กด <เลือก>, <ตกลง> หรือปุ่มยืนยันเพื่อยืนยันตัวเลือกที่มีแถบสีเน้น

4. กด <กลับ> เพื่อเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับ กด [⏪] เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ



- เมื่อคุณเข้าสู่เมนูที่ต้องใช้รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM การ์ด หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
- ชัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อการสูญหายของรหัสผ่าน หรือข้อมูลส่วนตัว หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

การกำหนดค่าโทรศัพท์ด้วยตัวเอง

เมื่อต้องการตั้งค่ารูปแบบเสียง

เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นรูปแบบเสียง,

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → รูปแบบ
2. เลือกรูปแบบที่ต้องการ

เมื่อต้องการแก้ไขรูปแบบเสียง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → รูปแบบ
2. เลื่อนไปยังรูปแบบผู้ใช้ กด <ทางเลือก> → แก้ไข
3. กำหนดการตั้งค่าเสียงตามต้องการ

เมื่อต้องการตั้งค่าทางลัดเมนู

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → โทรศัพท์ → ทางลัด
2. เลือกปุ่มเพื่อใช้เป็นทางลัด
3. เลือกเมนูเพื่อกำหนดเป็นปุ่มทางลัด

การใช้งานฟังก์ชันการโทรพื้นฐาน

เมื่อต้องการโทรออก

1. ในโหมดปกติ ให้ใส่รหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์
2. กด [☎] เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ
3. เมื่อต้องการวางสาย กด [📞]

เมื่อต้องการรับสาย

1. เมื่อมีสายเข้า กด [☎]
2. เมื่อต้องการวางสาย กด [📞]

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงระหว่างการโทร

ในขณะที่กำลังสนทนา ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียง

เมื่อต้องการใช้งานคุณสมบัติลำโพงโทรศัพท์

1. ในขณะที่สนทนา ให้กดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดใช้งานลำโพง
2. เมื่อต้องการเปลี่ยนกลับไปใช้หูฟัง ให้กดปุ่มยืนยันอีกครั้ง



ในบริเวณที่มีเสียงรบกวน คุณอาจได้ยินเสียงคู่สนทนาได้ไม่ชัดเจนขณะที่ใช้งานลำโพงโทรศัพท์ เพื่อให้รับฟังเสียงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ให้ใช้งานโทรศัพท์ในโหมดปกติ

เมื่อต้องการใช้งานแฮดเซ็ท

ด้วยการเชื่อมต่อกับแฮดเซ็ทที่ให้มาเข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชัน คุณสามารถโทรออกและรับสายได้ดังนี้

- เมื่อต้องการโทรออกซ้ำสายล่าสุด ให้กดปุ่มแฮดเซ็ทค้างไว้
- เมื่อต้องการรับสาย ให้กดปุ่มแฮดเซ็ท
- เมื่อต้องการวางสาย ให้กดปุ่มแฮดเซ็ทค้างไว้

การส่งและการดูข้อความ

เมื่อต้องการส่งข้อความหรือข้อความมัลติมีเดีย

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → เขียนข้อความใหม่ → ข้อความ
2. ใส่เลขหมายของผู้รับและเลื่อนลง
3. ใส่ข้อความของคุณ ► หน้า 18
เมื่อต้องการส่งข้อความ ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 5
เมื่อต้องการแนบมัลติมีเดีย ให้ทำตามขั้นตอนที่ 4 ต่อ
4. กด <ทางเลือก> → เพิ่มมัลติมีเดีย และเพิ่มรายการ
5. กดปุ่มยืนยันเพื่อส่งข้อความ

เมื่อต้องการดูข้อความหรือข้อความมัลติมีเดีย

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → ข้อความเข้า
2. เลือกข้อความ SMS หรือข้อความ MMS

การส่งและการดูอีเมล

เมื่อต้องการส่งอีเมล

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → เขียนข้อความใหม่ → อีเมล
2. ใส่ที่อยู่อีเมลและเล็อนลง
3. ใส่ชื่อเรื่องและเล็อนลง
4. ใส่ข้อความของคุณ
5. กด <ทางเลือก> → แบนรายการ และเพิ่มรายการ (หากจำเป็น)
6. กดปุ่มยืนยันเพื่อส่งข้อความ

เมื่อต้องการดูอีเมล

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → อีเมลเข้า
2. ให้เลือก เช็อีเมลใหม่
3. ให้เลือกอีเมลหรือเฮดเดอร์
4. หากคุณเลือกเฮดเดอร์แล้ว กด <ทางเลือก> → เรียก เพื่อดูข้อความในอีเมล

การใส่ข้อความ

เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดใส่ข้อความ

- กด [#] ค้างไว้เพื่อสลับระหว่างโหมด T9 กับโหมดตัวอักษร
- กด [#] เพื่อเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่หรือเปลี่ยนเป็นโหมดตัวเลข
- กด [*] ค้างไว้ เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดสัญลักษณ์
- กด [*] ค้างไว้เพื่อเลือกโหมดป้อนข้อความหรือเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน

โหมด T9

1. กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่คำทั้งหมด
2. เมื่อคำที่แสดงถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม [0] เพื่อเว้นวรรค ถ้าคำที่แสดงไม่ถูกต้อง ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้นหรือลงเพื่อเลือกคำอื่น

โหมดตัวอักษร

กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมจนกระทั่งตัวอักษรที่คุณต้องการปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

โหมดตัวเลข

กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่ตัวเลข

โหมดสัญลักษณ์

กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่สัญลักษณ์



- เมื่อต้องการเลื่อนเคอร์เซอร์ ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่ง
- เมื่อต้องการลบตัวอักษรที่ละตัว กด <ลบ> เมื่อต้องการลบตัวอักษรอย่างรวดเร็ว กด <ลบ> ค้างไว้
- เมื่อต้องการเว้นวรรคระหว่างตัวอักษร กด [0]
- เมื่อต้องการใส่เครื่องหมายวรรคตอน กด [1]

การเพิ่มและค้นหารายชื่อ



ตำแหน่งความจำที่ใช้บันทึกรายชื่อใหม่อาจมีการกำหนดไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ใช้บริการของคุณเมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งความจำ ในโหมดเมนู ให้เลือก สมุดโทรศัพท์ → การจัดการ → บันทึกรายชื่อใหม่ไปยัง → ตำแหน่งความจำ

เมื่อต้องการเพิ่มรายชื่อใหม่

1. ในโหมดปกติ ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์และกด <ทางเลือก>
2. ให้เลือก สร้างรายชื่อใหม่ → ตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น)
3. เลือกชนิดของหมายเลข (หากจำเป็น)
4. ใส่ข้อมูลรายชื่อ
5. กดปุ่มยืนยันเพื่อเพิ่มรายชื่อไปยังความจำ

เมื่อต้องการค้นหารายชื่อ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก สมุดโทรศัพท์ → รายชื่อ
2. ใส่ตัวอักษร 2-3 ตัวแรกของชื่อที่คุณต้องการค้นหา
3. เลือกชื่อที่ติดต่อกจากรายชื่อผู้ติดต่อ

การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานของกล้องถ่ายรูป

เมื่อต้องการจับภาพ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก กล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. เล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการบันทึกภาพและปรับให้เหมาะสม

3. กดปุ่มยืนยันเพื่อถ่ายรูป

รูปถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

4. กด <กลับ> เพื่อถ่ายภาพอื่น (ขั้นตอนที่ 2)

หลังจากจับภาพแล้ว ให้เลือก <อัลบั้ม> เพื่อดูรูปถ่าย

เมื่อต้องการดูรูปถ่าย

ในโหมดเมนู ให้เลือก ไฟล์ส่วนตัว → รูปภาพ → ไฟล์รูปถ่าย

เมื่อต้องการบันทึกภาพวิดีโอ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก กล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป

2. กด <ทางเล็ง> → กล้องวิดีโอ เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดการบันทึก

3. เล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการบันทึกภาพและปรับให้เหมาะสม

4. กดปุ่มยืนยันเพื่อเริ่มการบันทึก

5. กดปุ่มยืนยันหรือ <หยุด> เพื่อหยุดการบันทึก วิดีโอจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

หลังจากจับภาพวิดีโอแล้ว ให้เลือก <อัลบั้ม> เพื่อดูภาพวิดีโอ

เมื่อต้องการดูวิดีโอ

ในโหมดเมนู ให้เลือก ไฟล์ส่วนตัว → วิดีโอ →
ไฟล์วิดีโอ

การฟังเพลง

เมื่อต้องการฟังวิทยุ FM

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน → วิทยุ FM
2. กดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดวิทยุ FM
3. กด <ใช่> เพื่อเริ่มค้นหาอัตโนมัติ

วิทยุจะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดย
อัตโนมัติ



ครั้งแรกที่คุณเปิดวิทยุ FM คุณจะได้รับแจ้งให้
เริ่มค้นหาคลื่นวิทยุโดยอัตโนมัติ

4. ควบคุมวิทยุ FM โดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
ยืนยัน	เปิดหรือปิดวิทยุ FM
ทิศทาง	<ul style="list-style-type: none">• ซ้าย/ขวา: ปรับคลื่นสถานีวิทยุ เลือกสถานีวิทยุที่บันทึกไว้ (กดค้างไว้)• ขึ้น/ลง: การปรับระดับเสียง



- ฝาครอบด้านหลังทำหน้าที่เป็นเสาอากาศของวิทยุ FM ใช้งานฝาครอบด้านหลังด้วยความเอาใจใส่ และทำให้จุดสัมผัสสะอาดเสมอ
- การฟังวิทยุ FM โดยไม่ใช้งานเฮดเซ็ทอาจทำให้แบตเตอรี่ลดลงอย่างรวดเร็ว
- เมื่อสัญญาณวิทยุปัจจุบันสัญญาณอ่อนให้ต่อเฮดเซ็ทที่ให้มา
- ระดับเสียงผ่านเฮดเซ็ทโมโนเบามากหรือแทบจะไม่ได้ยิน ใช้เฮดเซ็ทสเตอริโอเท่านั้น

เมื่อต้องการฟังไฟล์เพลง

ให้เริ่มด้วยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังโทรศัพท์หรือการ์ดความจำของคุณดังนี้

- ดาวน์โหลดจากเว็บไร้สาย ► หน้า 25
- ดาวน์โหลดข้ามซุง PC สตูดิโอที่เลือกได้จาก PC ► หน้า 34
- รับข้อมูลผ่านบลูทูธ ► หน้า 39
- คัดลอกไปยังการ์ดความจำของคุณ ► หน้า 35

หลังจากถ่ายโอนไฟล์เพลงไปยังโทรศัพท์หรือการ์ด
ความจำของคุณแล้ว ให้ทำดังนี้

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก เพลง
2. เลือกหมวดเพลง → ไฟล์เพลง
3. ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
ยืนยัน	หยุดหรือเล่นต่อ
ทิศทาง	<ul style="list-style-type: none">• ซ้าย: เริ่มเล่นใหม่ ซ้ำมย้อนกลับ (กดภายในเวลา 3 วินาที) ค้นหาย้อนกลับในไฟล์ (กดค้างไว้)• ขวา: ซ้ำมไปข้างหน้า ค้นหาซ้ำมไปข้างหน้าในไฟล์ (กดค้างไว้)• ขึ้น/ลง: การปรับระดับเสียง

การเข้าสู่ระบบเว็บ

เมื่อต้องการเข้าสู่เว็บเพจ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก อินเทอร์เน็ต → เว็บหลัก เพื่อเริ่มเข้าสู่โฮมเพจของผู้ให้บริการ
2. ท่องเว็บเพจโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
ทิศทาง	เลื่อนขึ้นหรือลงบนเว็บเพจ
ยืนยัน	เลือกรายการ
<กลับ>	กลับไปหน้าก่อนหน้า
<ทางเลือก>	เข้าสู่รายการของตัวเลือกบราวเซอร์

เมื่อต้องการทำบุ๊กมาร์คเว็บเพจที่คุณชื่นชอบ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก อินเทอร์เน็ต → บุ๊กมาร์ค
2. กด <ทางเลือก> → เพิ่มบุ๊กมาร์ค
3. ใส่ชื่อเพจและที่อยู่เว็บ (URL) และกดปุ่มยืนยัน

การใช้งานฟังก์ชันขั้นสูง

รู้จักการทำงานขั้นสูงและใช้คุณสมบัติเพิ่มเติมของโทรศัพท์มือถือของคุณ

การใช้งานฟังก์ชันการโทรขั้นสูง

เมื่อต้องการเรียกดูและโทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

โทรศัพท์ของคุณจะแสดงเบอร์ที่ไม่ได้รับสายบนหน้าจอเมื่อต้องการโทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

1. กด <แสดง>
2. เลื่อนไปยังเบอร์ที่ไม่รับสายที่คุณต้องการโทรออก
3. กด [☎] เพื่อโทรออก

เมื่อต้องการโทรไปยังเบอร์ที่โทรออกล่าสุด

1. ในโหมดปกติ กด [☎]
เพื่อแสดงรายการของเบอร์ล่าสุด
2. เลื่อนไปยังหมายเลขที่คุณต้องการและกด [☎]
เพื่อโทรออก

เมื่อต้องการพักสายสนทนาหรือเรียกสายที่ถูกพัก

กด <พักสาย> เพื่อพักสายสนทนาหรือกด <เรียก> เพื่อเรียกสายที่ถูกพัก

เมื่อต้องการโทรออกสายที่สอง

หากเครือข่ายของคุณรองรับฟังก์ชันนี้ คุณสามารถโทรออกไปยังเบอร์อื่นๆ ได้ในขณะที่สนทนาดังนี้

1. กด <พักสาย> เพื่อพักสายสนทนาสายแรก
2. ใส่หมายเลขที่สองเพื่อโทรออกและกด [↵]
3. กด <สลับ> เพื่อสลับการสนทนายระหว่างสองสาย

เมื่อต้องการรับสายที่สอง

หากเครือข่ายของคุณรองรับฟังก์ชันนี้ คุณสามารถรับสายเรียกเข้าสายที่สองได้ดังนี้

1. กด [↵] เพื่อรับสายเรียกซ้อน
สายสนทนาสายแรกจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ
2. กด <สลับ> เพื่อสลับสายสนทนา

เมื่อต้องการต่อสายประชุมทางโทรศัพท์ (การประชุมทางโทรศัพท์)

1. โทรไปยังสายประชุมสายแรกที่คุณต้องการเพิ่มในการประชุมทางโทรศัพท์
2. ในขณะที่ต่อสายประชุมสายแรก ให้โทรไปยังสายประชุมสายที่สอง สายประชุมสายแรกจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ
3. ในขณะที่ต่อสายไปยังสายประชุมสายที่สอง กด <ทางเลือก> → ประชุมโทรศัพท์

เมื่อต้องการโทรไปยังหมายเลขระหว่างประเทศ

1. ในโหมดปกติ กด [0] ค้างไว้เพื่อใส่ตัวอักษร +
2. ใส่หมายเลขที่คุณต้องการโทรออกให้ครบ (รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์) จากนั้นให้กด [↵] เพื่อโทรออก

เมื่อต้องการโทรไปยังรายชื่อจากรายชื่อ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก สมุดโทรศัพท์ → รายชื่อ
2. เลื่อนไปยังหมายเลขที่คุณต้องการโทรออกและกด [↵] เพื่อโทรออก

เมื่อต้องการปฏิเสธการรับสาย

เมื่อต้องการปฏิเสธการรับสายที่เรียกเข้ามา กด

[☎] ผู้โทรจะได้ยินสัญญาณสายไม่ว่าง

เมื่อต้องการปฏิเสธการรับสายเรียกเข้าจากหมายเลขใด ๆ โดยอัตโนมัติ ให้ใช้การปฏิเสธอัตโนมัติ เมื่อต้องการเปิดใช้การปฏิเสธอัตโนมัติและตั้งค่ารายการปฏิเสธ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → แอปพลิเคชัน → โทร → การโทรทั้งหมด → ปฏิเสธอัตโนมัติ
2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง เปิด (หากจำเป็น)
3. ให้เลือก รายการปฏิเสธ
4. กด <ทางเสี.> → สร้างใหม่
5. ใส่หมายเลขที่ต้องการปฏิเสธสาย
6. ให้เลือก หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ → ทางเลือก (หากจำเป็น)
7. กด <ทางเลือก> → บันทึก
8. เมื่อต้องการเพิ่มหมายเลข ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4-6
9. ให้เลือกหมายเลขที่จะปฏิเสธ
10. กด <ทางเสี.> → บันทึก

การใช้งานฟังก์ชันรายชื่อชั้นสูง

เมื่อต้องการสร้างนามบัตร

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก สมุดโทรศัพท์ → นามบัตรส่วนตัว
2. ใส่รายละเอียดส่วนบุคคลของคุณและกด <ทางเลือก> → บันทึก หรือกดปุ่มยืนยัน

เมื่อต้องการสร้างกลุ่มรายชื่อ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก สมุดโทรศัพท์ → กลุ่ม
2. กด <ทางเลือก> → สร้างกลุ่มใหม่
3. ใส่ชื่อกลุ่มและกดปุ่มยืนยัน
4. เมื่อต้องการกำหนดเสียงเรียกเข้าของกลุ่ม กด <ทางเลือก> → เสียงเรียกเข้ากลุ่ม → ปุ่มยืนยัน
5. ให้เลือกหมวดหมู่เสียงเรียกเข้า → เสียงเรียกเข้า
6. กด <ทางเลือก> → บันทึก

การใช้งานฟังก์ชันข้อความขั้นสูง

เมื่อต้องการสร้างข้อความที่ตั้งไว้

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → ข้อความที่ตั้งไว้
2. กด <สร้างใหม่> เพื่อเปิดหน้าต่างข้อความที่ตั้งไว้ใหม่
3. ใส่ข้อความแล้วกดปุ่มยืนยันเพื่อบันทึกข้อความที่ตั้งไว้

เมื่อต้องการใส่ข้อความที่ตั้งไว้ในข้อความใหม่

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → เขียนข้อความใหม่ → ชนิดข้อความ
2. ในฟิลต์ใส่ข้อความ กด <ทางเลือก> → เพิ่มตัวอักษร → ข้อความที่ตั้งไว้ → ข้อความที่ตั้งไว้

การใช้งานฟังก์ชันขั้นสูงของกล้องถ่ายรูป

เมื่อต้องการจับภาพถ่ายพร้อมกรอบตกแต่ง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก กล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. กด <ทางเล็.> → โหมดการถ่ายรูป → เฟรม
3. ให้เลือกเฟรมและกด <เลือก>
4. ปรับแต่งตามที่จำเป็น
5. กดปุ่มยืนยันเพื่อถ่ายรูปโดยมีเฟรม

เมื่อต้องการใช้ตัวเลือกของกล้องถ่ายรูป

ก่อนที่จะจับภาพถ่าย กด <ทางเล็.>
เพื่อเข้าสู่ตัวเลือกต่อไปนี้:

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
โหมดการถ่ายรูป	เปลี่ยนโหมดการถ่ายรูป
เปิดโหมดกลางคืน/ ปิดโหมดกลางคืน	กำหนดว่าจะใช้โหมดชอทกลางคืน
การตั้งเวลา	เลือกเวลาเลื่อน
ความละเอียด	เปลี่ยนตัวเลือกของความละเอียด
เอฟเฟ็คส์	ปรับใช้เอฟเฟ็คส์พิเศษ

ก่อนที่จะจับภาพวิดีโอ กด <ทางเล็.>
เพื่อเข้าสู่ตัวเลือกต่อไปนี้:

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
โหมดการบันทึก	เปลี่ยนโหมดการบันทึก
ความละเอียด	เปลี่ยนตัวเลือกของความละเอียด
เอฟเฟกต์	ปรับใช้เอฟเฟกต์พิเศษ

เมื่อต้องการกำหนดการตั้งค่าภาพถ่าย

ก่อนที่จะจับภาพถ่าย กด <ทางเล็.> → การตั้งค่า
เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าต่อไปนี้:

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
คุณภาพ	ปรับระดับคุณภาพของภาพถ่าย
ทบทวน	ตั้งกล้องถ่ายรูปเพื่อแสดงภาพที่ ถ่ายไว้
เสียงชัตเตอร์	ตั้งเสียงชัตเตอร์ของกล้องเมื่อทำการ ถ่ายภาพ
ที่เก็บพื้นฐาน	เลือกตำแหน่งความจำสำหรับจัดเก็บ ภาพที่ถ่ายไว้
ชื่อพื้นฐาน	แก้ไขชื่อพื้นฐานของรูปภาพที่ถ่ายไว้

ก่อนที่จะจับภาพวิดีโอ กด <ทางลัด> → การตั้งค่า เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าต่อไปนี้:

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
คุณภาพ	ปรับระดับคุณภาพของวิดีโอ
การบันทึกเสียง	เปิดหรือปิดเสียง
เสียงในการบันทึก	ตั้งเสียงซัดเตอร์ของกล้องเมื่อทำการถ่ายวิดีโอ
ที่เก็บพื้นฐาน	เลือกตำแหน่งความจำสำหรับจัดเก็บภาพวิดีโอที่ถ่ายไว้
ชื่อพื้นฐาน	แก้ไขชื่อพื้นฐานของภาพวิดีโอที่ถ่ายไว้

การใช้งานฟังก์ชันเพลงขั้นสูง

เมื่อต้องการคัดลอกไฟล์เพลงผ่าน Samsung PC studio

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ PC → Samsung PC studio หรือ Mass storage
2. หากต้องการใช้งานสายเชื่อมต่อข้อมูล PC ให้เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนโทรศัพท์ของคุณเข้ากับเครื่อง PC

3. เรียกการทำงาน Samsung PC studio แล้วคัดลอกไฟล์จาก PC ไปยังโทรศัพท์ ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ Samsung PC studio หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม



เมื่อต้องการถ่ายโอนข้อมูลจาก PC ไปยังโทรศัพท์ คุณต้องมี Windows XP Service Pack 2

เมื่อต้องการคัดลอกไฟล์เพลงลงในการ์ดความจำ

1. ใส่การ์ดความจำ
2. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ PC → Mass storage
3. หากต้องการใช้งานสายเชื่อมต่อข้อมูล PC ให้เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนโทรศัพท์ของคุณเข้ากับเครื่อง PC ในขณะที่เชื่อมต่อ หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นบน PC
4. เปิดโฟลเดอร์เพื่อดูไฟล์
5. คัดลอกไฟล์จากเครื่อง PC ลงการ์ดความจำ

เมื่อต้องการสร้างรายการเพลง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก เพลง
2. กด <ทางเลือก> → สร้างรายการเพลง
3. ใส่ชื่อรายการเพลงใหม่แล้วกดปุ่มยืนยัน
4. ให้เลือกรายการเพลงใหม่
5. กด <เพิ่ม> → แทร็กส์
6. ให้เลือกไฟล์ที่คุณต้องการรวมด้วยและกด <เพิ่ม>

เมื่อต้องการกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงของคุณเอง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก เพลง
2. กด <ทางเลือก> → การตั้งค่า
3. ปรับแต่งการตั้งค่าเพื่อกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงของคุณเอง
4. กด <บันทึก>

เมื่อต้องการบันทึกเพลงจากวิทยุ FM

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน → วิทยุ FM
2. กดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดวิทยุ FM
3. ให้เลือกสถานีวิทยุที่คุณต้องการ
4. กด <ทางเลือก> → บันทึกเสียง เพื่อเริ่มการบันทึก
5. เมื่อบันทึกเสร็จสิ้นแล้ว กด <หยุด>
ไฟล์เพลงจะถูกบันทึกไว้ใน คลิปส์วิทยุ FM
(ในโหมดเมนู ให้เลือก ไฟล์ส่วนตัว → เพลง)

เมื่อต้องการตั้งค่ารายการสถานีที่คุณชอบ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน → วิทยุ FM
2. ให้เลือกสถานีวิทยุที่จะเพิ่มไปยังรายการสถานีที่ชอบ
3. กด <ทางเลือก> → เพิ่มไปยังรายการที่ชอบ
4. เลือกตำแหน่งว่างที่คุณต้องการตั้งค่า



คุณสามารถเข้าสู่สถานีที่ชอบได้โดยการกดหมายเลขตำแหน่งในหน้าจอวิทยุ FM

การใช้งานเครื่องมือและ แอปพลิเคชัน

รู้จักวิธีทำงานร่วมกับเครื่องมือสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของคุณและแอปพลิเคชันเพิ่มเติม

การใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

เมื่อต้องการเปิดใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน → บลูทูธ
2. กด <ทางเลือก> → การตั้งค่า
3. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง เปิด
4. เมื่อต้องการให้อุปกรณ์อื่นสามารถค้นหาโทรศัพท์
ของคุณได้ ให้เลื่อนลงไปยัง การเข้าถึงเครื่องส่วนตัว
แล้วเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง แสดงให้เห็น
5. กด <บันทึก>

เมื่อต้องการค้นหาและจับคู่กับอุปกรณ์ที่เปิดใช้บลูทูธ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน → บลูทูธ
2. กดปุ่มยืนยัน เพื่อค้นหาอุปกรณ์ที่ใช้งานได้
3. ให้เลือกอุปกรณ์

4. ใส่รหัส PIN สำหรับใช้งานคุณสมบัติไร้สาย
ของบลูทูธหรือรหัส PIN บลูทูธของอุปกรณ์อื่น ถ้ามี
แล้วกด <ตกลง>

เมื่อเจ้าของอุปกรณ์อื่นๆ ใส่รหัสที่เหมือนกันหรือ
ยอมรับการเชื่อมต่อแสดงว่าการเชื่อมต่อเสร็จ
สมบูรณ์



คุณอาจไม่จำเป็นต้องใส่รหัส PIN
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของคุณ

การส่งข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. เลือกไฟล์หรือรายการจากแอปพลิเคชันใด
แอปพลิเคชันหนึ่งในโทรศัพท์ของคุณที่คุณต้อง
การส่ง
2. กด <ทางเลือก> → ส่งผ่าน หรือ ส่งนามบัตรผ่าน
→ บลูทูธ (ในขณะที่ส่งข้อมูลรายชื่อ
ให้ระบุข้อมูลที่ต้องการส่ง)

เมื่อต้องการรับข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของ บลูทูธ

1. ใส่รหัส PIN สำหรับใช้งานคุณสมบัติไร้สายของ
บลูทูธและกด <ตกลง> (หากจำเป็น)
2. กด <ใช่> เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการรับข้อมูลจาก
อุปกรณ์นี้ (หากจำเป็น)

การเปิดใช้งานและส่งข้อความ SOS

ในกรณีฉุกเฉิน คุณสามารถส่งข้อความฉุกเฉินให้ครอบครัวหรือเพื่อนเพื่อขอความช่วยเหลือได้

เมื่อต้องการเปิดใช้งานข้อความฉุกเฉิน

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → การตั้งค่า → ข้อความ SOS → ทางเลือกการส่ง
2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง เปิด
3. เลื่อนลงและกดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดรายการผู้รับ
4. กดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดรายชื่อของคุณ
5. ให้เลือกรายชื่อ
6. ให้เลือกหมายเลข (หากจำเป็น)
7. เมื่อคุณเลือกรายชื่อเสร็จแล้ว กด <ทางเลือก> → บันทึก เพื่อบันทึกผู้รับ
8. เลื่อนลง และกำหนดจำนวนครั้งในการส่งข้อความ SOS ซ้ำ
9. กด <บันทึก> → <ใช่>

เมื่อต้องการส่งข้อความฉุกเฉิน

1. ขณะที่ปุ่มถูกล็อก กด [☎] สี่ครั้งเพื่อส่งข้อความ SOS ไปยังหมายเลขที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
2. เมื่อต้องการออกจากโหมด SOS กด [☎]

การโทรหลอก

คุณสามารถใช้การโทรหลอกได้เมื่อคุณต้องการเลี้ยวออกจากการประชุมหรือการสนทนาที่อยากยุติ

- กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งลงค้างไว้ในโหมดปกติ
- กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งลง 4 ครั้งเมื่อปุ่มถูกล็อก

การเปิดใช้งานโมบายล์แทร็กเกอร์ 2.0

เมื่อมีบุคคลอื่นใส่ SIM การ์ดใหม่เข้าไปในโทรศัพท์ของคุณ คุณสมบัติโมบายล์แทร็กเกอร์จะส่งหมายเลขโทรศัพท์ให้กับผู้รับสองคนโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยคุณในการค้นหาและรับโทรศัพท์ของคุณคืน เมื่อต้องการใช้งานโมบายล์แทร็กเกอร์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → ระบบป้องกัน → โมบายล์แทร็กเกอร์ 2.0
2. ใส่รหัสผ่านของคุณและกด <ตกลง>



ครั้งแรกที่คุณเข้าใช้งานโมบายล์แทริกเกอร์ 2.0 คุณจะ
ได้รับแจ้งให้สร้างและยืนยันรหัสผ่าน

3. ให้เลือก การตั้งค่า
4. ใส่รหัสผ่านของคุณและกด <ตกลง>
5. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง เปิด
6. เลื่อนลงและกดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดรายการผู้รับ
7. กดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดรายชื่อของคุณ
8. ให้เลือกรายชื่อ
9. ให้เลือกหมายเลข (หากจำเป็น)
10. เมื่อคุณเลือกรายชื่อเรียบร้อยแล้ว
ให้กดปุ่มยืนยันเพื่อกลับไปยังรายการผู้รับ
11. กดปุ่มยืนยันเพื่อบันทึกผู้รับ
12. เลื่อนลงและใส่ชื่อผู้ส่ง
13. กดปุ่มยืนยันและให้เลือก <ยอมรับ>



ด้วยการตั้งค่าตัวเลือกใน เข้าถึงโทรศัพท์ระยะไกล
คุณสามารถเรียกรายชื่อ ลบข้อมูลใน
โทรศัพท์ที่หายไป หรือรับสายที่โทรเข้าหรือ
ข้อมูลตำแหน่งของโทรศัพท์ที่ระบุ
เมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านของโมบายล์แทริกเกอร์
ให้เลือก เปลี่ยนรหัสโมบายล์แทริกเกอร์ 2.0

การบันทึกและเล่นเสียงบันทึก

เมื่อต้องการบันทึกสมุดบันทึกเสียง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน → เครื่องบันทึกเสียง
2. กดปุ่มยืนยันเพื่อเริ่มการบันทึก
3. อัดเสียงพูดลงสมุดบันทึกผ่านไมโครโฟน
4. เมื่ออัดเสียงพูดเสร็จสิ้นแล้ว กด <หยุด>

เมื่อต้องการเล่นเสียงบันทึก

1. จากหน้าจอเครื่องบันทึกเสียง กด <ทางเสี.> → ไปยังเสียงที่บันทึกแล้ว
2. ให้เลือกไฟล์

การเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวา แอปพลิเคชัน

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน → เกมส์และอื่นๆ
2. ให้เลือกเกมส์หรือแอปพลิเคชันจากรายการแล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ



เกมส์ที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ ผู้ให้บริการ
โทรศัพท์มือถือหรือภูมิภาคของคุณ การควบคุมและ
ตัวเลือกของเกมส์อาจแตกต่างกันไป

การตั้งค่าเวลาโลก

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน → เวลาโลก
2. กด <ทางเลือก> → เพิ่ม
3. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังโหมดโซน แล้วกด <เพิ่ม>
4. เมื่อต้องการเพิ่มเวลาโลกเพิ่มเติม ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-3

การตั้งค่าและใช้การเตือน

รู้วิธีการตั้งค่าและควบคุมการเตือนสำหรับเหตุการณ์
สำคัญ

เมื่อต้องการตั้งค่าการเตือนใหม่

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน → การเตือน
2. ให้เลือกตำแหน่งการเตือนที่ว่าง
3. ตั้งค่ารายละเอียดการเตือน
4. กด <บันทึก> หรือกด <ทางเลือก> → บันทึก

เมื่อต้องการหยุดการเตือน

เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น

- กด <ตกลง> หรือปุ่มยืนยันเพื่อหยุดการเตือน
- กด <พัก> เพื่อปิดเสียงเตือนในช่วงที่ข้าม

เมื่อต้องการยกเลิกการเตือน

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน → การเตือน
2. ให้เลือกการเตือนที่คุณต้องการยกเลิก
3. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง ปิด แล้วกด <บันทึก>

การใช้เครื่องคิดเลข

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน → เครื่องคิดเลข
2. ใช้ปุ่มที่สัมพันธ์กับหน้าจอเครื่องคิดเลข เพื่อคำนวณขั้นพื้นฐาน

การเปลี่ยนสกุลเงินหรือหน่วยวัด

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน → การเปลี่ยนหน่วย → ชนิดการเปลี่ยนหน่วย
2. ใส่หน่วยวัดสกุลเงินและหน่วยลงในฟิลด์ที่เหมาะสม

การกำหนดการตั้งเวลานับถอยหลัง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน → การตั้งเวลา
2. กด <กำหนด>
3. ใส่เวลาที่จะนับถอยหลังแล้วกด <ตกลง>
4. กดปุ่มยืนยันเพื่อเริ่มการนับถอยหลัง
5. เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ กด <ตกลง> เพื่อหยุดเสียงเตือน

การใช้การจับเวลา

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน → การจับเวลา
2. กด <เริ่ม> เพื่อเริ่มจับเวลา
3. กด <บันทึก> เพื่อบันทึกเวลาเป็นรอบๆ
4. เมื่อบันทึกเสร็จสิ้นแล้ว กด <หยุด>
5. กด <ตั้งใหม่> เพื่อลบเวลาที่ได้บันทึกไว้

การสร้างสมุดบันทึกข้อความ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน → สมุดบันทึก
2. กด <สร้างใหม่>
3. ใส่ข้อความบันทึกของคุณแล้วกดปุ่มยืนยัน

การจัดการปฏิทินของคุณ

เมื่อต้องการเปลี่ยนการแสดงผลปฏิทิน

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน → ปฏิทิน
2. กด <ทางเลือก> → แสดงโดยสัปดาห์ หรือ แสดงโดยเดือน

เมื่อต้องการสร้างเหตุการณ์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน → ปฏิทิน
2. กด <ทางเลือก> → สร้างใหม่ → ชนิดของเหตุการณ์
3. ใส่รายละเอียดของเหตุการณ์ตามที่ต้องการ
4. กด <บันทึก> หรือปุ่มยืนยัน

เมื่อต้องการดูเหตุการณ์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน → ปฏิทิน
2. ให้เลือกวันในปฏิทิน
3. ให้เลือกเหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียด

เปิดใช้งานแสงไฟ

คุณสมบัติแสงไฟจะช่วยให้คุณมองเห็นได้ในที่มืดด้วยการทำให้หน้าจอและไฟแสดงหน้าจอสว่างเท่าที่จะทำได้

เมื่อต้องการเปิดใช้งานแสงไฟให้กดปุ่มทิศทางขึ้นค้างไว้

เมื่อต้องการปิดใช้งานแสงไฟ กด <กลับ> หรือ [⏪]

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

เมื่อเปิดเครื่องหรือขณะที่ใช้โทรศัพท์

คุณจะได้รับแจ้งให้ใส่รหัสใด

รหัสหนึ่งต่อไปนี้:

รหัส	ลองแก้ปัญหาดังวิธีนี้
รหัสผ่าน	เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกโทรศัพท์แล้ว คุณต้องใส่รหัสผ่านที่คุณกำหนดไว้ด้วย
PIN	ในการใช้โทรศัพท์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่าต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มากับ SIM การ์ด คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัติการทำงานนี้ได้โดยใช้เมนู ล็อก PIN
PUK	SIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งานซึ่งตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการที่คุณใส่รหัส PIN ผิดติดต่อกันหลายครั้ง คุณต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
PIN2	เมื่อคุณเข้าสู่เมนูที่ต้องใช้รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM การ์ด หากต้องการทราบรายละเอียดโปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

โทรศัพท์ของคุณแสดงข้อความ “ใช้บริการไม่ได้” หรือ “ไม่มีเครือข่าย”

- เมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองอีกครั้ง
- คุณไม่สามารถเข้าใช้ทางเลือกบางอย่างหากยังไม่ได้สมัครรับบริการนั้นๆ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

สายหลุด

เมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี การเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณอาจหลุด ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองอีกครั้ง

คุณต่อสายโทรออกไม่ได้

- ตรวจสอบว่าคุณได้กดปุ่มโทรออกแล้ว
- ตรวจสอบว่าคุณได้เข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นั้นไว้

ผู้อื่นต่อสายโทรเข้าไม่ได้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิดเครื่องแล้ว
- ตรวจสอบว่าคุณได้เข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวที่โทรเข้า

ปลายสายไม่ได้ยินเสียงพูดของคุณ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่านิ้วของคุณไม่ได้บังส่วนที่เป็นไมโครโฟนในตัวของโทรศัพท์
- ตรวจสอบว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณพอหรือไม่
- หากคุณใช้หูฟัง ตรวจสอบว่าต่อเข้ากับโทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว

คุณภาพของเสียงไม่ดี

- ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้บังเสาอากาศที่ตั้งตั้งอยู่ภายในโทรศัพท์
- เมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองอีกครั้ง

โทรออกไม่ได้เมื่อโทรจากรายชื่อผู้ติดต่อ

- ตรวจสอบว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บอยู่ในรายชื่อเป็นหมายเลขที่ถูกต้อง
- ใส่หมายเลขดังกล่าวอีกครั้ง และบันทึกตามความเหมาะสม
- ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ในรายชื่อ

โทรศัพท์ส่งเสียงบีบและไอคอนแบตเตอรี่กะพริบ

กำลังไฟแบตเตอรี่อ่อน ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่เพื่อให้สามารถใช้โทรศัพท์ต่อไปได้

แบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟได้ไม่ดีหรือโทรศัพท์ดับไปเอง

- ชั่วแบตเตอรี่อาจสกปรก เช็ดโลหะสีทองด้วยผ้าที่นุ่มและสะอาด แล้วลองชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง
- หากแบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟได้ไม่เต็มที่อีกต่อไป ให้ทิ้งแบตเตอรี่เก่าด้วยวิธีที่เหมาะสม และเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ (ดูข้อบัญญัติในท้องถิ่นของคุณหากต้องการทราบคำแนะนำเพื่อการกำจัดอย่างเหมาะสม)

ถ้าจับดูจะพบว่าโทรศัพท์ร้อน

เมื่อคุณใช้แอปพลิเคชันที่ต้องใช้กำลังไฟเพิ่มขึ้น หรือใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เป็นเวลานาน โทรศัพท์ของคุณจะร้อน ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของโทรศัพท์แต่อย่างใด

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นเมื่อเริ่มใช้กล้อง

โทรศัพท์มือถือของซัมซุงจะต้องมีความจำที่ใช้ได้และพลังงานแบตเตอรี่ที่เพียงพอในการใช้งานแอปพลิเคชันกล้องถ่ายรูป หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มใช้กล้อง ให้ลองใช้วิธีต่อไปนี้:

- ชาร์จแบตเตอรี่หรือเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็ม
- เพิ่มความจำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยัง PC หรือลบไฟล์ออกจากโทรศัพท์
- เริ่มโทรศัพท์ใหม่ หากคุณยังคงพบปัญหาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันกล้องถ่ายรูปหลังจากลองใช้คำแนะนำเหล่านี้แล้ว ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นเมื่อเปิดไฟล์เพลง

ไฟล์เพลงบางไฟล์ไม่สามารถเล่นได้กับโทรศัพท์มือถือของซัมซุงด้วยเหตุผลบางประการ หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเปิดไฟล์เพลงในโทรศัพท์ของคุณ ให้ลองใช้วิธีต่อไปนี้:

- เพิ่มความจำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยัง PC หรือลบไฟล์ออกจากโทรศัพท์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์เพลงไม่ได้มีการป้องกันการจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัล (DRM) หากไฟล์นั้นมีการป้องกัน DRM ควรแน่ใจว่าคุณได้รับการอนุญาตหรือสิทธิ์ที่เหมาะสมในการเล่นไฟล์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณรองรับรูปแบบไฟล์

ไม่พบอุปกรณ์บลูทูธอื่น

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธในโทรศัพท์ของคุณแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อได้เปิดใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธแล้ว (หากจำเป็น)
- ตรวจสอบว่าโทรศัพท์ของคุณและอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายในช่วงระยะสูงสุดของบลูทูธ (10 เมตร/30 ฟุต)

หากคำแนะนำข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

ให้ติดต่อศูนย์บริการของซัมซุง

สร้างการเชื่อมต่อไม่ได้เมื่อคุณเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับ PC

- ตรวจสอบว่าสายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ที่ใช้สามารถใช้งานได้กับโทรศัพท์ของคุณ
- ตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์ที่เหมาะสมและอัปเดตใน PC ของคุณแล้ว

ข้อมูลความปลอดภัย

และการใช้งาน

โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้เพื่อป้องกันอันตรายหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย และเพื่อให้การใช้งานโทรศัพท์มือถือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด



WARNING

คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย

การเก็บโทรศัพท์ให้ห่างจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง

เก็บโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้อยู่ในที่ที่เด็กเล็กหรือสัตว์เลี้ยงเอื้อมไม่ถึง เนื่องจากโทรศัพท์มีส่วนประกอบที่เป็นชิ้นเล็กๆ

ซึ่งอาจทำให้เกิดการสำลักติดคอได้หากกลืนเข้าไป



การฟังเสียงในระดับที่ดังมากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณปรับระดับเสียงลงทุกครั้งก่อนที่จะเสียบหูฟังเข้ากับแหล่งเสียงและควรตั้งระดับเสียงให้ต่ำสุดเท่าที่จำเป็นทุกครั้งในการสนทนาทางโทรศัพท์ หรือฟังเพลง

การติดตั้งโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความระมัดระวัง

ตรวจสอบด้วยว่าโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่นำมาใช้ภายในรถของคุณได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา ไม่ควรวางโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมไว้ใกล้หรืออยู่ในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกมา เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัวออกมาอย่างรวดเร็ว

การจัดการและกำจัดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ ด้วยความเอาใจใส่

- ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงและออกแบบมาสำหรับโทรศัพท์ของคุณโดยเฉพาะเท่านั้น การนำแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ใช้ด้วยกันไม่ได้มาใช้ อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายร้ายแรงกับโทรศัพท์ของคุณ
- ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ด้วยการเผาโดยเด็ดขาด ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของแต่ละพื้นที่ในการกำจัดแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ที่ใช้แล้ว
- ไม่ควรวางแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ไว้บนหรือในอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ เช่น เต้าไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ที่มีการแผ่รังสี เป็นต้น เนื่องจากแบตเตอรี่อาจระเบิดได้หากความร้อนภายในสูงเกินไป
- ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปกระแทกกับวัตถุอื่นใด รวมทั้งไม่ควรเจาะแบตเตอรี่ ระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความดันภายนอกที่สูง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการลัดวงจรภายในและความร้อนภายในแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นสูงเกินกว่าปกติ

การระมัดระวังการส่งสัญญาณรบกวนเครื่องกระตุ้น กล้ามเนื้อหัวใจ

ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
อย่างน้อย 15 ซม. (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้น
ตามที่คุณผลิตและ Wireless Technology Research ซึ่งเป็น
บริษัทวิจัยที่ไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงานใดได้แนะนำ

หากสังเกตได้ว่าโทรศัพท์ของคุณกำลังรบกวนการทำงานของ
เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจและเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ
ให้ปิดโทรศัพท์ทันทีและติดต่อผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
หรือเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อขอคำแนะนำ

การปิดโทรศัพท์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย

ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน (เช่น
สถานีบริการน้ำมัน)

หรือบริเวณที่ใกล้เชื้อเพลิงหรือสารเคมีต่างๆ ปิดโทรศัพท์ทุกครั้ง
เมื่อเห็นป้ายเตือนหรือคำแนะนำ โทรศัพท์ของคุณอาจก่อให้เกิด
การระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้ทั้งในและรอบบริเวณที่จัดเก็บและถ่าย
สารเคมีหรือเชื้อเพลิง และบริเวณที่มีการระเบิด ไม่ควรจัดเก็บหรือ
พกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่ายไว้ใน
บริเวณเดียวกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริม

การลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บที่เกิดจาก

การเคลื่อนไหวซ้ำในท่าเดิม

ในขณะที่ส่งข้อความหรือเล่นเกมสบนโทรศัพท์

ให้ถือโทรศัพท์อย่างหลวมๆ กดปุ่มเบาๆ พยายามใช้คุณลักษณะ
การทำงานพิเศษที่ลดจำนวนปุ่มที่ต้องกด (เช่น ข้อความที่ตั้งไว้
และการคาดเดาคำที่พิมพ์ เป็นต้น) และหยุดพักการใช้งานเป็นช่วงๆ

ห้ามใช้โทรศัพท์ถ้าหน้าจอมีรอยร้าวหรือแตก

เศษกระจกหรืออะคริลิกอาจเป็นอันตรายต่อมือและใบหน้าของคุณ นำโทรศัพท์ไปที่ศูนย์บริการซ่อมซุงเพื่อเปลี่ยนหน้าจอ อันตรายที่เกิดจากการใช้งานอย่างประมาทมีผลให้การรับประกันของผู้ผลิตเป็นโมฆะ



CAUTION

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

การขับอย่างปลอดภัยทุกขณะ

หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในขณะที่ขับรถ และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ ใช้อุปกรณ์เสริมแฮนด์ฟรีทุกครั้งที่เป็นไปได้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น

การปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในบางพื้นที่

การใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซั่มซุงแล้วเท่านั้น

การใช้อุปกรณ์เสริมที่ใช้ด้วยกันไม่ได้ อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหายหรือผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บ

การปิดโทรศัพท์ทุกครั้งที่อยู่ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์

โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่างๆ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับป้ายประกาศเตือน และคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์

การปิดโทรศัพท์หรือปิดการใช้งานฟังก์ชันแบบไร้สายเมื่อโดยสารเครื่องบิน

โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์บนเครื่องบินได้ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสายการบิน และปิดโทรศัพท์หรือเปลี่ยนไปใช้โหมดที่ปิดการใช้งานฟังก์ชันแบบไร้สายเมื่อได้รับการบอกกล่าวจากบุคลากรของสายการบิน

การป้องกันแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จไม่ให้เกิดความเสียหาย

- ไม่ควรวางแบตเตอรี่ในบริเวณที่เย็นจัดหรือร้อนจัดจนเกินไป (อุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส/32 องศาฟาเรนไฮต์ หรือสูงกว่า 45 องศาเซลเซียส/113 องศาฟาเรนไฮต์)
- อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ผิดรูปและความจุในการชาร์จกำลังไฟลดลงและโทรศัพท์ของคุณและแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลง
- ระมัดระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เนื่องจากอาจทำให้ขั้ว + และขั้ว - ของแบตเตอรี่เชื่อมต่อกัน ส่งผลให้แบตเตอรี่เสียหายชั่วคราวหรือถาวรได้
- ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับความเสียหาย

การใช้งานโทรศัพท์ด้วยความเอาใจใส่และถูกวิธี

- ห้ามถอดประกอบโทรศัพท์ของคุณเนื่องจากเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าดูด
- ห้ามให้โทรศัพท์ของคุณได้รับความเปียกชื้นจากของเหลวทำให้เกิดความเสียหายมากและจะเปลี่ยนสีฉลากที่บ่งบอกถึงความเสียหายที่เกิดจากน้ำภายในโทรศัพท์ห้ามจัดการโทรศัพท์คุณ ขณะมือเปียก การที่น้ำทำความเสียหายให้กับโทรศัพท์ของคุณสามารถทำให้การรับประกันจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ
- หลีกเลี่ยงการใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในบริเวณที่สกปรกและเต็มไปด้วยฝุ่นละอองเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนที่ถอดได้เกิดความเสียหาย
- โทรศัพท์ของคุณเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อน จึงระมัดระวังอย่าให้สิ่งใดมากระแทกและหีบจับอย่างทะนุถนอมเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
- ไม่ควรทาสีโทรศัพท์ เนื่องจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตันตามร่องของ ชิ้นส่วนที่ถอดได้ และอาจทำให้โทรศัพท์ทำงานผิดปกติ
- หากโทรศัพท์ของคุณมีแสงแฟลชหรือแสงไฟ ไม่ควรใช้โทรศัพท์ใกล้ตาของคนหรือสัตว์มากเกินไป
- โทรศัพท์และการัดความจำอาจเสียหายได้หากสัมผัสกับสนามแม่เหล็ก ไม่ควรใช้ช่องใส่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมที่มีส่วนประกอบเป็นแม่เหล็ก รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้โทรศัพท์สัมผัสกับสนามแม่เหล็กเป็นเวลานานๆ

การหลีกเลี่ยงการส่งคลื่นเข้าไปรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

โทรศัพท์ของคุณจะปล่อยสัญญาณความถี่วิทยุ (Radio Frequency :RF) ที่อาจรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีวัสดุห่อหุ้มเพื่อป้องกันคลื่นสัญญาณดังกล่าว หรือมีวัสดุป้องกันแต่ไม่มีมิติชิด เช่น เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ หัวใจ เครื่องช่วยการได้ยิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ใช้ในบ้านหรือรถยนต์ ทั้งนี้ หากพบปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณรบกวนโปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณใช้อยู่



ข้อมูลการใช้งานที่สำคัญ

การถือโทรศัพท์ในตำแหน่งปกติ

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสายอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในโทรศัพท์



การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์จาก ผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น

การอนุญาตให้บุคคลที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญซ่อมบำรุงและดูแลรักษา
โทรศัพท์ของคุณอาจทำให้โทรศัพท์เสียหาย และอาจทำให้สิทธิ
ในการรับประกันเป็นโมฆะได้

การดูแลให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุการใช้งาน นานที่สุด

- ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่นานติดต่อกันเกินกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจาก
การชาร์จกำลังไฟมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของ
แบตเตอรี่สั้นลง
- แบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านไป
ดังนั้น ควรนำมาชาร์จกำลังไฟใหม่อีกครั้งก่อนใช้งาน
- ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
- ใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น

การใช้ SIM การ์ดและการ์ดความจำด้วยความเอาใจใส่

- ไม่ควรถอดการ์ดในขณะที่โทรศัพท์กำลังโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูล
ภายในเครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่หายไปและ/หรือ
เกิดความเสียหายกับการ์ดหรือโทรศัพท์
- ไม่ปล่อยให้การ์ดถูกกระแทกอย่างแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิต
และถูกคลื่นไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่นๆ รบกวน
- ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุที่เป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็น
สีทองหรือขั้วทั้งสองข้าง หากพบว่าการ์ดสกปรก
ให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม

การเตรียมพร้อมเพื่อใช้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันที่
ในบางพื้นที่หรือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถต่อสายไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยใช้โทรศัพท์ของคุณได้ เมื่อต้องเดินทางไปยังที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณ ควรเตรียมวิธีที่เป็นทางเลือกอื่นในการติดต่อผู้ให้บริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้

มีความสอดคล้องตาม ข้อกำหนดของกทช.

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate —SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 0.556 W/kg ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพ ของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติกำหนด

การกำจัดผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี

(ขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)



(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้แต่ละประเทศจะมีระบบจัดเก็บและกำจัดขยะที่แยกจากกัน)

สัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่บนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริมหรือเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ แจ้งให้ทราบว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อุปกรณ์ชาร์จชุดหูฟัง สาย USB) ร่วมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทิ้งขยะที่ไม่มีการควบคุม โปรดแยกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกจากขยะประเภทอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่อย่างรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ส่วนตัว ควรติดต่อทั้งร้านค้าที่ซื้อและหน่วยงานราชการในท้องถิ่นเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อซัพพลายเออร์ และตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์นี้ ร่วมกับขยะที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์ ทั้งหมดที่จะไปกำจัดภายหลัง

การกำจัดแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี



(ใช้ในสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในยุโรปโดยมีระบบการคืนแบตเตอรี่แยกต่างหาก)

สัญลักษณ์นี้บนแบตเตอรี่ คู่มือ

หรือบรรจุภัณฑ์แสดงให้เห็นว่าไม่ควรทิ้งแ

แบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะทั่วไปอื่นๆเมื่อหมดอายุการใช้งาน

หากมีสัญลักษณ์ทางเคมี HG, CD หรือ PB

แสดงว่าแบตเตอรี่มีสารปรอท แคดเมียม หรือ

ตะกั่วเกินระดับอ้างอิงในข้อกำหนด EC DIRECTIVE 2006/66

หากกำจัดแบตเตอรี่ไม่ถูกวิธี สารเหล่านี้อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์

หรือสิ่งแวดล้อม

เพื่อรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและเพื่อสนับสนุนการนำวัสดุ

กลับมาใช้ใหม่ โปรดแยกแบตเตอรี่ออกจากขยะชนิดอื่น และ

นำกลับมาใช้ใหม่ด้วยระบบการคืนแบตเตอรี่แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย

ในท้องถิ่นของคุณ

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

เนื้อหาและบริการบางอย่างที่อุปกรณ์นี้สามารถเข้าใช้ได้เป็นของบุคคลที่สามและได้รับการคุ้มครองด้วยกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ เนื้อหาและบริการต่างๆ เหล่านั้นจัดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ส่วนบุคคลเท่านั้นและไม่ใช่ว่าการใช้ในเชิงพาณิชย์ คุณต้องไม่ใช่เนื้อหาหรือบริการใดๆ ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหาหรือผู้ให้บริการ โดยไม่จำกัดเพียงข้อความที่ได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ หากไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหาหรือผู้ให้บริการที่เหมาะสม คุณต้องไม่ปรับเปลี่ยน คัดลอก เผยแพร่ซ้ำ อัปเดต ปรากฏ ถ่ายทอด แปร จำหน่าย สร้างงานดัดแปลงจากต้นแบบ ใช้ประโยชน์ หรือแจกจ่ายเนื้อหาหรือบริการที่แสดงผ่านอุปกรณ์นี้ในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ"เนื้อหาและบริการของบุคคลที่สามจัดให้ตามสภาพที่เป็น"

ซัมซุงไม่ขอรับประกันเนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่จัดให้ดังกล่าวไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย และไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ซัมซุงขอปฏิเสธความรับผิดชอบการรับประกันโดยนัยใดๆ โดยชัดแจ้งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถในการซื้อขายในตลาดของสินค้าหรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ซัมซุงไม่ขอรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ทางกฎหมาย ความตรงต่อเวลา ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่มีผ่านอุปกรณ์นี้และไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึงความประมาทไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาหรือการละเมิด ซัมซุงจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ความเสียหายที่มีลักษณะพิเศษหรือความเสียหายที่เป็นผลตามมาใดๆ ค่าทนายความ

ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับ ข้อมูลใดๆ ที่มี หรือที่เป็นผลของการใช้เนื้อหาหรือการบริการ ของคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ แม้ว่าจะมีการแนะนำถึง ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายต่างๆ ดังกล่าวแล้ว"

บริการของบุคคลที่สามอาจสิ้นสุดลงหรือหยุดชะงักได้ตลอดเวลา และซัมซุงไม่ขอรับรองหรือรับประกันว่าเนื้อหาหรือบริการใดๆ จะยังคงมีอยู่ในช่วงเวลาใดๆ เนื้อหาและบริการต่างๆ ได้รับความเสียหายโดยบุคคลที่สามด้วยระบบเครือข่ายและระบบ ส่งสัญญาณซึ่งซัมซุงไม่ได้ควบคุม ซัมซุงขอปฏิเสธความรับผิดชอบ โดยชัดแจ้งต่อความรับผิดชอบหรือความรับผิดใดๆ สำหรับการหยุดชะงักหรือการระงับชั่วคราวของเนื้อหาหรือบริการที่มี ผ่านอุปกรณ์นี้ โดยไม่จำกัดเพียงหลักการทั่วไปของการปฏิเสธ ความรับผิดนี้

ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิดชอบต่อบริการสำหรับลูกค้าซึ่ง เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและบริการต่างๆ การถามคำถามหรือการร้องขอ ใดๆ สำหรับบริการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือบริการควรกระทำ โดยตรงต่อผู้จัดหาเนื้อหาและผู้ให้บริการนั้นๆ