



การใส่ SIM การ์ดและแบตเตอรี่

- ถอดฝาครอบแบตเตอรี่และใส่ SIM การ์ด

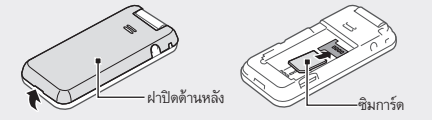

- ใส่แบตเตอรี่และใส่ฝาปิดด้านหลังกลับเข้าที่เดิม

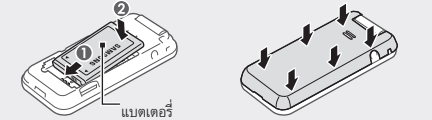


การชาร์จแบตเตอรี่

- เสียบอะแดปเตอร์แบบพกพาที่หามาพร้อมกับเครื่อง



- เมื่อชาร์จเสร็จแล้ว ให้ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออก

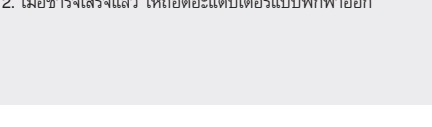

- กด <แก์> → เสียงเรียกโทรปกติ

- เลือกตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น)
- เลือกเสียงเรียกเข้า

หากต้องการเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ให้เลือกจากรายการ

การโทรไปยังเบอร์ที่โทรออกล่าสุด

- ในโหมดปกติ ให้กด [↵]
- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังชนิดการโทร
- เลื่อนขึ้นหรือลงไปยังหมายเลขโทรศัพท์หรือชื่อ
- กดปุ่มยืนยันเพื่อดูรายละเอียดของการโทรหรือกด [↵] เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ

การใช้หน้าจอหลักแบบสมาร์ท

หน้าจอหลักแบบสมาร์ทจะช่วยให้คุณเข้าถึงแอปพลิเคชัน รายชื่อผู้ติดต่อ และรายการในปฏิทิน หรือดูนฬิกาได้จากโหมดปกติ

- เมื่อคุณกำลังใช้หน้าจอหลักแบบสมาร์ท ปุ่มเลือกตำแหน่งจะไม่ทำหน้าที่เป็นทางเลือก

หากต้องการเพิ่มรายการต่าง ๆ เข้าสู่หน้าจอหลักแบบสมาร์ท

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **จอภาพ** → **หน้าแรกแบบสมาร์ท**

- กด <แก์>



- ป้อนรหัสผ่านใหม่เป็นตัวเลข 8 หลักให้กับโมบายล์แทร์กเกอร์ แล้วกด <ตกลง>
- ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง แล้วกด <ตกลง>
- กดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดคุณสมบัติโมบายล์แทร์กเกอร์
- เลื่อนลงแล้วกดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดรายการผู้รับ
- กด <ทางเลือก> → **รายชื่อ** เพื่อเปิดรายชื่อ คุณสามารถป้อนหมายเลขโทรศัพท์พร้อมรหัสประเทศ (โดยใช้เครื่องหมาย +) ในรายการผู้รับได้เช่นกัน ช้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 9
- เลือกรายชื่อ
- เลือกหมายเลข (หากจำเป็น)
- เมื่อเลือกรายชื่อเสร็จแล้ว ให้กด <เพิ่ม>
- กดปุ่มยืนยันเพื่อบันทึกผู้รับ
- เลื่อนลงและใส่ชื่อผู้ส่ง
- กดปุ่มยืนยัน → <ยอมรับ>

การใช้กล้องถ่ายรูป

เมื่อต้องการจับภาพถ่าย

- ในโหมดปกติ ให้กด [Ⓛ] เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
- หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
- ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการและทำการปรับ
- กดปุ่มยืนยันหรือ [Ⓛ] เพื่อถ่ายรูป รูปถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

- ห้ามถอดแบตเตอรี่ก่อนที่จะถอดอะแดปเตอร์แบบพกพา การดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้
- เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานแล้ว ให้ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์แบบพกพาเมื่อไม่ได้ใช้งาน อะแดปเตอร์แบบพกพาจะไม่สวิตช์เปิดปิด ดังนั้น คุณจึงต้องดึงปลั๊กอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากตัวรับเพื่อตัดกระแสไฟเข้า ทั้งนี้ อะแดปเตอร์แบบพกพาควรเสียบอยู่กับตัวรับอย่างแน่นหนาในระหว่างการใช้งาน

การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้)

โทรศัพท์ของคุณจะยอมรับการ์ดความจำชนิด microSD™ หรือ microSDHC™ ที่มีความจุสูงถึง 16 กิกะไบต์ (ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและประเภทของการ์ดความจำ)

- การ์ฟอร์มเมตการ์ดความจำบน PC อาจทำให้การ์ดความจำใช้กับโทรศัพท์ของคุณไม่ได้ โปรดฟอร์แมตการ์ดความจำบนโทรศัพท์เท่านั้น
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การ์ดความจำมีอายุการใช้งานสั้นลง

- ถอดฝาปิดด้านหลังออก
- ใส่การ์ดความจำเข้ากับเครื่องโดยคว่ำด้านที่มีโลหะสีทองลง



- ดันการ์ดเข้าไปในช่องเสียบจนกระทั่งการคลิกเข้าที่
- ใส่ฝาปิดด้านหลังกลับเข้าที่เดิม



- เลือกรายการที่จะแสดงบนหน้าจอหลักแบบสมาร์ท โดยคุณสามารถเพิ่มหรือลบทางลัดได้ตามต้องการผ่านทางแถบเครื่องมือทางลัด กด <**ทางเลือก**> → **แก์>ทางลัด**
- กด <**ทางเลือก**> → **บันทึก**
- กดปุ่มยืนยัน

- คุณสามารถเปลี่ยนแปลงหน้าจอกติเป็นรูปแบบอื่นได้ ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **จอภาพ** → **หน้าแรกแบบสมาร์ท** และเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกรูปแบบที่คุณต้องการ

การเข้าถึงรายการปกติในหน้าจอหลักแบบสมาร์ท

กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนดูรายการบนหน้าจอแถบสมาร์ท และกดปุ่มยืนยันเพื่อเลือกรายการ

ใส่ข้อความ

เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดป้อนข้อความ

- กดปุ่ม [✱] ค้างไว้เพื่อสลับระหว่างโหมด T9 กับโหมดตัวอักษร คุณสามารถเข้าใช้งานโหมดป้อนข้อความในภาษาที่เฉพาะเจาะจงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ
- กดปุ่ม [✱] ใหญ่หรือเปลี่ยนเป็นโหมดตัวเลข
- กด [✱] เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดสัญลักษณ์
- กด [✱] ค้างไว้เพื่อเลือกโหมดป้อนข้อความหรือเปลี่ยนภาษาเขียน

ไอคอนเพื่อการแนะนำ

	หมายเหตุ: หมายเหตุ คำแนะนำในการใช้หรือข้อมูลเพิ่มเติม
→	ตามด้วย: ถ้าดับของทางเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือกเพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → เขียนข้อความ (หมายถึง ข้อความ ตามด้วย เขียนข้อความ)
[]	วงเล็บเหลี่ยม: ปุ่มของโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น [↵] (หมายถึงปุ่มเปิดปิดเครื่อง)
< >	วงเล็บสามเหลี่ยม: ซอฟต์แวร์ซึ่งควบคุมฟังก์ชันการใช้งานที่ต่างกันไปตามหน้าจอ ตัวอย่างเช่น: <ตกลง> (หมายถึงซอฟต์แวร์ใดก็ได้)

การเปิดหรือปิดโทรศัพท์

เมื่อต้องการเปิดโทรศัพท์:

- กดปุ่ม [↵] ค้างไว้
- ใส่รหัส PIN ของคุณแล้วกด <ตกลง> (ถ้าจำเป็น)

เมื่อต้องการปิดโทรศัพท์ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ตามที่ระบุไว้ด้านบน

การเข้าใช้เมนู

เมื่อต้องการเข้าถึงเมนูของโทรศัพท์:

- ในโหมดปกติ ให้กด <**เมนู**> เพื่อเข้าสู่โหมดเมนู

- คุณอาจจะต้องกดปุ่มยืนยันเพื่อเข้าสู่โหมดเมนู ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ เมื่อคุณกำลังใช้หน้าจอหลักแบบสมาร์ท คุณจะไม่สามารถใช้ปุ่มยืนยันเพื่อเข้าถึงโหมดเมนูได้

โหมด T9

- กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่คำทั้งหมด
- เมื่อคำที่แสดงถูกต้องแล้ว ให้กด [0] เพื่อวันวรรค หากคำที่แสดงไม่ถูกต้อง ให้เลือกคำอื่นจากรายการที่ปรากฏ

โหมด ABC

กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมจนกระทั่งตัวอักษรที่คุณต้องการปรากฏบนหน้าจอ

โหมดตัวเลข

กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่หมายเลข

โหมดสัญลักษณ์

กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่สัญลักษณ์

เพื่อใช้อีศ์ประกอบอื่นๆ ในการป้อนข้อความ

- เมื่อต้องการเลื่อนเคอร์เซอร์ ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่ง
- ถ้าต้องการลบอักขระที่ละตัว ให้กด <C> เมื่อต้องการลบตัวอักษรอย่างรวดเร็ว ให้กด <C> ค้างไว้
- เมื่อต้องการเว้นวรรคระหว่างอักขระ ให้กด [0]
- เมื่อต้องการเปลี่ยนบรรทัด ให้กด [0] สามครั้ง
- เมื่อต้องการใส่เครื่องหมายวรรคตอน ให้กด [1]

- ใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยังเมนูหรือทางเลือก
- กดปุ่ม <เลือก>, <**บันทึก**> หรือ ยืนยัน เพื่อยืนยันทางเลือกที่โฮโลท์
- กด <**กลับ**> เพื่อเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับ กด [↵] เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ


- เมื่อคุณเข้าสู่เมนูที่ต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณต้องใส่รหัส PIN ที่หามาพร้อมกับ SIM การ์ด หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
- Samsung ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนตัวใดๆ หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมาย

การโทรออก

- ในโหมดปกติ ให้ใส่รหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์
- กด [↵] เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ
- เมื่อต้องการวางสาย ให้กด [↵]

การรับสาย

- เมื่อมีสายเข้า ให้กด [↵]
- เมื่อต้องการวางสาย ให้กด [↵]



การเพิ่มรายชื่อใหม่

- ตำแหน่งความจำที่จะบันทึกรายชื่อใหม่อาจตั้งไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ สำหรับการเปลี่ยนตำแหน่งหน่วยความจำในโหมดเมนู ให้เลือก **รายชื่อ** →<**ทางเลือก**> → **การตั้งค่า** → **บันทึกรายชื่อใหม่** → ตำแหน่งหน่วยความจำ

- ในโหมดปกติ ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์และกด <**ทางเลือก**>
- เลือก **เพิ่มในรายชื่อ** → **สร้างรายชื่อ** → ตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น)
- เลือกชนิดของหมายเลข (หากจำเป็น)
- ใส่ข้อมูลรายชื่อ
- กดปุ่มยืนยันหรือกด <**ทางเลือก**> → **บันทึก** เพื่อเพิ่มรายชื่อไว้ในความจำ

การส่งและการแสดงข้อความ

การส่งข้อความ หรือข้อความ MMS

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **เขียนข้อความ**
- ใส่หมายเลขของผู้รับ แล้วเลื่อนลง
- ใส่ข้อความของคุณ ดูใน *"ป้อนข้อความ"* เมื่อต้องการส่งเป็นข้อความธรรมดา ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 5 เมื่อต้องการแนบมัลติมีเดีย ให้ทำตามขั้นตอนที่ 4 ต่อ
- กด <**ทางเลือก**> → **เพิ่มมัลติมีเดีย** และเพิ่มรายการ
- กดปุ่มยืนยัน เพื่อส่งข้อความ

การตั้งค่าและใช้การเตือน

เมื่อต้องการจัดการเตือนใหม่

- ในโหมดเมนู เลือก **การเตือน** หรือให้เลือก **ออร์กานซ์** → **การเตือน**
- กด <**สร้าง**>
- กำหนดรายละเอียดการเตือน
- กด <**บันทึก**> หรือปุ่มยืนยัน

เมื่อต้องการหยุดนาฬิกาปลุก

เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น:

- กด <**ยืนยัน**> หรือปุ่มยืนยันเพื่อหยุดการเตือน
- กด <**ข้าม**> เพื่อปิดเสียงเตือนสำหรับหยุดการเตือนในระยะสั้น

เมื่อต้องการยกเลิกใช้งานการเตือน

- ในโหมดเมนู เลือก **การเตือน** หรือให้เลือก **ออร์กานซ์** → **การเตือน**
- เลื่อนไปที่การเตือนที่คุณต้องการยกเลิก
- กด <**ทางเลือก**> → **เลิกใช้งานการเตือน**

การปรับระดับเสียง

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงเรียกเข้า

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **รูปแบบเสียง**
- เลื่อนไปยังรูปแบบที่คุณกำลังใช้ข้อู่

- ถ้าคุณกำลังใช้รูปแบบปิดเสียงหรือออฟไลน์ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ปรับระดับเสียงเรียกเข้า

- กด <**แก์>** → **ระดับเสียง**
- เลื่อนลงไปที่ **การเตือนการโทร**
- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อปรับระดับเสียงแล้วกด <**บันทึก**>

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงขณะใช้สาย


ในขณะที่กำลังสนทนา ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียง

- ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง อาจเป็นอุปสรรคต่อการได้ยินเสียงการโทรในขณะที่ใช้คุณสมบัติลำโพงโทรศัพท์ ควรใช้โหมดโทรศัพท์ปกติเพื่อให้ได้ยินเสียงชัดขึ้น

การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **รูปแบบเสียง**
- เลื่อนไปยังรูปแบบที่คุณกำลังใช้ข้อู่

- ถ้าคุณกำลังใช้รูปแบบปิดเสียงหรือออฟไลน์ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนเสียงเรียกเข้า



เมื่อต้องการข้อความหรือข้อความ MMS

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **ข้อความเข้า**
- เลือกข้อความหรือข้อความ MMS

การโทรหลอก

คุณสามารถสร้างให้มีสายเรียกเข้าได้เมื่อคุณต้องการออกจากที่ประชุมหรือการสนทนาที่ไม่พึงประสงค์

เมื่อต้องการเปิดใช้งานคุณสมบัติการโทรหลอก

ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **โทร** → **การโทรหลอก** → **ปุ่มลัดการโทรหลอก**

เมื่อต้องการสร้างการโทรหลอก

ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งลง

การใช้งานโมบายล์แทร์กเกอร์

เมื่อมีบุคคลอื่นใส่ SIM การ์ดใหม่เข้าไปในโทรศัพท์ของคุณ คุณสมบัติโมบายล์แทร์กเกอร์จะส่งหมายเลขโทรศัพท์ให้กับผู้รับสองโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้คุณค้นหาและได้รับโทรศัพท์ของคุณคืน เมื่อต้องการใช้งานโมบายล์แทร์กเกอร์:

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **ระบบป้องกัน** → **โมบายล์แทร์กเกอร์ 2.0**
- ป้อนรหัสผ่านใหม่เป็นตัวเลข 4 ถึง 8 หลัก แล้วกด <ตกลง>
- ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง แล้วกด <ตกลง>
- เลือก **การตั้งค่า**

