





## การติดตั้ง SIM การ์ดและแบตเตอรี่

- ถอดฝาครอบด้านหลังและแบตเตอรี่ออก แล้วใส่ SIM การ์ด


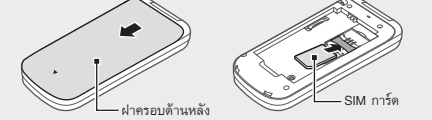


- ใส่แบตเตอรี่และฝาครอบด้านหลัง

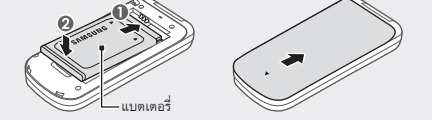

### การชาร์จแบตเตอรี่

- เสียบแะแบตเตอรี่แปลงไฟขนาดพกพาเข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชัน
- เมื่อชาร์จเสร็จแล้วให้ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์แบบพกพา

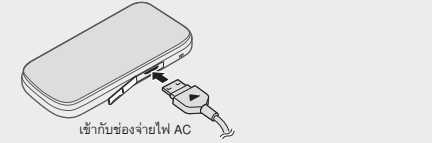

### การโทรไปยังหมายเลขที่โทรออกล่าสุด

- ในโหมดปกติ ให้กด [←] เพื่อแสดงรายการหมายเลขล่าสุด
- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังชนิดการโทร
- เลื่อนขึ้นหรือลงไปยังหมายเลขหรือชื่อ
- กดปุ่มยืนยันเพื่อดูรายละเอียดการโทรหรือ [←] เพื่อโทรออก

### การใช้แถบเครื่องมือทางลัด

คุณสามารถใช้แถบเครื่องมือทางลัดในการเข้าถึงเมนูที่คุณชอบได้

- เมื่อต้องการเพิ่มเมนูลงในแถบเครื่องมือทางลัด**
  - ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การแสดงผล** → **แถบเครื่องมือทางลัด**
  - เลือกตำแหน่งว่าง
  - เลือกเมนูที่คุณชื่นชอบ

กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขวาเพื่อเลือกเมนุย่อย (หากจำเป็น)
  - กด **-บันทึก>** หรือกด **<ทางเลือก>** → **บันทึก**


- เมื่อต้องการเข้าถึงเมนูจากแถบเครื่องมือทางลัด**


ในโหมดปกติ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังเมนูที่คุณต้องการ และกดปุ่มยืนยัน

  - เมื่อเปิดใช้งานแถบเครื่องมือทางลัด ปุ่มเลื่อนตำแหน่งจะไม่ทำงานเป็นทางลัด ขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ

- อย่าถอดแบตเตอรี่ออกขณะที่เชื่อมต่ออุปกรณ์กับอะแดปเตอร์แปลงไฟขนาดพกพา การกระทำดังกล่าวอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้
- ถอดอะแดปเตอร์แปลงไฟขนาดพกพาออกเมื่อไม่ได้ใช้งานเพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน เมื่อใช้งาน ควรให้อะแดปเตอร์แปลงไฟขนาดพกพายุติคกับช็อกเก็ต อะแดปเตอร์แปลงไฟขนาดพกพาที่ไม่มีสวิตช์ปิดเปิด ดังนั้นคุณต้องถอดปลั๊กออกจากตัวจ่ายไฟเพื่อหยุดการป้อนกระแสไฟ

## ไอคอนคำแนะนำ

	<b>หมายเหตุ:</b> หมายเหตุ คำแนะนำในการใช้งาน หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม
<span>→</span>	<b>ตามด้วย:</b> ลำดับของตัวเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือก เพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น: ในโหมดเมนู ให้เลือก <b>ข้อความ</b> → <b>เขียนข้อความ</b> (หมายถึง <b>ข้อความ</b> ตามด้วย <b>เขียนข้อความ</b> )
<span>[ ]</span>	<b>วงเล็บเหลี่ยม:</b> ปุ่มต่างง ของโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น: <span>[<b>☑</b>]</span> (หมายถึงปุ่มเปิด-ปิด/วางสาย)
<span>&lt; &gt;</span>	<b>วงเล็บมุม:</b> ซอฟต์แวร์ที่ควบคุมการทำงานที่แตกต่างกันในแต่ละหน้าจอ ตัวอย่างเช่น: <span>&lt;ตกลง&gt;</span> (หมายถึงซอฟต์แวร์ที่คีย์ <b>ตกลง</b> )



### การล็อกโทรศัพท์

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **ระบบป้องกัน** → **ล็อกโทรศัพท์** → **เปิด**
- ป้อนรหัสผ่านใหม่ 4 ถึง 8 หลัก และกด **<ตกลง>**
- ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง และกด **<ตกลง>**

### การล็อก SIM การ์ด

คุณสามารถล็อก SIM การ์ดเพื่ออนุญาตให้โทรศัพท์สามารถใช้ SIM การ์ดได้เท่านั้น เพื่อป้องกันการใช้งาน SIM การ์ดโดยบุคคลอื่น

- เมื่อต้องการให้โทรศัพท์สามารถใช้ SIM การ์ดของคุณเท่านั้น**
  - ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **ระบบป้องกัน** → **ล็อก SIM** → **เปิด**
  - ป้อนรหัสผ่านใหม่ 4 ถึง 8 หลัก และกด **<ตกลง>**
  - ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง และกด **<ตกลง>**

- เมื่อต้องการป้องกันผู้อื่นใช้งาน SIM การ์ด**
  - ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **ระบบป้องกัน** → **ล็อก PIN** → **เปิด**
  - ใส่รหัส PIN 4 หลักที่ให้มากับ SIM การ์ด และกด **<ตกลง>**



- ด้วยการตั้งค่าทางเลือกใน** **เข้าถึงโทรศัพท์ที่อยู่ระยะไกล** คุณสามารถลบข้อมูลในโทรศัพท์ที่สูญหายหรือรับสายที่โทรไปยังโทรศัพท์ได้
- เมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านโมบายล์แทร็กเกอร์ ให้เลือก **เปลี่ยนรหัสผ่าน Mobile tracker 2.0**

## การฟังวิทยุ FM

- เมื่อต้องการฟังวิทยุ FM** คุณต้องเชื่อมต่อหูฟังที่เข้ากันได้กับโทรศัพท์ของคุณ

- เสียบหูฟังในโทรศัพท์
- ในโหมดเมนู ให้เลือก **วิทยุ FM**
- กดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดวิทยุ FM
- กด **<ใช่>** เพื่อเริ่มต้นหาคคลื่นวิทยุโดยอัตโนมัติ วิทยุจะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ

- ในครั้งแรกที่คุณเปิดวิทยุ FM คุณจะได้รับแจ้งให้เริ่มต้นหาคคลื่นวิทยุแบบอัตโนมัติ

- ควบคุมวิทยุ FM โดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
ยืนยัน	เปิดหรือปิดวิทยุ FM
เลื่อนตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"><li>ซ้าย/ขวา: ค้นหาสถานีวิทยุ</li> <li>ขึ้น/ลง: การปรับระดับเสียง</li></ul>

- เมื่อต้องการปิดวิทยุ FM ให้กดปุ่มยืนยัน

### การเปิดหรือปิดโทรศัพท์ของคุณ

เมื่อต้องการเปิดโทรศัพท์

- กด [**☑**] ค้างไว้
- ใส่รหัส PIN ของคุณ แล้วเลือก **<ตกลง>** (หากจำเป็น)
- เมื่อตัวช่วยตั้งค่าเปิดขึ้น ให้กำหนดค่าโทรศัพท์ตามต้องการตามหน้าจอต่อไปนี้

- หากถอดแบตเตอรี่นานเกินไป เวลาและวันที่จะถูกรีเซ็ต

เมื่อต้องการปิดโทรศัพท์ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ข้างต้น

### การเข้าถึงเมนู

เมื่อต้องการเข้าถึงเมนูของโทรศัพท์

- ในโหมดปกติ ให้กด **<เมนู>** เพื่อเข้าถึงโหมดเมนู
  - คุณอาจจำเป็นต้องกดปุ่ม ยืนยัน เพื่อเข้าถึงโหมดเมนู ซึ่งขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- ใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยังเมนูหรือตัวเลือก
- กด **<เลือก>**, **-บันทึก>** หรือปุ่มยืนยันเพื่อยืนยันตัวเลือกที่ไฮไลต์ไว้

- เมื่อต้องการปรับระดับเสียงเรียกเข้า**
  - ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **รูปแบบ**
  - เลื่อนไปยังรูปแบบที่คุณกำลังใช้งาน

- หากคุณใช้รูปแบบปิดเสียงหรือออฟไลน์ คุณจะไม่สามารถปรับระดับเสียงเรียกเข้าได้



- กด **[#]** ค้างไว้เพื่อสลับระหว่างโหมด T9 และ ABC คุณอาจสามารถเข้าใช้โหมดป้อนข้อมูลในภาษาที่คุณกำหนดได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ
- กด **[#]** เพื่อเปลี่ยนตัวพิมพ์หรือเปลี่ยนเป็นโหมดตัวเลข
- กด **[\*]** เพื่อเปลี่ยนไปยังโหมดสัญลักษณ์
- กด **[\*]** ค้างไว้เพื่อเลือกโหมดป้อนข้อมูล หรือเปลี่ยนภาษาการใส่ข้อมูล

- โหมด T9**
  - กดปุ่มตัวเลขและอักษรที่เหมาะสมเพื่อใส่คำทั้งหมด
  - เมื่อคำดังกล่าวปรากฏขึ้นถูกต้องแล้ว ให้กด [0] เพื่อเว้นวรรค หากคำที่ถูกต้องไม่ปรากฏขึ้น ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้นหรือลงเพื่อเลือกคำอื่น

- โหมด ABC**

กดปุ่มตัวเลขและอักษรที่เหมาะสมกว่าตัวอักษรที่คุณต้องการจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

- โหมดตัวเลข**

กดปุ่มตัวเลขและอักษรที่เหมาะสม เพื่อใส่ตัวเลข



- ในโหมดเมนู ให้เลือก **การเตือน**
- เลือกตำแหน่งการเตือนที่ว่าง
- กำหนดรายละเอียดของการเตือน
- กด **-บันทึก>** หรือกด **<ทางเลือก>** → **บันทึก**

- เมื่อต้องการหยุดการเตือน**

เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น

  - กด **<ตกลง>** หรือปุ่มยืนยันเพื่อหยุดการเตือน
  - กด **<ข้าม>** เพื่อปิดเสียงเตือนในช่วงเวลาที่ข้าม

- เมื่อต้องการยกเลิกการเตือน**
  - ในโหมดเมนู ให้เลือก **การเตือน**
  - เลือกการเตือนที่คุณต้องการยกเลิก
  - เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง **ปิด**
  - กด **-บันทึก>**

- กด **<กลับ>** เพื่อเลื่อนขึ้นไปหนึ่งระดับ กด [**☑**] เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ

- เมื่อคุณเข้าถึงเมนูที่ต้องการรหัส PIN2** คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มาพร้อมกับ SIM การ์ด หากต้องการทราบรายละเอียดโปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
- ซิมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อการสูญหายของรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนตัว หรือความเสียหายอื่นยี่ง ที่เกิดจากซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

## การโทรออก


- ในโหมดปกติ ให้ป้อนรหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์
- กด [←] เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ
- เมื่อต้องการวางสาย ให้กด [**☑**]

### การรับสาย

- เมื่อมีสายเข้า ให้กด [←]
- เมื่อต้องการวางสาย ให้กด [**☑**]

- การปรับระดับเสียง**
  - เมื่อต้องการปรับระดับเสียงเรียกเข้า**
    - ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **รูปแบบ**
    - เลื่อนไปยังรูปแบบที่คุณกำลังใช้งาน

- หากคุณใช้รูปแบบปิดเสียงหรือออฟไลน์ คุณจะไม่สามารถปรับระดับเสียงเรียกเข้าได้

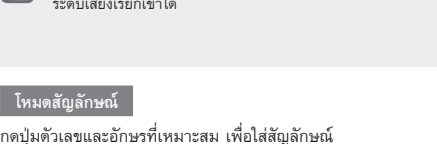

- โหมดสัญลักษณ์**

กดปุ่มตัวเลขและอักษรที่เหมาะสม เพื่อใส่สัญลักษณ์

- เมื่อต้องการใช้คุณสมบัติอื่นง ในการใส่ข้อความ**
  - เมื่อต้องการย้ายเคอร์เซอร์ ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่ง
  - เมื่อต้องการลบตัวอักษรทีละหนึ่งตัวอักษร ให้กด **<ลบ>** เมื่อต้องการลบตัวอักษรอย่างรวดเร็ว กด **<ลบ>** ค้างไว้
  - เมื่อต้องการเว้นวรรคระหว่างตัวอักษร ให้กด [0]
  - เมื่อต้องการเริ่มต้นบรรทัดใหม่ ให้กด [0] สามครั้ง
  - เมื่อต้องการใส่เครื่องหมายวรรคตอน ให้กด [1]

### การเพิ่มรายชื่อใหม่

- ตำแหน่งความจำที่บันทึกรายชื่อใหม่**จะถูกตั้งค่าไว้ก่อน ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งความจำ ในโหมดเมนู ให้เลือก **รายชื่อ** → **การจัดการ** → **บันทึกรายชื่อใหม่** → ตำแหน่งความจำ


- ในโหมดปกติ ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์ และกด **<ทางเลือก>**
- เลือก **สร้างรายชื่อ** → ตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น)
- เลือกชนิดตัวเลข (ถ้าจำเป็น)
- ใส่ข้อมูลรายชื่อ
- กด **<ทางเลือก>** → **บันทึก** เพื่อเพิ่มรายชื่อ ไปยังหน่วยความจำ

- กด **<ทางเลือก>** → **แก้ไข**
- เลือก **ระดับเสียง** และเลื่อนไปยัง **การเตือนการโทร**
- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อปรับระดับเสียง
- กด **-บันทึก>**

- เมื่อต้องการปรับระดับเสียงระหว่างการโทร**

ขณะกำลังใช้สาย ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียง

  - ในสภาพแวดล้อมที่เสียงดัง คุณอาจไม่ค่อยได้ยินเสียงสนทนาเมื่อใช้คุณสมบัติลำโพง เพื่อให้รับฟังเสียงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ให้ใช้โหมดโทรศัพท์ในโหมดปกติ

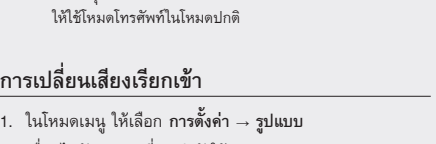


- การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า**
  - ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **รูปแบบ**
  - เลื่อนไปยังรูปแบบที่คุณกำลังใช้งาน

- หากคุณใช้รูปแบบปิดเสียงหรือออฟไลน์ คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าได้


- กด **<ทางเลือก>** → **แก้ไข**
- เลือก **เสียงเรียกเข้า**
- เลือกเสียงเรียกเข้า

เมื่อต้องการเปลี่ยนไปยังรูปแบบอื่น ให้เลือกรูปแบบจากรายการ



- การส่งและดูข้อความ**
  - เมื่อต้องการส่งข้อความ SMS**
    - ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **เขียนข้อความ**
    - ป้อนหมายเลขปลายทางและเลื่อนลง
    - ป้อนข้อความ *ดูที่ "การป้อนข้อความ"*
    - กดปุ่มยืนยัน เพื่อส่งข้อความ

- เมื่อต้องการดูข้อความ**
  - ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **ข้อความเข้า**
  - เลือกข้อความ

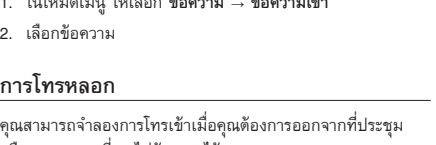

- เมื่อต้องการเปิดใช้งานคุณสมบัติของการโทรหลอก**

ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **แอปพลิเคชัน** → **โทร** → **การโทรหลอก** → **ปุ่มลัดการโทรหลอก** → **เปิด**

- เมื่อต้องการโทรหลอก**

ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งลงค้างไว้

