

 คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย

การเก็บโทรศัพท์ให้ห่างจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง

เก็บโทรศัพท์และชิ้นส่วนทั้งหมดของโทรศัพท์ให้อยู่ในที่ห่างไกลจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง เนื่องจากโทรศัพท์มีส่วนประกอบที่เป็นคลื่นเล็กๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดการสั่นตืดคอได้หากกลืนเข้าไป

การปกป้องหูจากเสียงที่ดังเกินไป



การฟังเสียงในระดับที่ดังมากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ ปรับระดับเสียงลงทุกครั้งก่อนที่จะเสียบหูฟังเข้ากับแหล่งเสียง และควรระวังระดับเสียงที่สูงสุดเท่าที่จำเป็นทุกครั้งในการสนทนาทางโทรศัพท์ หรือฟังเพลง

 ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ข้อข้ออย่างปลอดภัยบนท้องถนน

หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในขณะที่ขับรถ และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ ใช้อุปกรณ์เสริมแทนตัวทุกครั้งที่เป็นไปได้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น

การปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในบางพื้นที่

การใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงแล้วเท่านั้น
การใช้อุปกรณ์เสริมที่ใช้ด้วยกันไม่ได้อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหาย หรือผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บ

การปิดโทรศัพท์ทุกครั้งที่อยู่ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์

โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่างๆ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับป้ายประกาศเตือน และคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์

การหลีกเลี่ยงการส่งคลื่นเข้าปรมกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
โทรศัพท์ของคุณจะปล่อยสัญญาณความถี่วิทยุ (Radio Frequency: RF) ที่อาจรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีวัสดุห่อหุ้มเพื่อป้องกันคลื่นสัญญาณดังกล่าว หรือมีวัสดุป้องกันแต่ไม่มีมิติขีด เช่น เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ เครื่องช่วยการได้ยิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ใช้ในบ้านหรือรถยนต์ ทั้งนี้ หากพบปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณรบกวน โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณใช้อยู่

การดูแลให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุการใช้งานนานที่สุด

- ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่นานติดต่อกันเกินกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจากการชาร์จกำลังไฟมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง
- แบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรื่อย ๆ ตามเวลาที่ผ่านมา ดังนั้น ควรนำมาชาร์จจากปลั๊กไฟใหม่อีกครั้งก่อนใช้งาน
- ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
- ใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น

จับ SIM การ์ดด้วยความระมัดระวัง

- ไม่ควรถอดการ์ดในขณะที่โทรศัพท์กำลังโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่อยู่หายไปและ/หรือเกิดความเสียหายกับการ์ดหรือโทรศัพท์
- ไม่ปล่อยให้การตกกระทบตกอย่างแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิต และถูกคลื่นไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่นๆ รบกวน
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การวัดความจำมีอายุการใช้งานสั้นลง
- ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุที่เป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็นสีทองหรือขั้วทั้งสองข้าง หากพบว่าการ์ดสกปรก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม

การเตรียมพร้อมเพื่อใช้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที
ในบางพื้นที่หรือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถติดต่อสายไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยใช้โทรศัพท์ของคุณได้ เมื่อต้องเดินทางไปยังที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ยังไม่พัฒนา ควรเตรียมวิธีที่เป็นทางเลือกอื่นในการติดต่อผู้ให้บริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

การปิดโทรศัพท์หรือปิดการใช้งานฟังก์ชันแบบไร้สายเมื่อโดยสารเครื่องบิน

โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์บนเครื่องบินได้ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสายการบิน และปิดโทรศัพท์หรือเปลี่ยนไปใช้โหมดที่ปิดการใช้งานฟังก์ชันแบบไร้สายเมื่อได้รับการบอกกล่าวจากบุคลากรของสายการบิน

- การป้องกันแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จไม่ให้เกิดความเสียหาย**
- ไม่ควรวางแบตเตอรี่ในบริเวณที่เย็นจัดหรือร้อนจัดจนเกินไป (อุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส/32 องศาฟาเรนไฮต์ หรือสูงกว่า 45 องศาเซลเซียส/113 องศาฟาเรนไฮต์) อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้ความจุในการชาร์จกำลังไฟลดลงและแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลง
 - ระมัดระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เนื่องจากอาจทำให้ขั้ว + และขั้ว - ของแบตเตอรี่เชื่อมต่อกัน ส่งผลให้แบตเตอรี่เสียหาย ชั่วคราวหรือถาวรได้
 - ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับการความเสียหาย

การกำจัดแบตเตอรี่และอุปกรณ์ที่ไม่ต้องการอย่างปลอดภัย
โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการปล่อยสารเคมีที่เป็นพิษหรือสารอันตรายออกสู่สิ่งแวดล้อม หรือการปนเปื้อนในดิน น้ำ หรืออากาศ

ข้อมูลการรับรอง SAR (Specific Absorption Rate)
โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งจำกัดระดับพลังงานคลื่นวิทยุที่แผ่ออกมาจากวิทยุและอุปกรณ์โทรคมนาคมต่างๆ มาตรฐานดังกล่าวจะป้องกันการจำหน่ายโทรศัพท์มือถือที่ส่งคลื่นวิทยุออกมาเกินกว่าระดับที่มนุษย์จะรับได้ (Specific Absorption Rate หรือ SAR) ซึ่งอยู่ที่ 2.0 วัตต์ ในกรณีทดสอบโทรศัพท์รุ่นนี้ ได้มีการบันทึกค่า SAR สูงสุดไว้เท่ากับ 0.720 วัตต์ต่อกิโลกรัม ในการใช้งานตามปกติ ค่า SAR ที่เกิดขึ้นจึงมักจะต่ำกว่าค่าที่บันทึกไว้ในกรณีทดสอบค่อนข้างมาก เนื่องจากโทรศัพท์ได้รับการออกแบบให้ปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุในระดับที่จำเป็นต่อการส่งสัญญาณไปยังสถานีที่เป็นฐานรับส่งสัญญาณที่อยู่ใกล้ที่สุดเท่านั้น จากการออกแบบที่กำหนดให้มีการปล่อยพลังงานในระดับที่ต่ำลงโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เป็นไปได้ โทรศัพท์เครื่องนี้จึงช่วยให้คุณเสี่ยงต่อการสัมผัสกับพลังงานคลื่นวิทยุน้อยลง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR และมาตรฐาน EU ที่เกี่ยวข้อง โปรดไปที่เว็บไซต์โทรศัพท์มือถือของซัมซุง


“เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของสหประชาชาติว่าด้วยการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า (Specific Absorption Rate –SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 0.720 W/kg ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกำหนด”

- การใช้งานโทรศัพท์ด้วยความเอาใจใส่และถูกวิธี**
- ไม่ควรถอดชิ้นส่วนโทรศัพท์เนื่องจากอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าช็อต
 - ไม่ควรปล่อยให้โทรศัพท์ของคุณอยู่ในสภาพเปียกชื้น เนื่องจากของเหลวอาจทำให้เกิดความเสียหายรุนแรง และเปลี่ยนสีของฉลากที่ระบุความเสียหายจากน้ำที่อยู่ภายในโทรศัพท์ ไม่ควรถือโทรศัพท์ในขณะที่เปียก หากโทรศัพท์ได้รับความเสียหายจากน้ำอาจทำให้สิทธิในการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตของคุณเป็นโมฆะ
 - หลีกเลี่ยงการใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในบริเวณที่สกปรกและเต็มไปด้วยฝุ่นละอองเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนที่ถอดได้เกิดความเสียหาย
 - โทรศัพท์ของคุณเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อน จึงควรระมัดระวังไม่ให้สิ่งใดมากระทบแท่งและหยิบอย่างระมัดบอบ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
 - ไม่ควรทาสีโทรศัพท์ เนื่องจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตันตามร่องของชิ้นส่วนที่ถอดได้ และอาจทำให้โทรศัพท์ทำงานผิดปกติ
 - หลีกเลี่ยงไม่ให้แสงแฟลชจากกล้องถ่ายรูปของโทรศัพท์หรือแสงไฟจากโทรศัพท์เข้าตาของเด็กหรือสัตว์
 - โทรศัพท์ของคุณอาจเสียหายได้หากสัมผัสกับสนามแม่เหล็ก ไม่ควรใช้ของใส่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมที่มีส่วนประกอบเป็นแม่เหล็ก รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้โทรศัพท์สัมผัสกับสนามแม่เหล็กเป็นเวลานาน ๆ

การกำจัดแบตเตอรี่และอุปกรณ์ที่ไม่ต้องการอย่างปลอดภัย
โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการปล่อยสารเคมีที่เป็นพิษหรือสารอันตรายออกสู่สิ่งแวดล้อม หรือการปนเปื้อนในดิน น้ำ หรืออากาศ

การกำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี
(ขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)

 เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป และประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบจัดเก็บและการจัดขยะที่แยกจากกัน)

 สัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่บนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม หรือเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ แจ้งให้ทราบว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อุปกรณ์ชาร์จชุดหูฟัง สาย USB) รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้นุ้ยหรือสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทิ้งขยะที่ไม่มีการควบคุม โปรดแยกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกจากขยะประเภทอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่อย่างรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวควรติดต่อทั้งร้านค้าที่ซื้อและหน่วยงานราชการในท้องถิ่นเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่ เพื่อรักษาสีงแวดล้อม

ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อซัพพลายเออร์ และตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์นี้รวมกับขยะที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์ทั้งหมดที่จะนำไปกำจัดภายหลัง

การหลีกเลี่ยงการส่งคลื่นเข้าปรมกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
โทรศัพท์ของคุณจะปล่อยสัญญาณความถี่วิทยุ (Radio Frequency: RF) ที่อาจรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีวัสดุห่อหุ้มเพื่อป้องกันคลื่นสัญญาณดังกล่าว หรือมีวัสดุป้องกันแต่ไม่มีมิติขีด เช่น เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ เครื่องช่วยการได้ยิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ใช้ในบ้านหรือรถยนต์ ทั้งนี้ หากพบปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณรบกวน โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณใช้อยู่

การหลีกเลี่ยงการส่งคลื่นเข้าปรมกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
โทรศัพท์ของคุณจะปล่อยสัญญาณความถี่วิทยุ (Radio Frequency: RF) ที่อาจรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีวัสดุห่อหุ้มเพื่อป้องกันคลื่นสัญญาณดังกล่าว หรือมีวัสดุป้องกันแต่ไม่มีมิติขีด เช่น เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ เครื่องช่วยการได้ยิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ใช้ในบ้านหรือรถยนต์ ทั้งนี้ หากพบปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณรบกวน โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณใช้อยู่

การหลีกเลี่ยงการส่งคลื่นเข้าปรมกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
โทรศัพท์ของคุณจะปล่อยสัญญาณความถี่วิทยุ (Radio Frequency: RF) ที่อาจรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีวัสดุห่อหุ้มเพื่อป้องกันคลื่นสัญญาณดังกล่าว หรือมีวัสดุป้องกันแต่ไม่มีมิติขีด เช่น เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ เครื่องช่วยการได้ยิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ใช้ในบ้านหรือรถยนต์ ทั้งนี้ หากพบปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณรบกวน โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณใช้อยู่


การกำจัดแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกต้อง
(บังคับใช้ในสหภาพยุโรปและประเทศอื่น ๆ ในทวีปยุโรป โดยมีระบบส่งคืนแบตเตอรี่ที่เหมาะสม)

 เครื่องหมายนี้จะปรากฏอยู่บนแบตเตอรี่ คู่มือการใช้งานหรือบรรจุภัณฑ์ เพื่อบอกให้ทราบว่า ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่ที่บรรจุอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะทั่วไป เมื่อแบตเตอรี่หมดอายุการใช้งาน สัญลักษณ์ทางเคมีที่ระบุไว้เช่น Hg, Cd หรือ Pb บ่งบอกให้ทราบว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวมีส่วนผสมของปรอท แคดเมียม หรือตะกั่วสูงกว่าระดับอ้างอิงที่ระบุอยู่ใน EC Directive 2006/66 หากแบตเตอรี่ถูกกำจัดด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม สารเคมีเหล่านี้จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้

เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ โปรดแยกแบตเตอรี่ออกจากขยะประเภทอื่น และนำแบตเตอรี่เหล่านี้ไปรีไซเคิลผ่านทางระบบการส่งคืนแบตเตอรี่ฟรีในประเทศของคุณ

 ข้อมูลการใช้งานที่สำคัญ

การถือโทรศัพท์ในตำแหน่งปกติ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสาอากาศที่ตั้งตั้งอยู่ภายในโทรศัพท์

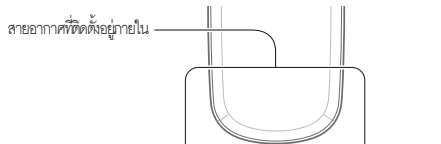


การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์จากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น
การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์จากผู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพอาจทำให้โทรศัพท์ของคุณเสียหาย และอาจทำให้สิทธิในการรับประกันเป็นโมฆะได้

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์จากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น
การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์จากผู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพอาจทำให้โทรศัพท์ของคุณเสียหาย และอาจทำให้สิทธิในการรับประกันเป็นโมฆะได้

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์จากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น
การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์จากผู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพอาจทำให้โทรศัพท์ของคุณเสียหาย และอาจทำให้สิทธิในการรับประกันเป็นโมฆะได้




โครงสร้างของโทรศัพท์

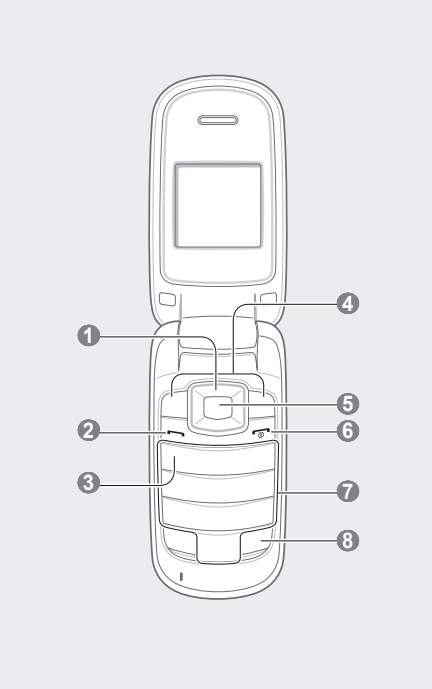


การเข้าถึงเมนู

เมื่อต้องการเข้าถึงเมนูของโทรศัพท์

- ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> เพื่อเข้าถึงโหมดเมนู



- ใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยังเมนูหรือทางเลือก
- กด <เลือก>, <บันทึก> หรือปุ่มยืนยันเพื่อยืนยันทางเลือกที่ไฮไลต์
- กด <กลับ> เพื่อเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับ กด <☛> เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ

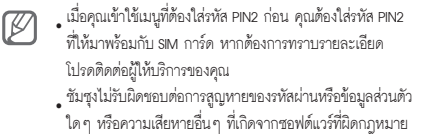


การโทรออก

- ในโหมดปกติ ให้ใส่รหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์
- กด <☛> เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ
- เมื่อต้องการวางสาย ให้กด <☎>




การเพิ่มรายชื่อใหม่

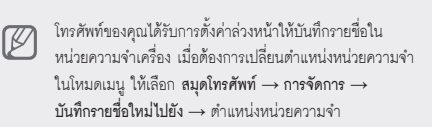

- ในโหมดปกติ ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์และกด <ทางเลือก>
- เลือก **สร้างรายชื่อใหม่**
- เลือกชนิดของหมายเลข (หากจำเป็น)
- ใส่ข้อมูลรายชื่อ
- กดปุ่มยืนยันเพื่อเพิ่มรายชื่อไว้ในความจำ

การตั้งค่าหมายเลขโทรที่ขอบ

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **สมุดโทรศัพท์** → **รายการที่ขอบ**
- เลือกตำแหน่งที่ว่าง
- เลือกรายชื่อที่กำหนดให้กับหมายเลขดังกล่าว

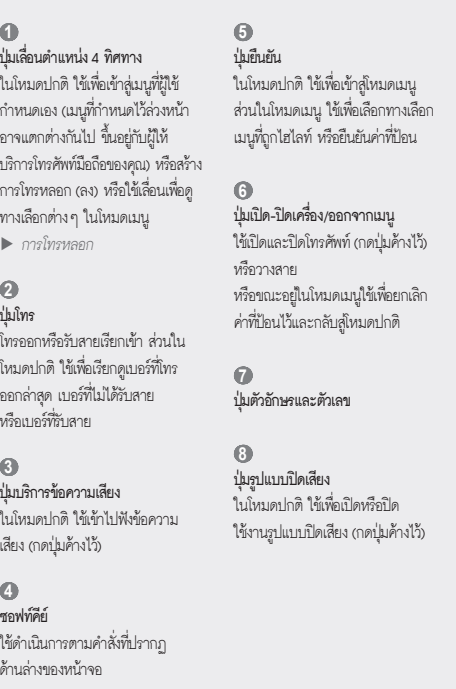


การรับสาย

- เมื่อมีสายเข้า ให้กด <☛>
- เมื่อต้องการวางสาย ให้กด <☎>

การปรับระดับเสียง




- ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **รูปแบบ**
- เลื่อนไปยังรูปแบบโทรศัพท์ที่คุณกำลังใช้อยู่



- กด <ทางเลือก> → **แก้ไข** → **ระดับเสียง**
- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อปรับระดับเสียง
- กด <บันทึก>



ในขณะที่กำลังสนทนา ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียง




การโทรหลอก



การส่งและการแสดงข้อความ




- ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **เขียนข้อความใหม่**
- ใส่หมายเลขของผู้รับ แล้วเลื่อนลง
- ใส่ข้อความของคุณ ► *การใส่ข้อความ*
- กดปุ่มยืนยัน เพื่อส่งข้อความ



- ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **ข้อความเข้า**
- เลือกข้อความ


การโทรหลอก

คุณสามารถสร้างให้มีสายเรียกเข้าได้เมื่อคุณต้องการออกจากที่ประชุมหรือการสนทนาที่ไม่พึงประสงค์




ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งลงค้างไว้

สัญลักษณ์	คำอธิบาย
	ความแรงของสัญญาณ
	กำลังโทร
	ใช้งานการโอนสาย
	โรมมิ่ง (อยู่บนพื้นที่บริการปกติ)
	ตั้งเวลาเตือนไว้
	จึงใคร่ขอรับข้อความพิเศษ
	ข้อความ SMS ใหม่
	ข้อความเสียงใหม่
	รูปแบบปกติทำงาน
	รูปแบบปิดเสียงทำงาน
	ระดับแบตเตอรี่



การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **รูปแบบ**
- เลื่อนไปยังรูปแบบที่คุณกำลังใช้อยู่



- กด <ทางเลือก> → **แก้ไข** → **เสียงเรียกเข้าการโทร**
- เลือกเสียงเรียกเข้า
- กด <กลับ>

เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ให้เลือกจากการฉายการ

การโทรไปยังเบอร์ที่โทรออกล่าสุด


- ในโหมดปกติ ให้กด <☛>
- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังชนิดการโทร
- เลื่อนขึ้นหรือลงไปยังหมายเลขโทรศัพท์หรือชื่อ
- กดปุ่มยืนยันเพื่อดูรายละเอียดของการโทรหรือ <☛> เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ



การเปิดใช้งานโมบายล์แทริกเกอร์ 2.0

เมื่อมีบุคคลอื่นใส่ SIM การ์ดใหม่เข้าไปในโทรศัพท์ของคุณ คุณสมบัติโมบายล์แทริกเกอร์จะส่งหมายเลขโทรศัพท์ให้กับผู้รับสองคนโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้คุณค้นหาและได้รับโทรศัพท์ของคุณคืน เมื่อต้องการใช้งานโมบายล์แทริกเกอร์


- ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **ระบบป้องกัน** → **โมบายล์แทริกเกอร์ 2.0** → **การตั้งค่า**
- ป้อนรหัสผ่านใหม่สำหรับโมบายล์แทริกเกอร์ (ตัวเลข 8 หลัก) และกด <ตกลง>



- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง **เปิด**
- เลื่อนลงและกดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดรายการผู้รับ
- กดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดรายชื่อในโทรศัพท์ของคุณ
- เลือกรายชื่อ
- เลือกหมายเลข (หากจำเป็น)
- กดปุ่มยืนยันเพื่อบันทึกผู้รับ
- เลื่อนลงและใส่ชื่อผู้ส่ง
- กดปุ่มยืนยัน → <ยอมรับ>



การใส่ SIM การ์ดและแบตเตอรี่

- ถอดฝาครอบแบตเตอรี่แล้วใส่ SIM การ์ด

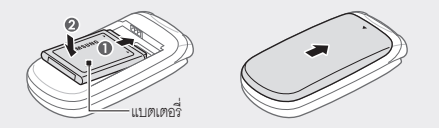


การชาร์จแบตเตอรี่

- เสียบอะแดปเตอร์แบบพกพาที่ให้นมาพร้อมกับเครื่อง
- เมื่อชาร์จเสร็จแล้ว ให้ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออก



การใส่ข้อความ

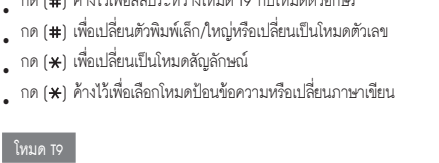

- กด <#> ค้างไว้เพื่อสลับระหว่างโหมด T9 กับโหมดตัวอักษร
- กด <#> เพื่อเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่หรือเปลี่ยนเป็นโหมดตัวเลข
- กด <*> เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดสัญลักษณ์
- กด <*> ค้างไว้เพื่อเลือกโหมดป้อนข้อความหรือเปลี่ยนภาษาเขียน



- กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่คำทั้งหมด
- เมื่อคำที่แสดงถูกต้องแล้ว ให้กด [0] เพื่อเว้นวรรค หากคำที่แสดงไม่ถูกต้อง ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้นหรือลงเพื่อเลือกคำอื่น

ไอคอนเพื่อการแนะนำ




	หมายเหตุ หมายเหตุ คำแนะนำการใช้งาน หรือข้อมูลเพิ่มเติมๆ
→	ตามด้วย: ลำดับของทางเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือกเพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น ในโหมดเมนู เลือก ข้อความ → เขียนข้อความใหม่ (หมายถึง ข้อความ ตามด้วย เขียนข้อความใหม่)
()	วงเล็บเหลี่ยม: ปุ่มของโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น <☛> (หมายถึง ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง/ออกจากเมนู)
< >	วงเล็บสามเหลี่ยม: ซอฟต์แวร์จะควบคุมฟังก์ชันการทำงานที่ต่างกันไปตามหน้าจอ ตัวอย่างเช่น <ตกลง> (หมายถึง ซอฟต์แวร์ ตกลง)

การเปิดหรือปิดโทรศัพท์

เมื่อต้องการเปิดโทรศัพท์

- กดปุ่ม <☛> ค้างไว้
- ใส่รหัส PIN ของคุณแล้วกด <ตกลง> (ถ้าจำเป็น)
- ตั้งเวลาและวันที่ และกด <บันทึก> (ถ้าจำเป็น)

เมื่อต้องการปิดโทรศัพท์ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ตามที่ระบุไว้ด้านบน



กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมกระทั้งตัวอักษรที่คุณต้องการปรากฏบนหน้าจอ



กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่หมายเลข



กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่สัญลักษณ์

