



SGH-X150 คู่มือ การใช้งาน

คู่มืออธิบายการตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ และแสดงการใช้งานหลักของโทรศัพท์อย่างรวดเร็ว

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-08380A
Thai.10/2005. Rev.1.0

**ระบบปิดเสียง
(Silent mode)** ยกเลิกการใช้งานเสียงของโทรศัพท์ เมื่อกดปุ่มดังนี้ไว้ในโหมดปกติ ในกรณีออกจากสายการโทรศัพท์ หรือรับสาย

หน้าจอ

โทรศัพท์ของคุณในโหมดปกติ โดยไม่มีการใช้งานการโทร หรือรับสาย คุณต้องอยู่ในโหมดปกติเพื่อให้ไปยังหมายเลขอโทรศัพท์



โทรศัพท์ของคุณแสดงเครื่องหมายแสดงลักษณะ บนบริเวณด้านบนของหน้าจอ ดังต่อไปนี้ :

สัญลักษณ์	รายละเอียด
匡	ความแรงของสัญญาณที่ได้รับ
匡	ใช้งานการโทร
匡	อยู่นอกพื้นที่บริการ คุณไม่สามารถโทรศัพท์ หรือรับสาย
匡	การใช้งาน การแสดงสถานะการโอนสาย เครือข่าย GPRS
匡	โรมมิ่ง
匡	การแสดงสถานะการใช้งานข้อความ SOS
匡	ข้อความใหม่
匡	ข้อความเสียงใหม่
匡	ระบบปิดเสียง หรือเสียงเรียกเข้าฉุกเฉิน ที่รับแบบสั่น
匡	ตั้งนาฬิกาปลุก
匡	แสดงระดับแบตเตอรี่

การใช้งาน

ในโหมดปกติ กดปุ่มคำสั่ง เมนู (Menu) เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก

ข้อความมุ่งด้านล่างของหน้าจอแสดงการใช้งานปัจจุบัน ของปุ่มคำสั่งสอง กดปุ่มคำสั่งด้านซ้าย (Left) หรือปุ่มคำสั่งด้านขวา (Right) เพื่อทำงานตามคำสั่งที่แสดงด้านบน

ในการกลับสู่ระดับเมนู ที่สำหรับ กดปุ่มคำสั่ง เมนู (Menu) หรือปุ่ม C ในการออกจากเมนู ไม่เปลี่ยนการตั้งค่าของเมนู กดปุ่มนี้

ใช้ปุ่มลําดับเมนู 4 ตัวเลข (匡匡匡匡)

ให้เป็นปุ่มลําดับเพื่อเข้าสู่เมนูที่คุณ選

1. ในโหมดปกติ กดปุ่มคำสั่ง เมนู (Menu)

2. เลือก การตั้งค่าโทรศัพท์ (Phone settings) → ทางลัด (Short cut)

3. เลือกปุ่ม

4. เลือกเมนูที่ต้องการกำหนดการใช้งาน

ในการเลือก และแก้ไขเมนู หรือการใช้งาน:

1. ในโหมดปกติ กดปุ่มคำสั่ง เมนู (Menu)
2. กดปุ่มเลื่อนค่าแทนที่ไปยังเมนูที่ต้องการ และจากนั้น กดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select) หรือปุ่ม OK
3. หากเมนูมีอยู่ให้ไปยังรายการที่คุณต้องการโดยกดปุ่มเลื่อนค่าแทนที่ กดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select) หรือปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูอยู่
4. กดปุ่มเลื่อนค่าแทนที่ เพื่อค้นหาการตั้งค่าที่คุณเลือก
5. กดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select) หรือปุ่ม OK เพื่อป้อนค่า

ตัวเลือกสั้น

คุณสามารถเข้าสู่เมนูที่คุณต้องการได้โดยใช้ปุ่มตัวเลือกสั้น ตัวเลือกจะแสดงบริเวณด้านหน้าของชื่อเมนูในโหมดเมนู

* จะปรากฏเมื่อ SIM card รองรับบริการนี้

การใส่เบตเตอรี่

1. ถอนฝาครอบออก นำแบตเตอรี่ออก จากเครื่อง และใส่ SIM card




2. ใส่แบตเตอรี่ และปิดฝาครอบ




การชาร์จเบตเตอรี่

1. เชียบสายที่เดียวไว้ เข้ากับโทรศัพท์

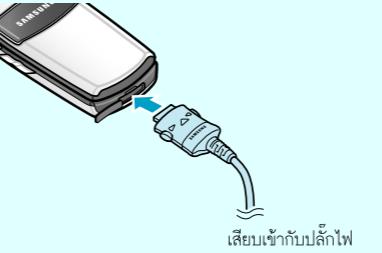

2. เมื่อทำการชาร์จเสร็จแล้ว ลอกสายชาร์จออก

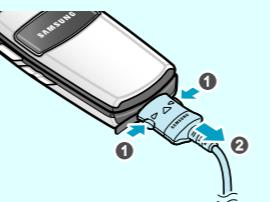

หมายเหตุ : ห้ามทำการชาร์จแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์ โดยไม่ตั้งปักสายชาร์จก่อน มิฉะนั้นโทรศัพท์อาจเสียหายได้

แบบฟังก์ชันพิเศษ: ปุ่มการใช้งาน



เปิด หรือปิดโทรศัพท์

1. กดปุ่ม 匡 ค้างไว้ 1 วินาที เพื่อเปิดโทรศัพท์

2. ในการเปิดโทรศัพท์ กดปุ่ม 匡 ค้างไว้ 2 วินาที

การเปลี่ยนภาษาและหน้าจอ

1. ในโหมดปกติ กดปุ่มคำสั่ง เมนู (Menu)

2. เลือก การตั้งค่าโทรศัพท์ (Phone settings) → ภาษา (Language)

3. เลือกภาษา

การติดต่อ

1. ในโหมดปกติ ป้อนรหัสพันธุ์ และหมายเลขโทรศัพท์ และกดปุ่ม 匡

2. ในการวางแผน กดปุ่ม 匡

การรับสาย

1. เมื่อโทรศัพท์ส่งเสียงดัง กดปุ่ม 匡 เพื่อรับสาย

2. ในการวางแผน กดปุ่ม 匡

พัฒนา

1. บันทึกข้อมูลการใช้

1. เมื่อที่ไม่ได้รับสาย
2. เมื่อที่รับสาย
3. เมื่อที่โทรศัพท์
4. คลิ๊กซ้ำๆ
5. เวลาและวันที่
6. เครื่องคิดเลข
7. เวลาการใช้ที่ต้องทำ
8. ค่าโทรศัพท์*

2. สมุดโทรศัพท์

1. ตั้งเวลา
2. เพิ่มใหม่
3. ลบตั้งเวลา
4. แก้ไขค่า
5. โทรศัพท์
6. ลบตั้งเวลา
7. ลบตั้งเวลา
8. ลบตั้งเวลา
9. ลบตั้งเวลา

3. สมุดบันทึก

1. การตั้งเวลาเดือน
2. ปฏิทิน
3. เวลาและวันที่
4. เครื่องคิดเลข
5. รายการสั่งที่ต้องทำ
6. บันทึกนี้ก็เสียง
7. แลกเปลี่ยนสกุลเงิน

4. SIM AT

1. ตั้งเวลา
2. เพิ่มใหม่
3. ลบตั้งเวลา
4. แก้ไขค่า
5. โทรศัพท์
6. ลบตั้งเวลา
7. ลบตั้งเวลา
8. ลบตั้งเวลา
9. ลบตั้งเวลา

5. ข้อความ

1. ข้อความเข้า
2. ข้อความออก
3. เรียกข้อความ
4. ข้อความที่ตั้งไว้
5. การตั้งค่า
6. ข้อความ SOS
7. ลบตั้งเวลา
8. สถานะความจำ
9. ข้อความเสียง
10. ตัวแผ่นเสียงเครื่อง*

6. บริการเครือข่าย

1. ข้อความต้อนรับ
2. หมายเลขโทรศัพท์
3. ภาษา
4. ระบบป้องกัน
5. การตั้งค่าเบบี้พิเศษ
6. ทางลัด
7. การตั้งค่าใหม่

7. การตั้งค่าจราจร

1. วอลเปเปอร์
2. ความสว่างของภาพ
3. ความเข้มของน้ำเงิน
4. ไฟแสดงหน้าจอ
5. ไฟแสดงหน้าจอ
6. ไฟแสดงหน้าจอ
7. ไฟแสดงหน้าจอ
8. ไฟแสดงหน้าจอ
9. ไฟแสดงหน้าจอ

8. เสียง

1. เสียงเรียกเข้า
2. ระดับเสียงเรียกเข้า
3. ประเภทการตั้งค่า
4. เสียงน้ำภาค
5. ปรับระดับเสียงปุ่ม
6. เสียงข้อความ
7. เสียงเรือนพิเศษ

9. การตั้งค่าโทรศัพท์

1. ข้อความต้อนรับ
2. หมายเลขโทรศัพท์
3. ภาษา
4. ระบบป้องกัน
5. การตั้งค่าเบบี้พิเศษ
6. ทางลัด
7. การตั้งค่าใหม่

การป้อนตัวอักษร

การเปลี่ยนตัวอักษร
ในส่วนของการป้อนตัวอักษร กดปุ่มค่าสั่งด้านขวา จนกระทั่งเครื่องหมายแสดงให้เห็น
การป้อนตัวอักษรที่คุณต้องการปรากฏ

- T9 :** โหมด T9
- A :** โหมดป้อนตัวอักษรที่เลือก (ABC)
- 1 :** โหมดตัวเลข
- ไม่มีเครื่องหมาย : โหมดลัญลักษณ์

โหมด T9 (ภาษาไทย)

- กดปุ่ม **2 ถึง 9** เพื่อเริ่มการป้อนค่า กดปุ่มเพียงครั้งเดียว ต่อตัวอักษร
คำที่คุณป้อนจะปรากฏหน้าจอ คำอาจจะเปลี่ยนทุกครั้งที่กดปุ่ม
ป้อนค่าให้เสร็จก่อนทำการแก้ไข หรือลบตัวอักษรได้
ตัวอย่าง : 在การป้อนค่า "สวัสดี" ในโหมด T9 เพียงกดปุ่ม **8, 8, 0, 8, 4** และ **0**
หากค่าที่คุณป้อนไม่ถูกต้อง กดปุ่ม **0** เพื่อแสดงค่าที่เป็นทางเลือก สำหรับการกดปุ่มของคุณ
- เมื่อค่าแสดงได้ถูกต้องแล้ว ใส่เครื่องหมายวรรด โดยกดปุ่ม **#**

การใช้งาน	รายละเอียด	เลือก
ค้นหาอุปกรณ์	ค้นหาข้อมูลในสมุดโทรศัพท์ในกลุ่มไทย	เมนู > สมุดโทรศัพท์ > ค้นหาอุปกรณ์
เปลี่ยนรายละเอียดของกลุ่มไทย	เลือกเรียงเรียงลำดับหรับส่วนเรียงลำดับของกลุ่ม รวมถึง แบ่งกลุ่ม	เมนู > สมุดโทรศัพท์ > แบ่งกลุ่ม
ไทยตัววัน	กำหนดหมายนาฬิกาตัววัน (2 ถึง 8) ให้กับ 8 หมายเหตุที่คุณโทรศัพท์	เมนู > สมุดโทรศัพท์ > ไทยตัววัน
ลบสมุดโทรศัพท์	ลบหมายเหตุในสมุดโทรศัพท์ทั้งหมด	เมนู > สมุดโทรศัพท์ > ลบบันทึก
สถานะหน่วยความจำ	แสดงจำนวนข้อมูลสมุดโทรศัพท์ทั้งหมด ในหน่วยความจำโทรศัพท์ หรือ SIM card	เมนู > สมุดโทรศัพท์ > สถานะความจำ
หมายเหตุบริการ (SDN)	เข้าสู่รายการของหมายเหตุบริการ ที่กำหนดให้โดยผู้ให้บริการ	เมนู > สมุดโทรศัพท์ > เบอร์บริการ
การตั้งเวลาเตือน	ตั้งการเตือนให้ส่องเสียงดังในเวลาที่ระบุ	เมนู > สมุดบันทึก > การตั้งเวลาเตือน

การใช้งาน	รายละเอียด	เลือก
ข้อความต้อนรับ	ป้อนข้อความต้อนรับที่แสดงเมื่อเปิดเครื่อง	เมนู > การตั้งค่าโทรศัพท์ > ข้อความต้อนรับ
ตรวจสอบหมายเหตุส่วนตัว	ตรวจสอบหมายเหตุของคุณ หรือ กำหนดชื่อให้กับหมายเหตุนั้น	เมนู > การตั้งค่าโทรศัพท์ > หมายเหตุส่วนตัว
ภาษาและบันทึกภาษา	เลือกภาษาที่ใช้สำหรับข้อความที่แสดง	เมนู > การตั้งค่าโทรศัพท์ > ภาษา
ระบบป้องกัน	ป้องกันโทรศัพท์จากการใช้งาน โดยไม่ได้รับอนุญาต	เมนู > การตั้งค่าโทรศัพท์ > ระบบป้องกัน
การตั้งค่าแบบพิเศษ	เปิด หรือปิดการใช้งานการโทรศัพท์ หรือ รับสายอัตโนมัติ	เมนู > การตั้งค่าโทรศัพท์ > การตั้งค่าแบบพิเศษ
เมนูลัด	ตั้งปุ่มลัดสำหรับ เพื่อเข้าสู่เมนูที่คุณชอบ ให้โดยตรง	เมนู > การตั้งค่าโทรศัพท์ > ทางลัด
ตั้งค่าโทรศัพท์ใหม่	ตั้งค่าโทรศัพท์ใหม่ให้เป็นการตั้งค่ามาตรฐาน ตามโรงงาน	เมนู > การตั้งค่าโทรศัพท์ > การตั้งค่าใหม่

โหมดป้อนอักษรไทย (ABC)

- กดปุ่มที่มีอักษรที่คุณต้องการกดไว้
- กด 1 ค้าง สำหรับตัวอักษรที่แรก
 - กด 2 ค้าง สำหรับตัวอักษรที่สอง
 - กดครั้งเดียวเพื่อตัวอักษรที่สาม

ตัวอย่างเช่น คุณกดปุ่ม **2** สามครั้งเพื่อป้อนอักษร "ข" และกดปุ่ม **5** สองครั้ง เพื่อป้อนตัวอักษร "ช"

โหมดตัวเลข

กดปุ่มที่สัมภัติบันทึกตัวเลขที่คุณต้องการ

โหมดลัญลักษณ์

กดปุ่มตัวเลขที่สัมภัติบันทึกลัญลักษณ์ที่คุณต้องการ คุณสามารถกดปุ่ม **ขึ้น (Up)** หรือปุ่ม **ลง (Down)** เพื่อแสดงลัญลักษณ์เพิ่มเติม

คำแนะนำในการป้อนตัวอักษร

- ในการเลื่อนเครื่องหมายบอกตัวแทนนี่ กดปุ่มเลื่อนตัวแทน
- ในการลบตัวอักษรที่ลากด้วย กดปุ่ม **C** ในการลบตัวอักษรทั้งหมด กดปุ่ม **C** หักไข่
- ในการแทรกเครื่องหมายเข้าในบรรทัด กดปุ่ม **#**
- ในการเปลี่ยนขนาดตัวอักษรในโหมด T9 หรือ โหมดป้อนตัวอักษรที่เลือก (ABC) กดปุ่ม *
- ในการป้อนเครื่องหมายวรรดตอนในโหมด T9 หรือโหมดป้อนตัวอักษรที่เลือก (ABC) กดปุ่ม 1

การส่งข้อความ

- ในโหมดปกติ กดปุ่มค่าสั่ง **เมนู (Menu)**
- เลือก **ข้อความ (Messages)** → เขียนข้อความ (Write new)
- ป้อนข้อความตัวอักษร
- กดปุ่มค่าสั่ง **ทางเลือก (Options)** และเพิ่มรายการโดยใช้ทางเลือกด่อไปนี้
 - เพิ่มข้อความที่ซึ้งไว้ (Add templates)** : เรียกข้อความตัวอักษรที่ตั้งไว้
 - เพิ่มเบอร์โทรศัพท์ (Add Phonebook)** : เรียกข้อมูลรายชื่อ
- กดปุ่มค่าสั่ง **ทางเลือก (Options)** และเลือก **บันทึกและส่ง (Save and send)** **ส่งเท่านั้น (Send only)** หรือ **บันทึกเท่านั้น (Save only)**
- หากคุณเลือก **บันทึกและส่ง (Save and send)** หรือ **บันทึกเท่านั้น (Save only)** เลือกตัวแทนที่น่วยความจำ
- ป้อนหมายเลขปลายทาง และกดปุ่มค่าสั่ง **ตกลง (OK)**

ดำเนินการใช้งานง่ายรวดเร็ว

ส่วนนี้ให้คำอธิบายถึงกระบวนการใช้งานของโทรศัพท์ของคุณ ของโทรศัพท์ที่มีมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ของ Samsung ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของ Samsung (www.samsungmobile.com)

การใช้งาน	รายละเอียด	เลือก
เรียกดูกรุงเทพฯ	เรียกดูกรุงเทพฯ และการโทรล่าสุดที่คุณโทรออก รับสาย หรือไม่ได้รับสาย	เมนู > บันทึกข้อมูลการใช้ > ล่าสุด
ลบการโทรล่าสุด	ลบเนื้อหาของประวัติการโทรล่าสุดที่คุณโทรออก หรือหมายเหตุที่บันทึกในครั้งเดียว	เมนู > บันทึกข้อมูลการใช้ > ลบทั้งหมด
แสดงเวลาการโทร	เรียกดูเวลา ระยะเวลา และหมายเลขของโทรศัพท์ ล่าสุดที่คุณโทร แสดงสายรวมถึงปรับค่าตัวบัญชีเวลาการโทร	เมนู > บันทึกข้อมูลการใช้ > เวลาการโทร
แสดงคำทำใจ	แสดงคำทำใจที่คุณบันทึกไว้	เมนู > บันทึกข้อมูลการใช้ > คำทำใจ
ค้นหาข้อมูลรายชื่อ	ค้นหาหมายเลขเจ้าของที่ตั้งไว้	เมนู > สมุดโทรศัพท์ > ค้นหา
เพิ่มข้อมูลใหม่	เพิ่มข้อมูลใหม่ในสมุดโทรศัพท์	เมนู > สมุดโทรศัพท์ > เพิ่มใหม่

การใช้งาน

การใช้งาน	รายละเอียด	เลือก
การนัดหมาย	เก็บรายละเอียดของนัดหมาย ประจําวัน หรือ เดือน	เมนู > สมุดบันทึก > ปฏิทิน
เวลาและวันที่	ตั้งเวลา และวันที่ ตัวถ่ายเงิน	เมนู > สมุดบันทึก > เวลาและวันที่
เครื่องดื่มชา	ใช้โทรศัพท์เป็นเครื่องดื่มชา	เมนู > สมุดบันทึก > เครื่องดื่มชา
รายการล่วงที่ต้องทำ	สร้างรายการของล่วงที่ต้องทำ และกำหนดวันส่งงานให้แท้จริงๆ	เมนู > สมุดบันทึก > รายการล่วงที่ต้องทำ
การบันทึกเสียง	บันทึกเสียงในสมุดบันทึกเสียง	เมนู > สมุดบันทึก > การบันทึกเสียง
แปลงค่าสกุลเงิน	แปลงค่าหุน่ายของสกุลเงิน	เมนู > สมุดบันทึก > แปลงค่าหุน่ายสกุลเงิน
ใช้งานบริการ SIM	ใช้บริการเรียนรู้หลักทดลองที่จัดให้โดยผู้ให้บริการเครือข่าย	เมนู > SIM AT
อ่านข้อความ	อ่านข้อความที่ได้รับ ส่งออก หรือ ข้อความที่บันทึกไว้	เมนู > ข้อความ > อ่านข้อความ
ส่งข้อความ	เขียนข้อความว่าอักษร และส่งข้อความ	เมนู > ข้อความ > ส่งข้อความ

การใช้งาน

ข้อความเสียง

รับ และรับฟังข้อความเสียงที่จัดเก็บไว้ บนเครื่อย่าง

ข้อความบอกร่องรอยเครือข่าย

บริการเครือข่าย

การตั้งค่าจากภาพ

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับหน้าจอ

เปลี่ยนเครื่องแบบ

เปลี่ยนตัวอักษร

เปลี่ยนตัวอักษร