



SGH-D900i

คู่มือการใช้งาน





ข้อควรระวัง Important safety precautions



กรุณาอ่านข้อแนะนำเบื้องต้นก่อนใช้งาน
มีฉะนั้น อาจก่อให้เกิดอันตราย และผิดกฎหมาย

ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ (Copyright information)

- Bluetooth[®] เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท
Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
Bluetooth QD ID: B012592
- Java[™] เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
ของบริษัท Sun Microsystems, Inc.

ขับขี่อย่างปลอดภัยบนท้องถนน (Drive safely at all times)

อย่าใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ คุณควรจอดรถก่อนทำการสนทนา

การปิดโทรศัพท์ขณะเติมน้ำมัน (Switch off the phone when refuelling)

อย่าใช้โทรศัพท์ในสถานที่เติมน้ำมัน (ปั้มน้ำมัน) หรือใกล้น้ำมัน
หรือสารเคมี

การปิดโทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบิน (Switch off in an aircraft)

โทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวนได้ การใช้งานโทรศัพท์
ขณะอยู่บนเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตราย และผิดกฎหมาย

การปิดโทรศัพท์ขณะอยู่ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์ (Switch off the phone near all medical equipment)

โรงพยาบาลหรือศูนย์บริการทางการแพทย์ อาจใช้อุปกรณ์ที่ไวต่อ
คลื่นความถี่วิทยุ โปรดปฏิบัติตามกฎ หรือระเบียบอย่างเคร่งครัด

คลื่นรบกวน (Interference)

โทรศัพท์มือถือถือทุกเครื่องมีความไวต่อคลื่นวิทยุรบกวน ซึ่งอาจ
มีผลกระทบต่อการใช้งาน

การปฏิบัติตามกฎระเบียบพิเศษ (Be aware of special regulations)

ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบพิเศษของแต่ละพื้นที่ และปิดโทรศัพท์ทุกครั้ง เมื่ออยู่ในสถานที่ที่ห้ามใช้โทรศัพท์ หรืออาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวนและเป็นอันตรายได้

ป้องกันน้ำ (Water resistance)

โทรศัพท์ของคุณไม่ป้องกันน้ำ ควรเก็บไว้ในที่แห้ง

การใช้งานอย่างถูกต้อง (Sensible use)

ใช้โทรศัพท์ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (แนบหู) และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสาอากาศ ขณะเปิดโทรศัพท์

การโทรฉุกเฉิน (Emergency calls)

ป้อนหมายเลขฉุกเฉินประจำพื้นที่นั้นๆ จากนั้นกดปุ่ม 

เก็บโทรศัพท์ของคุณให้ห่างจากเด็กเล็ก (Keep your phone away from small children)

เก็บโทรศัพท์ และชิ้นส่วนต่างๆ ทั้งหมด รวมถึงอุปกรณ์เสริมให้ห่างจากการมองเห็นของเด็กเล็ก

อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ (Accessories and batteries)

โปรดใช้แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง จากซัมซุงเท่านั้น อาทิเช่น เฮดเซ็ท และสายเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับคอมพิวเตอร์ การใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการรับรองอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่โทรศัพท์ของคุณ และอาจเป็นอันตรายได้

- หากใช้แบตเตอรี่ผิดประเภท อาจเกิดการระเบิดได้
- ในการทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว ควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด



การสนทนาทางโทรศัพท์โดยใช้เฮดเซ็ทเป็นเวลานาน อาจเป็นอันตรายต่อประสาทการรับฟังของคุณได้

บริการที่ได้มาตรฐาน (Qualified service)

ควรให้บุคลากรที่มีความชำนาญเป็นผู้ซ่อมแซมโทรศัพท์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู “ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย” หน้า 37

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งานนี้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้โทรศัพท์ของคุณอย่างกระชับ เพื่อการเรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณอย่างรวดเร็ว

ในคู่มือนี้มีสัญลักษณ์คำแนะนำดังต่อไปนี้:

- แสดงว่าคุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ตามลำดับอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานโทรศัพท์
- แสดงว่าคุณจำเป็นต้องกดปุ่มเลื่อนตำแหน่ง เพื่อเลื่อนไปยังตัวเลือกที่ระบุไว้ และเลือกตัวเลือกนั้น
- [] แสดงถึงปุ่มกดบนโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น ปุ่ม [↶]
- < > แสดงถึงปุ่มคำสั่งที่ใช้งานตามข้อความที่แสดงบนหน้าจอโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น <เมนู> (<Menu>)



• กล้องถ่ายรูปและกล้องวิดีโอ

ใช้กล้องที่ติดตั้งมากับโทรศัพท์เพื่อถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอ

คุณสมบัติพิเศษ ของโทรศัพท์คุณ



• เครื่องเล่นเพลง

คุณสามารถเล่นไฟล์เพลงโดยใช้โทรศัพท์เป็นเครื่องเล่น และยังสามารถใช้งานฟังก์ชันอื่นๆ ของโทรศัพท์ขณะฟังเพลง



• วิทยุ FM

สามารถเปิดฟังสถานีวิทยุที่คุณชื่นชอบได้ทุกที่ทุกเวลา



- **การปรับแต่งรูปภาพ**

ใช้สำหรับแก้ไข หรือปรับแต่งภาพถ่ายของคุณ



- **การพิมพ์ภาพถ่าย**

สามารถพิมพ์ภาพถ่ายของคุณเพื่อเก็บรักษา
ช่วงเวลาที่ดีไว้ให้นานเท่านาน



- **เชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับโทรทัศน์**

ให้คุณสามารถเรียกดูรูปถ่าย และวิดีโอคลิป
ที่บันทึกโดยใช้โทรศัพท์บนหน้าจอโทรทัศน์



- **โหมดออฟไลน์**

สามารถเปลี่ยนไปยังโหมดออฟไลน์เพื่อใช้
ฟังก์ชันแบบไม่ไร้สายเมื่อคุณอยู่บนเครื่องบิน



- **บลูทูธ**

โอนไฟล์มีเดียและข้อมูลส่วนตัว โดยเชื่อมต่อ
โทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์อื่นด้วยเทคโนโลยี
บลูทูธไร้สาย



- **ข้อความ SOS**

ใช้สำหรับส่งข้อความไปยังครอบครัว หรือ
เพื่อนๆ ของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ
ในเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

สารบัญ (Contents)

อุปกรณ์ในกล่อง (Unpack) 6

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีอุปกรณ์ครบทุกรายการ

เริ่มการใช้งาน (Get started) 6

ขั้นตอนแรกในการใช้โทรศัพท์ของคุณ

การติดตั้งและการชาร์จโทรศัพท์ 6

การเปิดและการปิดโทรศัพท์ 7

ภาพแสดงตัวเครื่องโทรศัพท์ 7

ปุ่มต่างๆ และสัญลักษณ์บนหน้าจอ 8

การเข้าสู่เมนูการใช้งาน 11

การป้อนข้อความ 12

การจัดรูปแบบโทรศัพท์ของคุณ 13

การใช้งานอื่นๆ นอกเหนือจากโทรศัพท์ (Step outside the phone) 15

เริ่มด้วยการโทร, กล้องถ่ายรูป, เครื่องเล่นเพลง, เว็บบราวเซอร์
และการใช้งานคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ

การโทรออกและการรับสาย 15

การใช้กล้องถ่ายรูป 16

การเล่นเพลง 17

การฟังวิทยุ FM 18

การเข้าสู่ระบบเว็บ 19

การใช้สมุดโทรศัพท์ 20

การส่งข้อความ 21

การเรียกดูข้อความ 23

การส่งข้อความ SOS 23

การใช้บลูทูธ 24

เมนูการใช้งาน (Menu functions) 26

รายการทางเลือกเมนูทั้งหมด

ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย (Health and safety information) 37

รายการเมนูการใช้งานต่างๆ (Overview of menu functions)

ในการเข้าสู่โหมดเมนู ให้กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) ในโหมดปกติ

1 บันทึกข้อมูลการใช้

- 1 เบอร์โทรล่าสุด
- 2 เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
- 3 เบอร์ที่โทรออก
- 4 เบอร์ที่รับสาย
- 5 ลบทั้งหมด
- 6 เวลาการโทร
- 7 ค่าโทร¹

2 สมุดโทรศัพท์

- 1 รายชื่อ
- 2 รายชื่อ FDN¹
- 3 สร้างรายชื่อใหม่
- 4 กลุ่ม
- 5 โทรด่วน
- 6 นามบัตรส่วนตัว
- 7 หมายเลขผู้ใช้
- 8 การจัดการ
- 9 หมายเลขศูนย์บริการ¹

3 แอปพลิเคชัน

- 1 เครื่องเล่นเพลง
- 2 เครื่องบันทึกเสียง

3 แอปพลิเคชัน

- 3 การปรับแต่งรูปภาพ
- 4 วิทยุ FM
- 5 บลูทูธ
- 6 Java เวิลด์
- 7 SIM application toolkit¹

4 บราวเซอร์

- 1 เว็บไซต์
- 2 เว็บไซต์ชอบ
- 3 ใส่ URL
- 4 ลบความจำ
- 5 การตั้งค่ารายการ
- 6 รายการปัจจุบัน

5 ข้อความ

- 1 เขียนข้อความใหม่
- 2 ข้อความส่วนตัว
- 3 ข้อความที่ตั้งไว้
- 4 ลบทั้งหมด
- 5 การตั้งค่า
- 6 ข้อความ SOS
- 7 ข้อความเครือข่าย
- 8 สถานะความจำ

6 ไฟล์ส่วนตัว

- 1 รูปภาพ
- 2 วีดีโอ
- 3 เพลง
- 4 เสียง
- 5 ไฟล์อื่นๆ
- 6 การคัดความจำ²
- 7 สถานะความจำ

7 การวางแผน

- 1 การตั้งเวลาเตือน
- 2 ปฏิทิน
- 3 สมุดบันทึก
- 4 เวลาโลก
- 5 เครื่องคิดเลข
- 6 การเปลี่ยนหน่วย
- 7 การตั้งเวลา
- 8 การจับเวลา

8 กล้องถ่ายรูป

- 1 ถ่ายรูป
- 2 บันทึกวีดีโอ
- 3 ไปยังรูปถ่ายส่วนตัว
- 4 ไปยังวีดีโอคลิปส่วนตัว

9 การตั้งค่า

- 1 เวลาและวันที่
- 2 การตั้งค่าโทรศัพท์
- 3 การตั้งค่าจอภาพ
- 4 การตั้งค่าเสียง
- 5 การตั้งค่าแสงสว่าง
- 6 บริการเครือข่าย
- 7 ระบบป้องกัน
- 8 สถานะความจำ
- 9 ตั้งการตั้งค่าใหม่
- 10 การจัดการคีย์

-
1. สามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อ SIM card ของคุณรองรับคุณสมบัตินี้
 2. สามารถใช้งานได้ เมื่อใส่การ์ดความจำลงในเครื่อง

อุปกรณ์ในกล่อง (Unpack)

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีอุปกรณ์ครบทุกรายการ

- เครื่องโทรศัพท์
- ที่ชาร์จแบตเตอรี่
- แบตเตอรี่
- คู่มือการใช้งาน

คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมได้จากตัวแทนจำหน่ายซัมซุงใกล้บ้าน




อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมที่ร้านตัวแทนจำหน่ายซัมซุง อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศของผู้ใช้หรือผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

เริ่มการใช้งาน (Get started)

ขั้นตอนแรกในการใช้โทรศัพท์ของคุณ

การติดตั้งและการชาร์จโทรศัพท์ (Assemble and charge the phone)

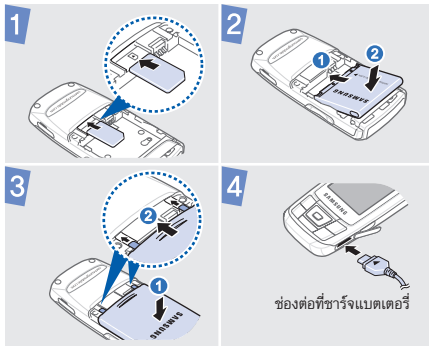

การถอดฝาครอบแบตเตอรี่ (Removing the battery cover)



การเปิดและการปิดโทรศัพท์ (Power on or off)


การเปิดเครื่อง (Switch on)	<ol style="list-style-type: none"> 1. เลื่อนโทรศัพท์ขึ้น 2. กดปุ่ม [📞] ค้างไว้ 3. หากจำเป็น ให้ป้อนรหัส PIN แล้วกดปุ่ม <ตกลง> (<OK>)
การปิดเครื่อง (Switch off)	<ol style="list-style-type: none"> 1. เลื่อนโทรศัพท์ขึ้น 2. กดปุ่ม [📞] ค้างไว้

ภาพแสดงตัวเครื่องโทรศัพท์ (Phone layout)

มุมมองด้านหน้า (Front view)



มุมมองด้านหลัง (Rear view)

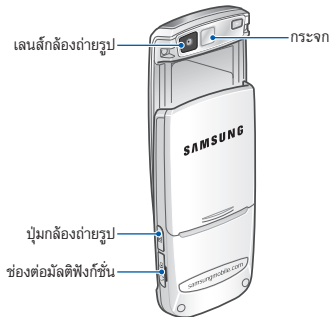

เมื่อคุณเสียบโทรศัพท์ลง ปุ่มกดด้านนอกจะถูกล็อกโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการกดปุ่มโดยบังเอิญ ในการปลดล็อกปุ่มกด ให้กดปุ่มคำสั่งซ้าย จากนั้น กดปุ่ม <ตกลง> (<OK>)

ปุ่มต่างๆ และสัญลักษณ์บนหน้าจอ (Keys and icons)

ปุ่มกด (Keys)



ใช้งานฟังก์ชันที่ระบุไว้บริเวณบรรทัดล่างของหน้าจอ



ในโหมดปกติ ใช้สำหรับเข้าสู่เมนูต่อไปนี้:

- ขึ้น: โหมดเมนูส่วนตัว
- ลง/ซ้าย/ขวา: เมนูที่คุณชื่นชอบ

ในโหมดเมนู ใช้เลื่อนผ่านทางเลือกต่างๆ ของเมนู



ในโหมดปกติ ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบเว็บเบราว์เซอร์

ในโหมดเมนู กดปุ่มนี้เพื่อเลือกทางเลือกเมนู หรือยืนยันข้อมูลที่ป้อนไว้



ใช้เพื่อโทรออกและรับสาย

ในโหมดปกติ ใช้เพื่อเรียกดูเบอร์สุดท้ายที่โทรออก, เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย หรือที่ได้รับสาย



ใช้เพื่อลบตัวอักษรออกจากหน้าจอ หรือลบรายการในแอปพลิเคชัน



กดปุ่มนี้ค้างไว้ เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง

ใช้สำหรับวางสาย

ในโหมดเมนู ใช้ยกเลิกข้อมูลที่ป้อนไว้ และกลับสู่โหมดปกติ



ใช้ป้อนหมายเลข, ตัวอักษร และสัญลักษณ์พิเศษต่างๆ



ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม [1] ค้างไว้ เพื่อเข้าสู่ศูนย์



ข้อความเสียง และสามารถกดปุ่ม [0] ค้างไว้ เพื่อป้อนรหัสโทรทางไกลต่างประเทศ



ใช้สำหรับป้อนตัวอักษรพิเศษ หรือใช้งานฟังก์ชันพิเศษอื่นๆ



ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม [#] ค้างไว้ เพื่อเปิดใช้งานหรือยกเลิกโหมดปิดเสียง และสามารถกดปุ่ม [*] ค้างไว้ เพื่อเว้นวรรคระหว่างตัวเลข



ใช้สำหรับปรับระดับเสียงโทรศัพท์























ในโหมดปกติ กดปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อเปิดใช้งานกล้องถ่ายรูป













ในโหมดกล้องถ่ายรูป ใช้สำหรับถ่ายรูป หรือบันทึกวิดีโอ

สัญลักษณ์ (Icons)


สัญลักษณ์ต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นบริเวณด้านบนสุดของหน้าจอ เพื่อแสดงสถานะของโทรศัพท์ ซึ่งสัญลักษณ์เหล่านี้อาจมีลักษณะที่แตกต่างกันไป ตามประเทศของผู้ใช้ หรือผู้ให้บริการ

	แสดงความแรงของสัญญาณที่เครื่องได้รับ
	ปรากฏเมื่อกำลังใช้สาย
	ปรากฏเมื่ออยู่นอกพื้นที่ให้บริการ หรืออยู่ในโหมดออฟไลน์
	ปรากฏเมื่อใช้งานการตั้งเวลาเตือน
	ปรากฏเมื่อได้รับข้อความใหม่
<ul style="list-style-type: none"> •  : ข้อความ •  : ข้อความ MMS •  : อีเมลล์ •  : ข้อความเสียง 	

	ปรากฏเมื่อใช้งานการโอนสาย
	ปรากฏเมื่อใช้งานบลูทูธ
	ปรากฏเมื่อเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์
	ปรากฏเมื่ออยู่ในเครือข่าย GPRS (2.5G)
	ปรากฏเมื่ออยู่ในเครือข่าย EDGE
	เขตบ้าน
	เขตที่ทำงาน
	ปรากฏเมื่อกำลังเปิดเพลงฟัง
	ปรากฏเมื่อหยุดฟังเพลงชั่วคราว
	ปรากฏเมื่อใส่การ์ดความจำลงในเครื่อง
	ปรากฏเมื่อเปิดฟังวิทยุ FM





	ปรากฏเมื่ออยู่ในโหมดปิดเสียง (ปิดเสียง)
	ปรากฏเมื่ออยู่ในโหมดปิดเสียง (ระบบสั่น)
	ปรากฏเมื่อใช้งานข้อความ SOS
	ปรากฏเมื่อเชื่อมต่อบลูทูธแฮนด์ฟรี หรือเฮดเซตเข้ากับโทรศัพท์
	ประเภทของเสียงเรียกเข้า <ul style="list-style-type: none"> • ไม่มี : เสียงดนตรี •  : เพิ่มระดับเสียงดนตรี •  : ระบบสั่น •  : เสียงดนตรีและระบบสั่น •  : เพิ่มระดับเสียงและระบบสั่น •  : ระบบสั่นแล้วเสียง •  : เสียงดนตรีแล้วระบบสั่น
	แสดงระดับของแบตเตอรี่

การเข้าสู่เมนูการใช้งาน (Access menu functions)

การเลือกทางเลือก (Select an option)	<ol style="list-style-type: none"> 1. กดปุ่มคำสั่งที่ต้องการ 2. กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยังทางเลือกถัดไป หรือทางเลือกที่ผ่านมา 3. กดปุ่ม <เลือก> (<Select>), <ตกลง> (<OK>) หรือ [OK/✓] เพื่อยืนยันการใช้งานที่แสดงขึ้น หรือตัวเลือกที่เลือกไว้ 4. กดปุ่ม <กลับ> (<Back>) เพื่อเลื่อนกลับไปหนึ่งระดับ กดปุ่ม [] เพื่อกลับสู่โหมดปกติ
การใช้หมายเลขเมนู (Use menu numbers)	กดปุ่มตัวเลขที่สัมพันธ์กับทางเลือกที่คุณต้องการ

การป้อนข้อความ (Enter text)

เปลี่ยนโหมดการป้อนข้อความ (Change the text input mode)

- กดปุ่มคำสั่งขวาเพื่อเปลี่ยนโหมดการป้อนข้อความ หรือกดปุ่มคำสั่งขวาค้างไว้และเลือกโหมดที่คุณต้องการต่อไปนี้
 -  **Tha** : โหมดตัวอักษร
 -  **Tha** : โหมด T9
 -  **Tha** : โหมดตัวเลข
 -  **Tha** : โหมดสัญลักษณ์
- กดปุ่ม [*****] ค้างไว้เพื่อสลับเข้าสู่โหมดสัญลักษณ์
- กดปุ่ม [**#**] ค้างไว้เพื่อสลับเข้าสู่โหมดตัวเลข

โหมดตัวอักษร (ABC mode)

การป้อนคำ:

กดปุ่มที่สัมพันธ์กับตัวอักษรที่คุณต้องการจนกว่าตัวอักษรนั้นปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

โหมด T9 (T9 mode)

การป้อนคำ:

- กดปุ่ม [**2**] ถึง [**9**] เพื่อเริ่มการป้อนคำ
- ป้อนคำให้ครบทั้งคำ ก่อนที่จะทำการแก้ไข หรือลบตัวอักษรใดๆ
- เมื่อคำที่ถูกต้องแสดงขึ้นแล้ว ให้กดปุ่ม [**1**] เพื่อเว้นวรรค

โหมดตัวเลข (Number mode)	กดปุ่มที่สัมพันธ์กับตัวเลขที่คุณต้องการ
โหมดสัญลักษณ์ (Symbol mode)	กดปุ่มตัวเลขที่สัมพันธ์กับสัญลักษณ์ที่คุณต้องการ
คำแนะนำอื่นๆ ในการป้อนข้อความ (Other operations)	<ul style="list-style-type: none"> กดปุ่ม [1] เพื่อป้อนเครื่องหมายวรรคตอน หรือตัวอักษรพิเศษ กดปุ่ม [#] เพื่อเว้นวรรค กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ กดปุ่ม [C] เพื่อลบตัวอักษรที่ละตัว กดปุ่ม [C] ค้างไว้ เพื่อลบตัวอักษรทั้งหมดออกจากหน้าจอ

การจัดรูปแบบโทรศัพท์ของคุณ (Customise your phone)

ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ (Display language)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก การตั้งค่า (Settings) → การตั้งค่าโทรศัพท์ (Phone settings) → ภาษา (Language)
2. เลือกภาษา

เสียงเรียกเข้า (Call ringer melody)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก การตั้งค่า (Settings) → การตั้งค่าเสียง (Sound settings) → เสียงเรียกเข้า (Incoming call) → เสียงเรียกเข้า (Ring tone)
2. กดปุ่ม [ซ้าย] หรือ [ขวา] เพื่อเลือกประเภทของเสียงเรียกเข้า
3. เลือกเสียงเรียกเข้า
4. กดปุ่ม <บันทึก> (<Save>)

ระดับเสียงปุ่มกด (Key tone volume)

ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม [▲/▼] เพื่อปรับระดับเสียงของปุ่มกด

วอลเปเปอร์ (Idle mode wallpaper)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก การตั้งค่า (Settings) → การตั้งค่าจอภาพ (Display settings) → วอลเปเปอร์ (Wallpaper)
2. กดปุ่ม [ซ้าย] หรือ [ขวา] เพื่อเลือกปกติ (Normal)
3. เลือก วอลเปเปอร์ (Wallpaper)
4. เลือกหมวดของรูปภาพ
5. เลือกรูปภาพ
6. กดปุ่ม <บันทึก> (<Save>)

แบบสีโหมดเมนู (Menu mode skin colour)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก การตั้งค่า (Settings) → การตั้งค่าจอภาพ (Display settings) → แบบสีเมนู (Skin)
2. เลือกแบบสีที่คุณต้องการ

ทางลัดเข้าสู่เมนู (Menu shortcuts)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก การตั้งค่า (Settings) → การตั้งค่าโทรศัพท์ (Phone settings) → ทางลัด (Shortcuts)
2. เลือกปุ่ม
3. เลือกเมนูที่ต้องการกำหนดให้กับปุ่ม

โหมดปิดเสียง (Silent mode)

คุณสามารถเปลี่ยนเข้าสู่โหมดปิดเสียง เพื่อไม่ให้เสียงโทรศัพท์ไปรบกวนผู้อื่น ในโหมดปกติ กดปุ่ม [#] ค้างไว้

การล็อกโทรศัพท์ (Phone lock)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก การตั้งค่า (Settings) → ระบบป้องกัน (Security) → ล็อกโทรศัพท์ (Phone lock)
2. เลือก ทำรายการ (Enable)
3. ป้อนรหัสผ่านใหม่ที่เป็นตัวเลข 4-8 หลัก และกดปุ่ม <ตกลง> (<OK>)
4. ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง และกดปุ่ม <ตกลง> (<OK>)

การใช้งานอื่นๆ นอกเหนือจากโทรศัพท์ (Step outside the phone)

เริ่มด้วยการโทร, กล้องถ่ายรูป, เครื่องเล่นเพลง, เว็บเบราว์เซอร์ และการใช้งานคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ

การโทรออกและการรับสาย (Make or answer calls)

การโทรออก (Make a call)

1. ในโหมดปกติ ให้ป้อนรหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์
2. กดปุ่ม [↶]
กดปุ่ม [▲/▼] เพื่อปรับระดับเสียง
3. กดปุ่ม [☎] เพื่อวางสาย

การรับสาย (Answer a call)

1. เมื่อเสียงเรียกเข้าดังขึ้น ให้กดปุ่ม [↶] เพื่อรับสาย
2. กดปุ่ม [☎] เพื่อวางสาย

การสนทนาผ่านลำโพงโทรศัพท์ (Use the speakerphone feature)

ขณะสนทนา กดปุ่ม [OK/☑] จากนั้นกดปุ่ม <ใช่> (<Yes>) เพื่อใช้การสนทนาผ่านลำโพง กดปุ่ม [OK/☑] อีกครั้ง เพื่อกลับไปสนทนาผ่านหูฟัง

การประชุมทางโทรศัพท์ (Make a multi-party call)

1. ขณะสนทนา ให้โทรไปยังผู้ร่วมประชุมคนที่สอง สายแรกที่สนทนาด้วยจะถูกพักสายไว้อัตโนมัติ
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก **ร่วมกัน (Join)**
3. ทำซ้ำตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 และ 2 เพื่อเพิ่มสมาชิกที่ร่วมประชุม
4. ระหว่างการประชุม:
 - กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก **แยกคู่สาย (Split)** เพื่อสนทนากับหนึ่งในผู้ร่วมประชุมเท่านั้น

- กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก **ยกเลิก (Remove)** เพื่อวางสายผู้ร่วมประชุมหนึ่งสาย

5. กดปุ่ม [☑] เพื่อสิ้นสุดการประชุมทางโทรศัพท์

การใช้กล้องถ่ายรูป (Use the camera)

การถ่ายรูป (Take a photo)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [☒] ค้างไว้ เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. เล็งเลนส์ไปยังวัตถุ และปรับภาพตามต้องการ
3. กดปุ่ม [OK/☑] หรือ [☒] เพื่อถ่ายรูป รูปที่ถ่ายจะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติ
4. กดปุ่ม <กลับ> (<Back>) เพื่อถ่ายรูปอื่นต่อไป

การเรียกดูรูปภาพ (View a photo)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [⏏] และ ไปยังรูปถ่ายส่วนตัว (Go to My photos)
2. เลือกรูปถ่ายที่คุณต้องการ

การบันทึกวิดีโอ (Record a video)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [⏏] และเลือกบันทึกวิดีโอ (Record video)
2. กดปุ่ม [OK/✓] หรือ [⏏] เพื่อเริ่มการบันทึก
3. กดปุ่ม < [⏏] > หรือ [⏏] เพื่อหยุดการบันทึก วิดีโอที่บันทึกได้จะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติ
4. กดปุ่ม < [↶] > เพื่อบันทึกวิดีโออื่นต่อไป

การเรียกดูวิดีโอ (View a video)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [⏏] และเลือกไปยังวิดีโอคลิปส่วนตัว (Go to My video clips)
2. เลือกวิดีโอที่คุณต้องการ

การเล่นเพลง (Play music)

การคัดลอกไฟล์เพลงลงในโทรศัพท์ (Copy music files to the phone)

ใช้วิธีต่อไปนี้:

- ดาวน์โหลดจากเว็บไร้สาย
- ดาวน์โหลดจากคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมเสริม Samsung PC Studio โปรดดูรายละเอียดจากคู่มือการใช้งานโปรแกรม Samsung PC Studio
- รับไฟล์เพลงผ่านบลูทูธ
- คัดลอกไฟล์เพลงลงการ์ดความจำแล้วใส่การ์ดความจำลงในเครื่อง

การสร้างรายการเพลง (Create a playlist)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก แอปพลิเคชัน (Applications) → เครื่องเล่นเพลง (Music player)
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก เพิ่มเพลงจาก (Add music from) → เลือกตำแหน่งของหน่วยความจำ
3. กดปุ่ม [OK/↵] เพื่อเลือกไฟล์ที่คุณต้องการ และกดปุ่ม <เพิ่ม> (<Add>)

การเล่นไฟล์เพลง (Play music files)

1. จากหน้าจอเครื่องเล่นเพลง กดปุ่ม [OK/↵]
2. ในระหว่างที่เล่นเพลง สามารถใช้ปุ่มต่างๆ ต่อไปนี้:
 - OK/↵ : หยุดการเล่นชั่วคราว หรือกลับสู่การเล่นเพลงอีกครั้ง
 - ซ้าย: กลับไปยังไฟล์ที่ผ่านมา

- ขวา: ข้ามไปยังไฟล์ถัดไป
- ขึ้น: เปิดรายการเพลง
- ▲/▼: ใช้สำหรับปรับระดับเสียง

3. กดปุ่ม [ลง] เพื่อหยุดการเล่นเพลง

การฟังวิทยุ FM (Listen to the FM radio)

การฟังวิทยุ (Listen to the radio)

1. เสียบปลั๊กของเฮดเซ็ทที่มาพร้อมกับโทรศัพท์เข้ากับช่องต่อมัลติฟังก์ชันที่อยู่ด้านข้างโทรศัพท์
2. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก แอปพลิเคชัน (Applications) → วิทยุ FM (FM radio)

-
3. กดปุ่ม [OK/↵] เพื่อเปิดวิทยุ
 4. กดปุ่ม [ซ้าย] หรือ [ขวา] เพื่อค้นหาสถานีวิทยุที่ต้องการ
 5. กดปุ่ม [OK/↵] เพื่อปิดวิทยุ

การบันทึกสถานีวิทยุ (Store radio stations)

การค้นหาคลื่นแบบอัตโนมัติ:

จากหน้าจอวิทยุ FM ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก **ค้นหาอัตโนมัติ (Self-tuning)** จากนั้น สถานีวิทยุที่มีอยู่จะถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ

การค้นหาคลื่นด้วยตนเอง:


1. จากหน้าจอวิทยุ FM ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก **เพิ่ม (Add)**
2. ป้อนคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม <บันทึก> (<Save>)

การเข้าสู่ระบบเว็บ (Browse the web)

การเริ่มใช้เว็บเบราว์เซอร์ (Launch the web browser)

ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK/↵] จากนั้นโฮมเพจของผู้ให้บริการเครือข่ายจะแสดงขึ้น

การท่องเว็บ (Navigate the web)

- หากต้องการเลื่อนผ่านรายการบราวเซอร์ ให้กดปุ่ม [ขึ้น] หรือ [ลง]
- หากต้องการเลือกรายการ ให้กดปุ่ม <✓> หรือ [OK/⌘]
- หากต้องการกลับสู่หน้าเว็บเพจที่ผ่านมา ให้กดปุ่ม <กลับ> (<Back>) หรือ [C]
- หากต้องการใช้ทางเลือกของเมนูบราวเซอร์ ให้เลือก  หรือกดปุ่ม [*]
- หากต้องการเข้าสู่เมนูอื่นๆ ของโทรศัพท์ ให้กดปุ่ม [#]
- หากต้องการกลับสู่หน้าโฮมเพจ ให้กดปุ่ม [C] ค้างไว้

การใช้สมุดโทรศัพท์ (Use Phonebook)

การเพิ่มรายชื่อ (Add a contact)

1. ในโหมดปกติ ป้อนหมายเลขโทรศัพท์และกดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>)
2. เลือก **บันทึก (Save)** → เลือกตำแหน่งของหน่วยความจำ → **ใหม่ (New)**
3. สำหรับ **เครื่อง (Phone)** ให้เลือกชนิดของหมายเลขโทรศัพท์
4. ระบุข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อ
5. กดปุ่ม <บันทึก> (<Save>) หรือ [OK/⌘] เพื่อบันทึกรายชื่อ

การค้นหารายชื่อ (Find a contact)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <รายชื่อ> (<Contacts>)
2. ป้อนอักษรตัวแรกๆ ของชื่อที่คุณต้องการ

-
- เลือกชื่อ
 - เลื่อนไปยังหมายเลขที่ต้องการ และกดปุ่ม [↶] เพื่อโทรออก หรือกดปุ่ม [OK/✓] เพื่อแก้ไขข้อมูลรายชื่อ

การส่งข้อความ (Send messages)

การส่งข้อความ (Send a text message)

- ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก ข้อความ (Messages) → เขียนข้อความใหม่ (Create new message) → ข้อความ (Text message)
- ป้อนข้อความ
- กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก บันทึกและส่ง (Save and send) หรือ ส่งเท่านั้น (Send only)

-
- ป้อนหมายเลขปลายทาง
 - กดปุ่ม [OK/✓] เพื่อส่งข้อความ

การส่งข้อความ MMS (Send a multimedia message)

- ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก ข้อความ (Messages) → เขียนข้อความใหม่ (Create new message) → ข้อความ MMS (Multimedia message)
- เลือก เรื่อง (Subject)
- ป้อนหัวเรื่องของข้อความ และกดปุ่ม [OK/✓]
- เลือก รูปภาพหรือวิดีโอ (Image or video) แล้วจึงเพิ่มรูปภาพ หรือ วิดีโอคลิป

- เลือก เพลงหรือเสียง (Music or sound) จากนั้นจึงเพิ่มเพลง หรือ คลิปเสียง
- เลือก ข้อความ (Text)
- ป้อนข้อความ และกดปุ่ม [OK/✓]
- กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก ส่ง (Send)
- ป้อนหมายเลขปลายทาง หรืออีเมล แอดเดรส
- กดปุ่ม [OK/✓] เพื่อส่งข้อความ

**การส่งอีเมล
(Send an email)**

- ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก ข้อความ (Messages) → เขียนข้อความใหม่ (Create new message) → อีเมล (Email)

- เลือก เรื่อง (Subject)
- ป้อนหัวเรื่องของอีเมล และกดปุ่ม [OK/✓]
- เลือก ข้อความ (Message)
- ป้อนข้อความอีเมล และกดปุ่ม [OK/✓]
- เลือก แนบไฟล์ (File attach)
- เพิ่มไฟล์มีเดีย, รายชื่อ, รายการปฏิทิน หรือไฟล์อื่นๆ
- กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก ส่ง (Send)
- ป้อนอีเมลแอดเดรส
- กดปุ่ม [OK/✓] เพื่อส่งอีเมล

การเรียกดูข้อความ (View messages)

การเรียกดูข้อความ (View a text message)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก **ข้อความ (Messages)** → **ข้อความส่วนตัว (My messages)** → **ข้อความเข้า (Inbox)**
2. เลือกข้อความที่ต้องการ

การเรียกดูข้อความ MMS (View a multimedia message)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก **ข้อความ (Messages)** → **ข้อความส่วนตัว (My messages)** → **ข้อความเข้า (Inbox)**
2. เลือกข้อความ MMS ที่ต้องการ

การเรียกดูอีเมล (View an email)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก **ข้อความ (Messages)** → **ข้อความส่วนตัว (My messages)** → **อีเมลเข้า (Email inbox)**

2. เลือก **ตรวจเมลใหม่ (Check new mail)**
3. เลือกอีเมล หรือเฮดเดอร์
4. หากเลือกเฮดเดอร์ ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก **เรียก (Retrieve)** เพื่อเรียกดูข้อความในอีเมล

การส่งข้อความ SOS (Send an SOS message)

คุณสามารถส่งข้อความ SOS ไปยังครอบครัว หรือเพื่อนๆ ของคุณ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

การตั้งค่าทางเลือกข้อความ SOS (Set up SOS message options)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก **ข้อความ (Messages)** → **ข้อความ SOS (SOS messages)** → **ทางเลือกการส่ง (Sending options)**

- เลือก **เปิด (On)** จากแถบ **การส่ง SOS (Sending SOS)**
- เลือก **ผู้รับ (Recipients)**
- ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่คุณต้องการส่งข้อความ SOS ให้ และกดปุ่ม **[OK/✓]**
- กดปุ่ม **<บันทึก> (<Save>)**
- กดปุ่ม **<ใช่> (<Yes>)** เพื่อส่งการแจ้งเตือนไปยังเลขหมายที่บันทึกไว้

การส่งข้อความ SOS (Send the SOS message)

ในโหมดปกติ ขณะเลื่อนปิดโทรศัพท์ กดปุ่ม **[▲/▼]** 4 ครั้งติดกัน โทรศัพท์จะทำการส่งข้อความ SOS

การใช้บลูทูธ (Use Bluetooth)

โทรศัพท์ของคุณได้รับการติดตั้งเทคโนโลยีบลูทูธ จึงทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ แบบไร้สาย และแลกเปลี่ยน

ข้อมูลกับอุปกรณ์เหล่านั้น รวมถึงสนทนาโดยใช้แฮนด์ฟรี หรือควบคุมโทรศัพท์จากระยะไกล

การเปิดใช้งานบลูทูธ (Turn on Bluetooth)

- ในโหมดปกติ กดปุ่ม **<เมนู> (<Menu>)** และเลือก **แอปพลิเคชัน (Applications)** → **บลูทูธ (Bluetooth)** → **การทำงาน (Activation)** → **เปิด (On)**
- เลือก **การเข้าถึงเครื่องส่วนตัว (My phone's visibility)** → **เปิด (On)** เพื่อให้อุปกรณ์อื่นสามารถค้นหาโทรศัพท์ของคุณได้

การค้นหาและการจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธ (Search for and pair with a Bluetooth device)

- ในโหมดปกติ กดปุ่ม **<เมนู> (<Menu>)** และเลือก **แอปพลิเคชัน (Applications)** → **บลูทูธ (Bluetooth)** → **อุปกรณ์ส่วนตัว (My devices)** → **ค้นหาอุปกรณ์ใหม่ (Search new device)**
- เลือกอุปกรณ์

-
3. ป้อนรหัส PIN ของบลูทูธ หรือรหัส PIN บลูทูธของอุปกรณ์อื่นๆ หากอุปกรณ์นั้นมีรหัส และกดปุ่ม <ตกลง> (<OK>) เมื่อเจ้าของอุปกรณ์อื่นป้อนรหัสตรงกัน จะทำให้การจับคู่เสร็จสมบูรณ์

การส่งข้อมูล (Send data)

1. เข้าสู่แอปพลิเคชันหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ สมุดโทรศัพท์ (Phonebook), ไฟล์ส่วนตัว (My files), ปฏิทิน (Calendar) หรือ สมุดบันทึก (Memo)
2. เลือกรายการ
3. กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก **ส่งผ่าน (Send via)** → **บลูทูธ (Bluetooth)**
4. สำหรับการส่งรายชื่อ ให้เลือกข้อมูลที่คุณต้องการส่ง

-
5. ค้นหาและเลือกอุปกรณ์
 6. หากจำเป็น ให้ป้อนรหัส PIN ของบลูทูธ และกดปุ่ม <ตกลง> (<OK>)

การรับข้อมูล (Receive data)

1. เมื่อมีอุปกรณ์พยายามเข้าถึงเครื่องโทรศัพท์ของคุณ ให้กดปุ่ม <ใช่> (<Yes>) เพื่อยอมรับการเชื่อมต่อ
2. หากจำเป็น ให้กดปุ่ม <ใช่> (<Yes>) เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการรับข้อมูล

เมนูการใช้งาน (Menu functions)

รายการทางเลือกเมนูทั้งหมด

ข้อมูลในส่วนนี้ประกอบไปด้วยคำอธิบายอย่างสั้นๆ เกี่ยวกับเมนูการใช้งานของโทรศัพท์

บันทึกข้อมูลการใช้ (Call log)

เมนู	คำอธิบาย
เบอร์โทรล่าสุด, เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย, เบอร์ที่โทรออก, เบอร์ที่รับสาย	ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการโทรครั้งล่าสุด ทั้งเบอร์ที่โทรออก, เบอร์ที่รับสาย หรือ เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
ลบทั้งหมด	ลบข้อมูลการโทรทั้งหมดที่ลงทะเบียน
เวลาการโทร	ตรวจสอบระยะเวลาการโทร ทั้งการ โทรออก และรับสาย

เมนู	คำอธิบาย
ค่าโทร	ตรวจสอบค่าโทรที่ใช้ไป จะใช้งานได้ หาก SIM card รองรับคุณสมบัตินี้

สมุดโทรศัพท์ (Phonebook)

เมนู	คำอธิบาย
รายชื่อ	ค้นหาข้อมูลรายชื่อที่บันทึกไว้ในสมุด โทรศัพท์
รายชื่อ FDN	จัดทำรายชื่อสำหรับใช้ในโหมด FDN (กำหนดเบอร์โทรออก) ซึ่งเป็นโหมดที่คุณ จะสามารถโทรออกไปยังหมายเลขที่ กำหนดไว้เท่านั้น แต่จะใช้งานได้ ถ้าหาก SIM card รองรับคุณสมบัตินี้

เมนู	คำอธิบาย
สร้างรายชื่อใหม่	เพิ่มรายชื่อใหม่ลงในสมุดโทรศัพท์
กลุ่ม	จัดรายชื่อลงในกลุ่มผู้โทร
โทรด่วน	กำหนดหมายเลขโทรด่วนให้กับเบอร์ที่คุณโทรออกเป็นประจำ
นามบัตรส่วนตัว	สร้างนามบัตรเพื่อส่งให้กับบุคคลอื่นทางโทรศัพท์
หมายเลขผู้ใช้	ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของคุณหรือตั้งชื่อให้กับแต่ละหมายเลข
การจัดการ	จัดการรายชื่อในสมุดโทรศัพท์ หรือเปลี่ยนการตั้งค่าพื้นฐานของโทรศัพท์

เมนู	คำอธิบาย
หมายเลขศูนย์บริการ	เรียกดูหมายเลขโทรออกสำหรับบริการต่างๆ (SDN) ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ หาก SIM card ของคุณรองรับ

แอปพลิเคชัน (Applications)

เมนู	คำอธิบาย
เครื่องเล่นเพลง	ใช้สำหรับฟังเพลง และคุณยังสามารถสร้างรายการเพลงส่วนตัว
เครื่องบันทึกเสียง	สามารถบันทึกเสียงพูด และเสียงอื่นๆ
การปรับแต่งรูปภาพ	ปรับแต่งภาพถ่ายโดยใช้เครื่องมือต่างๆ

เมนู	คำอธิบาย
วิทยุ FM	ฟังเพลง หรือข่าวสารผ่านวิทยุ FM บนโทรศัพท์มือถือ
บลูทูธ	เชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ แบบไร้สาย
Java เวลด์	ใช้สำหรับเล่นเกมส์จาวา และใช้งาน แอปพลิเคชันต่างๆ
SIM application toolkit	ใช้บริการเสริมต่างๆ จากผู้ให้บริการ เครือข่ายของคุณ คุณจะสามารถใช้เมนูนี้ ได้ก็ต่อเมื่อ SIM card ของคุณรองรับการใช้งานนี้

บราวเซอร์ (Browser)

เมนู	คำอธิบาย
เว็บหลัก	เชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับระบบเน็ตเวิร์ค และโหลดหน้าโฮมเพจของผู้ให้บริการเว็บ ไร้สาย
เว็บที่ชอบ	บันทึก URL แอดเดรสเพื่อให้สามารถเข้าสู่หน้าเว็บเพจได้อย่างรวดเร็ว
ใส่ URL	ป้อน URL แอดเดรส เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บเพจที่เชื่อมโยงถึงกัน
ลบความจำ	ลบแคช ซึ่งเป็นหน่วยความจำชั่วคราวที่ใช้สำหรับบันทึกหน้าเว็บเพจที่เพิ่งเข้าชมล่าสุด
การตั้งค่ารายการ	ตั้งค่ารูปแบบการเชื่อมต่อสำหรับเว็บบราวเซอร์

เมนู	คำอธิบาย
รายการปัจจุบัน	เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อที่ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบเว็บไร้สาย

ข้อความ (Messages)

เมนู	คำอธิบาย
เขียนข้อความใหม่	เขียนและส่งข้อความใหม่ที่เป็นตัวอักษร, ข้อความมัลติมีเดีย หรืออีเมล
ข้อความส่วนตัว	ใช้สำหรับเข้าไปดูข้อความที่คุณได้รับ, ที่ส่งออก หรือไม่สามารถส่งได้
ข้อความที่ตั้งไว้	ใช้สำหรับสร้าง และใช้งานข้อความที่ตั้งไว้ ซึ่งมักเป็นข้อความหรือประโยคที่คุณใช้เป็นประจำ

เมนู	คำอธิบาย
ลบทั้งหมด	ใช้สำหรับลบข้อความพร้อมๆ กันทีละแปด
การตั้งค่า	ใช้สำหรับตั้งค่าทางเลือกต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานข้อความ
ข้อความ SOS	ระบุทางเลือกสำหรับการรับและส่งข้อความ SOS คุณสามารถส่งข้อความ SOS โดยการกดปุ่ม [▲/▼] 4 ครั้งติดกัน ขณะเลื่อนปิดโทรศัพท์ และปุ่มกดด้านนอกถูกล็อก
ข้อความเครือข่าย	เปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ สำหรับการรับข้อความเครือข่าย

เมนู	คำอธิบาย
สถานะความจำ	ตรวจสอบจำนวนของหน่วยความจำที่ใช้สำหรับข้อความในแต่ละแฟ้ม

ไฟล์ส่วนตัว (My files)

เมนู	คำอธิบาย
รูปภาพ, วิดีโอ, เพลง, เสียง, ไฟล์อื่นๆ	เข้าสู่ไฟล์มีเดียและไฟล์อื่นๆ ที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์
การ์ดความจำ	เข้าสู่ไฟล์ที่บันทึกไว้ในการ์ดความจำ เมนูนี้จะสามารถใช้งานได้ ก็ต่อเมื่อคุณได้ใส่
สถานะความจำ	ตรวจสอบข้อมูลของหน่วยความจำที่ใช้สำหรับจัดเก็บรายการมีเดีย

ตารางแผน (Planner)

เมนู	คำอธิบาย
การตั้งเวลาเตือน	ใช้สำหรับตั้งเวลาเตือน ประเภทของการเตือนแบบปกติ จะสัมพันธ์กับการตั้งค่าประเภทการเตือนที่เกี่ยวกับการโทร
ปฏิทิน	ใช้สำหรับจัดทำตารางเวลาส่วนตัว
สมุดบันทึก	ใช้สำหรับจดบันทึกสิ่งที่มีความสำคัญเพื่อใช้ในการจัดการต่อไป
เวลาโลก	กำหนดไทม์โซนในประเทศ และสามารถค้นหาเวลาปัจจุบันในส่วนอื่นๆ ของโลก
เครื่องคิดเลข	ใช้สำหรับคำนวณเลขขั้นพื้นฐาน

เมนู	คำอธิบาย
การเปลี่ยนหน่วย	ใช้สำหรับเปลี่ยนหน่วยของการวัด เช่น ความยาว และอุณหภูมิ
การตั้งเวลา	ตั้งเวลาให้โทรศัพท์ทำการนับถอยหลัง
การจับเวลา	ใช้สำหรับจับเวลาที่คุณใช้

กล้องถ่ายรูป (Camera)

เมนู	คำอธิบาย
ถ่ายรูป	สามารถถ่ายรูปในโหมดต่างๆ
บันทึกวิดีโอ	บันทึกวิดีโอโดยดูภาพได้จากหน้าจอ โทรศัพท์ขณะบันทึก
ไปยังรูปถ่ายส่วนตัว	เข้าสู่รายการของรูปภาพที่คุณถ่ายไว้
ไปยังวิดีโอคลิปส่วนตัว	เข้าสู่รายการวิดีโอที่คุณบันทึกไว้

การตั้งค่า (Settings)

เมนู	คำอธิบาย
เวลาและวันที่	ตั้งเวลาและวันที่ที่ใช้แสดงบนหน้าจอ
การตั้งค่าโทรศัพท์ → ภาษา	เลือกภาษาที่ใช้แสดงข้อความบนหน้าจอ
การตั้งค่าโทรศัพท์ → ข้อความต้อนรับ	ป้อนข้อความต้อนรับที่จะแสดงขึ้นอย่างสั้นๆ เวลาที่คุณเปิดเครื่อง

เมนู	คำอธิบาย
การตั้งค่าโทรศัพท์ → การตั้งค่าการสไลด์	ตั้งวิธีการตอบรับของโทรศัพท์ ในเวลาที่ คุณเลื่อนโทรศัพท์ขึ้นสำหรับสายโทรเข้า และเมื่อคุณเลื่อนโทรศัพท์ลง ขณะใช้งาน ฟังก์ชัน
การตั้งค่าโทรศัพท์ → ทางลัด	ใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเป็นทางลัดเข้าสู่ เมนูที่กำหนดไว้โดยตรงจากโหมดปกติ ยกเว้นปุ่ม [ขึ้น] ที่กำหนดไว้สำหรับเป็น ทางลัดเข้าสู่โหมดเมนูส่วนตัว
การตั้งค่าโทรศัพท์ → เมนูส่วนตัว	กำหนดเมนูส่วนตัวโดยใช้รายการในเมนู ที่คุณชื่นชอบ ซึ่งสามารถเข้าสู่เมนูนี้ได้ โดยการกดปุ่ม [ขึ้น] ในโหมดปกติ

เมนู	คำอธิบาย
การตั้งค่าโทรศัพท์ → ทางลัดแบบพิเศษ	เปิดใช้งานทางลัดแบบพิเศษ ที่จะให้คุณ สามารถใช้งานแอปพลิเคชันสำหรับ ข้อความ SMS, การตั้งเวลาเตือน, ปฏิทิน, การเปลี่ยนหน่วย และเครื่องคิดเลข จาก หน้าจอแสดงการโทรออก ซึ่งเมนูนี้อาจไม่ สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับรูปแบบ ของตัวอักษรบนหน้าจอแสดงการโทรออก
การตั้งค่าโทรศัพท์ → ปุ่มกดระดับเสียง	กำหนดวิธีที่โทรศัพท์ใช้ในการตอบรับ เมื่อคุณกดปุ่ม [▲/▼] ค้างไว้ เวลาที่มี สายเข้า
การตั้งค่าโทรศัพท์ → การตั้งค่า USB	เลือกโหมด USB สำหรับการเชื่อมต่อ โทรศัพท์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องพิมพ์ผ่านสาย USB

เมนู	คำอธิบาย
การตั้งค่าโทรศัพท์ → การตั้งค่าแบบพิเศษ	เปลี่ยนการตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับใช้งานโทรศัพท์
การตั้งค่าโทรศัพท์ → โหมดออฟไลน์	ตั้งโทรศัพท์ให้เข้าสู่โหมดออฟไลน์ ทำให้ฟังก์ชันที่ต้องใช้งานผ่านเครือข่ายไม่สามารถทำงานได้
การตั้งค่าจอภาพ → วอลเปเปอร์	กำหนดภาพเพื่อแสดงบนหน้าจอในโหมดปกติ
การตั้งค่าจอภาพ → รูปแบบเมนูหลัก	เลือกรูปแบบการแสดงผลของหน้าจอเมนูหลัก
การตั้งค่าจอภาพ → การแสดงตัวอักษร จอปกติ	เปลี่ยนการตั้งค่าการแสดงผลข้อความบนหน้าจอ
การตั้งค่าจอภาพ → แบบสีเมนู	เลือกแบบสีสำหรับโหมดเมนู

เมนู	คำอธิบาย
การตั้งค่าจอภาพ → ความสว่างหน้าจอ	ปรับความสว่างของหน้าจอตามสภาพแสง
การตั้งค่าจอภาพ → แสดงการโทรออก	จัดรูปแบบการตั้งค่าสำหรับหน้าจอขณะโทรออก
การตั้งค่าจอภาพ → ปฏิทิน	แสดงปฏิทินของเดือนปัจจุบันบนหน้าจอปกติ ซึ่งคุณอาจไม่สามารถใช้เมนูนี้ได้
การตั้งค่าจอภาพ → แสดงรายละเอียดผู้โทร	ตั้งโทรศัพท์ให้แสดงหรือบล็อกข้อมูลผู้โทรเมื่อมีสายโทรเข้า, ข้อความ และอีเมลที่เข้ามาใหม่ทั้งหมด

เมนู	คำอธิบาย
การตั้งค่าจอภาพ → TV-out	เลือกระบบวิดีโอสำหรับโทรทัศน์ของคุณ เพื่อเรียกดูหน้าจอโทรทัศน์จากหน้าจอโทรทัศน์
การตั้งค่าเสียง → เสียงเรียกเข้า	เปลี่ยนการตั้งค่าเสียงสำหรับเสียงเรียกเข้าเสียงเรียกเข้า
การตั้งค่าเสียง → เสียงปุ่มกด	เลือกเสียงที่จะให้ดังขึ้นในเวลาที่คุณกดปุ่ม ซึ่งคุณอาจไม่สามารถใช้เมนูนี้ได้ หากมีการเลือกรูปแบบตัวอักษรที่ไม่เหมาะสม
การตั้งค่าเสียง → เสียงข้อความ	เปลี่ยนเสียงที่จะดังขึ้นในเวลาที่ได้รับข้อความ ซึ่งจะต่างกันไปตามชนิดของข้อความ

เมนู	คำอธิบาย
การตั้งค่าเสียง → เสียงเปิด/ปิดเครื่อง	เลือกเสียงดนตรีที่จะดังขึ้นในเวลาเปิดหรือปิดเครื่อง
การตั้งค่าเสียง → โหมดปิดเสียง	เลือกวิธีที่โทรศัพท์ใช้ในการเตือนตามเวลาที่กำหนด ขณะที่เครื่องอยู่ในโหมดปิดเสียง
การตั้งค่าเสียง → เสียงเตือนพิเศษ	จัดรูปแบบเสียงเตือนพิเศษของโทรศัพท์
การตั้งค่าแสงสว่าง → เวลาไฟแสดงหน้าจอ	กำหนดระยะเวลาทำงานของไฟแสดงหน้าจอ หรือหน้าจอ เวลาที่คุณไม่ใช้งานโทรศัพท์
การตั้งค่าแสงสว่าง → ไฟแสดงปุ่มกด	กำหนดวิธีที่โทรศัพท์ใช้ในการควบคุมการใช้งานแสงสว่างปุ่มกด

เมนู	คำอธิบาย
บริการเครือข่าย → การโอนสาย	ตั้งโทรศัพท์ให้สามารถโอนสายไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุ
บริการเครือข่าย → ระบุการโทร	ตั้งโทรศัพท์ระบุการโทรของคุณ
บริการเครือข่าย → การรับสายซ้อน	ตั้งโทรศัพท์ให้สามารถเตือนคุณให้ทราบว่า มีสายอื่นแทรกเข้ามา ขณะที่คุณกำลังใช้สาย
บริการเครือข่าย → การเลือกเครือข่าย	เลือกเครือข่ายที่ต้องการใช้ในเวลาที่คุณอยู่นอกเครือข่ายหลัก หรือตั้งให้โทรศัพท์สามารถเลือกเครือข่ายได้เองอัตโนมัติ
บริการเครือข่าย → การแสดงการโทร	ตั้งโทรศัพท์เพื่อให้ซ่อนเบอร์โทรศัพท์ของคุณเพื่อไม่ให้คู่สนทนามองเห็นได้

เมนู	คำอธิบาย
บริการเครือข่าย → ศูนย์ข้อความเสียง	จัดเก็บหมายเลขของศูนย์ข้อความเสียง และเข้าไปฟังข้อความเสียงที่ส่งถึงคุณ
บริการเครือข่าย → เลือกย่านความถี่	เปลี่ยนย่านความถี่ที่เหมาะสม ในเวลาที่คุณเดินทางไปต่างประเทศ
ระบบป้องกัน → ตรวจรหัส PIN	เปิดใช้รหัส PIN เพื่อป้องกันการใช้งาน SIM card โดยไม่ได้รับอนุญาต
ระบบป้องกัน → เปลี่ยนรหัส PIN	เปลี่ยนรหัส PIN
ระบบป้องกัน → ล็อกโทรศัพท์	เปิดใช้รหัสผ่านเพื่อป้องกันการใช้งาน โดยไม่ได้รับอนุญาต

เมนู	คำอธิบาย
ระบบป้องกัน → เปลี่ยนรหัสผ่าน	เปลี่ยนรหัสผ่านของโทรศัพท์
ระบบป้องกัน → รายการส่วนตัว	ป้องกันการเข้าถึงบันทึกข้อมูลการใช้, รายชื่อ, ข้อความ หรือไฟล์ต่างๆ
ระบบป้องกัน → ล็อก SIM	ตั้งโทรศัพท์ให้ทำงานกับ SIM card ปัจจุบันเท่านั้น โดยการกำหนดรหัสล็อก SIM
ระบบป้องกัน → โหมด FDN	ตั้งโทรศัพท์ให้จำกัดการโทรระหว่างหมายเลขที่กำหนดไว้จำนวนหนึ่งเท่านั้น หาก SIM card ของคุณรองรับการใช้งานนี้
ระบบป้องกัน → เปลี่ยนรหัส PIN2	เปลี่ยนรหัส PIN2 หาก SIM card ของคุณสามารถรองรับการใช้งานนี้

เมนู	คำอธิบาย
ระบบป้องกัน → โมบายล์แทร็กเกอร์	ตั้งโทรศัพท์ให้สามารถส่งข้อความติดตามไปยังครอบครัว หรือเพื่อนๆ ของคุณ เมื่อมีคนพยายามใช้เครื่องของคุณด้วย SIM card ใหม่ แต่คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ หากผู้ให้บริการของคุณไม่ได้รองรับการใช้งานนี้
สถานะความจำ	ตรวจสอบข้อมูลความจำของแต่ละรายการที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์
ตั้งการตั้งค่าใหม่	รีเซ็ตการตั้งค่าของโทรศัพท์ที่คุณเคยทำได้
การจัดการคีย์	ใช้สำหรับจัดการกับกุญแจการอนุญาตที่คุณได้รับเพื่อเปิดไฟล์มีเดียที่ถูกล็อกไว้ โดยระบบ DRM

ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย (Health and safety information)

มรรับรองข้อมูล SAR (SAR certification information)

โทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ เป็นไปตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป (EU) ในเรื่องการแผ่รังสีของคลื่นวิทยุ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ คือ เครื่องส่งและรับสัญญาณวิทยุที่ได้รับการออกแบบและผลิตให้มีการกระจายของคลื่นพลังงานความถี่วิทยุ (RF) ไม่เกินขีดจำกัดที่กำหนดโดยสหภาพยุโรป ซึ่งขีดจำกัดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่ใช้ครอบคลุม และกำหนดระดับของพลังงานความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้สำหรับประชาชนทั่วไป แนวทางนี้เป็นพื้นฐานของมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นโดยหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์อิสระต่างๆ และผ่านการประเมินผลทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานเหล่านี้รวมถึงขอบเขตของความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกเพศทุกวัย

มาตรฐานสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้หน่วยการวัดที่เป็นที่รู้จักกันในนามของ SAR (Specific Absorption Rate) ขีดจำกัดของ SAR ตั้งโดยคณะกรรมการสหภาพยุโรป คือ 2.0 วัตต์/กก.¹

ค่า SAR สูงสุดของโทรศัพท์รุ่นนี้คือ 0.623 วัตต์/กก.

การทดสอบ SAR จัดทำโดยการนำโทรศัพท์มาทดสอบกับตำแหน่งการใช้งานมาตรฐาน ซึ่งจะทำให้โทรศัพท์ใช้ระดับการส่งสัญญาณที่ระดับพลังงานสูงสุด ในทุกช่วงความถี่ที่ทำการทดสอบ ถึงแม้ว่า SAR จะเป็นตัวกำหนดระดับสูงสุดของระดับพลังงานที่ได้รับการรับรองแล้วก็ตาม ระดับ SAR ที่แท้จริงของโทรศัพท์ในขณะที่การใช้งานจะมีค่าต่ำกว่าค่าสูงสุดที่ระบุ นั้นเป็นเพราะโทรศัพท์ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานที่กำลังส่งที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถใช้พลังงานได้ตรงความต้องการในแต่ละเครือข่าย โดยทั่วไป ยิ่งคุณอยู่ใกล้กับฐานของสถานีเท่าไร พลังงานก็จะถูกส่งออกมาน้อยลงเท่านั้น

1. ขีดจำกัดของ SAR สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สาธารณชนทั่วไปใช้คือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (วัตต์/กก.) เฉลี่ยมากกว่าสิบกรัมต่อเนื่องเยื่อมนุษย์ ขอบเขตที่ระบุไว้นี้ได้รวมถึงค่าตัวเลขที่สูงกว่าความเป็นจริง เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานที่อาจมีความแปรผันในเรื่องการคำนวณ ซึ่งค่า SAR อาจแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของการรายงานสำหรับแต่ละประเทศ และย่านความถี่ของเครือข่าย

ก่อนที่จะวางขายโทรศัพท์รุ่นใหม่ ๆ สู้ตลาด เครื่องโทรศัพท์ในแต่ละรุ่น จะต้องมีการแสดงให้เห็นว่าผ่านการรับรองตามข้อกำหนดของ European R&TTE Directive ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวนี้ประกอบไปด้วยความจำเป็นต่างๆ เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้ และผู้ที่อยู่รอบข้าง

ข้อควรระวังในการใช้แบตเตอรี่ (Precautions when using batteries)

- ห้ามใช้เครื่องชาร์จ หรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดไม่ว่าในกรณีใดๆ
- ใช้แบตเตอรี่ตามลักษณะการใช้งานปกติเท่านั้น
- ถ้าหากคุณใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่ใกล้สถานีเครือข่าย โทรศัพท์จะใช้พลังงานน้อยลง ความแรงของสัญญาณตามเครือข่าย และพื้นที่ที่ติดตั้งของผู้ให้บริการเครือข่าย มีผลต่อระยะเวลาการสนทนา และระยะเวลาเปิดเครื่องโดยไมใช้งานอย่างมาก
- ระยะเวลาที่ใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลือ, ประเภทของแบตเตอรี่ และชนิดของเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่สามารถชาร์จ และคายประจุได้หลายร้อยครั้ง แต่จะหมดสภาพตามระยะเวลาการใช้งานในที่สุด (ระยะเวลาการสนทนา และระยะเวลาการเตรียมพร้อม) หากสังเกตเห็นว่า แบตเตอรี่ของคุณมีระยะเวลาการใช้งานที่สั้นลงผิดปกติ แสดงว่าคุณควรซื้อแบตเตอรี่ก้อนใหม่

- หากไม่ได้ใช้งานแบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้จนเต็ม แบตเตอรี่จะคายประจุไปเอง
- ใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับการรับรองจาก Samsung เท่านั้น หากไม่ต้องการชาร์จแบตเตอรี่ ควรดึงออกจากปลั๊กไฟทุกครั้ง และห้ามชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้นานกว่า 1 สัปดาห์ เพราะการชาร์จมากเกินไป จะทำให้อายุการใช้งานสั้นลง
- อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป จะมีผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่ ซึ่งอาจมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้แบตเตอรี่กลับสู่อุณหภูมิปกติก่อนการใช้งาน
- ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิร้อน หรือเย็นเกินไป เช่น ในรถยนต์ ช่วงฤดูร้อน หรือฤดูหนาว เพราะอาจทำให้ประสิทธิภาพ และอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง ควรเก็บแบตเตอรี่ไว้ในอุณหภูมิห้อง โทรศัพท์ที่ใช้แบตเตอรี่ที่มีอุณหภูมิร้อน หรือเย็นเกินไปอาจไม่ทำงานตามปกติชั่วคราว ถึงแม้ว่าแบตเตอรี่จะชาร์จไว้จนเต็มแล้วก็ตาม แบตเตอรี่ Li-ion จะได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 0°C (32°F)

- ไม่ควรทำให้แบตเตอรี่ลัดวงจร ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หากวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น เหรียญ, คลิป หรือปากกา สัมผัสกับขั้ว + และขั้ว - ของแบตเตอรี่ (ส่วนที่เป็นโลหะบนแบตเตอรี่) ตัวอย่างเช่น ห้ามพกพาแบตเตอรี่ไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋าทือที่อาจมีโลหะอยู่ เพราะการลัดวงจรจะทำให้แบตเตอรี่ชำรุด และวัตถุที่เป็นโลหะอาจก่อให้เกิดการลัดวงจรได้
- โปรดกำจัดแบตเตอรี่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย แบตเตอรี่ที่ใช้แล้วควรนำมารีไซเคิล และห้ามกำจัดโดยการเผาอย่างเด็ดขาด

ความปลอดภัยบนท้องถนน (Road safety)

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณมีความสามารถในการสื่อสารด้วยเสียงอย่างดีเยี่ยมแทบจะทุกที่ทุกเวลา แต่มีความรับผิดชอบอย่างหนึ่งที่มาพร้อมกับการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ใช้ทุกคนต้องยึดมั่น

ขณะขับรถ การขับรถคือความรับผิดชอบอันดับหนึ่ง เมื่อคุณใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถยนต์ โปรดปฏิบัติตามกฎหมายในแต่ละพื้นที่ หรือประเทศนั้นๆ

สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน (Operating environment)

โปรดปฏิบัติตามกฎระเบียบพิเศษในทุกพื้นที่ และปิดโทรศัพท์ของคุณเสมอเมื่อใดก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ หรือเมื่ออาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวนหรืออันตราย

เมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมเข้ากับอุปกรณ์อื่นๆ โปรดอ่านคู่มือการใช้เพื่อศึกษาคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย และห้ามเชื่อมต่อเข้ากับผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

เช่นเดียวกันกับอุปกรณ์รับส่งวิทยุเคลื่อนที่อื่นๆ ที่ผู้ใช้จะได้รับคำแนะนำเพื่อการใช้งานอุปกรณ์ที่น่าพอใจ และเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล และขอแนะนำให้ใช้งานเครื่องในตำแหน่งสำหรับการทำงานปกติ (ถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูโดยให้เสาอากาศชี้ข้ามหัวไหล่)

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic devices)

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ส่วนใหญ่สามารถป้องกันสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ได้ อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวบางอย่างอาจไม่อาจต่อต้านสัญญาณ RF จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณได้ โปรดสอบถามผู้ผลิตเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับทางเลือกที่เหมาะสม

เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ (Pacemakers)

ผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจแนะนำไว้ว่า ควรรักษาระยะห่างอย่างน้อย 15 ซม. (6 นิ้ว) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้น คำแนะนำนี้ได้รับการยืนยันโดยการค้นคว้า และการรับรองที่ไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงานใดของ Wireless Technology Research หากคุณสงสัยว่าอาจเกิดคลื่นรบกวน ให้รีบปิดโทรศัพท์ทันที

เครื่องช่วยฟัง (Hearing aids)

โทรศัพท์เคลื่อนที่ดิจิตอลบางรุ่น อาจรบกวนเครื่องช่วยฟัง ในกรณีที่เกิดคลื่นรบกวน คุณควรปรึกษาผู้ผลิตเครื่องช่วยฟังของคุณเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกที่ถูกต้อง

อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ (Other medical devices)

หากคุณใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ส่วนตัวอื่นๆ โปรดปรึกษาผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อให้ทราบว่าอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถป้องกันสัญญาณ RF ที่อยู่ภายนอกได้อย่างเหมาะสมหรือไม่

แพทย์ส่วนใหญ่สามารถให้คำแนะนำเหล่านี้ได้

โปรดปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ เมื่ออยู่ในสถานพยาบาลในบริเวณที่มีป้ายแจ้งเตือนเรื่องการห้ามใช้โทรศัพท์

ยานพาหนะ (Vehicles)

สัญญาณ RF อาจกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้ง หรือป้องกันอย่างไม่ถูกต้องในรถยนต์ โปรดตรวจสอบกับผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายยานพาหนะของคุณ

นอกจากนั้น คุณควรปรึกษาผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเติมในยานพาหนะของคุณ

ป้ายสำหรับแจ้งเตือน (Posted facilities)

โปรดปิดโทรศัพท์ของคุณในสถานที่ที่มีป้ายสำหรับแจ้งเตือนในเรื่องการใช้โทรศัพท์ทุกครั้ง

บริเวณที่อาจเกิดระเบิดได้ (Potentially explosive environments)

โปรดปิดโทรศัพท์ของคุณเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่อาจเกิดการระเบิด และปฏิบัติตามเครื่องหมาย รวมถึงคำแนะนำทั้งหมดอย่างเคร่งครัด เนื่องจากประกายไฟที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่อาจก่อให้เกิดการระเบิด หรือเพลิงไหม้ อันเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บ หรืออาจถึงแก่ชีวิต

ผู้ใช้ควรปิดโทรศัพท์ขณะอยู่ที่จุดเติมน้ำมัน (สถานบริการ) และสังเกต การเตือนในเรื่องข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในคลังเชื้อเพลิง (สถานที่เก็บเชื้อเพลิงและบริเวณจำหน่าย) โรงงานเคมี หรือสถานที่ที่กำลัง ทำการระเบิด

บริเวณที่อาจเกิดระเบิดมักจะไม่มีเครื่องหมายแสดงที่ชัดเจน ซึ่งรวมถึง ใต้ท้องเรือ, บริเวณส่งถ่ายหรือเก็บสารเคมี, ยานพาหนะซึ่งใช้ก๊าซเป็น เชื้อเพลิง เช่น โพรเพน หรือ บิวเทน, พื้นที่ที่อาจมีองค์ประกอบของสารเคมี หรือส่วนผสมของสารเคมี เช่น เมล็ดพืช, ผุ่น หรือผงโลหะ และพื้นที่อื่นๆ ที่คุณมักได้รับการแนะนำให้ดับเครื่องยนต์

การโทรออกฉุกเฉิน (Emergency calls)

โทรศัพท์เครื่องนี้ใช้คลื่นวิทยุ, เครือข่ายไร้สาย และเครือข่ายภาคพื้น เดียวกับโทรศัพท์ไร้สายเครื่องอื่นๆ ซึ่งไม่สามารถรับประกันว่าจะใช้ใ การติดต่อได้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้น คุณจึงไม่ควรพึ่งพาโทรศัพท์มือถือ ของคุณเพียงอย่างเดียวเพื่อการติดต่อที่สำคัญ เช่น สถานการณ์ฉุกเฉิน ทางการแพทย์

ในการโทรออกหรือรับสาย คุณจะต้องเปิดโทรศัพท์ และอยู่ในพื้นที่ให้บริการ ที่มีสัญญาณแรงพอ การโทรออกฉุกเฉินนั้น อาจไม่สามารถทำได้ในบาง เครือข่าย หรือเมื่อมีการใช้บริการบางเครือข่าย และ/หรือการใช้งาน โทรศัพท์บางอย่าง กรุณาตรวจสอบกับผู้ให้บริการระบบในพื้นที่ให้บริการ ของคุณ

วิธีการโทรออกฉุกเฉิน:

1. เปิดโทรศัพท์มือถือ
2. กดเลขหมายฉุกเฉินภายในพื้นที่ที่คุณอยู่ ซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
3. กดปุ่ม [↶]

หากเปิดการใช้งานบางประเภทอยู่ เช่น การระงับการโทร ในขั้นตอนแรก คุณจำเป็นต้องปิดการใช้งานเหล่านั้นก่อน จึงจะสามารถทำการโทรออก ฉุกเฉินได้ โปรดศึกษาคู่มือนี้ และปรึกษาผู้ให้บริการระบบของคุณ

ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่มีความสำคัญอื่นๆ (Other important safety information)

- การซ่อมแซมหรือติดตั้งโทรศัพท์ในยานพาหนะควรดำเนินการโดยช่าง ผู้ชำนาญเท่านั้น การติดตั้งหรือซ่อมแซมที่ผิดพลาดอาจก่อให้เกิด อันตราย และอาจเป็นผลให้เงื่อนไขการรับประกันเป็นโมฆะได้

- โปรดตรวจสอบการติดตั้ง และการทำงานของอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในยานพาหนะอย่างสม่ำเสมอ
- ห้ามเก็บหรือบรรทุกของเหลวไวไฟ, ก๊าซ หรือวัตถุระเบิดในบริเวณเดียวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่, ชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์เสริมของโทรศัพท์
- สำหรับยานพาหนะที่ติดตั้งถุงลมนิรภัย โปรดจำไว้ว่าถุงลมนิรภัย จะขยายตัวด้วยกำลังมหาศาล ดังนั้นห้ามวางวัตถุใดๆ รวมไปถึงอุปกรณ์ไร้สายทั้งแบบติดตั้งหรือเคลื่อนย้ายได้ในบริเวณเหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณการขยายของถุงลมนิรภัย หากติดตั้งอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างไม่เหมาะสมอาจเป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสในเวลาที่คุณนั่งหรือยืน
- โปรดปิดโทรศัพท์ของคุณก่อนขึ้นเครื่องบิน เนื่องจากการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่บนเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน และอาจมีความผิดตามกฎหมาย
- การไม่อ่านคำแนะนำโดยละเอียด อาจนำไปสู่การยุติหรือปฏิเสธการให้บริการโทรศัพท์แก่ผู้ใช้ หรือดำเนินการทางกฎหมาย หรือทั้งสองอย่าง

การดูแลและการบำรุงรักษา (Care and maintenance)

โทรศัพท์ของคุณเป็นผลงานการออกแบบระดับแถวหน้า และพิถีพิถัน จึงควรได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ข้อเสนอแนะด้านล่างนี้ จะช่วยให้คุณ สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง และใช้ผลิตภัณฑ์ ได้เป็นเวลานาน

- โปรดเก็บโทรศัพท์ และอุปกรณ์เสริม รวมถึงอะไหล่ทั้งหมดให้พ้นจากมือเด็ก และสัตว์เลี้ยง เนื่องจากเด็กเล็ก และสัตว์เลี้ยงอาจทำให้ อุปกรณ์เหล่านี้เสียหาย หรือกลืนอุปกรณ์เข้าไปได้
- โปรดเก็บรักษาโทรศัพท์ให้แห้ง เพราะตะกอน, ความชื้น และของเหลว ที่มีแร่ธาตุอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
- โปรดหลีกเลี่ยงการจับโทรศัพท์ขณะมือเปียก เพราะอาจเป็นสาเหตุ ทำให้ไฟฟ้าช็อตตัวคุณ หรือโทรศัพท์ชำรุดเสียหายได้
- โปรดหลีกเลี่ยงการใช้ และการเก็บโทรศัพท์ในที่ที่มีฝุ่นหนา และบริเวณที่สกปรก เพราะอาจทำให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ชำรุดได้

- หลีกเลี่ยงการเก็บโทรศัพท์ในบริเวณที่มีอากาศร้อน เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลดลง, ทำให้แบตเตอรี่ชาร์จเร็ว และอาจทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกละลายได้
- โปรดหลีกเลี่ยงการเก็บโทรศัพท์ในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ เพราะถ้าหากโทรศัพท์ร้อนขึ้นในอุณหภูมิปกติ อาจเกิดความชื้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้เกิดการลัดวงจรได้
- ห้ามทำโทรศัพท์ตกพื้น, กระแทก หรือเขย่าเครื่อง เพราะการใช้โทรศัพท์อย่างไม่ระมัดระวังอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่แผงวงจรได้
- ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของสารเคมีที่รุนแรงในการทำความสะอาดโทรศัพท์ คุณควรใช้ผ้าหมาดๆ ที่ชุบน้ำผสมสบู่อ่อนๆ ในการเช็ดโทรศัพท์
- ห้ามทาสีลงบนโทรศัพท์ เพราะการทาสีอาจทำให้การสื่อสารขัดข้องและไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ห้ามวางโทรศัพท์ไว้บนอุปกรณ์ที่ให้ความร้อน เช่น เต้าไมโครเวฟ, เต้าไฟ หรือหม้อน้ำร้อนยวดยนต์ เพราะโทรศัพท์อาจจะเปิดได้เมื่อมีความร้อนสูงเกินไป
- หากโทรศัพท์หรือแบตเตอรี่เปียกน้ำ ฉลากแสดงความเสียหายที่เกิดจากน้ำที่อยู่ภายในเครื่องจะเปลี่ยนสี หากเกิดกรณีเช่นนี้ คุณจะไม่สามารถรับบริการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์จากทางผู้ผลิตโทรศัพท์ได้ แม้จะยังไม่ครบระยะเวลาการรับประกันก็ตาม
- หากคุณต้องการใช้แสงแฟลช หรือแสงไฟที่อยู่ในโทรศัพท์ โปรดอย่านำไปใช้ใกล้กับดวงตา เพราะอาจทำให้เป็นอันตรายต่อการมองเห็นได้
- โปรดใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริม และเสาอากาศที่ได้ผ่านการรับรองแล้ว เนื่องจากอุปกรณ์เสริม และเสาอากาศที่ไม่ได้ผ่านการรับรอง หรืออุปกรณ์ที่ถูกดัดแปลงมานั้น อาจทำให้โทรศัพท์ชาร์จเร็ว และเป็นการละเมิดกฎหมายควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นวิทยุได้
- หากโทรศัพท์, แบตเตอรี่, เครื่องชาร์จ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ทำงานผิดปกติ ควรนำไปที่ศูนย์บริการใกล้บ้าน ซึ่งพนักงานจะให้ความช่วยเหลือคุณ และจะทำการซ่อมให้หากจำเป็น

- * ใจความบางส่วนของคุณ่มือการใช้งาน อาจแตกต่างจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ และซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์
- * เครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์ต่างๆ อาจแตกต่างจากภาพที่แสดงในคู่มือนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-14329A
Thai. 05/2007. Rev. 1.0