

เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏในโทรศัพท์ของคุณ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-23214A
Thai. 05/2009. Rev. 1.0



S5200

คู่มือการใช้งาน



วิธีใช้คู่มือเล่มนี้

คู่มือการใช้งานเล่มนี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อแนะนำให้คุณทราบถึงฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ และลักษณะเด่นของโทรศัพท์มือถือของคุณ เพื่อให้สามารถเริ่มใช้งานโทรศัพท์ได้ทันที โปรดดู "รู้จักกับโทรศัพท์มือถือของคุณ" "การประกอบชิ้นส่วนและเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งาน" และ "การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน"

แนะนำไอคอน

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน โปรดทำความเข้าใจกับไอคอนที่จะปรากฏต่อไปในคู่มือดังต่อไปนี้



WARNING

คำเตือน—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้ตัวคุณเองหรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ



CAUTION

ข้อควรระวัง—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้โทรศัพท์ของคุณหรืออุปกรณ์อื่นได้รับความเสียหาย




หมายเหตุ—หมายเหตุ คำแนะนำการใช้งาน หรือข้อมูลเพิ่มเติมๆ



อ้างถึง—หน้าที่มีข้อมูลเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ▶ หน้า 12 (หมายถึง "ดูหน้าที่ 12")

→ **ตามด้วย**—ลำดับของตัวเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือกเพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น ในโหมดเมนู ให้เลือกข้อความ → เขียนข้อความใหม่ (หมายถึงให้กด ข้อความตามด้วย เขียนข้อความใหม่)

() **เครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยม**—ปุ่มโทรศัพท์ตัวอย่างเช่น () (หมายถึงปุ่มเปิด-ปิด/ออกจากเมนู)

< > **เครื่องหมายวงเล็บสามเหลี่ยม**—ซอฟต์แวร์ที่ควบคุมฟังก์ชันการใช้งานที่ต่างกันไปตามหน้าจอตัวอย่างเช่น <ตกลง> (หมายถึงซอฟต์แวร์ ตกลง)

ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

สิทธิในเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่ประกอบกันขึ้นเป็นอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์นั้นๆ

- Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก—Bluetooth QD ID: B015093
- Java™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation

CE 0168

สารบัญ

ข้อมูลความปลอดภัยและการใช้งาน	2
ค่าเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย.....	2
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย.....	5
ข้อมูลการใช้งานที่สำคัญ.....	8
รู้จักกับโทรศัพท์มือถือของคุณ	14
อุปกรณ์ในกล่อง	14
รูปลักษณะของโทรศัพท์	15
ปุ่มต่างๆ	16
หน้าจอ	17
สัญลักษณ์.....	17
การประกอบชิ้นส่วนและเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งาน .	19
การใส่ SIM การ์ดและแบตเตอรี่.....	19
การชาร์จแบตเตอรี่.....	21
การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้).....	22
การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน.....	23
การเปิดและปิดโทรศัพท์.....	23

การเข้าถึงเมนู	24
การกำหนดค่าโทรศัพท์ด้วยตัวเอง	24
การใช้งานฟังก์ชันการโทรพื้นฐาน	27
การส่งและการแสดงข้อความ	28
การเพิ่มและค้นหารายชื่อ	30
การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานของกล้องถ่ายรูป	31
การฟังเพลง	33
การเข้าสู่ระบบเว็บ	34
การใช้บริการ Google	35
การใช้งานฟังก์ชันขั้นสูง	36
การใช้งานการโทรขั้นสูง	36
การใช้ฟังก์ชันสมุดโทรศัพท์ขั้นสูง	38
การใช้งานฟังก์ชันข้อความขั้นสูง	40
การใช้งานฟังก์ชันเพลงขั้นสูง	42
การใช้งานเครื่องมือและแอปพลิเคชัน	46
การใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ	46
การเปิดใช้งานและส่งข้อความ SOS	48

การเปิดใช้งานโมบายล์แทร็กเกอร์	49
การโทรหลอก	50
การบันทึกและเล่นเสียงบันทึก	51
การแก้ไขรูปภาพ	52
การพิมพ์รูปภาพ	55
การแก้ไขวิดีโอ	55
การเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวาแอปพลิเคชัน	56
การแสดงเวลาโลก	57
การตั้งค่าและใช้การเตือน	58
การใช้เครื่องคิดเลข	59
การเปลี่ยนสกุลเงินหรือหน่วยวัด	59
การกำหนดการตั้งเวลานับถอยหลัง	60
การใช้การจับเวลา	60
การสร้างสิ่งที่ต้องทำใหม่	60
การสร้างสมุดบันทึกข้อความ	60
การจัดการปฏิทินของคุณ	61
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น	a

ข้อมูลความปลอดภัย และการใช้งาน

โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์
ที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย และเพื่อ
ให้การใช้งานโทรศัพท์มือถือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด



คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย

การเก็บโทรศัพท์ให้ห่างจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง

เก็บโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้อยู่ในที่ที่เด็กเล็ก
หรือสัตว์เลี้ยงเอื้อมไม่ถึง เนื่องจากโทรศัพท์มีส่วนประกอบที่
เป็นชิ้นเล็ก ๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดการสำลักติดคอได้หากกลืน
เข้าไป

การปกป้องหูจากเสียงที่ดังเกินไป



การฟังเสียงจากเฮดเซทในระดับที่ดังมากอาจ
ทำลายการได้ยินของคุณ ดังนั้น ควรตั้งระดับ
เสียงไว้ที่ต่ำสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทุกครั้งที
สนทนาทางโทรศัพท์หรือฟังเพลง

การติดตั้งโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วย ความระมัดระวัง

ตรวจสอบด้วยว่าโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่นำมา
ใช้ภายในรถของคุณได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา ไม่ควร
วางโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมไว้ใกล้หรืออยู่ในบริเวณที่
ถูกลมนิรภัยจะพองตัวออกมา เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์
ไร้สายอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรง
เมื่อถูกลมนิรภัยพองตัวออกมาอย่างรวดเร็ว

การจัดการและกำจัดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จด้วย ความเอาใจใส่

- ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองจาก
ซัมซุงและออกแบบมาสำหรับโทรศัพท์ของคุณโดยเฉพาะ
เท่านั้น การนำแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ใช้ด้วยกัน
ไม่ได้มาใช้ อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหาย
ร้ายแรงกับโทรศัพท์ของคุณ

- ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ด้วยการเผาโดย
เด็ดขาด ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ในการ
กำจัดแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ที่ใช้แล้ว
- ไม่ควรวางแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ไว้บนหรือในอุปกรณ์ทำ
ความร้อนต่างๆ เช่น เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ที่มีการ
แผ่รังสี เป็นต้น เนื่องจากแบตเตอรี่อาจจะระเบิดได้หาก
ความร้อนภายในสูงเกินไป
- ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปกระทบกับวัตถุอื่นใด รวมทั้งไม่
ควรเจาะแบตเตอรี่ ระวังอย่าให้แบตเตอรี่สัมผัสกับ
ความดันภายนอกที่สูง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการลัดวงจร
ภายในและความร้อนภายในแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นสูงเกินกว่าปกติ

การระมัดระวังการส่งสัญญาณรบกวนเครื่องกระตุ้น กล้ามเนื้อหัวใจ

ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจอย่างน้อย 15 ซม. (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้น ตามที่ผู้ผลิตและ Wireless Technology Research ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยที่ไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงานใดได้แนะนำ หากสังเกตได้ว่าโทรศัพท์ของคุณกำลังรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจและเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ ให้ปิดโทรศัพท์ทันทีและติดต่อผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจหรือเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อขอคำแนะนำ

การปิดโทรศัพท์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย

ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน (เช่น สถานีบริการน้ำมัน) หรือบริเวณที่ใกล้เชื้อเพลิงหรือสารเคมีต่างๆ ปิดโทรศัพท์ทุกครั้งเมื่อเห็นป้ายเตือนหรือคำแนะนำ

โทรศัพท์ของคุณอาจก่อให้เกิดระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้ทั้งในและรอบบริเวณที่จัดเก็บและถ่ายสารเคมีหรือเชื้อเพลิง หรือบริเวณที่มีการระเบิด ไม่ควรจัดเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่ายไว้ในบริเวณเดียวกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริม

การลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บที่เกิดจากการ เคลื่อนไหวซ้ำในท่าเดิม

ขณะใช้โทรศัพท์ ให้ถือโทรศัพท์อย่างหลวมๆ กดปุ่มเบาๆ พยายามใช้คุณลักษณะการทำงานพิเศษที่ลดจำนวนปุ่มที่ต้องกด (เช่น ข้อความที่ตั้งไว้ และการคาดเดาคำที่พิมพ์ เป็นต้น) และหยุดพักการใช้งานเป็นช่วงๆ



ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ข้อข้ออย่างปลอดภัยบนท้องถนน

หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในขณะที่ขับรถ และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ ใช้อุปกรณ์เสริมแฮนด์ฟรีทุกครั้งที่เป็นไปได้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น

การปฏิบัติตามคำแนะนำและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในบางพื้นที่

การใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงแล้วเท่านั้น

การใช้อุปกรณ์เสริมที่ใช้ด้วยกันไม่ได้ อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหายหรือผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บ

การปิดโทรศัพท์ทุกครั้งที่อยู่ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์

โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่างๆ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ป้ายประกาศเตือน และคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์

การปิดโทรศัพท์หรือปิดการใช้งานฟังก์ชันแบบไร้สาย เมื่อโดยสารเครื่องบิน

โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์บนเครื่องบินได้ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสายการบินและปิดโทรศัพท์หรือเปลี่ยนไปใช้โหมดที่ปิดการใช้งานฟังก์ชันแบบไร้สายเมื่อได้รับการบอกกล่าวจากบุคลากรของสายการบิน

การป้องกันแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จไม่ให้เกิดความเสียหาย

- ไม่ควรวางแบตเตอรี่ในบริเวณที่เย็นจัดหรือร้อนจัดจนเกินไป (ต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส/32 องศาฟาเรนไฮต์ หรือสูงกว่า 45 องศาเซลเซียส/113 องศาฟาเรนไฮต์) อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้ความจุในการชาร์จกำลังไฟลดลงและแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลง

- ระมัดระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เนื่องจากอาจทำให้ขั้ว + และขั้ว - ของแบตเตอรี่เชื่อมต่อกัน ส่งผลให้แบตเตอรี่เสียหายทั้งชั่วคราวและถาวรได้
- ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับความเสียหาย

การใช้งานโทรศัพท์ด้วยความเอาใจใส่และถูกวิธี

- ไม่ควรปล่อยให้โทรศัพท์ของคุณอยู่ในสภาพเปียกชื้น เนื่องจากของเหลวอาจทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงได้ ไม่ควรถือโทรศัพท์ในขณะที่มือเปียก การที่โทรศัพท์ได้รับความเสียหายจากน้ำอาจทำให้สิทธิในการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตของคุณเป็นโมฆะ
- หลีกเลี่ยงการใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในบริเวณที่สกปรก และเต็มไปด้วยฝุ่นละอองเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนที่ถอดได้เกิดความเสียหาย

- โทรศัพท์ของคุณเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อน จึงควรระมัดระวังไม่ให้สิ่งใดมากระแทกและหยิบจับอย่างทะนุถนอม เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
- ไม่ควรทำสีโทรศัพท์ เนื่องจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตันตามร่องของชิ้นส่วนที่ถอดได้ และอาจทำให้โทรศัพท์ทำงานผิดปกติ
- หากโทรศัพท์ของคุณมีแสงแฟลชหรือแสงไฟ ไม่ควรใช้โทรศัพท์ใกล้ตาของคนหรือสัตว์มากเกินไป
- โทรศัพท์ของคุณอาจเสียหายได้หากสัมผัสกับสนามแม่เหล็ก ไม่ควรใช้ช่องใส่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมที่มีส่วนประกอบเป็นแม่เหล็ก รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้โทรศัพท์สัมผัสกับสนามแม่เหล็กเป็นเวลานานๆ

การหลีกเลี่ยงการส่งคลื่นเข้าไปรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

โทรศัพท์ของคุณจะปล่อยสัญญาณความถี่วิทยุ (Radio Frequency :RF) ที่อาจรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีวัสดุห่อหุ้มเพื่อป้องกันคลื่นสัญญาณดังกล่าว หรือมีวัสดุป้องกันแต่ไม่มีดัดขีด เช่น เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ เครื่องช่วยการได้ยิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ใช้ในบ้านหรือรถยนต์ ทั้งนี้หากพบปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณรบกวน โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณใช้อยู่

CAUTION

ข้อมูลการใช้งานที่สำคัญ

การถือโทรศัพท์ในตำแหน่งปกติ

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสาอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในโทรศัพท์

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์จากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์จากผู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพอาจทำให้โทรศัพท์ของคุณเสียหายและอาจทำให้สิทธิในการรับประกันเป็นโมฆะได้

การดูแลให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุการใช้งานนานที่สุด

- ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่นานติดต่อกันเกินกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจากการชาร์จกำลังไฟมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง

- แบตเตอรี่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านไป ดังนั้น ควรนำมาชาร์จกำลังไฟใหม่อีกครั้งก่อนใช้งาน
- ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
- ใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น

การใช้ SIM การ์ดและการลดความจำด้วยความเอาใจใส่

- ไม่ควรถอดการ์ดในขณะที่โทรศัพท์กำลังโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่หายไปและ/หรือเกิดความเสียหายกับการ์ดหรือโทรศัพท์
- ไม่ปล่อยให้การ์ดถูกกระแทกอย่างแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิต และถูกคลื่นไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่น ๆ ครอบงวน
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การ์ดความจำมีอายุการใช้งานสั้นลง
- ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุที่เป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็นสีทองหรือขั้วทั้งสองข้าง หากพบว่าการ์ดสกปรกให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม

การเตรียมพร้อมเพื่อใช้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันที่

ในบางพื้นที่หรือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถต่อสายไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยใช้โทรศัพท์ของคุณได้ เมื่อต้องเดินทางไปยังที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ยังไม่พัฒนา ควรเตรียมวิธีที่เป็นทางเลือกอื่นในการติดต่อผู้ให้บริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

การรับรองข้อมูล SAR (Specific Absorption Rate)

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งจำกัดระดับพลังงานคลื่นวิทยุที่แผ่ออกมาจากวิทยุและอุปกรณ์โทรคมนาคมต่างๆ มาตรฐานดังกล่าวจะป้องกันการจำหน่ายโทรศัพท์มือถือที่ส่งคลื่นวิทยุออกมาเกินกว่าระดับที่มนุษย์จะรับได้ (Specific Absorption Rate หรือ SAR) ซึ่งอยู่ที่ 2.0 วัตต์ต่อเนื้อเยื่อมนุษย์ 1 กิโลกรัม

ในการทดสอบโทรศัพท์รุ่นนี้ ได้มีการบันทึกค่า SAR สูงสุดไว้เท่ากับ 0.518 วัตต์ต่อกิโลกรัม ในการใช้งานตามปกติ ค่า SAR ที่เกิดขึ้นจริงมักจะต่ำกว่าค่าที่บันทึกไว้ในการทดสอบค่อนข้างมาก เนื่องจากโทรศัพท์ได้รับการออกแบบให้ปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุในระดับที่จำเป็นต่อการส่งสัญญาณไปยังสถานีที่เป็นฐานรับส่งสัญญาณที่อยู่ใกล้ที่สุดเท่านั้น จากการออกแบบที่กำหนดให้มีการปล่อยพลังงานในระดับที่ต่ำลงโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เป็นไปได้ โทรศัพท์เครื่องนี้จึงช่วยให้คุณเสี่ยงต่อการสัมผัสกับพลังงานคลื่นวิทยุโดยรวมน้อยลง

การกำจัดผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี

(ขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)



(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบจัดเก็บและกำจัดขยะที่แยกจากกัน)

สัญลักษณ์นี้ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม หรือในเอกสารประชาสัมพันธ์ แสดงให้ทราบว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นั้นๆ และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อุปกรณ์ชาร์จ เซตเซ็ท สาย USB) รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทิ้งขยะที่ไม่มีการควบคุม โปรดแยกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกจากขยะประเภทอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวควรติดต่อร้านค้าที่ซื้อหรือหน่วยงานราชการในท้องถิ่นเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อผู้จำหน่ายและตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์นี้ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับขยะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์ที่จะนำไปกำจัดภายหลัง

การกำจัดแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี



(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบส่งคืนแบตเตอรี่และกำจัดขยะที่แยกจากกัน)

สัญลักษณ์นี้บนแบตเตอรี่ คู่มือการใช้ หรือบรรจุภัณฑ์บอกให้รู้ว่าไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน

ป้ายสัญลักษณ์ทางเคมี Hg Cd หรือ Pb บอกให้รู้ว่าแบตเตอรี่ประกอบด้วยสารปรอท แคดเมียม หรือมีสูงเกินระดับอ้างอิงในข้อกำหนดของ EC 2006/66 หากไม่ทิ้งแบตเตอรี่อย่างถูกต้องเหมาะสม สารเคมีเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้

เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ โปรดแยกแบตเตอรี่ออกจากขยะชนิดอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ภายในท้องถิ่นของคุณโดยใช้ระบบส่งคืนแบตเตอรี่

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

เนื้อหาและบริการบางอย่างที่อุปกรณ์นี้สามารถเข้าใช้ได้เป็นของบุคคลที่สามและได้รับการคุ้มครองด้วยกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เนื้อหาและบริการต่างๆ เหล่านั้นจัดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้นและไม่ใช้การใช้ในเชิงพาณิชย์ คุณต้องไม่ใช่เนื้อหาหรือบริการใดๆ ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหาหรือผู้ให้บริการ โดยไม่จำกัดเพียงข้อความที่ได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ หากไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจากเจ้าของเนื้อหาหรือผู้ให้บริการที่เหมาะสม คุณต้องไม่ปรับเปลี่ยน คัดลอก เผยแพร่ซ้ำ อัปเดต ประกาศ ถ่ายทอด แปร จำหน่าย สร้างงานดัดแปลงจากต้นแบบ ใช้ประโยชน์ หรือแจกจ่ายเนื้อหาหรือบริการที่แสดงผ่านอุปกรณ์นี้ในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ

“เนื้อหาและบริการของบุคคลที่สามจัดให้ตามสภาพที่เป็น” ซัมซุงไม่ขอรับประกันเนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่จัดให้ดังกล่าว ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย และไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ซัมซุงขอปฏิเสธความรับผิดชอบการรับประกันโดยนัยใดๆ โดยชัดแจ้งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถในการซื้อขายในตลาดของสินค้าหรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ซัมซุงไม่ขอรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ทางกฎหมาย ความตรงต่อเวลา ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่มีผ่านอุปกรณ์นี้และไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึงความประมาท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาหรือการละเมิด ซัมซุงจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ความเสียหายที่มีลักษณะพิเศษหรือความเสียหายที่เป็นผลตามมาใดๆ ค่าทนายความ ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลใดๆ ที่มี หรือที่เป็นผลของการใช้เนื้อหาหรือการบริการ

ของคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ แม้ว่าจะมีการแนะนำถึงความ
เป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายต่างๆ ดังกล่าวแล้ว"

บริการของบุคคลที่สามอาจสิ้นสูงลงหรือหยุดชะงักได้ตลอดเวลา
และซิมซุงไม่ขอรับรองหรือรับประกันว่าเนื้อหาหรือบริการใดๆ
จะยังคงมีอยู่ในช่วงเวลาใดๆ เนื้อหาและบริการต่างๆ ได้รับความ
การถ่ายทอดโดยบุคคลที่สามด้วยระบบเครือข่ายและระบบส่ง
สัญญาณซึ่งซิมซุงไม่ได้ควบคุม ซิมซุงขอปฏิเสธความรับผิด
โดยชัดแจ้งต่อความรับผิดชอบหรือความรับผิดใดๆ สำหรับการ
หยุดชะงักหรือการระงับชั่วคราวของเนื้อหาหรือบริการที่มี
ผ่านอุปกรณ์นี้ โดยไม่จำกัดเพียงหลักการทั่วไปของการปฏิเสธ
ความรับผิดนี้

ซิมซุงไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิดชอบต่อบริการสำหรับลูกค้าซึ่งเกี่ยว
ข้องกับเนื้อหาและบริการต่างๆ การถามคำถามหรือการร้องขอ
ใดๆ สำหรับบริการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือบริการควรกระทำ
โดยตรงต่อผู้จัดหาเนื้อหาและผู้ให้บริการนั้นๆ

รู้จักกับโทรศัพท์มือถือ ของคุณ

ในหัวข้อนี้ คุณจะได้อธิบายเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ
ของโทรศัพท์มือถือ ปุ่มกด หน้าจอ และไอคอนต่างๆ

อุปกรณ์ในกล่อง

โปรดตรวจสอบว่าในกล่องมีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ

- เครื่องโทรศัพท์
- แบตเตอรี่
- อะแดปเตอร์แบบพกพา (เครื่องชาร์จ)
- คู่มือการใช้งาน




อุปกรณ์ที่ให้มาพร้อมกับโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เสริมที่มีจำหน่าย
ในภูมิภาคของคุณ หรือที่ผู้ให้บริการของคุณจัดจำหน่าย
คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจำหน่าย
ชั้นนำใกล้บ้าน

รูปลักษณะของโทรศัพท์

ด้านหน้าของตัวเครื่องจะประกอบด้วยปุ่มและลักษณะการทำงานต่างๆ ดังต่อไปนี้





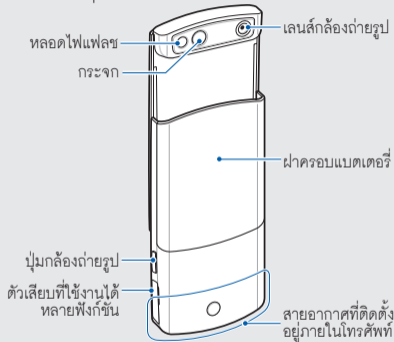







ด้านหลังของตัวเครื่องจะประกอบด้วยปุ่มและลักษณะการทำงานต่างๆ ดังต่อไปนี้



เมื่อปิดฝาของโทรศัพท์ ปุ่มกดจะล็อกโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการกดโดยบังเอิญ หากต้องการปลดล็อกปุ่มเหล่านี้ ให้กด <ปลดล็อก> → <ตกลง>


ปุ่มต่างๆ

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
  ซอฟต์แวร์	ดำเนินการตามคำสั่งที่ปรากฏด้านล่างของหน้าจอ
 ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง 4 ทิศทาง	ในโหมดปกติ ใช้เพื่อเข้าสู่เมนูที่ผู้ใช้กำหนดเอง (ซ้าย/ขวา/ขึ้น/ลง) หรือใช้เลื่อนเพื่อดูทางเลือกต่างๆ ในโหมดเมนู
 ยืนยัน	ในโหมดปกติ ใช้เข้าไปที่เมนูแบบง่ายๆ หรือเปิดเว็บเบราว์เซอร์ (กดค้างไว้) ส่วนในโหมดเมนู ใช้เลือก ทางเลือกเมนูที่ไฮไลต์ไว้หรือยืนยันค่าที่ป้อนไว้
 โทรออก	โทรออกหรือรับสายเรียกเข้า ส่วนในโหมดปกติ ใช้เพื่อเรียกดูเบอร์ที่โทรออกล่าสุด เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย หรือเบอร์ที่รับสาย

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
 เปิด-ปิดเครื่อง/ ออกจากเมนู	เปิดและปิดโทรศัพท์ (กดค้างไว้) วางสายหรือกดเลือกขณะอยู่ในโหมดเมนูเพื่อยกเลิกค่าที่ป้อนไว้และกลับสู่โหมดปกติ
 ตัวอักษร-ตัวเลข	ป้อนตัวเลข ตัวอักษรและอักขระพิเศษ ส่วนในโหมดปกติ ให้กด (1) ค้างไว้เพื่อเข้าสู่ข้อความเสียง และกด (0) เพื่อป้อนรหัสนำสำหรับการโทรระหว่างประเทศ
 ฟังก์ชันพิเศษ	ใส่อักขระพิเศษหรือใช้ฟังก์ชันพิเศษ กด (##) ค้างไว้ขณะอยู่ในโหมดปกติเพื่อใช้รูปแบบปิดเสียง กด (**) ค้างไว้เพื่อเว้นวรรคระหว่างตัวเลข
 ระดับเสียง	ปรับระดับเสียงของโทรศัพท์
 กล้องถ่ายรูป	ในโหมดปกติ เปิดกล้องถ่ายรูป (กดค้างไว้) ในโหมดดกล้องถ่ายรูป ใช้ถ่ายรูปหรือบันทึกภาพวิดีโอ

หน้าจอ

หน้าจอของโทรศัพท์มีส่วนประกอบ 3 ส่วนดังนี้

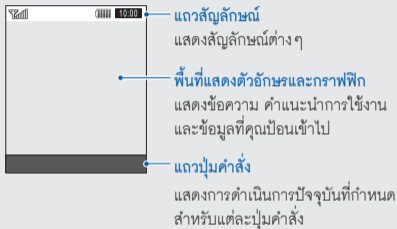

สัญลักษณ์

รู้จักกับไอคอนที่ปรากฏบนหน้าจอ

สัญลักษณ์	ความหมาย
	ความแรงของสัญญาณ
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE
	กำลังใช้สาย
	เปิดใช้งานข้อความ SOS
	เชื่อมต่อบลูทูธแฮนด์ฟรีหรือแฮดเซทเข้ากับโทรศัพท์
	เปิดใช้งาน Bluetooth
	ตั้งเวลาเตือนไว้
	การเชื่อมต่อกับเว็บเพจที่มีความปลอดภัย
	เปิดใช้งานการโอนสาย

สัญลักษณ์	ความหมาย
	โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
	ข้อความใหม่ (SMS)
	ข้อความมัลติมีเดียใหม่ (MMS)
	ข้อความอีเมลใหม่
	ข้อความเสียงใหม่
	อัปเดตรายการเพลง
	กำลังเล่นเพลง
	หยุดเล่นเพลงชั่วคราว
	ใส่การ์ดความจำแล้ว
	เปิดใช้งานวิทยุFM
	เปิดใช้งานรูปแบบปกติ
	เปิดใช้งานรูปแบบปิดเสียง
	แสดงระดับแบตเตอรี่
10:00	เวลาปัจจุบัน




การประกอบชิ้นส่วน และเตรียมโทรศัพท์ ให้พร้อมใช้งาน

เริ่มต้นการใช้งานด้วยการประกอบชิ้นส่วนและตั้งค่า
โทรศัพท์เพื่อให้พร้อมสำหรับการใช้งานเป็นครั้งแรก

การใส่ SIM การ์ดและแบตเตอรี่


หลังจากสมัครใช้บริการโทรศัพท์มือถือแล้ว คุณจะได้รับ SIM
การ์ด (Subscriber Identity Module : SIM) พร้อมด้วย
รายละเอียดการสมัครใช้บริการ ซึ่งได้แก่ รหัสประจำตัวส่วนบุคคล
(Personal Identification Number : PIN) และบริการเสริมต่างๆ
การใส่ SIM การ์ดและแบตเตอรี่

1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ออก

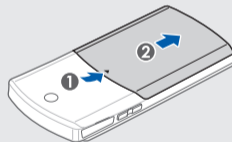


ถ้าโทรศัพท์เปิดอยู่ ให้กดปุ่ม (๑) ค้างไว้เพื่อปิดเครื่อง

2. ใส่ SIM การ์ด

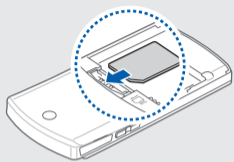


ใส่ SIM การ์ดไว้ในโทรศัพท์โดยควำด้านที่มีหน้าสัมผัสสีทองลง

3. ใส่แบตเตอรี่

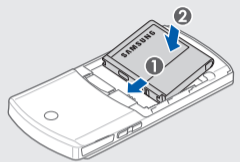


4. ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าที่เดิม

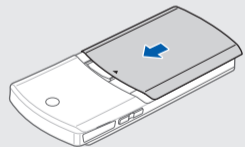

การชาร์จแบตเตอรี่

ในการใช้โทรศัพท์เป็นครั้งแรก คุณจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อน

1. เปิดฝาครอบช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันด้านข้างโทรศัพท์
2. เสียบปลั๊กด้านปลายเล็กของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้าไปที่ช่องดังกล่าว

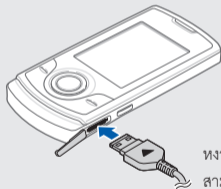


ทางด้านที่มีรูรูป
สามเหลี่ยมขึ้น



CAUTION

การเสียบอะแดปเตอร์แบบพกพาไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงกับโทรศัพท์ได้ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดวิธี จะไม่อยู่ในการรับประกัน

3. เสียบปลั๊กด้านปลายใหญ่ของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟ
4. เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟเต็มแล้ว (ไอคอน  จะหยุดเคลื่อนไหว) ให้ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟ
5. ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากโทรศัพท์
6. ปิดฝาครอบช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชัน




เกี่ยวกับสัญลักษณ์แสดงแบตเตอรี่เหลือน้อย

เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ต่ำ โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือนพร้อมกับแสดงข้อความแบตเตอรี่ต่ำให้ทราบ ไอคอนแบตเตอรี่หมดจะกะพริบ หากกำลังไฟแบตเตอรี่อ่อนเกินกว่าโทรศัพท์จะทำงานได้ โทรศัพท์จะดับไปเองโดยอัตโนมัติ ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้งเพื่อให้สามารถใช้งานโทรศัพท์ต่อได้

การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้)

คุณต้องใส่การ์ดความจำหากต้องการจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดียเพิ่มเติม โทรศัพท์ของคุณยอมรับการ์ดความจำชนิด microSD™ ที่มีความจุสูงถึง 8 กิกะไบต์ (ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและประเภทของการ์ดความจำ)

1. เปิดฝาปิดช่องเสียบการ์ดความจำที่อยู่ด้านหลังของตัวเครื่อง
2. ใส่การ์ดความจำเข้ากับโดยเครื่องโดยหงายด้านที่มีฉลากขึ้น

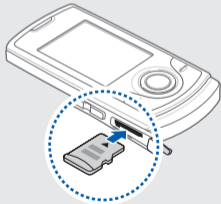

3. ดันการ์ดเข้าไปในช่องเสียบจนกระทั่งการ์ดล็อกเข้าตำแหน่งที่เหมาะสม

หากต้องการถอดการ์ดความจำออกจากโทรศัพท์ ให้ดันเบาๆ จนกระทั่งการ์ดความจำหลุดออกจากตำแหน่ง แล้วจึงดึงการ์ดออกจากช่อง

การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน

ฐาน

รู้จักการทำงานขั้นพื้นฐานและใช้คุณสมบัติหลักของโทรศัพท์มือถือของคุณ

การเปิดและปิดโทรศัพท์

เมื่อต้องการเปิดโทรศัพท์

1. ให้เลื่อนฝาเปิดโทรศัพท์
 2. กด (๑) ค้างไว้
 3. ใส่รหัส PIN แล้วกด <ตกลง> (ถ้าจำเป็น)
 4. เมื่อเปิดใช้การตั้งค่าแบบ Wizard คุณสามารถกำหนดค่าโทรศัพท์ของคุณได้ตามต้องการบนหน้าจอต่อไปนี้
- เมื่อต้องการปิดโทรศัพท์ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 ตามที่ระบุไว้ด้านบน

การเปลี่ยนเป็นรูปแบบออฟไลน์

ด้วยการเปลี่ยนเป็นรูปแบบออฟไลน์ คุณสามารถใช้บริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายโทรศัพท์ในบริเวณที่ห้ามใช้งานโทรศัพท์มือถือ เช่น บนเครื่องบินและในโรงพยาบาลได้

เมื่อต้องการสลับการใช้งานไปยังรูปแบบออฟไลน์ ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → รูปแบบโทรศัพท์ → ออฟไลน์



ปฏิบัติตามคำแนะนำและคำแนะนำที่ปิดประกาศไว้ทั้งหมดจาก เจ้าหน้าที่ เมื่อคุณเข้าไปอยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ

การเข้าถึงเมนู

เมื่อต้องการเข้าถึงเมนูของโทรศัพท์

1. ในโหมดปกติ กด <เมนู> เพื่อเข้าสู่โหมดเมนู
2. ใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยังเมนูหรือทางเลือก
3. กด <เลือก>, <บันทึก> หรือ (OK) เพื่อยืนยันทางเลือกที่ไฮไลต์ไว้
4. กด <กลับ> เพื่อเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับ กด (↩) เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ

การกำหนดค่าโทรศัพท์ด้วยตัวเอง

คุณสามารถใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์ได้มากขึ้นด้วยการกำหนดค่าต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

การปรับระดับเสียงปุ่มกด

ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียงปุ่มกด

การเปลี่ยนเป็นหรือเปลี่ยนจากรูปแบบปิดเสียง

ในโหมดปกติ กด (#) ค้างไว้เพื่อปิดหรือเปิดเสียงโทรศัพท์ของคุณ

การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → รูปแบบโทรศัพท์
2. เลื่อนไปยังรูปแบบที่คุณกำลังใช้อยู่
3. กด <ทางเลือก> → แก้ไข → เสียงเรียกเข้าการโทรปกติ
4. เลือกหมวดหมู่เสียงเรียกเข้า → เสียงเรียกเข้า

5. กด <ทางเลือก> → เลือก (ถ้าจำเป็น)
6. กด <บันทึก>
เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ให้เลือกจากรายการ

การสร้างรูปแบบโทรศัพท์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → รูปแบบโทรศัพท์
2. กด <ทางเลือก> → สร้างใหม่
3. ใส่ชื่อให้กับรูปแบบ และกด <ทางเลือก> → บันทึก
4. กำหนดการตั้งค่าเสียงตามต้องการ
5. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด <บันทึก>

การเลือกวอลเปเปอร์ (โหมดปกติ)

1. ในโหมดเมนู เลือก การตั้งค่า → จอภาพและแสง → หน้าจอหลัก
2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง รูปภาพ

3. เลือก วอลเปเปอร์
4. เลือกหมวดหมู่รูปภาพ → รูปภาพ
5. กด <เลือก> หรือ <เลือก> → <กำหนด>
6. กด <บันทึก>

การเลือกธีมสำหรับหน้าจอ

หากต้องการเลือกธีม

1. ในโหมดเมนู เลือก การตั้งค่า → จอภาพและแสง → ธีมส่วนตัว
2. เลื่อนไปยังธีมแล้วกด <เลือก>

หากต้องการสร้างและใช้ธีม

1. ในโหมดเมนู เลือก การตั้งค่า → จอภาพและแสง → ธีมส่วนตัว
2. เลื่อนไปที่ Create แล้วกด <เลือก>

- กำหนดธีมตามที่ต้องการโดยทำตามคำสั่งบนหน้าจอ
- เมื่อคุณสร้างธีมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ใส่ชื่อธีมแล้วกด <บันทึก>
- กด <ใช่> เพื่อใช้ธีม

การตั้งค่าทางลัดเมนู

- ในโหมดเมนู เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ → ทางลัด
- เลือกปุ่มเพื่อใช้เป็นทางลัด
- เลือกเมนูเพื่อกำหนดเป็นปุ่มทางลัด

การใช้เมนูแบบง่าย ๆ

หากต้องการตั้งค่ารายการเมนูแบบง่าย ๆ

- ในโหมดปกติ กด (OK)
- กด <ทางเลือก> → เมนูกำหนดเอง
- เลือกเมนูที่คุณชอบ
กด <ทางเลือก> → เปิด เพื่อเลือกเมนูย่อย (ถ้าจำเป็น)

4. กด <บันทึก>

เมื่อต้องการเข้าสู่รายการจากเมนูแบบง่าย ๆ

- ในโหมดปกติ กด (OK)
- เลื่อนไปยังรายการเมนูที่คุณต้องการแล้วกด (OK)

การล็อกโทรศัพท์ของคุณ

- ในโหมดเมนู เลือก การตั้งค่า → ระบบป้องกัน → ล็อกโทรศัพท์ → เปิด
- ใส่รหัสผ่านใหม่ที่เป็นตัวเลข 4 ถึง 8 หลัก แล้วกด <ตกลง>
- ใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้งแล้วกด <ตกลง>



ครั้งแรกที่คุณเข้าสู่เมนูซึ่งต้องใช้รหัสผ่าน คุณจะได้รับการแจ้งเตือนและยืนยันรหัสผ่าน

ห้ามซุงไม่ขอรับผิดขอต่อการสูญเสียรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนตัวหรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

การใช้งานฟังก์ชันการโทรพื้นฐาน

รู้จักการโทรออกหรือรับสาย และใช้งานฟังก์ชันการโทรพื้นฐาน

การโทรออก

1. ในโหมดปกติ ให้ใส่รหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์
2. กด (☎) เพื่อโทรออก
3. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด (☎)

การรับสาย

1. เมื่อมีสายเข้า ให้กด (☎)
2. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด (☎)

การปรับระดับเสียง

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงระหว่างใช้สาย ให้กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลง

การใช้งานคุณสมบัติลำโพงโทรศัพท์

1. ระหว่างการโทร ให้กด (OK) → <ใช่> เพื่อเปิดใช้งานลำโพง
2. เมื่อต้องการเปลี่ยนกลับไปใช้หูฟัง ให้กด (OK) อีกครั้ง



ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง อาจเป็นอุปสรรคต่อการได้ยินเสียงการโทรในขณะที่ใช้คุณสมบัติลำโพงโทรศัพท์ ควรใช้โหมดโทรศัพท์ปกติ เพื่อให้ได้ยินเสียงชัดเจน

การใช้งานแฮนด์เซ็ท

ด้วยการเชื่อมต่อกับแฮนด์เซ็ทที่นำมาเข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชัน คุณสามารถโทรออกและรับสายได้ดังนี้

- เมื่อต้องการโทรออกซ้ำสายล่าสุด ให้กดปุ่มแฮนด์เซ็ทค้างไว้
- เมื่อต้องการรับสาย ให้กดปุ่มแฮนด์เซ็ท
- เมื่อต้องการวางสาย ให้กดปุ่มแฮนด์เซ็ท

การส่งและการแสดงข้อความ

รู้จักการส่งหรือดูข้อความ (SMS) มัลติมีเดีย (MMS) หรือข้อความอีเมล

การส่งข้อความหรือข้อความ MMS

1. ในโหมดเมนู เลือก **ข้อความ** → **เขียนข้อความใหม่** → **ข้อความ**
2. ใส่เลขหมายปลายทางหรือที่อยู่อีเมลแล้วเลื่อนลง
3. ใส่ข้อความของคุณ ► หน้า 29
เมื่อต้องการส่งข้อความ ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 5
เมื่อต้องการแนบมัลติมีเดีย ให้ทำตามขั้นตอนที่ 4 ต่อ
4. กด <ทางเลือก> → **เพิ่มมัลติมีเดีย** และเพิ่มรายการ
5. กด (OK) → **ส่ง** เพื่อส่งข้อความ

การส่งอีเมล

1. ในโหมดเมนู เลือก **ข้อความ** → **เขียนข้อความใหม่** → **อีเมล**
2. ใส่ที่อยู่อีเมลและเลื่อนลง
3. ใส่ชื่อเรื่องและเลื่อนลง
4. ใส่ข้อความอีเมล
5. กด <ทางเลือก> → **แนบมัลติมีเดีย** และแนบไฟล์ (ถ้าจำเป็น)
6. กด (OK) → **ส่ง** เพื่อส่งข้อความ

การเขียนข้อความ

ในขณะที่ใส่ข้อความ คุณสามารถเปลี่ยนโหมดป้อนข้อความได้ดังนี้

- กด (*) ค้างไว้เพื่อเลือกโหมดป้อนข้อความ
- กด (*) เพื่อเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก
- กดปุ่ม (#) ค้างไว้เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดสัญลักษณ์

ใส่ข้อความในโหมดใดโหมดหนึ่งต่อไปนี้

โหมด	ฟังก์ชัน
ABC	กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมจนกระทั่งอักขระที่คุณต้องการปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
T9	<ol style="list-style-type: none">1. กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่คำทั้งหมด2. เมื่อคำที่แสดงถูกต้องแล้ว ให้กด (#) เพื่อเว้นวรรค หากคำที่แสดงไม่ถูกต้อง ให้เลือกคำอื่นจากรายการที่ปรากฏ
ตัวเลข	กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่หมายเลข
สัญลักษณ์	กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อเลือกสัญลักษณ์

การแสดงข้อความ SMS หรือ ข้อความ MMS

1. ในโหมดเมนู เลือก ข้อความ → ข้อความส่วนตัว → ข้อความเข้า
2. เลือกข้อความหรือข้อความ MMS

การแสดงอีเมล

1. ในโหมดเมนู เลือก ข้อความ → ข้อความส่วนตัว → อีเมลเข้า
2. เลือก เช็กอีเมลใหม่
3. เลือกอีเมลหรือเซตเดอรั
4. ถ้าคุณเลือกเซตเดอรัแล้ว ให้กด <ทางเลือก> → เรียก เพื่อดูข้อความในอีเมล

การเพิ่มและค้นหารายชื่อ

รู้จักพื้นฐานของการทำงานคุณสมบัติสมุดโทรศัพท์

การเพิ่มรายชื่อใหม่

1. ในโหมดปกติ ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์ แล้วกด <ทางเลือก>
2. เลือก บันทึก → ตำแหน่งความจำ (โทรศัพท์หรือ SIM) → ใหม่
3. เลือกชนิดของหมายเลข (หากจำเป็น)
4. ใส่ข้อมูลรายชื่อ
5. กด <ทางเลือก> → บันทึก เพื่อเพิ่มรายชื่อไว้ในความจำ

การค้นหารายชื่อ

1. ในโหมดเมนู เลือก สมุดโทรศัพท์
2. ใส่ตัวอักษร 2-3 ตัวแรกของชื่อที่คุณต้องการค้นหา
3. เลือกชื่อในรายชื่อจากรายการค้นหา



ทันทีที่คุณพบรายชื่อที่ต้องการ คุณสามารถ

- โทรไปยังรายชื่อนั้นโดยการกด (☎)
- แก้ไขข้อมูลรายชื่อโดยกด (OK)

การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานของกล้องถ่ายรูป

รู้จักพื้นฐานของการจับภาพและแสดงรูปถ่ายและวิดีโอ

การถ่ายภาพ

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูปค้างไว้เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายรูปและทำการปรับ
4. กด (OK) หรือปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อถ่ายรูป
รูปถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
5. กด <๖> หรือปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อถ่ายรูปอื่นเพิ่มเติม
(ขั้นตอนที่ 3)

การแสดงรูปถ่าย

ในโหมดเมนู เลือก ไฟล์ส่วนตัว → รูปภาพ →
 รูปถ่ายส่วนตัว → ไฟล์รูปถ่าย

การถ่ายวิดีโอ

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูปค้างไว้เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. กด (1) เพื่อสลับไปเป็นโหมดการบันทึก
3. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
4. ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายรูปและทำการปรับ

5. กด (OK) หรือปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อเริ่มบันทึก
6. กด <⏏>, (OK) หรือปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อหยุดบันทึก
วิดีโอจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
7. กด <⏪> หรือปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อบันทึกวิดีโออื่นเพิ่มเติม
(ขั้นตอนที่ 4)



การแสดงวิดีโอ

ในโหมดเมนู เลือก ไฟล์ส่วนตัว → วิดีโอ →
 วิดีโอคลิปส่วนตัว → ไฟล์วิดีโอ

การฟังเพลง

รู้จักวิธีฟังเพลงผ่านเครื่องเล่นเพลงหรือวิทยุ FM

การฟังวิทยุ FM

1. เสียบเสตจ์ที่ให้มาเข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันของโทรศัพท์
2. ในโหมดเมนู เลือก แอปพลิเคชัน → วิทยุ FM
 วิทยุ FM จะปรากฏในโหมดเมนูถ้าโทรศัพท์ของคุณไม่รองรับบริการ Google
3. กด (OK) เพื่อเปิดวิทยุ FM
4. กด <ซ้าย> เพื่อเริ่มต้นหาคคลื่นวิทยุอัตโนมัติ
วิทยุจะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ
 ครั้งแรกที่คุณเปิดวิทยุ FM คุณจะได้รับแจ้งให้เริ่มต้นหาคคลื่นวิทยุโดยอัตโนมัติ

5. เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อหาสถานีวิทยุที่ต้องการ
6. ถ้าคุณต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับเพลงที่คุณได้ยิน ให้กด <ทางเลือก> → หาเพลง ▶ หน้า 45
7. หากต้องการปิดวิทยุ FM ให้กด (OK)

การฟังไฟล์เพลง

ให้เริ่มต้นโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังโทรศัพท์หรือการ์ดความจำของคุณดังนี้

- ดาวน์โหลดจากเว็บไร้สาย ▶ หน้า 34
- ดาวน์โหลดจาก PC ที่มี Samsung PC Studio ▶ หน้า 42
- รับข้อมูลผ่านบลูทูธ ▶ หน้า 47
- คัดลอกลงการ์ดความจำของคุณ ▶ หน้า 42
- ซิงโครไนซ์กับ Windows Media Player 11 ▶ หน้า 43

หลังจากถ่ายโอนไฟล์เพลงไปยังโทรศัพท์หรือการ์ดความจำของคุณแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

1. ในโหมดเมนู เลือก เพลง → เครื่องเล่นเพลง
2. เลือกหมวดเพลง → ไฟล์เพลง
3. ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
OK	หยุดเล่นชั่วคราวหรือกลับสู่การเล่น
ระดับเสียง	การปรับระดับเสียง
ทิศทาง	<ul style="list-style-type: none"> ซ้าย: ข้ามย้อนกลับ ค้นหาย้อนกลับในไฟล์ (กดปุ่มค้างไว้) ขวา: ข้ามไปข้างหน้า ค้นหาไปข้างหน้าในไฟล์ (กดปุ่มค้างไว้) ขึ้น: เปิดรายการเพลง ลง: หยุดการเล่น

การเข้าสู่ระบบเว็บ

รู้จักการเข้าถึงและบู๊คมาร์คเว็บเพจที่คุณชื่นชอบ

การเข้าสู่เว็บเพจ

1. ในโหมดเมนู เลือก บราวเซอร์ → เว็บหลัก เพื่อเริ่มเข้าสู่โฮมเพจของผู้ให้บริการ
2. ท่องเว็บเพจโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
ทิศทาง	เลื่อนขึ้นหรือลงบนเว็บเพจ
OK	เลือกรายการ
<กลับ>	กลับไปทีหน้าก่อนหน้า
<ทางเลือก>	เข้าสู่รายการของทางเลือกบราวเซอร์

การบุ๊กมาร์คเว็บเพจที่คุณชอบ

1. ในโหมดเมนู เลือก บราวเซอร์ → บัญชีบุ๊กมาร์ค
2. กด <ทางเลือก> → เพิ่มเว็บที่ชอบ
3. ใส่ชื่อหน้าและที่อยู่เว็บ (URL)
4. กด (OK)

การใช้บริการ Google

รู้จักวิธีการใช้บริการต่างๆ ของ Google



คุณสมบัตินี้อาจใช้ไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ

การเชื่อมต่อการค้นหา

1. ในโหมดเมนู เลือก Google → ค้นหาโดย Google
2. ใส่คำสำคัญในกล่องค้นหา

การเชื่อมต่อเมลล์

1. ในโหมดเมนู เลือก Google → Google Mail
2. กำหนดแอคเคาท์ Google แล้วลงชื่อเข้าระบบ
3. ส่งหรือรับอีเมลล์

การใช้งานฟังก์ชันขั้นสูง

รู้จักการทำงานขั้นสูงและใช้คุณสมบัติเพิ่มเติมของโทรศัพท์มือถือของคุณ

การใช้งานการโทรขั้นสูง

รู้จักความสามารถในการโทรเพิ่มเติมของโทรศัพท์ของคุณ

การเรียกดูและโทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

โทรศัพท์ของคุณจะแสดงเบอร์ที่ไม่ได้รับสายบนหน้าจอ เมื่อต้องการโทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

1. กด <แสดง>
2. เลื่อนไปยังเบอร์ที่ไม่รับสายที่คุณต้องการโทรออก
3. กด (☎) เพื่อโทรออก

การโทรไปยังเบอร์ที่โทรออกล่าสุด

1. ในโหมดปกติ ให้กด (☎) เพื่อแสดงรายการของเบอร์โทรออกล่าสุด
2. เลื่อนไปยังหมายเลขที่คุณต้องการและกด (☎) เพื่อโทรออก

การพักสายสนทนาหรือเรียกสายที่ถูกพัก

กด <พักสาย> เพื่อพักสายสนทนาหรือกด <เรียก> เพื่อเรียกสายที่ถูกพัก

การโทรออกสายที่สอง

หากเครือข่ายของคุณรองรับฟังก์ชันนี้ คุณสามารถโทรออกไปยังเบอร์อื่นๆ ได้ในขณะที่สนทนาดังนี้

1. กด <พักสาย> เพื่อพักสายสนทนาสายแรก
2. ใส่หมายเลขที่สองเพื่อโทรออกและกด (๓)
3. กด <สลับ> เพื่อสลับการสนทาระหว่างสองสาย
4. หากต้องการวางสายที่พักไว้ ให้กด <ทางเลือก> → จบ → สายที่พัก
5. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด (๓)

การรับสายเรียกซ้อน

หากเครือข่ายของคุณรองรับฟังก์ชันนี้ คุณสามารถรับสายเรียกเข้าสายที่สองได้ดังนี้

1. กด (๓) เพื่อรับสายเรียกซ้อน
สายสนทนาสายแรกจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ
2. กด <สลับ> เพื่อสลับสายสนทนา

การต่อสายประชุมทางโทรศัพท์ (การประชุมทางโทรศัพท์)

1. โทรไปยังสายประชุมสายแรกที่คุณต้องการเพิ่มในการประชุมทางโทรศัพท์
2. ในขณะที่ต่อสายประชุมสายแรก ให้โทรไปยังสายประชุมสายที่สอง
สายประชุมสายแรกจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ
3. ในขณะที่ต่อสายไปยังสายประชุมสายที่สอง ให้กด <ทางเลือก> → การประชุมทางโทรศัพท์

- ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 สำหรับการเพิ่มสายประชุมทางโทรศัพท์ (หากจำเป็น)
- ในการวางสายประชุมทางโทรศัพท์ ให้กด (๓)

การโทรไปยังหมายเลขระหว่างประเทศ

- ในโหมดปกติ ให้กด (0) ค้างไว้เพื่อใส่อักขระ +
- ใส่หมายเลขที่คุณต้องการโทรออกให้ครบ (รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์) จากนั้นให้กด (๓) เพื่อโทรออก

การโทรไปยังรายชื่อจากสมุดโทรศัพท์

คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขต่างๆ จากสมุดโทรศัพท์ได้โดยตรงโดยใช้รายชื่อที่เก็บไว้ ► หน้า 30

- ในโหมดเมนู เลือก **สมุดโทรศัพท์**
- เลื่อนไปยังหมายเลขที่คุณต้องการโทรออกและกด (๓) เพื่อโทรออก

การใช้ฟังก์ชันสมุดโทรศัพท์ขั้นสูง

รู้จักการสร้างนามบัตร การตั้งค่าหมายเลขโทรด่วน และการสร้างกลุ่มรายชื่อ

การสร้างนามบัตร

- ในโหมดเมนู เลือก **สมุดโทรศัพท์**
- กด <ทางเลือก> → **นามบัตรส่วนตัว**
- ใส่รายละเอียดส่วนบุคคลของคุณและกด <ทางเลือก> → **บันทึก**



คุณสามารถส่งนามบัตรของคุณได้โดยแนบไปพร้อมกับข้อความหรือส่งอีเมล หรือโดยการถ่ายโอนผ่านคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

การตั้งค่าหมายเลขโทรด่วน

1. ในโหมดเมนู เลือก **สมุดโทรศัพท์**
2. กด <ทางเลือก> → การตั้งค่า → โทรด่วน
3. เลื่อนไปยังหมายเลขที่คุณต้องการตั้งค่า (2-9) และกด (OK)
4. เลือกรายชื่อ → หมายเลข (ถ้าจำเป็น) เพื่อกำหนดให้กับหมายเลขดังกล่าว
รายชื่อนั้นจะถูกบันทึกเป็นหมายเลขโทรด่วน



ตอนนี้คุณสามารถโทรไปยังรายชื่อนี้ได้จากโหมดปกติ โดยการกดปุ่มหมายเลขโทรด่วนที่กำหนดค้างไว้

การสร้างกลุ่มรายชื่อ

ด้วยการสร้างกลุ่มรายชื่อ คุณสามารถกำหนดเสียงเรียกเข้าและรูปถ่ายแสดงการโทรให้กับแต่ละกลุ่ม หรือส่งข้อความหรืออีเมลไปยังทุกคนในกลุ่มได้ เริ่มต้นด้วยการสร้างกลุ่มรายชื่อ ดังนี้

1. ในโหมดเมนู เลือก **สมุดโทรศัพท์**
2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง **กลุ่ม**
3. กด <ทางเลือก> → **สร้างกลุ่มใหม่**
4. ใส่ชื่อกลุ่มแล้วกด (OK)
5. เมื่อต้องการกำหนดรูปภาพแสดงการโทรหรือเสียงเรียกเข้าของกลุ่ม ให้เลื่อนไปที่กลุ่ม แล้วกด <ทางเลือก> → **การตั้งค่ากลุ่ม** → **ฟิลด์รูปภาพแสดงการโทรหรือฟิลด์เสียงเรียกเข้า** → **รูปภาพหรือเสียงเรียกเข้า (OK)**
6. กด <ทางเลือก> → **บันทึก**

การใช้งานฟังก์ชันข้อความขั้นสูง

รู้จักการสร้างข้อความที่ตั้งไว้และใช้ข้อความที่ตั้งไว้เพื่อสร้างข้อความใหม่ และการใช้โปรแกรมสนทนา

การสร้างข้อความที่ตั้งไว้

1. ในโหมดเมนู เลือก ข้อความ → ข้อความที่ตั้งไว้ → ข้อความที่ตั้งไว้
2. เลือกตำแหน่งว่างที่จะเปิดหน้าต่างของข้อความที่ตั้งไว้ใหม่
3. ใส่ข้อความแล้วกด (OK) เพื่อบันทึกข้อความที่ตั้งไว้

การสร้างข้อความ MMS ที่ตั้งไว้

1. ในโหมดเมนู เลือก ข้อความ → ข้อความที่ตั้งไว้ → ข้อความ MMS ที่ตั้งไว้
2. กด <ทางเลือก> → เพิ่มใหม่ เพื่อเปิดหน้าต่างข้อความที่ตั้งไว้ใหม่
3. สร้างข้อความ MMS พร้อมกับตั้งชื่อเรื่องและใส่ไฟล์แนบที่ต้องการเพื่อใช้เป็นข้อความที่ตั้งไว้ของคุณ ► หน้า 28
4. กด <ทางเลือก> → บันทึกไปยัง → ข้อความที่ตั้งไว้

การใส่ข้อความที่ตั้งไว้ในข้อความใหม่

1. เมื่อต้องการเริ่มสร้างข้อความใหม่ ในโหมดเมนู เลือก ข้อความ → เขียนข้อความใหม่ → ชนิดข้อความ
2. ในฟิลด์ข้อความ กด <ทางเลือก> → ใส่ → ข้อความที่ตั้งไว้ → ข้อความที่ตั้งไว้

การสร้างข้อความจากข้อความ MMS ที่ตั้งไว้

1. ในโหมดเมนู เลือก ข้อความ → ข้อความที่ตั้งไว้ → ข้อความ MMS ที่ตั้งไว้
2. เลื่อนไปยังข้อความที่ตั้งไว้ที่คุณต้องการใช้และกด <ทางเลือก> → แก้ไข
ข้อความที่ตั้งไว้ของคุณจะเปิดขึ้นมาเป็นข้อความ MMS แบบใหม่

การใช้ ข้อความบลูทูธ

ศึกษาวิธีการแชทกับคนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงได้ทันทีผ่านคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. ในโหมดเมนู เลือก ข้อความ → ข้อความบลูทูธ
2. กด <ทางเลือก> → ค้นหารายชื่อบลูทูธ
3. กด <ใช่> เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ (ถ้าจำเป็น)

4. เลื่อนไปยังอุปกรณ์และกด <เลือก>
5. ใส่รหัส PIN สำหรับใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ หรือรหัส PIN บลูทูธของอุปกรณ์อื่น หากอุปกรณ์นั้นมีรหัส แล้วกด <ตกลง>
เมื่อเจ้าของอุปกรณ์อื่นๆ ใส่รหัส PIN เดียวกันหรือยอมรับการเชื่อมต่อ จะทำให้การจับคู่เสร็จสมบูรณ์
6. เลื่อนไปยังอุปกรณ์และกด (OK)
7. ใส่ข้อความของคุณและกด (OK)
8. เมื่อต้องการยุติการสนทนา ให้กด <ทางเลือก> → จบการแชท

การใช้งานฟังก์ชันเพลงขั้นสูง

รู้จักการเตรียมไฟล์เพลง สร้างรายการเพลง และจัดเก็บสถานีวิทยุ

การคัดลอกไฟล์เพลงผ่าน Samsung PC Studio

1. ในโหมดเมนู เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ PC → Samsung PC studio หรือ Mass storage
2. หากต้องการใช้งานสายเชื่อมต่อข้อมูล PC ให้เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนโทรศัพท์ของคุณเข้ากับเครื่อง PC
3. เรียกการทำงาน Samsung PC Studio แล้วคัดลอกไฟล์จาก PC ไปยังโทรศัพท์
ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ Samsung PC Studio หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

การคัดลอกไฟล์เพลงลงในการ์ดความจำ

1. ใส่การ์ดความจำ
2. ในโหมดเมนู เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ PC → Mass storage
3. หากต้องการใช้งานสายเชื่อมต่อข้อมูล PC ให้เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนโทรศัพท์ของคุณเข้ากับเครื่อง PC
ในขณะที่เชื่อมต่อ หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นบนเครื่อง PC
4. เปิดโพลเดอร์เพื่อดูไฟล์
5. คัดลอกไฟล์จากเครื่อง PC ลงการ์ดความจำ

การซิงโครไนซ์โทรศัพท์ของคุณกับ Windows Media Player

1. ในโหมดเมนู เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ PC → Media player
2. การใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องพีซี ให้ต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนโทรศัพท์กับเครื่อง PC ที่มี Windows Media Player ติดตั้งไว้
 ในขณะที่เชื่อมต่อ หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นบนเครื่อง PC
3. เปิด Windows Media Player เพื่อซิงโครไนซ์ไฟล์เพลง
4. แก๊ไขหรือใส่ชื่อของโทรศัพท์ในหน้าต่างป๊อปอัพ (ถ้าจำเป็น)
5. เลือกและลากไฟล์เพลงที่คุณต้องการไปยังรายการซิงค์
6. เริ่มการซิงโครไนซ์

การสร้างรายการเพลง

1. ในโหมดเมนู เลือก เพลง → เครื่องเล่นเพลง → รายการเพลง
2. กด <ทางเลือก> → สร้างรายการเพลง
3. ใส่ชื่อรายการเพลงใหม่แล้วกด <ทางเลือก> → บันทึก
4. เลือกรายการเพลงใหม่
5. กด <ทางเลือก> → เพิ่ม → แทร็ก
6. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการรวมไว้ แล้วกด <เพิ่ม>

การกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงของคุณเอง

รู้จักวิธีการปรับการตั้งค่าสำหรับเครื่องเล่นเพลงของคุณ

1. ในโหมดเมนู เลือก เพลง → เครื่องเล่นเพลง
2. กด <ทางเลือก> → การตั้งค่า
3. ปรับแต่งการตั้งค่าเพื่อกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงของคุณเอง
4. กด <บันทึก>

การบันทึกเพลงจากวิทยุ FM

1. เสียบเสตเช็ทที่ให้มาเข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันของโทรศัพท์

2. ในโหมดเมนู เลือก แอปพลิเคชัน → วิทยุ FM



วิทยุ FM จะปรากฏในโหมดเมนูถ้าโทรศัพท์ของคุณไม่รองรับบริการ Google

3. กด (OK) เพื่อเริ่มวิทยุ FM

4. กด <ทางเลือก> → บันทึกเสียง เพื่อเริ่มบันทึก


5. เมื่อคุณบันทึกเสร็จแล้ว ให้กด <หยุด>

ไฟล์เพลงจะถูกบันทึกไว้ใน คลิปส์วิทยุ FM (ในโหมดเมนูเลือก ไฟล์ส่วนตัว → เพลง)



คุณสมบัติการบันทึกได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อการบันทึกเสียงเท่านั้น คุณภาพของการบันทึกจะต่ำกว่าสื่อดิจิทัลมาก


การจัดเก็บสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ

1. เสียบเสตดเชิท์ที่นำมาเข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันของโทรศัพท์
2. ในโหมดเมนู เลือก แอปพลิเคชัน → วิทยุ FM
 วิทยุ FM จะปรากฏในโหมดเมนูถ้าโทรศัพท์ของคุณไม่รองรับบริการ Google
3. กด (OK) เพื่อเริ่มวิทยุ FM
4. กด <ทางเลือก> → ค้นหาอัตโนมัติ
5. กด <ใช่> เพื่อยืนยัน (ถ้าจำเป็น)
วิทยุจะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ

การค้นหาข้อมูลของเพลง

เรียนรู้วิธีการเข้าสู่บริการดาวน์โหลดเพลงออนไลน์ พร้อมทั้งรับข้อมูลเกี่ยวกับเพลงที่คุณฟัง ไม่ว่าจะคุณอยู่ที่ใด

1. ในโหมดเมนู เลือก เพลง → ค้นหาเพลง → ค้นหาเพลง
โทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์
2. เมื่อลงทะเบียนโทรศัพท์สำเร็จแล้ว ให้กด <บันทึก> เพื่อบันทึกส่วนของเพลงที่คุณต้องการค้นหา

 ผู้ให้บริการบางรายอาจไม่รองรับบริการนี้ และอาจไม่มีข้อมูลเพลงอยู่ในฐานข้อมูลครบทุกเพลง

การใช้งานเครื่องมือและ แอปพลิเคชัน

รู้จักวิธีทำงานร่วมกับเครื่องมือสำหรับโทรศัพท์มือถือ
ของคุณและแอปพลิเคชันเพิ่มเติม

การใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

รู้จักความสามารถของโทรศัพท์ของคุณในการเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้งาน
คุณสมบัติแฮนด์ฟรี

การเปิดใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. ในโหมดเมนู เลือก แอปพลิเคชัน → บลูทูธ
2. กด <ทางเลือก> → การตั้งค่า
3. เลื่อนลงไปยัง การทำงาน
4. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง เปิด
5. เมื่อต้องการให้อุปกรณ์อื่นสามารถค้นหาโทรศัพท์ของคุณ
ได้ ให้เลื่อนลงไปยัง การเข้าถึงเครื่องส่วนตัว แล้วเลื่อน
ไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง เปิด
6. กด <บันทึก>

การค้นหาและจับคู่กับอุปกรณ์อื่นๆ ที่เปิดใช้งานบลูทูธแล้ว

1. ในโหมดเมนู เลือก แอปพลิเคชัน → บลูทูธ → ค้นหาอุปกรณ์ใหม่
2. เลื่อนไปยังอุปกรณ์และกด <เลือก>
3. ใส่รหัส PIN สำหรับใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ หรือรหัส PIN บลูทูธของอุปกรณ์อื่นๆ หากอุปกรณ์นั้นมีรหัส แล้วกด <ตกลง>
เมื่อเจ้าของอุปกรณ์อื่นๆ ใส่รหัส PIN เดียวกันหรือยอมรับการเชื่อมต่อ จะทำให้การจับคู่เสร็จสมบูรณ์

การส่งข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. เลือกไฟล์หรือรายการจากแอปพลิเคชันใดแอปพลิเคชันหนึ่งในโทรศัพท์ที่คุณต้องการส่ง
2. กด <ทางเลือก> → ส่งนามบัตรผ่าน หรือ ส่งผ่าน → บลูทูธ (ในขณะที่ส่งข้อมูลรายชื่อ ให้ระบุข้อมูลที่ต้องการส่ง)

การรับข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. ใส่รหัส PIN สำหรับใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธและกด <ตกลง> (หากจำเป็น)
2. กด <ใช่> เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการรับข้อมูลจากอุปกรณ์นี้ (หากจำเป็น)

การเปิดใช้งานและส่งข้อความ SOS

เมื่อคุณอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน คุณสามารถส่งข้อความ SOS เพื่อขอความช่วยเหลือได้



อาจไม่มีคุณสมบัตินี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

1. ในโหมดเมนู เลือก **ข้อความ** → **ข้อความ SOS** → **ทางเลือกการส่ง**
2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง **เปิด**
3. เลื่อนลงแล้วกด (OK) เพื่อเปิดรายการผู้รับ
4. กด <ทางเลือก> → **สมุดโทรศัพท์** เพื่อเปิดรายชื่อ
5. เลื่อนไปยังรายชื่อ แล้วกด (OK)
6. เลือกหมายเลข (หากจำเป็น)

7. เมื่อคุณเลือกรายชื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้กด <ทางเลือก> → **เพิ่ม** เพื่อย้อนกลับไปยังรายการผู้รับ
8. กด (OK) เพื่อบันทึกผู้รับ
9. เลื่อนลง และกำหนดจำนวนครั้งในการส่งข้อความ SOS ซ้ำ
10. กด <บันทึก> → <ใช่>

เมื่อต้องการส่งข้อความ SOS ต้องปิดโทรศัพท์และล็อกปุ่มกด กดปุ่มกดระดับเสียงสี่ครั้ง



ทันทีที่คุณส่งข้อความ SOS ฟังก์ชันทั้งหมดของโทรศัพท์ จะถูกระงับไว้ชั่วคราวจนกว่าคุณจะกด (OK)

การเปิดใช้งานโมบายล์แทริกเกอร์

เมื่อมีบุคคลอื่นใส่ SIM การ์ดใหม่เข้าไปในโทรศัพท์ของคุณ คุณสมบัติโมบายล์แทริกเกอร์จะส่งหมายเลขโทรศัพท์ให้กับผู้รับสองคนโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้คุณค้นหาและได้รับโทรศัพท์ของคุณคืน

เมื่อต้องการใช้งานโมบายล์แทริกเกอร์

1. ในโหมดเมนู เลือก การตั้งค่า → ระบบป้องกัน → โมบายล์แทริกเกอร์ 2.0
2. ใส่รหัสผ่านของคุณแล้วกด <ตกลง>
3. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง เปิด
4. เลื่อนลงแล้วกด (OK) เพื่อเปิดรายการผู้รับ
5. กด <ทางเลือก> → สมุดโทรศัพท์ เพื่อเปิดรายการผู้รับ

6. เลื่อนไปยังรายชื่อ แล้วกด (OK)
7. เลือกหมายเลข (หากจำเป็น)
8. เมื่อคุณเลือกรายชื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้กด <ทางเลือก> → เพิ่ม เพื่อย้อนกลับไปยังรายการผู้รับ
9. กด (OK) เพื่อบันทึกผู้รับ
10. เลื่อนลงและใส่ชื่อผู้ส่ง
11. กด <บันทึก> → <ยอมรับ>

การโทรออก

คุณสามารถใช้การโทรเข้าหาลูกได้เมื่อคุณต้องการเสียงออกจากการประชุมหรือยุติการสนทนา และคุณยังสามารถทำเหมือนกับว่าคุณกำลังสนทนาทางโทรศัพท์โดยการเล่นเสียงที่บันทึกไว้

การบันทึกเสียง

1. ในโหมดเมนู เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าแอปพลิเคชัน → โทร → โทรออก → เสียงโทรออก
2. กด <ทางเลือก> → แก้ไข
3. กด <บันทึก> เพื่อเริ่มบันทึก
4. อัดเสียงพูดผ่านไมโครโฟน
5. เมื่อคุณอัดเสียงพูดเสร็จแล้ว ให้กด <บันทึก>
6. เลือก เสียงโทรออก เพื่อตั้งค่าเป็นการตอบรับสำหรับการโทรออก

การโทรออก



คุณต้องกำหนดปุ่มทางลัดเพื่อโทรออก ในโหมดเมนูเลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ → ทางลัด แล้วกำหนดปุ่มทางลัดสำหรับโทรออก

เมื่อต้องการโทรออก

- กดปุ่มทางลัดค้างไว้ในโหมดปกติ
- กดปุ่มทางลัดสี่ครั้งขณะปิดโทรศัพท์

หากต้องการเปลี่ยนเวลาเลื่อนก่อนโทรออก ในโหมดเมนูเลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าแอปพลิเคชัน → โทร → โทรออก → ตั้งเวลาการโทรออก → ทางเลือก

การบันทึกและเล่นเสียงบันทึก

รู้จักการทำงานกับเครื่องบันทึกเสียงในโทรศัพท์ของคุณ

การบันทึกสมุดบันทึกเสียง

1. ในโหมดเมนู เลือก แอปพลิเคชัน → เครื่องบันทึกเสียง
2. กด (OK) เพื่อเริ่มบันทึก
3. อัดเสียงพูดลงสมุดบันทึกผ่านไมโครโฟน
4. เมื่อคุณอัดเสียงพูดเสร็จแล้ว ให้กด <บันทึก>

การเล่นสมุดบันทึกเสียง

1. จากหน้าจอเครื่องบันทึกเสียง ให้กด <ทางเลือก> → ไปยังเสียงที่บันทึกส่วนตัว
2. เลือกไฟล์
3. ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
OK	หยุดเล่นชั่วคราวหรือกลับสู่การเล่น
ระดับเสียง	การปรับระดับเสียง
ทิศทาง	<ul style="list-style-type: none">• ซ้าย: ค้นหาย้อนกลับ• ขวา: ค้นหาไปข้างหน้า• ลง: หยุดการเล่น

การแก้ไขรูปภาพ

รู้จักการแก้ไขรูปภาพและใช้เอฟเฟ็คที่สนุกสนาน

การใช้เอฟเฟ็คกับรูปภาพ

1. ในโหมดเมนู เลือก แอปพลิเคชัน → การปรับแต่งรูปภาพ
2. กด <ทางเลือก> → รูปภาพใหม่ → เปิด หรือ ถ่ายรูป
3. เลือก รูปภาพหรือถ่ายรูปใหม่
4. กด <ทางเลือก> → เอฟเฟ็ค → ทางเลือกของเอฟเฟ็ค
5. เลือกใช้เอฟเฟ็คที่แตกต่างกันแล้วกด <ทำ>
สำหรับเอฟเฟ็คบางแบบ ให้ปรับระดับ
เมื่อต้องการใช้เอฟเฟ็คภาพเบลอกับพื้นที่ในรูปภาพ
ให้เลื่อนหรือเปลี่ยนขนาดรูปลี่เหลี่ยม แล้วกด
<ทางเลือก> → ทำ

6. เมื่อใช้เอฟเฟ็คเรียบร้อยแล้ว ให้กด <ทางเลือก> →
บันทึกเป็น → <ใช่>
7. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่สำหรับรูปภาพดังกล่าว แล้วกด <ทางเลือก>
บันทึก

การปรับแต่งรูปภาพ

1. ในโหมดเมนู เลือก แอปพลิเคชัน → การปรับแต่งรูปภาพ
2. กด <ทางเลือก> → รูปภาพใหม่ → เปิด หรือ ถ่ายรูป
3. เลือกรูปภาพหรือถ่ายรูปใหม่
4. กด <ทางเลือก> → ปรับแต่ง → ทางเลือกของการปรับแต่ง
(ความสว่าง ความเข้ม หรือสี)
เมื่อต้องการปรับแต่งรูปภาพอัตโนมัติ ให้เลือก
ปรับระดับอัตโนมัติ
5. โดยการใช้นิ้วเลื่อนตำแหน่ง ให้ปรับแต่งรูปภาพตามที่
ต้องการแล้วกด <ทำ>

6. เมื่อคุณปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด <ทางเลือก> → บันทึกเป็น → <ใช่>
7. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่สำหรับรูปภาพดังกล่าว แล้วกด <ทางเลือก> → บันทึก

การเปลี่ยนรูปแบบรูปภาพ

1. ในโหมดเมนู เลือก แอปพลิเคชัน → การปรับแต่งรูปภาพ
2. กด <ทางเลือก> → รูปภาพใหม่ → เปิด หรือ ถ่ายรูป
3. เลือกรูปภาพหรือถ่ายรูปใหม่
4. กด <ทางเลือก> → เปลี่ยนรูปแบบ → เปลี่ยนขนาด หมุน หรือ ฟลิป
5. โดยการใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง ให้หมุนหรือฟลิปรูปภาพตามที่ต้องการและกด <ทำ>
หากต้องการเปลี่ยนขนาดรูปภาพ ให้เลือกขนาดแล้วกด <ใช่> ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 7

6. เมื่อคุณเปลี่ยนรูปแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด <ทางเลือก> → บันทึกเป็น → <ใช่>
7. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่สำหรับรูปภาพดังกล่าว แล้วกด <ทางเลือก> → บันทึก

การตัดรูปภาพ

1. ในโหมดเมนู เลือก แอปพลิเคชัน → การปรับแต่งรูปภาพ
2. กด <ทางเลือก> → รูปภาพใหม่ → เปิด หรือ ถ่ายรูป
3. เลือกรูปภาพหรือถ่ายรูปภาพใหม่
4. กด <ทางเลือก> → ตัดบางส่วน
5. ใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่งเลื่อนรูปสี่เหลี่ยมไปไว้บนพื้นที่ที่ต้องการตัด แล้วกด (OK)
เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดหรือรูปทรงของสี่เหลี่ยม กด <ทางเลือก> → เปลี่ยนขนาด หรือ รูปร่าง

6. เมื่อตัดภาพเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด <ทางเลือก> → บันทึกเป็น → <ใช่>
7. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่สำหรับรูปภาพดังกล่าว แล้วกด <ทางเลือก> → บันทึก

การใส่คุณสมบัติให้กับภาพ

1. ในโหมดเมนู เลือก แอปพลิเคชัน → การปรับแต่งรูปภาพ
2. กด <ทางเลือก> → รูปภาพใหม่ → เปิด หรือ ถ่ายรูป
3. เลือกรูปภาพหรือถ่ายรูปใหม่
4. กด <ทางเลือก> → ใส่ → คุณสมบัติให้กับภาพ (เฟรม รูปภาพ ศิลปะอาร์ต อีโมติคอน หรือข้อความ)
5. เลือกคุณสมบัติให้กับภาพเพื่อเพิ่ม แล้วกด <เลือก> หรือใส่ตัวอักษร แล้วกด <ทางเลือก> → <บันทึก>

6. ย้ายภาพที่ใส่เพิ่มไว้ (ถ้าจำเป็น) เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดหรือหมุนรูปภาพที่ใส่เพิ่มไว้ ให้กด <ทางเลือก> → เปลี่ยนขนาด หรือ หมุน
7. กด <ทางเลือก> → ทำ
8. เมื่อคุณเพิ่มคุณสมบัติให้กับภาพเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด <ทางเลือก> → บันทึกเป็น → <ใช่>
9. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่สำหรับรูปภาพแล้วกด <ทางเลือก> → บันทึก

การพิมพ์รูปภาพ

รู้จักการพิมพ์รูปภาพด้วยสายเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่อง PC หรือคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

เมื่อต้องการพิมพ์รูปภาพโดยใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่อง PC

1. เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนโทรศัพท์ของคุณกับเครื่องพิมพ์ที่ทำงานร่วมกันได้
2. เปิดรูปภาพหรือถ่ายภาพใหม่ ► หน้า 32
3. กด <ทางเลือก> → พิมพ์ผ่าน → USB
4. กำหนดทางเลือกการพิมพ์แล้วพิมพ์รูปภาพ

เมื่อต้องการพิมพ์รูปภาพโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. เปิดรูปภาพหรือถ่ายภาพใหม่ ► หน้า 32
2. กด <ทางเลือก> → พิมพ์ผ่าน → บลูทูธ
3. เลือกเครื่องพิมพ์ที่เปิดใช้งานบลูทูธแล้ว และเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ ► หน้า 47
4. กำหนดทางเลือกการพิมพ์แล้วพิมพ์รูปภาพ

การแก้ไขวิดีโอ

รู้จักการแก้ไขไฟล์วิดีโอและใช้เอฟเฟ็กต์ภาพ

1. ในโหมดเมนู เลือก แอปพลิเคชันเด่น → การแก้ไขวิดีโอ
2. กด <ทางเลือก> → นำเข้า → รูปภาพ หรือ วิดีโอ → เลือกหมวดหมู่รูปภาพหรือวิดีโอ → รูปภาพหรือวิดีโอ → <เลือก>
ทำตามขั้นตอนนี้ซ้ำเพื่อเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอเพิ่มเติม
3. กด <ทางเลือก> → การตั้งค่า เพื่อเปลี่ยนทางเลือกการแก้ไขดังนี้
 - การเปลี่ยนธีม: กำหนดลำดับการแสดงผลไฟล์ที่เพิ่มไว้
 - เพลงพื้นหลัง: กำหนดเพลงพื้นหลัง
 - การเลือกส่วนตัว: เลือกไฟล์เพลงเพื่อเล่นพื้นหลังถ้าคุณกำหนดทางเลือกเพลงพื้นหลังเป็น การเลือกส่วนตัว

- **ผสมเสียง:** กำหนดว่าจะผสมเพลงพื้นหลังที่เพิ่มมากับเสียงเดิมจากวิดีโอหรือไม่
- **ช่วงเวลาแสดง:** กำหนดระยะเวลาของวิดีโอ

4. กด <บันทึก>
5. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น ให้กด <ทางเลือก> → นำออก
6. เลือกธีมที่จะใช้กับวิดีโอ
7. กด <ทางเลือก> → บันทึก

การเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวาแอปพลิเคชัน

รู้จักการเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวาแอปพลิเคชันของเทคโนโลยีจาวาที่ได้รับรางวัล

การดาวน์โหลดเกมส์หรือแอปพลิเคชัน

1. ในโหมดเมนู เลือก แอปพลิเคชัน → เกมส์และอื่นๆ → เกมส์เพิ่มเติม
โทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่ผู้ให้บริการของคุณกำหนดไว้ล่วงหน้า
2. ค้นหาเกมส์หรือแอปพลิเคชัน แล้วดาวน์โหลดไว้ในโทรศัพท์

การเล่นเกมส์

1. ในโหมดเมนู เลือก แอปพลิเคชัน → เกมส์และอื่นๆ
2. เลือกเกมส์จากรายการแล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ



เกมส์ที่มีอยู่อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ การควบคุมและทางเลือกของเกมส์อาจแตกต่างกันไป

การเข้าสู่แอปพลิเคชัน

1. ในโหมดเมนู เลือก แอปพลิเคชัน → เกมส์และอื่นๆ → แอปพลิเคชัน
2. กด <ทางเลือก> เพื่อเข้าสู่รายการของทางเลือกและการตั้งค่าต่างๆ สำหรับแอปพลิเคชันของคุณ

การแสดงผลเวลาโลก

รู้จักการดูเวลาในเมืองอื่นและตั้งเวลาโลกให้ปรากฏบนหน้าจอ

การดูเวลาโลก

1. ในโหมดเมนู เลือก ออร์กาไนเซอร์ → เวลาโลก
2. เลื่อนลงไปที่นาฬิกา
3. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกโซน
4. กด (OK) เพื่อบันทึกเวลาโลก



หากต้องการตั้งเวลาชดเชยเวลากลางวัน ให้กด <ทางเลือก> → ใช้การชดเชยเวลากลางวัน → โซน → <บันทึก>

การเพิ่มเวลาโลกบนหน้าจอของคุณ

ในโหมดการแสดงนาฬิกาสองแบบ คุณสามารถแสดงนาฬิกาที่มี
ธีมโซนแตกต่างกันสองแบบบนหน้าจอของคุณได้

1. ในโหมดเมนู เลือก ออร์กาไนเซอร์ → เวลาโลก
2. เลื่อนไปยังเวลาที่คุณต้องการเพิ่มแล้วกด
<ทางเลือก> → กำหนดเป็นนาฬิกาที่สอง
3. กด <ยกเลิก> → <กลับ>
4. ในโหมดเมนู เลือก การตั้งค่า → จอภาพและแสง →
หน้าจอหลัก
5. เลือก นาฬิกา
6. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง คู่
7. กด <บันทึก> สองครั้ง

การตั้งค่าและใช้การเตือน

รู้จักการตั้งค่าและควบคุมการเตือนสำหรับเหตุการณ์สำคัญ

การตั้งค่าการเตือนใหม่

1. ในโหมดเมนู เลือก การเตือน
2. เลื่อนไปยังตำแหน่งการเตือนที่ว่าง แล้วกด (OK)
3. กำหนดรายละเอียดของการเตือน
คุณสามารถกำหนดให้เสียงเตือนเป็นเสียงจากวิทยุ
FM หรือเสียงปกติได้
4. กด <บันทึก>



คุณสมบัติเปิดอัตโนมัติจะกำหนดให้โทรศัพท์เปิดเครื่อง
โดยอัตโนมัติ และส่งเสียงเตือนตามเวลาที่ระบุหาก
โทรศัพท์ปิดอยู่

การหยุดเสียงเตือน

เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น

- กด <ตกลง> หรือปุ่มใด ๆ เพื่อหยุดเสียงเตือนแบบไม่มีการพัก
- กด <ตกลง> หรือ (OK) เพื่อหยุดเสียงเตือนแบบมีการพัก หรือกด <พัก> หรือปุ่มใด ๆ เพื่อปิดเสียงเตือนในระยะเวลาพัก

การยกเลิกการเตือน

1. ในโหมดเมนู เลือก การเตือน
2. เลื่อนไปยังการเตือนที่คุณต้องการยกเลิกและกด (OK)
3. เลื่อนลง (หากจำเป็น)
4. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง ปิด
5. กด <บันทึก>

การใช้เครื่องคิดเลข

1. ในโหมดเมนู เลือก ออร์กาไนเซอร์ → เครื่องคิดเลข
2. ใช้ปุ่มที่สัมพันธ์กับหน้าจอเครื่องคิดเลข เพื่อดำเนินการคำนวณขั้นพื้นฐาน

การเปลี่ยนสกุลเงินหรือหน่วยวัด

1. ในโหมดเมนู เลือก ออร์กาไนเซอร์ → การเปลี่ยนหน่วย → ชนิดการเปลี่ยนหน่วย
2. ใส่สกุลเงินหรือหน่วยวัดและหน่วยลงในฟิลด์ที่เหมาะสม

การกำหนดการตั้งเวลานับถอยหลัง

1. ในโหมดเมนู เลือก แอปพลิเคชัน → การตั้งเวลา
2. กด <กำหนด>
3. ตั้งระยะเวลาเพื่อนับถอยหลังแล้วกด <ตกลง>
4. กด (OK) เพื่อเริ่มหรือหยุดนับถอยหลัง
5. เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ ให้กด <ตกลง> เพื่อหยุดเสียงเตือน

การใช้การจับเวลา

1. ในโหมดเมนู เลือก แอปพลิเคชัน → การจับเวลา
2. กด (OK) เพื่อเริ่มและบันทึกเวลาเป็นรอบๆ
3. เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้กด <หยุด>
4. กด <ตั้งใหม่> เพื่อลบเวลาที่ได้บันทึกไว้

การสร้างสิ่งที่ต้องทำใหม่

1. ในโหมดเมนู เลือก ออร์กาไนเซอร์ → สิ่งที่ต้องทำ
2. กด <สร้างใหม่>
3. ใส่รายละเอียดของสิ่งที่ต้องทำ
4. กด <บันทึก> หรือกด <ทางเลือก> → บันทึก

การสร้างสมุดบันทึกข้อความ

1. ในโหมดเมนู เลือก ออร์กาไนเซอร์ → สมุดบันทึก
2. กด <สร้างใหม่>
3. ใส่ข้อความบันทึกของคุณ
4. กด <ทางเลือก> → บันทึก

การจัดการปฏิทินของคุณ

รู้จักการเปลี่ยนการแสดงผลปฏิทินและสร้างเหตุการณ์

การเปลี่ยนการแสดงผลปฏิทิน

1. ในโหมดเมนู เลือก ออร์กาไนเซอร์ → ปฏิทิน
2. กด <ทางเลือก> → แสดงโดย → วัน หรือ สัปดาห์

การสร้างเหตุการณ์

1. ในโหมดเมนู เลือก ออร์กาไนเซอร์ → ปฏิทิน
2. กด <ทางเลือก> → สร้างใหม่ → ชนิดของเหตุการณ์
3. ใส่รายละเอียดของเหตุการณ์ตามที่ต้องการ
4. กด <บันทึก> หรือกด <ทางเลือก> → บันทึก

การดูเหตุการณ์

หากต้องการดูเหตุการณ์ในวันใดโดยเฉพาะ

1. ในโหมดเมนู เลือก ออร์กาไนเซอร์ → ปฏิทิน
2. เลือกวันในปฏิทิน
3. เลือกเหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียด

หากต้องการดูเหตุการณ์ตามชนิดของเหตุการณ์

1. ในโหมดเมนู เลือก ออร์กาไนเซอร์ → ปฏิทิน
2. กด <ทางเลือก> → รายการเหตุการณ์ → ชนิดของเหตุการณ์
3. เลือกเหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียด

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

หากคุณมีปัญหาในการใช้งานโทรศัพท์มือถือ โปรดลองดำเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นต่อไปนี้ก่อนติดต่อไปยังผู้ให้บริการ

ในขณะที่ใช้โทรศัพท์ อาจมีข้อความต่อไปนี้ปรากฏขึ้น

ข้อความ	ลองแก้ไขปัญหานี้
ใส่ SIM การ์ด	ตรวจสอบว่าใส่ SIM การ์ดถูกต้องแล้ว
ล็อกโทรศัพท์	หลังจากเปิดใช้งานการล็อกโทรศัพท์แล้ว คุณจะต้องใส่รหัสผ่านที่กำหนดไว้ด้วย

ข้อความ	ลองแก้ไขปัญหานี้
ล็อก PIN	ในการใช้โทรศัพท์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่า จะต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณจะต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มากับ SIM การ์ด คุณสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติการทำงานนี้ได้โดยใช้เมนู ล็อก PIN
ล็อก PIN2	เมื่อคุณเข้าสู่เมนูที่ต้องใช้รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่มีให้จาก SIM การ์ด หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ข้อความ	ลองแก้ไขปัญหานี้
ล็อก PUK	SIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งาน ซึ่งตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการที่คุณใส่รหัส PIN ผิดติดต่อกันหลายครั้ง คุณจะต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ

โทรศัพท์ของคุณแสดงข้อความ "ใช้บริการไม่ได้" หรือ "เครือข่ายผิดพลาด"

- เมื่อคุณเข้าไปในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลยให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองใหม่อีกครั้ง
- คุณไม่สามารถเข้าใช้ทางเลือกบางตัวได้หากยังไม่ได้สมัครรับบริการนั้นๆ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

คุณใส่หมายเลขโทรศัพท์แล้ว แต่โทรศัพท์ไม่ต่อสายให้

- ตรวจสอบอีกครั้งว่าคุณได้กดปุ่มโทรออกแล้ว (☎)

- ตรวจสอบด้วยว่าคุณเข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้องหรือไม่
- อีกสิ่งที่ต้องตรวจสอบคือคุณได้ตั้งค่าระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นั้นไว้หรือไม่

ผู้อื่นไม่สามารถต่อสายถึงคุณได้

- ตรวจสอบว่าคุณเปิดเครื่องแล้วหรือยัง
- ตรวจสอบด้วยว่าคุณเข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้องหรือไม่
- อีกสิ่งที่ต้องตรวจสอบคือคุณได้ตั้งค่าระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นั้นไว้หรือไม่

ปลายสายไม่ได้ยินเสียงพูดของคุณ

- ตรวจสอบว่านิ้วของคุณไปบังบริเวณที่เป็นไมโครโฟนในตัวของคุณหรือไม่
- ตรวจสอบว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณพอหรือไม่

- หากคุณใช้เซตเซ็ท ตรวจสอบด้วยว่าอุปกรณ์นั้นต่อเข้ากับโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วหรือไม่

โทรศัพท์ส่งเสียงบีบและไอคอนแบตเตอรี่กะพริบ

กำลังไฟแบตเตอรี่อ่อน ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่เพื่อให้สามารถใช้โทรศัพท์ต่อไปได้

คุณภาพเสียงในขณะที่ใช้สายไม่ดี

- ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้บังเสาอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในโทรศัพท์
- เมื่อคุณเข้าไปในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองใหม่อีกครั้ง

คุณเลือกรายชื่อที่ต้องการต่อสายแล้ว แต่โทรศัพท์ไม่ต่อสายให้

- ตรวจสอบว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บอยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อเป็นหมายเลขที่ถูกต้อง

- ใส่หมายเลขดังกล่าวอีกครั้ง และบันทึกหมายเลขดังกล่าวตามความเหมาะสม

แบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟได้ไม่ดีหรือบางครั้งโทรศัพท์ดับไปเอง

- ชำแบตเตอรี่อาจสกปรก เช็ดโลหะสีทองด้วยผ้าที่นุ่มและสะอาด แล้วลองชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง
- หากแบตเตอรี่ยังคงชาร์จกำลังไฟได้ไม่เต็มที่ ให้ทิ้งแบตเตอรี่เก่าด้วยวิธีที่เหมาะสม และนำแบตเตอรี่ใหม่มาเปลี่ยนแทน

ไม่ควรจับโทรศัพท์ของคุณขณะกำลังร้อนอยู่

เมื่อคุณใช้หลายแอปพลิเคชันพร้อมกัน โทรศัพท์ต้องใช้กำลังไฟมากขึ้นและอาจทำให้เครื่องร้อน ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของโทรศัพท์แต่อย่างใด