

เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏในโทรศัพท์ของคุณ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-19546A  
Thai. 08/2008. Rev. 1.0



SGH-G400  
ตุ้มมือพีช



# วิธีใช้คู่มือเล่มนี้

คู่มือการใช้งานเล่มนี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อแนะนำให้คุณทราบถึงฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ และลักษณะเด่นของโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ เพื่อให้สามารถเริ่มใช้งานโทรศัพท์ที่ได้ทันที โปรดเริ่มศึกษาที่หัวข้อ "รู้จักกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ" "การประกอบชิ้นส่วนและเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งาน" และ "การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน" ก่อนเป็นลำดับแรก

## แนะนำไอคอน

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน โปรดทำความเข้าใจกับความคุ้นเคยกับไอคอนที่จะปรากฏต่อไปในคู่มือดังต่อไปนี้



WARNING

**คำเตือน** — สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้ตัวคุณเองหรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ



CAUTION


**ข้อควรระวัง** — สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้โทรศัพท์ของคุณหรืออุปกรณ์อื่นได้รับความเสียหาย



**หมายเหตุ** — หมายเหตุ คำแนะนำการใช้งาน หรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ



**อ้างอิง** — หน้าที่มีข้อมูลเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น  
▶ หน้า 12 (หมายถึง "ดูหน้าที่ 12")

- **ตามด้วย** — ลำดับของทางเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือกเพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น กดปุ่ม <เมนู> → **ข้อความ** → **เขียนข้อความใหม่** (หมายถึง **เมนู ตามด้วย ข้อความ ตามด้วย เขียนข้อความใหม่**)
- [ ] **เครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยม** — ปุ่มโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น [  ] (หมายถึง ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง/ออกจากเมนู)
- < > **เครื่องหมายวงเล็บสามเหลี่ยม** — ปุ่มคำสั่งซึ่งควบคุมฟังก์ชันการทำงานที่ต่างกันไปตามหน้าจอ ตัวอย่างเช่น <ตกลง> (หมายถึง ปุ่มคำสั่ง **ตกลง**)

## ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

สิทธิในเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่ประกอบกันขึ้นเป็นอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์นั้นๆ

- Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก—Bluetooth QD ID: B013758
- Java™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation

# สารบัญ

<b>ข้อมูลความปลอดภัยและการใช้งาน</b>	<b>2</b>
คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย.....	2
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย.....	4
ข้อมูลการใช้งานที่สำคัญ.....	7
<b>รู้จักกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ</b>	<b>10</b>
อุปกรณ์ในกล่อง.....	10
โครงสร้างของโทรศัพท์.....	11
ปุ่มต่างๆ.....	12
หน้าจอ.....	13
สัญลักษณ์.....	14
<b>การประกอบชิ้นส่วนและเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งาน</b>	<b>16</b>
การใส่ SIM หรือ USIM การ์ด และ แบตเตอรี่.....	16
การชาร์จแบตเตอรี่.....	18
การใส่การ์ดหน่วยความจำ (อุปกรณ์เสริม).....	19

<b>การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน</b>	<b>21</b>
การเปิดและปิดโทรศัพท์.....	21
การเข้าถึงเมนู.....	22
การสลับใช้งานแอปพลิเคชัน.....	22
การใช้หน้าจอภายนอก.....	23
การกำหนดค่าของโทรศัพท์ด้วยตัวเอง.....	23
การใช้งานฟังก์ชันการโทรพื้นฐาน.....	26
การส่งและการดูข้อความ.....	27
การเพิ่มและค้นหารายชื่อ.....	29
การใช้ฟังก์ชันพื้นฐานของกล้องถ่ายรูป.....	30
การฟังเพลง.....	32
การเข้าสู่ระบบเว็บ.....	35

<b>การใช้งานฟังก์ชันขั้นสูง</b>	<b>36</b>
การใช้งานฟังก์ชันการโทรขั้นสูง.....	36
การใช้งานสมุดโทรศัพท์ขั้นสูง.....	38
การใช้งานการเขียนข้อความขั้นสูง.....	40
การใช้งานฟังก์ชันเพลงขั้นสูง.....	41

<b>การใช้งานเครื่องมือและแอปพลิเคชัน</b>	<b>44</b>
การใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ.....	44
การพิมพ์รูปภาพ.....	46
การเปิดใช้งานโมบายล์แทริคเกอร์.....	47
การบันทึกและเล่นสมุดบันทึกเสียง.....	47
การเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวาแอปพลิเคชัน.....	48
การใช้ RSS ริดเดอร์.....	49
การอัปโหลดรูปถ่ายและวิดีโอไปยังเว็บ.....	50
การสร้างและดูเวลาโลก.....	51
การตั้งค่าและใช้การเตือน.....	52
การใช้เครื่องคิดเลข.....	53
การเปลี่ยนสกุลเงินหรือหน่วยวัด.....	53
ตั้งค่าเวลานับถอยหลัง.....	53
การจับเวลา.....	53
การสร้างสิ่งที่ต้องทำใหม่.....	54
การสร้างสมุดบันทึกข้อความ.....	54
การจัดการปฏิทินของคุณ.....	54

<b>การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น</b>	<b>a</b>
-------------------------------	----------

# ข้อมูลความปลอดภัย และการใช้งาน

โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย และเพื่อให้การใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด



## คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย

### การเก็บโทรศัพท์ให้ห่างจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง

เก็บโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้อยู่ในที่ที่เด็กเล็กหรือสัตว์เลี้ยงเอื้อมไม่ถึง เนื่องจากโทรศัพท์มีส่วนประกอบที่เป็นชิ้นเล็กๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดการสำลักติดคอได้หากกลืนเข้าไป

### การปกป้องหูจากเสียงที่ดังเกินไป



การฟังเสียงจากเฮดเซ็ทในระดับที่ดังมากอาจทำลายการได้ยินของคุณ ดังนั้น ควรตั้งระดับเสียงไว้ที่ต่ำสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทุกครั้งที่สนทนาทางโทรศัพท์หรือฟังเพลง

## การติดตั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความระมัดระวัง

ตรวจสอบด้วยว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่นำมาใช้ภายในรถของคุณได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา ไม่ควรวางโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมไว้ใกล้หรืออยู่ในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกมา เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ไว้สายอย่างผิดวิธี อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัวออกมาอย่างรวดเร็ว

## การจัดการและกำจัดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จด้วยความเข้าใจ

- ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุง และออกแบบมาสำหรับโทรศัพท์ของคุณโดยเฉพาะเท่านั้น การนำแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ใช้ด้วยกันไม่ได้มาใช้ อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายร้ายแรงกับโทรศัพท์ของคุณ
- ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่ด้วยการเผาโดยเด็ดขาด ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ในการกำจัดแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว

- ไม่ควรวางแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ไว้บนหรือในอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ เช่น เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ที่มีการแผ่รังสี เป็นต้น เนื่องจากแบตเตอรี่อาจระเบิดได้หากความร้อนภายในสูงเกินไป
- ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปกระทบกับวัตถุอื่นใด รวมทั้งไม่ควรเจาะแบตเตอรี่ ระวังระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความดันภายนอกที่สูง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการลัดวงจรภายในและความร้อนภายในแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นสูงเกินกว่าปกติ

## การระมัดระวังการส่งสัญญาณรบกวนเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

ควรให้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่อยู่ห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจอย่างน้อย 15 ซม. (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้นตามที่ผู้ผลิตและ Wireless Technology Research ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยที่ไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงานใดได้แนะนำ หากสังเกตได้ว่าโทรศัพท์ของคุณกำลังรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจและเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ ให้ปิดโทรศัพท์ทันทีและติดต่อผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจหรือเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อขอคำแนะนำ



## การปิดโทรทัศน์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย

ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน (เช่น สถานีบริการน้ำมัน) หรือบริเวณที่ใกล้เชื้อเพลิงหรือสารเคมีต่างๆ ปิดโทรศัพท์ทุกครั้งเมื่อเห็นป้ายเตือนหรือคำแนะนำ โทรศัพท์ของคุณอาจก่อให้เกิดระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้ทั้งในและรอบบริเวณที่จัดเก็บและถ่ายสารเคมีหรือเชื้อเพลิง หรือบริเวณที่มีการระเบิดไม่ควรจัดเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่ายไว้ในบริเวณเดียวกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริม

## การลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บที่เกิดจากการเลื้อยปีนหวนเข้าในท่าเดิม

ในขณะที่ส่งข้อความหรือเล่นเกมสบนโทรศัพท์ ให้ถือโทรศัพท์อย่างหลวมๆ กดปุ่มเบาๆ พยายามใช้คุณลักษณะการทำงานพิเศษที่ลดจำนวนปุ่มที่ต้องกด (เช่น ข้อความที่ตั้งไว้ และการคาดเดาคำที่พิมพ์ เป็นต้น) และหยุดพักการใช้งานเป็นช่วงๆ



CAUTION

## ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

### การขับขี่อย่างปลอดภัยทุกขณะ:

หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในขณะที่ขับรถ และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ ใช้อุปกรณ์เสริมแฮนด์ฟรีทุกครั้งที่เป็นไปได้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น

### การปฏิบัติตามคำแนะนำและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในบางพื้นที่

## การใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากบริษัทแล้วเท่านั้น

การใช้อุปกรณ์เสริมที่ใช้ด้วยกันไม่ได้อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหายหรือผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บ

## การปิดโทรศัพท์ทุกครั้งที่อยู่ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์

โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่างๆ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ป้ายประกาศเตือน และคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์

## การปิดโทรศัพท์หรือปิดการใช้งานฟังก์ชันแบบไร้สายเมื่อโดยสารเครื่องบิน

โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์บนเครื่องบินได้ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสายการบิน และปิดโทรศัพท์หรือเปลี่ยนไปใช้โหมดที่ปิดการใช้งานฟังก์ชันแบบไร้สายเมื่อได้รับการบอกกล่าวจากบุคลากรของสายการบิน

## การป้องกันแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จไม่ให้เกิดความเสียหาย

- ไม่ควรวางแบตเตอรี่ในบริเวณที่เย็นจัดหรือร้อนจัดจนเกินไป (ต่ำกว่า 0 °C / 32 °F หรือสูงกว่า 45 °C / 113 °F) อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้ความจุในการชาร์จกำลังไฟลดลงและแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลง
- ระวังตะขิงไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เนื่องจากอาจทำให้ขั้ว + และขั้ว - ของแบตเตอรี่เชื่อมต่อกัน ส่งผลให้แบตเตอรี่เสียหายทั้งชั่วคราวและถาวรได้
- ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับความเสียหาย

## การใช้งานโทรศัพท์ด้วยความเข้าใจและถูกวิธี

- ไม่ควรปล่อยให้โทรศัพท์ของคุณอยู่ในสภาพเปียกชื้น เนื่องจากของเหลวอาจทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงได้ ไม่ควรถือโทรศัพท์ในขณะที่มือเปียก การที่โทรศัพท์ได้รับความเสียหายจากน้ำอาจทำให้สิทธิในการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตของคุณเป็นโมฆะ
- หลีกเลี่ยงการใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในบริเวณที่สกปรกและเต็มไปด้วยฝุ่นละอองเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนที่ถอดได้เกิดความเสียหาย
- โทรศัพท์ของคุณเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อน จึงระมัดระวังไม่ให้สิ่งใดมากระแทกและหีบจับอย่างทะนุถนอมเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
- ไม่ควรทาสีโทรศัพท์ เนื่องจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตันตามร่องของชิ้นส่วนที่ถอดได้ และอาจทำให้โทรศัพท์ทำงานผิดปกติ
- หลีกเลี่ยงไม่ให้แสงแฟลชจากกล้องถ่ายรูปของโทรศัพท์หรือแสงไฟจากโทรศัพท์เข้าตาของเด็กหรือสัตว์

- โทรศัพท์และการ์ดความจำอาจเสียหายได้หากสัมผัสกับสนามแม่เหล็ก ไม่ควรใช้ช่องใส่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมที่มีส่วนประกอบเป็นแม่เหล็ก รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้โทรศัพท์สัมผัสกับสนามแม่เหล็กเป็นเวลานานๆ

## การหลีกเลี่ยงการส่งคลื่นเข้าสู่อวัยวะอิเล็กทรอนิกส์วันๆ

โทรศัพท์ของคุณจะปล่อยสัญญาณความถี่วิทยุ (Radio Frequency: RF) ที่อาจรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีวัสดุห่อหุ้มเพื่อป้องกันคลื่นสัญญาณดังกล่าว หรือมีวัสดุป้องกันแต่ไม่มีมิติชิด เช่น เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ เครื่องช่วยการได้ยิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ใช้ในบ้านหรือรถยนต์ ทั้งนี้ หากพบปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณรบกวน โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณใช้อยู่



## การเตรียมพร้อมเพื่อใช้บริการฉุกเฉินตัวอย่างกันท่วงที

ในบางพื้นที่หรือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถต่อสายไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยใช้โทรศัพท์ของคุณได้ เมื่อต้องเดินทางไปยังที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ยังไม่พัฒนา ควรเตรียมวิธีที่เป็นทางเลือกอื่นในการติดต่อผู้ให้บริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

## การรับรองข้อมูล SAR (Specific Absorption Rate)

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งจำกัดระดับพลังงานคลื่นวิทยุที่แผ่ออกมาจากวิทยุและอุปกรณ์โทรคมนาคมต่างๆ มาตรฐานดังกล่าวจะป้องกันการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ส่งคลื่นวิทยุออกมาเกินกว่าระดับที่มนุษย์จะรับได้ (Specific Absorption Rate หรือ SAR) ซึ่งอยู่ที่ 2.0 วัตต์ต่อเนื้อเยื่อมนุษย์ 1 กิโลกรัม

ในการทดสอบโทรศัพท์รุ่นนี้ ได้มีการบันทึกค่า SAR สูงสุดไว้เท่ากับ 0.298 วัตต์ต่อกิโลกรัม ในการใช้งานตามปกติ ค่า SAR ที่เกิดขึ้นจริงมักจะต่ำกว่าค่าที่บันทึกไว้ในการทดสอบค่อนข้างมาก เนื่องจากโทรศัพท์ที่ได้รับการออกแบบให้ปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุในระดับที่จำเป็นต่อการส่งสัญญาณไปยังสถานีที่เป็นฐานรับส่งสัญญาณที่อยู่ใกล้ที่สุดเท่านั้น จากการออกแบบที่กำหนดให้มีการปล่อยพลังงานในระดับที่ต่ำลงโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เป็นไปได้ โทรศัพท์เครื่องนี้จึงช่วยให้คุณเสี่ยงต่อการสัมผัสกับพลังงานคลื่นวิทยุโดยรวมน้อยลง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR และมาตรฐาน EU ที่เกี่ยวข้อง โปรดไปที่เว็บไซต์โทรศัพท์เคลื่อนที่ของซัมซุง

## การกำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี

(ขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)



(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้แต่ละประเทศจะมีระบบจัดเก็บและกำจัดขยะที่แยกจากกัน)

สัญลักษณ์นี้จะปรากฏอยู่บนผลิตภัณฑ์หรือในเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่งบอกให้รู้ว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นั้นๆ รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทิ้งขยะที่ไม่มีการควบคุม โปรดแยกผลิตภัณฑ์นี้ออกจากขยะประเภทอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่อย่างรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวควรติดต่อทั้งร้านค้าที่ซื้อและหน่วยงานราชการในท้องถิ่นเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อซัพพลายเออร์และตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้รวมกับขยะที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์ทั้งหมดที่จะนำไปกำจัดภายหลัง

# รู้จักกับโทรศัพท์ เดสก์ท็อปของคุณ

ในหัวข้อนี้ คุณจะได้อธิบายเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ ของโทรศัพท์  
ปุ่มกด หน้าจอ และไอคอนต่างๆ

## อุปกรณ์ในกล่อง

---

โปรดตรวจสอบว่าในกล่องมีอุปกรณ์เหล่านี้ครบทุกรายการ

- เครื่องโทรศัพท์
- แบตเตอรี่
- อะแดปเตอร์แบบพกพา (เครื่องชาร์จ)
- คู่มือผู้ใช้



อุปกรณ์ที่ให้มาพร้อมกับโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เสริมที่มีจำหน่ายในภูมิภาคของคุณหรือที่ผู้ให้บริการของคุณนำมาเสนอ


คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมได้จากตัวแทนจำหน่ายซัมซุงใกล้บ้าน

## โครงสร้างของโทรศัพท์

ด้านในของตัวเครื่องจะประกอบด้วยปุ่มและลักษณะการทำงานต่างๆ ดังต่อไปนี้





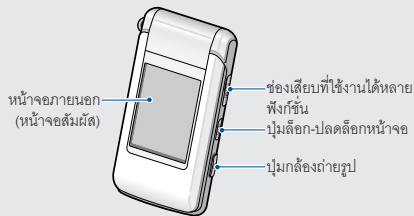


ด้านหลังของตัวเครื่องจะประกอบด้วยปุ่มและลักษณะการทำงานต่างๆ ดังต่อไปนี้











\* ปุ่มกดอาจทำงานแตกต่างกันได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและพื้นที่ที่ใช้บริการ



## ปุ่มต่างๆ


ปุ่ม	ฟังก์ชัน
	ปุ่มคำสั่ง ดำเนินการตามคำสั่งที่ปรากฏด้านล่างของหน้าจอ
	เลื่อนตำแหน่ง 4 ทิศทาง ในโหมดปกติ เข้าสู่เมนูที่ตั้งค่าโดยผู้ใช้ ในโหมดเมนู เลื่อนสู่เมนูทางเลือกต่างๆ
	เข้าสู่เมนูการใช้งานยืนยัน ในโหมดปกติ เข้าสู่โหมดเมนู ในโหมดเมนู เลือกเมนูทางเลือกที่มีแถบสีเน้นหรือยืนยันค่าที่ป้อนไว้ ปุ่มกดอาจทำงานแตกต่างกันได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและพื้นที่ที่ใช้บริการ
	การโทรวีดีโอ จากหน้าจอเพื่อต่อโทรศัพท์ ใช้ทำการโทรวีดีโอ
	เปลี่ยนแอปพลิเคชัน เปิดหน้าต่างการสลับใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันอื่นโดยไม่ต้องออกจากแอปพลิเคชันที่กำลังใช้อยู่

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
	โทร โทรออกหรือรับสายเรียกเข้า หรือในโหมดปกติ ใช้เพื่อเรียกดูเบอร์ที่โทรออกล่าสุด เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย หรือเบอร์ที่รับสาย
	ลบ ลบตัวอักษรหรือไอเท็มต่างๆ ภายในแอปพลิเคชัน
	เปิด-ปิดเครื่อง/ ออกจากเมนู เปิดและปิดโทรศัพท์ (กดค้างไว้) วางสายหรือกดเลือกขณะอยู่ในโหมดเมนูเพื่อยกเลิกค่าที่ป้อนไว้และกลับสู่โหมดปกติ
	ป้อนตัวเลข ตัวอักษรและอักขระพิเศษ กดปุ่ม [1] ค้างไว้ในโหมดปกติเพื่อเข้าสู่ข้อความเสียง และกดปุ่ม [0] ค้างไว้เพื่อป้อนรหัสสำหรับโทรระหว่างประเทศ
	ฟังก์ชันพิเศษ ป้อนอักขระพิเศษหรือใช้ฟังก์ชันพิเศษ กดปุ่ม [#] ค้างไว้ขณะอยู่ในโหมดปกติเพื่อเลือกใช้รูปแบบ ปิดเสียง กดปุ่ม [*] ค้างไว้เพื่อป้อนตัวหยุดระหว่างตัวเลข

ปุ่ม	ฟังก์ชัน	
	ระดับเสียง	ปรับระดับเสียงของโทรศัพท์
	ปุ่มลัดก-ปลดล๊อคหน้าจอ	ล็อกหรือปลดล๊อคหน้าจอสัมผัส
	กล้องถ่ายรูป	ในโหมดปกติ เปิดกล้องถ่ายรูป (กดปุ่มค้างไว้) ในโหมดกล้องถ่ายรูป ใช้สำหรับถ่ายรูปหรือบันทึกวีดีโอภาพเคลื่อนไหว

## หน้าจอ



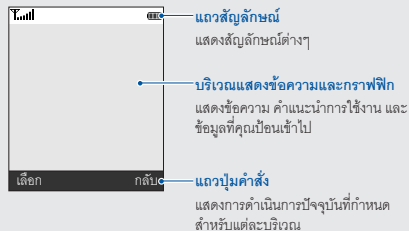









หน้าจอของโทรศัพท์ประกอบไปด้วย




## สัญลักษณ์

รู้จักกับสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนหน้าจอ

สัญลักษณ์	ความหมาย
	ความแรงของสัญญาณ
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS
	กำลังโอนข้อมูลในเครือข่าย GPRS
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE
	กำลังโอนข้อมูลผ่านเครือข่าย EDGE
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย UMTS
	กำลังโอนข้อมูลผ่านเครือข่าย UMTS
	ใช้งานเครือข่าย HSDPA
	กำลังโอนข้อมูลผ่านเครือข่าย HSDPA
	อยู่ระหว่างการโทรออก

สัญลักษณ์	ความหมาย
	อยู่ระหว่างการโทรวิดีโอ
	เชื่อมต่อบลูทูธแฮนด์ฟรีหรือแฮดเซ็ทเข้ากับโทรศัพท์
	กำลังเล่นเพลง
	หยุดเล่นเพลงชั่วคราว
	หยุดเล่นเพลง
	เปิดใช้งานวิทยุ FM
	วิทยุ FM ถูกกระบังการใช้งาน
	ใช้งานบลูทูธ
	เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
	ตั้งเวลาเตือนไว้
	ใส่การ์ดความจำแล้ว
	การเข้าสู่ระบบเว็บ

สัญลักษณ์	ความหมาย
	เชื่อมต่อกับเว็บเพจที่มีความปลอดภัย
	ใช้งานการอินสาย
	โรมมิ่ง (เมื่ออยู่นอกพื้นที่ให้บริการปกติ)
	เปิดใช้งานรูปแบบปกติ
	เปิดใช้งานรูปแบบปิดเสียง
	เปิดใช้งานรูปแบบขับรถ
	เปิดใช้งานรูปแบบประชุม
	เปิดใช้งานรูปแบบกลางแจ้ง
	เปิดใช้งานรูปแบบออฟไลน์
	ข้อความใหม่ (SMS)
	ข้อความมัลติมีเดียใหม่ (MMS)
	ข้อความอีเมลใหม่

สัญลักษณ์	ความหมาย
	ข้อความเสียงใหม่
	ข้อความพุดใหม่
	ข้อความการตั้งค่าใหม่
	ข้อความเต็ม
	ข้อความมัลติมีเดียเต็ม
	ข้อความอีเมลเต็ม
	ข้อความเสียงเต็ม
	ข้อความพุดเต็ม
	ข้อความการตั้งค่าเต็ม
	ระดับกำลังไฟแบตเตอรี่
10:00	เวลาปัจจุบัน

# การประกอบชิ้นส่วนและ เตรียมโทรศัพท์ ให้พร้อมใช้งาน


เริ่มต้นการใช้งานด้วยการประกอบชิ้นส่วนและตั้งค่าโทรศัพท์เพื่อ  
ให้พร้อมสำหรับการใช้งานเป็นครั้งแรก

## การใส่ SIM หรือ USIM การ์ด และ: แบตเตอรี่

หลังจากสมัครใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว คุณจะได้รับ SIM การ์ด (ย่อมาจาก Subscriber Identity Module) พร้อมด้วยรายละเอียดการสมัครใช้บริการ ซึ่งได้แก่ รหัสประจำตัวส่วนบุคคล (Personal Identification Number : PIN) และบริการเสริมต่างๆ ในการใช้บริการ UMTS หรือ HSDPA คุณสามารถซื้อ Universal Subscriber Identity Module (USIM) การ์ดได้


การใส่ SIM หรือ USIM การ์ดและแบตเตอรี่

1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง

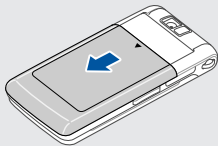


ถ้าโทรศัพท์เปิดอยู่ ให้กดปุ่ม [๓] ค้างไว้เพื่อปิดเครื่อง

2. ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด

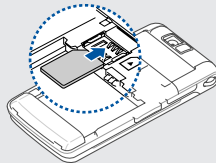


ใส่ SIM หรือ USIM การ์ดเข้ากับโทรศัพท์โดยคว่ำด้านที่มี โลหะสีทองลง

### 3. ใส่แบตเตอรี่

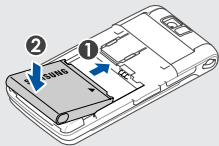


### 4. ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่กลับดังเดิม

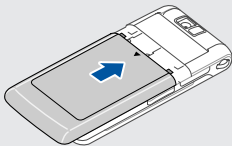

## การชาร์จแบตเตอรี่

ในการใช้โทรศัพท์เป็นครั้งแรก คุณจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อน


1. เปิดฝาปิดตัวเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชัน และเสียบปลั๊กด้านปลายเล็กของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้าไปที่ช่องดังกล่าว

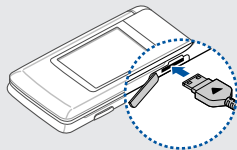

โดยหงายด้านที่มีรูปสามเหลี่ยมขึ้น



การเสียบอะแดปเตอร์แบบพกพาไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงกับโทรศัพท์ได้ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดวิธีจะไม่ใช่ในการรับประกัน

2. เสียบปลั๊กด้านปลายใหญ่ของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟ
3. เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟเต็มแล้ว (โดย  ไอคอนจะหยุดเคลื่อนไหว) ให้ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากช่องเสียบปลั๊กไฟ
4. ถอดอะแดปเตอร์ออกจากโทรศัพท์
5. ปิดฝาปิดตัวเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชัน




#### เกี่ยวกับมาตรแสดงแบตเตอรี่อ่อนกำลัง

เมื่อพลังงานแบตเตอรี่อ่อน โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือนพร้อมกับข้อความแจ้งให้ทราบ ไอคอนแบตเตอรี่หมดจะกะพริบ หากกำลังไฟแบตเตอรี่อ่อนเกินกว่าโทรศัพท์จะทำงานได้ โทรศัพท์จะดับไปเองโดยอัตโนมัติ ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้งเพื่อให้สามารถใช้งานโทรศัพท์ต่อได้

## การใส่การ์ดหน่วยความจำ (อุปกรณ์เสริม)

หากต้องการจัดเก็บไฟล์มีดติมีเดียเพิ่มเติม คุณต้องใส่การ์ดความจำ โทรศัพท์ของคุณจะยอมรับการ์ดความจำชนิด microSD™ ที่มีความจุสูงถึง 8 กิกะไบต์ (ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและประเภทของการ์ดความจำ)

1. เปิดฝาปิดช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำทางด้านข้างของตัวเครื่องโทรศัพท์
2. ใส่การ์ดความจำเข้ากับโดยเครื่องโดยหงายด้านที่มีฉลากขึ้น

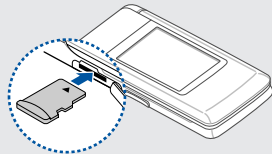



### 3. ดันการ์ดความจำเข้าไปในช่องเสียบ จนกระทั่งการ์ดล็อกเข้าตำแหน่งที่เหมาะสม

หากต้องการถอดการ์ดความจำออกจากโทรศัพท์ให้ดันเบาๆ จนกระทั่งการ์ดหลุดออกจากตำแหน่ง แล้วจึงดึงการ์ดออกจากช่องเสียบ



# การใช้งาน ฟังก์ชันพื้นฐาน

รู้จักการทำงานขั้นพื้นฐานและใช้คุณสมบัติหลักของโทรศัพท์  
เคลื่อนที่ของคุณ

## การเปิดและปิดโทรศัพท์

เมื่อต้องการเปิดโทรศัพท์

1. เลื่อนเปิดโทรศัพท์
2. กดปุ่ม [๓] ค้างไว้
3. ป้อนหมายเลข PIN และ กดปุ่ม <ยืนยัน> (หากจำเป็น)

เมื่อต้องการปิดโทรศัพท์ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 ตามที่ระบุไว้  
ด้านบน

## การเปลี่ยนเป็นรูปแบบออฟไลน์

ด้วยการเปลี่ยนเป็นรูปแบบออฟไลน์ คุณสามารถใช้บริการที่ไม่  
อยู่ในเครือข่ายโทรศัพท์ในบริเวณที่ห้ามใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่  
เช่น บนเครื่องบินและในโรงพยาบาลได้

เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นรูปแบบ ออฟไลน์ ให้กดปุ่ม <เมนู> → การตั้งค่า → รูปแบบโทรศัพท์ → ออฟไลน์



ปฏิบัติตามคำแนะนำและคำแนะนำจากฝ่ายบุคคลที่เปิดประกาศไว้ทั้งหมด เมื่อคุณเข้าไปอยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

## การเข้าถึงเมนู

เมื่อต้องการเข้าถึงเมนูของโทรศัพท์

1. ให้กดปุ่มคำสั่งเพื่อเลือกเมนูที่ต้องการ
2. ใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยังเมนูหรือทางเลือก
3. กดปุ่ม <เลือก> , <ยืนยัน> หรือ [OK] เพื่อยืนยันทางเลือกที่มีแถบสีเน้น
4. กดปุ่ม <กลับ> เพื่อเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับ  
กดปุ่ม [⏪] เพื่อกลับสู่โหมดปกติ







## การสลับใช้งานแอฟพลิตซ์

เรียนรู้การสลับไปใช้งานแอฟพลิตซ์อื่นได้จากเมนูโดยไม่ต้องปิดหน้าจอเมนูที่กำลังใช้อยู่

1. ในขณะที่ใช้เมนู ให้กดปุ่ม [☰] แอปพลิเคชันดังต่อไปนี้สามารถใช้งานได้
  - โทร: เปิดหน้าจอเพื่อต่อโทรศัพท์
  - ข้อความ: เข้าสู่เมนู ข้อความ
  - บราวเซอร์: เข้าสู่ระบบเว็บเบราว์เซอร์
  - เครื่องเล่นเพลง: เปิดใช้งานเครื่องเล่นเพลง
2. เลื่อนไปยังแอปพลิเคชันและกดปุ่ม <เลือก>
3. เมื่อเสร็จสิ้น ให้เลื่อนไปที่ **จบทั้งหมด?** และกดปุ่ม <ใช่>

## การใช้หน้าจอกายนอก

เรียนรู้การใช้หน้าจอสัมผัสบนหน้าจอกายนอกเมื่อโทรศัพท์ถูกปิดอยู่

การดำเนินการ	ฟังก์ชัน
สัมผัส 	คุณสมบัติต่อไปนี้สามารถใช้งานได้ <ul style="list-style-type: none"><li> : เปิดเครื่องเล่นเพลงเพื่อเล่นไฟล์เพลง ▶ หน้า 33</li><li> : ฟังวิทยุ FM ▶ หน้า 32</li><li> : เปิดกล้องถ่ายรูป ▶ หน้า 30</li><li> : เปิดหารูปถ่ายและวีดีโอ</li></ul> ในการย้อนกลับสู่หน้าจอที่ผ่านมา สัมผัส 
ลากนิ้วไปทางซ้ายหรือขวา	เปลี่ยนเวลาและวันที่ที่แสดง
ลากนิ้วขึ้นหรือลง	สลับเปลี่ยนระหว่างเวลาและปฏิทินที่แสดง


## การกำหนดค่าวงโทรศัพท์ด้วยตัวเอง

คุณสามารถกำหนดค่าต่างๆ ในโทรศัพท์ได้มากขึ้นเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ

### การปรับแต่งระดับเสียงปุ่มกด

ในโหมดปกติ กดปุ่ม   เพื่อปรับแต่งระดับเสียงปุ่มกด

### การเปลี่ยนเป็นหรือเปลี่ยนจากรูปแบบปิดเสียง

ในโหมดปกติ กดปุ่ม  ค้างไว้ เพื่อปิดหรือเปิดเสียงโทรศัพท์

### การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

- ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → การตั้งค่า → รูปแบบโทรศัพท์
- เลื่อนไปยังรูปแบบที่คุณกำลังใช้อยู่
- กดปุ่ม <ทางเลือก> → แก้ไข → เสียงเรียกเข้าการโทรปกติ หรือ เสียงเรียกเข้าการโทรวีดีโอ

4. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อระบุตำแหน่งของความจำ (หากจำเป็น)
  5. เลือกหมวดหมู่เสียงเรียกเข้า → เสียงเรียกเข้า
  6. กดปุ่ม <ทางเลือก> → บันทึก
- เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่น ให้เลือกจากรายการ

### การเลือกวอลเปเปอร์ (โหมดปกติ)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → การตั้งค่า → การตั้งค่าหน้าจอ & แสง → โฮมสกิน → หน้าจอหลัก
2. เลื่อนซ้ายหรือขวาไปที่ **รูปภาพ** และกดปุ่ม [OK]
3. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อระบุตำแหน่งของความจำ (หากจำเป็น)
4. เลือกหมวดหมู่รูปภาพ → รูปภาพ
5. กดปุ่ม <ทางเลือก> → บันทึก

### เลือกริมสำหรับหน้าจอ (โหมดปกติ)

การสร้างริม

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → การตั้งค่า → การตั้งค่าหน้าจอ & แสง → ริมส่วนตัว → หน้าจอหลัก → สร้างริมใหม่ (พื้นฐาน) หรือ สร้างริมใหม่ (ขั้นสูง)
  2. กำหนดริมจอภาพตามที่ต้องการ
  3. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ใส่ชื่อริมและกดปุ่ม <บันทึก>
  4. กดปุ่ม <ใช่> เพื่อใช้ริม
- ถ้าคุณเลือกสีเดียวกันตลอดทั้งริม คุณอาจไม่สามารถจำแนกหน้าจอได้



ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำจากฝ่ายบุคคลที่ปิดประกาศไว้ทั้งหมด เมื่อคุณเข้าไปอยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

หลังจากที่คุณสร้างธีมแล้ว

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → การตั้งค่า → การตั้งค่าหน้าจอ & แสง → ธีมส่วนตัว → หน้าจอหลัก → เลือกธีม
2. เลือกธีม และกดปุ่ม <บันทึก>
3. กดปุ่ม <ใช่> เพื่อใช้ธีม

## การปรับเปลี่ยนหน้าจอภายนอก

การตั้งค่าวอลเปเปอร์

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → การตั้งค่า → การตั้งค่าหน้าจอ & แสง → โฮมสกิน → หน้าจอออก
2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อ เปิด
3. เลื่อนลง และกดปุ่ม [OK]
4. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อระบุตำแหน่งของความจำ (หากจำเป็น)

5. เลือกหมวดหมู่รูปภาพ

6. กดปุ่ม <กำหนด>

การเปลี่ยนสีธีม

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → การตั้งค่า → การตั้งค่าหน้าจอ & แสง → ธีมส่วนตัว → หน้าจอออก
2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกสี
3. กดปุ่ม <บันทึก>

## การกำหนดเมนูทางลัด

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ → ทางลัด
2. เลือกปุ่มเพื่อใช้เป็นทางลัด
3. เลือกเมนูเพื่อกำหนดเป็นปุ่มทางลัด

## การล็อกโทรศัพท์ของคุณ

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → การตั้งค่า → ระบบป้องกัน → ล็อกโทรศัพท์
2. เลือก เปิด
3. ป้อนรหัสผ่านใหม่ที่เป็นตัวเลข 4-8 หลัก และกดปุ่ม <ยืนยัน>
4. ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง และกดปุ่ม <ยืนยัน>

## การใช้งานฟังก์ชันการโทรพื้นฐาน

รู้จักโทรออกหรือรับสายและใช้งานฟังก์ชันการโทรพื้นฐาน

### การโทรออก

1. ในโหมดปกติ ให้ใส่รหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์

2. กดปุ่ม [☎] เพื่อโทรออก  
สำหรับการโทรวิดีโอ ให้กดปุ่ม [👤]
3. ในการวางสาย ให้กดปุ่ม [📞]

### การรับสาย

1. เมื่อมีสายเข้า ให้กดปุ่ม [☎]  
สำหรับการโทรวิดีโอ ให้กดปุ่ม [☎] → <แสดงให้เห็น>
2. ในการวางสาย ให้กดปุ่ม [📞]

### การปรับระดับเสียง

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงในขณะสนทนา ให้กดปุ่ม [▲/▼]

### การใช้งานคุณสมบัติปิดเสียงจวกลำโพง

1. ขณะใช้สาย กดปุ่ม [OK] เพื่อเปิดใช้งานลำโพง
2. เมื่อต้องการเปลี่ยนกลับไปใช้หูฟัง ให้กดปุ่ม [OK] อีกครั้ง

## การใช้งานเวดเจ็ท

ด้วยการต่อเฮดเซ็ทที่ให้มาเข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชัน คุณสามารถโทรออกและรับสายได้ดังนี้

- เมื่อต้องการโทรเข้าเบอร์ล่าสุด ให้กดปุ่มเฮดเซ็ทแล้วกดค้างไว้อีกครั้ง
- เมื่อต้องการรับสาย ให้กดปุ่มเฮดเซ็ท
- เมื่อต้องการวางสาย ให้กดปุ่มเฮดเซ็ท

## การส่งและการดูข้อความ

เรียนรู้การส่งหรือดูข้อความ (SMS) ข้อความมัลติมีเดีย (MMS) และ ข้อความอีเมล

### การส่งข้อความ SMS หรือ ข้อความ MMS

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → ข้อความ → เขียนข้อความใหม่ → ข้อความ
2. ใส่หมายเลขปลายทางและเลื่อนลง

3. ป้อนข้อความของคุณ ► หน้า 28  
สำหรับการส่งข้อความ ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 7  
สำหรับการแทรกมัลติมีเดีย ให้ดูขั้นตอนที่ 4 ต่อไป
4. กดปุ่ม <ทางเลือก> → เพิ่มมัลติมีเดีย และเพิ่มรายการ
5. กดปุ่ม <ทางเลือก> → แอดวานซ์ → เพิ่มเรื่อง
6. ป้อนชื่อเรื่อง
7. กดปุ่ม <ทางเลือก> → ส่ง เพื่อส่งข้อความ

### การส่งอีเมล

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → ข้อความ → เขียนข้อความใหม่ → อีเมล
2. ป้อนที่อยู่อีเมลและเลื่อนลง
3. ป้อนหัวข้อเรื่องและเลื่อนลง



4. ป้อนข้อความอีเมล
5. กดปุ่ม <ทางเลือก> → **แนบ** **มัลติมีเดีย** หรือ **แนบ** **รายการที่บันทึก** และแนบไฟล์ (หากจำเป็น)
6. กดปุ่ม <ทางเลือก> → **ส่ง** เพื่อส่งอีเมล

## การป้อนข้อความ

ในขณะที่เขียนข้อความ คุณสามารถเปลี่ยนโหมดป้อนข้อความได้ดังนี้

- กดปุ่ม **[\*]** ค้างไว้เพื่อสลับการใช้งานระหว่างโหมด T9 และ โหมด ABC
- กดปุ่ม **[\*]** เพื่อเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่หรือเปลี่ยนเป็นโหมดตัวเลข
- กดปุ่ม **[#]** ค้างไว้เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดสัญลักษณ์

เขียนข้อความในโหมดใดโหมดหนึ่งต่อไปนี้

โหมด	ฟังก์ชัน
ABC	กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมจนกระทั่งอักขระที่คุณต้องการปรากฏบนหน้าจอ
T9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่คำทั้งหมด</li> <li>2. เมื่อคำที่แสดงถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม <b>[#]</b> เพื่อใส่ช่องว่างหนึ่งช่อง หากคำที่แสดงไม่ถูกต้อง ให้กด <b>[0]</b> เพื่อเลือกคำอื่น</li> </ol>
หมายเลข	กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่หมายเลข
สัญลักษณ์	กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อเลือกสัญลักษณ์

## การดูข้อความ SMS หรือ ข้อความ MMS

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → ข้อความ → ข้อความเข้า
2. เลือกข้อความ SMS หรือ ข้อความ MMS

## การดูอีเมล

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → ข้อความ → อีเมลเข้า
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> → ดาวน์โหลด
3. เลือกอีเมลหรือเฮดเดอร์
4. หากคุณเลือกเฮดเดอร์แล้ว ให้กด <ทางเลือก> → เรียก เพื่อแสดงเนื้อเรื่องของอีเมล

## การเพิ่มและดับการรายชื่อ

รู้จักพื้นฐานของการใช้งานคุณสมบัติ สมุดโทรศัพท์

### เพิ่มรายชื่อใหม่

1. ในโหมดปกติ ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์และกดปุ่ม <ทางเลือก>
2. เลือก เพิ่มไปยังสมุดโทรศัพท์ → ตำแหน่งหน่วยความจำ (เครื่อง หรือ SIM) → ใหม่
3. เลือกชนิดของหมายเลข (หากจำเป็น)
4. ใส่ข้อมูลรายชื่อ
5. กดปุ่ม [OK] หรือ กดปุ่ม <ทางเลือก> → บันทึก เพื่อเพิ่มรายชื่อในหน่วยความจำ

## การค้นหารายชื่อ

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → **สมุดโทรศัพท์**  
คุณยังสามารถกดปุ่ม <รายชื่อ> ในโหมดปกติ
2. ใส่ตัวอักษร 2-3 ตัวแรกของชื่อที่คุณต้องการค้นหา
3. เลือกชื่อที่ติดต่อกจากรายการค้นหา



ทันทีที่คุณพบรายชื่อที่ต้องการ คุณสามารถ

- โทรไปยังรายชื่อนั้นโดยการกดปุ่ม [☎]
- แก้ไขข้อมูลรายชื่อโดยการกดปุ่ม <ทางเลือก> → แก้ไข





## การใช้ฟังก์ชันพื้นฐานของกล้องถ่ายรูป

รู้จักพื้นฐานของการจับภาพและแสดงรูปถ่ายและวิดีโอ



### การถ่ายรูป

1. จากหน้าจอภายนอก สัมผัส → เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป  
คุณยังสามารถกดปุ่ม [📷] ค้างไว้
2. หมุนกล้องทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถ่ายตามแนวนอน
3. เล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายและทำการปรับแต่ง
  - สัมผัส เพื่อปรับการเปิดรับแสง
  - สัมผัส เพื่อซูม
4. กดปุ่ม [📷] เพื่อถ่ายรูป  
รูปถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
5. สัมผัส เพื่อถ่ายรูปอื่น (ขั้นตอนที่ 3)

## การถ่ายรูปตัวเอง










1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม  ค้างไว้ เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. เล็งเลนส์ไปที่ตัวเองและทำการปรับแต่ง
3. กดปุ่ม **[OK]** หรือ  เพื่อถ่ายรูป  
รูปถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
4. กดปุ่ม  หรือ  เพื่อถ่ายรูปอื่น (ขั้นตอนที่ 2)

## การดูรูปถ่าย

จากหน้าจอภายนอก สัมผัส  →  ไฟล์รูปถ่าย

ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → **ไฟล์ส่วนตัว** → **รูปภาพ** → **ไฟล์รูปถ่าย**

## การถ่ายวิดีโอ

1. จากหน้าจอภายนอก สัมผัส  →  เพื่อเปิดกล้องถ่ายวิดีโอ
2. หมุนกล้องทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถ่ายตามแนวนอน
3. สัมผัส **M** →  เพื่อเปลี่ยนไปยังโหมดบันทึก
4. เล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายและทำการปรับแต่ง
  - สัมผัส  เพื่อปรับการเปิดรับแสง
  - สัมผัส  เพื่อซูม
5. กดปุ่ม  เพื่อเริ่มการบันทึก
6. สัมผัส  หรือกดปุ่ม  เพื่อหยุดการบันทึก  
วิดีโอจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
7. สัมผัส  เพื่อบันทึกวิดีโออื่น (ขั้นตอนที่ 4)

## การดูวิดีโอ

จากหน้าจอภายนอก สัมผัส  →  →  → ไฟลวีดีโอ

ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → ไฟล์ส่วนตัว → วิดีโอ → ไฟลวีดีโอ

## การฟังเพลง

รู้จักวิธีฟังเพลงผ่านเครื่องเล่นเพลงหรือวิทยุ FM

## การฟังวิทยุ FM

การเริ่มใช้วิทยุ FM บนหน้าจอหลัก

1. เสียบเสตจี้ท์ที่ให้มาเข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันของโทรศัพท์
2. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → มัลติมีเดีย → วิทยุ FM




3. กดปุ่ม <ใช่> เพื่อเริ่มการค้นหาสถานีโดยอัตโนมัติ  
วิทยุจะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ



ครั้งแรกที่คุณเข้าสู่ วิทยุ FM คุณจะถูกถามว่าจะค้นหาสถานีโดยอัตโนมัติหรือไม่

4. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกสถานีวิทยุ
5. เมื่อต้องการปิดวิทยุ FM ให้กดปุ่ม [OK]


การเริ่มใช้วิทยุ FM บนหน้าจอภายนอก

1. เสียบเสตจี้ท์ที่ให้มาเข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันของโทรศัพท์
2. จากหน้าจอภายนอก สัมผัส  → 
3. สัมผัส  เพื่อเริ่มการค้นหาสถานีโดยอัตโนมัติ  
วิทยุจะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ



ครั้งแรกที่คุณเข้าสู่ วิทยุ FM คุณจะถูกถามว่าจะค้นหาสถานีโดยอัตโนมัติหรือไม่

#### 4. ควบคุมการทำงานของวิทยุ FM โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้

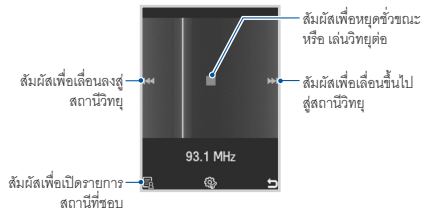

### การฟังไฟล์เพลง

ให้เริ่มต้นโดยการโอนไฟล์ไปยังโทรศัพท์หรือการ์ดความจำของคุณ ดังนี้

- ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ ▶ เข้าสู่ระบบเว็บ
- ดาวน์โหลด Samsung PC Studio ที่เลือกได้จากคอมพิวเตอร์ ▶ หน้า 41
- รับข้อมูลผ่านบลูทูธ ▶ หน้า 45
- คัดลอกลงการ์ดความจำของคุณ ▶ หน้า 41
- การซิงโครไนซ์ด้วย Windows Media Player 11 ▶ หน้า 42



### การเล่นเพลงบนหน้าจอหลัก


1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → มัลติมีเดีย → เครื่องเล่นเพลง
2. เลือกหมวดหมู่เพลง → ไฟล์เพลง

### 3. ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
OK	หยุดเล่นชั่วคราว หรือ เล่นต่อ
ระดับเสียง	ปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง
เลื่อนตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>ซ้าย: เริ่มเล่นใหม่, ข้ามย้อนกลับ (กดปุ่มภายใน 3 วินาที), ค้นหาย้อนกลับในไฟล์ (กดค้างไว้)</li> <li>ขวา: ข้ามไปข้างหน้า, ค้นหาข้ามไปข้างหน้าในไฟล์ (กดค้างไว้)</li> <li>ขึ้น: เปิดรายการเพลง</li> <li>ลง: หยุดการเล่น</li> </ul>

### การเล่นเพลงบนหน้าจอภายนอก

1. จากหน้าจอภายนอก สัมผัส  → 
2. เลือกหมวดหมู่เพลง → ไฟล์เพลง
3. ควบคุมการเล่นโดยปฏิบัติดังต่อไปนี้

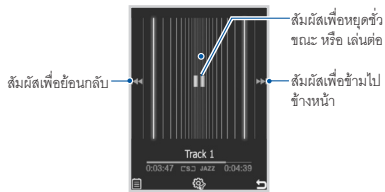

## การเข้าสู่ระบบเว็บ

เรียนรู้การเข้าถึงและตั้งเว็บเพจที่คุณชอบ

### การเข้าสู่เว็บเพจ

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → แอปพลิเคชัน → บราวเซอร์ → โฮม เพื่อเปิดโฮมเพจของผู้ให้บริการของคุณ
2. ควบคุมทิศทางบนเว็บเพจโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
เลื่อนตำแหน่ง	เลื่อนขึ้นหรือลงบนเว็บเพจ
OK	เลือกรายการ
<กลับ>	กลับไปทีหน้าก่อนหน้า
<ทางเลือก>	เข้าสู่รายการของทางเลือกบราวเซอร์

### เพิ่มเว็บเพจที่ดูชอบ

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → แอปพลิเคชัน → บราวเซอร์ → บัญชีมาร์ค
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> → เพิ่มบัญชีมาร์ค
3. ใส่ชื่อหน้าและที่อยู่เว็บ (URL)
4. กดปุ่ม <บันทึก>



# การใช้งาน ฟังก์ชันขั้นสูง

รู้จักการทำงานขั้นสูงและใช้คุณสมบัติเพิ่มเติมของโทรศัพท์  
เคลื่อนที่ของคุณ

## การใช้งานฟังก์ชันการโทรขั้นสูง

รู้จักความสามารถในการโทรเพิ่มเติมของโทรศัพท์ของคุณ

### การเรียกดูและโทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

โทรศัพท์ของคุณจะแสดงเบอร์ที่ไม่ได้รับสายบนหน้าจอ เมื่อต้องการโทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

1. กดปุ่ม <แสดง>
2. เลื่อนไปยังเบอร์ที่ไม่รับสายที่คุณต้องการโทรออก
3. กดปุ่ม [☎] เพื่อโทรออก

### การโทรไปยังเบอร์ที่โทรออกล่าสุด

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [☎] เพื่อแสดงรายการของเบอร์โทรออกล่าสุด
2. เลื่อนไปยังหมายเลขที่คุณต้องการ และกดปุ่ม [☎] เพื่อโทรออก

## การพักสายสนทนา หรือ เรียกสายที่ถูกพัก

กดปุ่ม <รับ> เพื่อพักสายสนทนาหรือกด <เรียก> เพื่อเรียกสายที่ถูกพัก

## การโทรออกสายที่สอง

หากเครือข่ายของคุณรองรับฟังก์ชันนี้ คุณสามารถโทรออกไปยังเบอร์อื่นๆ ได้ในขณะที่สนทนาดังนี้

1. กดปุ่ม <รับ> เพื่อพักการสนทนาสายแรก
2. ใส่หมายเลขที่สองเพื่อโทรออกและกดปุ่ม [ ]
3. กดปุ่ม <สลับ> เพื่อสลับการสนทนาระหว่างสองสาย
4. หากต้องการวางสายที่พักไว้ ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> → **จบ** → พักสายสนทนา
5. ในการวางสายสนทนาปัจจุบัน ให้กดปุ่ม [ ]

## การรับสายเรียกซ้อน

หากเครือข่ายของคุณรองรับฟังก์ชันนี้ คุณสามารถรับสายเรียกซ้อนได้ดังนี้

1. กดปุ่ม <ยอมรับ> หรือ [ ] เพื่อรับสายซ้อน สายสนทนาสายแรกจะถูกพักโดยอัตโนมัติ
2. กดปุ่ม <สลับ> เพื่อสลับสายสนทนา

## การทำสายประชุมทางโทรศัพท์ (การประชุมทางโทรศัพท์)

1. โทรไปยังสายประชุมสายแรกที่คุณต้องการเพิ่มในการประชุมทางโทรศัพท์
2. ขณะกำลังเชื่อมต่อกับสายประชุมแรก แล้วโทรไปยังสายประชุมที่สอง สายประชุมแรกจะถูกพักโดยอัตโนมัติ
3. ในขณะที่ต่อสายไปยังสายประชุมสายที่สอง ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> → **ประชุมโทรศัพท์**

- ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 สำหรับการเพิ่มสายประชุมทางโทรศัพท์ (หากจำเป็น)
- ในการวางสายประชุมทางโทรศัพท์ ให้กดปุ่ม [⏏]

## การโทรไปยังหมายเลขระหว่างประเทศ

- ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม [0] ค้างไว้เพื่อใส่ตัวอักษร +
- ใส่หมายเลขที่คุณต้องการโทรออกให้ครบ (รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์) จากนั้นให้กดปุ่ม [↵] เพื่อโทรออก

## การโทรไปยังรายชื่อจากสมุดโทรศัพท์

คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขต่างๆ จาก **สมุดโทรศัพท์** ได้โดยตรงโดยใช้รายชื่อที่เก็บไว้ ► หน้า 30

- ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → **สมุดโทรศัพท์**  
คุณยังสามารถกดปุ่ม <รายชื่อ> ในโหมดปกติ
- เลื่อนไปยังหมายเลขที่คุณต้องการโทรออกและกด [↵] เพื่อโทรออก

## การใช้งานสมุดโทรศัพท์ขั้นสูง

รู้จักการสร้างนามบัตร การตั้งค่าหมายเลขโทรด่วน และการสร้างกลุ่มรายชื่อ

### การสร้างนามบัตร

- ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → **สมุดโทรศัพท์**  
คุณยังสามารถกดปุ่ม <รายชื่อ> ในโหมดปกติ
- กดปุ่ม <ทางเลือก> → **นามบัตรส่วนตัว**
- ป้อนข้อมูลส่วนตัว
- กดปุ่ม [OK] หรือ กดปุ่ม <ทางเลือก> → **บันทึก**



คุณสามารถส่งนามบัตรของคุณได้โดยแนบไปพร้อมกับข้อความหรือส่งอีเมลล์หรือโดยการโอนผ่านคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

## การตั้งค่าหมายเลขโทรด่วน

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → **สมุดโทรศัพท์**  
คุณยังสามารถกดปุ่ม <รายชื่อ> ในโหมดปกติ
2. เลื่อนไปที่รายชื่อเพื่อกำหนด
3. กดปุ่ม <ทางเลือก> → **กำหนดเบอร์โทรด่วน**
4. เลื่อนไปยังหมายเลขที่คุณต้องการตั้งค่า (2-9) และ  
กดปุ่ม <เลือก>  
รายชื่อนั้นจะถูกบันทึกเป็นหมายเลขโทรด่วน



ตอนนี้คุณสามารถโทรไปยังรายชื่อนี้ได้จากโหมดปกติโดยการกดปุ่มหมายเลขโทรด่วนที่กำหนดค้างไว้

## การสร้างกลุ่มรายชื่อ

ด้วยการสร้างกลุ่มรายชื่อ คุณสามารถกำหนดเสียงเรียกเข้าและรูปถ่ายแสดงการโทรให้กับแต่ละกลุ่ม หรือส่งข้อความและอีเมลไปยังทุกกลุ่มได้ เริ่มต้นด้วยการสร้างกลุ่มรายชื่อ ดังนี้

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → **สมุดโทรศัพท์**
2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือก **กลุ่ม**
3. กดปุ่ม <ทางเลือก> → **สร้างกลุ่มใหม่** → ตำแหน่งของ  
หน่วยความจำ (หากจำเป็น)
4. ใส่ชื่อกลุ่มและกดปุ่ม <บันทึก>
5. กดปุ่ม <ทางเลือก> → **การตั้งค่ากลุ่ม**
6. เมื่อต้องการกำหนดรูปภาพแสดงการโทร ให้กดปุ่ม [OK] →  
หมวดหมู่รูปภาพ → รูปภาพ
7. เมื่อต้องการกำหนดเสียงเรียกเข้าของกลุ่ม ให้เลื่อนลง และ  
กดปุ่ม [OK] → หมวดหมู่เสียงเรียกเข้า → เสียงเรียกเข้า
8. กดปุ่ม <ทางเลือก> → **บันทึก**

## การใช้งานการเขียนข้อความขึ้นสูง

รู้จักการสร้างข้อความที่ตั้งไว้และใช้ข้อความที่ตั้งไว้เพื่อสร้างข้อความใหม่

### การสร้างข้อความที่ตั้งไว้

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → ข้อความ → ข้อความที่ตั้งไว้ → ข้อความที่ตั้งไว้
2. กดปุ่ม <สร้าง> เพื่อเปิดหน้าต่างสำหรับข้อความที่ตั้งไว้ใหม่
3. ป้อนข้อความ และกดปุ่ม [OK] เพื่อบันทึกข้อความที่ต้องการตั้ง

### การสร้างข้อความ MMS ที่ตั้งไว้

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → ข้อความ → ข้อความที่ตั้งไว้ → ข้อความ MMS ที่ตั้งไว้

2. กดปุ่ม <สร้าง> เพื่อเปิดหน้าต่างสำหรับข้อความที่ตั้งไว้ใหม่
3. สร้างข้อความ MMS พร้อมกับตั้งชื่อเรื่องและใส่ไฟล์แนบที่ต้องการเพื่อใช้เป็นข้อความที่ตั้งไว้ของคุณ ▶ หน้า 27
4. กดปุ่ม [OK] เพื่อบันทึกข้อความที่ตั้งไว้

### การแทรกข้อความที่ตั้งไว้ในข้อความใหม่

1. เมื่อต้องการเริ่มสร้างข้อความใหม่ ให้กดปุ่ม <เมนู> → ข้อความ → เขียนข้อความใหม่ → ชนิดข้อความ
2. เลื่อนลงไปที่ฟิลด์ข้อความ และกดปุ่ม <ทางเลือก> → ใส่ → ข้อความที่ตั้งไว้ → ข้อความที่ตั้งไว้

### การสร้างข้อความจากข้อความ MMS ที่ตั้งไว้

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → ข้อความ → ข้อความที่ตั้งไว้ → ข้อความ MMS ที่ตั้งไว้

2. เลื่อนไปสู่ข้อความที่ตั้งไว้ที่คุณต้องการ และกดปุ่ม <ทางเลือก> → ส่ง  
ข้อความที่ตั้งไว้ของคุณจะถูกเปิดเป็นข้อความ MMS ใหม่

## การใช้งานฟังก์ชันเพลงบันทึกเสียง

รู้จักการเตรียมไฟล์เพลง สร้างรายการเพลง และจัดเก็บสถานีวิทยุ

### การดาวน์โหลดไฟล์เพลงโดยใช้ Samsung PC Studio

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ → การเชื่อมต่อ PC → ชัมซุง PC สตูดิโอ
2. กดปุ่ม [ ] เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
3. ใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยต่อจากช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันของโทรศัพท์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

4. เปิดโปรแกรม ชัมซุง PC สตูดิโอ และคัดลอกไฟล์จากคอมพิวเตอร์สู่เครื่องโทรศัพท์  
โปรดดูข้อช่วยเหลือใน ชัมซุง PC สตูดิโอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

### การดาวน์โหลดไฟล์เพลงลงในการ์ดความจำ

1. ใส่การ์ดความจำ
2. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ → การเชื่อมต่อ PC → Mass storage
3. กดปุ่ม [ ] เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
4. ใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับคอมพิวเตอร์ โดยต่อจากช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันของโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์  
ในขณะที่เชื่อมต่อ หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอร์
5. เลือก **Open folder to view files** (เปิดแฟ้มเพื่อดูไฟล์) ในหน้าต่างป๊อปอัพบนคอมพิวเตอร์
6. คัดลอกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ลงการ์ดความจำ

## การซิงโครไนซ์ด้วย Windows Media Player

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ → การเชื่อมต่อ PC → เครื่องเล่นมีเดีย
2. กดปุ่ม [⌂] เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
3. ใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยต่อจากช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันของโทรศัพท์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งติดตั้งโปรแกรม Windows Media Player ไว้ ในขณะที่เชื่อมต่อ หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นบนเครื่องคอมพิวเตอร์
4. เลือก **Sync digital media files to this device** (ซิงค์ดิจิทัลมีเดียไฟล์กับอุปกรณ์นี้) ในหน้าต่างป๊อปอัพบนเครื่องคอมพิวเตอร์
5. แกะไขหรือใส่ชื่อโทรศัพท์ของคุณในหน้าต่างป๊อปอัพ (หากจำเป็น) แล้วคลิก **Finish** (เสร็จสิ้น)

6. เลือกและลากไฟล์เพลงที่คุณต้องการไปยังรายการซิงค์
7. คลิก **Start Sync** (เริ่มการซิงค์)






## การสร้างรายการเพลง

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → มัลติมีเดีย → เครื่องเล่นเพลง → รายการเพลง
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> → สร้างรายการแสดงใหม่
3. ป้อนชื่อของรายการเพลงใหม่ และกดปุ่ม <บันทึก>
4. เลือกรายการเพลงที่เพิ่ม
5. กดปุ่ม <ทางเลือก> → เพิ่ม → แทร็กส์
6. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการรวมด้วยและกดปุ่ม <ตกลง>



## การจัดเก็บสถานีวิทยุ



จัดเก็บสถานีวิทยุที่ชอบและเข้าสู่สถานีวิทยุนั้น




การจัดเก็บสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ

1. เสียบเสตดเช็ทที่ให้มาเข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันของโทรศัพท์
2. จากหน้าจอภายนอก สัมผัส  → 
3. สัมผัส  → .
4. สัมผัส  เพื่อยืนยัน (หากจำเป็น)  
วิทยุจะค้นหาและบันทึกสถานีในรายการสถานีที่ชอบโดยอัตโนมัติ

การจัดเก็บสถานีวิทยุด้วยตัวเอง

1. เสียบเสตดเช็ทที่ให้มาเข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันของโทรศัพท์
2. จากหน้าจอภายนอก สัมผัส  → 
3. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกสถานีวิทยุ

4. สัมผัส  →  เพื่อบันทึกสถานีวิทยุในรายการสถานีวิทยุที่ชอบ

ในการปรับวิทยุ FM ไปยังสถานีวิทยุที่ชอบในรายการที่บันทึกไว้ ให้สัมผัส  →  →  จากนั้น เลื่อนขึ้นหรือลงจากหน้าจอวิทยุ



# การใช้งานเดรื่องมือและ แอปพลิเคชัน

รู้จักวิธีทำงานร่วมกับเครื่องมือสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ  
และแอปพลิเคชันเพิ่มเติม

## การใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

รู้จักความสามารถของโทรศัพท์ของคุณในการเชื่อมต่อกับ  
อุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้งานคุณสมบัติ  
แฮนด์ฟรี

## การเปิดใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → แอปพลิเคชัน → บลูทูธ
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> → การตั้งค่า
3. เลื่อนลงเพื่อไปที่ การทำงาน
4. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือก **เปิด**
5. เมื่อต้องการให้อุปกรณ์อื่นสามารถค้นหาโทรศัพท์ของคุณได้  
ให้เลื่อนลงและเลื่อนซ้ายหรือขวาเพื่อ **เปิด**
6. กดปุ่ม <บันทึก>

## การค้นหาและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่เปิดใช้งานบลูทูธแล้ว

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → แอปพลิเคชัน → บลูทูธ → ค้นหาอุปกรณ์ใหม่
2. เลื่อนไปยังอุปกรณ์และกดปุ่ม <เลือก>
3. ใส่รหัส PIN สำหรับใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธหรือรหัส PIN สำหรับบลูทูธของอุปกรณ์อื่น ถ้าหากมีรหัส PIN แบบใดแบบหนึ่ง และให้กดปุ่ม <ตกลง> เมื่อเจ้าของอุปกรณ์อื่นๆ ใส่รหัสที่เหมือนกันหรือยอมรับการเชื่อมต่อ แสดงว่าการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์

## การส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติไร้สายของบลูทูธ

1. เลือกไฟล์หรือรายการจากแอปพลิเคชันใดแอปพลิเคชันหนึ่งในโทรศัพท์ของคุณที่คุณต้องการส่ง

2. กดปุ่ม <ทางเลือก> → ส่งนามบัตรผ่าน, ส่งผ่าน, หรือส่ง URL ผ่าน → บลูทูธ (ขณะกำลังส่งข้อมูลรายชื่อ ให้ระบุข้อมูลที่ต้องการส่ง)

## การรับข้อมูลโดยอัตโนมัติไร้สายของบลูทูธ

1. ใส่รหัส PIN สำหรับใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธและกดปุ่ม <ตกลง> (หากจำเป็น)
2. กดปุ่ม <ใช่> เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการรับข้อมูลจากอุปกรณ์นี้ (หากจำเป็น)

## การใช้โหมดริโมท SIM

ในโหมดริโมท SIM คุณสามารถโทรออกหรือรับสาย เฉพาะขณะเชื่อมต่อบลูทูธแฮนด์ฟรีเข้ากับโทรศัพท์เท่านั้น โดยผ่านทาง SIM การ์ดในโทรศัพท์ของคุณ

ในการเปิดใช้งานใหม่ครีโมท SIM ให้ทำดังนี้

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → แอปพลิเคชัน → บลูทูธ
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> → การตั้งค่า
3. เลื่อนลงไปที่ โหมดรีโมท SIM
4. เลื่อนซ้ายหรือขวาไปที่ เปิด และกดปุ่ม <บันทึก>

ในการใช้งานโหมดรีโมท SIM ให้เริ่มการเชื่อมต่อบลูทูธจากบลูทูธแอสต์ฟรี



บลูทูธแอสต์ฟรีต้องได้รับอนุญาตการใช้งานก่อน ในการอนุญาตให้มีการใช้งาน กดปุ่ม <ทางเลือก> → อนุญาตอุปกรณ์

## การพิมพ์รูปภาพ

เรียนรู้การพิมพ์ภาพโดยใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับคอมพิวเตอร์หรือคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

การพิมพ์รูปภาพโดยใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์

1. ต่อจากช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันของโทรศัพท์เข้ากับเครื่องพิมพ์
2. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → ไฟล์ส่วนตัว → รูปภาพ → รูปภาพ
3. กดปุ่ม <ทางเลือก> → พิมพ์ผ่าน → USB
4. ตั้งค่าทางเลือกการพิมพ์ และกดปุ่ม <พิมพ์>  
การพิมพ์รูปภาพโดยใช้คุณลักษณะไร้สายของบลูทูธ
1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → ไฟล์ส่วนตัว → รูปภาพ → รูปภาพ
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> → พิมพ์ผ่าน → บลูทูธ
3. เลือกเครื่องพิมพ์ที่สามารถใช้งานกับบลูทูธได้และจับคู่กับเครื่องพิมพ์นั้น ▶ หน้า 45
4. ตั้งค่าทางเลือกการพิมพ์ และกดปุ่ม <ตกลง>

## การเปิดใช้งานโมบายล์แตรีกเกอร์

เมื่อมีบุคคลอื่นใส่ SIM หรือ USIM การ์ดใหม่เข้าไปในโทรศัพท์ของคุณ คุณสมบัติโมบายล์แตรีกเกอร์จะส่งหมายเลขโทรศัพท์ของ SIM การ์ดใหม่ให้กับผู้รับสองคนที่อยู่ในรายชื่อของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้คุณค้นหาและได้โทรศัพท์ของคุณคืน

เมื่อต้องการเปิดใช้งานโมบายล์แตรีกเกอร์

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม <เมนู> → การตั้งค่า → ระบบป้องกัน → โมบายล์แตรีกเกอร์
2. ใส่รหัสผ่านของคุณและกดปุ่ม <ยืนยัน>
3. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือก เปิด
4. เลื่อนลงและกดปุ่ม [OK] เพื่อเปิดรายการผู้รับ
5. กดปุ่ม <ทางเลือก> → สมุดโทรศัพท์ เพื่อเปิดรายชื่อ
6. เลื่อนไปยังรายชื่อและกดปุ่ม [OK]
7. เลือกหมายเลข

8. กดปุ่ม <ทางเลือก> → ตกลง เพื่อบันทึกผู้รับ
9. เลื่อนลงและใส่ชื่อผู้ส่ง
10. กดปุ่ม <ทางเลือก> → บันทึก → <ยอมรับ>

## การบันทึกและเล่นสมุดบันทึกเสียง

รู้จักการทำงานกับเครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ของคุณ

### การบันทึกสมุดบันทึกเสียง

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → มัลติมีเดีย → เครื่องบันทึกเสียง
2. กดปุ่ม [OK] เพื่อเริ่มการบันทึก
3. อัดเสียงพูดลงสมุดบันทึกของคุณผ่านไมโครโฟน
4. เมื่อคุณดำเนินการเสร็จแล้ว ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งลง

## การเล่นสมุดบันทึกเสียง

1. จากหน้าจอเครื่องบันทึกเสียง ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> → เสียงที่บันทึกส่วนตัว
2. เลือกไฟล์
3. ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
OK	หยุดเล่นชั่วคราว หรือ เล่นต่อ
ระดับเสียง	ปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง
เลื่อนตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ซ้าย: ค้นหาย้อนกลับในไฟล์</li> <li>• ขวา: ค้นหาข้ามไปข้างหน้าในไฟล์</li> <li>• ลง: หยุดการเล่น</li> </ul>

## การเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวาแอปพลิเคชัน

รู้จักการเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวาแอปพลิเคชันของเทคโนโลยี Java ที่ได้รับรางวัล

### การเล่นเกมส์

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → ไฟล์ส่วนตัว หรือ อินเทอร์เน็ต → เกมส์และอื่นๆ
2. เลือกเกมส์จากรายการและปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ



เกมส์ที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณและพื้นที่ที่คุณใช้งาน การควบคุมและทางเลือกของเกมส์อาจแตกต่างกันไป

## การเข้าสู่แอปพลิเคชัน

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → **ไฟล์ส่วนตัว** หรือ **เอ็นเตอร์เทนเมนต์** → **เกมส์และอื่น ๆ** → แอปพลิเคชัน
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> เพื่อเข้าสู่รายการของทางเลือกและการตั้งค่าต่างๆ สำหรับแอปพลิเคชันของคุณ

## การใช้ RSS รีดเดอร์

เรียนรู้การใช้งาน RSS รีดเดอร์ เพื่อรับข่าวล่าสุดหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ที่คุณชื่นชอบ

### การสร้าง feed

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → **แอปพลิเคชัน** → **RSS รีดเดอร์**
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> → **เพิ่ม**

3. ป้อนที่อยู่ของ RSS feed และกดปุ่ม <ตกลง>
4. ในการเพิ่ม feed ให้ทำขั้นตอนที่ 2-3 ด้านบนซ้ำ

### อ่าน RSS feeds

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → **แอปพลิเคชัน** → **RSS รีดเดอร์**
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> → **อัปเดต** → **ที่เลือก** หรือ **ทั้งหมด** เพื่อรับข้อมูลล่าสุด
3. เลือก feed 'รายการที่ถูกอัปเดต'

### ดาวน์โหลดมีเดีย

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → **แอปพลิเคชัน** → **RSS รีดเดอร์**
2. เลื่อนสู่ feed และ กดปุ่ม <ทางเลือก> → **เปิด**
3. เลื่อนสู่รายการที่บรรจุมีเดีย
4. กดปุ่ม <ทางเลือก> → **มีเดีย** → **ดาวน์โหลด**

## การกำหนดค่า RSS รีดเดอร์ ด้วยตัวเอง

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → แอปพลิเคชัน → RSS รีดเดอร์
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> → การตั้งค่า
3. ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าตามที่ต้องการ

## การอัปเดตรูปถ่ายและวิดีโอไปยังเว็บ

เรียนรู้การลงรูปถ่ายและวิดีโอบนเว็บไซต์และบล็อก

## การเปิดใช้งานแอดเดสส์ ShoZu

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม <เมนู> → การตั้งค่า → การตั้งค่าแอปพลิเคชัน → การตั้งค่า MobileBlog → การใช้งาน ShoZu
2. เลือก เปิด
3. กดปุ่ม <ใช่> เพื่อยืนยัน
4. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเปิดใช้งานแอดเดสส์

## การสร้างเป้าหมายใหม่

1. ในโหมดปกติ <เมนู> → การตั้งค่า → การตั้งค่าแอปพลิเคชัน → การตั้งค่า MobileBlog → เป้าหมาย
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> → สร้างใหม่
3. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเพิ่มเว็บไซต์ปลายทางใหม่
4. ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 เพื่อเพิ่มเป้าหมาย

## การอัปเดตไฟล์

1. จากแอปพลิเคชัน เช่น ไฟล์ส่วนตัว หรือ กล้องถ่ายรูป เลือกไฟล์มีเดียหรือถ่ายรูปใหม่
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> → อัปโหลดไปยังเว็บ
3. เลือกเป้าหมายที่คุณต้องการ
4. ป้อนชื่อไฟล์และข้อมูลใหม่ และกดปุ่ม <อัปโหลด>

## การสร้างและดูเวลาโลก

รู้จักการแสดงเวลาในประเทศหรือเมืองอื่นๆ และตั้งเวลาโลกให้ปรากฏบนหน้าจอ

### การสร้างเวลาโลก

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → แอปพลิเคชัน → เวลาโลก
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> → เพิ่ม
3. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกทมโซน
4. เมื่อต้องการตั้งค่าการชดเชยเวลากลางวัน ให้เลื่อนลง และกดปุ่ม [OK]
5. กดปุ่ม <ตกลง> เพื่อบันทึกเวลาโลกของคุณ
6. ในการเพิ่มเวลาโลกอื่น ให้ทำขั้นตอนที่ 2-5 ด้านบนซ้ำ

### การเพิ่มเวลาโลกบนหน้าจอของคุณ

ในโหมดการแสดงผลนาฬิกาสองแบบ คุณสามารถแสดงผลนาฬิกาที่มีทมโซนแตกต่างกันสองแบบบนหน้าจอของคุณ

หลังจากที่คุณบันทึกเวลาโลกแล้ว

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → แอปพลิเคชัน → เวลาโลก
2. เลื่อนไปยังเวลาโลกที่คุณต้องการเพิ่ม และกดปุ่ม <ทางเลือก> → ตั้งเป็นนาฬิกาที่สอง
3. กดปุ่ม <ทางเลือก> → การตั้งค่าจอภาพ
4. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือก คู่
5. เลื่อนลง และเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อปรับลักษณะของนาฬิกาแบบดูอัล
6. กดปุ่ม <บันทึก>



## การตั้งค่าเสียงเตือน

รู้จักการตั้งค่าและควบคุมการเตือนสำหรับเหตุการณ์สำคัญ

### การตั้งค่าการเตือนใหม่

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → การเตือน
2. เลื่อนไปยังตำแหน่งการเตือนที่ว่างอยู่ และกดปุ่ม [OK]
3. กำหนดรายละเอียดของการเตือน
4. กดปุ่ม <ทางเลือก> → บันทึก



คุณสมบัติเปิดเครื่องอัตโนมัติจะกำหนดให้โทรศัพท์เปิดเครื่องโดยอัตโนมัติและส่งเสียงเตือนตามเวลาที่ระบุหากโทรศัพท์ปิดอยู่

### การหยุดเสียงเตือน

เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น

- กดปุ่ม [OK] เพื่อหยุดเสียงเตือนโดยไม่ใช้การข้าม
- กดปุ่ม <ตกลง> หรือ [OK] เพื่อหยุดเสียงเตือนโดยใช้การข้าม หรือกดปุ่ม <ข้าม> หรือปุ่มใดๆ เพื่อปิดเสียงเตือนเป็นระยะๆ

### การยกเลิกการเตือน

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → การเตือน
2. เลื่อนไปยังการเตือนที่คุณต้องการยกเลิกและกดปุ่ม [OK]
3. เลื่อนลง (หากจำเป็น)
4. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อ ปิด
5. กดปุ่ม [OK]

## การใช้ตัวเร่งติตเลข

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → แอปพลิเคชัน → เครื่องคิดเลข
2. ใช้ปุ่มที่สอดคล้องกับหน้าจอเครื่องคิดเลขเพื่อดำเนินการคำนวณขั้นพื้นฐาน

## การเปลี่ยนสกุลเงินหรือหน่วยวัด

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → แอปพลิเคชัน → การเปลี่ยนหน่วย → ประเภทการเปลี่ยนหน่วย
2. ใส่สกุลเงินหรือหน่วยวัดและหน่วยลงในฟิลด์ที่เหมาะสม

## ตั้งค่าเวลานับถอยหลัง

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → แอปพลิเคชัน → การตั้งเวลา
2. กดปุ่ม <กำหนด>
3. ใส่ชั่วโมงหรือนาทีเพื่อนับถอยหลังและกดปุ่ม <ตกลง>
4. กดปุ่ม [OK] เพื่อเริ่มต้นหรือหยุดการนับถอยหลังชั่วคราว
5. เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ ให้กดปุ่ม <ตกลง> เพื่อหยุดเสียงเตือน

## การจับเวลา

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → แอปพลิเคชัน → การจับเวลา
2. สัมผัส [OK] เพื่อเริ่มต้นและบันทึกเวลาที่ใช้
3. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น ให้กดปุ่ม <หยุด>
4. กดปุ่ม <ตั้งค่าใหม่> เพื่อลบเวลาที่ได้บันทึกไว้

## การสร้างสิ่งที่ต้องทำใหม่

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → แอปพลิเคชัน → สิ่งที่ต้องทำ
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> → สร้างใหม่
3. ป้อนรายละเอียดของสิ่งที่ต้องทำ
4. กดปุ่ม <ทางเลือก> → บันทึก

## การสร้างสมุดบันทึกข้อความ

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → แอปพลิเคชัน → สมุดบันทึก
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> → สร้างใหม่
3. ป้อนข้อความที่จะบันทึก และกดปุ่ม [OK]

## การจัดการปฏิทินของคุณ

รู้จักการเปลี่ยนการแสดงผลปฏิทินและสร้างเหตุการณ์

### การเปลี่ยนการแสดงผลปฏิทิน

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → ปฏิทิน
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> → แสดงโดย → วัน หรือ สัปดาห์

### การสร้างเหตุการณ์

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> → ปฏิทิน
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> → สร้างใหม่ → ชนิดของเหตุการณ์
3. ใส่รายละเอียดของเหตุการณ์ตามที่ต้องการ
4. กดปุ่ม <ทางเลือก> → บันทึก

# การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

หากคุณมีปัญหาในการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ โปรดลองดำเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นต่อไปนี้ก่อนติดต่อไปยังผู้ให้บริการ

## เมื่อเปิดเครื่อง มีข้อความต่อไปนี้ปรากฏบนหน้าจอ

ข้อความ	ลองแก้ไขปัญหานี้
ใส่ SIM การ์ด	ตรวจสอบว่าใส่ SIM หรือ USIM การ์ดถูกต้องแล้ว
ล็อกโทรศัพท์	หลังจากเปิดใช้งานการล็อกโทรศัพท์แล้ว คุณจะต้องใส่รหัสผ่านที่กำหนดไว้ด้วย
ล็อก PIN	ในการใช้โทรศัพท์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่า จะต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณจะต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มากับ SIM หรือ USIM การ์ด คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัติการทำงานนี้ได้ โดยใช้เมนู <b>ล็อก PIN</b>

ข้อความ	ลองแก้ไขปัญหานี้
ล็อก PUK	SIM หรือ USIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งาน ซึ่งตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการที่คุณใส่รหัส PIN ผิดติดต่อกันหลายครั้ง คุณจะ ต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ

## หน้าจอโทรศัพท์ปรากฏคำว่า "ไม่มีบริการ" หรือ "บริการใช้ไม่ได้"

- เมื่อคุณเข้าไปในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองใหม่อีกครั้ง

- คุณไม่สามารถเข้าใช้ทางเลือกบางตัวได้หากยังไม่ได้สมัครรับบริการนั้นๆ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

### คุณใส่หมายเลขโทรศัพท์แล้ว แต่โทรศัพท์ไม่ต่อสายให้

- ตรวจสอบอีกครั้งว่าคุณได้กดปุ่มโทรออกแล้ว: [ ]
- ตรวจสอบด้วยว่าคุณเข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ถูกต้องหรือไม่
- อีกสิ่งที่ต้องตรวจสอบคือคุณได้ตั้งค่ารับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นั้นไว้หรือไม่

### ผู้อื่นไม่สามารถต่อสายถึงคุณได้

- ตรวจสอบว่าคุณเปิดเครื่องแล้วหรือยัง
- ตรวจสอบด้วยว่าคุณเข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ถูกต้องหรือไม่
- อีกสิ่งที่ต้องตรวจสอบคือคุณได้ตั้งค่ารับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นั้นไว้หรือไม่

b

### ปลายสายไม่ได้ยินเสียงพูดของคุณ

- ตรวจสอบว่านิ้วของคุณไปบังบริเวณที่เป็นไมโครโฟนในตัวของโทรศัพท์หรือไม่
- ตรวจสอบว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณพอหรือไม่
- หากคุณใช้แฮตเซ็ท ตรวจสอบด้วยว่าอุปกรณ์นั้นต่อเข้ากับโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วหรือไม่

### โทรศัพท์ส่งเสียงบีบและไอคอนแบตเตอรี่กะพริบ

กำลังไฟแบตเตอรี่อ่อน ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่เพื่อให้สามารถใช้โทรศัพท์ต่อไปได้

### คุณภาพเสียงในขณะที่ใช้สายไม่ดี

- ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้บังสายอากาศที่ติดตั้งอยู่ในโทรศัพท์
- เมื่อคุณเข้าไปในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณไม่ดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองใหม่อีกครั้ง

## คุณเลือกรายชื่อที่ต้องการต่อสายแล้ว แต่โทรศัพท์ไม่ต่อสายให้

- ตรวจสอบว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บอยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อเป็นหมายเลขที่ถูกต้อง
- ใส่หมายเลขดังกล่าวอีกครั้ง และบันทึกหมายเลขดังกล่าวตามความเหมาะสม

## แบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟได้ไม่ดีหรือบางครั้งโทรศัพท์ดับไปเอง

- ชำ้แบตเตอรี่อาจสกปรก เช็ดโลหะสีทองด้วยผ้าที่นุ่มและสะอาด แล้วลองชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง
- หากแบตเตอรี่ยังคงชาร์จกำลังไฟได้ไม่เต็มที่ ให้ทิ้งแบตเตอรี่เก่าด้วยวิธีที่เหมาะสม และนำแบตเตอรี่ใหม่มาเปลี่ยนแทน

## โทรศัพท์ของคุณร้อนเกินไปที่จะสัมผัส

เมื่อคุณใช้งานหลายแอปพลิเคชันพร้อมๆกัน โทรศัพท์ของคุณจำเป็นต้องใช้พลังงานมากขึ้น ทำให้เครื่องร้อนขึ้น

สิ่งนี้เป็นปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือการทำงานของโทรศัพท์