



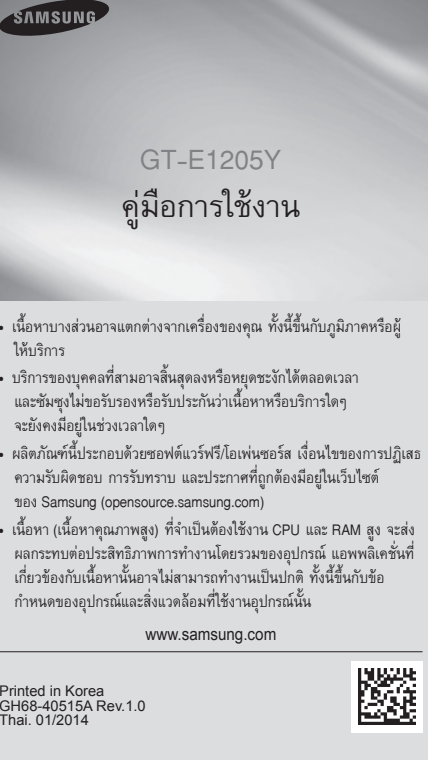

## การชาร์จแบตเตอรี่

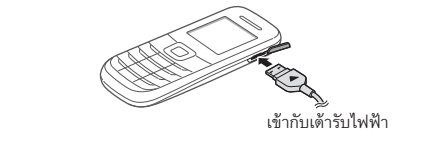

- เสียบปลายด้านล่างเล็กของเครื่องชาร์จเข้ากับแจ๊คของเนกประสงค์ของเครื่อง และเสียบปลายด้านใหญ่ของเครื่องชาร์จเข้ากับช่องเสียบไฟ
- หลังจากชาร์จจนเต็มแล้ว ให้ถอดเครื่องออกจากเครื่องชาร์จ โดยให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากเครื่องก่อน จากนั้นจึงถอดปลั๊กออกจากช่องเสียบไฟ

- ใช้เฉพาะเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ และสายไฟที่ Samsung ระบุเท่านั้น การใช้เครื่องชาร์จและสายไฟที่ไม่ผ่านการรับรอง อาจทำให้แบตเตอรี่หรือทำให้อุปกรณ์เสียหาย
- ห้ามถอดแบตเตอรี่ก่อนที่จะถอดเครื่องชาร์จ การทำเช่นนั้นอาจทำให้อุปกรณ์เสียหาย

- เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ถอดเครื่องชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน เครื่องชาร์จไม่มีปุ่มเปิดปิด ดังนั้นคุณจะต้องถอดปลั๊กเครื่องชาร์จออกจากช่องเสียบไฟเมื่อไม่ใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองพลังงาน ควรนำเครื่องชาร์จไว้ใกล้กับช่องเสียบไฟและให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายขณะที่กำลังชาร์จ

## การตั้งค่า

## การส่งและการดูข้อความ

<เมนู> → ข้อความ

การส่งข้อความ

- กด **เขียนข้อความ**
- กด <**ตัวเลือก**> → **เพิ่มผู้รับ** → **รายชื่อ** เพื่อเปิดสมุดโทรศัพท์
- เลือกรายชื่อแล้วกด <**ตัวเลือก**> → **เพิ่ม** หรือใส่หมายเลขที่ติดต่อ
- เลื่อนลงและใส่ข้อความดูใน "การใส่ข้อความ"
- กด <**ตัวเลือก**> → **ส่ง**

การดูข้อความ

กด ข้อความเข้า แล้วเลือกข้อความเพื่ออ่าน

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร


## การตั้งค่าการโทร

การตั้งค่าต่างๆ จะควบคุมการทำงานของแอปพลิเคชันและฟังก์ชันคุณสามารวเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้เพื่อกำหนดค่าอุปกรณ์เองได้ โดยสามารถกำหนดลักษณะที่ปรากฏ รูปแบบเสียง การใช้งานโทรศัพท์ และอื่นๆ อีกมากมาย

<เมนู> → การตั้งค่า

| เมนู          | คำอธิบาย                                          |
|---------------|---------------------------------------------------|
| รูปแบบ        | เปลี่ยนชนิดการเตือน เสียงเรียกเข้า ระดับเสียง ฯลฯ |
| จอภาพ         | ปรับเปลี่ยนภาพพื้นหลัง อิม ความสว่าง ฯลฯ          |
| เวลาและวันที่ | เปลี่ยนเวลาและวันที่ของอุปกรณ์                    |
| โทรศัพท์      | เปลี่ยนภาษาของอุปกรณ์ ฯลฯ                         |
| แอปพลิเคชัน   | ตั้งค่าแอปพลิเคชัน                                |
| ระบบป้องกัน   | ตั้งการล็อกหรือเปลี่ยนรหัสผ่าน                    |
| เครือข่าย     | เปลี่ยนการตั้งค่าไปป์ไลน์เครือข่าย                |
| หน่วยความจำ   | ลบหน่วยความจำหรือตรวจสอบสถานะหน่วยความจำ          |
| วิธีที่       | ตั้งค่าอุปกรณ์ถักเป็นค่าเริ่มต้น                  |

### โครงสร้างของอุปกรณ์

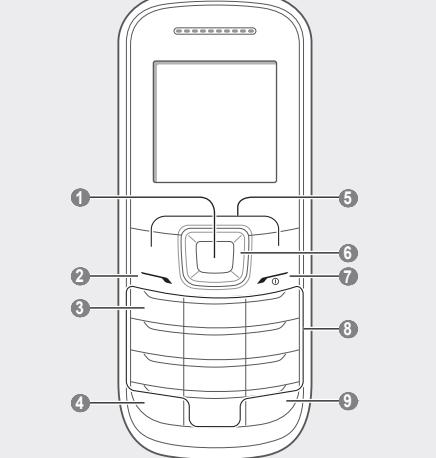

**ปุ่มยืนยัน**  
จากหน้าจอหลัก ใช้เข้าถึงหน้าจอเมนู ในหน้าจอเมนู ใช้เลือกทางเลือกเมนูที่ไฮไลท์อยู่ หรือยืนยันค่าที่ป้อน

*ปุ่มอาจทำงานแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่ใช้งาน*

## การเปิดหรือปิดอุปกรณ์

การเปิดใช้งานอุปกรณ์

กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ จากนั้นใส่ PIN หากมีตั้งไว้ แล้วกด <**ตกลง**>

การปิดอุปกรณ์

กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้

- หากแบตเตอรี่คายประจุออกจนหมดหรือเมื่อนำแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์ เวลาและวันที่จะกลับไปเป็นค่าเริ่มต้น

### การเข้าใช้เมนู

การเข้าใช้เมนูและทางเลือกของอุปกรณ์

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| กดปุ่มเลื่อนตำแหน่ง | เลื่อนไปที่แต่ละเมนู                       |
| ปุ่มยืนยัน          | เรียกใช้เมนูหรือแอปพลิเคชัน                |
| <เมนู>              | เปิดหน้าจอเมนู                             |
| <กลับ>              | กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้                 |
| <span></span>       | ปิดเมนูหรือแอปพลิเคชันแล้วกลับไปหน้าจอหลัก |

- เมื่อคุณเข้าใช้เมนูที่ต้องใส่รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มาพร้อมกับ SIM การ์ด หากต้องการทราบรายละเอียดโปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
- Samsung ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนตัวใดๆ หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากซอฟต์แวร์ที่มีลักษณะคล้าย

## การตั้งค่าการโทร

บันทึกข้อมูล เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลส่วนตัวในหน่วยความจำของเครื่องหรือใน SIM การ์ด

<เมนู> → รายชื่อ

- คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งหน่วยความจำได้โดยกด <เมนู> → **รายชื่อ** → **การจัดการ** → **บันทึกรายชื่อใหม่ใน** แล้วเลือกตำแหน่งหน่วยความจำ

การเพิ่มรายชื่อใหม่

- กด **สร้างชื่อ** → ตำแหน่งหน่วยความจำ (ถ้าจำเป็น)
- ใส่ข้อมูลของรายชื่อแล้วกดปุ่มยืนยัน

การแก้ไขรายชื่อ

- เลือกรายชื่อแล้วกด <**ตัวเลือก**> → **แก้ไข**
- แก้ไขรายการแล้วกดปุ่มยืนยันเพื่อบันทึก

การลบรายชื่อ

เลือกรายชื่อแล้วกด <**ตัวเลือก**> → **ลบ**

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

<เมนู> → การตั้งค่า → รูปแบบ

- หากต้องการเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ให้เลือกจากรายการ

การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

- เลือกรูปแบบแล้วกด <**ตัวเลือก**> → **แก้ไข**
- เสียงเรียกเข้า
- เลือกเสียงเรียกเข้าแล้วกดปุ่มยืนยัน

การเปลี่ยนเสียงเตือนข้อความ

- เลือกรูปแบบแล้วกด <**ตัวเลือก**> → **แก้ไข**
- กด เสียงเตือนข้อความ
- เลือกเสียงเตือนแล้วกดปุ่มยืนยัน

การปรับระดับเสียงเรียกเข้า

- เลือกรูปแบบแล้วกด <**ตัวเลือก**> → **แก้ไข**
- กด **ระดับเสียง** → **การเตือนการโทร**
- ปรับระดับเสียงแล้วกด <**บันทึก**>

การปรับระดับเสียงขณะใช้สาย

ในขณะที่กำลังสนทนา ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียง

## การตั้งค่าการโทร

**ปุ่มยืนยัน**  
จากหน้าจอหลัก ใช้เข้าถึงหน้าจอเมนู ในหน้าจอเมนู ใช้เลือกทางเลือกเมนูที่ไฮไลท์อยู่ หรือยืนยันค่าที่ป้อน

*ปุ่มอาจทำงานแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่ใช้งาน*

**ปุ่มโทร**  
โทรออกหรือรับสายเรียกเข้าจากหน้าจอหลักจะเรียกหมายเลขล่าสุดที่โทรออก หมายเลขล่าสุดที่ไม่ได้รับสายหรือหมายเลขล่าสุดที่รับสาย

**ปุ่มข้อความเสียง**  
จากหน้าจอหลัก ใช้เข้าไปฟังข้อความเสียง (กดปุ่มค้างไว้)

**ปุ่มเลือกปุ่มกด**  
จากหน้าจอหลัก ใช้เลือกหรือปลดล็อกปุ่มกด (กดค้างไว้)

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

**ปุ่มยืนยัน**  
จากหน้าจอหลัก ใช้เข้าถึงหน้าจอเมนู ในหน้าจอเมนู ใช้เลือกทางเลือกเมนูที่ไฮไลท์อยู่ หรือยืนยันค่าที่ป้อน

*ปุ่มอาจทำงานแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่ใช้งาน*

## การตั้งค่าการโทร

- กดปุ่มตัวอักษรและตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่คำทั้งหมด
- เมื่อคำที่แสดงถูกต้องแล้ว ให้กด [0] เพื่อเว้นวรรค ถ้าคำไม่แสดงขึ้น ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้นหรือลงเพื่อเลือกคำอื่น

โหมด ABC

กดปุ่มตัวอักษรและตัวเลขที่เหมาะสมจนกระทั่งตัวอักษรปรากฏบนหน้าจอ

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

<เมนู> → การเตือน

การตั้งค่าการเตือน

- เลือกตำแหน่งการเตือนที่ว่างอยู่
- ใส่รายละเอียดแล้วกด <**บันทึก**>

การหยุดการเตือน

เมื่อการเตือนดังขึ้น

- กด <**ยืนยัน**> เพื่อหยุดการเตือน
- กด <ข้าม> เพื่อปิดเสียงเตือนสำหรับหยุดการเตือนในระยะสั้น

การปิดสัญญาณเตือน

- เลือกรายการการแล้วกด <**เลือก**>
- ตั้ง **ใช้งานการเตือน** เป็น **ปิด**

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

- กด <**ตัวเลือก**> → **แก้ไข**
- เลือกรายการที่จะเพิ่มลงในแถบเครื่องมือทางลัดแล้วกด <**บันทึก**>

สามารถเพิ่มรายการใหม่ลงในพื้นที่ว่างได้

อุปกรณ์จะแสดงสถานะต่อไปนี้ที่ด้านบนของหน้าจอ:

| สัญลักษณ์           | คำอธิบาย                           |
|---------------------|------------------------------------|
| <span></span>       | ไม่มีซิมการ์ด                      |
| <span></span>       | ไม่มีสัญญาณ                        |
| <span></span>       | ความแรงของสัญญาณ                   |
| <span></span>       | กำลังค้นหาเครือข่าย                |
| <span></span>       | แสดงระดับแบตเตอรี่                 |
| <span></span>       | กำลังโทร                           |
| <span></span>       | ใช้งานการโอนสาย                    |
| <span></span>       | ข้อความ SMS ใหม่                   |
| <span></span>       | ข้อความเสียงใหม่                   |
| <span></span>       | คุณสมบัติการส่งข้อความฉุกเฉินทำงาน |
| <span></span>       | เปิดใช้งานรูปแบบปกติ               |
| <span></span>       | รูปแบบปิดเสียงทำงาน                |
| <span></span>       | ตั้งเวลาเตือนไว้                   |
| <span></span>       | โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ) |
| <span></span> 10:00 | เวลาปัจจุบัน                       |

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร


## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร


### การใส่ SIM การ์ดและแบตเตอรี่

- ถอดฝาครอบแบตเตอรี่และใส่ SIM การ์ด

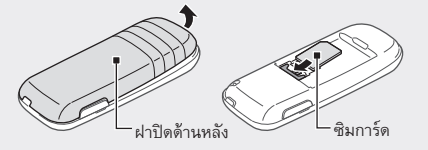

- อย่งงหรือปิดฝาคครอบด้านหลังแรงเกินไปเนื่องจากอาจทำให้ฝาคครอบชำรุด

- ใส่แบตเตอรี่และใส่ฝาปิดด้านหลังกลับเข้าที่เดิม

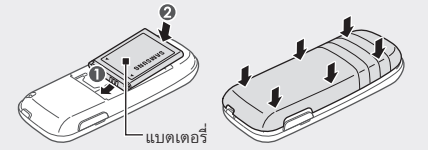

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## การตั้งค่าการโทร

## ข้อมูลความปลอดภัย

|                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                |
| <b>เครื่องหมายการค้า</b>                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"><li>SAMSUNG และโลโก้ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics</li> <li>เครื่องหมายการค้าอื่นๆ และลิขสิทธิ์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของนั้นๆ</li></ul> |
|                                                                                                                                                                                                                |

ข้อมูลความปลอดภัยประกอบด้วยเนื้อหาสำหรับอุปกรณ์มือถือ เนื้อหาบางส่วนอาจไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ของคุณได้ เพื่อป้องกันไม่ให้คุณและผู้อื่นบาดเจ็บ หรือทำให้อุปกรณ์เสียหาย โปรดอ่านข้อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณก่อนใช้งาน

## ! คำเตือน

การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและข้อบังคับเพื่อความปลอดภัยอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิตได้

- ห้ามใส่สายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด หรือดัดเสียไฟฟ้าที่หุ้ม** การเชื่อมต่อที่ไม่แน่นอาจทำให้ไฟดูดหรือเพลิงไหม้
- อย่าจับสายไฟด้วยมือเปล่า หรือปลดเครื่องชาร์จไฟด้วยการดึงสายไฟ** การกระทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดไฟดูดได้
- อย่าองสายไฟหรือทำให้สายไฟเสียหาย** การกระทำเช่นนี้อาจทำให้ไฟดูดหรือเพลิงไหม้ได้

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

ถ้าคุณใช้เครื่องช่วยการฟัง ให้ตัดข้อผิดพลาดอุปกรณ์นั้นเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับกา  
รควบคุมคลื่นวิทยุ

ความถี่คลื่นวิทยุที่ปล่อยออกจากอุปกรณ์ของคุณอาจรบกวนเครื่องช่วยการฟังอย่างได้ ก่อนการใช้งานอุปกรณ์ของคุณ ให้ติดต่อผู้ผลิตเพื่อดูว่าเครื่องช่วยการฟังของคุณจะได้รับผลกระทบจากความถี่คลื่นวิทยุที่ปล่อยออกจากอุปกรณ์นั้นหรือไม่

**ห้ามใช้งานอุปกรณ์ของคุณใกล้อุปกรณ์วีรื่อเคลื่อนที่ที่ปล่อยคลื่นความถี่วิทยุ เช่นระบบเสียงหรือเสาวิทยุ**

- คลื่นความถี่วิทยุอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณทำงานผิดปกติได้
- ปิดเครื่องในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้**เช่นงานการถอดแบตเตอรี่
- ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ, คำแนะนำ และป้ายต่างๆ ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้บางส่วน
- อย่าใช้อุปกรณ์ของคุณ ณ จุดเดิมเชื้อเพลิง (ปั๊มน้ำมัน) ใกล้กับเชื้อเพลิงหรือสารเคมีหรือบริเวณที่มีการระเบิด
- ไม่ควรงับกับหรือพาทพวงของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุระเบิดได้ภายใต้บริเวณเดียวกันกับเครื่อง ขึ้นส่วนของเครื่อง หรืออุปกรณ์เสริม

**หากคุณสัมผัสกับกลิ่นหรือเสียงผิดปกติจากอุปกรณ์ของคุณหรือจากแบตเตอรี่ หรือหากคุณเห็นควันหรือของเหลวไหลออกจากอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ ให้หยุดใช้งานอุปกรณ์ทันทีและนำไปที่ศูนย์บริการซ่อม**

การไม่กระทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือการระเบิดได้

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

- การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ
- อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
- ควรตรวจรับเสียงอยู่เสมอก่อนที่จะเสียหูฟังในแหล่งที่มกเสียง และใช้การตั้งค่าระดับเสียงต่ำสุดเท่าที่เป็นในการรับฟังการสนทนาหรือเพลง
- ในสภาพอากาศแห้ง อาจเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นที่หูฟัง ให้หลีกเลี่ยงการใช้งานหูฟังในสภาพอากาศที่แห้ง อาจใช้วัตถุที่เป็นโลหะเพื่อคายประจุไฟฟ้าสถิตก่อนเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับเครื่อง
- ห้ามใช้งานหูฟังระหว่างการขับขี่ การกระทำเช่นนี้อาจทำให้เสียสมาธิและเกิดอุบัติเหตุ หรืออาจเป็นสาเหตุกฎหมายโดยขึ้นกับท้องถิ่นของคุณ

- การใช้ความระมัดระวังขณะใช้เครื่องระหว่างเดินหรือเคลื่อนที่**
  - ควรสวมใส่ข้อลึงรอบข้างอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บของตัวคุณเองหรือผู้อื่น
  - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายหูฟังไม่พันกับแขนของคุณหรือวัตถุอยู่ใกล้เพียง
- ไม่ควรใส่เครื่องของคุณไว้ที่กระเป๋าลัดหรือรอบเอว**
  - คุณอาจได้รับบาดเจ็บหรือทำให้อุปกรณ์เสียหายหากคุณหล่นล้ม

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

- ให้ป้องกันข้อผิดพลาดของคุดและป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่สำคัญรั่วไหลหรือถูกนำไปใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง**
  - ขณะใช้งานเครื่อง ควรแน่ใจว่าใส่สารข้อมูลที่สำคัญแล้ว ขึ้นอยู่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลใดๆ
  - เมื่อต้องการรายชื่อการจัดเครื่องของคุณ ให้สำรองข้อมูลทั้งหมดแล้วตั้งค่าเครื่องของคุณใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้มีข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้ในทางที่ผิด
  - โปรดอ่านการเข้าใช้งานบนหน้าจอสี่ด้วยควมระบอบก่อนเปิดเครื่องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ และระดับปฏิบัติการสำหรับซอฟต์แวร์ที่คุณจะเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ ได้มากมาย หรือสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้
  - ตรวจสอบบัญชีของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อหาการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้งานที่น่าสงสัย หากคุณพบสัญญาณใดๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในทางที่ผิด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอปรับเปลี่ยนข้อมูลบัญชีของคุณ
  - ในกรณีที่เครื่องของคุณสูญหายหรือถูกขโมยไป ให้เปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีของคุณเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  - หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์เช่นจากแหล่งที่ไม่รู้จัก และเลือกเครื่องของคุณโดยใช้ระบบการล็อกด้วยรูปแบบ รหัสผ่าน หรือรหัส PIN

**ห้ามแจกจ่ายสื่อที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์**

อย่าแจกจ่ายสื่อที่มีการคุ้มครองลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหา นั้น การทำเช่นนี้อาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบประเด็นทางกฎหมายใดๆ ที่เกิดจากการใช้สื่อที่มีลิขสิทธิ์โดยมิชอบของผู้ใช้

**อย่าใช้อุปกรณ์ของคุณขณะที่กำลังชาร์จไฟ หรือสัมผัสอุปกรณ์ของคุณด้วยมือเปียก**
การกระทำเช่นนี้อาจทำให้ไฟดูด เพลิงไหม้ หรือแบตเตอรี่อาจทำงานผิดปกติหรือระเบิดได้

**อย่าทำให้เครื่องชาร์จหรืออุปกรณ์ลัดวงจร**
การกระทำเช่นนี้อาจทำให้ไฟดูด เพลิงไหม้ หรือแบตเตอรี่อาจทำงานผิดปกติหรือระเบิดได้

- ห้ามใช้งานเครื่องของคุณกลางแจ้งในช่วงฝนฟ้าคะนอง**
การกระทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดไฟดูดหรืออุปกรณ์ทำงานผิดปกติได้
- ใช้งานแบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ อุปกรณ์เสริม และวัสดุที่รับรองโดยผู้ผลิต**
  - การใช้งานแบตเตอรี่หรือเครื่องชาร์จที่จำหน่ายทั่วไปอาจให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลง หรืออาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ และนี้อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือทำให้แบตเตอรี่ระเบิดได้
  - โปรดใช้เฉพาะแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ของคุณและได้รับการรับรองโดยซัพพลายเออร์หรือเครื่องชาร์จที่เข้ากันไม่ได้ อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเกิดความเสี่ยงหายต่ออุปกรณ์ของคุณ
  - ชิ้นzeugไม่รองรับโดยชอบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ขณะใช้งานอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต

- อย่าให้เครื่องชาร์จหรืออุปกรณ์วางบนพื้นหรือถูกกระแทก**
- จัดการและกำจัดเครื่องชาร์จหรืออุปกรณ์ของคุณอย่างระมัดระวัง**
  - ห้ามกำจัดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ด้วยการเผาไหม้เด็ดขาด อย่างแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ที่มีความร้อนด้านนอกหรือด้านในอุปกรณ์ที่มีความร้อน เช่น เตาไมโครเวฟ เตาอบ หรือหม้อน้ำรถยนต์ อุปกรณ์อาจระเบิดได้หากกระทบไฟไป ปฏิบัติตามกฎระเบียบในท้องถิ่นเมื่อทำ การกำจัดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ที่ใช้แล้ว

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

- ปฏิบัติตาม**คำเตือนและระเบียบข้อบังคับ**เกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดในการใช้งาน**อุปกรณ์มือถือ**ของ**ซัมซุง**
- ขณะขับรถ การขับอย่างปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบอันดับแรกของคุณ ห้ามใช้อุปกรณ์มือถือขณะขับรถตามข้อบังคับทางกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยของคุณและของผู้อื่น กรุณาใช้วิจารณญาณ และจดจำคำแนะนำต่อไปนี้:
  - ห้ามจุกัดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ด้วยการเผาไหม้เด็ดขาด อย่างแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ที่มีความร้อนด้านนอกหรือด้านในอุปกรณ์ที่มีความร้อน เช่น เตาไมโครเวฟ เตาอบ หรือหม้อน้ำรถยนต์ อุปกรณ์อาจระเบิดได้หากกระทบไฟไป ปฏิบัติตามกฎระเบียบในท้องถิ่นเมื่อทำ การกำจัดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ที่ใช้แล้ว
- วางเครื่องของคุณในตำแหน่งที่หยิบใช้ง่าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถใช้อุปกรณ์ไว้สายของคุณโดยไม่ต้องสะบัดออกจากถาดบน ถ้าคุณต้องรับสายโทรศัพท์ในขณะที่ไม่สะดวก ให้ใช้การตอบรับข้อความเสียงแทน
- พักสายในช่วงการจราจรที่ติดขัดหรืออยู่ในสภาพอากาศที่เลวร้าย ฝนตก, ลูกเห็บ, หิมะ, น้ำแข็ง และอาจารติดขัดหากเป็นเกาะที่ยื่นยาว
- อย่าคาดเข็มขัดหรือขึ้นยานพาหนะหรือสัตว์ การคล่องในรายการ "สิ่งที่ต้องทำ"หรือเปิดดูเมนูโทรศัพท์จะเป็นการลดความเสี่ยงของคุณจากความรับผิดชอบหลักในการขับขี่อย่างปลอดภัย
- โทรศัพท์ของคุณเหมาะสมและประเพณีการจราจร โทรศัพท์เมื่อไม่มีการเคลื่อนที่หรือก่อนที่จะมาถึงจุดที่จราจรติดขัด ลองวางแผนการโทรเมื่อรถของคุณหยุดอยู่ที่
- อย่าสนทนากับความเครียดหรือใช้อารมณ์อย่างทำให้เสียสมาธิได้ ทำให้บุคคลที่คุ้นเคยด้วยทราบว่าจุดกำลังจับอยู่และหยุดการสนทนาหรือจำกัดความสนใจของคุณออกจากถนนไว้ชั่วคราว

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**ห้ามใช้งานเครื่องถ้าหากมีรอยร้าวหรือรอยแตก**

กระจกหรืออะคริลิกที่แตกร้าวอาจทำให้มือหรือใบหน้าของคุณได้รับบาดเจ็บได้ นำเครื่องของคุณไปที่ศูนย์บริการขอซ่อมแซมเพื่อรับการซ่อมแซม

- การติดตั้งอุปกรณ์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง**
  - ตรวจสอบด้วยว่าอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์ใด ที่นำมาใช้ภายในรถของคุณได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม
  - หลีกเลี่ยงการวางอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมใกล้กับบริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์วิทยุ การติดตั้งอุปกรณ์วิทยุที่ไม่ถูกต้องอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงเมื่อคุณขับขี่หรือต่อจ็อย่างหวุดหวิด

**อย่าทำเครื่องตกบนหรือทำให้เกิดการกระแทก**

อุปกรณ์ของคุณอาจเสียหายหรือทำงานผิดพลาด

หากงหรือติดคุป เครื่องของคุณอาจเสียหายหรือขึ้นส่วนอาจทำงานผิดปกติ

- การดูแลแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุการใช้งานนานที่สุด**
  - หลีกเลี่ยงการชาร์จอุปกรณ์นานกว่าหนึ่งสัปดาห์ เนื่องจากชาร์จไฟเกินอาจทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลงได้
  - เมื่อเวลาผ่านไป อุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานจะคายประจุไฟฟ้า และจะต้องได้รับการชาร์จใหม่ก่อนนำมาใช้งาน

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของทพร**

เครื่องวิทยุคมนาคมที่มีอัตราดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (SpecificAbsorption Rate—SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 0.934 W/kg ซึ่งสอดคล้องตาม มาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย

- ห้ามบีบอัดหรือเจาะอุปกรณ์
- หลีกเลี่ยงการนำอุปกรณ์ไปไว้ในที่ที่มีความดันภายนอกสูง ซึ่งอาจทำให้เกิดการฉัดวงจรหรือเกิดความร้อนสูงภายในได้

- ป้องกันอุปกรณ์ แบตเตอรี่ และเครื่องชาร์จไม่ให้รับอันตราย**
  - หลีกเลี่ยงการให้อุปกรณ์และแบตเตอรี่สัมผัสกับอุณหภูมิสูงมากหรือต่ำกว่ามาก
  - อุณหภูมิที่เกินปกติอาจทำให้อุปกรณ์เสียหาย ลดความจุแบตเตอรี่ และลดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และแบตเตอรี่ได้
  - ป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุโลหะ เนื่องจากอาจจะทำให้มีการเชื่อมต่อระหว่างขั้วไฟฟ้า + และ - และนำไปสู่ความเสียหายของแบตเตอรี่จนบรู๊วคราวหรืออาจไหม้
  - ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับความเสียหาย

- อย่าเก็บเครื่องของคุณใกล้หรืออยู่ในเครื่องทำความร้อน, ไมโครเวฟ, อุปกรณ์ทำอาหารอื่น หรือบรรจุภัณฑ์ระเบิดสูง**
  - แบตเตอรี่อาจไหม้ได้
  - เครื่องคุณอาจร้อนจัดและทำให้เกิดไฟไหม้ได้

**ห้ามใช้งานหรือเก็บอุปกรณ์ของคุณในที่ที่มีฝุ่นหรือวัสดุฟุ้งกระจายปริมาณมาก**
ฝุ่นหรือวัสดุแปลกปลอมอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณทำงานผิดปกติและอาจเป็นล่อให้เกิดไฟไหม้หรือไฟดูดได้

**ป้องกันเครื่องประเภทระเบิดและปลายด้านเล็กรของเครื่องชาร์จไม่ให้สัมผัสกับวัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้า เช่นของเหลว ฝุ่น, มลสาร และโลหะ**
วัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้าอาจทำให้เกิดการฉัดวงจรหรือทำให้ขั้วไฟฟ้าสึกหรอ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้หรือการระเบิดได้

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**ทำให้ใช้ความใส่ใจและใช้งานอุปกรณ์มือถือของคุณอย่างเหมาะสม**

**ควรให้เครื่องของคุณแห้ง**

- ความชื้นและของเหลวอาจสร้างความเสียหายแก่ชิ้นส่วนหรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในอุปกรณ์ของคุณได้
- ห้ามเปิดเครื่องเมื่อเครื่องเปียก หากเครื่องเปียอยู่ ให้ปิดและถอดแบตเตอรี่ออกทันที (หากเปิดเครื่องไม่ได้ หรือถอดแบตเตอรี่ออกไม่ได้ ให้ปล่อยไว้ในสภาพแห้ง) จากนั้นให้ใช้ผ้าขนหนูสะอาดเช็ดเครื่องให้แห้ง และนำเข้าสู่ศูนย์บริการ
- ของเหลวใดๆ อาจเป็นอันตรายที่แสดงความเสี่ยงหากนำภายในเครื่อง ความเสียหายจากน้ำของเครื่องของคุณอาจทำให้สิทธิในการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ

**ให้เก็บอุปกรณ์ของคุณไว้ในที่ที่ผิวยุเรียบเท่านั้น**

ถ้าอุปกรณ์ของคุณตก อาจทำให้ความเสียหายได้

**อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณไว้ในที่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไป และนำให้ใช้งานอุปกรณ์ของคุณที่อุณหภูมิระหว่าง 5 °C ถึง 35 °C**

- ห้ามจับเก็บอุปกรณ์ของคุณในบริเวณที่ร้อนมากเช่นภายในรถในฤดูร้อน การกระทำเช่นนี้อาจทำให้หน้าจอส่งงานผิดปกติ ส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายหรือทำให้แบตเตอรี่ระเบิดได้
- อย่าวางเครื่องของคุณลงโดยตรงบนเวลานาน (เช่น บนแผงหน้าปัดรถยนต์)
- เก็บแบตเตอรี่ในภาะใต้อุณหภูมิตั้งแต่ 0 °C ถึง 45 °C

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |


|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**เมื่อใช้งานอุปกรณ์ โปรดคำนึงถึงดังต่อไปนี้**

• ถือเครื่องด้วยสองมือเดียวกับโทรศัพท์ทั่วไป

• พูลดใส่ไมโครโฟนโดยตรง

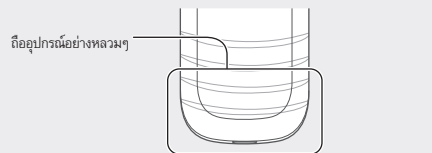

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

จากการตั้งระยะที่ไม่มีการควบคุม โปรดแยกผลิตภัณฑ์เหล่านี้่ออกจากขยะประเภทอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ผู้ใช้ชื่อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวควรติดฉลากห้าข้อหรือหน่วยงานราชการในท้องถิ่นเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดผู้จำหน่ายและตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำกับไว้ในสัญญาชื่อผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ขึ้นี้และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับขยะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์ที่จะนำไปกำจัดภายหลัง

**อย่ากัดหรือดูดอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่**

- การทำเช่นนี้อาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือทำให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้
- เด็กและสัตว์อาจกลืนชิ้นส่วนขนาดเล็ก

- หากเด็กใช้งานเครื่อง ควรเฝ้าจับตาดูๆ สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง

**ห้ามใส่เครื่องหรืออุปกรณ์แรกที่นำเข้าไปในดวงตา หู หรือปาก**
เพราะอาจทำให้เกิดการสำลักหรือการบาดเจ็บรุนแรงได้

**ไม่ควรใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (Li-Ion) ที่ชำรุดหรือรั่ว**

ในการกำจัดแบตเตอรี่ชนิดลิเทียม-ไอออนของคุณอย่างปลอดภัย โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตที่อยู่ใกล้คุณมากที่สุด

## ! ข้อควรระวัง

**การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังและข้อบังคับเพื่อความปลอดภัยอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายได้**

**ไม่ควรใช้เครื่องใกล้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ**

- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนมากจะใช้สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ ซึ่งเครื่องของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นได้

- การใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูล LTE อาจทำให้เกิดการรบกวนต่ออุปกรณ์อื่นเช่นอุปกรณ์เสียงและโทรศัพท์

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณไว้กับวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น เหรียญ กุญแจ และสร้อยคอ**

- อุปกรณ์ของคุณอาจถูกขีตข่วนหรือทำงานผิดพลาด

- ถ้าขั้วของแบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุโลหะ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้ได้

**อย่าเก็บเครื่องของคุณใกล้กับสนามแม่เหล็ก**

- เครื่องของคุณอาจทำงานผิดปกติหรือแบตเตอรี่จะคายประจุออกจากการสัมผัสถูกสนามแม่เหล็ก
- การ์ดที่มีแถบแม่เหล็ก รวมถึงบัตรเครดิต, บัตรโทรศัพท์, สมุดเงินฝาก และบัตรผ่านขึ้นเครื่องอาจเสียหายได้ในบริเวณสนามแม่เหล็ก

**อย่าใช้เครื่องหรือโปรแกรมต่างๆ สักระยะหนึ่ง หากเครื่องร้อนเกินไป**
การปล่อยให้ความร้อนของคุณสัมผัสกับอุปกรณ์หรือบนโต๊ะเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดอาการไฟไหม้เล็กน้อยเนื่องจากอุณหภูมิได้ เช่น รอยแดงและรอยคล้ำ

**ห้ามใช้อุปกรณ์ของคุณโดยฝ่ารอยอดด้านหลังถูกถอดออก**

แบตเตอรี่อาจว่างลงหลังจากเครื่อง ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงหากยังทำงานผิดปกติได้

**หากอุปกรณ์ของคุณมีฟลอร์หรือแสงจากกล้อง ห้ามใส่ฟลอร์ใกล้กับดวงตาของคนหรือสัตว์เลี้ยง**

การใส่ฟลอร์ใกล้กับดวงตาอาจทำให้สูญเสียความสามารถในการมองเห็นชั่วคราวหรืออาจเป็นอันตรายต่อดวงตาได้

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

- อย่าถอดประกอบ, ดัดแปลง หรือเชื่อมแซมเครื่องของคุณ**
  - การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ กับเครื่องของคุณอาจทำให้การรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ ถ้าอุปกรณ์ของคุณต้องเข้ารับบริการ ให้นำอุปกรณ์ของคุณไปที่ศูนย์บริการขอซ่อมแซม
- อย่าถอดประกอบหรือเจาะแบตเตอรี่ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้
- ปิดอุปกรณ์ก่อนการถอดแบตเตอรี่ หากคุณถอดแบตเตอรี่ออกขณะที่เปิดเครื่องอยู่ อาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติได้

**เมื่อทำความสะอาดอุปกรณ์ของคุณ โปรดคำนึงถึงดังต่อไปนี้**

- เช็ดเครื่องและเครื่องชาร์จด้วยผ้าที่เรียบ
- ทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่ด้วยผ้าฝ้ายหรือผ้า

- อย่าใส่สารเคมีหรือเช็ดฟอก การกระทำเช่นนี้อาจทำให้สีของอุปกรณ์เปลี่ยนไปหรือทำให้ตัวบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออาจทำให้เกิดไฟดูดหรือเพลิงไหม้ได้

**อย่าใช้เครื่องเพื่อการอื่นใดนอกเหนือจากการใช้งานปกติ**

เพราะอุปกรณ์ของคุณอาจทำงานผิดปกติ

**หลีกเลี่ยงการรบกวนผู้อื่นเมื่อใช้งานเครื่องในที่สาธารณะ**

**การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องจากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น**
การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องจากผู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพอาจทำให้เครื่องของคุณเสียหายและอาจทำให้สิทธิในการรับประกันของผู้ผลิตเป็นโมฆะได้

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**ไม่ควรใช้เครื่องของคุณในโรงพยาบาล อากาศยาน หรือในอุปกรณ์ยานยนต์ที่อาจ**

**ได้รับการรบกวนจากคลื่นความถี่วิทยุ**

- หากเป็นไปได้ ให้หลีกเลี่ยงการใช้เครื่อง ใกล้กับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจภายในระยะ 15 ซม.

- เนื่องจากเครื่องของคุณจะรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ เพื่อลดการรบกวนเครื่องควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจให้ค่อยที่สุด ให้ใช้อุปกรณ์ของคุณเฉพาะบนด้านร่างกายที่อยู่ตรงข้ามกับเครื่องควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจนั้น

- ถ้าคุณใช้เครื่องมือทางการแพทย์ ให้ติดต่อผู้ผลิตเครื่องมือนี้ก่อนการใช้งานอุปกรณ์ของคุณ เพื่อดูว่าเครื่องมือนี้จะได้รับผลกระทบจากความถี่คลื่นวิทยุที่ปล่อยออกจากอุปกรณ์หรือไม่

- บนอากาศยาน การใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อาจรบกวนอุปกรณ์นำทางอิเล็กทรอนิกส์ของอากาศยานได้ ให้ปิดอุปกรณ์ระหว่างการนำเครื่องขึ้นและลง หลังจากนำเครื่องขึ้น คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์ในโหมดการบินหากได้รับการอนุญาตโดยบุคลากรบนเครื่องบิน

- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ของคุณอาจทำงานผิดปกติ เนื่องจากการรบกวนคลื่นวิทยุจากอุปกรณ์ของคุณ ติดต่อผู้ผลิตเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

**ห้ามนำอุปกรณ์ไปสัมผัสกับควันหรือของสารที่หนาแน่น**
การกระทำเช่นนี้อาจทำให้ภายนอกของอุปกรณ์เสียหายหรือทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติได้