



เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏในโทรศัพท์ของคุณ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ



SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-19341A
Thai. 08/2008. Rev. 1.0





SGH-L700
ดูมือฟรี





วิธีใช้คู่มือเล่มนี้

คู่มือการใช้งานเล่มนี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อแนะนำให้คุณทราบถึงฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ และลักษณะเด่นของโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ เพื่อให้สามารถเริ่มใช้งานโทรศัพท์ได้ทันที

โปรดเริ่มศึกษาหัวข้อ "รู้จักกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ" "การประกอบชิ้นส่วนและเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งาน" และ "การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน" ก่อนเป็นลำดับแรก



แนะนำไอคอน

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน โปรดทำความเข้าใจกับไอคอนที่จะปรากฏต่อไปในคู่มือดังต่อไปนี้



WARNING

คำเตือน — สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้ตัวคุณเองหรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ



CAUTION

ข้อควรระวัง — สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้โทรศัพท์ของคุณหรืออุปกรณ์อื่นได้รับความเสียหาย



หมายเหตุ — หมายเหตุ คำแนะนำการใช้งาน หรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ



อ้างอิง — หน้าที่มีข้อมูลเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น

▶ หน้า 12 (หมายถึง "ดูหน้าที่ 12")





→

ตามด้วย — ลำดับของทางเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือกเพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น กดปุ่ม [OK] → **ข้อความ** → **เขียนข้อความใหม่** (หมายถึง กดปุ่ม [OK] ตามด้วย **ข้อความ** ตามด้วย **เขียนข้อความใหม่**)

[]

เครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยม — ปุ่มโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น [] (หมายถึง ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง/ออกจากเมนู)

< >

เครื่องหมายวงเล็บสามเหลี่ยม — ปุ่มคำสั่งซึ่งควบคุมฟังก์ชันการใช้งานที่ต่างกันไปตามหน้าจอ ตัวอย่างเช่น <ตกลง> (หมายถึง ปุ่มคำสั่ง **ตกลง**)

ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

สิทธิในเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่ประกอบกันขึ้นเป็นอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์นั้นๆ

- Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก Bluetooth QD ID: B014156
- Java™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation

วิธีใช้คู่มือเล่มนี้



สารบัญ



ข้อมูลความปลอดภัยและการใช้งาน	2
คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย.....	2
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย.....	4
ข้อมูลการใช้งานที่สำคัญ.....	7
รู้จักกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ	10
อุปกรณ์ในกล่อง.....	10
โครงสร้างของโทรศัพท์.....	11
ปุ่มต่างๆ.....	12
หน้าจอ.....	13
สัญลักษณ์.....	13
การประกอบชิ้นส่วนและเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งาน	15
การใส่ SIM หรือ USIM การ์ดและแบตเตอรี่.....	15
การชาร์จแบตเตอรี่.....	17
การใส่การ์ดหน่วยความจำ (อุปกรณ์เสริม).....	18
การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน	20
การเปิดและปิดโทรศัพท์.....	20
การเข้าถึงเมนู.....	21
การกำหนดค่าของโทรศัพท์ด้วยตัวเอง.....	21





การใช้งานฟังก์ชันการโทรพื้นฐาน.....	22
การส่งและการดูข้อความ.....	23
การเพิ่มและค้นหารายชื่อ.....	26
การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานของกล้องถ่ายรูป.....	26
การฟังเพลง.....	28
การเข้าสู่ระบบเว็บ.....	29
การใช้งานฟังก์ชันขั้นสูง	30
การใช้งานฟังก์ชันการโทรขั้นสูง.....	30
การใช้งานสมุดโทรศัพท์ขั้นสูง.....	32
การใช้งานการเขียนข้อความขั้นสูง.....	33
การใช้งานฟังก์ชันเพลงขั้นสูง.....	35
การใช้งานเครื่องมือและแอปพลิเคชัน	38
การใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ.....	38
การพิมพ์รูปภาพ.....	39
การเปิดใช้งานโมบายล์แทรกเกอร์.....	40
การบันทึกและเล่นสมุดบันทึกเสียง.....	41
การเล่นเกมส์จ้าวาและการใช้จ้าวาแอปพลิเคชัน.....	41
การใช้ RSS รีดเดอร์.....	42

การอัดโหลรูปถ่ายและวิดีโอไปยังเว็บ.....	43
การสร้างและดูเวลาโลก.....	44
การตั้งค่าและใช้การเตือน.....	45
การใช้เครื่องคิดเลข.....	46
การเปลี่ยนสกุลเงินหรือหน่วยวัด.....	46
ตั้งค่าเวลานับถอยหลัง.....	47
การจับเวลา.....	47
การสร้างสิ่งที่ต้องทำใหม่.....	47
การสร้างสมุดบันทึกข้อความ.....	47
การจัดการปฏิทินของคุณ.....	48

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

a

v



ข้อมูลความปลอดภัยและ การใช้งาน

โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่
ก่อให้เกิดอันตรายหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย และเพื่อให้การใช้
งานโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด



WARNING

คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย

การเก็บโทรศัพท์ให้ห่างจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง

เก็บโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้อยู่ในที่ที่เด็กเล็กหรือ
สัตว์เลี้ยงเอื้อมไม่ถึง เนื่องจากโทรศัพท์มีส่วนประกอบที่เป็นชิ้น
เล็กๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดการสำลักติดคอได้หากกลืนเข้าไป

การปกป้องหูจากเสียงที่ดังเกินไป



การฟังเสียงจากเฮดเซตในระดับที่ดังมากอาจ
ทำลายการได้ยินของคุณ ดังนั้น ควรตั้งระดับเสียง
ไว้ที่ต่ำสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทุกครั้งที่สนทนาทาง
โทรศัพท์หรือฟังเพลง





การติดตั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความระมัดระวัง

ตรวจสอบด้วยว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่นำมาใช้ภายในรถของคุณได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา ไม่ควรวางโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมไว้ใกล้หรืออยู่ในบริเวณที่อุณหภูมิจะพองตัวออกมา เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงเมื่ออุณหภูมิพองตัวออกมาอย่างรวดเร็ว

การจัดการและกำจัดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จด้วยความเอาใจใส่

- ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุง และออกแบบมาสำหรับโทรศัพท์ของคุณโดยเฉพาะเท่านั้น การนำแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ใช้ด้วยกันไม่ได้มาใช้อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายร้ายแรงกับโทรศัพท์ของคุณ
- ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่ด้วยการเผาโดยเด็ดขาด ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ในการกำจัดแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว

- ไม่ควรวางแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ไว้บนหรือในอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ เช่น เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ที่มีการแผ่รังสี เป็นต้น เนื่องจากแบตเตอรี่อาจจะเปิดได้หากความร้อนภายในสูงเกินไป
- ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปกระแทกกับวัตถุอื่นใด รวมทั้งไม่ควรเจาะแบตเตอรี่ ระวังอย่าให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความดันภายนอกที่สูง เนื่องจากการอาจก่อให้เกิดการลัดวงจรภายในและความร้อนภายในแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นสูงเกินกว่าปกติ

การระมัดระวังการส่งสัญญาณรบกวนเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

ควรให้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่อยู่ห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจอย่างน้อย 15 ซม. (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้นตามที่ผู้ผลิตและ Wireless Technology Research ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยที่ไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงานใดได้แนะนำ หากสังเกตได้ว่าโทรศัพท์ของคุณกำลังรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจและเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ ให้ปิดโทรศัพท์ทันทีและติดต่อผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจหรือเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อขอคำแนะนำ



การปิดโทรศัพท์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย

ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน (เช่น สถานีบริการน้ำมัน) หรือบริเวณที่ใกล้เชื้อเพลิงหรือสารเคมีต่างๆ ปิดโทรศัพท์ทุกครั้งเมื่อเห็นป้ายเตือนหรือคำแนะนำ โทรศัพท์ของคุณอาจก่อให้เกิดระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้ทั้งในและรอบบริเวณที่จัดเก็บและถ่ายสารเคมีหรือเชื้อเพลิง หรือบริเวณที่มีการระเบิดไม่ควรจัดเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่ายไว้ในบริเวณเดียวกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริม

การลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บที่เกิดจากการเคลื่อนไหวขาในท่าเดิม

ในขณะที่สั่งซื้อความหรือเล่นเกมสับนโทรศัพท์ ให้ถือโทรศัพท์อย่างหลวมๆ กดปุ่มเบาๆ พยายามใช้คุณลักษณะการทำงานพิเศษที่ลดจำนวนปุ่มที่ต้องกด (เช่น ข้อความที่ตั้งไว้ และการคาดเดาคำที่พิมพ์ เป็นต้น) และหยุดพักการใช้งานเป็นช่วงๆ



CAUTION

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

การขับขี่อย่างปลอดภัยทุกขณะ:

หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในขณะที่ขับรถ และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ ใช้อุปกรณ์เสริมแฮนด์ฟรีทุกครั้งที่เป็นไปได้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น

การปฏิบัติตามคำแนะนำและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในบางพื้นที่





การใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากหมิงซุংแล้วเท่านั้น

การใช้อุปกรณ์เสริมที่ใช้ด้วยกันไม่ได้ อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหายหรือผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บ

การปิดโทรศัพท์ทุกครั้งที่อยู่ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์

โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่างๆ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ป้ายประกาศเตือน และคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์

การปิดโทรศัพท์หรือปิดการใช้งานฟังก์ชันแบบไร้สายเมื่อโดยสารเครื่องบิน

โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์บนเครื่องบินได้ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสายการบิน และปิดโทรศัพท์หรือเปลี่ยนไปใช้โหมดที่ปิดการใช้งานฟังก์ชันแบบไร้สายเมื่อได้รับการบอกกล่าวจากบุคลากรของสายการบิน

การป้องกันแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จไม่ให้เกิดความเสียหาย

- ไม่ควรวางแบตเตอรี่ในบริเวณที่เย็นจัดหรือร้อนจัดจนเกินไป (ต่ำกว่า 0 °C / 32 °F หรือสูงกว่า 45 °C / 113 °F) อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้ความจุในการชาร์จกำลังไฟลดลงและแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลง
- ระวังอย่าให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เนื่องจากอาจทำให้ขั้ว + และขั้ว - ของแบตเตอรี่เชื่อมต่อกัน ส่งผลให้แบตเตอรี่เสียหายทั้งชั่วคราวและถาวรได้
- ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ไม่ได้รับความเสียหาย



การใช้งานโทรศัพท์ด้วยความเข้าใจและถูกวิธี

- ไม่ควรปล่อยให้โทรศัพท์ของคุณอยู่ในสภาพเปียกชื้น เนื่องจากของเหลวอาจทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงได้ ไม่ควรถือโทรศัพท์ในขณะที่มือเปียก การที่โทรศัพท์ได้รับความเสียหายจากน้ำอาจทำให้สิทธิในการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตของคุณเป็นโมฆะ
- หลีกเลี่ยงการใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในบริเวณที่สกปรกและเต็มไปด้วยฝุ่นละอองเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนที่ถอดได้เกิดความเสียหาย
- โทรศัพท์ของคุณเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อน จึงระมัดระวังไม่ให้สิ่งใดมากระแทกและเหยียบย่ำอย่างทะนุถนอมเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
- ไม่ควรทาสีโทรศัพท์ เนื่องจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตันตามร่องของชิ้นส่วนที่ถอดได้ และอาจทำให้โทรศัพท์ทำงานผิดปกติ
- หลีกเลี่ยงไม่ให้แสงแฟลชจากกล้องถ่ายรูปของโทรศัพท์หรือแสงไฟจากโทรศัพท์เข้าตาของเด็กหรือสัตว์

- โทรศัพท์และการวัดความจำอาจเสียหายได้หากสัมผัสกับสนามแม่เหล็ก ไม่ควรใช้ช่องใส่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมที่มีส่วนประกอบเป็นแม่เหล็ก รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้โทรศัพท์สัมผัสกับสนามแม่เหล็กเป็นเวลานานๆ

การหลีกเลี่ยงการส่งคลื่นเข้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

โทรศัพท์ของคุณจะปล่อยสัญญาณความถี่วิทยุ (Radio Frequency: RF) ที่อาจรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีวัสดุห่อหุ้มเพื่อป้องกันคลื่นสัญญาณดังกล่าว หรือมีวัสดุป้องกันแต่ไม่มีฉนวน เช่น เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ เครื่องช่วยการได้ยิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ใช้ในบ้านหรือรถยนต์ ทั้งนี้ หากพบปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณรบกวน โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณใช้อยู่



ข้อมูลการใช้งานที่สำคัญ

การถือโทรศัพท์ในตำแหน่งปกติ

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสายอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในโทรศัพท์

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์จากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์จากผู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพอาจทำให้โทรศัพท์ของคุณเสียหายและอาจทำให้สิทธิในการรับประกันเป็นโมฆะได้

การดูแลให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุการใช้งานมากที่สุด

- ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่นานติดต่อกันเกินกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจากการชาร์จกำลังไฟมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง
- แบตเตอรี่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านมา ดังนั้น ควรนำมาชาร์จกำลังไฟใหม่อีกครั้งก่อนใช้งาน

- ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
- ใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น

การใช้ SIM การ์ดและการลดความจำด้วยความเข้าใจ

- ไม่ควรถอดการ์ดในขณะที่โทรศัพท์กำลังโอนหรือเข้าใช้งาน ข้อมูลภายในเครื่อง มีฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่หายไปและ/หรือเกิดความเสียหายกับการ์ดหรือโทรศัพท์
- ไม่ปล่อยให้การ์ดถูกกระแทกอย่างแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิต และถูกคลื่นไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่นๆ รบกวน
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การลดความจำมีอายุการใช้งานสั้นลง
- ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุที่เป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็นสีทองหรือขั้วทั้งสองข้าง หากพบว่าการ์ดสกปรก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม



การเตรียมพร้อมเพื่อให้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

ในบางพื้นที่หรือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถต่อสายไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยใช้โทรศัพท์ของคุณได้ เมื่อต้องเดินทางไปยังที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ยังไม่พัฒนา ควรเตรียมวิธีที่เป็นทางเลือกอื่นในการติดต่อผู้ให้บริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

การรับรังสี SAR (Specific Absorption Rate)

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งจำกัดระดับพลังงานคลื่นวิทยุ (RF) ที่แผ่ออกมาจากวิทยุและอุปกรณ์โทรคมนาคมต่างๆ มาตรฐานดังกล่าวจะป้องกันการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ส่งคลื่นวิทยุออกมาเกินกว่าระดับที่มนุษย์จะรับได้ (Specific Absorption Rate หรือ SAR) ซึ่งอยู่ที่ 2.0 วัตต์ต่อเนื้อเยื่อมนุษย์ 1 กิโลกรัม

ในการทดสอบโทรศัพท์รุ่นนี้ ได้มีการบันทึกค่า SAR สูงสุดไว้เท่ากับ 0.718 วัตต์ต่อกิโลกรัม ในการใช้งานตามปกติ ค่า SAR ที่เกิดขึ้นจริงมักจะต่ำกว่าค่าที่บันทึกไว้ในการทดสอบค่อนข้างมาก เนื่องจากโทรศัพท์ได้รับการออกแบบให้ปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุในระดับที่จำเป็นต่อการส่งสัญญาณไปยังสถานีที่เป็นฐานรับส่งสัญญาณที่อยู่ใกล้ที่สุดเท่านั้น จากการออกแบบที่กำหนดให้มีการปล่อยพลังงานในระดับที่ต่ำลงโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เป็นไปได้ โทรศัพท์เครื่องนี้จึงช่วยให้คุณเสี่ยงต่อการสัมผัสกับพลังงานคลื่นวิทยุโดยรวมน้อยลง



การกำจัดผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี

(ขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)



(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิก
สหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้
แต่ละประเทศจะมีระบบจัดเก็บและกำจัดขยะที่แยก
จากกัน)

สัญลักษณ์นี้จะปรากฏอยู่บนผลิตภัณฑ์หรือใน
เอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่งบอกให้รู้ว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์
นั้นๆ รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ทิ้งขยะที่ไม่มีการควบคุม โปรดแยกผลิตภัณฑ์นี้ออกจากขยะ
ประเภทอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่อย่างรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริม
ให้มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวควรติดต่อทั้งร้านค้าที่ซื้อและ
หน่วยงานราชการในท้องถิ่นเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ
สถานที่และวิธีการนำผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษา
สิ่งแวดล้อม

ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อซัพพลายเออร์และตรวจสอบเงื่อนไข
และข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ ไม่ควรทิ้ง
ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้รวมกับขยะที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์ทั้งหมดที่จะ
นำไปกำจัดภายหลัง

ข้อมูลความปลอดภัยและการใช้งาน



รู้จักกับโทรศัพท์ เดสลิ้นที่ของคุณ

ในหัวข้อนี้ คุณจะรู้จักกับส่วนประกอบต่างๆ ของโทรศัพท์
ปุ่มกด หน้าจอ และไอคอนต่างๆ



อุปกรณ์ในกล่อง

โปรดตรวจสอบว่าในกล่องมีอุปกรณ์เหล่านี้ครบทุกรายการ

- เครื่องโทรศัพท์
- แบตเตอรี่
- อะแดปเตอร์แบบพกพา (เครื่องชาร์จ)
- คู่มือผู้ใช้



อุปกรณ์ที่ให้มาพร้อมกับโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เสริมที่มีจำหน่ายในภูมิภาคของคุณหรือที่ผู้ให้บริการของคุณนำมาเสนอ

คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมได้จากตัวแทนจำหน่ายซัมซุงใกล้บ้าน






โครงสร้างของโทรศัพท์

ด้านหน้าของตัวเครื่องจะประกอบด้วยปุ่มและลักษณะการทำงานต่างๆ ดังต่อไปนี้



ด้านหลังของตัวเครื่องจะประกอบด้วยปุ่มและลักษณะการทำงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

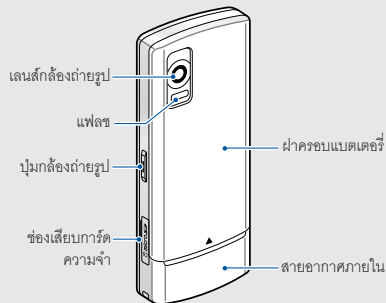

คุณสามารถล็อกปุ่มกด เพื่อป้องกันการดำเนินการที่ไม่พึงประสงค์ได้ เมื่อต้องการล็อก ให้กดปุ่ม **[*]** ดังไว้ เมื่อต้องการปลดล็อก ให้กดปุ่ม **[*]** ดังไว้ เมื่อคุณสมบัติการล็อกปุ่มกดอัตโนมัติถูกเปิดอยู่ ปุ่มกดจะถูกล็อกโดยอัตโนมัติหลังจากหน้าจอปิด



ปุ่มต่างๆ


ปุ่ม	ฟังก์ชัน
ปุ่มคำสั่ง	ดำเนินการตามคำสั่งที่ปรากฏด้านล่างของหน้าจอ
เลือกตำแหน่ง 4 ทิศทาง	ในโหมดปกติ เข้าสู่เมนูที่ตั้งค่าโดยผู้ใช้ ในโหมดเมนู เลื่อนสู่เมนูทางเลือกต่างๆ
เข้าสู่เมนูการใช้งานยืนยัน	ในโหมดปกติ เข้าสู่โหมดเมนู ในโหมดเมนู เลือกเมนูทางเลือกที่มีแถบสีเน้นหรือยืนยันค่าที่ป้อนไว้
โทร	โทรออกหรือรับสายเรียกเข้า หรือในโหมดปกติ ใช้เพื่อเรียกดูเบอร์ที่โทรออกล่าสุด เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย หรือเบอร์ที่รับสาย
เปิด-ปิดเครื่อง/ออกจากเมนู	เปิดและปิดโทรศัพท์ (กดค้างไว้) วางสายหรือกดเลือกขณะอยู่ในโหมดเมนูเพื่อยกเลิกค่าที่ป้อนไว้และกลับสู่โหมดปกติ

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
ตัวอักษร-ตัวเลข	ป้อนตัวเลข ตัวอักษรและอักขระพิเศษ ในโหมดปกติ กดปุ่ม [1] ค้างไว้เพื่อเข้าสู่ข้อความเสียง และ กดปุ่ม [0] ค้างไว้เพื่อป้อนรหัสสำหรับการโทรระหว่างประเทศ
ฟังก์ชันพิเศษ	ป้อนอักขระพิเศษหรือใช้ฟังก์ชันพิเศษ กดปุ่ม [#] ค้างไว้ขณะอยู่ในโหมดปกติเพื่อเลือกใช้รูปแบบปิดเสียง กดปุ่ม [*] ค้างไว้เพื่อป้อนตัวหยุดระหว่างตัวเลข
ระดับเสียง	ปรับระดับเสียงของโทรศัพท์
กล้องถ่ายรูป	ในโหมดปกติ เปิดกล้องถ่ายรูป (กดปุ่มค้างไว้) ในโหมดกล้องถ่ายรูป สำหรับถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ จากหน้าจอการโทร ทำการโทรวิดีโอ



หน้าจอ

หน้าจอของโทรศัพท์มี 3 ส่วน ดังต่อไปนี้

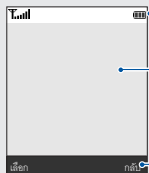

แถวสัญลักษณ์

แสดงสัญลักษณ์ต่างๆ

บริเวณแสดงข้อความและกราฟฟิค

แสดงข้อความ คำแนะนำการใช้งาน และข้อมูลที่คุณป้อนเข้าไป

แถวปุ่มคำสั่ง

แสดงการดำเนินการปัจจุบันที่กำหนดสำหรับแต่ละปุ่มคำสั่ง

สัญลักษณ์

รู้จักกับสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนหน้าจอ

สัญลักษณ์	ความหมาย
	ความแรงของสัญญาณ
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS
	กำลังโอนข้อมูลในเครือข่าย GPRS
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE
	กำลังโอนข้อมูลผ่านเครือข่าย EDGE
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย UMTS
	กำลังโอนข้อมูลผ่านเครือข่าย UMTS
	อยู่ระหว่างการโทรออก
	อยู่ระหว่างการโทรวิดีโอ

รู้รูปแบบโทรศัพท์เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุด



สัญลักษณ์	ความหมาย
	โรมมิ่ง (เมื่ออยู่นอกพื้นที่ให้บริการปกติ)
	เปิดใช้งานวิทยุ FM
	วิทยุ FM ถูกระงับการใช้งาน
	ใช้งานบลูทูธ
	เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
	ใส่การ์ดความจำแล้ว
	การเข้าสู่ระบบเว็บ
	กำลังเชื่อมต่อกับเว็บเพจที่มีความปลอดภัย
	ข้อความใหม่ (SMS)
	ข้อความมัลติมีเดียใหม่ (MMS)
	ข้อความอีเมลใหม่

สัญลักษณ์	ความหมาย
	ข้อความเสียงใหม่
	ข้อความทูลใหม่
	ข้อความการตั้งค่าใหม่
	เปิดใช้งานรูปแบบปกติ
	เปิดใช้งานรูปแบบปิดเสียง
	เปิดใช้งานรูปแบบขับรถ
	เปิดใช้งานรูปแบบประชุม
	เปิดใช้งานรูปแบบกลางแจ้ง
	เปิดใช้งานรูปแบบออนไลน์
	ระดับกำลังไฟแบตเตอรี่



การประกอบชิ้นส่วนและ เตรียมโทรศัพท์ ให้พร้อมใช้งาน

เริ่มต้นการใช้งานด้วยการประกอบชิ้นส่วนและตั้งค่าโทรศัพท์เพื่อ
ให้พร้อมสำหรับการใช้งานเป็นครั้งแรก




การใส่ SIM หรือ USIM การ์ด และ แบตเตอรี่

หลังจากสมัครใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว คุณจะได้รับ SIM
การ์ด (ย่อมาจาก Subscriber Identity Module) พร้อมด้วยรายละเอียดการสมัครใช้บริการ ซึ่งได้แก่ รหัสประจำตัวส่วนบุคคล
(Personal Identification Number : PIN) และบริการเสริมต่างๆ
ในการใช้บริการ UMTS หรือ HSDPA คุณสามารถซื้อ Universal
Subscriber Identity Module (USIM) การ์ดได้




การใส่ SIM หรือ USIM การ์ดและแบตเตอรี่

1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง

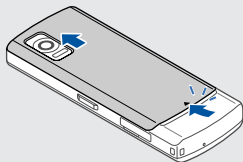

ถ้าโทรศัพท์เปิดอยู่ ให้กดปุ่ม **[ปิด]** ค้างไว้เพื่อปิดเครื่อง


2. ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด

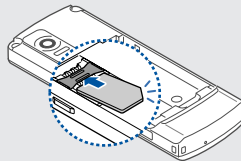


ใส่ SIM หรือ USIM การ์ดเข้ากับโทรศัพท์โดยควำด้านที่มีโลหะสีทองลง



3. ใส่แบตเตอรี่

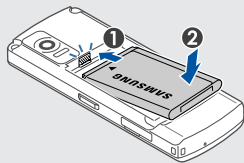


4. ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่กลับดังเดิม

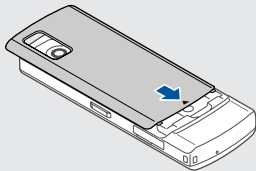

การชาร์จแบตเตอรี่

ในการใช้โทรศัพท์เป็นครั้งแรก คุณจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อน

1. เปิดฝาปิดตัวเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชัน และเสียบปลั๊กด้านปลายเล็กของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้าไปที่ช่องดังกล่าว

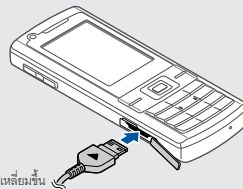

โดยหงายด้านที่มีรูปสามเหลี่ยมขึ้น



การเสียบอะแดปเตอร์แบบพกพาไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงกับโทรศัพท์ได้ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดวิธีจะไม่อยู่ในการรับประกัน

ห้ามใช้โทรศัพท์ในขณะชาร์จแบตเตอรี่



2. เสียบปลั๊กด้านปลายใหญ่ของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟ
3. เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟเต็มแล้ว (โดย  ไอคอนจะหยุดเคลื่อนไหว) ให้ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากช่องเสียบปลั๊กไฟ
4. ถอดอะแดปเตอร์ออกจากโทรศัพท์
5. ปิดฝาปิดตัวเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชัน




เกี่ยวกับ มาตรฐานแสดงแบตเตอรี่อ่อนกำลัง

เมื่อพลังงานแบตเตอรี่อ่อน โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือนพร้อมกับข้อความแจ้งให้ทราบ ไอคอนแบตเตอรี่หมดจะกะพริบ หากกำลังไฟแบตเตอรี่อ่อนเกินกว่าโทรศัพท์จะทำงานได้ โทรศัพท์จะดับไปเองโดยอัตโนมัติ ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้งเพื่อให้สามารถใช้งานโทรศัพท์ต่อไปได้

การใส่การ์ดหน่วยความจำ (อุปกรณ์เสริม)

หากต้องการจัดเก็บไฟล์มีเดียเพิ่มเติม คุณต้องใส่การ์ดความจำ โทรศัพท์ของคุณจะยอมรับการ์ดความจำชนิด microSD™ ที่มีความจุสูงถึง 8 กิกะไบต์ (ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและประเภทของการ์ดความจำ)

1. เปิดฝาปิดช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำทางด้านข้างของตัวเครื่องโทรศัพท์
2. ใส่การ์ดความจำเข้ากับเครื่องโดยหยางด้านที่มีฉลากลง

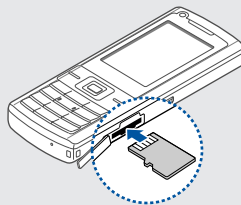



3. ดันการ์ดความจำเข้าไปในช่องเสียบ จนกระทั่งการ์ดล็อกเข้าตำแหน่งที่เหมาะสม

หากต้องการถอดการ์ดความจำออกจากโทรศัพท์ ให้ดันเบาๆ จนกระทั่งการ์ดหลุดออกจากตำแหน่ง แล้วจึงดึงการ์ดออกจากช่องเสียบ



การประกอบชิ้นส่วนและเตรียมโทรศัพท์เพื่อให้พร้อมใช้งาน



การใช้งาน ฟังก์ชันพื้นฐาน

รู้จักการทำงานขั้นพื้นฐานและใช้คุณสมบัติหลักของโทรศัพท์
เคลื่อนที่ของคุณ

การเปิดและปิดโทรศัพท์

เมื่อต้องการเปิดโทรศัพท์

1. กดปุ่ม [๓] ค้างไว้
2. ป้อนหมายเลข PIN และ กดปุ่ม <ยืนยัน> (หากจำเป็น)

เมื่อต้องการปิดโทรศัพท์ ให้ทำขั้นตอนที่ 1 ซ้ำอีกครั้ง ตามที่ระบุไว้ด้านบน

การเปลี่ยนเป็นรูปแบบออฟไลน์

ด้วยการเปลี่ยนเป็นรูปแบบ **ออฟไลน์** คุณสามารถใช้บริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายโทรศัพท์ในบริเวณที่ห้ามใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น บนเครื่องบินและในโรงพยาบาลได้

เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นรูปแบบ **ออฟไลน์** ให้กดปุ่ม [OK] → การตั้งค่า → รูปแบบโทรศัพท์ → ออฟไลน์



ปฏิบัติตามคำแนะนำและคำแนะนำจากฝ่ายบุคคลที่ปิดประกาศไว้ทั้งหมด เมื่อคุณเข้าไปอยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่



การเข้าถึงเมนู

เมื่อต้องการเข้าถึงเมนูของโทรศัพท์

1. กดปุ่มคำสั่งเพื่อเลือกเมนูที่ต้องการ
2. ใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยังเมนูหรือทางเลือก
3. กดปุ่ม <เลือก> , <ยืนยัน> หรือ [OK] เพื่อยืนยันทางเลือกที่มีแถบสีเน้น
4. กดปุ่ม <กลับ> เพื่อเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับ
กดปุ่ม [⏮] เพื่อกลับสู่โหมดปกติ

การกำหนดค่าวงโทรศัพท์ด้วยตัวเอง

คุณสามารถกำหนดค่าต่างๆ ในโทรศัพท์ได้มากขึ้นเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ

การปรับแต่งระดับเสียงปุ่มกด

ในโหมดปกติ กดปุ่มระดับเสียงขึ้นลงเพื่อปรับระดับเสียงปุ่มกด

การเปลี่ยนเป็นหรือเปลี่ยนจากรูปแบบปิดเสียง

ในโหมดปกติ กดปุ่ม [#] ค้างไว้ เพื่อปิดหรือเปิดเสียงโทรศัพท์

การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] → การตั้งค่า →
รูปแบบโทรศัพท์
2. เลื่อนไปยังรูปแบบที่คุณกำลังใช้อยู่
3. กดปุ่ม <ทางเลือก> → แก้ไข →
เสียงเรียกเข้าการโทรปกติ หรือ เสียงเรียกเข้าการโทร
วิดีโอ
4. เลื่อนซ้ายหรือขวาเพื่อระบุตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น)
5. เลือกหมวดหมู่เสียงเรียกเข้า → เสียงเรียกเข้า



6. กดปุ่ม <ทางเลือก> → บันทึก

เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่น ให้เลือกจากรายการ

การเลือกคอลเปอร์ (โหมดปกติ)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] → การตั้งค่า → การตั้งค่าหน้าจอ & แสง → การตั้งค่าจอภาพ → วอลเปเปอร์ → รูปภาพ
2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อระบุตำแหน่งของความจำ (หากจำเป็น)
3. เลือกหมวดหมู่รูปภาพ → รูปภาพ
4. กดปุ่ม <กำหนด>

การกำหนดเมนูทางลัด

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] → การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ → ทางลัด
2. เลือกปุ่มเพื่อใช้เป็นทางลัด
3. เลือกเมนูเพื่อกำหนดเป็นปุ่มทางลัด

22

การเลือกโทรศัพท์ของคุณ

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] → การตั้งค่า → ระบบป้องกัน → ล็อกโทรศัพท์
2. เลือก เปิด
3. ป้อนรหัสผ่านใหม่ที่เป็นตัวเลข 4-8 หลัก และกดปุ่ม <ยืนยัน>
4. ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง และกดปุ่ม <ยืนยัน>

การใช้งานฟังก์ชันการโทรศัพท์พื้นฐาน

รู้จักโทรออกหรือรับสายและใช้งานฟังก์ชันการโทรศัพท์พื้นฐาน

การโทรออก

1. ในโหมดปกติ ให้ใส่รหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์
2. กดปุ่ม [☎] เพื่อโทรออก
สำหรับการโทรวิดีโอ ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูป
3. ในการวางสาย กดปุ่ม [⏏]



การรับสาย

1. เมื่อมีสายเข้า กดปุ่ม []
2. สำหรับการโทรวิดีโอ กดปุ่ม <แสดงให้เห็น>
3. ในการวางสาย กดปุ่ม []

การปรับระดับเสียง

ในการปรับระดับเสียงขณะใช้สาย กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลง

การใช้งานคุณสมบัติปิดเสียงวokalไฟ

1. ขณะใช้สาย กดปุ่ม <ทางเลือก> → เปิดลำโพง เพื่อเปิดใช้งานลำโพง ปิดลำโพง
2. เมื่อต้องการเปลี่ยนกลับไปใช้หูฟัง กดปุ่ม <ทางเลือก> → ปกติ

การใช้งานเวดเจ็ท

ด้วยการต่อเฮดเซตที่ให้มาเข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชัน คุณสามารถโทรออกและรับสายได้ดังนี้

- เมื่อต้องการโทรเข้าเบอร์ล่าสุด ให้กดปุ่มเฮดเซตสองครั้ง
- เมื่อต้องการรับสาย ให้กดปุ่มเฮดเซตค้างไว้
- เมื่อต้องการวางสาย ให้กดปุ่มเฮดเซตค้างไว้

การส่งและการดูข้อความ

เรียนรู้การส่งหรือดูข้อความ (SMS) ข้อความมัลติมีเดีย (MMS) และข้อความอีเมล



ส่งข้อความหรือข้อความมัลติมีเดีย

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] → ข้อความ → เขียนข้อความใหม่ → ข้อความ
2. ป้อนข้อความของคุณ ► ป้อนข้อความสำหรับการส่งข้อความ ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 6 สำหรับการแทรกมัลติมีเดีย ให้ดูขั้นตอนที่ 3 ต่อไป
3. กดปุ่ม <ทางเลือก> → เพิ่มรายการ สร้างรายการใหม่ หรือ เพิ่มรายการแนบ และเพิ่มรายการ
4. กดปุ่ม <ทางเลือก> → เพิ่มเรื่อง
5. ป้อนชื่อเรื่อง
6. เลื่อนขึ้นและป้อนหมายเลขปลายทาง
7. กดปุ่ม <ทางเลือก> → ส่ง เพื่อส่งข้อความ

การส่งอีเมล

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] → ข้อความ → เขียนข้อความใหม่ → อีเมล
2. ป้อนข้อความอีเมล
3. กดปุ่ม <ทางเลือก> → เพิ่มรายการแนบ หรือ สร้างรายการใหม่ และแนบไฟล์ (หากจำเป็น)
4. เลื่อนขึ้นและป้อนชื่อเรื่อง
5. เลื่อนขึ้นและป้อนที่อยู่อีเมล
6. กดปุ่ม <ทางเลือก> → ส่ง เพื่อส่งข้อความ

การป้อนข้อความ

ขณะเขียนข้อความ คุณสามารถเปลี่ยนโหมดป้อนข้อความได้

- กดปุ่ม [*] ค้างไว้เพื่อสลับการใช้งานระหว่างโหมด T9 และ โหมด ABC



- กดปุ่ม [*] เพื่อเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่หรือเปลี่ยนเป็นโหมดตัวเลข
 - กดปุ่ม [#] ค้างไว้เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดสัญลักษณ์
- เขียนข้อความในโหมดใดโหมดหนึ่งต่อไปนี้

โหมด	ฟังก์ชัน
ABC	กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมจนกระทั่งอักขระที่คุณต้องการปรากฏบนหน้าจอ
T9	1. กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่คำทั้งหมด 2. เมื่อคำที่แสดงถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม [#] เพื่อใส่ช่องว่างหนึ่งช่อง หากคำที่แสดงไม่ถูกต้อง ให้กดปุ่ม [0] เพื่อเลือกคำอื่น
หมายเลข	กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่หมายเลข
สัญลักษณ์	กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อเลือกสัญลักษณ์

การส่งข้อความหรือข้อความ MMS

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] → ข้อความ → ข้อความเข้า
2. เลือกข้อความ SMS หรือข้อความ MMS

การเรียกดูอีเมล

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] → ข้อความ → อีเมลเข้า
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> → ดาวน์โหลด
3. เลือกอีเมลหรือเฮดเดอร์
4. หากคุณเลือกเฮดเดอร์แล้ว ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> → เรียก เพื่อแสดงเนื้อเรื่องของอีเมล



การเพิ่มและดับรายการชื่อ

รู้จักพื้นฐานของการใช้งานคุณสมบัติ**สมุดโทรศัพท์**

เพิ่มรายชื่อใหม่

1. ในโหมดปกติ ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์และกด <ทางเลือก>
2. เลือก **เพิ่มไปยังสมุดโทรศัพท์** → ตำแหน่งหน่วยความจำ (เครื่อง หรือ SIM) → ใหม่
3. เลือกชนิดของหมายเลข (หากจำเป็น)
4. ใส่ข้อมูลรายชื่อ
5. กดปุ่ม <ทางเลือก> → บันทึก เพื่อเพิ่มรายชื่อในหน่วยความจำ

การดับรายการชื่อ

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] → **สมุดโทรศัพท์**

2. ใส่ตัวอักษร 2-3 ตัวแรกของชื่อที่คุณต้องการค้นหา
3. เลือกชื่อที่ติดต่อกจากรายการค้นหา



- ทันทีที่คุณพบรายชื่อที่ต้องการ คุณสามารถ
- โทรไปยังรายชื่อนั้นโดยการกดปุ่ม [↩]
 - แก้ไขข้อมูลรายชื่อโดยการกดปุ่ม <ทางเลือก> → แก้ไข

การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานของกล้องถ่ายรูป

รู้จักพื้นฐานของการจับภาพและแสดงรูปถ่ายและวิดีโอ

การจับรูปถ่าย

1. ในโหมดปกติ กดปุ่มกล้องถ่ายรูปค้างไว้ เพื่อเปิดการใช้งานกล้องถ่ายรูป



2. หมุนกล้องทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถ่ายตามแนวนอน
3. เล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายและทำการปรับแต่ง
4. กดปุ่ม **[OK]** หรือ ปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อถ่ายรูปรูปถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
5. กดปุ่ม **< ๕ >** เพื่อถ่ายรูปอื่น

การถ่ายรูปถ่าย

ในโหมดปกติ กดปุ่ม **[OK]** → ไฟล์ส่วนตัว → รูปภาพ
→ รูปถ่ายส่วนตัว → ไฟล์รูปถ่าย

การจับภาพวิดีโอ

1. ในโหมดปกติ กดปุ่มกล้องถ่ายรูปค้างไว้ เพื่อเปิดการใช้งานกล้องถ่ายรูป
2. หมุนกล้องทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถ่ายตามแนวนอน

3. กดปุ่ม **[1]** เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดการบันทึก
4. เล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายและทำการปรับแต่ง
5. กดปุ่ม **[OK]** หรือ ปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อเริ่มการบันทึก
6. กดปุ่ม **[OK]** หรือ ปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อหยุดการบันทึกวิดีโอจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
7. กดปุ่ม **< กลับ >** เพื่อบันทึกวิดีโออื่น (ขั้นตอนที่ 3)

การดูวิดีโอ

ในโหมดปกติ กดปุ่ม **[OK]** → ไฟล์ส่วนตัว → วิดีโอ
→ วิดีโอคลิปส่วนตัว → ไฟล์วิดีโอ



การฟังเพลง

รู้จักวิธีฟังเพลงผ่านเครื่องเล่นเพลงหรือวิทยุ FM

การฟังวิทยุ FM

1. เสียบเฮดเซตที่ให้มาเข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันของโทรศัพท์
2. ในโหมดปกติ กดปุ่ม **[OK]** → แอปพลิเคชัน → วิทยุ FM
3. กดปุ่ม **[OK]** เพื่อเปิดวิทยุ FM
4. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกสถานีวิทยุ
5. เมื่อต้องการปิดวิทยุ FM ให้กดปุ่ม **[OK]**

การฟังไฟล์เพลง

ให้เริ่มต้นโดยการโอนไฟล์ไปยังโทรศัพท์หรือการ์ดความจำของคุณ ดังนี้

- ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ ► หน้า 29

28

- ดาวน์โหลด Samsung PC Studio ที่เลือกได้จากคอมพิวเตอร์ ► หน้า 35
 - รับข้อมูลผ่านบลูทูธ ► หน้า 39
 - คัดลอกลงการ์ดความจำของคุณ ► หน้า 35
 - การซิงโครไนซ์ด้วย Windows Media Player 11 ► หน้า 35
- หลังจากโอนไฟล์เพลงไปยังโทรศัพท์หรือการ์ดความจำของคุณแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม **[OK]** → เครื่องเล่นเพลง
2. เลือกหมวดหมู่เพลง → ไฟล์เพลง
3. ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
OK	หยุดเล่นชั่วคราวหรือเริ่มต้นเล่น
ระดับเสียง	ปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง



ปุ่ม	ฟังก์ชัน
เลื่อน ตำแหน่ง	- ซ้าย: ข้ามย้อนกลับ ค้นหาย้อนกลับในไฟล์ (กดค้างไว้) - ขวา: ข้ามไปข้างหน้า ค้นหาข้ามไปข้างหน้าในไฟล์ (กดค้างไว้) - ขึ้น: เปิดรายการเพลง - ลง: หยุดการเล่น

การเข้าสู่ระบบเว็บ

เรียนรู้การเข้าถึงและตั้งเว็บเพจที่คุณชอบ

การเข้าสู่เว็บเพจ

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] → บราวเซอร์ → ไปยังหน้าหลัก เพื่อเปิดหน้าเว็บหลักของผู้ให้บริการของคุณ
2. ควบคุมทิศทางบนเว็บเพจโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
เลื่อน ตำแหน่ง	เลื่อนขึ้นหรือลงบนเว็บเพจ
OK	เลือกรายการ
<กลับ>	กลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้
<ทางเลือก>	เข้าสู่รายการของทางเลือกบราวเซอร์

เพิ่มเว็บเพจที่คุณชอบ

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] → บราวเซอร์ → บัญชีมาร์ค
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> → เพิ่มบัญชีมาร์ค
3. ใส่ชื่อหน้าและที่อยู่เว็บ (URL)
4. กดปุ่ม <บันทึก>



การใช้งาน ฟังก์ชันขั้นสูง

รู้จักการทำงานขั้นสูงและใช้คุณสมบัติเพิ่มเติมของโทรศัพท์
เคลื่อนที่ของคุณ

การใช้งานฟังก์ชันการโทรขั้นสูง

รู้จักความสามารถในการโทรเพิ่มเติมของโทรศัพท์ของคุณ

การเรียกดูและโทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

โทรศัพท์ของคุณจะแสดงเบอร์ที่ไม่ได้รับสายบนหน้าจอ เมื่อต้องการโทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

1. กดปุ่ม <แสดง>
2. เลื่อนไปยังเบอร์ที่ไม่รับสายที่คุณต้องการโทรออก
3. กดปุ่ม [↵] เพื่อโทรออก

การโทรไปยังเบอร์ที่โทรออกล่าสุด

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [↵] เพื่อแสดงรายการของเบอร์โทรออกล่าสุด
2. เลื่อนไปยังหมายเลขที่คุณต้องการและกดปุ่ม [↵] เพื่อโทรออก



การพักสายสนทนาหรือเรียกสายที่ถูกพัก

กดปุ่ม <พัก> เพื่อพักสายสนทนาหรือปุ่ม <เรียก> เพื่อเรียกสายที่ถูกพัก

การโทรออกสายที่สอง

หากเครือข่ายของคุณรองรับฟังก์ชันนี้ คุณสามารถโทรออกไปยังเบอร์อื่นๆ ได้ในขณะที่สนทนาดังนี้

1. กดปุ่ม <พักสาย> เพื่อพักการสนทนาสายแรก
2. ใส่หมายเลขที่สองเพื่อโทรออกและกดปุ่ม []
3. กดปุ่ม <สลับ> เพื่อสลับการสนทนาระหว่างสองสาย
4. หากต้องการวางสายที่ปักไว้ ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> → วางสาย → พักสายสนทนา
5. ในการวางสายสนทนาปัจจุบัน ให้กดปุ่ม []

การรับสายเรียกซ้อน

หากเครือข่ายของคุณรองรับฟังก์ชันนี้ คุณสามารถรับสายเรียกซ้อนได้ดังนี้

1. กดปุ่ม [] เพื่อรับสายซ้อน
สายสนทนาสายแรกจะถูกพักโดยอัตโนมัติ
2. กดปุ่ม <สลับ> เพื่อสลับสายสนทนา

การทำสายประชุมทางโทรศัพท์ (การประชุมทางโทรศัพท์)

1. โทรไปยังสายประชุมสายแรกที่คุณต้องการเพิ่มในการประชุมทางโทรศัพท์
2. ขณะกำลังเชื่อมต่อกับสายประชุมแรก แล้วโทรไปยังสายประชุมที่สอง
สายประชุมแรกจะถูกพักโดยอัตโนมัติ
3. ในขณะที่ต่อสายไปยังสายประชุมสายที่สอง ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> → ร่วมกัน



4. ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 สำหรับการเพิ่มสายประชุมทางโทรศัพท์ (หากจำเป็น)
5. ในการวางสายประชุมทางโทรศัพท์ ให้กดปุ่ม [OK]

การกรอข้อมูลหมายเลขระหว่างประเทศ

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [0] ค้างไว้เพื่อใส่ตัวอักษร +
2. ใส่หมายเลขที่คุณต้องการโทรออกให้ครบ (รหัสประเทศรหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์) จากนั้นกดปุ่ม [OK] เพื่อโทรออก

การกรอข้อมูลรายชื่อจากสมุดโทรศัพท์

คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขต่างๆ จาก **สมุดโทรศัพท์** ได้โดยตรงโดยใช้รายชื่อที่เก็บไว้ ► หน้า 26

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] → **สมุดโทรศัพท์**
2. เลื่อนไปยังหมายเลขที่คุณต้องการโทรออกและกดปุ่ม [OK] เพื่อโทรออก

32

การใช้งานสมุดโทรศัพท์ขั้นสูง

รู้จักการสร้างนามบัตร การตั้งค่าหมายเลขโทรด่วน และการสร้างกลุ่มรายชื่อ

การสร้างนามบัตร

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] → **สมุดโทรศัพท์**
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> → **นามบัตรส่วนตัว**
3. กดปุ่ม <ทางเลือก> → **แก้ไข**
4. ใส่รายละเอียดส่วนบุคคลของคุณและกดปุ่ม <ทางเลือก> → **บันทึก**



คุณสามารถส่งนามบัตรของคุณได้โดยแนบไปพร้อมกับข้อความหรือส่งอีเมลล์หรือโดยการโอนผ่านคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

การตั้งค่าหมายเลขโทรด่วน

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] → **สมุดโทรศัพท์**



2. เลื่อนไปที่รายชื่อเพื่อกำหนด
3. กดปุ่ม <ทางเลือก> → กำหนดเบอร์โทรด่วน
4. เลื่อนไปยังหมายเลขที่คุณต้องการตั้งค่า (2-9) และกดปุ่ม <เลือก>
รายชื่อนั้นจะถูกบันทึกเป็นหมายเลขโทรด่วน



ตอนนี้คุณสามารถโทรไปยังรายชื่อนี้ได้จากโหมดปกติโดยการกดปุ่มหมายเลขโทรด่วนที่กำหนดค้างไว้

การสร้างกลุ่มรายชื่อ

ด้วยการสร้างกลุ่มรายชื่อ คุณสามารถกำหนดเสียงเรียกเข้าและรูปถ่ายแสดงการโทรให้กับแต่ละกลุ่ม หรือส่งข้อความและอีเมลไปยังทุกกลุ่มได้ เริ่มต้นด้วยการสร้างกลุ่มรายชื่อ ดังนี้

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] → สมุดโทรศัพท์
2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือก **กลุ่ม**
3. กดปุ่ม <ทางเลือก> → สร้างกลุ่มใหม่

4. ป้อนชื่อกลุ่มและกดปุ่ม <บันทึก>
5. กดปุ่ม <ทางเลือก> → การตั้งค่ากลุ่ม
6. เมื่อต้องการกำหนดรูปภาพแสดงการโทร ให้กดปุ่ม [OK] → หมวดยุโรปภาพ → รูปถ่าย
7. เมื่อต้องการกำหนดเสียงเรียกเข้าของกลุ่ม ให้เลื่อนลงและกดปุ่ม [OK] → หมวดยุโรปเสียงเรียกเข้า → เสียงเรียกเข้า
8. กดปุ่ม <ทางเลือก> → บันทึก

การใช้งานการเขียนข้อความขั้นสูง

รู้จักการสร้างข้อความที่ตั้งไว้และใช้ข้อความที่ตั้งไว้เพื่อสร้างข้อความใหม่

การสร้างข้อความที่ตั้งไว้

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] → ข้อความ → ข้อความที่ตั้งไว้ → ข้อความที่ตั้งไว้



- กดปุ่ม <สร้าง> เพื่อเปิดหน้าต่างสำหรับข้อความที่ตั้งไว้ใหม่
- ป้อนข้อความ และกดปุ่ม [OK] เพื่อบันทึกข้อความที่ต้องการตั้ง

การสร้างข้อความ MMS ที่ตั้งไว้

- ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] → ข้อความ → ข้อความที่ตั้งไว้ → ข้อความ MMS ที่ตั้งไว้
- กดปุ่ม <สร้าง> เพื่อเปิดหน้าต่างสำหรับข้อความที่ตั้งไว้ใหม่
- สร้างข้อความ MMS พร้อมกับตั้งชื่อเรื่องและใส่ไฟล์แนบที่ต้องการเพื่อใช้เป็นข้อความที่ตั้งไว้ของคุณ ► หน้า 23
- กดปุ่ม <ทางเลือก> → บันทึกเป็นข้อความที่ตั้งไว้ เพื่อบันทึกข้อความ

การใส่ข้อความที่ตั้งไว้ในข้อความใหม่

- เมื่อต้องการเริ่มสร้างข้อความใหม่ ให้กดปุ่ม [OK] → ข้อความ → เขียนข้อความใหม่ → ชนิดข้อความ
- เลือกฟิลด์ข้อความ และกดปุ่ม <ทางเลือก> → ใส่ → ข้อความที่ตั้งไว้ → ข้อความที่ตั้งไว้

การสร้างข้อความจากข้อความ MMS ที่ตั้งไว้

- ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] → ข้อความ → ข้อความที่ตั้งไว้ → ข้อความ MMS ที่ตั้งไว้
- เลื่อนไปสู่ข้อความที่ตั้งไว้ที่คุณต้องการ และกดปุ่ม <ทางเลือก> → ส่ง
ข้อความที่ตั้งไว้ของคุณจะถูกเปิดเป็นข้อความ MMS ใหม่



การใช้งานฟังก์ชันเพลงขั้นสูง

รู้จักการเตรียมไฟล์เพลง สร้างรายการเพลง และจัดเก็บสถานีวิทยุ

การคัดลอกไฟล์เพลงโดยใช้ Samsung PC Studio

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] → การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ → การเชื่อมต่อ PC → ชัมพู PC สตูดิโอ
2. กดปุ่ม [↶] เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
3. ใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยต่อจากช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันของโทรศัพท์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
4. เปิดโปรแกรม Samsung PC Studio และคัดลอกไฟล์จากคอมพิวเตอร์สู่เครื่องโทรศัพท์
โปรดดู Samsung PC Studio help สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การอิงโครนซ์ด้วย Windows Media Player

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] → การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ → การเชื่อมต่อ PC → เครื่องเล่นมีเดีย
2. กดปุ่ม [↶] เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
3. ใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยต่อจากช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันของโทรศัพท์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งติดตั้งโปรแกรม Windows Media Player ไว้
ในขณะที่เชื่อมต่อ หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นบนเครื่องคอมพิวเตอร์
4. เลือก **Sync digital media files to this device** (ซึ่งติดตั้งอยู่แล้วไฟล์กับอุปกรณ์นี้) ในหน้าต่างป๊อปอัพบนเครื่องคอมพิวเตอร์
5. แก้วหรือใส่ชื่อโทรศัพท์ของคุณในหน้าต่างป๊อปอัพ (หากจำเป็น) แล้วคลิก **Finish** (เสร็จสิ้น)
6. เลือกและลากไฟล์เพลงที่คุณต้องการไปยังรายการซิงค์
7. คลิก **Start Sync** (เริ่มการซิงค์)

35



การตัดลอกไฟล์เพลงลงในการ์ดความจำ

1. ใส่การ์ดความจำ
2. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] → การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ → การเชื่อมต่อ PC → Mass storage
3. กดปุ่ม [] เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
4. ใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยต่อจากช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันของโทรศัพท์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
ในขณะที่เชื่อมต่อ หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นบนเครื่องคอมพิวเตอร์
5. เลือก **Open folder to view files** (เปิดแฟ้มเพื่อดูไฟล์) ในหน้าต่างป๊อปอัพบนเครื่อง PC
6. คัดลอกไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ลงในการ์ดความจำ

36

การสร้างรายการเพลง

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] → เครื่องเล่นเพลง → รายการเพลง
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> → สร้างรายการแสดงใหม่
3. ป้อนชื่อของรายการเพลงใหม่ และกดปุ่ม <บันทึก>
4. เลือกรายการเพลงที่เพิ่ม
5. กดปุ่ม <ทางเลือก> → เพิ่ม → ไฟล์
6. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการรวมด้วยและกดปุ่ม <ตกลง>

การกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงของวงดนตรี


รู้จักการปรับแต่งการตั้งค่าไฟล์เพลงและการตั้งค่าเสียงเพลงสำหรับเครื่องเล่นเพลงของคุณ

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] → เครื่องเล่นเพลง
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> → การตั้งค่า
3. ปรับแต่งการตั้งค่าเพื่อกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงของคุณเอง
4. กดปุ่ม <บันทึก>



การจัดเก็บสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ

1. เสียบเฮดเซตที่ให้มาเข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันของโทรศัพท์
2. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] → แอปพลิเคชัน → วิทยุ FM
3. กดปุ่ม [OK] เพื่อเริ่มเปิดวิทยุ FM
4. กดปุ่ม <ทางเลือก> → ค้นหา
5. กดปุ่ม <ใช่> เพื่อยืนยัน (หากจำเป็น)
วิทยุจะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ

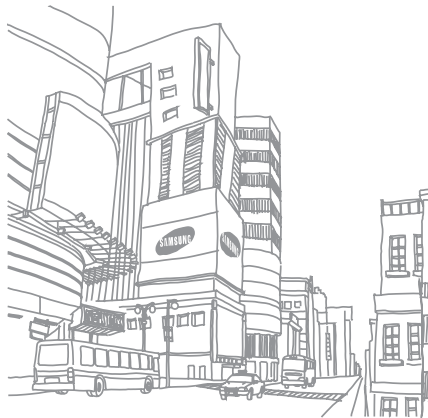

การใช้งานฟังก์ชันนี้



การใช้งานเครื่องมือและ แอปพลิเคชัน

รู้จักวิธีทำงานร่วมกับเครื่องมือสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
และแอปพลิเคชันเพิ่มเติม

การใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

รู้จักความสามารถของโทรศัพท์ของคุณในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้งานคุณสมบัติแฮนด์ฟรี

การเปิดใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] → การตั้งค่า → การตั้งค่าเครือข่าย → บลูทูธ → การทำงาน → เปิด
2. เมื่อต้องการให้อุปกรณ์อื่นสามารถค้นหาโทรศัพท์ของคุณได้ ให้เลือก การเข้าถึงเครื่องส่วนตัว → เปิด

การค้นหาและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่เปิดใช้งานบลูทูธแล้ว

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] → การตั้งค่า → การตั้งค่าเครือข่าย → บลูทูธ → อุปกรณ์ส่วนตัว → ค้นหาอุปกรณ์ใหม่
2. เลื่อนไปยังอุปกรณ์และกดปุ่ม <เลือก>



3. ใส่รหัส PIN สำหรับใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธหรือรหัส PIN สำหรับบลูทูธของอุปกรณ์อื่น ถ้าหากมีรหัส PIN แบบใดแบบหนึ่ง และให้กดปุ่ม <ตกลง> เมื่อเจ้าของอุปกรณ์อื่นๆ ใส่รหัสที่เหมือนกันหรือยอมรับการเชื่อมต่อ แสดงว่าการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์

การส่งข้อมูลโดยใช้อุปกรณ์ไร้สายของบลูทูธ

1. เลือกไฟล์หรือรายการจากแอปพลิเคชันใดแอปพลิเคชันหนึ่งในโทรศัพท์ของคุณที่คุณต้องการส่ง
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> → **ส่งนามบัตรผ่าน**, **ส่ง**, **ส่งผ่าน**, หรือ **ส่ง URL** → **บลูทูธ** หรือ **ผ่านบลูทูธ** (ขณะกำลังส่งข้อมูลรายชื่อ ให้ระบุข้อมูลที่ต้องการส่ง)

การรับข้อมูลโดยใช้อุปกรณ์ไร้สายของบลูทูธ

1. ใส่รหัส PIN สำหรับใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธและกดปุ่ม <ตกลง> (หากจำเป็น)
2. กดปุ่ม <ใช่> เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการรับข้อมูลจากอุปกรณ์นี้ (หากจำเป็น)

การพิมพ์รูปภาพ

เรียนรู้การพิมพ์ภาพโดยใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับคอมพิวเตอร์หรือคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

การใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับคอมพิวเตอร์

1. ต่อจากช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันของโทรศัพท์เข้ากับเครื่องพิมพ์
2. เลือกรูปภาพ ► หน้า 26
3. กดปุ่ม <ทางเลือก> → **พิมพ์ผ่าน** → **USB**
4. ตั้งค่าทางเลือกการพิมพ์และพิมพ์รูปภาพ



การใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. เลือกรูปภาพ
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> → พิมพ์ผ่าน → บลูทูธ
3. เลือกเครื่องพิมพ์ที่สามารถใช้งานกับบลูทูธได้และจับคู่กับเครื่องพิมพ์นั้น ► หน้า 37
4. ตั้งค่าทางเลือกการพิมพ์และพิมพ์รูปภาพ

การเปิดใช้งานโมบายล์แตรีกเกอร์

เมื่อมีบุคคลอื่นใส่ SIM หรือ USIM การ์ดใหม่เข้าไปในโทรศัพท์ของคุณ คุณสมบัติโมบายล์แตรีกเกอร์จะส่งหมายเลขโทรศัพท์ของ SIM การ์ดใหม่ให้กับผู้รับสองคนที่อยู่ในรายชื่อของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้คุณค้นหาและได้โทรศัพท์ของคุณคืน

เมื่อต้องการเปิดใช้งานโมบายล์แตรีกเกอร์

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] → การตั้งค่า → ระบบป้องกัน → โมบายล์แตรีกเกอร์

2. ใส่รหัสผ่านของคุณและกดปุ่ม <ยืนยัน>
3. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือก เปิด
4. เลื่อนลงและกดปุ่ม [OK] เพื่อเปิดรายการผู้รับ
5. กดปุ่ม <ทางเลือก> → สมุดโทรศัพท์ เพื่อเปิดรายชื่อ
6. เลื่อนไปยังรายชื่อและกดปุ่ม <เลือก>
7. เลือกหมายเลข (หากจำเป็น)
8. เมื่อคุณเลือกรายชื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้กดปุ่ม [OK] เพื่อย้อนกลับไปยังรายการผู้รับ
9. เลื่อนลงและใส่ชื่อผู้ส่ง
10. กดปุ่ม <ทางเลือก> → บันทึก → <ยอมรับ>



การบันทึกและเล่นสมุดบันทึกเสียง

รู้จักการทำงานกับเครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ของคุณ

การบันทึกสมุดบันทึกเสียง

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] → แอปพลิเคชัน → เครื่องบันทึกเสียง
2. กดปุ่ม [OK] เพื่อเริ่มการบันทึก
3. อัดเสียงพูดลงสมุดบันทึกของคุณผ่านไมโครโฟน
4. เมื่อคุณดำเนินการเสร็จแล้ว ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งลง

การเล่นสมุดบันทึกเสียง

1. จากหน้าจอเครื่องบันทึกเสียง กดปุ่ม <ทางเลือก> → เสียงที่บันทึกส่วนตัว
2. เลือกไฟล์
3. ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
OK	หยุดเล่นชั่วคราวหรือเริ่มต้นเล่น
ระดับเสียง	ปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง
เลื่อนตำแหน่ง	- ซ้าย: ค้นหาย้อนกลับในไฟล์ - ขวา: ค้นหาข้ามไปข้างหน้าในไฟล์ - ลง: หยุดการเล่น

การเล่นเกมสจาวาและการใช้จาวาแอปพลิเคชัน

รู้จักการเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวาแอปพลิเคชันของเทคโนโลยี Java ที่ได้รับรางวัล

การเล่นเกมส

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] → ไฟล์ส่วนตัว → เกมส์และอื่นๆ



2. เลือกเกมสจากรายการและปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ



เกมสที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณและพื้นที่ที่คุณใช้งาน การควบคุมและทางเลือกของเกมสอาจแตกต่างกันไป

การเข้าสู่แอฟพลิคชัน

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม **[OK]** → **ไฟล์ส่วนตัว** → **เกมสและอื่นๆ** → แอปพลิเคชัน
2. กดปุ่ม **<ทางเลือก>** เพื่อเข้าสู่รายการของทางเลือกและการตั้งค่าต่างๆ สำหรับแอปพลิเคชันของคุณ

การใช้ RSS รีดเดอร์

เรียนรู้การใช้งาน RSS รีดเดอร์ เพื่อรับข่าวล่าสุดหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ที่คุณชื่นชอบ

42

การเพิ่ม feeds

การเพิ่มโดยใส่ที่อยู่ของ RSS feed

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม **[OK]** → **แอปพลิเคชัน** → **RSS รีดเดอร์** → **รายการ feeds ส่วนตัว**
2. เลือก **รับ feed**
3. ป้อนที่อยู่ของ RSS feed และกดปุ่ม **<ทางเลือก>** → **ตกลง**
4. เลือก feed ที่คุณต้องการและตรวจดูรายละเอียด
5. กดปุ่ม **<ลงชื่อ>**
6. กดปุ่ม **<ทางเลือก>** → เพื่อใหม่ เพื่อเพิ่มจำนวน feeds (หากจำเป็น)

การเพิ่มโดยหาเว็บ feed จากเว็บไซต์

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม **[OK]** → **แอปพลิเคชัน** → **RSS รีดเดอร์** → **ค้นหา**
2. ป้อนที่อยู่เว็บเพื่อค้นหาเว็บ feed และกดปุ่ม **<ค้นหา>**



3. เลือก feed ที่คุณต้องการและตรวจดูรายละเอียด
4. กดปุ่ม <ลงชื่อ> เพื่อบันทึกใน รายการ feeds ส่วนตัว

อ่าน RSS feeds

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] → แอปพลิเคชัน → RSS รีดเดอร์ → รายการ feeds ส่วนตัว
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> → อัปเดต → ที่เลือก หรือทั้งหมด เพื่อรับข้อมูลล่าสุด
3. เลือก feed → รายการที่ถูกอัปเดต

การกำหนดค่า RSS reader ด้วยตัวเอง

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] → แอปพลิเคชัน → RSS รีดเดอร์ → การตั้งค่า
2. ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าตามที่ต้องการ
3. กดปุ่ม [OK] หรือ <บันทึก>

การอัปเดตรูปถ่ายและวิดีโอไปยังเว็บ

เรียนรู้การลงรูปถ่ายและวิดีโอบนเว็บไซต์และบล็อก

การเปิดใช้งานแอดเดสส์ ShoZu

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] → การตั้งค่า → การตั้งค่าแอปพลิเคชัน → การตั้งค่า MobileBlog → การทำงาน ShoZu
2. เลือก เปิด
3. กดปุ่ม <ใช่> เพื่อยืนยัน
4. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเปิดใช้งานแอดเดสส์



การสร้างเป้าหมายใหม่

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม **[OK]** → การตั้งค่า → การตั้งค่าแอปพลิเคชัน → การตั้งค่า MobileBlog → เป้าหมาย
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> → สร้างใหม่
3. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเพิ่มเว็บไซต์ปลายทางใหม่
4. ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 เพื่อเพิ่มเป้าหมาย

การอัปโหลดไฟล์

1. จากแอปพลิเคชัน เช่น ไฟล์ส่วนตัว หรือ กล้องถ่ายรูป เลือกหรือถ่ายภาพหรือวิดีโอ
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> → อัปโหลดไปยังเว็บ
3. เลือกเป้าหมายที่คุณต้องการ
4. ป้อนชื่อไฟล์และข้อมูลใหม่ และกดปุ่ม <อัปโหลด>

44

การสร้างและดูเวลาโลก

รู้จักการแสดงเวลาในประเทศหรือเมืองอื่นๆ และตั้งเวลาโลกให้ปรากฏบนหน้าจอ

การสร้างเวลาโลก

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม **[OK]** → แอปพลิเคชัน → เวลาโลก
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> → เพิ่ม
3. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกโซน
4. เมื่อต้องการตั้งค่าการชดเชยเวลากลางวัน ให้เลื่อนลง และกดปุ่ม **[OK]**
5. กดปุ่ม <ตกลง> เพื่อบันทึกเวลาโลกของคุณ
6. ในการเพิ่มเวลาโลกอื่น ให้ทำขั้นตอนที่ 2-5 ด้านบนซ้ำ



การเพิ่มเวลาโลกบนหน้าจอของคุณ

ในโหมดการแสดงนาฬิกาสองแบบ คุณสามารถแสดงนาฬิกาที่มี
ไอคอนแตกต่างกันสองแบบบนหน้าจอของคุณ

หลังจากที่คุณบันทึกเวลาโลกแล้ว

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] → แอปพลิเคชัน →
เวลาโลก
2. เลื่อนไปยังเวลาโลกที่คุณต้องการเพิ่ม และกดปุ่ม
<ทางเลือก> → ตั้งเป็นนาฬิกาที่สอง
3. กดปุ่ม <ทางเลือก> → การตั้งค่าจอภาพ
4. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือก **คู่**
5. เลื่อนลง และเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อปรับลักษณะของ
นาฬิกาแบบคู่อัล
6. กดปุ่ม <บันทึก>

การตั้งค่าและใช้การเตือน

รู้จักการตั้งค่าและควบคุมการเตือนสำหรับเหตุการณ์สำคัญ

การตั้งค่าการเตือนใหม่

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] → การเตือน
2. เลื่อนไปยังตำแหน่งการเตือนที่ว่างอยู่ และกดปุ่ม [OK]
3. ตั้งค่ารายละเอียดการเตือน
คุณสามารถตั้งค่าวิทยุ FM หรือเสียงต่างๆ สำหรับใช้เป็น
เสียงเตือนได้
4. กดปุ่ม <ทางเลือก> → บันทึก



คุณสมบัติเปิดเครื่องอัตโนมัติจะกำหนดให้โทรศัพท์เปิด
เครื่องโดยอัตโนมัติและส่งเสียงเตือนตามเวลาที่ระบุหาก
โทรศัพท์ปิดอยู่



การหยุดเสียงเตือน

เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น

- กดปุ่ม <ตกลง> หรือ [OK] เพื่อหยุดเสียงเตือนโดยไม่ใช้การข้าม
- กดปุ่ม <ตกลง> หรือ [OK] เพื่อหยุดเสียงเตือนโดยใช้การข้าม หรือกดปุ่ม <ข้าม> หรือปุ่มใดๆ เพื่อปิดเสียงเตือนเป็นระยะๆ

การยกเลิกการเตือน

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] → การเตือน
2. เลื่อนไปยังการเตือนที่คุณต้องการยกเลิกและกดปุ่ม [OK]
3. เลื่อนลง (หากจำเป็น)
4. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อ ปิด
5. กดปุ่ม [OK]

การใช้ตัวรีเซ็ตตัวเลข

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] → แอปพลิเคชัน → เครื่องคิดเลข
2. ใช้ปุ่มที่สอดคล้องกับหน้าจอเครื่องคิดเลขเพื่อดำเนินการคำนวณขั้นพื้นฐาน

การเปลี่ยนสกุลเงินหรือหน่วยวัด

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] → แอปพลิเคชัน → การเปลี่ยนหน่วย → ประเภทการเปลี่ยนหน่วย
2. เลือกสกุลเงินหรือหน่วยวัดและหน่วยลงในฟิลด์ที่เหมาะสม



ตัวถ่วงเวลานับถ่วงหลัก

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] → แอปพลิเคชัน → การตั้งเวลา
2. กดปุ่ม <กำหนด>
3. ใส่ชั่วโมงหรือนาทีเพื่อบันทึกถ่วงหลักและกดปุ่ม <ตกลง>
4. กดปุ่ม [OK] เพื่อเริ่มต้นหรือหยุดการนับถ่วงหลักชั่วคราว
5. เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ ให้กดปุ่ม <ตกลง> เพื่อหยุดเสียงเตือน

การจับเวลา

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] → แอปพลิเคชัน → การจับเวลา
2. กดปุ่ม [OK] เพื่อเริ่มต้นและบันทึกเวลาที่ใช้
3. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น ให้กดปุ่ม <หยุด>
4. กดปุ่ม <ตั้งค่าใหม่> เพื่อลบเวลาที่บันทึกไว้

การสร้างสิ่งที่ต้องทำใหม่

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] → แอปพลิเคชัน → สิ่งที่ต้องทำ
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> → สร้างใหม่
3. ป้อนรายละเอียดของสิ่งที่ต้องทำ
4. กดปุ่ม <ทางเลือก> → บันทึก

การสร้างสมุดบันทึกข้อความ

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] → แอปพลิเคชัน → สมุดบันทึก
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> → สร้างใหม่
3. ป้อนข้อความที่จะบันทึก และกดปุ่ม [OK]



การจัดการปฏิทินของคุณ

รู้จักการเปลี่ยนการแสดงผลปฏิทินและสร้างเหตุการณ์

การเปลี่ยนการแสดงผลปฏิทิน

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] → ปฏิทิน
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> → แสดงโดย → วัน หรือ สัปดาห์

การสร้างเหตุการณ์

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] → ปฏิทิน
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> → สร้างใหม่ → ชนิดของเหตุการณ์
3. ใส่รายละเอียดของเหตุการณ์ตามที่ต้องการ
4. กดปุ่ม [OK] หรือ กดปุ่ม <ทางเลือก> → บันทึก



การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

หากคุณมีปัญหาในการทำงานโทรศัพท์เคลื่อนที่ โปรดลองดำเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นต่อไปนี้ก่อนติดต่อไปยังผู้ให้บริการ

เมื่อเปิดเครื่อง มีข้อความต่อไปนี้ปรากฏบนหน้าจอ

ข้อความ	ลองแก้ไขปัญหานี้
โปรดใส่ SIM การ์ด	ตรวจสอบว่าใส่ SIM หรือ USIM การ์ดถูกต้องแล้ว
ล็อกโทรศัพท์	หลังจากเปิดใช้งานการล็อกโทรศัพท์แล้ว คุณจะต้องใส่รหัสผ่านที่กำหนดไว้ด้วย
ล็อก PIN	ในการใช้โทรศัพท์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่า จะต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณจะต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มา กับ SIM หรือ USIM การ์ด คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัติการทำงานนี้ได้ โดยใช้เมนู ล็อก PIN

ข้อความ	ลองแก้ไขปัญหานี้
ล็อก PUK	SIM หรือ USIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้ งาน ซึ่งตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการที่คุณ ใส่รหัส PIN ผิดติดต่อกันหลายครั้ง คุณจะ ต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ

โทรศัพท์ของคุณแสดงข้อความ "ไม่อนุญาตโทร" หรือ "ไม่มีบริการ"

- เมื่อคุณเข้าไปในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองใหม่อีกครั้ง

a



- คุณไม่สามารถเข้าใช้ทางเลือกบางตัวได้หากยังไม่ได้สมัครรับบริการนั้นๆ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

คุณใส่หมายเลขโทรศัพท์แล้ว แต่โทรศัพท์ไม่ต่อสายให้

- ตรวจสอบอีกครั้งว่าคุณได้กดปุ่มโทรออกแล้ว []
- ตรวจสอบด้วยว่าคุณเข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ต้องการหรือไม่
- อีกสิ่งที่ต้องตรวจสอบคือคุณได้ตั้งค่ารับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นั้นไว้หรือไม่

b

ผู้อื่นไม่สามารถต่อสายถึงคุณได้

- ตรวจสอบว่าคุณเปิดเครื่องแล้วหรือยัง
- ตรวจสอบด้วยว่าคุณเข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ต้องการหรือไม่
- อีกสิ่งที่ต้องตรวจสอบคือคุณได้ตั้งค่ารับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นั้นไว้หรือไม่

ปลายสายไม่ได้ยินเสียงพูดของคุณ

- ตรวจสอบว่านิ้วของคุณไปบังบริเวณที่เป็นไมโครโฟนในตัวของคุณหรือไม่
- ตรวจสอบว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณพอหรือไม่
- หากคุณใช้แฮนด์เซต ตรวจสอบด้วยว่าอุปกรณ์นั้นต่อเข้ากับโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วหรือไม่



โทรศัพท์ส่งเสียงบีบและไอคอนแบตเตอรี่กะพริบ

กำลังไฟแบตเตอรี่อ่อน ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่เพื่อให้สามารถใช้โทรศัพท์ต่อไปได้

คุณภาพเสียงในขณะใช้สายไม่ดี

- ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้บังสายอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในโทรศัพท์
- เมื่อคุณเข้าไปในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณไม่ดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองใหม่อีกครั้ง

คุณเลือกรายชื่อที่ต้องการต่อสายแล้วแต่โทรศัพท์ไม่ต่อสายให้

- ตรวจสอบว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บอยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อเป็นหมายเลขที่ถูกต้อง
- ใส่หมายเลขดังกล่าวอีกครั้ง และบันทึกหมายเลขดังกล่าวตามความเหมาะสม

แบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟได้ไม่ดีหรือบางครั้งโทรศัพท์ดับไปเอง

- ขั้วแบตเตอรี่อาจสกปรก เช็ดโลหะสีทองด้วยผ้าที่นุ่มและสะอาด แล้วลองชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง
- หากแบตเตอรี่ยังคงชาร์จกำลังไฟได้ไม่เต็มที่ ให้ทิ้งแบตเตอรี่เก่าด้วยวิธีที่เหมาะสม และนำแบตเตอรี่ใหม่มาเปลี่ยนแทน

โทรศัพท์ของคุณร้อนเกินไปที่จะสัมผัส

เมื่อคุณใช้งานหลายแอปพลิเคชันพร้อมๆ กัน โทรศัพท์ของคุณจำเป็นต้องใช้พลังงานมากขึ้น ทำให้เครื่องร้อนขึ้น

สิ่งนี้เป็นปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือการทำงานของโทรศัพท์