


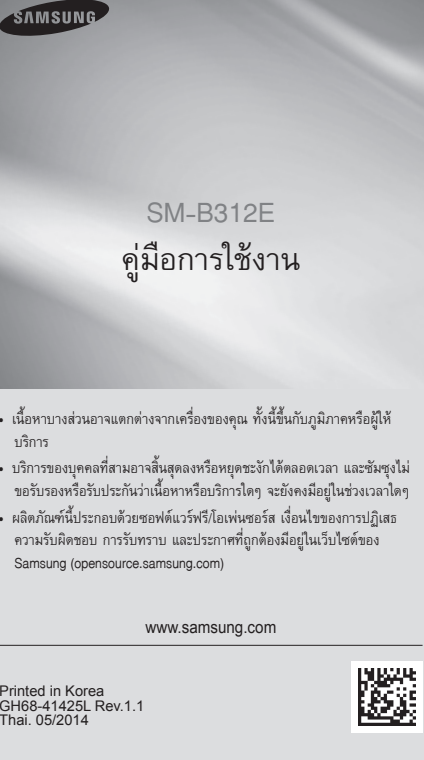

คู่มือการใช้งาน




- เสียบปลายด้านเล็กของเครื่องชาร์จเข้ากับแจ็คคอนเนกประสงค์ของเครื่อง และเสียบปลายด้านใหญ่ของเครื่องชาร์จเข้ากับช่องเสียบไฟ
- หลังจากชาร์จจนเต็มแล้ว ให้ถอดเครื่องออกจากเครื่องชาร์จ โดยให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากเครื่องก่อน จากนั้นจึงถอดปลั๊กออกจากช่องเสียบไฟ

- ใช้เฉพาะเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ และสายไฟที่ Samsung รับรองเท่านั้น การใช้เครื่องชาร์จและสายไฟที่ไม่ผ่านการรับรอง อาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือทำให้อุปกรณ์เสียหาย
- ห้ามถอดแบตเตอรี่ออกที่จะถอดเครื่องชาร์จ การทำเช่นนี้อาจทำให้อุปกรณ์เสียหาย


- เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ถอดเครื่องชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน เครื่องชาร์จไม่มีปุ่มเปิด/ปิด ดังนั้นคุณจะต้องถอดปลั๊กเครื่องชาร์จออกจากช่องเสียบไฟเมื่อไม่ใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองพลังงาน ควรนำเครื่องชาร์จไว้ใกล้กับช่องเสียบไฟ และยังสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายขณะที่กำลังชาร์จ





การส่งและการดูข้อความ



- กด **เขียนข้อความ**
- ป้อนหมายเลขของผู้ติดต่อ หรือกด **เพิ่ม** เพื่อเปิดสมุดโทรศัพท์
- เลือกรายชื่อแล้วกด **เพิ่ม**
- เลื่อนลงและใส่ข้อความดูใน "การใส่ข้อความ"
- เมื่อต้องการแนบไฟล์ไปกับข้อความ ให้กด **<ตัวเลือก>** → **เพิ่มมัลติมีเดีย** แล้วเลือกไฟล์
- กด **ส่ง**




กด **ข้อความเข้า** แล้วเลือกข้อความเพื่ออ่าน




การใช้การเตือน



- กด **<สร้าง>**
- ใส่รายละเอียดแล้วกด **<บันทึก>**




- กด **<ยืนยัน>** เพื่อหยุดการเตือน
- กด **<ข้าม>** เพื่อปิดเสียงเตือนสำหรับหยุดการเตือนในระยะสั้น

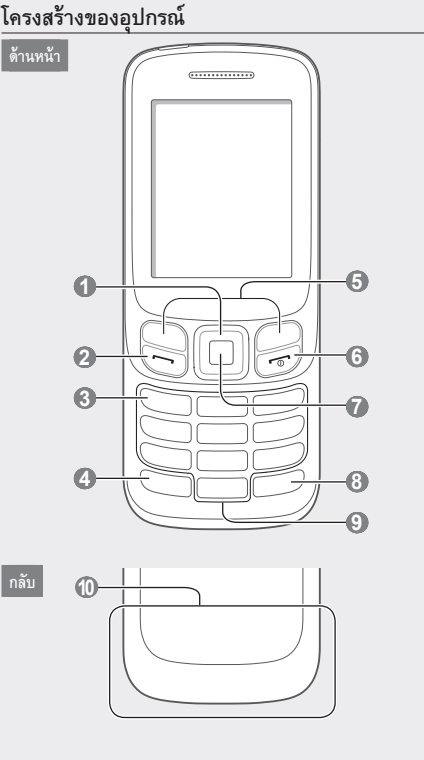

การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้)

อุปกรณ์นี้ใช้ได้กับการ์ดความจำที่มีความจุสูงสุด 16 GB การ์ดความจำบางการ์ดอาจใช้กับอุปกรณ์ของคุณไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและชนิดของการ์ดความจำ




ใส่การ์ดความจำตามที่แสดงในรูป

- การฟอร์แมตการ์ดความจำบนคอมพิวเตอร์อาจทำให้การ์ดความจำใช้กับโทรศัพท์ของคุณไม่ได้ โปรดฟอร์แมตการ์ดความจำบนโทรศัพท์เท่านั้น
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การ์ดความจำมีอายุการใช้งานสั้นลง
- อย่าใช้เครื่องมือที่แหลมคมในการถอดการ์ดความจำออกจากอุปกรณ์




การจัดการรายชื่อ



บันทึกข้อมูล เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลส่วนตัวในหน่วยความจำของเครื่องหรือใน SIM การ์ด

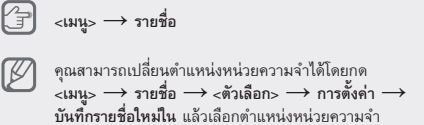


- กด **สร้าง**
- เลือกชนิดของหมายเลข (หากจำเป็น)
- ใส่ข้อมูลของรายชื่อแล้วกดปุ่มยืนยัน




- เลือกรายชื่อแล้วกด **<ตัวเลือก>** → **แก้ไข**
- แก้ไขรายการแล้วกดปุ่มยืนยันเพื่อบันทึก











































การจัดการปฏิทิน



- กด **<ตัวเลือก>** → **สร้าง** แล้วเลือกชนิดเหตุการณ์
- ใส่รายละเอียดของเหตุการณ์แล้วกด **<บันทึก>**




การเปิดหรือปิดอุปกรณ์

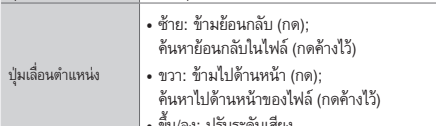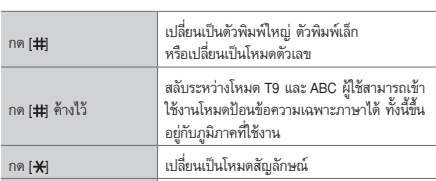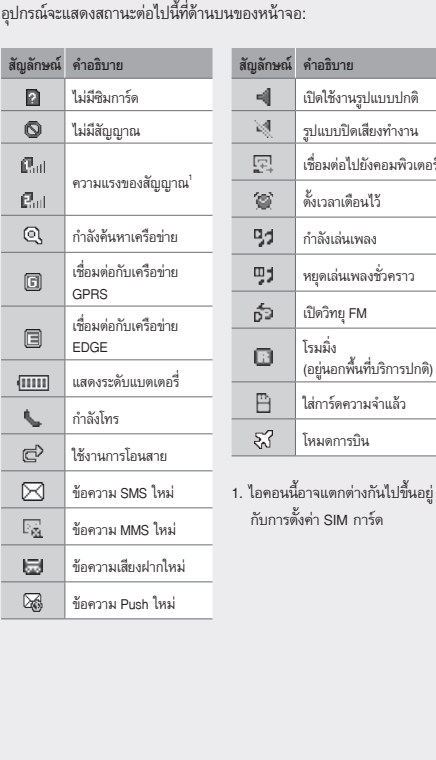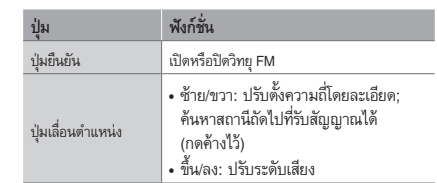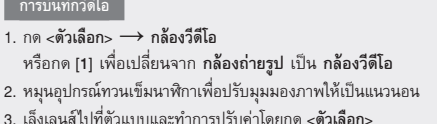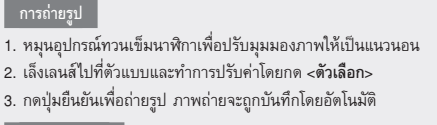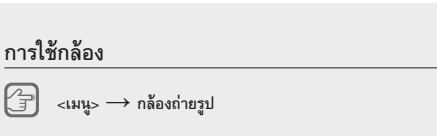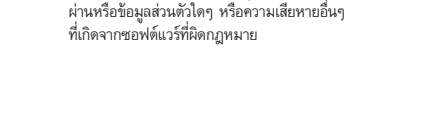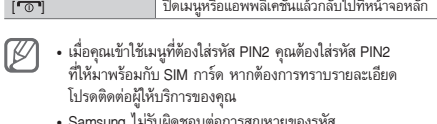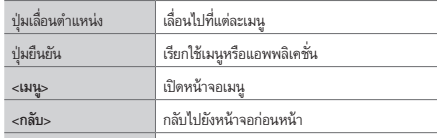

การใส่ SIM การ์ดและแบตเตอรี่

- ถอดฝาปิดด้านหลังและใส่ SIM การ์ด

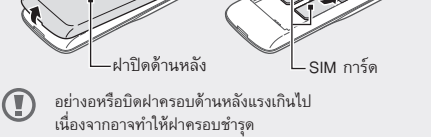

- ใส่แบตเตอรี่และใส่ฝาปิดด้านหลังกลับเข้าที่เดิม

