

เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏในโทรศัพท์ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือผู้ให้บริการของคุณ

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-19825A  
Thai. 09/2008. Rev. 1.0



Samsung S7330

คู่มือการใช้งาน



# วิธีใช้คู่มือเล่มนี้

คู่มือการใช้งานเล่มนี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อแนะนำให้คุณทราบถึงฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ และลักษณะเด่นของโทรศัพท์มือถือของคุณ เพื่อให้สามารถเริ่มใช้งานโทรศัพท์ที่ได้นั้นที่โปรดเริ่มศึกษาที่หัวข้อ "รู้จักกับโทรศัพท์มือถือของคุณ" "การประกอบชิ้นส่วนและเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งาน" และ "การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน" ก่อนเป็นลำดับแรก

## ไอคอนเพื่อการแนะนำ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน โปรดทำความเข้าใจกับไอคอนที่จะปรากฏต่อไปในคู่มือดังต่อไปนี้



WARNING

**คำเตือน**—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้ตัวคุณเองหรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ



CAUTION

**ข้อควรระวัง**—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้โทรศัพท์ของคุณหรือเครื่องมืออื่นได้รับความเสียหาย



**หมายเหตุ**—หมายเหตุ คำแนะนำการใช้งานหรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ



**อ้างอิง**—หน้าที่มีข้อมูลเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ► หน้า 12 (หมายถึง "ดูหน้าที่ 12")

- **ตามด้วย**—ลำดับของทางเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือก เพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น กด <เมนู> → **ข้อความ** → **เขียนข้อความใหม่** (หมายถึงให้กดเมนู ตามด้วย **ข้อความ** ตามด้วย **เขียนข้อความใหม่**)
- ( ) **วงเล็บเหลี่ยม**—ปุ่มของอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น (๓) (หมายถึง ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง/ออกจากเมนู)
- < > **เครื่องหมายวงเล็บสามเหลี่ยม**—ซอฟต์แวร์ที่ควบคุมฟังก์ชันการใช้งานที่ต่างกันไปตามหน้าจอ ตัวอย่างเช่น <ตกลง> (หมายถึง ซอฟต์แวร์ ตกลง)

## ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

สิทธิในเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่ประกอบกันขึ้นเป็นอุปกรณ์ชิ้นนี้ เป็นทรัพย์สินของเจ้าของเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์นั้นๆ

- Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก Bluetooth QD ID: B013981
- Java™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation

# สารบัญ

<b>ข้อมูลความปลอดภัยและการใช้งาน</b>	<b>2</b>
คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย.....	2
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย.....	4
ข้อมูลการใช้งานที่สำคัญ.....	7
<b>รู้จักกับโทรศัพท์มือถือของคุณ</b>	<b>9</b>
อุปกรณ์ในกล่อง .....	9
รูปลักษณะของโทรศัพท์ .....	10
ปุ่มกด.....	11
หน้าจอ .....	12
ไอคอน.....	13
<b>การประกอบชิ้นส่วนและเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งาน</b>	<b>15</b>
ติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ดและแบตเตอรี่.....	15
การชาร์จแบตเตอรี่.....	17
การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้).....	18
<b>การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน</b>	<b>19</b>
การเปิดและปิดโทรศัพท์.....	19

การเข้าถึงเมนู .....	20	การบันทึกและเล่นเสียงบันทึก.....	41
การกำหนดค่าโทรศัพท์ด้วยตัวเอง .....	20	การแก้ไขรูปภาพ .....	42
การใช้งานฟังก์ชันการโทรพื้นฐาน .....	23	การพิมพ์รูปภาพ.....	45
การส่งและการแสดงข้อความ.....	24	การแก้ไขวิดีโอ.....	45
การเพิ่มและค้นหารายชื่อ.....	26	การเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวาแอปพลิเคชัน .....	50
การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานของกล้องถ่ายภาพ.....	26	การใช้ RSS ริดเดอร์.....	50
การฟังเพลง.....	28	การอัปโหลดรูปถ่ายและวิดีโอไปยังเว็บ .....	51
การเข้าสู่ระบบเว็บ.....	29	การตั้งค่าและแสดงเวลาโลก .....	52
<b>การใช้งานฟังก์ชันขั้นสูง</b> .....	<b>31</b>	การตั้งค่าและใช้การเตือน.....	53
การใช้งานการโทรขั้นสูง.....	31	การใช้เครื่องคิดเลข.....	54
การใช้งานสมุดโทรศัพท์ขั้นสูง.....	33	การเปลี่ยนสกุลเงินหรือหน่วยวัด .....	54
การใช้งานฟังก์ชันข้อความขั้นสูง .....	35	การกำหนดการตั้งเวลานับถอยหลัง .....	55
การใช้งานฟังก์ชันเพลงขั้นสูง.....	36	การใช้การจับเวลา.....	55
<b>การใช้งานเครื่องมือและแอปพลิเคชัน</b> .....	<b>39</b>	การสร้างสิ่งที่ต้องทำใหม่ .....	55
การใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ.....	39	การสร้างสมุดบันทึกข้อความ .....	55
การใช้งานโมบายล์แทร็กเกอร์.....	40	การจัดการปฏิทินของคุณ.....	56
		<b>การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น</b> .....	<b>a</b>

# ข้อมูลความปลอดภัย และการทำงาน

โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์  
ที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย และเพื่อให้  
การใช้งานโทรศัพท์มือถือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด



คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย

การเก็บโทรศัพท์ให้ห่างจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง

เก็บโทรศัพท์และชิ้นส่วนทั้งหมดของโทรศัพท์ให้อยู่ในที่ห่างไกลจาก  
เด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง เนื่องจากโทรศัพท์มีส่วนประกอบที่เป็นชิ้น  
เล็กๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดการสำลักติดคอได้หากกลืนเข้าไป

การปกป้องหูจากเสียงที่ดังเกินไป



การฟังเสียงจากแฮดเซทในระดับที่ดังมากอาจทำลาย  
การได้ยินของคุณ ดังนั้น ควรตั้งระดับเสียงของโทรศัพท์  
ไว้ที่ระดับต่ำสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทุกครั้งที่  
สนทนาหรือฟังเพลง

## การติดตั้งโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วย ความระมัดระวัง

ตรวจสอบด้วยว่าโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่นำมาใช้ภายในรถของคุณได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา ไม่ควรวางโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมไว้ใกล้หรืออยู่ในบริเวณที่ถูกลมนิรภัยจะพองตัวออกมาเนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงเมื่อถูกลมนิรภัยพองตัวออกมาอย่างรวดเร็ว

## การจัดการและกำจัดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จด้วยความเอาใจใส่

- ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงและออกแบบมาสำหรับโทรศัพท์ของคุณโดยเฉพาะเท่านั้น การนำแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ใช้ด้วยกันไม่ได้มาใช้อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายร้ายแรงกับโทรศัพท์ของคุณ
- ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ด้วยการเผาโดยเด็ดขาด ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ในการกำจัดแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ที่ใช้แล้ว

- ไม่ควรวางแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ไว้บนหรือในอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ เช่น เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ที่มีการแผ่รังสีเป็นต้น เนื่องจากแบตเตอรี่อาจจะระเบิดได้เมื่อเกิดความร้อนสูงเกินไป
- ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปกระแทกกับวัตถุอื่นใด รวมทั้งไม่ควรเจาะแบตเตอรี่ ระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความดันภายนอกที่สูง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการลัดวงจรภายในและความร้อนภายในแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นสูงเกินกว่าปกติ

## การระมัดระวังการส่งสัญญาณรบกวนเครื่องกระตุ้น กล้ามเนื้อหัวใจ

ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจอย่างน้อย 15 ซม. (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้นตามคำแนะนำของผู้ผลิตและ Wireless Technology Research ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยอิสระ หากสังเกตได้ว่าโทรศัพท์ของคุณกำลังรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจและเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ ให้ปิดโทรศัพท์ทันทีและติดต่อผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจหรือเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อขอคำแนะนำ



## การปิดโทรทัศน์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย

ห้ามใช้โทรทัศน์ในบริเวณที่มีการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง (เช่น สถานีบริการน้ำมัน) หรือบริเวณที่ใกล้เชื้อเพลิงหรือสารเคมีต่างๆ ปิดโทรทัศน์ทุกครั้งเมื่อเห็นป้ายเตือนหรือคำแนะนำ โทรทัศน์ของคุณ อาจก่อให้เกิดระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้ทั้งในและรอบบริเวณที่จัดเก็บ และถ่ายสารเคมีหรือเชื้อเพลิง หรือบริเวณที่มีการระเบิด ไม่ควรจัดเก็บ หรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่ายไว้ในบริเวณเดียวกับโทรทัศน์ ชิ้นส่วนของโทรทัศน์ หรืออุปกรณ์เสริม

## การลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บที่เกิดจากการเคลื่อนไหวซ้ำในท่าเดิม

ในขณะที่ส่งข้อความหรือเล่นเกมสลับโทรทัศน์ ให้ถือโทรทัศน์อย่างหลวมๆ กดปุ่มเบาๆ พยายามใช้คุณลักษณะการทำงานพิเศษที่ลดจำนวนปุ่มที่ต้องกด (เช่น ข้อความที่ตั้งไว้ และการคาดเดาคำที่พิมพ์ เป็นต้น) และหยุดพักการใช้งานเป็นช่วงๆ



CAUTION

## ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

### จับข้ออย่างปลอดภัยบนท้องถนน

หลีกเลี่ยงการใช้โทรทัศน์ในขณะที่ขับรถ และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่ห้ามใช้โทรทัศน์มือถือขณะขับรถ ใช้อุปกรณ์เสริมแฮนด์ฟรีทุกครั้งที่เป็นไปได้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น

### การปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่ห้ามใช้โทรทัศน์มือถือในบางพื้นที่

การใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงแล้วเท่านั้น การใช้อุปกรณ์เสริมที่ใช้ด้วยกันไม่ได้ อาจทำให้โทรทัศน์เกิดความเสียหายหรือผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บ

การปิดโทรศัพท์ทุกครั้งที่อยู่ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์  
โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์  
ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่างๆ ปฏิบัติตามระเบียบ  
ข้อบังคับ ป้ายประกาศเตือน และคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์

### การปิดโทรศัพท์หรือปิดการใช้งานฟังก์ชันแบบไร้สายเมื่อ โดยสารเครื่องบิน

โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์บนเครื่องบินได้  
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสายการบิน และปิดโทรศัพท์หรือ  
เปลี่ยนไปใช้โหมดที่ปิดการใช้งานฟังก์ชันแบบไร้สายเมื่อได้รับการ  
บอกกล่าวจากบุคลากรของสายการบิน

### การป้องกันแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จไม่ให้เกิด ความเสียหาย

- ไม่ควรวางแบตเตอรี่ในบริเวณที่เย็นจัดหรือร้อนจัดจนเกินไป  
(อุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส/32 องศาฟาเรนไฮต์ หรือสูงกว่า  
45 องศาเซลเซียส/113 องศาฟาเรนไฮต์) อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำ  
ให้ความจุในการชาร์จกำลังไฟลดลงและแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลง
- ระวังอย่าให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เนื่องจาก  
อาจทำให้ขั้ว + และขั้ว - ของแบตเตอรี่เชื่อมต่อกัน  
ส่งผลให้แบตเตอรี่เสียหายทั้งชั่วคราวและถาวรได้
- ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับความเสียหาย

### การใช้งานโทรศัพท์ด้วยความเอาใจใส่และถูกวิธี

- ไม่ควรปล่อยให้โทรศัพท์ของคุณอยู่ในสภาพเปียกชื้น เนื่องจาก  
ของเหลวอาจทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงได้ ไม่ควรถือโทรศัพท์ใน  
ขณะมือเปียก หากโทรศัพท์ได้รับความเสียหายจากน้ำอาจทำ  
ให้สิทธิในการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตของคุณเป็นโมฆะ



- หลีกเลี่ยงการใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในบริเวณที่สกปรก และเต็มไปด้วยฝุ่นละอองเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนที่ถอดได้เกิดความเสียหาย
- โทรศัพท์ของคุณเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อน จึงควรระมัดระวังไม่ให้สิ่งใดมากระแทกและหีบจับอย่างทะนุถนอมเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
- ไม่ควรทำสีโทรศัพท์ เนื่องจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตันตามร่องของชิ้นส่วนที่ถอดได้ และอาจทำให้โทรศัพท์ทำงานผิดปกติ
- หลีกเลี่ยงไม่ให้แสงแฟลชจากกล้องถ่ายรูปของโทรศัพท์หรือแสงไฟจากโทรศัพท์เข้าตาของเด็กหรือสัตว์
- โทรศัพท์และการัดความจำอาจเสียหายได้หากสัมผัสกับสนามแม่เหล็ก ไม่ควรใช้ช่องใส่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมที่มีส่วนประกอบเป็นแม่เหล็ก รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้โทรศัพท์สัมผัสกับสนามแม่เหล็กเป็นเวลานานๆ

## การหลีกเลี่ยงการส่งคลื่นเข้าไปรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

โทรศัพท์ของคุณจะปล่อยสัญญาณความถี่วิทยุ (Radio Frequency :RF) ที่อาจรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีวัสดุท่หุ้มเพื่อป้องกันคลื่นสัญญาณดังกล่าว หรือมีวัสดุป้องกันแต่ไม่มีมิติชัดเจน เช่น เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ เครื่องช่วยการได้ยิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ใช้ในบ้านหรือรถยนต์ ทั้งนี้ หากพบปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณรบกวน โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณใช้อยู่

CAUTION



## ข้อมูลการใช้งานที่สำคัญ

### การถือโทรศัพท์ในตำแหน่งปกติ

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสาอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในโทรศัพท์

### การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์จากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์จากผู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพอาจทำให้โทรศัพท์ของคุณเสียหาย และอาจทำให้สิทธิในการรับประกันเป็นโมฆะได้

### การดูแลให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุการใช้งานนานที่สุด

- ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่นานติดต่อกันเกินกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจากการชาร์จกำลังไฟมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง

- แบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านมา ดังนั้น ควรนำมาชาร์จกำลังไฟใหม่อีกครั้งก่อนใช้งาน
- ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
- ใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น

### การใช้ SIM การ์ดและการวัดความจำด้วยความเอาใจใส่

- ไม่ควรถอดการ์ดในขณะที่โทรศัพท์กำลังโอนหรือเข้าใช้งาน ข้อมูลภายในเครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่หายไป และ/หรือเกิดความเสียหายกับการ์ดหรือโทรศัพท์
- ไม่ปล่อยให้การ์ดถูกกระแทกอย่างแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิต และถูกคลื่นไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่นๆ รบกวน
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การ์ดความจำมีอายุการใช้งานสั้นลง
- ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุที่เป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็นสีทองหรือขั้วทั้งสองข้าง หากพบว่าการ์ดสกปรก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม

การเตรียมพร้อมเพื่อใช้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันที่  
 ในบางพื้นที่หรือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถต่อสายไปยัง  
 หมายเลขฉุกเฉินโดยใช้โทรศัพท์ของคุณได้ เมื่อต้องเดินทางไปยัง  
 ที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ยังไม่พัฒนา ควรเตรียมวิธีที่เป็นทางเลือก  
 อื่นในการติดต่อผู้ให้บริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

### ข้อมูลการรับรอง SAR (Specific Absorption Rate)

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป  
 (EU) ซึ่งจำกัดระดับพลังงานคลื่นวิทยุที่แผ่ออกมาจากวิทยุและ  
 อุปกรณ์โทรคมนาคมต่างๆ มาตรฐานดังกล่าวจะป้องกันการจำหน่าย  
 โทรศัพท์มือถือที่ส่งคลื่นวิทยุออกมาเกินกว่าระดับที่มนุษย์จะรับได้  
 (Specific Absorption Rate หรือ SAR) ซึ่งอยู่ที่ 2.0 วัตต์ต่อ  
 เนื้อเยื่อร่างกาย<sup>1</sup> กิโลกรัม

ในการทดสอบโทรศัพท์รุ่นนี้ ได้มีการบันทึกค่า SAR สูงสุดไว้เท่ากับ  
 0.522 วัตต์ต่อกิโลกรัม ในการใช้งานตามปกติ ค่า SAR ที่เกิดขึ้น  
 จริงมักจะต่ำกว่าค่าที่บันทึกไว้ในการทดสอบค่อนข้างมาก  
 เนื่องจากโทรศัพท์ได้รับการออกแบบให้ปล่อยพลังงาน  
 คลื่นวิทยุในระดับที่จำเป็นต่อการส่งสัญญาณไปยังสถานีที่เป็นฐานรับส่ง  
 สัญญาณที่อยู่ใกล้ที่สุดเท่านั้น จากการออกแบบที่กำหนดให้มีการ  
 การปล่อยพลังงานในระดับที่ต่ำลงโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เป็นไปได้  
 โทรศัพท์เครื่องนี้จึงช่วยให้คุณเสี่ยงต่อการสัมผัสกับพลังงานคลื่น  
 วิทยุโดยรวมน้อยลง

คำรับรองการปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนดซึ่งอยู่ด้านหลังของ  
 คู่มือฉบับนี้แสดงให้เห็นว่า โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบและ  
 ผลิตโดยเป็นไปตามข้อกำหนดของ European Radio & Terminal  
 Telecommunications Equipment (R&TTE) สำหรับรายละเอียด  
 เพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR และมาตรฐาน EU ที่เกี่ยวข้อง โปรดไปที่  
 เว็บไซต์โทรศัพท์มือถือของซัมซุง

1. ค่า SAR สำหรับโทรศัพท์มือถือที่ประชากรทั่วไปใช้ถูกจำกัดไว้ที่ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเกิน  
 10 กรัมของเนื้อเยื่อร่างกาย ค่าจำกัดนี้ได้รวมช่วงของความปลอดภัยที่สูงพอที่จะกำหนดให้กับความปลอดภัย  
 และการป้องกันเพิ่มเติมสำหรับบุคคลทั่วไป และมีความสอดคล้องกับความแตกต่างของหน่วยวัด ค่า SAR  
 อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดการรายงานของแต่ละประเทศและอำนาจหน้าที่ของระบบเครือข่าย

# รู้จักกับโทรศัพท์ มือถือของคุณ

ในหัวข้อนี้ คุณจะรู้จักกับส่วนประกอบต่างๆ  
ของโทรศัพท์มือถือ ปุ่มกด หน้าจอ และไอคอนต่างๆ

## อุปกรณ์ในกล่อง

โปรดตรวจสอบว่าในกล่องมีอุปกรณ์เหล่านี้ครบทุกรายการ

- เครื่องโทรศัพท์
- แบตเตอรี่
- อะแดปเตอร์แบบพกพา (เครื่องชาร์จ)
- คู่มือการใช้งาน



อุปกรณ์ที่ให้มาพร้อมกับโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เสริมที่มีจำหน่ายในภูมิภาคของคุณหรือที่ผู้ให้บริการของคุณนำมาเสนอ


คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจำหน่าย  
ซัมซุงใกล้บ้าน

## รูปลักษณะของโทรศัพท์

ด้านหน้าของตัวเครื่องจะประกอบด้วยปุ่มและลักษณะการทำงานต่างๆ ดังต่อไปนี้





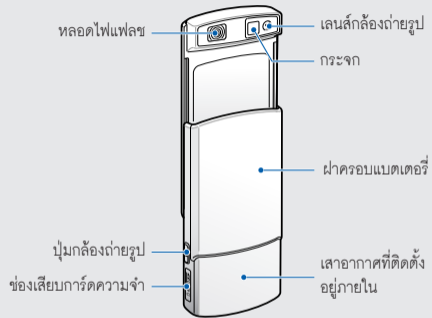



ด้านหลังของตัวเครื่องจะประกอบด้วยปุ่มและลักษณะการทำงานต่างๆ ดังต่อไปนี้








เมื่อปิดฝาของโทรศัพท์ ปุ่มกดจะล็อกโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการกดโดยบังเอิญ เมื่อต้องการปลดล็อกปุ่มกด ให้กด <ปลดล็อก> → <ตกลง>

## ปุ่มกด

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
 ซอฟต์แวร์	ดำเนินการตามคำสั่งที่ปรากฏด้านล่างของหน้าจอ
 แผงควบคุมแบบสัมผัส	ในโหมดปกติ ให้เข้าไปที่เมนูแบบง่าย ๆ (ตรงกลาง) หรือเมนูที่ผู้ใช้กำหนดเอง (ซ้าย/ขวา/ขึ้น/ลง) ในโหมดเมนู ให้เลือกทางเลือกเมนูที่มีแถบสีเน้นอยู่ หรือยืนยันค่าที่ป้อนไว้ (ตรงกลาง) หรือเลื่อนดูทางเลือกเมนู (ซ้าย/ขวา/ขึ้น/ลง)


ปุ่ม	ฟังก์ชัน
 โทร	โทรออกหรือรับสายเรียกเข้า หรือในโหมดปกติ ใช้เพื่อเรียกดูเบอร์ที่โทรออกล่าสุด เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย หรือเบอร์ที่รับสาย
 เปิด-ปิดเครื่อง/ ออกจากเมนู	เปิดและปิดโทรศัพท์ (กดค้างไว้) วางสายหรือกดเลือกขณะอยู่ในโหมดเมนูเพื่อยกเลิกค่าที่ป้อนไว้และกลับสู่โหมดปกติ
 การโทรวิดีโอ	ในหน้าจอการโทร ใช้สำหรับการโทรวิดีโอ
 ลบ	ลบตัวอักษรหรือรายการต่างๆ ภายในแอปพลิเคชัน



ปุ่ม	ฟังก์ชัน
	การจัดการงาน ในโหมดปกติ ใช้แอปพลิเคชันจัดการงาน
	ปุ่มตัวเลข ตัวอักษรและอักขระพิเศษ กด (1) ค้างไว้ขณะอยู่ในโหมดปกติเพื่อเข้าสู่ข้อความเสียง และกด (0) ค้างไว้เพื่อป้อนรหัสสำหรับการโทรระหว่างประเทศ
	ปุ่มอักขระพิเศษหรือใช้ฟังก์ชันพิเศษ กด (#) ค้างไว้ขณะอยู่ในโหมดปกติเพื่อเลือกใช้รูปแบบปิดเสียง กด (*) ค้างไว้เพื่อเว้นวรรคระหว่างตัวเลข
	ปรับระดับเสียงของโทรศัพท์
	ในโหมดปกติ เปิดกล้องถ่ายรูป (กดค้างไว้) ในโหมดกล้องถ่ายรูป ใช้ถ่ายรูปหรือบันทึกภาพวิดีโอ

## หน้าจอ

หน้าจอของโทรศัพท์มีส่วนประกอบด้วยกัน 3 ส่วน

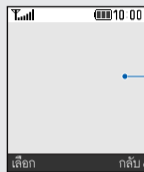
























- แถวไอคอน  
แสดงไอคอนต่างๆ
- บริเวณแสดงข้อความและกราฟฟิก  
แสดงข้อความ คำแนะนำการใช้งาน และข้อมูลที่คุณป้อนเข้าไป
- แถวซอฟต์แวร์คีย์  
แสดงการดำเนินการปัจจุบันที่กำหนดสำหรับแต่ละซอฟต์แวร์คีย์


## ไอคอน

รู้จักกับไอคอนที่ปรากฏบนหน้าจอ

ไอคอน	ความหมาย
	ความแรงของสัญญาณ
	สถานะของเครือข่าย GPRS <ul style="list-style-type: none"><li>สีฟ้า: เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS</li><li>สีแดง: กำลังโอนข้อมูลผ่านเครือข่าย GPRS</li></ul>
	สถานะของเครือข่าย EDGE <ul style="list-style-type: none"><li>สีฟ้า: เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE</li><li>สีแดง: กำลังโอนข้อมูลผ่านเครือข่าย EDGE</li></ul>
	สถานะของเครือข่าย UMTS <ul style="list-style-type: none"><li>สีฟ้า: เชื่อมต่อกับเครือข่าย UMTS</li><li>สีแดง: กำลังโอนข้อมูลผ่านเครือข่าย UMTS</li></ul>

ไอคอน	ความหมาย
	สถานะของเครือข่าย HSDPA <ul style="list-style-type: none"><li>สีฟ้า: เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSDPA</li><li>สีแดง: กำลังโอนข้อมูลผ่านเครือข่าย HSDPA</li></ul>
	อยู่ระหว่างการโทรปกติ
	อยู่ระหว่างการโทรวิดีโอ
	ซิงโครไนซ์กับคอมพิวเตอร์
	การเข้าสู่ระบบเว็บ
	เชื่อมต่อกับเว็บเพจที่มีความปลอดภัย
	เปิดวิทยุ FM
	หยุดวิทยุ FM ชั่วคราว
	กำลังเปิดเล่นเพลง
	หยุดเล่นเพลงชั่วคราว

ไอคอน	ความหมาย
	หยุดเล่นเพลง
	การเตือนทำงาน
	เชื่อมต่อบลูทูธแอสแตนด์พีร์คาร์คิดหรือเฮดเซ็ทเข้ากับโทรศัพท์
	บลูทูธทำงาน
	ใส่การ์ดความจำแล้ว
	ข้อความ SMS ใหม่
	ข้อความ MMS ใหม่
	ข้อความอีเมลใหม่
	ข้อความเสียงใหม่
	ข้อความพุดใหม่
	ข้อความการตั้งค่าใหม่
	รูปแบบปกติทำงาน
	รูปแบบปิดเสียงทำงาน

ไอคอน	ความหมาย
	รูปแบบใช้ในรถทำงาน
	รูปแบบประชุมทำงาน
	รูปแบบใช้กลางแจ้งทำงาน
	รูปแบบออฟไลน์ทำงาน
	แสดงระดับแบตเตอรี่
<b>10:00</b>	เวลาปัจจุบัน

# การประกอบชิ้นส่วน และเตรียมโทรศัพท์ ให้พร้อมใช้งาน

เริ่มต้นการใช้งานด้วยการประกอบชิ้นส่วนและตั้งค่าโทรศัพท์  
เพื่อให้พร้อมสำหรับการใช้งานเป็นครั้งแรก


## ติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ดและแบตเตอรี่

หลังจากสมัครใช้บริการโทรศัพท์มือถือแล้ว คุณจะได้รับ SIM การ์ด (ย่อมาจาก Subscriber Identity Module) พร้อมด้วยรายละเอียดการสมัครใช้บริการ ซึ่งได้แก่ รหัสประจำตัวส่วนบุคคล (Personal Identification Number : PIN) และบริการเสริมต่างๆ

หากต้องการใช้บริการ UMTS หรือ HSDPA คุณสามารถซื้อ Universal Subscriber Identity Module (USIM) การ์ด


หากต้องการติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ดและแบตเตอรี่

1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง

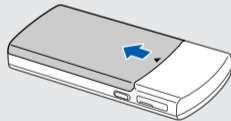


ถ้าโทรศัพท์เปิดอยู่ ให้กดปุ่ม (📞) ค้างไว้เพื่อปิดเครื่อง

2. ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด

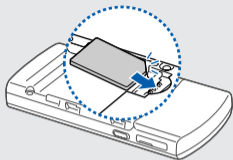


ใส่ SIM หรือ USIM การ์ดไว้ในโทรศัพท์โดยควำด้านที่มี โลหะสีทองลง

3. ใส่แบตเตอรี่

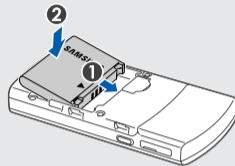


4. ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าที่เดิม

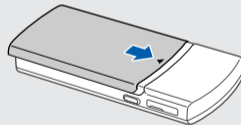

## การชาร์จแบตเตอรี่

ในการใช้โทรศัพท์เป็นครั้งแรก คุณจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อน


1. เปิดฝาครอบช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันแล้วเสียบอะแดปเตอร์แบบพกพา

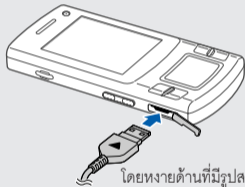

โดยหงายด้านที่มีรูปลสามเหลี่ยมขึ้น



การเสียบอะแดปเตอร์แบบพกพาไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงกับโทรศัพท์ได้ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดวิธีจะไม่อยู่ในการรับประกัน

2. เสียบปลั๊กด้านปลายใหญ่ของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟ
3. เมื่อแบตเตอรี่กำลังชาร์จไฟเต็มแล้ว (ไอคอน  จะหยุดเคลื่อนไหว) ให้ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากช่องเสียบปลั๊กไฟ
4. ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากโทรศัพท์
5. ปิดฝาครอบช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชัน




เกี่ยวกับมาตรฐานแสดงแบตเตอรี่อ่อนกำลัง

เมื่อพลังงานแบตเตอรี่อ่อน โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือนพร้อมกับข้อความแจ้งให้ทราบ ไอคอนแบตเตอรี่จะไม่มีขีดกำลังไฟและกะพริบ หากกำลังไฟแบตเตอรี่อ่อนเกินกว่าโทรศัพท์จะทำงานได้ โทรศัพท์จะดับไปเองโดยอัตโนมัติ ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่เพื่อให้สามารถใช้งานโทรศัพท์ต่อไปได้

## การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้)

หากต้องการจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดียเพิ่มเติม คุณต้องใส่การ์ดความจำ  
โทรศัพท์ของคุณยอมรับการ์ดความจำชนิด microSD™  
ที่มีความจุสูงถึง 8 กิกะไบต์ (ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและประเภทของ  
การ์ดหน่วยความจำ)

1. เปิดฝาปิดช่องเสียบการ์ดความจำที่อยู่ด้านหลังของตัวเครื่อง
2. ใส่การ์ดความจำเข้ากับเครื่องโดยหงายด้านที่มีฉลากขึ้น

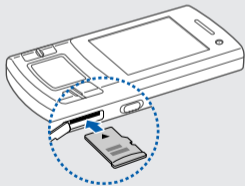

3. ดันการ์ดเข้าไปในช่องเสียบจนกระทั่งการ์ดล็อกเข้าตำแหน่งที่เหมาะสม

หากต้องการถอดการ์ดความจำออกจากโทรศัพท์ ให้ดันเบาๆ  
จนกระทั่งการ์ดความจำหลุดออกจากตำแหน่ง แล้วจึงดึงการ์ด  
ออกจากช่อง

# การใช้งานฟังก์ชัน พื้นฐาน

รู้จักการทำงานขั้นพื้นฐานและใช้คุณสมบัติหลักของโทรศัพท์  
มือถือของคุณ

## การเปิดและปิดโทรศัพท์

เมื่อต้องการเปิดโทรศัพท์

1. เปิดโทรศัพท์
2. กดปุ่ม (๑๖) ดังไว้
3. ใส่รหัส PIN แล้วกด <ยืนยัน> (ถ้าจำเป็น)
4. เมื่อเปิดใช้การตั้งค่าแบบ Wizard คุณสามารถกำหนดค่าโทรศัพท์ของคุณได้ตามต้องการบนหน้าจอต่อไปนี้

เมื่อต้องการปิดโทรศัพท์ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2  
ตามที่ระบุไว้ด้านบน

## การเปลี่ยนเป็นรูปแบบออฟไลน์

ด้วยการเปลี่ยนเป็นรูปแบบ ออฟไลน์ คุณสามารถใช้บริการที่ไม่  
อยู่ในเครือข่ายโทรศัพท์ในบริเวณที่ห้ามใช้งานโทรศัพท์มือถือ เช่น  
บนเครื่องบินและในโรงพยาบาลได้




เมื่อต้องการสลับการใช้งานไปยังรูปแบบ <เมนู> → การตั้งค่า → รูปแบบโทรศัพท์ → ออฟไลน์



ปฏิบัติตามคำแนะนำและคำแนะนำจากฝ่ายบุคคลที่ปิดประกาศไว้ทั้งหมด เมื่อคุณเข้าไปอยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ

## การเข้าถึงเมนู

เมื่อต้องการเข้าถึงเมนูของโทรศัพท์

1. ให้กดซอฟต์แวร์คีย์เพื่อเลือกเมนูที่ต้องการ
2. ใช้แผงควบคุมแบบสัมผัสเพื่อเลื่อนไปยังเมนูหรือทางเลือก
3. กด <เลือก>, <ตกลง> หรือ (OK) เพื่อยืนยันทางเลือกที่เน้น
4. กดปุ่ม <กลับ> เพื่อเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับ กด  เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ

## การกำหนดค่าโทรศัพท์ด้วยตัวเอง

คุณสามารถใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์ได้มากขึ้นด้วยการกำหนดค่าต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

### การปรับระดับเสียงปุ่มกด

ในโหมดปกติ ให้กด (▲/▼) เพื่อปรับระดับเสียงปุ่มกด

### การเปลี่ยนเป็นหรือเปลี่ยนจากรูปแบบปิดเสียง

ในโหมดปกติ ให้กด (#) ค้างไว้เพื่อปิดหรือเปิดเสียงโทรศัพท์ของคุณ

### การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → การตั้งค่า → รูปแบบโทรศัพท์
2. เลื่อนไปยังรูปแบบที่คุณกำลังใช้อยู่
3. กด <ทางเลือก> → แก้วไข → เสียงเรียกเข้าการโทรปกติ หรือ เสียงเรียกเข้าการโทรวิดีโอ

4. เลือกหมวดหมู่เสียงเรียกเข้า → เสียงเรียกเข้า

5. กด <ทางเลือก> → บันทึก

เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ให้เลือกจากรายการ

### การเลือกวอลเปเปอร์ (โหมดปกติ)

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → การตั้งค่า → การตั้งค่าหน้าจอ & แสง → แสง → โคมสกิน

2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง รูปภาพ

3. เลือก วอลเปเปอร์ → หมวดหมู่รูปภาพ → รูปภาพ

4. กด <ทางเลือก> → บันทึก

### การเลือกธีมสำหรับหน้าจอ (โหมดปกติ)

เมื่อต้องการสร้างธีมใหม่

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → การตั้งค่า → การตั้งค่าหน้าจอ & แสง → แสง → ธีมส่วนตัว

2. กด <ทางเลือก> → สร้าง → พื้นฐาน หรือ ขั้นสูง

3. กด <ถัดไป> แล้วกำหนดธีมตามที่ต้องการโดยทำตามคำสั่งบนหน้าจอ

4. เมื่อคุณสร้างธีมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ใส่ชื่อธีมแล้วกด (OK)

5. กด <ใช่> เพื่อใช้ธีม



หากคุณเลือกสีเดียวกันสำหรับธีมทั้งหมด คุณอาจไม่สามารถจำแนกหน้าจอการแสดงผลออกได้

เมื่อต้องการใช้ธีม

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → การตั้งค่า → การตั้งค่าหน้าจอ & แสง → แสง → ธีมส่วนตัว

2. เลือกธีม

3. กด <บันทึก> เพื่อใช้ธีม

## เลือกสีสำหรับแผงควบคุมแบบสัมผัส

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → การตั้งค่า → การตั้งค่าหน้าจอ & แสง → แผงควบคุมแบบสัมผัส
2. กด <ทางเลือก> → สร้าง
3. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อกำหนดสีของไอคอนแล้วกด <ถัดไป>
4. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อกำหนดสีของเอฟเฟกต์แล้วกด <บันทึก>

## การตั้งค่าทางลัดเมนู

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ → ทางลัด
2. เลือกปุ่มเพื่อใช้เป็นทางลัด
3. เลือกเมนูเพื่อกำหนดเป็นปุ่มทางลัด

## การใช้เมนูแบบง่าย ๆ

เมื่อต้องการตั้งค่ารายการเมนูแบบง่าย ๆ

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม (■)
2. กด <ทางเลือก> → เมนูกำหนดเอง
3. เลือกเมนูที่คุณชอบ  
กด <ทางเลือก> → เปิด เพื่อเลือกเมนูย่อย (ถ้าจำเป็น)
4. กด <บันทึก>

เมื่อต้องการเข้าสู่รายการจากเมนูแบบง่าย ๆ

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม (■)
2. เลื่อนไปยังรายการเมนูที่คุณต้องการแล้วกด (OK)

## การล็อกโทรศัพท์ของคุณ

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → การตั้งค่า → ระบบป้องกัน → ล็อกโทรศัพท์ → เปิด
2. ป้อนรหัสผ่านใหม่ที่เป็นตัวเลข 4-8 หลัก และกด <ยืนยัน>
3. ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง และกด <ยืนยัน>

## การใช้งานฟังก์ชันการโทรพื้นฐาน

รู้จักการโทรออกหรือรับสายและใช้งานฟังก์ชันการโทรพื้นฐาน

### การโทรออก

1. ในโหมดปกติ ให้ใส่รหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์
2. กด (☎) เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ เมื่อต้องการโทรวิดีโอ ให้กด (📞)
3. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด (📞)

### การรับสาย

1. เมื่อมีสายเข้า ให้กด (☎)
2. เมื่อต้องการโทรวิดีโอ ให้กด <แสดงให้เห็น>
3. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด (📞)

### การปรับระดับเสียง

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงระหว่างการโทร ให้กด (▲▼)

### การใช้งานคุณสมบัติลำโพงโทรศัพท์

1. ระหว่างการโทร ให้กด (📞) → <ใช่> เพื่อเปิดให้ลำโพงทำงาน
2. เมื่อต้องการเปลี่ยนกลับไปใช้หูฟัง ให้กด (📞)

### การใช้งานแฮนด์เซ็ท

ด้วยการเชื่อมต่อกับแฮนด์เซ็ทที่ให้มาเข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชัน คุณสามารถโทรออกและรับสายได้ดังนี้

- เมื่อต้องการโทรออกซ้ำสายล่าสุด ให้กดปุ่มแฮนด์เซ็ทค้างไว้สองครั้ง

- เมื่อต้องการรับสาย ให้กดปุ่มเฮดเซทค้างไว้
- เมื่อต้องการวางสาย ให้กดปุ่มเฮดเซทค้างไว้

## การส่งและการแสดงข้อความ

รู้จักการส่งหรือดูข้อความ (SMS) มัลติมีเดีย (MMS) หรือข้อความอีเมล

### การส่งข้อความตัวอักษรหรือมัลติมีเดีย

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → ข้อความ → เขียนข้อความใหม่ → ข้อความ
2. ใส่ข้อความของคุณ ► หน้า 25  
เมื่อต้องการส่งข้อความ ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 6  
เมื่อต้องการแนบไฟล์มัลติมีเดีย ให้ทำตามขั้นตอนที่ 3 ต่อ
3. กด <ทางเลือก> → เพิ่มรายการ หรือ สร้างรายการใหม่ แล้วเพิ่มรายการ
4. กด <ทางเลือก> → เพิ่มเรื่อง

5. ใส่ชื่อเรื่อง
6. เลื่อนขึ้นแล้วใส่หมายเลขปลายทาง
7. กด (✉) เพื่อส่งข้อความ

### การส่งอีเมล

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → ข้อความ → เขียนข้อความใหม่ → อีเมล
2. ใส่ข้อความอีเมล
3. กด <ทางเลือก> → เพิ่มรายการแนบ หรือ สร้างรายการใหม่ แล้วแนบไฟล์ (ถ้าจำเป็น)
4. เลื่อนขึ้นแล้วใส่ชื่อเรื่อง
5. เลื่อนขึ้นแล้วใส่อีเมลแอดเดรส
6. กด (✉) เพื่อส่งอีเมล

## การใส่ข้อความ

ในขณะที่ใส่ข้อความ คุณสามารถเปลี่ยนโหมดป้อนข้อความได้ดังนี้

- กด (\*) ค้างไว้เพื่อเลือกโหมดป้อนข้อความ
- กดปุ่ม (\*) เพื่อเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่หรือเปลี่ยนเป็นโหมดตัวเลข
- กดปุ่ม (#) ค้างไว้เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดสัญลักษณ์

ใส่ข้อความในโหมดใดโหมดหนึ่งต่อไปนี้

โหมด	ฟังก์ชัน
ABC	กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมจนกระทั่งอักขระที่คุณต้องการปรากฏบนหน้าจอ
T9	1. กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่คำทั้งหมด 2. เมื่อคำที่แสดงถูกต้องแล้ว ให้กด (#) เพื่อเว้นวรรค หากคำที่แสดงไม่ถูกต้อง ให้กด (0) เพื่อเลือกคำอื่น

โหมด	ฟังก์ชัน
หมายเลข	กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่หมายเลข
สัญลักษณ์	กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อเลือกสัญลักษณ์

## การแสดงข้อความ SMS หรือข้อความ MMS

1. ในโหมดปกติ กด <เมนู> → ข้อความ → ข้อความเข้า
2. เลือกข้อความ SMS หรือข้อความ MMS

## การแสดงอีเมล

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → ข้อความ → อีเมลเข้า
2. กด <ทางเลือก> → ดาวน์โหลด
3. เลือกอีเมลหรือเฮดเดอร์
4. หากคุณเลือกเฮดเดอร์แล้ว ให้กด <ทางเลือก> → เรียก เพื่อแสดงเนื้อเรื่องของอีเมล

## การเพิ่มและค้นหารายชื่อ

รู้จักพื้นฐานของการทำงานคุณสมบัติ สมุดโทรศัพท์

### การเพิ่มรายชื่อใหม่

1. ในโหมดปกติ ให้ป้อนหมายเลขโทรศัพท์และกด <ทางเลือก>
2. เลือก เพิ่ม ไปยังสมุดโทรศัพท์ → ตำแหน่งความจำ (เครื่องหรือ SIM) → ใหม่
3. เลือกชนิดของหมายเลข (หากจำเป็น)
4. ใส่ข้อมูลรายชื่อ
5. กด <ทางเลือก> → บันทึก เพื่อเพิ่มรายชื่อไว้ในความจำ

### การค้นหารายชื่อ

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → สมุดโทรศัพท์  
คุณยังสามารถกด <รายชื่อ> ได้ในโหมดปกติ

2. ใส่ตัวอักษร 2-3 ตัวแรกของชื่อที่คุณต้องการค้นหา
3. เลือกชื่อในรายชื่อจากรายการค้นหา



ทันทีที่คุณพบรายชื่อที่ต้องการ คุณสามารถ

- โทรไปยังรายชื่อนั้นโดยการกดปุ่ม (☎)
- แก้ไขข้อมูลรายชื่อโดยกด <ทางเลือก> → แก้ไข

## การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานของกล้องถ่ายรูป

รู้จักพื้นฐานของการจับภาพและแสดงรูปถ่ายและวิดีโอ

### การจับภาพถ่าย

1. ในโหมดปกติ ให้กด (📷) ค้างไว้เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้ดีขึ้น

3. ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายรูปและทำการปรับ
4. กด (📷) หรือ (📷) เพื่อถ่ายรูป  
รูปถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
5. กด (📷) หรือ <⏪> เพื่อถ่ายภาพอื่นเพิ่มเติม (ขั้นตอนที่ 3)

### การแสดงรูปถ่าย

ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → ไฟล์ส่วนตัว → อัลบั้มกล้องถ่ายรูป → ไฟล์รูปถ่าย

### การจับภาพวิดีโอ

1. ในโหมดปกติ ให้กด (📷) ดังไว้เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. กด (1) ซ้ำเพื่อเปลี่ยนไปเป็นโหมดการบันทึก
3. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน

4. ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายรูปและทำการปรับ
5. กด (📷) หรือ (📷) เพื่อเริ่มบันทึก
6. กด (📷) หรือ <⏪> เพื่อหยุดบันทึก  
วิดีโอจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
7. กด (📷) หรือ <⏪> เพื่อบันทึกวิดีโออื่นเพิ่มเติม (ขั้นตอนที่ 4)

### การแสดงวิดีโอ

ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → ไฟล์ส่วนตัว → อัลบั้มกล้องถ่ายรูป → ไฟล์วิดีโอ



## การฟังเพลง

รู้จักวิธีฟังเพลงผ่านเครื่องเล่นเพลงหรือวิทยุ FM





### การฟังวิทยุ FM

1. เสียบเสตจเซทที่ให้มาเข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันของโทรศัพท์
2. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → มัลติมีเดีย → วิทยุ FM
3. กด <ใช่> เพื่อเริ่มต้นหาอัตโนมัติ

วิทยุจะค้นหาและบันทึกสถานที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ



ครั้งแรกที่คุณเข้าใช้ วิทยุ FM คุณจะได้รับแจ้งให้เริ่มต้นหาคลื่นวิทยุโดยอัตโนมัติ

4. กด  เพื่อเริ่มวิทยุ FM
5. กด  หรือ  เพื่อเลือกสถานีวิทยุ
6. เมื่อต้องการปิดวิทยุ FM ให้กด 

## การฟังไฟล์เพลง

ให้เริ่มต้นโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังโทรศัพท์หรือการ์ดความจำของคุณดังนี้

- ดาวน์โหลดจากเว็บไร้สาย ► หน้า 29
- ดาวน์โหลดจากคอมพิวเตอร์ที่มีซิมซุง PC สตูดิโอ ► หน้า 36
- รับข้อมูลผ่านบลูทูธ ► หน้า 40
- คัดลอกไปยังการ์ดความจำ ► หน้า 36
- ซิงโครไนซ์กับ Windows Media Player 11 ► หน้า 37

หลังจากถ่ายโอนไฟล์เพลงไปยังโทรศัพท์หรือการ์ดความจำของคุณแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → มัลติมีเดีย → เครื่องเล่นเพลง
2. เลือกหมวดเพลง → ไฟล์เพลง

### 3. ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
	หยุดเล่นชั่วคราวหรือกลับสู่การเล่น
	ปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง
	ข้ามย้อนกลับ ค้นหาย้อนกลับในไฟล์ (กดปุ่มค้างไว้)
	ข้ามไปข้างหน้า ค้นหาไปข้างหน้าในไฟล์ (กดปุ่มค้างไว้)
	เปิดรายการเพลง
	หยุดการเล่น

## การเข้าสู่ระบบเว็บ

รู้จักการเข้าถึงและตั้งเว็บเพจที่คุณชอบ

### การเข้าสู่เว็บเพจ

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → บราวเซอร์ → ไปยังหน้าหลัก เพื่อเริ่มโฮมเพจของผู้ให้บริการ
2. ท่องเว็บเพจโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
	เลื่อนขึ้นหรือลงบนเว็บเพจ
OK	เลือกรายการ
<กลับ>	กลับไปหน้าที่ก่อนหน้า
<ทางเลือก>	เข้าสู่รายการของทางเลือกบราวเซอร์

## การบุ๊กมาร์คเว็บเพจที่คุณชอบ

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → บราวเซอร์ → บัญชีบุ๊กมาร์ค
2. กด <ทางเลือก> → เพิ่มบุ๊กมาร์ค
3. ใส่ชื่อหน้าและที่อยู่เว็บ (URL)
4. กด (📌)



# การใช้งานฟังก์ชัน ขั้นสูง

รู้จักการทำงานขั้นสูงและใช้คุณสมบัติเพิ่มเติมของโทรศัพท์มือถือของคุณ

## การใช้งานการโทรขั้นสูง

รู้จักความสามารถในการโทรเพิ่มเติมของโทรศัพท์ของคุณ

### การแสดงและโทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่รับสาย

โทรศัพท์ของคุณจะแสดงเบอร์ที่ไม่ได้รับสายบนหน้าจอ เมื่อต้องการโทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

1. ให้กด <แสดง>
2. เลื่อนไปยังเบอร์ที่ไม่รับสายที่คุณต้องการโทรออก
3. กด (☞) เพื่อโทรออก

### การโทรไปยังเบอร์ที่โทรออกล่าสุด

1. ในโหมดปกติ ให้กด (☞) เพื่อแสดงรายการของเบอร์โทรออกล่าสุด
2. เลื่อนไปยังหมายเลขที่คุณต้องการและกด (☞) เพื่อโทรออก

## การพักสายสนทนาหรือเรียกสายที่ถูกพัก

กด <พัก> เพื่อพักสายสนทนาหรือกด <เรียก> เพื่อเรียกสายที่ถูกพัก

## การโทรออกสายที่สอง

หากเครือข่ายของคุณรองรับฟังก์ชันนี้ คุณสามารถโทรออกไปยังเบอร์อื่นๆ ได้ในขณะที่สนทนาดังนี้

1. กด <พัก> เพื่อพักการสนทนาสายแรก
2. ใส่หมายเลขที่สองเพื่อโทรออกและกด (📞)
3. กด <สลับ> เพื่อสลับการสนทนาระหว่างสองสาย
4. หากต้องการวางสายที่พักไว้ ให้กด <ทางเลือก> → วางสายที่พัก
5. เมื่อต้องการวางสายสนทนาปัจจุบัน ให้กด (📞)

## การรับสายเรียกซ้อน

หากเครือข่ายของคุณรองรับฟังก์ชันนี้ คุณสามารถรับสายเรียกเข้าสายที่สองได้ดังนี้

1. กด (📞) เพื่อรับสายเรียกซ้อน  
สายสนทนาสายแรกจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ
2. กด <สลับ> เพื่อสลับสายสนทนา

## การทำสายประชุมทางโทรศัพท์ (การประชุมโทรศัพท์)

1. โทรไปยังสายประชุมสายแรกที่คุณต้องการเพิ่มในการประชุมทางโทรศัพท์
2. ในขณะที่ต่อสายประชุมสายแรก ให้โทรไปยังสายประชุมสายที่สอง  
สายประชุมสายแรกจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ
3. ในขณะที่ต่อสายไปยังสายประชุมสายที่สอง ให้กด <ทางเลือก> → ประชุมโทรศัพท์

4. ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 สำหรับการเพิ่มสายประชุมทางโทรศัพท์ (หากจำเป็น)
5. เมื่อต้องการวางสายประชุมทางโทรศัพท์ ให้กด (๙)

### การโทรไปยังหมายเลขระหว่างประเทศ

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม (0) ค้างไว้เพื่อใส่ตัวอักษร +
2. ใส่หมายเลขที่คุณต้องการโทรออกให้ครบ (รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์) จากนั้นให้กด (๙) เพื่อโทรออก

### การโทรไปยังรายชื่อจากสมุดโทรศัพท์


คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขต่างๆ ได้โดยตรงจาก สมุดโทรศัพท์ โดยใช้รายชื่อที่เก็บไว้ ► หน้า 26

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → สมุดโทรศัพท์  
คุณยังสามารถกด <รายชื่อ> ได้ในโหมดปกติ
2. เลื่อนไปยังหมายเลขที่คุณต้องการโทรออกและกด (๙) เพื่อโทรออก

## การใช้งานสมุดโทรศัพท์ขั้นสูง

รู้จักการสร้างนามบัตร การตั้งค่าหมายเลขโทรด่วน และการสร้างกลุ่มรายชื่อ

### การสร้างนามบัตร

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → สมุดโทรศัพท์  
คุณยังสามารถกด <รายชื่อ> ได้ในโหมดปกติ
  2. กด <ทางเลือก> → นามบัตรส่วนตัว
  3. ใส่รายละเอียดส่วนบุคคลของคุณและกด <ทางเลือก> → บันทึก
-  คุณสามารถส่งนามบัตรของคุณได้โดยแนบไปพร้อมกับข้อความหรือส่งอีเมลล์หรือโดยการถ่ายโอนผ่านคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

## การตั้งค่าหมายเลขโทรด่วน

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → สมุดโทรศัพท์  
คุณยังสามารถกด <รายชื่อ> ได้ในโหมดปกติ
2. เลือกรายชื่อที่กำหนดให้กับหมายเลขดังกล่าว
3. กด <ทางเลือก> → เพิ่มไปยังโทรด่วน
4. เลื่อนไปยังหมายเลขที่คุณต้องการตั้งค่า (2-9) และกดปุ่ม (OK)  
รายชื่อนั้นจะถูกบันทึกเป็นหมายเลขโทรด่วน



ตอนนี้คุณสามารถโทรไปยังรายชื่อนี้ได้จากโหมดปกติโดยการกดปุ่มหมายเลขโทรด่วนที่กำหนดค้างไว้

## การสร้างกลุ่มรายชื่อ

ด้วยการสร้างกลุ่มรายชื่อ คุณสามารถกำหนดเสียงเรียกเข้าและรูปถ่ายการแสดงการโทรให้กับแต่ละกลุ่ม หรือส่งข้อความและอีเมลไปยังทุกกลุ่มได้ เริ่มต้นด้วยการสร้างกลุ่มรายชื่อ ดังนี้

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → สมุดโทรศัพท์  
คุณยังสามารถกด <รายชื่อ> ได้ในโหมดปกติ
2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง กลุ่ม
3. กด <ทางเลือก> → สร้างกลุ่มใหม่
4. ใส่ชื่อกลุ่มแล้วกด (OK)
5. เมื่อต้องการกำหนดรูปภาพแสดงการโทร ให้กด <ทางเลือก> → การตั้งค่ากลุ่ม → รูปภาพ → หมวดรูปภาพ → รูปภาพ
6. เมื่อต้องการกำหนดเสียงเรียกเข้าของกลุ่ม ให้เลื่อนลงและกดปุ่ม (>>) → หมวดหมู่เสียงเรียกเข้า → เสียงเรียกเข้า
7. กด <ทางเลือก> → บันทึก

## การใช้งานฟังก์ชันข้อความขั้นสูง

รู้จักการสร้างข้อความที่ตั้งไว้และใช้ข้อความที่ตั้งไว้เพื่อสร้างข้อความใหม่

### การสร้างข้อความที่ตั้งไว้

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → ข้อความ → ข้อความที่ตั้งไว้ → ข้อความที่ตั้งไว้
2. กด <สร้าง> เพื่อเปิดหน้าต่างข้อความที่ตั้งไว้ใหม่
3. ใส่ข้อความแล้วกด (⏏) เพื่อบันทึกข้อความที่ตั้งไว้

### การสร้างข้อความ MMS ที่ตั้งไว้

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → ข้อความ → ข้อความที่ตั้งไว้ → ข้อความ MMS ที่ตั้งไว้
2. กด <สร้าง> เพื่อเปิดหน้าต่างข้อความที่ตั้งไว้ใหม่
3. สร้างข้อความ MMS พร้อมกับตั้งชื่อเรื่องและใส่ไฟล์แนบที่ต้องการเพื่อใช้เป็นข้อความที่ตั้งไว้ของคุณ ▶ หน้า 24
4. กด <ทางเลือก> → บันทึกเป็นข้อความที่ตั้งไว้ เพื่อบันทึกข้อความที่ตั้งไว้

### การใส่ข้อความที่ตั้งไว้ในข้อความใหม่

1. เมื่อต้องการเริ่มสร้างข้อความใหม่ ให้กด <เมนู> → ข้อความ → เขียนข้อความใหม่ → ชนิดข้อความ
2. ในฟิลด์ข้อความ ให้กด <ทางเลือก> → ใส่ → ข้อความที่ตั้งไว้ → ข้อความที่ตั้งไว้

### การสร้างข้อความจากข้อความ MMS ที่ตั้งไว้

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → ข้อความ → ข้อความที่ตั้งไว้ → ข้อความ MMS ที่ตั้งไว้
2. เลื่อนไปยังข้อความที่ตั้งไว้ที่คุณต้องการใช้และกด <ทางเลือก> → ส่ง  
ข้อความที่ตั้งไว้ของคุณจะเปิดขึ้นมาเป็นข้อความ MMS แบบใหม่



## การใช้งานฟังก์ชันเพลงขั้นสูง

รู้จักการเตรียมไฟล์เพลง สร้างรายการเพลง และจัดเก็บสถานีวิทยุ



### คัดลอกไฟล์เพลงผ่านซิมซุง PC สตูดิโอ

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ → การเชื่อมต่อ PC → ซิมซุง PC สตูดิโอ → (iii)
2. หากต้องการใช้งานสายเชื่อมต่อข้อมูล PC ให้เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนโทรศัพท์ของคุณเข้ากับเครื่อง PC
3. เรียกการทำงานซิมซุง PC สตูดิโอแล้วคัดลอกไฟล์จาก PC ไปยังโทรศัพท์  
ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ซิมซุง PC สตูดิโอหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

### การคัดลอกไฟล์เพลงลงในการ์ดความจำ

1. ใส่การ์ดความจำ
2. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ → การเชื่อมต่อ PC → Mass storage → (iii)
3. กด (๑๖) เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
4. หากต้องการใช้งานสายเชื่อมต่อข้อมูล PC ให้เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนโทรศัพท์ของคุณเข้ากับเครื่อง PC  
ในขณะที่เชื่อมต่อ หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นบนเครื่อง PC
5. เลือก เปิดแฟ้มเพื่อแสดงไฟล์ ในหน้าต่างป๊อปอัพบนเครื่อง PC
6. คัดลอกไฟล์จากเครื่อง PC ลงการ์ดความจำ

## ซิงโครไนซ์โทรศัพท์ของคุณกับ Windows Media Player

1. ใส่การ์ดความจำ
2. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ → การเชื่อมต่อ PC → เครื่องเล่นมีเดีย → 
3. กด  เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
4. การใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องพีซี ให้ต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนโทรศัพท์กับเครื่อง PC ที่มี Windows Media Player ติดตั้งไว้  
ในขณะที่เชื่อมต่อ หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นบนเครื่อง PC
5. เลือก ซิงค์ดีจิตอลมีเดียไฟล์กับอุปกรณ์นี้ ในหน้าต่างป๊อปอัพบนเครื่อง PC
6. แกะไขหรือใส่ชื่อโทรศัพท์ของคุณในหน้าต่างป๊อปอัพ (ถ้าจำเป็น) แล้วคลิก เสร็จสิ้น

7. เลือกและลากไฟล์เพลงที่คุณต้องการไปยังรายการซิงค์
8. คลิก เริ่มซิงค์

## การสร้างรายการเพลง

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → มัลติมีเดีย → เครื่องเล่นเพลง → รายการเพลง
2. กด <ทางเลือก> → สร้างรายการเพลงใหม่
3. ใส่ชื่อรายการเพลงใหม่แล้วกด (OK)
4. เลือกรายการเพลงใหม่
5. กด <ทางเลือก> → เพิ่ม → แทรกส์
6. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการรวมไว้ แล้วกด <ตกลง>

## การกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงของคุณเอง

รู้จักการปรับแต่งการตั้งค่าไฟล์เพลงและการตั้งค่าเสียงเพลงสำหรับเครื่องเล่นเพลงของคุณ

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → มัลติมีเดีย → เครื่องเล่นเพลง
2. กด <ทางเลือก> → การตั้งค่าเครื่องเล่น
3. ปรับการตั้งค่าเพื่อกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงของคุณเอง
4. กด (III)

## การจัดเก็บสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ

1. เสียบเสตเช็ทที่ให้มาเข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันของโทรศัพท์
2. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → มัลติมีเดีย → วิทยุ FM

3. กด (▶) เพื่อเริ่มวิทยุ FM
4. กด <ทางเลือก> → ค้นหา
5. กด <ใช่> เพื่อยืนยัน (หากจำเป็น)  
วิทยุจะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ

# การใช้งานเครื่องมือ และแอปพลิเคชัน

รู้จักวิธีทำงานร่วมกับเครื่องมือสำหรับโทรศัพท์มือถือของคุณ  
และแอปพลิเคชันเพิ่มเติม

## การใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

รู้จักความสามารถของโทรศัพท์ของคุณในการเชื่อมต่อกับ  
อุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้งานคุณสมบัติแฮนด์ฟรี

## การเปิดคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → แอปพลิเคชัน → บลูทูธ →  
การทำงาน → เปิด
2. เมื่อต้องการให้อุปกรณ์อื่นสามารถค้นหาโทรศัพท์ของคุณได้  
ให้เลือก การเข้าถึงเครื่องส่วนตัว → เปิด

## การค้นหาและจับคู่กับอุปกรณ์อื่นๆ ที่เปิดใช้งานบลูทูธแล้ว

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → แอปพลิเคชัน → บลูทูธ → อุปกรณ์ส่วนตัว → ค้นหาอุปกรณ์ใหม่
2. เลื่อนไปยังอุปกรณ์และกด (OK)
3. ใส่รหัส PIN สำหรับใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธหรือรหัส PIN สำหรับบลูทูธของอุปกรณ์อื่น ถ้าหากมีรหัส PIN แบบใดแบบหนึ่ง และให้กด <ตกลง>  
เมื่อเจ้าของอุปกรณ์อื่นๆ ใส่รหัสที่เหมือนกันหรือยอมรับการเชื่อมต่อ จะทำให้การจับคู่เสร็จสมบูรณ์

## การส่งข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. เลือกไฟล์หรือรายการจากแอปพลิเคชันใดแอปพลิเคชันหนึ่งในโทรศัพท์ที่คุณต้องการส่ง
2. กด <ทางเลือก> → ส่งผ่าน ส่ง URL หรือ ส่งนามบัตรผ่าน → บลูทูธ หรือ ผ่านบลูทูธ (เมื่อส่งข้อมูลรายชื่อ ให้ระบุว่าจะส่งข้อมูลใด)

## การรับข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. ใส่รหัส PIN สำหรับใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธและกด <ตกลง> (หากจำเป็น)
2. กด <ใช่> เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการรับข้อมูลจากอุปกรณ์นี้ (หากจำเป็น)

## การใช้งานโมบายล์แทริกเกอร์

เมื่อมีบุคคลอื่นใส่ SIM หรือ USIM การ์ดใหม่เข้าไปในโทรศัพท์ของคุณ คุณสมบัติโมบายล์แทริกเกอร์จะส่งหมายเลขโทรศัพท์ให้กับผู้รับสองคนโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้คุณค้นหาและได้รับโทรศัพท์ของคุณคืน

เมื่อต้องการใช้งานโมบายล์แทริกเกอร์

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → การตั้งค่า → ระบบป้องกัน → โมบายล์แทริกเกอร์
2. ใส่รหัสผ่านของคุณแล้วกด <ยืนยัน>

3. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง เปิด
4. เลื่อนลงแล้วกด (>>) เพื่อเปิดรายการผู้รับ
5. กด <ทางเลือก> → สมุดโทรศัพท์ เพื่อเปิดรายชื่อ
6. เลื่อนไปยังรายชื่อ แล้วกด (OK)
7. เลือกหมายเลข
8. กด (OK) เพื่อบันทึกผู้รับ
9. เลื่อนลงและใส่ชื่อผู้ส่ง
10. กด (📠) → <ยอมรับ>

## การบันทึกและเล่นเสียงบันทึก

รู้จักการทำงานกับเครื่องบันทึกเสียงในโทรศัพท์ของคุณ

### การบันทึกเสียงบันทึก

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → มัลติมีเดีย → เครื่องบันทึกเสียง
2. กด (●) เพื่อเริ่มบันทึก
3. อัดเสียงพูดลงสมุดบันทึกผ่านไมโครโฟน
4. เมื่อคุณอัดเสียงพูดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด (■)

### การเล่นเสียงบันทึก

1. จากหน้าจอเครื่องบันทึกเสียง ให้กด <ทางเลือก> → เสียงที่บันทึกส่วนตัว
2. เลือกไฟล์

### 3. ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
	หยุดเล่นชั่วคราวหรือกลับสู่การเล่น
	ปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง
	ค้นหย้อนกลับในไฟล์
	ค้นหาไปยังหน้าในไฟล์
	หยุดการเล่น

## การแก้ไขรูปภาพ

รู้จักการแก้ไขรูปภาพและใช้เอฟเฟ็คที่สนุกสนาน

### การใช้เอฟเฟ็คกับรูปภาพ

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → เอ็นเตอร์เทนเมนต์ → การแก้ไขรูปภาพ
2. กด <ทางเลือก> → รูปภาพใหม่ → เปิด หรือ ถ่ายรูป

3. เลือกรูปภาพหรือถ่ายรูปใหม่
4. กด <ทางเลือก> → เอฟเฟ็ค → ทางเลือกของเอฟเฟ็ค
5. เลือกใช้เอฟเฟ็คที่แตกต่างกันและกด <ทำ>
6. เมื่อคุณใช้เอฟเฟ็คเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด <ทางเลือก> → บันทึกเป็น
7. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่สำหรับรูปภาพแล้วกด <บันทึก>

### ใช้เอฟเฟ็คภาพเบลอกับพื้นที่ในรูปภาพ

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → เอ็นเตอร์เทนเมนต์ → การแก้ไขรูปภาพ
2. กด <ทางเลือก> → รูปภาพใหม่ → เปิด หรือ ถ่ายรูป
3. เลือกรูปภาพหรือถ่ายรูปใหม่
4. กด <ทางเลือก> → เอฟเฟ็คบางส่วน → เบลอบางส่วน

5. เลื่อนรูปสี่เหลี่ยมไปไว้บนพื้นที่ที่คุณต้องการใช้เอฟเฟกต์เบลอ แล้วกด <ทางเลือก> → เบลอ  
เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดหรือรูปทรงของสี่เหลี่ยม กด <ทางเลือก> → เปลี่ยนขนาด หรือ รูปร่าง
6. เมื่อคุณใช้เอฟเฟกต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด <ทำ>
7. เมื่อใช้เอฟเฟกต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด <ทางเลือก> → บันทึกเป็น
8. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่สำหรับรูปภาพแล้วกด <บันทึก>

### การปรับแต่งรูปภาพ

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → เอ็นเตอร์เทนเมนต์ → การแก้ไขรูปภาพ
2. กด <ทางเลือก> → รูปภาพใหม่ → เปิด หรือ ถ่ายรูป
3. เลือกรูปภาพหรือถ่ายรูปใหม่

4. กด <ทางเลือก> → ปรับแต่ง → ทางเลือกของการปรับแต่ง (ความสว่าง ความเข้ม หรือสี)
5. ปรับรูปภาพตามที่ต้องการแล้วกด <ทำ>
6. เมื่อใช้เอฟเฟกต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด <ทางเลือก> → บันทึกเป็น
7. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่สำหรับรูปภาพแล้วกด <บันทึก>

### การเปลี่ยนรูปแบบรูปภาพ

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → เอ็นเตอร์เทนเมนต์ → การแก้ไขรูปภาพ
2. กด <ทางเลือก> → รูปภาพใหม่ → เปิด หรือ ถ่ายรูป
3. เลือกรูปภาพหรือถ่ายรูปใหม่
4. กด <ทางเลือก> → เปลี่ยนรูปแบบ → เปลี่ยนขนาด หมุน หรือ กลับด้าน
5. เปลี่ยนขนาด หมุน หรือกลับด้านรูปภาพตามต้องการแล้วกด <ทำ>



6. เมื่อใช้เอฟเฟ็คเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด <ทางเลือก> → บันทึกเป็น
7. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่สำหรับรูปภาพแล้วกด <บันทึก>

### การตัดรูปภาพ

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → เอ็นเตอร์เทนเมนต์ → การแก้ไขรูปภาพ
2. กด <ทางเลือก> → รูปภาพใหม่ → เปิด หรือ ถ่ายรูป
3. เลือกรูปภาพหรือถ่ายรูปใหม่
4. กด <ทางเลือก> → ตัด
5. เลื่อนรูปสี่เหลี่ยมไปไว้บนพื้นที่ที่ต้องการตัดแล้วกด <ทางเลือก> → ทำเมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดหรือรูปทรงของสี่เหลี่ยมให้กด <ทางเลือก> → เปลี่ยนขนาด หรือ รูปร่าง
6. เมื่อคุณตัดภาพเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด <ทำ>

7. กด <ทางเลือก> → บันทึกเป็น
8. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่สำหรับรูปภาพแล้วกด <บันทึก>

### การใส่คุณสมบัติให้กับภาพ

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → เอ็นเตอร์เทนเมนต์ → การแก้ไขรูปภาพ
2. กด <ทางเลือก> → รูปภาพใหม่ → เปิด หรือ ถ่ายรูป
3. เลือกรูปภาพหรือถ่ายรูปใหม่
4. กด <ทางเลือก> → ใส่ → คุณสมบัติให้กับภาพ (เฟรม คลิปอาร์ท อีโมทิคอน หรือข้อความ)
5. เลือกคุณสมบัติให้กับภาพหรือใส่ข้อความ
6. ย้ายภาพที่ใส่เพิ่มไว้ (ถ้าจำเป็น) เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดหรือหมุนรูปภาพที่ใส่เพิ่มไว้ ให้กด <ทางเลือก> → เปลี่ยนขนาด หรือ หมุน
7. กด <ทำ> หรือกด <ทางเลือก> → ทำ

8. เมื่อคุณเพิ่มคุณสมบัติให้กับภาพเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด <ทางเลือก> → บันทึกเป็น
9. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่สำหรับรูปภาพแล้วกด <บันทึก>

## การพิมพ์รูปภาพ

รู้จักการพิมพ์รูปภาพด้วยสายเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องพีซีหรือคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

เมื่อต้องการใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องพีซี

1. เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนโทรศัพท์ของคุณกับเครื่องพิมพ์ที่ทำงานร่วมกันได้
2. เปิดรูปภาพ ► หน้า 27
3. กด <ทางเลือก> → พิมพ์ผ่าน → USB
4. กำหนดตัวเลือกการพิมพ์แล้วพิมพ์รูปภาพ

เมื่อต้องการใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. เปิดรูปภาพ
2. กด <ทางเลือก> → พิมพ์ผ่าน → บลูทูธ
3. เลือกเครื่องพิมพ์ที่จับคู่ได้แล้วจับคู่กับเครื่องพิมพ์ ► หน้า 39
4. กำหนดตัวเลือกการพิมพ์แล้วพิมพ์รูปภาพ

## การแก้ไขวิดีโอ

รู้จักการแก้ไขไฟล์วิดีโอแล้วใช้เอฟเฟกต์กับรูปภาพ

### สร้างวิดีโอใหม่ด้วยภาพและวิดีโอที่จับไว้

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → เอ็นเตอร์เทนเมนต์ → แก้ไขวิดีโอ
2. กด <ทางเลือก> → นำเข้า → รูปภาพใหม่ หรือ วิดีโอ → หมวดรูปภาพหรือวิดีโอ → รูปภาพหรือวิดีโอ
3. ถ้าคุณเลือกจะเพิ่มรูปภาพ ให้เลือกระยะเวลาที่จะให้ภาพปรากฏ

4. เมื่อต้องการเพิ่มแทร็กเสียงใหม่ ให้เลื่อนไปที่แทร็กเสียงเพิ่มเติมแล้วกด <ทางเลือก> → เสียงนำเข้า → หมวดเสียง → เสียง
5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-4 เพื่อเพิ่มไฟล์ภาพ วิดีโอ หรือเสียง
6. เมื่อคุณดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด <ทางเลือก> → นำออก  
เมื่อต้องการบันทึกโปรเจกต์เพื่อใช้ในภายหลัง ให้เลือกบันทึก จะมีการบันทึกโปรเจกต์ไว้ใน ไฟล์อื่นๆ
7. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่สำหรับวิดีโอ แล้วกด <นำออก>
8. เมื่อต้องการตรวจสอบไฟล์ ให้กด <ใช่> (ถ้าจำเป็น)

### การตัดภาพวิดีโอ

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → เอ็นเตอร์เทนเมนต์ → แก๊ซวิดีโอ

2. กด <ทางเลือก> → นำเข้า → รูปภาพใหม่ หรือ วิดีโอ → หมวดรูปภาพหรือวิดีโอ → รูปภาพหรือวิดีโอ
3. กด <ทางเลือก> → ตัดแต่ง
4. เลื่อนไปทางขวาแล้วกด <ระบุเริ่มต้น> ที่จุดซึ่งคุณต้องการให้วิดีโอใหม่เริ่มต้น
5. เลื่อนไปทางขวาแล้วกด <ระบุสิ้นสุด> ที่จุดซึ่งคุณต้องการให้วิดีโอใหม่สิ้นสุด
6. กด <ตัดแต่ง> เพื่อเลือกวิดีโอส่วนที่ต้องการ
7. เมื่อคุณดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด <ทางเลือก> → นำออก  
เมื่อต้องการบันทึกโปรเจกต์เพื่อใช้ในภายหลัง ให้เลือกบันทึก จะมีการบันทึกโปรเจกต์ไว้ใน ไฟล์อื่นๆ
8. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่สำหรับวิดีโอ แล้วกด <นำออก>
9. เมื่อต้องการตรวจสอบไฟล์ ให้กด <ใช่> (ถ้าจำเป็น)

## การแยกวิดีโอ

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → เอ็นเตอร์เทนเมนต์ → แก๊ซวิดีโอ
  2. กด <ทางเลือก> → นำเข้า → รูปภาพใหม่ หรือ วิดีโอ → หมวดรูปภาพหรือวิดีโอ → รูปภาพหรือวิดีโอ
  3. ถ้าคุณเลือกจะเพิ่มรูปภาพ ให้เลือกระยะเวลาที่จะให้ภาพปรากฏ
  4. กด <ทางเลือก> → แบ่ง
  5. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาแล้วกด <แบ่ง> เพื่อแบ่งไฟล์ออกเป็นสองคลิป
  6. ใส่รูปภาพหรือวิดีโอตามต้องการระหว่างคลิป
  7. เมื่อคุณดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด <ทางเลือก> → นำออก
- เมื่อต้องการบันทึกโปรเจกต์เพื่อใช้ในภายหลัง ให้เลือกบันทึก จะมีการบันทึกโปรเจกต์ไว้ใน ไฟล์อื่นๆ

8. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่สำหรับวิดีโอ แล้วกด <นำออก>
9. เมื่อต้องการตรวจสอบไฟล์ ให้กด <ใช่> (ถ้าจำเป็น)

## การใช้เอฟเฟ็ค

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → เอ็นเตอร์เทนเมนต์ → แก๊ซวิดีโอ
  2. กด <ทางเลือก> → นำเข้า → รูปภาพใหม่ หรือ วิดีโอ → หมวดรูปภาพหรือวิดีโอ → รูปภาพหรือวิดีโอ
  3. ถ้าคุณเลือกจะเพิ่มรูปภาพ ให้เลือกระยะเวลาที่จะให้ภาพปรากฏ
  4. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังส่วนของวิดีโอที่คุณต้องการใช้เอฟเฟ็ค
  5. กด <ทางเลือก> → เอฟเฟ็คต์ → เอฟเฟ็ค
  6. เมื่อคุณดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด <ทางเลือก> → นำออก
- เมื่อต้องการบันทึกโปรเจกต์เพื่อใช้ในภายหลัง ให้เลือกบันทึก จะมีการบันทึกโปรเจกต์ไว้ใน ไฟล์อื่นๆ

7. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่สำหรับวิดีโอ แล้วกด <นำออก>
8. เมื่อต้องการตรวจสอบไฟล์ ให้กด <ใช่> (ถ้าจำเป็น)

### การใส่ตัวอักษร

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → เอนเตอร์เทนเมนต์ → แก์โซวิดีโอ
2. กด <ทางเลือก> → นำเข้า → รูปภาพใหม่ หรือ วิดีโอ → หมวดรูปภาพหรือวิดีโอ → รูปภาพหรือวิดีโอ
3. ถ้าคุณเลือกจะเพิ่มรูปภาพ ให้เลือกระยะเวลาที่จะให้ภาพปรากฏ
4. กด <ทางเลือก> → ใส่ตัวอักษร
5. เลื่อนไปทางขวาแล้วกด <ระบุเริ่มต้น> ที่จุดซึ่งคุณต้องการให้แสดงข้อความ
6. เลื่อนไปทางขวาแล้วกด <ระบุสิ้นสุด> ที่จุดซึ่งคุณต้องการให้ข้อความไม่ปรากฏ

7. กด <เลือก> เพื่อเลือกส่วนที่จะให้แสดงข้อความ
8. ใส่ตัวอักษรที่จะแทรกไว้ แล้วกด <ตกลง>
9. การใช้แผงควบคุมแบบสัมผัส ย้ายตำแหน่งข้อความ (ถ้าจำเป็น)  
เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดข้อความหรือเปลี่ยนสีอักษร ให้กด <ทางเลือก> → ทางเลือก
10. กด <ทางเลือก> → ทำ
11. เมื่อคุณดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด <ทางเลือก> → นำออก  
เมื่อต้องการบันทึกโปรเจกต์เพื่อใช้ในภายหลัง ให้เลือกบันทึก จะมีการบันทึกโปรเจกต์ไว้ใน ไฟล์อื่นๆ
12. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่สำหรับวิดีโอ แล้วกด <นำออก>
13. เมื่อต้องการตรวจสอบไฟล์ ให้กด <ใช่> (ถ้าจำเป็น)

## การย้ายหรือคัดลอกส่วนของวิดีโอ

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → เอ็นเตอร์เทนเมนต์ → แก๊ซวิดีโอ
2. กด <ทางเลือก> → นำเข้า → รูปภาพใหม่ หรือ วิดีโอ → หมวดรูปภาพหรือวิดีโอ → รูปภาพหรือวิดีโอ
3. เมื่อต้องการเพิ่มแทร็กเสียงใหม่ ให้เลื่อนลงไปยังแทร็กเสียงเพิ่มเติม แล้วกด <ทางเลือก> → เสียงนำเข้า → หมวดเสียง → เสียง
4. เลื่อนไปที่ส่วนของวิดีโอหรือเสียงที่คุณต้องการย้ายหรือคัดลอก



สำหรับเสียง คุณสามารถคัดลอกหรือย้ายเฉพาะองค์ประกอบด้านเสียงที่นำเข้า


5. กด <ทางเลือก> → ตัด หรือ คัดลอก
6. เลื่อนไปที่จุดซึ่งคุณต้องการแทรก

7. กด <ทางเลือก> → วาง
8. เมื่อคุณดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด <ทางเลือก> → นำออก  
เมื่อต้องการบันทึกโปรเจกต์เพื่อใช้ในภายหลัง ให้เลือกบันทึก จะมีการบันทึกโปรเจกต์ไว้ใน ไฟล์อื่นๆ
9. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่สำหรับวิดีโอ แล้วกด <นำออก>
10. เมื่อต้องการตรวจสอบไฟล์ ให้กด <ใช่> (ถ้าจำเป็น)

## การเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวาแอปพลิเคชัน

รู้จักการเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวาแอปพลิเคชันของเทคโนโลยีจาวาที่ได้รับรางวัล

### การเล่นเกมส์

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → ไฟล์ส่วนตัว หรือ  
อินเทอร์เน็ตเทรนเมนต์ → เกมส์และอื่นๆ
  2. เลือกเกมส์จากรายการแล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
-  เกมส์ที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณและพื้นที่ที่คุณใช้งาน

### การเริ่มแอปพลิเคชัน

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → ไฟล์ส่วนตัว หรือ  
อินเทอร์เน็ตเทรนเมนต์ → เกมส์และอื่นๆ → แอปพลิเคชัน
2. กด <ทางเลือก> เพื่อเข้าสู่รายการของทางเลือกและการตั้งค่าต่างๆ สำหรับแอปพลิเคชันของคุณ

## การใช้ RSS ริดเดอร์

รู้จักกับการใช้ RSS ริดเดอร์เพื่อรับข่าวสารและข้อมูลล่าสุดจากเว็บโปรดของคุณ

### การสร้าง feed

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → แอปพลิเคชัน → RSS ริดเดอร์
2. กด <ทางเลือก> → เพิ่มใหม่
3. ใส่ที่อยู่ของ RSS feed แล้วกด <เปิด>
4. เมื่อต้องการเพิ่ม feed เพิ่มเติม ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-3 ข้างต้น

### การอ่าน RSS feed

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → แอปพลิเคชัน → RSS ริดเดอร์
2. กด <ทางเลือก> → อัปเดต → ทั้งหมด เพื่อรับเนื้อหาล่าสุด
3. เลือก feed → ข่าวประกาศที่อัปเดต

## ดาวน์โหลดมัลติมีเดีย

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → แอปพลิเคชัน → RSS รีดเดอร์
2. เลื่อนดู feed แล้วกด <ทางเลือก> → เปิด
3. เลื่อนดูข่าวที่มีมัลติมีเดีย
4. กด <ทางเลือก> → มีเดีย → ดาวน์โหลด

## กำหนดการตั้งค่า RSS รีดเดอร์เอง

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → แอปพลิเคชัน → RSS รีดเดอร์
2. กด <ทางเลือก> → การตั้งค่า
3. กำหนดการตั้งค่าตามที่ต้องการ

## การอัปโหลดรูปถ่ายและวิดีโอไปยังเว็บ

ผู้จัดการเผยแพร่รูปและวิดีโอไว้ในเว็บไซต์แบ่งปันรูปถ่ายและบล็อก

## การใช้งานแอคเคาท์ ShoZu

1. ในโหมดปกติ กด <เมนู> → การตั้งค่า → การตั้งค่าแอปพลิเคชัน → การตั้งค่า MobileBlog → การใช้งาน ShoZu
2. เลือก เปิด
3. กด <ใช่> เพื่อยืนยัน
4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อใช้แอคเคาท์



## การสร้างเป้าหมายใหม่

1. ในโหมดปกติ <เมนู> → การตั้งค่า → การตั้งค่าแอปพลิเคชัน → การตั้งค่า MobileBlog → เป้าหมาย
2. กด <ทางเลือก> → สร้างใหม่
3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเพิ่มเว็บไซต์ปลายทางใหม่
4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 เพื่อใส่เป้าหมายเพิ่มเติม

## การอัปเดตไฟล์

1. จากแอปพลิเคชัน เช่น ไฟล์ส่วนตัว หรือ กล้องถ่ายรูป ให้เลือกหรือจับรูปถ่ายหรือวิดีโอ
2. กด <ทางเลือก> → อัปเดตไปยังเว็บ
3. เลือกเป้าหมายที่คุณต้องการอัปเดตไฟล์ไป
4. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่และข้อมูล แล้วกด <อัปเดต>

## การตั้งค่าและแสดงเวลาโลก

รู้จักการดูเวลาในเมืองอื่นและตั้งเวลาโลกให้ปรากฏบนหน้าจอ


### การตั้งค่าเวลาโลก

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → แอปพลิเคชัน → เวลาโลก
2. กด <ทางเลือก> → เพิ่ม
3. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกไทม์โซน
4. เมื่อต้องการตั้งค่าการชดเชยเวลากลางวัน ให้เลื่อนลงแล้วกด (✓)
5. กด <บันทึก> เพื่อบันทึกเวลาโลก
6. เมื่อต้องการเพิ่มเวลาโลกอื่นๆ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-5 ข้างต้น

## การเพิ่มเวลาโลกบนหน้าจอของคุณ

ในโหมดการแสดงผลนาฬิกาแบบคู่ คุณสามารถแสดงนาฬิกาที่มี  
โหมดโซนแตกต่างกันสองแบบบนหน้าจอของคุณ

หลังจากที่บันทึกเวลาโลก

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → แอปพลิเคชัน → เวลาโลก
2. เลื่อนไปที่เวลาโลกที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วกด <ทางเลือก> →  
ตั้งเป็นนาฬิกาที่สอง
3. กด <ทางเลือก> → การตั้งค่าจอภาพ
4. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง คู่
5. เลื่อนลง แล้วเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังรูปแบบนาฬิกาแบบคู่
6. กด 

## การตั้งค่าและใช้การเตือน

รู้จักการตั้งค่าและควบคุมการเตือนสำหรับเหตุการณ์สำคัญ

### การตั้งค่าการเตือนใหม่

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → การเตือน
2. เลื่อนไปที่ตำแหน่งการเตือนที่ว่าง แล้วกด (OK)
3. กำหนดรายละเอียดของการเตือน
4. กด <ทางเลือก> → บันทึก



คุณสมบัติเปิดอัตโนมัติจะกำหนดให้โทรศัพท์เปิดเครื่องโดย  
อัตโนมัติและส่งเสียงเตือนตามเวลาที่ระบุหากโทรศัพท์ปิดอยู่

## การหยุดการเตือน

เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น

1. กด <ตกลง> เพื่อหยุดเสียงเตือนโดยไม่ให้มีการข้าม
2. กด <ตกลง> เพื่อหยุดเสียงเตือนโดยมีการข้าม หรือกด <ข้าม> หรือปุ่มใดๆ เพื่อปิดเสียงเตือนสำหรับระยะเวลาการข้าม

## การยกเลิกการเตือน

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → การเตือน
2. เลื่อนไปที่การเตือนที่คุณต้องการยกเลิกและกดปุ่ม (OK)
3. เลื่อนลง (ถ้าจำเป็น)
4. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง ปิด
5. กด (⏏)

## การใช้เครื่องคิดเลข

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → แอปพลิเคชัน → เครื่องคิดเลข
2. ใช้แผงควบคุมแบบสัมผัสที่สอดคล้องกับหน้าจอเครื่องคิดเลข เพื่อดำเนินการคำนวณขั้นพื้นฐาน

## การเปลี่ยนสกุลเงินหรือหน่วยวัด

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → แอปพลิเคชัน → การเปลี่ยนหน่วย → ชนิดการเปลี่ยนหน่วย
2. ใส่สกุลเงินหรือหน่วยวัดและหน่วยลงในฟิลด์ที่เหมาะสม

## การกำหนดการตั้งเวลานับถอยหลัง

---

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → แอปพลิเคชัน → การตั้งเวลา
2. กด <กำหนด>
3. ใส่ชั่วโมงหรือนาทีเพื่อนับถอยหลังและกด (OK)
4. กด (▶) หรือ (■) เพื่อเริ่มหรือหยุดนับถอยหลัง
5. เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ ให้กด <ตกลง> เพื่อหยุดเสียงเตือน

## การใช้การจับเวลา

---

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → แอปพลิเคชัน → การจับเวลา
2. กด (▶) หรือ (■) เพื่อเริ่มและบันทึกเวลาเป็นรอบๆ
3. เมื่อคุณดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด <หยุด>
4. กด <ตั้งค่าใหม่> เพื่อลบเวลาที่ได้บันทึกไว้

## การสร้างสิ่งที่ต้องทำใหม่

---

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → แอปพลิเคชัน → สิ่งที่ต้องทำ
2. กด <ทางเลือก> → สร้างใหม่
3. ใส่รายละเอียดของสิ่งที่ต้องทำ
4. กด <ทางเลือก> → บันทึก

## การสร้างสมุดบันทึกข้อความ

---

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → แอปพลิเคชัน → สมุดบันทึก
2. กด <ทางเลือก> → สร้างใหม่
3. ใส่ข้อความของสมุดบันทึกแล้วกด (📄)

## การจัดการปฏิทินของคุณ

รู้จักการเปลี่ยนการแสดงผลปฏิทินและสร้างเหตุการณ์

### การเปลี่ยนการแสดงผลปฏิทิน

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → ปฏิทิน
2. กด <ทางเลือก> → แสดงโดย → วัน หรือ สัปดาห์

### การสร้างเหตุการณ์

1. ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → ปฏิทิน
2. กด <ทางเลือก> → สร้างใหม่ → ชนิดเหตุการณ์
3. ใส่รายละเอียดของเหตุการณ์ตามที่ต้องการ
4. กด <ทางเลือก> → บันทึก



# การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

หากคุณมีปัญหาในการใช้งานโทรศัพท์มือถือ โปรดลองดำเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นต่อไปนี้ก่อนติดต่อไปยังผู้ให้บริการ

ในขณะที่ใช้โทรศัพท์ อาจมีข้อความต่อไปนี้ปรากฏขึ้น

ข้อความ	ลองแก้ไขปัญหาด้วยวิธีนี้
ใส่ SIM การ์ด	ตรวจสอบว่าใส่ SIM หรือ USIM การ์ดถูกต้องแล้ว
ล็อกโทรศัพท์	หลังจากเปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกโทรศัพท์แล้ว คุณจะต้องใส่รหัสผ่านที่กำหนดไว้ด้วย

ข้อความ	ลองแก้ไขปัญหาด้วยวิธีนี้
ล็อก PIN	ในการใช้โทรศัพท์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่าจะต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มาพร้อมกับ SIM หรือ USIM การ์ด คุณสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้โดยการใช้ เมนู ล็อก PIN
ล็อก PUK	SIM หรือ USIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งานซึ่งตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการที่คุณใส่รหัส PIN ผิดติดต่อกันหลายครั้ง คุณต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ

## โทรศัพท์แสดงข้อความ "ใช้บริการไม่ได้" หรือ "เครือข่ายผิดพลาด"

- เมื่อคุณเข้าไปในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองใหม่อีกครั้ง
- คุณไม่สามารถเข้าใช้งานทางเลือกบางอย่างได้หากยังไม่ได้สมัครรับบริการนั้นๆ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

## คุณใส่หมายเลขโทรศัพท์แล้ว แต่โทรศัพท์ไม่ต่อสายโทรออก

- ตรวจสอบอีกครั้งว่าคุณได้กดปุ่มโทรออก (☎) แล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้อง
- อีกสิ่งที่ต้องตรวจสอบคือคุณได้ตั้งค่าระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นั้นไว้หรือไม่

## ผู้อื่นไม่สามารถต่อสายถึงคุณได้

- ตรวจสอบว่าคุณเปิดเครื่องแล้วหรือยัง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้อง
- อีกสิ่งที่ต้องตรวจสอบคือคุณได้ตั้งค่าระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นั้นไว้หรือไม่

## ปลายสายไม่ได้ยินเสียงพูดของคุณ

- ตรวจสอบว่าน้ำของคุณบังบริเวณที่เป็นไมโครโฟนในตัวของคุณโทรศัพท์หรือไม่
- ตรวจสอบว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณพอหรือไม่
- หากคุณใช้แฮนด์เซ็ท ตรวจสอบด้วยว่าอุปกรณ์นั้นต่อเข้ากับโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วหรือไม่

## โทรศัพท์ส่งเสียงบีบและไอคอนแบตเตอรี่กะพริบ

กำลังไฟแบตเตอรี่อ่อน ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่เพื่อให้สามารถ  
ใช้โทรศัพท์ต่อไปได้

## คุณภาพเสียงในขณะที่ใช้สายไม่ดี

- ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้บังสายอากาศที่ติดตั้งอยู่ในโทรศัพท์
- เมื่อคุณเข้าไปในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองใหม่อีกครั้ง

## คุณเลือกรายชื่อที่ต้องการต่อสายแล้ว แต่โทรศัพท์ไม่ต่อสายโทรออก

- ตรวจสอบว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บอยู่ในรายชื่อเป็นหมายเลขที่ถูกต้อง
- ใส่หมายเลขดังกล่าวอีกครั้ง และบันทึกหมายเลขดังกล่าวตามความเหมาะสม

## แบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟได้ไม่ดีหรือบางครั้งโทรศัพท์ดับไปเอง

- ขั้วแบตเตอรี่อาจสกปรก เช็ดโลหะสีทองด้วยผ้าที่นุ่มและสะอาด แล้วลองชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง
- หากแบตเตอรี่ยังคงชาร์จกำลังไฟได้ไม่เต็มที่ ให้ทิ้งแบตเตอรี่เก่าด้วยวิธีที่เหมาะสม และนำแบตเตอรี่ใหม่มาเปลี่ยนแทน

## ไม่ควรจับโทรศัพท์ของคุณขณะกำลังร้อนอยู่

เมื่อคุณใช้หลายแอปพลิเคชันพร้อมกัน โทรศัพท์ต้องใช้กำลังไฟมากขึ้นและอาจทำให้เครื่องร้อน

ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของโทรศัพท์แต่อย่างใด