เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏในโทรศัพท์ของคุณ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-27270A
Thai. 01/2010. Rev. 1.0

GT-S5550

คู่มือการใช้งาน



SAMSUNG

วิธีใช้คู่มือเล่มนี้

คู่มือการใช้งานเล่มนี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อแนะนำให้คุณทราบถึงฟังก์ชั่นการใช้งานต่าง ๆ และลักษณะเด่นของโทรศัพท์มือถือของคุณ เพื่อให้สามารถเริ่มใช้งานโทรศัพท์ได้ทันที โปรดดู "รู้จักกับโทรศัพท์มือถือของคุณ" "การประกอบชิ้นส่วนและเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งาน" และ "การใช้งานฟังก์ชั่นพื้นฐาน"

แนะนำไอคอน

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน โปรดทำความคุ้นเคยกับไอคอนที่จะปรากฏต่อไปในคู่มือดังต่อไปนี้



คำเตือน—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้ตัวคุณเองหรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ



ข้อควรระวัง—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้โทรศัพท์ของคุณหรืออุปกรณ์อื่นได้รับความเสียหาย



หมายเหตุ—หมายเหตุ คำแนะนำการใช้งาน หรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

▶ **อ้างถึง**—หน้าที่มีข้อมูลเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น
▶ หน้า 12 (หมายถึง "ดูหน้าที่ 12")

→ **ตามด้วย**—ลำดับของตัวเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือกเพื่อดำเนินการขั้นตอนใด ๆ ตัวอย่างเช่น ในโหมดเมนูให้เลือก **ข้อความ → เขียนข้อความใหม่** (หมายถึงให้กด **ข้อความ** ตามด้วย **เขียนข้อความใหม่**)

[ ] **เครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยม**—ปุ่มโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น [ ] (หมายถึงปุ่มเปิด-ปิด/ออกจากเมนู)

< > **เครื่องหมายวงเล็บสามเหลี่ยม**—ซอฟท์คีย์ซึ่งควบคุมฟังก์ชั่นการใช้งานที่ต่างกันไปตามหน้าจอ ตัวอย่างเช่น <**ตกลง**> (หมายถึงซอฟท์คีย์ **ตกลง**)

ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

สิทธิในเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่ประกอบกันขึ้นเป็นอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

- Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก—Bluetooth QD ID: B016006
- Java™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation

CE0168

สารบัญ

ข้อมูลความปลอดภัยและการใช้งาน 1
คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย 1
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย 4
ข้อมูลการใช้งานที่สำคัญ 7

รู้จักกับโทรศัพท์มือถือของคุณ 13
อุปกรณ์ในกล่อง 13
ส่วนประกอบต่างๆ ของโทรศัพท์ 14
ปุ่มต่างๆ 15
หน้าจอ 16
ไอคอน 17

การประกอบชิ้นส่วนและเตรียมโทรศัพท์ของคุณให้พร้อมใช้งาน 19
การติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ดและแบตเตอรี่ 19
การชาร์จแบตเตอรี่ 21
การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้) 22
ติดสายคล้องข้อมือ (เลือกได้) 23

การใช้งานฟังก์ชั่นพื้นฐาน 24
การเปิดและปิดโทรศัพท์ 24
การเข้าถึงเมนู 25
การใช้แถบเครื่องมือทางลัด 25
การสลับใช้งานแอพพลิเคชั่น 26
การกำหนดค่าของโทรศัพท์ด้วยตัวเอง 26
การใช้งานฟังก์ชั่นการโทรพื้นฐาน 29
การส่งและการดูข้อความ 30
การเพิ่มและค้นหารายชื่อ 32
การใช้งานฟังก์ชั่นพื้นฐานของกล้องถ่ายรูป 32
การฟังเพลง 34
การเข้าสู่ระบบเว็บ 35
การใช้บริการ Google 36

การใช้งานฟังก์ชั่นขั้นสูง 38
การใช้งานฟังก์ชั่นการโทรขั้นสูง 38
การใช้ฟังก์ชั่นสมุดโทรศัพท์ขั้นสูง 41
การใช้งานฟังก์ชั่นข้อความขั้นสูง 42
การใช้งานฟังก์ชั่นขั้นสูงของกล้องถ่ายรูป 44
การใช้งานฟังก์ชั่นเพลงขั้นสูง 48

การใช้งานเครื่องมือและแอพพลิเคชั่น 52
การใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ 52
การเปิดใช้งานโมบายล์แทร็กเกอร์ 54
การโทรหลอก 54
การบันทึกและเล่นเสียงบันทึก 55
การแก้ไขรูปภาพ 56
การพิมพ์รูปภาพ 58
การแก้ไขวีดีโอ 59
การอัพโหลดรูปถ่ายและวีดีโอไปยังเว็บ 61
การเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวาแอพพลิเคชั่น 63
การซิงโครไนซ์ข้อมูล 64
การใช้ RSS รีดเดอร์ 65
การค้นหาข้อมูลในโทรศัพท์ 65
การตั้งค่าและแสดงเวลาโลก 66
การตั้งค่าและใช้การเตือน 67
การใช้เครื่องคิดเลข 67
การเปลี่ยนสกุลเงินหรือหน่วยวัด 68
การกำหนดการตั้งเวลานับถอยหลัง 68
การใช้การจับเวลา 68
การสร้างสิ่งที่ต้องทำใหม่ 68
การสร้างสมุดบันทึกใหม่ 69
การจัดการปฏิทินของคุณ 69

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ..... a

ข้อมูลความปลอดภัย และการใช้งาน

โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย และเพื่อให้การใช้งานโทรศัพท์มือถือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย

WARNING

การเก็บโทรศัพท์ให้ห่างจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง

เก็บโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้อยู่ในที่ที่เด็กเล็กหรือสัตว์เลี้ยงเอื้อมไม่ถึง เนื่องจากโทรศัพท์มีส่วนประกอบที่เป็นชิ้นเล็ก ๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดการสำลักติดคอได้หากกลืนเข้าไป

การปกป้องหูจากเสียงที่ดังเกินไป



การฟังเสียงในระดับที่ดังมากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ ปรับระดับเสียงลงทุกครั้งก่อนที่จะเสียบหูฟังเข้ากับแหล่งเสียง และควรตั้งระดับเสียงให้ต่ำสุดเท่าที่จำเป็นทุกครั้งในการสนทนาทางโทรศัพท์หรือฟังเพลง

การติดตั้งโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง

ตรวจสอบด้วยว่าโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่นำมาใช้ภายในรถของคุณได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา ไม่ควรวางโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมไว้ใกล้หรืออยู่ในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกมา เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัวออกมาอย่างรวดเร็ว

การจัดการและกำจัดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จด้วยความเอาใจใส่

- ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงและออกแบบมาสำหรับโทรศัพท์ของคุณโดยเฉพาะเท่านั้น การนำแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ใช้ด้วยกันไม่ได้มาใช้อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายร้ายแรงกับโทรศัพท์ของคุณ
- ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ด้วยการเผาโดยเด็ดขาด ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ในการกำจัดแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ที่ใช้แล้ว
- ไม่ควรวางแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ไว้บนหรือในอุปกรณ์ทำความร้อนต่าง ๆ เช่น เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ที่มีการแผ่รังสี เป็นต้น เนื่องจากแบตเตอรี่อาจระเบิดได้หากความร้อนภายในสูงเกินไป
- ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปกระแทกกับวัตถุอื่นใด รวมทั้งไม่ควรเจาะแบตเตอรี่ ระมัดระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความดันภายนอกที่สูง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการลัดวงจรภายในและความร้อนภายในแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นสูงเกินกว่าปกติ

WARNING

การระมัดระวังการส่งสัญญาณรบกวนเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจอย่างน้อย 15 ซม. (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้น ตามที่ผู้ผลิตและ Wireless Technology Research ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยที่ไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงานใดได้แนะนำ หากสังเกตได้ว่าโทรศัพท์ของคุณกำลังรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจและเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ ให้ปิดโทรศัพท์ทันทีและติดต่อผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจหรือเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อขอคำแนะนำ

การปิดโทรศัพท์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย

ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน (เช่น สถานีบริการน้ำมัน) หรือบริเวณที่ใกล้เชื้อเพลิงหรือสารเคมีต่างๆ ปิดโทรศัพท์ทุกครั้งเมื่อเห็นป้ายเตือนหรือคำแนะนำ โทรศัพท์ของคุณอาจก่อให้เกิดระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้ทั้งในและรอบบริเวณที่จัดเก็บและถ่ายสารเคมีหรือเชื้อเพลิง หรือบริเวณที่มีการระเบิด ไม่ควรจัดเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่ายไว้ในบริเวณเดียวกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริม

WARNING

การลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บที่เกิดจากการเคลื่อนไหวซ้ำในท่าเดิม

ในขณะใช้โทรศัพท์ของคุณ ให้ถือโทรศัพท์อย่างผ่อนคลาย กดปุ่มเบา ๆ พยายามใช้คุณลักษณะการทำงานพิเศษที่ลดจำนวนปุ่มที่ต้องกด(เช่น ข้อความที่ตั้งไว้ และการคาดเดาคำที่พิมพ์ เป็นต้น) และหยุดพักการใช้งานเป็นช่วง ๆ

ห้ามใช้โทรศัพท์ถ้าหน้าจอมีรอยร้าวหรือแตก

เศษกระจกหรืออะคริลิคอาจเป็นอันตรายต่อมือและใบหน้าของคุณ นำโทรศัพท์ไปที่ศูนย์บริการซัมซุงเพื่อเปลี่ยนหน้าจอ อันตรายที่เกิดจากการใช้งานอย่างประมาทมีผลให้การรับประกันของผู้ผลิตเป็นโมฆะ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

CAUTION

ขับขี่อย่างปลอดภัยบนท้องถนน

หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถ และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ ใช้อุปกรณ์เสริมแฮนด์ฟรีทุกครั้งที่เป็นไปได้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น

การปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับใด ๆ ที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในบางพื้นที่

การใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงแล้วเท่านั้น

การใช้อุปกรณ์เสริมที่ใช้ด้วยกันไม่ได้อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหายหรือผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บ

การปิดโทรศัพท์ทุกครั้งที่อยู่ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์

โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่าง ๆ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ป้ายประกาศเตือน และคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์

การปิดโทรศัพท์หรือปิดการใช้งานฟังก์ชั่นแบบไร้สายเมื่อโดยสารเครื่องบิน

โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์บนเครื่องบินได้ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสายการบิน และปิดโทรศัพท์หรือเปลี่ยนไปใช้โหมดที่ปิดการใช้งานฟังก์ชั่นแบบไร้สายเมื่อได้รับการบอกกล่าวจากบุคลากรของสายการบิน

การป้องกันแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จไม่ให้เกิดความเสียหาย

- ไม่ควรวางแบตเตอรี่ในบริเวณที่เย็นจัดหรือร้อนจัดจนเกินไป (ต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส/32 องศาฟาเรนไฮต์ หรือสูงกว่า 45 องศาเซลเซียส/113 องศาฟาเรนไฮต์) อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้ความจุในการชาร์จกำลังไฟลดลงและแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลง

CAUTION

- ระมัดระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เนื่องจากอาจทำให้ขั้ว + และขั้ว - ของแบตเตอรี่เชื่อมต่อกัน ส่งผลให้แบตเตอรี่เสียหายทั้งขั้วคราวและถาวรได้
- ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับความเสียหาย

การใช้งานโทรศัพท์ด้วยความเอาใจใส่และถูกวิธี

- ห้ามถอดประกอบโทรศัพท์ของคุณเนื่องจากเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าดูด
- ห้ามโทรศัพท์ของคุณอยู่ในสภาพเปียกชื้น เนื่องจากของเหลวอาจทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงและเปลี่ยนสีของฉลากที่ระบุความเสียหายจากน้ำที่อยู่ภายในโทรศัพท์ การที่โทรศัพท์ได้รับความเสียหายจากน้ำอาจทำให้สิทธิในการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตของคุณเป็นโมฆะ
- หลีกเลี่ยงการใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในบริเวณที่สกปรกและเต็มไปด้วยฝุ่นละอองเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนที่ถอดได้เกิดความเสียหาย
- โทรศัพท์ของคุณเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อน จึงควรระมัดระวังไม่ให้สิ่งใดมากระแทกและหยิบจับอย่างทะนุถนอม เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
- ไม่ควรทาสีโทรศัพท์ เนื่องจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตันตามร่องของชิ้นส่วนที่ถอดได้ และอาจทำให้โทรศัพท์ทำงานผิดปกติ
- หากโทรศัพท์ของคุณมีแสงแฟลชหรือแสงไฟ ไม่ควรใช้โทรศัพท์ใกล้ตาของคนหรือสัตว์มากเกินไป
- โทรศัพท์ของคุณอาจเสียหายได้หากสัมผัสกับสนามแม่เหล็ก ไม่ควรใช้ซองใส่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมที่มีส่วนประกอบเป็นแม่เหล็ก รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้โทรศัพท์สัมผัสกับสนามแม่เหล็กเป็นเวลานานๆ

CAUTION

การหลีกเลี่ยงการส่งคลื่นเข้าไปรบกวนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์อื่นๆ

โทรศัพท์ของคุณจะปล่อยสัญญาณความถี่วิทยุ (Radio Frequency : RF) ที่อาจรบกวนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ที่ไม่มีวัสดุห่อหุ้มเพื่อป้องกันคลื่นสัญญาณดังกล่าว หรือมีวัสดุป้องกันแต่ไม่มิดชิด เช่น เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ เครื่องช่วยการได้ยิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์อื่นๆ ที่ใช้ในบ้านหรือรถยนต์ ทั้งนี้ หากพบปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณรบกวน โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณใช้อยู่

ข้อมูลการใช้งานที่สำคัญ

การถือโทรศัพท์ในตำแหน่งปกติ

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสายอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในโทรศัพท์

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์จากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์จากผู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพอาจทำให้โทรศัพท์ของคุณเสียหายและอาจทำให้สิทธิในการรับประกันเป็นโมฆะได้

การดูแลให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุการใช้งานนานที่สุด

- ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่นานติดต่อกันเกินกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจากการชาร์จกำลังไฟมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง

- แบตเตอรี่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านไป ดังนั้น ควรนำมาชาร์จกำลังไฟใหม่อีกครั้งก่อนใช้งาน
- ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
- ใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น

การใช้ SIM การ์ดและการ์ดความจำด้วยความเอาใจใส่

- ไม่ควรถอดการ์ดในขณะที่โทรศัพท์กำลังโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่หายไปและ/หรือเกิดความเสียหายกับการ์ดหรือโทรศัพท์
- ไม่ปล่อยให้การ์ดถูกกระแทกอย่างแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิตและถูกคลื่นไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่นๆ รบกวน
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การ์ดความจำมีอายุการใช้งานสั้นลง
- ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุที่เป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็นสีทองหรือขั้วทั้งสองข้าง หากพบว่าการ์ดสกปรกให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม

การเตรียมพร้อมเพื่อใช้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

ในบางพื้นที่หรือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถต่อสายไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยใช้โทรศัพท์ของคุณได้ เมื่อต้องเดินทางไปยังที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ยังไม่พัฒนา ควรเตรียมวิธีที่เป็นทางเลือกอื่นในการติดต่อผู้ให้บริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

การรับรองข้อมูล SAR (Specific Absorption Rate)

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งจำกัดระดับพลังงานคลื่นวิทยุที่แผ่ออกมาจากวิทยุและอุปกรณ์โทรคมนาคมต่างๆ มาตรฐานดังกล่าวจะป้องกันการจำหน่ายโทรศัพท์มือถือที่ส่งคลื่นวิทยุออกมาเกินกว่าระดับที่มนุษย์จะรับได้ (Specific Absorption Rate หรือ SAR) ซึ่งอยู่ที่ 2.0 วัตต์ต่อ 1 กิโลกรัม

ในการทดสอบโทรศัพท์รุ่นนี้ ได้มีการบันทึกค่า SAR สูงสุดไว้เท่ากับ 0.598 วัตต์ต่อกิโลกรัม ในการใช้งานตามปกติค่า SAR ที่เกิดขึ้นจริงมักจะต่ำกว่าค่าที่บันทึกไว้ในการทดสอบค่อนข้างมาก เนื่องจากโทรศัพท์ได้รับการออกแบบให้ปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุในระดับที่จำเป็นต่อการส่งสัญญาณไปยังสถานีที่เป็นฐานรับส่งสัญญาณที่อยู่ใกล้ที่สุดเท่านั้น จากการออกแบบที่กำหนดให้มีการปล่อยพลังงานในระดับที่ต่ำลงโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เป็นไปได้ โทรศัพท์เครื่องนี้จึงช่วยให้คุณเสี่ยงต่อการสัมผัสกับพลังงานคลื่นวิทยุโดยรวมน้อยลง

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAR และสัมพันธ์กับมาตรฐาน EU, เข้าชมได้ที่เว็บไซท์ Samsung mobile phone

การกำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี

(ขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)



(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบจัดเก็บและกำจัดขยะที่แยกจากกัน)

สัญลักษณ์นี้ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม หรือในเอกสารประชาสัมพันธ์ แสดงให้ทราบว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นั้นๆ และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อุปกรณ์ชาร์จ เฮดเซ็ท สาย USB) รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทิ้งขยะที่ไม่มีการควบคุม โปรดแยกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกจากขยะประเภทอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวควรติดต่อร้านค้าที่ซื้อหรือหน่วยงานราชการในท้องถิ่นเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อผู้จำหน่ายและตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ขึ้นนี้และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์รวมกับขยะอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์ที่จะนำไปกำจัดภายหลัง

การกำจัดแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี



(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่น ๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบส่งคืนแบตเตอรี่และกำจัดขยะที่แยกจากกัน)

สัญลักษณ์นี้บนแบตเตอรี่ คู่มือการใช้ หรือบรรจุภัณฑ์บอกให้รู้ว่าไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะทั่วไปอื่น ๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน ป้ายสัญลักษณ์ทางเคมี Hg Cd หรือ Pb บอกให้รู้ว่าแบตเตอรี่ประกอบด้วยสารปรอท แคดเมียม หรือมีสูงเกินระดับอ้างอิงในข้อกำหนดของ EC 2006/66 หากไม่ทิ้งแบตเตอรี่อย่างถูกต้องเหมาะสม สารเคมีเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้

เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ โปรดแยกแบตเตอรี่ออกจากขยะชนิดอื่น ๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ภายในท้องถิ่นของคุณโดยใช้ระบบส่งคืนแบตเตอรี่

ข้อปฏิเสธความรับผิด

เนื้อหาและบริการบางอย่างที่อุปกรณ์นี้สามารถเข้าใช้ได้เป็นของบุคคลที่สามและได้รับการคุ้มครองด้วยกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เนื้อหาและบริการต่างๆ เหล่านั้นจัดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ส่วนบุคคลเท่านั้นและไม่ใช่การใช้ในเชิงพาณิชย์ คุณต้องไม่ใช้เนื้อหาหรือบริการใดๆ ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหาหรือผู้ให้บริการ โดยไม่จำกัดเพียงข้อความที่ได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ หากไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหาหรือผู้ให้บริการที่เหมาะสม คุณต้องไม่ปรับเปลี่ยน คัดลอก เผยแพร่ซ้ำ อัพโหลด ประกาศ ถ่ายทอด แปล จำหน่าย สร้างงานดัดแปลงจากต้นแบบ ใช้ประโยชน์หรือแจกจ่ายเนื้อหาหรือบริการที่แสดงผ่านอุปกรณ์นี้ในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ

"เนื้อหาและบริการของบุคคลที่สามจัดให้ตามสภาพที่เป็น" ซัมซุงไม่ขอรับประกันเนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่จัดให้ดังกล่าวไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย และไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ซัมซุงขอปฏิเสธความรับผิดการรับประกันโดยนัยใดๆ โดยชัด แจ้งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถในการซื้อขายในตลาดของสินค้าหรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ซัมซุงไม่ขอรับประกันความถูกต้องความสมบูรณ์ทางกฎหมาย ความตรงต่อเวลา ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่มีผ่านอุปกรณ์นี้และไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึงความประมาทไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาหรือการละเมิด ซัมซุงจะไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ความเสียหายที่มีลักษณะพิเศษหรือความเสียหายที่เป็นผลตามมาใดๆ ค่าทนายความค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลใดๆ ที่มี หรือที่เป็นผลของการใช้เนื้อหาหรือการบริการ

ของคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ แม้ว่าจะมีการแนะนำถึง
ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว"

บริการของบุคคลที่สามอาจสิ้นสุดลงหรือหยุดชะงักได้ตลอดเวลา
และซัมซุงไม่ขอรับรองหรือรับประกันว่าเนื้อหาหรือบริการใด ๆ
จะยังคงมีอยู่ในช่วงเวลาใด ๆ เนื้อหาและบริการต่าง ๆ ได้รับ
การถ่ายทอดโดยบุคคลที่สามด้วยระบบเครือข่ายและระบบ
ส่งสัญญาณซึ่งซัมซุงไม่ได้ควบคุม ซัมซุงขอปฏิเสธความรับผิด
โดยชัดแจ้งต่อความรับผิดชอบหรือความรับผิดใด ๆ สำหรับ
การหยุดชะงักหรือการระงับชั่วคราวของเนื้อหาหรือบริการที่มี
ผ่านอุปกรณ์นี้ โดยไม่จำกัดเพียงหลักการทั่วไปของการปฏิเสธ
ความรับผิดนี้

ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิดต่อบริการสำหรับลูกค้าซึ่ง
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและบริการต่าง ๆ การถามคำถามหรือการร้องขอ
ใด ๆ สำหรับบริการที่เกี่ยวกับเนื้อหาหรือบริการควรกระทำ
โดยตรงต่อผู้จัดหาเนื้อหาและผู้ให้บริการนั้น ๆ

รู้จักกับโทรศัพท์มือถือของคุณ

ในหัวข้อนี้ คุณจะได้รู้จักกับส่วนประกอบต่าง ๆ ของโทรศัพท์มือถือ ปุ่มกด หน้าจอ และไอคอนต่าง ๆ

อุปกรณ์ในกล่อง


โปรดตรวจสอบว่าในกล่องมีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ

- เครื่องโทรศัพท์
- แบตเตอรี่
- อะแดปเตอร์แบบพกพา (เครื่องชาร์จ)
- คู่มือการใช้งาน


- อุปกรณ์ที่ให้มาพร้อมกับโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เสริมที่มีจำหน่ายในภูมิภาคของคุณ หรือที่ผู้ให้บริการของคุณจัดจำหน่าย คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมได้จากตัวแทนจำหน่ายซัมซุงใกล้บ้าน
- อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์จะทำงานได้ดีที่สุดกับโทรศัพท์ของคุณ

ส่วนประกอบต่างๆ ของโทรศัพท์

ด้านหน้าของตัวเครื่องจะประกอบด้วยปุ่มและลักษณะการทำงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

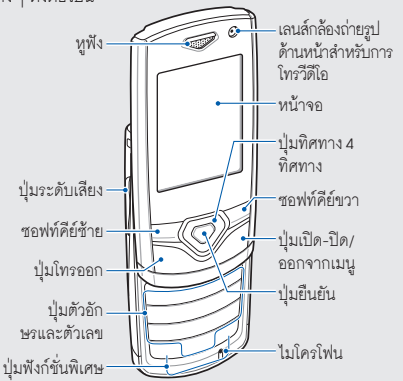

ด้านหลังของตัวเครื่องจะประกอบด้วยปุ่มและลักษณะการทำงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

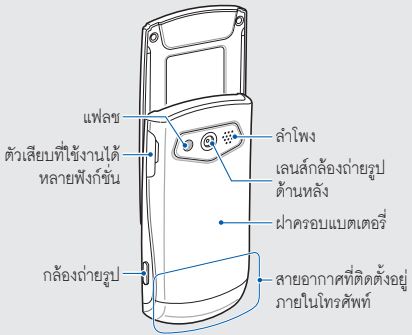

เมื่อปิดฝาของโทรศัพท์ ปุ่มกดจะล็อกโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการกดโดยบังเอิญ เมื่อต้องการปลดล็อกปุ่มกด ให้กด **<ปลดล็อก>** → **<ตกลง>**

ปุ่มต่างๆ


ปุ่ม		ฟังก์ชั่น
	ซอฟท์คีย์	ดำเนินการตามคำสั่งที่ปรากฏด้านล่างของหน้าจอ
	ปุ่มทิศทาง 4 ทิศทาง	ใช้เลื่อนดูทางเลือกในเมนู ในโหมดปกติ ใช้เพื่อเข้าสู่เมนูที่ผู้ใช้กำหนดเอง (เมนูที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ)
	ยืนยัน	ใช้เพื่อเลือกทางเลือกเมนูที่มีแถบสีเน้นอยู่ หรือยืนยันค่าที่ป้อนไว้ ในในโหมดปกติ ใช้เพื่อเข้าสู่โหมดเมนู (ปุ่มอาจทำงานแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรือภูมิภาคของคุณ)

ปุ่ม		ฟังก์ชั่น
	โทรออก	โทรออกหรือรับสายเรียกเข้า ส่วนในโหมดปกติ ใช้เพื่อเรียกดูเบอร์ที่โทรออกล่าสุด เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย หรือเบอร์ที่รับสาย
	เปิด-ปิดเครื่อง/ ออกจากเมนู	เปิดและปิดโทรศัพท์ (กดค้างไว้) วางสาย หรือกดเลือกขณะอยู่ในโหมดเมนูเพื่อยกเลิกค่าที่ป้อนไว้และกลับสู่โหมดปกติ
	ตัวอักษร-ตัวเลข	ป้อนตัวเลข ตัวอักษรและอักขระพิเศษ กด (**1**) ค้างไว้ขณะอยู่ในโหมดปกติเพื่อเข้าสู่ข้อความเสียง และกด (**0**) ค้างไว้เพื่อป้อนรหัสนำสำหรับการโทรระหว่างประเทศ

ปุ่ม		ฟังก์ชั่น
	ฟังก์ชั่นพิเศษ	ใส่อักขระพิเศษหรือใช้ฟังก์ชั่นพิเศษ ในโหมดปกติ กด (#) ค้างไว้ สำหรับรูปแบบปิดเสียง กด (*) ค้างไว้ เพื่อเว้นวรรคระหว่างตัวเลข
	ระดับเสียง	ปรับระดับเสียงของโทรศัพท์
	กล้องถ่ายรูป	ในโหมดปกติ เปิดกล้องถ่ายรูป (กดค้างไว้) ในโหมดกล้องถ่ายรูป ถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอ; ถ้าคุณเปลี่ยน ฟังก์ชั่นของปุ่ม ให้เปิดหน้าต่างการสลับ ใช้งานแอพพลิเคชันเพื่อเข้าสู่ แอพพลิเคชันอื่นโดยไม่ต้องออกจาก แอพพลิเคชันที่กำลังใช้อยู่

หน้าจอ

หน้าจอของโทรศัพท์มีส่วนประกอบ 3 ส่วนดังนี้

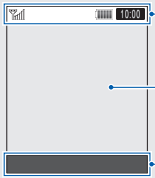

แถวสัญลักษณ์

แสดงสัญลักษณ์ต่างๆ

พื้นที่แสดงตัวอักษรและกราฟฟิก

แสดงข้อความ คำแนะนำการใช้งาน และข้อมูลที่คุณป้อนเข้าไป

แถวปุ่มคำสั่ง

แสดงการดำเนินการปัจจุบันที่กำหนดสำหรับแต่ละปุ่มคำสั่ง

ไอคอน

รู้จักกับไอคอนที่ปรากฏบนหน้าจอ

ไอคอน	คำนิยาม
	ความแรงของสัญญาณ
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย UMTS
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSDPA
	อยู่ระหว่างการโทรปกติ
	อยู่ระหว่างการโทรทางวิดีโอ
	การเข้าสู่ระบบเว็บ
	การเชื่อมต่อกับเว็บเพจที่มีความปลอดภัย
	ใช้งานการโอนสาย

ไอคอน	คำนิยาม
	โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
	เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์
	ตั้งเวลาเตือนไว้
	เปิดใช้งานบลูทูธ
	ใส่การ์ดหน่วยความจำแล้ว
	กำลังเล่นเพลง
	หยุดเล่นเพลงชั่วคราว
	เปิดใช้งานวิทยุ FM
	หยุดวิทยุ FM
	ข้อความใหม่ (SMS)
	ข้อความมัลติมีเดียใหม่ (MMS)
	ข้อความอีเมล์ใหม่
	ข้อความเสียงใหม่

ไอคอน	คำนิยาม
	เปิดใช้งานรูปแบบปกติ
	เปิดใช้งานรูปแบบปิดเสียง
	แสดงระดับแบตเตอรี่
10:00	เวลาปัจจุบัน



การประกอบชิ้นส่วนและเตรียมโทรศัพท์ของคุณให้พร้อมใช้งาน

เริ่มต้นการใช้งานด้วยการประกอบชิ้นส่วนและตั้งค่าโทรศัพท์เพื่อให้พร้อมสำหรับการใช้งานเป็นครั้งแรก


การติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ดและแบตเตอรี่

หลังจากสมัครใช้บริการโทรศัพท์มือถือแล้ว คุณจะได้รับซิมการ์ด (Subscriber Identity Module: SIM) พร้อมด้วยรายละเอียดการสมัครใช้บริการ ซึ่งได้แก่ รหัสประจำตัวส่วนบุคคล (Personal Identification Number: PIN) และบริการเสริมต่างๆ

เมื่อต้องการใช้บริการ UMTS หรือ HSDPA คุณสามารถซื้อ USIM (ย่อมาจาก Universal Subscriber Identity Module) การ์ด


เมื่อต้องการใส่ SIM การ์ดหรือ USIM และแบตเตอรี่

1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง

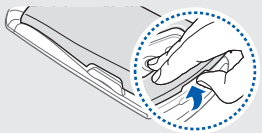


ถ้าโทรศัพท์เปิดใช้อยู่ ให้กดปุ่ม ( ) ค้างไว้เพื่อปิดเครื่อง

2. ใส่ SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด

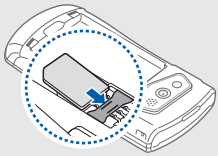


- ใส่ SIM หรือ USIM การ์ดไว้ในโทรศัพท์โดยคว่ำด้านที่มีโลหะสีทองลง
- ถึงแม้จะไม่ได้ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด คุณก็ยังสามารถใช้บริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายและบางเมนูของโทรศัพท์ได้

3. ใส่แบตเตอรี่

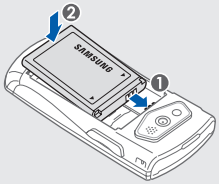

4. ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าที่เดิม

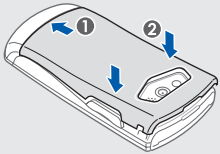

การชาร์จแบตเตอรี่

ในการใช้โทรศัพท์เป็นครั้งแรก คุณจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อน

1. เปิดฝาครอบช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชั่นด้านข้างโทรศัพท์
2. เสียบปลั๊กด้านปลายเล็กของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้าไปที่ช่องดังกล่าว



CAUTION การเสียบอะแดปเตอร์แบบพกพาไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงกับโทรศัพท์ได้ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดวิธีจะไม่อยู่ในการรับประกัน

3. เสียบปลั๊กด้านปลายใหญ่ของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ
4. เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟเต็มแล้ว (ไอคอน จะหยุดเคลื่อนไหว) ให้ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟ
5. ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากโทรศัพท์
6. ปิดฝาครอบช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชั่น

เกี่ยวกับมาตรแสดงแบตเตอรี่อ่อนกำลัง


เมื่อพลังงานแบตเตอรี่อ่อน โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือนพร้อมกับข้อความแจ้งให้ทราบ ไอคอนแบตเตอรี่จะว่างเปล่าและกะพริบ หากกำลังไฟแบตเตอรี่อ่อนเกินกว่าโทรศัพท์จะทำงานได้ โทรศัพท์จะดับไปเองโดยอัตโนมัติ ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้งเพื่อให้สามารถใช้งานโทรศัพท์ต่อได้

การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้)

คุณต้องใส่การ์ดความจำหากต้องการจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดียเพิ่มเติม โทรศัพท์ของคุณจะยอมรับการ์ดความจำชนิด microSD™ หรือการ์ดความจำชนิด microSDHC™ ที่มีความจุไม่เกิน 8 กิกะไบต์ (ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและประเภทของการ์ดความจำ)

การฟอร์แมตการ์ดความจำบนคอมพิวเตอร์อาจทำให้ใช้ด้วยกันไม่ได้กับโทรศัพท์ของคุณ ฟอร์แมตการ์ดความจำบนโทรศัพท์ของคุณเท่านั้น


1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ออก
2. ปลดล็อกฝาปิดการ์ดหน่วยความจำ

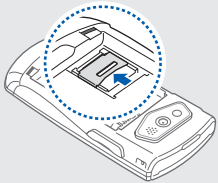


3. ยกฝาปิดการ์ดความจำขึ้น แล้วใส่การ์ดความจำเข้ากับโดยเครื่องโดยหงายด้านที่มีฉลากขึ้น



4. ปิดฝาปิดการ์ดความจำ

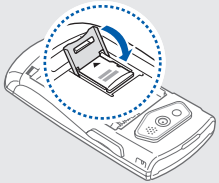

5. ล็อกฝาปิดการ์ดความจำ

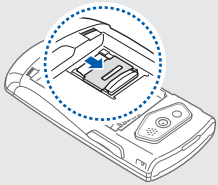


6. ใส่แบตเตอรี่และปิดฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าที่

หากต้องการถอดการ์ดความจำออกจากโทรศัพท์ ให้ถอด ฝาครอบแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ ออก ปลดล็อกและยกฝาปิดการ์ดความจำขึ้น แล้วถอดการ์ดความจำออก

ติดสายคล้องข้อมือ (เลือกได้)

1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง
2. เลื่อนปลายด้านเล็กของสายคล้องข้อมูลผ่านช่องและดันปลายด้านใหญ่เข้าที่ห่วง

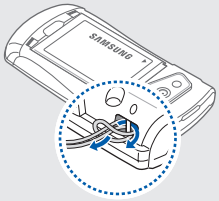

3. ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าที่เดิม

การใช้งานฟังก์ชั่นพื้นฐาน

รู้จักการทำงานขั้นพื้นฐานและใช้คุณสมบัติหลักของโทรศัพท์มือถือของคุณ

การเปิดและปิดโทรศัพท์

เมื่อต้องการเปิดโทรศัพท์

1. กดปุ่ม ( ) ค้างไว้
2. ใส่รหัส PIN ของคุณและกด <**ยืนยัน**> (หากจำเป็น)
3. เมื่อเปิดใช้การตั้งค่าแบบ Wizard คุณสามารถกำหนดค่าโทรศัพท์ของคุณได้ตามต้องการบนหน้าจอต่อไปนี้

เมื่อต้องการปิดโทรศัพท์ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ตามที่ระบุไว้ด้านบน

การเปลี่ยนเป็นรูปแบบออฟไลน์

ด้วยการเปลี่ยนเป็นรูปแบบออฟไลน์ คุณสามารถใช้บริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายโทรศัพท์ในบริเวณที่ห้ามใช้งานโทรศัพท์มือถือ เช่น บนเครื่องบินและในโรงพยาบาลได้

เมื่อต้องการสลับการใช้งานไปยังรูปแบบออฟไลน์ ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **รูปแบบโทรศัพท์** → **ออฟไลน์**

ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ เมื่อคุณเข้าไปอยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ

การเข้าถึงเมนู

เมื่อต้องการเข้าถึงเมนูของโทรศัพท์

1. ในโหมดปกติ กด <**เมนู**> เพื่อเข้าสู่โหมดเมนู

เมื่อแถบเครื่องมือทางลัดทำงาน คุณจะไม่สามารถใช้ปุ่มยืนยันเพื่อเข้าสู่โหมดเมนูได้

2. ใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยังเมนูหรือทางเลือก
3. กด <**เลือก**>, <**บันทึก**> หรือปุ่มยืนยันเพื่อยืนยันทางเลือกที่มีแถบสีเน้น
4. กด <**กลับ**> เพื่อเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับ กด ( ) เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ

การใช้แถบเครื่องมือทางลัด

รู้จักการใช้รายการบนแถบเครื่องมือ คุณสามารถเข้าสู่เมนูที่คุณชอบจากโหมดปกติได้อย่างรวดเร็วโดยการใช้แถบเครื่องมือทางลัด

เมื่อต้องการเข้าสู่เมนูจากแถบเครื่องมือทางลัด ในโหมดปกติ เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังเมนูที่คุณต้องการ แล้วกดปุ่มยืนยัน

เมื่อต้องการแก้ไขเมนูบนแถบเครื่องมือทางลัด

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **หน้าจอและแสง** → **แถบเครื่องมือทางลัด**
2. กด <**ทางเลือก**> → **แก้ไข**
3. เลือกเมนูที่คุณชอบ
   กด <**ทางเลือก**> → **เปิด** เพื่อเลือกเมนูย่อย (หากจำเป็น)
4. กด <**บันทึก**> หรือกด <**ทางเลือก**> → **บันทึก**

เมื่อต้องการยกเลิกแถบเครื่องมือทางลัด ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **หน้าจอและแสง** → **โฮมสกีน** → **แถบเครื่องมือทางลัด** → **ปิด**

การสลับใช้งานแอพพลิเคชั่น

รู้จักการสลับไปยังแอพพลิเคชั่นอื่นจากเมนู โดยไม่ต้องปิดหน้าจอเมนูที่คุณกำลังใช้อยู่



คุณต้องเปลี่ยนฟังก์ชั่นปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อ **สวิตช์** (ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การตั้งค่าโทรศัพท์** → **ปุ่มกล้องถ่ายรูป**)

หากต้องการสลับแอพพลิเคชั่น

1. ขณะที่ใช้เมนู ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูป
   แอพพลิเคชั่นที่สามารถใช้ได้มีดังต่อไปนี้
   - **โทร**: เปิดหน้าจอเพื่อต่อโทรศัพท์
   - **ข้อความ**: เข้าสู่ เมนู ข้อความ
   - **อินเตอร์เน็ต**: เริ่มเว็บบราวเซอร์
   - **เครื่องเล่นเพลง**: เริ่มเครื่องเล่นเพลง
   - **เกมส์และอื่นๆ**: เข้าสู่ เมนู เกมส์และอื่นๆ
2. เลื่อนไปยังแอพพลิเคชั่นที่ต้องการ และกด <**เลือก**>

เมื่อต้องการปิดแอพพลิเคชั่นทั้งหมด ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูป และเลือก **จบทั้งหมด?**

การกำหนดค่าของโทรศัพท์ด้วยตัวเอง

คุณสามารถกำหนดค่าต่างๆ ในโทรศัพท์ได้มากขึ้นเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ

การปรับระดับเสียงปุ่มกด

ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียงปุ่มกด

การเปลี่ยนเป็นหรือเปลี่ยนจากรูปแบบปิดเสียง

ในโหมดปกติ ให้กด (**#**) ค้างไว้เพื่อปิดหรือเปิดเสียงโทรศัพท์ของคุณ

การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **รูปแบบโทรศัพท์**
2. เลื่อนไปยังรูปแบบที่คุณกำลังใช้อยู่

   ถ้าคุณใช้รูปแบบปิดเสียงหรือออฟไลน์อยู่ คุณจะเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าไม่ได้
3. กด <**ทางเลือก**> → **แก้ไข** → **เสียงเรียกเข้าการโทรปกติ** หรือ **เสียงเรียกเข้าการโทรวีดีโอ**
4. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาที่ตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น)
5. เลือกหมวดหมู่เสียงเรียกเข้า → เสียงเรียกเข้า → <**เลือก**>
6. กด <**ทางเลือก**> → **บันทึก**

เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ให้เลือกจากรายการ

การเลือกวอลเปเปอร์ (โหมดปกติ)

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **หน้าจอและแสง** → **โฮมสกีน**
2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปที่ **รูปภาพ**
3. เลื่อนลงและเลือก **วอลเปเปอร์**
4. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปที่ตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น)
5. เลือก **รูปภาพ** → หมวดหมู่รูปภาพ → รูปภาพ → <**กำหนด**>
6. กด <**ทางเลือก**> → **บันทึก**

การเลือกธีมสำหรับหน้าจอ

หากต้องการเลือกธีม

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **หน้าจอและแสง** → **ธีมส่วนตัว**
2. เลื่อนไปยังธีม และกดปุ่มยืนยัน
3. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดู
4. กด <**บันทึก**>

หากต้องการสร้างและใช้ธีม

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **หน้าจอและแสง** → **ธีมส่วนตัว**
2. กด <**ทางเลือก**> → **สร้างใหม่** → **พื้นฐาน** หรือ **ขั้นสูง**
3. กำหนดธีมตามที่ต้องการโดยทำตามคำสั่งต่อไปนี้บนหน้าจอ
4. เมื่อคุณสร้างธีมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ใส่ชื่อธีมแล้วกด <**บันทึก**>
5. กดปุ่ม <**ใช่**> เพื่อใช้ธีม

ถ้าคุณเลือกสีของธีมเป็นสีเดียวกันทั้งหมด คุณอาจจะมองไม่เห็นหน้าจอ

การตั้งค่าทางลัดเมนู

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การตั้งค่าโทรศัพท์** → **ทางลัด**
2. เลือกปุ่มเพื่อใช้เป็นทางลัด
3. เลือกเมนูเพื่อกำหนดเป็นปุ่มทางลัด
4. กด <**บันทึก**>

เมื่อเปิดใช้งานแถบเครื่องมือทางลัด ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง (ซ้าย/ขวา) จะไม่ทำหน้าที่เป็นทางลัด

การล็อกโทรศัพท์ของคุณ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **ระบบป้องกัน** → **ล็อกโทรศัพท์** → **เปิด** → <**บันทึก**>
2. ใส่รหัสผ่านใหม่ที่เป็นตัวเลข 4 ถึง 8 หลัก และกด <**ยืนยัน**>
3. ใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง และกด <**ยืนยัน**>

- ครั้งแรกที่คุณเข้าสู่เมนูซึ่งต้องใช้รหัสผ่าน คุณจะได้รับแจ้งให้สร้างและยืนยันรหัสผ่าน
- ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อการสูญหายของรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนตัว หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

การใช้งานฟังก์ชั่นการโทรพื้นฐาน

รู้จักวิธีโทรออกหรือรับสาย และใช้งานฟังก์ชั่นการโทรพื้นฐาน

การโทรออก

1. ในโหมดปกติ ให้ใส่รหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์
2. กด ( ) เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ
   สำหรับการโทรวีดีโอ ให้กด <**ทางเลือก**> → **การโทรวีดีโอ**
3. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด ( )

การรับสาย

1. เมื่อมีสายเข้า ให้กด ( )
2. เมื่อต้องการโทรวีดีโอ ให้กด <**แสดงให้เห็น**> เพื่อให้คู่สนทนาสามารถเห็นคุณผ่านทางกล้องถ่ายรูปด้านหน้า
3. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด ( )

การปรับระดับเสียง

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงระหว่างใช้สาย ให้กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลง

การใช้งานคุณสมบัติลำโพงโทรศัพท์

1. เมื่อต้องการโทรวีดีโอ ให้กด → <**ใช่**> เพื่อเปิดใช้งานลำโพง
2. เมื่อต้องการเปลี่ยนกลับไปใช้หูฟัง ให้กดปุ่มยืนยันอีกครั้ง

ในบริเวณที่มีเสียงรบกวน คุณอาจได้ยินเสียงคู่สนทนาได้ไม่ชัดขณะที่ใช้งานลำโพงโทรศัพท์ เพื่อให้รับฟังเสียงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ให้ใช้งานโทรศัพท์ในโหมดปกติ

การใช้งานเฮดเซ็ท

ด้วยการเชื่อมต่อกับเฮดเซ็ทที่ให้มาเข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชั่น คุณสามารถโทรออกและรับสายได้ดังนี้

- เมื่อต้องการโทรออกซ้ำสายล่าสุด ให้กดปุ่มเฮดเซ็ทค้างไว้
- เมื่อต้องการรับสาย ให้กดปุ่มเฮดเซ็ท
- เมื่อต้องการวางสาย ให้กดปุ่มเฮดเซ็ท

การส่งและการดูข้อความ

รู้จักการส่งหรือดูข้อความ (SMS) มัลติมีเดีย (MMS) หรือข้อความอีเมล์

การส่งข้อความหรือข้อความ MMS

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **เขียนข้อความใหม่** → **ข้อความ**
2. ใส่เลขหมายของผู้รับและเลื่อนลง
3. ใส่ข้อความของคุณ ► หน้า 30
   เมื่อต้องการส่งข้อความ ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 7
   เมื่อต้องการแนบมัลติมีเดีย ให้ทำตามขั้นตอนที่ 4 ต่อ
4. กด <**ทางเลือก**> → **เพิ่มมัลติมีเดีย** และเพิ่มรายการ
5. กด <**ทางเลือก**> → **แอดวานซ์** → **เพิ่มเรื่อง**
6. ใส่ชื่อเรื่อง
7. กดปุ่มยืนยันเพื่อส่งข้อความ

การส่งอีเมล์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **เขียนข้อความใหม่** → **อีเมล์**
2. ใส่ข้อความอีเมล์
3. กด <**ทางเลือก**> → **แนบมัลติมีเดีย** และแนบไฟล์ (หากจำเป็น)
4. เลื่อนขึ้นแล้วใส่ชื่อเรื่อง
5. เลื่อนขึ้นแล้วใส่อีเมล์แอดเดรส
6. กดปุ่มยืนยันเพื่อส่งข้อความ

การใส่ข้อความ

ในขณะใส่ข้อความ คุณสามารถเปลี่ยนโหมดป้อนข้อความได้ดังนี้

- กด (*) ค้างไว้เพื่อเปลี่ยนโหมดป้อนข้อความ
- กดปุ่ม (*) เพื่อเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่หรือเปลี่ยนเป็นโหมดตัวเลข
- กดปุ่ม (#) ค้างไว้เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดสัญลักษณ์

ใส่ข้อความในโหมดใดโหมดหนึ่งต่อไปนี้

โหมด	ฟังก์ชั่น
ABC	กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมจนกระทั่งตัวอักษรที่คุณต้องการปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
T9	1. กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่คำทั้งหมด 2. เมื่อคำที่แสดงถูกต้องแล้ว ให้กด (**#**) เพื่อเว้นวรรค หากคำที่แสดงไม่ถูกต้อง ให้กด (**0**) เพื่อเลือกคำอื่น
ตัวเลข	กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่ตัวเลข
สัญลักษณ์	กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่สัญลักษณ์

การแสดงข้อความหรือข้อความ MMS

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **ข้อความเข้า**
2. เลือกข้อความหรือข้อความ MMS

ในขณะที่ดูข้อความ ให้กด <**ทางเลือก**> → **บันทึกไปยัง** และเลือกชนิดเหตุการณ์เพื่อบันทึกข้อความใน **ปฏิทิน** หรือ **สมุดบันทึก**

การเรียกดูอีเมล์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **อีเมล์เข้า**
2. กด <**ทางเลือก**> → **ดาวน์โหลด**
3. เลือกอีเมล์หรือเฮดเดอร์
4. หากคุณเลือกเฮดเดอร์แล้ว ให้กด <**ทางเลือก**> → **เรียก** เพื่อแสดงเนื้อเรื่องของอีเมล์

การเพิ่มและค้นหารายชื่อ

รู้จักพื้นฐานของการใช้งานคุณสมบัติสมุดโทรศัพท์

ตำแหน่งความจำที่ใช้บันทึกรายชื่อใหม่อาจมีการกำหนดไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งความจำ ในโหมดเมนู ให้เลือก **สมุดโทรศัพท์** → **<ทางเลือก>** → **การตั้งค่า** → **บันทึกรายชื่อใหม่ไปยัง** → ตำแหน่งความจำ

การเพิ่มรายชื่อใหม่

1. ในโหมดปกติ ใส่หมายเลขโทรศัพท์และกด **<ทางเลือก>**
2. เลือก **เพิ่มไปยังสมุดโทรศัพท์** → ตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น) → **ใหม่**
3. เลือกชนิดของหมายเลข (หากจำเป็น)
4. ใส่ข้อมูลรายชื่อ
5. กด **<ทางเลือก>** → **บันทึก** เพื่อเพิ่มรายชื่อไว้ในความจำ

การค้นหารายชื่อ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **สมุดโทรศัพท์**
2. ใส่ตัวอักษร 2-3 ตัวแรกของชื่อที่คุณต้องการค้นหา
3. เลือกชื่อในรายชื่อจากรายการค้นหา

ทันทีที่คุณพบรายชื่อที่ต้องการ คุณสามารถ

- โทรไปยังรายชื่อนั้นโดยการกดปุ่ม ( )
- แก้ไขข้อมูลรายชื่อโดยกด **<ทางเลือก>** → **แก้ไข**

การใช้งานฟังก์ชั่นพื้นฐานของกล้องถ่ายรูป

รู้จักพื้นฐานของการจับภาพและแสดงรูปถ่ายและวีดีโอ

การจับภาพถ่าย

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูปค้างไว้เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน

3. เล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการบันทึกภาพและปรับให้เหมาะสม
   - เมื่อต้องการเปิดหรือปิดแฟลช ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้น (◁)
   - เมื่อต้องการเปลี่ยนการหน่วงเวลา ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งลง (▽)
   - เมื่อต้องการเปลี่ยนโฟกัสของกล้องถ่ายรูป ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งซ้าย (F)
   - เมื่อต้องการปรับความสว่าง ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขวา (☀)
   - เมื่อต้องการซูมเข้าหรือออก ให้กดปุ่มระดับเสียง
4. กด ปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อถ่ายรูป
   รูปถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

การแสดงรูปถ่าย

ในโหมดเมนู ให้เลือก **ไฟล์ส่วนตัว** → **รูปภาพ** → **รูปถ่ายส่วนตัว** → ไฟล์รูปถ่าย

เมื่อต้องการดูรูปถ่ายแบบเต็มหน้าจอ ให้กดปุ่มยืนยัน

การจับภาพวีดีโอ

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูปค้างไว้เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. กด [**1**] สองครั้งเพื่อสลับไปเป็นโหมดการบันทึก
4. เล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการบันทึกภาพและปรับให้เหมาะสม
   - เมื่อต้องการเปิดหรือปิดแฟลช ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้น (◁)
   - เมื่อต้องการปรับความสว่าง ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขวา (☀)
   - เมื่อต้องการเปลี่ยนการหน่วงเวลา ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งลง (▽)
   - เมื่อต้องการซูมเข้าหรือออก ให้กดปุ่มระดับเสียง
5. กด ปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อเริ่มการบันทึก
6. กด <■> หรือปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อหยุดการบันทึกวิดีโอ
   วิดีโอจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

การแสดงวิดีโอ

ในโหมดเมนู ให้เลือก **ไฟล์ส่วนตัว** → **วีดีโอ** → **วีดีโอคลิปส่วนตัว** → ไฟล์วิดีโอ

เมื่อต้องการดูวิดีโอเต็มหน้าจอ ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งลง

การฟังเพลง

รู้จักวิธีฟังเพลงผ่านเครื่องเล่นเพลงหรือวิทยุ FM

การฟังวิทยุ FM

1. เสียบเฮดเซ็ทที่ให้มาเข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชั่นของโทรศัพท์
2. ในโหมดเมนู ให้เลือก **แอพพลิเคชั่น** → **วิทยุ FM**
3. กด <**ใช่**> เพื่อเริ่มค้นหาอัตโนมัติ

   วิทยุจะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ

   ครั้งแรกที่คุณเข้าใช้ วิทยุ FM คุณจะได้รับการแจ้งให้เริ่มค้นหาคลื่นวิทยุโดยอัตโนมัติ
4. ควบคุมวิทยุ FM โดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

ปุ่ม	ฟังก์ชั่น
ยืนยัน	เปิดหรือปิดวิทยุ FM
เลื่อนตำแหน่ง	• ซ้าย/ขวา: เลือกสถานีวิทยุ • ขึ้น/ลง: เลือกสถานีวิทยุที่บันทึกไว้ในรายการที่ชอบ ► หน้า 50
ระดับเสียง	การปรับระดับเสียง

หากคุณต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับเพลงที่คุณได้ยิน ให้กด <**ทางเลือก**> → **ค้นหาเพลง** ► หน้า 51

การฟังไฟล์เพลง

ให้เริ่มต้นโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังโทรศัพท์หรือการ์ดความจำของคุณดังนี้

- ดาวน์โหลดจากเว็บไร้สาย ► การเข้าสู่ระบบเว็บ
- ดาวน์โหลดซัมซุง PC สตูดิโอที่เลือกได้จาก PC ► หน้า 48
- รับข้อมูลผ่านบลูทูธ ► หน้า 53
- คัดลอกลงการ์ดความจำของคุณ
- ซิงโครไนซ์กับ Windows Media Player 11 ► หน้า 49

หลังจากถ่ายโอนไฟล์เพลงไปยังโทรศัพท์หรือการ์ดความจำของคุณแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **เครื่องเล่นเพลง** → **เครื่องเล่นเพลง**
2. เลือกหมวดเพลง → ไฟล์เพลง
3. ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

ปุ่ม	ฟังก์ชั่น
ยืนยัน	หยุดหรือเล่นต่อ
เลื่อนตำแหน่ง	• ซ้าย: ข้ามย้อนกลับ ค้นหาย้อนกลับในไฟล์ (กดค้างไว้) • ขวา: ข้ามไปข้างหน้า ค้นหาข้ามไปข้างหน้าในไฟล์ (กดค้างไว้) • ขึ้น: เปิดรายการเพลง • ลง: จัดลำดับแทร็กปัจจุบัน
ระดับเสียง	การปรับระดับเสียง

การเข้าสู่ระบบเว็บ

รู้จักการเข้าถึงและตั้งเว็บเพจที่คุณชอบ

- คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการเข้าสู่เว็บและการดาวน์โหลดมีเดีย
- เมนูบราวเซอร์อาจมีชื่อแตกต่างกัน ขึ้นกับผู้ให้บริการของคุณ

การเข้าสู่เว็บเพจ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **อินเตอร์เน็ต** → **โฮม** เพื่อเริ่มเข้าสู่โฮมเพจของผู้ให้บริการ
2. ท่องเว็บเพจโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

ปุ่ม	ฟังก์ชั่น
เลื่อนตำแหน่ง	เลื่อนขึ้นหรือลงบนเว็บเพจ
ยืนยัน	เลือกรายการ
<กลับ>	กลับไปที่หน้าก่อนหน้านี้
<ทางเลือก>	เข้าสู่รายการของทางเลือกบราวเซอร์

การบุ๊คมาร์คเว็บเพจที่คุณชอบ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **อินเตอร์เน็ต** → **บุ๊คมาร์ค**
2. กด **<ทางเลือก>** → **เพิ่มบุ๊คมาร์ค**
3. ใส่ชื่อหน้าและที่อยู่เว็บ (URL)
4. กด **<บันทึก>**

การใช้บริการ Google

รู้จักวิธีการใช้บริการต่าง ๆ ของ Google

- การบริการบางรายการอาจใช้ไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ
- ขั้นตอนที่คุณต้องเลือกเพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ

การเชื่อมต่อการค้นหาโดย Google

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **แอพพลิเคชั่น** → **Google** → **ค้นหา**
2. ใส่คำสำคัญในฟิลด์ค้นหา

การเชื่อมต่อ Google Mail

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **แอพพลิเคชั่น** → **Google** → **เมล์**
2. กำหนดบัญชีผู้ใช้ Google แล้วลงชื่อเข้าระบบ
3. ส่งหรือรับอีเมล์

การเชื่อมต่อแผนที่ของ Google

หากต้องการค้นหาแผนที่

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **แอพพลิเคชั่น** → **Google** → **แผนที่**
2. เลื่อนดูแผนที่
3. ซูมเข้าหรือซูมออกตำแหน่งที่คุณต้องการ

หากต้องการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งที่ใดที่หนึ่ง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **แอพพลิเคชั่น** → **Google** → **แผนที่**
2. กด <**Menu**> → **Search Map** และใส่ที่อยู่หรือหมวดหมู่ของธุรกิจ
3. กด <**Menu**> → **ตกลง**

หากต้องการดูทิศทางไปยังปลายทางแห่งใดแห่งหนึ่ง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **แอพพลิเคชั่น** → **Google** → **แผนที่**
2. กด <**Menu**> → **Get Directions**
3. ใส่ที่ตั้งของตำแหน่งต้นทางและกด <**Menu**> → **ตกลง**
4. ใส่ที่ตั้งของตำแหน่งปลายทางและกด <**Menu**> → **ตกลง**
5. เลือก **Show directions** เพื่อดูภาพบนแผนที่

การใช้งานฟังก์ชั่นขั้นสูง

รู้จักการทำงานขั้นสูงและใช้คุณสมบัติเพิ่มเติมของโทรศัพท์มือถือของคุณ

การใช้งานฟังก์ชั่นการโทรขั้นสูง

รู้จักความสามารถในการโทรเพิ่มเติมของโทรศัพท์ของคุณ

การเรียกดูและโทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่รับสาย

โทรศัพท์ของคุณจะแสดงเบอร์ที่ไม่ได้รับสายบนหน้าจอ เมื่อต้องการโทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

1. ให้กด <**แสดง**>
2. เลื่อนไปยังเบอร์ที่ไม่รับสายที่คุณต้องการโทรออก
3. กด (📞) เพื่อโทรออก

การโทรไปยังเบอร์ที่โทรออกล่าสุด

1. ในโหมดปกติ ให้กด (📞) เพื่อแสดงรายการของเบอร์ล่าสุด
2. เลื่อนไปยังหมายเลขที่คุณต้องการและกด (📞) เพื่อโทรออก

การพักสายสนทนาหรือเรียกสายที่ถูกพัก

กด <**พัก**> เพื่อพักสายสนทนาหรือกด <**เรียก**> เพื่อเรียกสายที่ถูกพัก

การโทรออกสายที่สอง

หากเครือข่ายของคุณรองรับฟังก์ชั่นนี้ คุณสามารถโทรออกไปยังเบอร์อื่นๆ ได้ในขณะสนทนาดังนี้

1. กด <**พัก**> เพื่อพักการสนทนาสายแรก
2. ใส่หมายเลขที่สองเพื่อโทรออกและกด (📞)
3. กด <**สลับ**> เพื่อสลับการสนทนาระหว่างสองสาย
4. หากต้องการวางสายที่พักไว้ ให้กด <**ทางเลือก**> → **จบ** → **พักสายสนทนา**
5. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด (📵)

การรับสายเรียกซ้อน

หากเครือข่ายของคุณรองรับฟังก์ชั่นนี้ คุณสามารถรับสายเรียกเข้าสายที่สองได้ดังนี้

1. กด <**ยอมรับ**> → **พักสายที่สนทนา** เพื่อรับสายเรียกซ้อน สายสนทนาสายแรกจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ
2. กด <**สลับ**> เพื่อสลับสายสนทนา

การทำสายประชุมทางโทรศัพท์ (สายประชุม)

1. โทรไปยังสายประชุมสายแรกที่คุณต้องการเพิ่มในการประชุมทางโทรศัพท์
2. ในขณะที่ต่อสายประชุมสายแรก ให้โทรไปยังสายประชุมสายที่สอง สายประชุมสายแรกจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ
3. ในขณะที่ต่อสายไปยังสายประชุมสายที่สอง ให้กด <**ทางเลือก**> → **ประชุมโทรศัพท์**

4. ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 สำหรับการเพิ่มสายประชุมทางโทรศัพท์ (หากจำเป็น)
5. เมื่อต้องการวางสายประชุมทางโทรศัพท์ ให้กด ( )

การโทรไปยังหมายเลขระหว่างประเทศ

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม (**0**) ค้างไว้เพื่อใส่ตัวอักษร **+**
2. ใส่หมายเลขที่คุณต้องการโทรออกให้ครบ (รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์) จากนั้นให้กด ( ) เพื่อโทรออก

การโทรไปยังรายชื่อจากสมุดโทรศัพท์

คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขต่างๆ จากสมุดโทรศัพท์ได้โดยตรง โดยใช้รายชื่อที่เก็บไว้ ► หน้า 32

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **สมุดโทรศัพท์**
2. เลื่อนไปยังหมายเลขที่คุณต้องการโทรออกและกด ( ) เพื่อโทรออก

การปฏิเสธการรับสาย

เมื่อต้องการปฏิเสธการรับสายที่เรียกเข้ามา ให้กด ( ) คู่สนทนาจะได้ยินสัญญาณสายไม่ว่าง

เมื่อต้องการปฏิเสธการรับสายเรียกเข้าจากหมายเลขใดๆ โดยอัตโนมัติ ให้ใช้การปฏิเสธอัตโนมัติ เมื่อต้องการเปิดใช้การปฏิเสธอัตโนมัติและตั้งค่ารายการปฏิเสธ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การตั้งค่าแอพพลิเคชั่น** → **โทร** → **การโทรทั้งหมด** → **ปฏิเสธอัตโนมัติ**
2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง **เปิด**
3. เลือก **รายการปฏิเสธ**
4. กด <**ทางเลือก**> → **สร้างใหม่**
5. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่จะปฏิเสธการรับสาย และกดปุ่มยืนยัน คุณยังสามารถกด <**ค้นหา**> เพื่อเลือกรายการใดรายการหนึ่งจากบันทึกข้อมูลการใช้หรือสมุดโทรศัพท์

6. เมื่อต้องการเพิ่มหมายเลข ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4-5
7. เลื่อนไปยังหมายเลขและกดปุ่มยืนยัน
8. กด <**ทางเลือก**> → **บันทึก**
9. กด <**บันทึก**>

การใช้ฟังก์ชั่นสมุดโทรศัพท์ขั้นสูง

รู้จักการสร้างนามบัตร การตั้งค่าหมายเลขโทรด่วน และการสร้างกลุ่มรายชื่อ

สร้างนามบัตรของคุณ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **สมุดโทรศัพท์**
2. กด <**ทางเลือก**> → **นามบัตรส่วนตัว**
3. ใส่รายละเอียดส่วนบุคคลของคุณ
4. กด <**ทางเลือก**> → **บันทึก**

คุณสามารถส่งนามบัตรของคุณได้โดยแนบไปพร้อมกับข้อความหรือส่งอีเมล์ หรือโดยการถ่ายโอนผ่านคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

การตั้งค่าหมายเลขโทรด่วน

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **สมุดโทรศัพท์**
2. เลื่อนไปยังรายชื่อใด ๆ เพื่อกำหนดเป็นหมายเลขโทรด่วน
3. กด <**ทางเลือก**> → **เพิ่มไปยังโทรด่วน**
4. เลื่อนไปยังหมายเลขที่คุณต้องการตั้งค่า และกด <**เลือก**> รายชื่อนั้นจะถูกบันทึกเป็นหมายเลขโทรด่วน

ตอนนี้คุณสามารถโทรไปยังรายชื่อนี้ได้จากโหมดปกติ โดยการกดปุ่มหมายเลขโทรด่วนที่กำหนดค้างไว้

การสร้างกลุ่มรายชื่อ

ด้วยการสร้างกลุ่มรายชื่อ คุณสามารถกำหนดชื่อกลุ่ม เสียงเรียกเข้าและรูปถ่ายแสดงการโทรให้กับแต่ละกลุ่ม หรือส่งข้อความและอีเมล์ไปยังทุกกลุ่มได้ เริ่มต้นด้วยการสร้างกลุ่มรายชื่อ ดังนี้

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **สมุดโทรศัพท์**
2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง **กลุ่ม**
3. กด <**ทางเลือก**> → **สร้างกลุ่มใหม่**
4. เลือกตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น)
5. ใส่ชื่อกลุ่มแล้วกด <**บันทึก**>
6. เมื่อต้องการกำหนดรูปภาพแสดงการโทร ให้กด <**ทางเลือก**> → **การตั้งค่ากลุ่ม** → **ID กลุ่ม** → หมวดหมู่รูปภาพ → รูปภาพ → <**เลือก**>
7. เมื่อต้องการกำหนดเสียงเรียกเข้าของกลุ่ม ให้เลือก **เสียงเรียกเข้า** → หมวดหมู่เสียงเรียกเข้า → เสียงเรียกเข้า → <**เลือก**>
8. กด <**ทางเลือก**> → **บันทึก**

การใช้งานฟังก์ชั่นข้อความขั้นสูง

รู้จักการสร้างข้อความที่ตั้งไว้และใช้ข้อความที่ตั้งไว้เพื่อสร้างข้อความใหม่ สร้างแฟ้มข้อความใหม่ และการใช้โปรแกรมสนทนา

การสร้างข้อความที่ตั้งไว้

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **ข้อความที่ตั้งไว้** → **ข้อความที่ตั้งไว้**
2. กด <**สร้าง**> เพื่อเปิดหน้าต่างข้อความที่ตั้งไว้ใหม่
3. ใส่ข้อความ
4. กดปุ่มยืนยันเพื่อบันทึกข้อความที่ตั้งไว้

การสร้างข้อความ MMS ที่ตั้งไว้

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **ข้อความที่ตั้งไว้** → **ข้อความ MMS ที่ตั้งไว้**
2. กด <**สร้าง**> เพื่อเปิดหน้าต่างข้อความที่ตั้งไว้ใหม่
3. สร้างข้อความ MMS พร้อมกับตั้งชื่อเรื่องและใส่ไฟล์แนบที่ต้องการเพื่อใช้เป็นข้อความที่ตั้งไว้ของคุณ ► หน้า 29
4. กด <**ทางเลือก**> → **บันทึกเป็นข้อความที่ตั้งไว้** เพื่อบันทึกข้อความที่ตั้งไว้

การใส่ข้อความที่ตั้งไว้ในข้อความใหม่

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **เขียนข้อความใหม่** → ชนิดข้อความ
2. นฟิลด์ข้อความ ให้กด <**ทางเลือก**> → **เพิ่มตัวอักษร** → **ข้อความที่ตั้งไว้** → ข้อความที่ตั้งไว้

การสร้างข้อความจากข้อความ MMS ที่ตั้งไว้

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **ข้อความที่ตั้งไว้** → **ข้อความ MMS ที่ตั้งไว้**
2. เลื่อนไปยังข้อความที่ตั้งไว้ที่คุณต้องการใช้และกด <**ทางเลือก**> → **ส่ง**

   ข้อความที่ตั้งไว้ของคุณจะเปิดขึ้นมาเป็นข้อความ MMS ใหม่

การสร้างแฟ้มเพื่อจัดการข้อความ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **แฟ้มส่วนตัว**
2. กด <**สร้าง**>
3. ใส่ชื่อแฟ้มใหม่ และกด <**ตกลง**>

ย้ายข้อความจากแฟ้มข้อความไปยังแฟ้มของคุณเพื่อจัดการข้อความตามความต้องการของคุณ

การใช้โปรแกรมสนทนา

รู้จักวิธีการแชทกับสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงจากโปรแกรมสนทนาต่างๆ เช่น Windows Live Messenger และ AOL Instant Messenger

- คุณสมบัตินี้อาจไม่มีให้ใช้งาน ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- ในการเปลี่ยนภาษาสำหรับ messenger, เข้าไปที่ messenger และเลือก <**Menu**> → **Settings** → **General** → **Language**.

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **แอพพลิเคชั่น** → **Instant Messenger**
2. กด <**เมนู**> → **ลงชื่อเข้าระบบ**
3. ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และกด <**ลงชื่อเข้าระบบ**>
4. แชทกับสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงได้ทันที

การใช้งานฟังก์ชั่นขั้นสูงของกล้องถ่ายรูป

รู้จักวิธีการจับภาพในโหมดต่าง ๆ และกำหนดค่ากล้องถ่ายรูปด้วยตัวเอง

การจับภาพถ่ายในโหมดยิ้ม

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูปค้างไว้เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. กด <☰> → **โหมดถ่ายรูป** → **สไมล์ชอท** → <⇦>
4. ทำการปรับแต่งที่จำเป็น
5. กดปุ่มกล้องถ่ายรูป
6. ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายรูป
   โทรศัพท์ของคุณจะจดจำบุคคลในภาพแล้วตรวจจับรอยยิ้ม เมื่อบุคคลดังกล่าวยิ้ม โทรศัพท์จะถ่ายรูปโดยอัตโนมัติ

การจับภาพแบบต่อเนื่อง

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูปค้างไว้เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. กด <☰> → **โหมดถ่ายรูป** → **ชอทต่อเนื่อง** → <⮌>
4. ทำการปรับแต่งที่จำเป็น
5. กดปุ่มกล้องถ่ายรูปค้างไว้เพื่อถ่ายรูปภาพที่ต่อเนื่อง

การจับภาพแบบพานอรามา่

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูปค้างไว้เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. กด <☰> → **โหมดถ่ายรูป** → **พานอรามา่**
4. เลือกจำนวนรูปถ่าย
5. ทำการปรับแต่งที่จำเป็น
6. กดปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อถ่ายรูปแรก
7. ค่อย ๆ เลื่อนโทรศัพท์ไปทางขวา โทรศัพท์จะจับภาพถัดไปโดยอัตโนมัติ
8. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 7 เพื่อถ่ายรูปแบบพานอรามา่ให้สมบูรณ์

การจับภาพแบบแยกส่วน

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูปค้างไว้เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. กด <☰> → **โหมดถ่ายรูป** → **โมเสก**
4. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาของเลย์เอาต์ของภาพแล้วกดปุ่มยืนยัน
5. ทำการปรับแต่งที่จำเป็น
6. กดปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อถ่ายรูปสำหรับแต่ละส่วน

การจับภาพถ่ายพร้อมกรอบตกแต่ง

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูปค้างไว้เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน

3. กด <☰> → **โหมดถ่ายรูป** → **เฟรม**
4. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาของเฟรมแล้วกดปุ่มยืนยัน
5. ทำการปรับแต่งที่จำเป็น
6. กดปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อถ่ายรูปโดยมีเฟรม

การใช้ตัวเลือกของกล้องถ่ายรูป

ก่อนที่จะจับภาพถ่าย ให้กด <☰> เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชั่น
โหมดถ่ายรูป	เปลี่ยนโหมดการถ่ายรูป
ซีน	เลือกซีนที่ตั้งไว้
ความละเอียด	เปลี่ยนตัวเลือกของความละเอียด
สมดุลสีขาว	ปรับสมดุลของสี
เอฟเฟ็คส์	ปรับใช้เอฟเฟ็กต์พิเศษ
ISO	ปรับความไวของเซ็นเซอร์กล้องถ่ายรูป
เครื่องวัดแสง	เลือกชนิดของการวัดแสง
การตั้งค่า	เปลี่ยนการตั้งค่ากล้องถ่ายรูป

ก่อนที่จะจับภาพวิดีโอ ให้เลือก <☰> เพื่อเข้าถึงทางเลือกต่อไปนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชั่น
โหมดการบันทึก	เปลี่ยนโหมดการบันทึก
ความละเอียด	เปลี่ยนตัวเลือกของความละเอียด
สมดุลสีขาว	ปรับสมดุลของสี
เอฟเฟ็คส์	ปรับใช้เอฟเฟ็กต์พิเศษ
การตั้งค่า	เปลี่ยนการตั้งค่ากล้องถ่ายรูป

การกำหนดค่ากล้องถ่ายรูปด้วยตัวเอง

ก่อนที่จะจับภาพถ่าย ให้กด [ ] → **การตั้งค่า** เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

ทางเลือก	ฟังก์ชั่น
ระบบป้องการสั่นไหว	ลดปัญหาภาพเบลอที่เกิดจากการสั่นหรือการเคลื่อนไหว
ช่วงความกว้างแบบไดนามิก	ปรับความไวแสงของกล้องถ่ายรูปในระดับต่าง ๆ ตามสภาพแสงที่มี
คุณภาพรูปถ่าย	ปรับคุณภาพของภาพถ่าย
ความเข้ม/ระดับสี/ความคมชัด	ปรับความเข้ม สี และความคมชัด
โหมดตัวอย่างภาพ	เปลี่ยนหน้าจอตัวอย่าง
แสดง	ตั้งค่ากล้องถ่ายรูปให้เปลี่ยนเป็นหน้าจอแสดงหลังจากจับภาพถ่าย
เสียงชัตเตอร์	เลือกเสียงเพื่อประกอบการกดชัตเตอร์
ที่เก็บ	เลือกตำแหน่งความจำสำหรับจัดเก็บภาพถ่าย
ข้อมูลทางลัด	ดูข้อมูลทางลัด

ก่อนที่จะจับภาพวิดีโอ ให้กด [ ] → **การตั้งค่า** เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

ทางเลือก	ฟังก์ชั่น
คุณภาพ	ปรับคุณภาพของวิดีโอคลิปของคุณ
ความเข้ม/ระดับสี/ความคมชัด	ปรับความเข้ม สี และความคมชัด

ทางเลือก	ฟังก์ชั่น
โหมดตัวอย่างภาพ	เปลี่ยนหน้าจอตัวอย่าง
การบันทึกเสียง	เปิดหรือปิดเสียง
ที่เก็บ	เลือกตำแหน่งความจำสำหรับจัดเก็บวีดีโอคลิป
ข้อมูลทางลัด	ดูข้อมูลทางลัด

การใช้งานฟังก์ชั่นเพลงขั้นสูง

รู้จักการเตรียมไฟล์เพลง สร้างรายการเพลง และจัดเก็บสถานีวิทยุ

การคัดลอกไฟล์เพลงผ่านซัมซุง PC สตูดิโอ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การเชื่อมต่อ PC** → **ซัมซุง PC สตูดิโอ** หรือ **Mass storage** → **<บันทึก>**
2. กดปุ่ม (↩) เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
3. หากต้องการใช้งานสายเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องพีซี ให้เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนโทรศัพท์ของคุณเข้ากับเครื่อง PC
4. เรียกการทำงานซัมซุง PC สตูดิโอ แล้วคัดลอกไฟล์จาก PC ไปยังโทรศัพท์

   ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ซัมซุง PC สตูดิโอ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

การคัดลอกไฟล์เพลงลงในการ์ดความจำ

1. ใส่การ์ดความจำ
2. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การเชื่อมต่อ PC** → **Mass storage** → <**บันทึก**>
3. กดปุ่ม (↩) เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
4. หากต้องการใช้งานสายเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องพีซี ให้เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชั่นบนโทรศัพท์ของคุณเข้ากับเครื่อง PC

   ในขณะเชื่อมต่อ หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นบนเครื่อง PC
5. เปิดโฟลเดอร์เพื่อดูไฟล์
6. คัดลอกไฟล์จากเครื่อง PC ลงการ์ดความจำ

การซิงโครไนซ์โทรศัพท์ของคุณกับ Windows Media Player

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การเชื่อมต่อ PC** → **เครื่องเล่นมีเดีย** → <**บันทึก**>
2. กดปุ่ม (↩) เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
3. การใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องพีซี ให้ต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชั่นบนโทรศัพท์กับเครื่อง PC ที่มี Windows Media Player ติดตั้งไว้

   ในขณะเชื่อมต่อ หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นบนเครื่อง PC
4. เปิด Windows Media Player เพื่อซิงโครไนซ์ไฟล์เพลง
5. แก้ไขหรือใส่ชื่อของโทรศัพท์ในหน้าต่างป๊อปอัพ (ถ้าจำเป็น)
6. เลือกและลากไฟล์เพลงที่คุณต้องการไปยังรายการซิงค์
7. เริ่มการซิงโครไนซ์

การสร้างรายการเพลง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **เครื่องเล่นเพลง** → **เครื่องเล่นเพลง** → **รายการเพลง**
2. กด **สร้างรายการเพลงใหม่**
3. ใส่ชื่อรายการเพลงใหม่แล้วกด <**บันทึก**>
4. เลือกรายการเพลงใหม่
5. กด **เพิ่มแทร็กส์**
6. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการรวมไว้ แล้วกด <**ตกลง**>

การกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงของคุณเอง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **เครื่องเล่นเพลง** → **เครื่องเล่นเพลง**
2. กด <**ทางเลือก**> → **การตั้งค่าเครื่องเล่น**
3. ปรับแต่งการตั้งค่าเพื่อกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงของคุณเอง:

ทางเลือก	ฟังก์ชั่น
การเล่นพื้นหลัง	กำหนดว่าจะเล่นเพลงในแบบพื้นหลังหรือไม่ เมื่อคุณปิดเครื่องเล่นเพลง
เสียงเอฟเฟ็กต์	เลือกชนิดอีควอไลเซอร์พื้นฐาน
การแสดงภาพ	เลือกชนิดสกิน

4. กด <**บันทึก**>

การจัดเก็บสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ

1. เสียบเฮดเซ็ทที่ให้มาเข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชั่นของโทรศัพท์
2. ในโหมดเมนู ให้เลือก **แอพพลิเคชั่น** → **วิทยุ FM**
3. กดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดวิทยุ FM
4. กด <**ทางเลือก**> → **ค้นหา**

5. กด <**ใช่**> เพื่อยืนยัน (หากจำเป็น)
   วิทยุจะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ

ตั้งค่ารายการสถานีวิทยุที่คุณชอบ

1. เสียบเฮดเซ็ทที่ให้มาเข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชั่นของโทรศัพท์
2. ในโหมดเมนู ให้เลือก **แอพพลิเคชั่น** → **วิทยุ FM**
3. กดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดวิทยุ FM
4. เลือกสถานีวิทยุที่จะเพิ่มไปยังรายการที่ชอบ
5. กด <**ทางเลือก**> → **เพิ่มไปยังรายการที่ชอบ**

การค้นหาข้อมูลของเพลง

เรียนรู้วิธีการเข้าสู่บริการดาวน์โหลดเพลงออนไลน์ พร้อมทั้งรับข้อมูลเกี่ยวกับเพลงที่คุณฟัง ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **เครื่องเล่นเพลง** → **ค้นหาเพลง**
2. เลือก **ค้นหาเพลง** เพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์
3. เมื่อลงทะเบียนโทรศัพท์สำเร็จแล้ว ให้กด <**บันทึก**> เพื่อบันทึกส่วนของเพลงที่คุณต้องการค้นหา

ผู้ให้บริการบางรายอาจไม่รองรับบริการนี้ และอาจไม่มีข้อมูลเพลงอยู่ในฐานข้อมูลครบทุกเพลง

การใช้งานเครื่องมือและแอพพลิเคชั่น

รู้จักวิธีทำงานร่วมกับเครื่องมือสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณและแอพพลิเคชั่นเพิ่มเติม

การใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

รู้จักความสามารถของโทรศัพท์ของคุณในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้งานคุณสมบัติแฮนด์ฟรี

การเปิดคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **แอพพลิเคชั่น** → **บลูทูธ**
2. กด <**ทางเลือก**> → **การตั้งค่า**
3. เลื่อนลงไปยัง **การใช้งาน**
4. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง **เปิด**
5. เมื่อต้องการให้อุปกรณ์อื่นสามารถค้นหาโทรศัพท์ของคุณได้ ให้เลือก **การเข้าถึงเครื่องส่วนตัว** → ทางเลือกการแสดง → <**ตกลง**> หากคุณเลือก **กำหนดเอง** ให้กำหนดช่วงเวลาแสดงที่จะให้อุปกรณ์อื่นเห็นโทรศัพท์ของคุณ
6. กด <**ทางเลือก**> → **บันทึก**

การค้นหาและจับคู่กับอุปกรณ์อื่นๆ ที่เปิดใช้งานบลูทูธแล้ว

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **แอพพลิเคชั่น** → **บลูทูธ** → **ค้นหาอุปกรณ์ใหม่**
2. เลื่อนไปยังอุปกรณ์และกด <**เลือก**>
3. ใส่รหัส PIN สำหรับใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธหรือรหัส PIN บลูทูธของอุปกรณ์อื่น ถ้ามี แล้วกด <**ตกลง**>
   เมื่อเจ้าของอุปกรณ์อื่นป้อนรหัส PIN ที่ตรงกัน หรือยอมรับการเชื่อมต่อ จะทำให้การจับคู่เสร็จสมบูรณ์



คุณอาจไม่จำเป็นต้องใส่รหัส PIN ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของคุณ

การส่งข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. เลือกไฟล์หรือรายการจากแอพพลิเคชั่นใดแอพพลิเคชั่นหนึ่งในโทรศัพท์ของคุณที่คุณต้องการส่ง
2. กด <**ทางเลือก**> → **ส่งนามบัตรผ่าน**, **ส่งผ่าน**, หรือ **ส่ง URL ผ่าน** → **บลูทูธ** (ในขณะส่งข้อมูลรายชื่อ ให้ระบุข้อมูลที่ต้องการส่ง)

การรับข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. ใส่รหัส PIN สำหรับใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธและกด <**ตกลง**> (หากจำเป็น)
2. กด <**ใช่**> เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการรับข้อมูลจากอุปกรณ์นี้ (หากจำเป็น)

การใช้โหมดรีโมท SIM

ในโหมดรีโมท SIM คุณสามารถต่อสายหรือรับสายโดยใช้บลูทูธแฮนด์ฟรีคาร์คิตที่เชื่อมต่อผ่าน SIM หรือ USIM การ์ดบนโทรศัพท์ของคุณเท่านั้น

เมื่อต้องการใช้งานโหมดรีโมท SIM

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **แอพพลิเคชั่น** → **บลูทูธ**
2. กด <**ทางเลือก**> → **การตั้งค่า**

3. เลื่อนลงไปยัง **โหมดรีโมท SIM**
4. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง **เปิด** แล้วกด <**บันทึก**>

เมื่อต้องการใช้โหมดรีโมท SIM ให้เริ่มการเชื่อมต่อบลูทูธจากบลูทูธแฮนด์ฟรีคาร์คิต

ต้องมีการอนุญาตสำหรับบลูทูธแฮนด์ฟรีคาร์คิต เมื่อต้องการการอนุญาต ให้กด <**ทางเลือก**> → **อนุญาตอุปกรณ์**

การเปิดใช้งานโมบายล์แทร็กเกอร์

เมื่อมีบุคคลอื่นใส่ SIM หรือ USIM การ์ดใหม่เข้าไปในโทรศัพท์ของคุณ คุณสมบัติโมบายล์แทร็กเกอร์จะส่งหมายเลขโทรศัพท์ให้กับผู้รับสองคนโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้คุณค้นหาและได้รับโทรศัพท์ของคุณคืน

เมื่อต้องการใช้งานโมบายล์แทร็กเกอร์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **ระบบป้องกัน** → **โมบายล์แทร็กเกอร์**
2. ใส่รหัสผ่านของคุณแล้วกด <**ยืนยัน**>
3. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง **เปิด**
4. เลื่อนลงและกดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดรายการผู้รับ
5. กด <**ทางเลือก**> → **สมุดโทรศัพท์** เพื่อเปิดรายชื่อของคุณ
6. เลือกรายชื่อ → หมายเลข
7. กด <**ทางเลือก**> → **บันทึก** เพื่อบันทึกผู้รับ
8. เลื่อนลงและใส่ชื่อผู้ส่ง
9. กดปุ่มยืนยัน → <**ยอมรับ**>

การโทรหลอก

คุณสามารถใช้การโทรเข้าปลอมได้เมื่อคุณต้องการเลี่ยงออกจากการประชุมหรือการสนทนาที่อยากยุติ และคุณยังสามารถทำเหมือนกับว่าคุณกำลังสนทนาทางโทรศัพท์โดยการเล่นเสียงที่บันทึกไว้

การบันทึกเสียง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การตั้งค่าแอพพลิเคชั่น** → **โทร** → **การโทรหลอก** → **เสียงการโทรหลอก**
2. เลื่อนไปยัง **เสียงการโทรหลอก** และกด <**ทางเลือก**> → **แก้ไข**
3. กดปุ่มยืนยันเพื่อเริ่มการบันทึก
4. อัดเสียงพูดผ่านไมโครโฟน
5. เมื่อคุณอัดเสียงพูดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งลง
6. กด <**กำหนด**>

การโทรหลอก

คุณต้องกำหนดปุ่มทางลัดเพื่อโทรปลอมในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การตั้งค่าโทรศัพท์** → **ทางลัด** และกำหนดปุ่มทางลัดสำหรับ **การโทรหลอก** ► หน้า 28 เมื่อต้องการโทรหลอก

- ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มทางลัด → <**ใช่**>
- เมื่อปิดโทรศัพท์แล้วและล็อกปุ่มอยู่ ให้กดปุ่มทางลัดสี่ครั้ง

การเปลี่ยนเวลาเลื่อนก่อนการโทรหลอก

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การตั้งค่าแอพพลิเคชั่น** → **โทร** → **การโทรหลอก** → **การตั้งเวลาโทรหลอก**
2. เลือกทางเลือกและกด <**บันทึก**>

การบันทึกและเล่นเสียงบันทึก

รู้จักการทำงานกับเครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ของคุณ

การบันทึกเสียงบันทึก

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **แอพพลิเคชั่น** → **เครื่องบันทึกเสียง**
2. กดปุ่มยืนยันเพื่อเริ่มการบันทึก

3. อัดเสียงพูดลงสมุดบันทึกผ่านไมโครโฟน
4. เมื่อคุณอัดเสียงพูดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งลง

การเล่นสมุดบันทึกเสียง

1. จากหน้าจอเครื่องบันทึกเสียง ให้กด <**ทางเลือก**> → **เสียงที่บันทึกส่วนตัว**
2. เลือกไฟล์
3. ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

ปุ่ม	ฟังก์ชั่น
ยืนยัน	หยุดหรือเล่นต่อ
ระดับเสียง	การปรับระดับเสียง
เลื่อนตำแหน่ง	• ซ้าย: ค้นหาย้อนกลับในไฟล์ (กดค้างไว้) • ขวา: ค้นหาข้ามไปข้างหน้าในไฟล์ (กดค้างไว้) • ลง: หยุดการเล่น

การแก้ไขรูปภาพ

รู้จักการแก้ไขรูปภาพและใช้เอฟเฟ็กต์ที่สนุกสนาน

การใช้เอฟเฟ็กต์กับรูปภาพ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **แอพพลิเคชั่น** → **แก้ไขรูปภาพ**
2. กด <**ทางเลือก**> → **รูปภาพใหม่** → **เปิด** หรือ **ถ่ายรูป**
3. เลือกรูปภาพหรือถ่ายรูปใหม่
4. กด <**ทางเลือก**> → **เอฟเฟ็ค** → ทางเลือกของเอฟเฟ็กต์ → <**ปฏิบัติ**>
5. เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มยืนยัน
6. เลือกตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น)
7. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่สำหรับรูปภาพและกดปุ่มยืนยัน

การใช้เอฟเฟ็กต์ภาพเบลอกับพื้นที่ในรูปภาพ

1. เปิดรูปภาพที่จะแก้ไข ศึกษาขั้นตอนที่ 1-3 ของ "การใช้เอฟเฟ็กต์กับรูปภาพ"
2. กด <**ทางเลือก**> → **เอฟเฟ็คบางส่วน** → **เบลอบางส่วน**
3. เลื่อนรูปสี่เหลี่ยมไปไว้บนพื้นที่ที่คุณต้องการใช้เอฟเฟ็กต์เบลอ แล้วกด <**ทางเลือก**> → **เบลอ** → <**ปฏิบัติ**>
   เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดหรือรูปทรงของสี่เหลี่ยม กด <**ทางเลือก**> → **เปลี่ยนขนาด** หรือ **รูปร่าง**
4. บันทึกรูปภาพที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่ ศึกษาขั้นตอนที่ 5-7 ของ "การใช้เอฟเฟ็กต์กับรูปภาพ"

การปรับแต่งรูปภาพ

1. เปิดรูปภาพที่จะแก้ไข ศึกษาขั้นตอนที่ 1-3 ของ "การใช้เอฟเฟ็กต์กับรูปภาพ"
2. กด <**ทางเลือก**> → **ปรับแต่ง** → ทางเลือกของการปรับแต่ง (ความสว่าง ความเข้ม สี)
3. ปรับแต่งรูปภาพตามต้องการ แล้วกด <**ปฏิบัติ**>
4. บันทึกรูปภาพที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่ ศึกษาขั้นตอนที่ 5-7 ของ "การใช้เอฟเฟ็กต์กับรูปภาพ"

การเปลี่ยนรูปแบบรูปภาพ

1. เปิดรูปภาพที่จะแก้ไข ศึกษาขั้นตอนที่ 1-3 ของ "การใช้เอฟเฟ็กต์กับรูปภาพ"
2. กด <**ทางเลือก**> → **เปลี่ยนรูปแบบ** → **เปลี่ยนขนาด**, **หมุน** หรือ **กลับด้าน**
3. หมุนหรือกลับด้านรูปภาพตามที่ต้องการ และกด <**ปฏิบัติ**>
   เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดภาพ ให้เลือกขนาด แล้วกด <**ปฏิบัติ**>
4. บันทึกรูปภาพที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่ ศึกษาขั้นตอนที่ 5-7 ของ "การใช้เอฟเฟ็กต์กับรูปภาพ"

การตัดรูปภาพ

1. เปิดรูปภาพที่จะแก้ไข ศึกษาขั้นตอนที่ 1-3 ของ "การใช้เอฟเฟ็กต์กับรูปภาพ"
2. กด <**ทางเลือก**> → **ตัด**
3. เลื่อนรูปสี่เหลี่ยมไปไว้บนพื้นที่ที่ต้องการตัด แล้วกดปุ่มยืนยัน → <**ปฏิบัติ**>
   เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดหรือรูปทรงของสี่เหลี่ยม กด <**ทางเลือก**> → **เปลี่ยนขนาด** หรือ **รูปร่าง**
4. บันทึกรูปภาพที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่ ศึกษาขั้นตอนที่ 5-7 ของ "การใช้เอฟเฟ็กต์กับรูปภาพ"

การใส่คุณสมบัติให้กับภาพ

1. เปิดรูปภาพที่จะแก้ไข ศึกษาขั้นตอนที่ 1-3 ของ "การใช้เอฟเฟ็กต์กับรูปภาพ"
2. กด <**ทางเลือก**> → **ใส่** → คุณสมบัติให้กับภาพ (เฟรม คลิปาร์ท อิโมทิคอน ตัวอักษร)
3. เลือกคุณสมบัติให้กับภาพ และกด <**ปฏิบัติ**> หรือ <**ทางเลือก**> → **ทำ** หรือใส่ข้อความและกดปุ่มยืนยันและ <**ทางเลือก**> → **ทำ**
4. ย้ายหรือเปลี่ยนขนาดคุณสมบัติให้กับภาพ แล้วกดปุ่มยืนยัน
5. บันทึกรูปภาพที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่ ศึกษาขั้นตอนที่ 5-7 ของ "การใช้เอฟเฟ็กต์กับรูปภาพ"

การพิมพ์รูปภาพ

รู้จักการพิมพ์รูปภาพด้วยสายเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่อง PC หรือคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

เมื่อต้องการพิมพ์รูปภาพโดยใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่อง PC

1. เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชั่นบนโทรศัพท์ของคุณกับเครื่องพิมพ์ที่ทำงานร่วมกันได้
2. เปิดรูปภาพ ► หน้า 33
3. กด <**ทางเลือก**> → **พิมพ์ผ่าน** → **USB**

4. กำหนดทางเลือกการพิมพ์แล้วพิมพ์รูปภาพ

เมื่อต้องการพิมพ์รูปภาพโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. เปิดรูปภาพ ► หน้า 33
2. กด <**ทางเลือก**> → **พิมพ์ผ่าน** → **บลูทูธ**
3. เลือกเครื่องพิมพ์ที่เปิดใช้งานบลูทูธแล้ว และจับคู่กับเครื่องพิมพ์ ► หน้า 53
4. กำหนดทางเลือกการพิมพ์แล้วพิมพ์รูปภาพ

การแก้ไขวีดีโอ

รู้จักการแก้ไขไฟล์วิดีโอและใช้เอฟเฟ็กต์ภาพ

การทำวิดีโอใหม่

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **แอพพลิเคชั่น** → **แก้ไขวีดีโอ**
2. กด <**ทางเลือก**> → **นำเข้า** → **รูปภาพ** หรือ **วีดีโอ** → หมวดหมู่รูปภาพหรือวิดีโอ → รูปภาพหรือวิดีโอ → <**เลือก**>
3. ถ้าคุณเลือกที่จะเพิ่มรูปภาพ ให้เลือกระยะเวลาที่จะให้ภาพปรากฏ
4. เมื่อต้องการเพิ่มแทร็กเสียงใหม่ ให้เลื่อนลงไปยัง **แทร็กเสียงเพิ่มเติม** และกด <**ทางเลือก**> → **นำเสียงเข้า** → หมวดเสียง → เสียง → <**เลือก**>
5. เมื่อต้องการใส่เอฟเฟ็กต์การเปลี่ยนแปลงระหว่างรูปภาพหรือวิดีโอคลิป ให้กด <**ทางเลือก**> → **ใส่** → **การส่งผ่าน** → เอฟเฟ็กต์

   คุณสามารถใช้เอฟเฟ็กต์พิเศษกับรูปภาพหรือวิดีโอคลิปได้โดยการกด <**ทางเลือก**> → **เอฟเฟ็กต์** → เอฟเฟ็กต์
6. เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้กด <**ทางเลือก**> → **นำออก**
7. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่ และเลือก **นำออก**
8. เมื่อต้องการตรวจสอบไฟล์ ให้เลือก **ใช่** (ถ้าจำเป็น)

การตัดแต่งส่วนของวิดีโอ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **แอพพลิเคชั่น** → **แก้ไขวีดีโอ**

2. กด <**ทางเลือก**> → **นำเข้า** → **วีดีโอ** → หมวดหมู่วีดีโอ → วีดีโอ → <**เลือก**>
3. เลือก <**ทางเลือก**> → **ตัดแต่ง**
4. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาบนวีดีโอ และกด <**ระบุเริ่มต้น**> ที่จุดซึ่งคุณต้องการให้วีดีโอใหม่เริ่มต้น
5. กด <**ระบุสิ้นสุด**> ที่จุดซึ่งคุณต้องการให้วีดีโอใหม่สิ้นสุด
6. กด <**ตัดแต่ง**>
7. บันทึกรูปภาพที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่ ศึกษาขั้นตอนที่ 6-8 ใน "สร้างวีดีโอใหม่"

การแยกวีดีโอ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **แอพพลิเคชั่น** → **แก้ไขวีดีโอ**
2. กด <**ทางเลือก**> → **นำเข้า** → **วีดีโอ** → หมวดหมู่วีดีโอ → วีดีโอ → <**เลือก**>
3. กด <**ทางเลือก**> → **แบ่ง**
4. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาบนวีดีโอ และกด <**แบ่ง**> ที่จุดซึ่งคุณต้องการให้แบ่งไฟล์ออกเป็นสองคลิป
5. ใส่รูปภาพหรือวีดีโอตามต้องการระหว่างคลิป
6. บันทึกรูปภาพที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่ ศึกษาขั้นตอนที่ 6-8 ใน "สร้างวีดีโอใหม่"

การใส่ตัวอักษร

การใส่ตัวอักษรในวีดีโออาจไม่สามารถทำได้ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **แอพพลิเคชั่น** → **แก้ไขวีดีโอ**
2. กด <**ทางเลือก**> → **นำเข้า** → **วีดีโอ** → หมวดหมู่วีดีโอ → วีดีโอ → <**เลือก**>
3. กด <**ทางเลือก**> → **ใส่ตัวอักษร**
4. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาบนวีดีโอ และกด <**ระบุเริ่มต้น**> ที่จุดซึ่งคุณต้องการให้แสดงข้อความ

5. กด <**ระบุสิ้นสุด**> ที่จุดซึ่งคุณต้องการให้ข้อความไม่ปรากฏ
6. กด <**เลือก**>
7. ใส่ตัวอักษรและกด <**ตกลง**>
8. ใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อย้ายข้อความ กด <**ทางเลือก**> → **เปลี่ยนขนาด** หรือ **ย้าย** เพื่อเปลี่ยนขนาดข้อความ เมื่อต้องการเปลี่ยนสีตัวอักษร ให้เลือก **สีตัวอักษร**
9. บันทึกรูปภาพที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่ ศึกษาขั้นตอนที่ 6-8 ใน "สร้างวิดีโอใหม่"

การย้ายหรือคัดลอกส่วนของวีดีโอ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **แอพพลิเคชั่น** → **แก้ไขวีดีโอ**
2. กด <**ทางเลือก**> → **นำเข้า** → **รูปภาพ** หรือ **วีดีโอ** → หมวดหมู่รูปภาพหรือวีดีโอ → รูปภาพหรือวิดีโอ → <**เลือก**>
3. ถ้าคุณเลือกที่จะเพิ่มรูปภาพ ให้เลือกระยะเวลาที่จะให้ภาพปรากฏ
4. เมื่อต้องการเพิ่มแทร็กเสียงใหม่ ให้เลื่อนลงไปยัง **แทร็กเสียงเพิ่มเติม** และกด <**ทางเลือก**> → **นำเสียงเข้า** → หมวดเสียง → เสียง → <**เลือก**>
5. เลือกส่วนประกอบของวีดีโอหรือออดิโอที่คุณต้องการย้ายหรือคัดลอก

   สำหรับเสียง คุณสามารถคัดลอกหรือย้ายเฉพาะส่วนของเสียงที่นำเข้าได้
6. กด <**ทางเลือก**> → **ตัด** หรือ **คัดลอก**
7. เลือกจุดที่คุณต้องการใส่ส่วนประกอบเข้าไป
8. กด <**ทางเลือก**> → **วาง**
9. บันทึกรูปภาพที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่ ศึกษาขั้นตอนที่ 6-8 ใน "สร้างวีดีโอใหม่"

การอัพโหลดรูปถ่ายและวีดีโอไปยังเว็บ

รู้จักการเผยแพร่รูปและวิดีโอไว้ในเว็บไซต์แบ่งปันรูปถ่ายและบล็อค

การกำหนดรายการปลายทางที่คุณชอบ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **คอมมิวนิตี้**
2. กด <**ใช่**> เพื่อกำหนดรายการปลายทางที่คุณต้องการ (หากจำเป็น)
3. กด **ยอมรับ** เพื่อยืนยันว่าคุณตกลงตามการปฏิเสธการรับผิดชอบ

   ครั้งแรกที่คุณเข้าใช้ **คอมมิวนิตี้** คุณจะได้รับแจ้งให้ยืนยัน

4. เลือกปลายทางที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วกด <**บันทึก**>

   หากคุณกด <**ทางเลือก**> → **อัพเดทรายการ** จะเป็นการเพิ่มเว็บไซต์ปลายทางใหม่ไว้ในรายการโดยอัตโนมัติ

   เมื่อต้องการแก้ไขรายการปลายทางที่คุณชอบ จากหน้าจอ **คอมมิวนิตี้** ให้กด <**ทางเลือก**> → **การตั้งค่า** → **รายการที่เตรียมไว้** → <**แก้ไข**>

การอัพโหลดไฟล์

หากต้องการอัพโหลดรูปภาพและวีดีโอ คุณต้องมีบัญชีผู้ใช้ของเว็บไซต์และบล็อกที่แบ่งปันรูปถ่าย

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **คอมมิวนิตี้**
2. เลือกเป้าหมายที่คุณต้องการอัพโหลดไฟล์ไป
3. กด <**ทางเลือก**> → **อัพโหลดไปยัง**
4. กด <**ทางเลือก**> → **เพิ่มรายการ** → มีเดียไฟล์
5. ใส่รายละเอียด และ <**ทางเลือก**> → **อัพโหลด**
6. ใส่รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านของปลายทาง (หากจำเป็น)

   นอกจากนี้ คุณยังสามารถอัพโหลดมีเดียไฟล์จาก **ไฟล์ส่วนตัว** โดยการเลือก <**ทางเลือก**> → **อัพโหลดไปยังเว็บ**

การกำหนดการตั้งค่าคอมมิวนิตี้

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **คอมมิวนิตี้**
2. กด <**ทางเลือก**> → **การตั้งค่า**

3. ปรับแต่งการตั้งค่าต่อไปนี้:

ทางเลือก	ฟังก์ชั่น
รายละเอียดอัพโหลด	ดูรายละเอียดการอัพโหลดครั้งล่าสุดของคุณ
รายการที่เตรียมไว้	การแก้ไขเป้าหมายที่คุณชอบ
เปลี่ยนขนาดรูปภาพ	เปลี่ยนขนาดรูปภาพที่จะอัพโหลด
การจองการอัพโหลด	ตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณให้อัพโหลดไฟล์ไปยังปลายทางในเวลาที่กำหนด
การจัดการแอคเคาท์	ตรวจสอบสถานะการล็อกอิน
รายการคอมมิวนิตี้	การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเชื่อมต่อ
การไม่ยอมรับรับผิดชอบ	ดูข้อมูลข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

การเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวาแอพพลิเคชั่น

รู้จักการเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวาแอพพลิเคชั่นของเทคโนโลยีจาวาที่ได้รับรางวัล

การดาวน์โหลดเกมส์จาวาและแอพพลิเคชั่นจาวาอาจไม่ได้รับการสนับสนุน ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์

การดาวน์โหลดเกมส์และแอพพลิเคชั่น

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **แอพพลิเคชั่น** → **เกมส์และอื่นๆ** → **เกมส์เพิ่มเติม**

   โทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่ผู้ให้บริการของคุณกำหนดไว้ล่วงหน้า
2. ค้นหาเกมส์หรือแอพพลิเคชั่น แล้วดาวน์โหลดไว้ในโทรศัพท์

การเล่นเกมส์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **แอพพลิเคชั่น** → **เกมส์และอื่นๆ**
2. เลือกเกมส์จากรายการแล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

เกมส์ที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรือภูมิภาคของคุณ การควบคุมและทางเลือกของเกมส์อาจแตกต่างกันไป

การเริ่มแอพพลิเคชั่น

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **แอพพลิเคชั่น** → **เกมส์และอื่นๆ** → แอพพลิเคชั่น
2. กด <**ทางเลือก**> เพื่อเข้าสู่รายการของทางเลือกและการตั้งค่าต่างๆ สำหรับแอพพลิเคชั่นของคุณ

การซิงโครไนซ์ข้อมูล

รู้จักการการซิงโครไนซ์รายชื่อ เหตุการณ์ในปฏิทิน สิ่งที่ต้องทำ และสมุดบันทึกกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่คุณระบุ

การสร้างรูปแบบการซิงโครไนซ์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **แอพพลิเคชั่น** → **ซิงโครไนซ์**
2. กด <**เพิ่ม**> และกำหนดพารามิเตอร์รูปแบบ
3. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด <**บันทึก**>

การเริ่มการซิงโครไนซ์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **แอพพลิเคชั่น** → **ซิงโครไนซ์**
2. เลือกรูปแบบการซิงโครไนซ์
3. กด <**ดำเนินการ**> เพื่อเริ่มการซิงโครไนซ์กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่คุณระบุ

การใช้ RSS รีดเดอร์

รู้จักกับการใช้RSS รีดเดอร์เพื่อรับข่าวสารและข้อมูลล่าสุดจากเว็บโปรดของคุณ

การเพิ่มที่อยู่ของบริการข้อมูล RSS

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **แอพพลิเคชั่น** → **RSS รีดเดอร์**
2. กด <**ทางเลือก**> → **เพิ่ม**
3. ใส่ที่อยู่ของบริการข้อมูล RSS แล้วกด <**ตกลง**>
4. เมื่อต้องการเพิ่มบริการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-3 ข้างต้น

การอ่านบริการข้อมูล RSS

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **แอพพลิเคชั่น** → **RSS รีดเดอร์**
2. กด <**ทางเลือก**> → **อัพเดท** → **เลือก**, **เลือกจำนวน** หรือ **ทั้งหมด** เพื่อรับคอนเทนท์ล่าสุด
3. เลือกบริการข้อมูล → โพสต์ที่อัพเดท

คุณสมบัติอัพเดทอัตโนมัติจะกำหนดให้โทรศัพท์อัพเดทบริการข้อมูล RSS โดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่ระบุไว้ คุณสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติการอัพเดทอัตโนมัติโดยการเลือก **RSS รีดเดอร์** → <**ทางเลือก**> → **การตั้งค่า** → **การตั้งค่าทั่วไป** → **อัพเดทอัตโนมัติ**

การค้นหาข้อมูลในโทรศัพท์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **แอพพลิเคชั่น** → **การค้นหาแบบอัจฉริยะ**
2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกหมวดหมู่
3. ใส่ส่วนของชื่อไฟล์หรือแฟ้มในฟิลด์ค้นหาและกด <**ทางเลือก**> → **แสดงผลลัพธ์ที่บันทึก**

การตั้งค่าและแสดงเวลาโลก

รู้จักการดูเวลาในภูมิภาคอื่นและตั้งเวลาโลกให้ปรากฏบนหน้าจอ

การตั้งค่าเวลาโลก

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ออร์กาไนเซอร์** → **เวลาโลก**
2. กด <**ทางเลือก**> → **เพิ่ม**
3. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกไทม์โซน
4. เมื่อต้องการตั้งค่าการชดเชยเวลากลางวัน ให้เลื่อนลงแล้วกดปุ่มยืนยัน
5. กด <**บันทึก**> เพื่อบันทึกเวลาโลก
   เวลาโลกจะถูกตั้งเป็นนาฬิกาที่สอง
6. เมื่อต้องการเพิ่มเวลาโลกอื่นๆ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-5 ข้างต้น

การเพิ่มเวลาโลกบนหน้าจอของคุณ

ในโหมดการแสดงนาฬิกาสองแบบ คุณสามารถแสดงนาฬิกาที่มีไทม์โซนแตกต่างกันสองแบบบนหน้าจอของคุณได้

หลังจากที่คุณบันทึกเวลาโลกแล้ว

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ออร์กาไนเซอร์** → **เวลาโลก**
2. เลื่อนไปที่เวลาโลกที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วกด <**ทางเลือก**> → **ตั้งเป็นนาฬิกาที่สอง**
3. กด <**กลับ**> สองครั้ง
4. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **หน้าจอและแสง** → **โฮมสกีน**
5. เลื่อนลงไปยัง **แสดงนาฬิกา** และเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปที่ **คู่**
6. เลื่อนลง แล้วเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกรูปแบบนาฬิกาแบบคู่
7. กดปุ่มยืนยัน

การตั้งค่าและใช้การเตือน

รู้จักการตั้งค่าและควบคุมการเตือนสำหรับเหตุการณ์สำคัญ

การตั้งค่าการเตือนใหม่

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การเตือน**
2. เลือกตำแหน่งการเตือนที่ว่าง
3. กำหนดรายละเอียดของการเตือน
4. กด <**ทางเลือก**> → **บันทึก**



คุณสมบัติเปิดอัตโนมัติจะกำหนดให้โทรศัพท์เปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ และส่งเสียงเตือนตามเวลาที่ระบุหากโทรศัพท์ปิดอยู่

การหยุดการเตือน

เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น

- กด <**ตกลง**> เพื่อหยุดการเตือนโดยไม่ให้มีการข้าม
- กด <**ตกลง**> หรือปุ่มยืนยันเพื่อหยุดการเตือนแบบใช้การข้าม หรือกด <**ข้าม**> เพื่อปิดเสียงเตือนสำหรับช่วงที่ข้าม

การยกเลิกการเตือน

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การเตือน**
2. เลือกการเตือนที่คุณต้องการยกเลิก
3. เลื่อนลง (หากจำเป็น)
4. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง **ปิด**
5. กดปุ่มยืนยัน

การใช้เครื่องคิดเลข

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ออร์กาไนเซอร์** → **เครื่องคิดเลข**
2. ใช้ปุ่มที่สัมพันธ์กับหน้าจอเครื่องคิดเลข เพื่อดำเนินการคำนวณขั้นพื้นฐาน

การเปลี่ยนสกุลเงินหรือหน่วยวัด

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ออร์กาไนเซอร์** → **การเปลี่ยนหน่วย** → ชนิดการเปลี่ยนหน่วย
2. ใส่สกุลเงินหรือหน่วยวัดและหน่วยลงในฟิลด์ที่เหมาะสม

สำหรับสกุลเงิน ให้กด <**ทางเลือก**> → **แสดงเรต** เพื่อแก้ไขอัตราแลกเปลี่ยน

การกำหนดการตั้งเวลานับถอยหลัง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **แอพพลิเคชั่น** → **การตั้งเวลา**
2. กด <**กำหนด**>
3. ใส่ชั่วโมงหรือนาทีเพื่อนับถอยหลังและกด <**ตกลง**>
4. กดปุ่มยืนยันเพื่อเริ่มหรือพักการนับถอยหลัง
5. เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ ให้กด <**ตกลง**> เพื่อหยุดเสียงเตือน

การใช้การจับเวลา

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **แอพพลิเคชั่น** → **การจับเวลา**
2. กดปุ่มยืนยันเพื่อเริ่มต้นและบันทึกเวลาที่ใช้
3. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด <**หยุด**>
4. กด <**ตั้งค่าใหม่**> เพื่อลบเวลาที่ได้บันทึกไว้

การสร้างสิ่งที่ต้องทำใหม่

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ออร์กาไนเซอร์** → **สิ่งที่ต้องทำ**
2. กด <**ทางเลือก**> →**สร้างใหม่**
3. ใส่รายละเอียดของสิ่งที่ต้องทำ
4. กด <**ทางเลือก**> → **บันทึก**

การสร้างสมุดบันทึกใหม่

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ออร์กาไนเซอร์** → **สมุดบันทึก**
2. กด <**ทางเลือก**> →**สร้างใหม่**
3. ใส่ข้อความบันทึกของคุณแล้วกดปุ่มยืนยัน

การจัดการปฏิทินของคุณ

รู้จักการเปลี่ยนการแสดงปฏิทินและสร้างเหตุการณ์

การเปลี่ยนการแสดงปฏิทิน

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ออร์กาไนเซอร์** → **ปฏิทิน**
2. กด <**ทางเลือก**> → **แสดงโดย** → **วัน** หรือ **สัปดาห์**

การสร้างเหตุการณ์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ออร์กาไนเซอร์** → **ปฏิทิน**
2. กด <**ทางเลือก**> → **สร้างใหม่** → ชนิดของเหตุการณ์
3. ใส่รายละเอียดของเหตุการณ์ตามที่ต้องการ
4. กด <**ทางเลือก**> → **บันทึก**

การดูเหตุการณ์

หากต้องการดูเหตุการณ์ในวันใดโดยเฉพาะ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ออร์กาไนเซอร์** → **ปฏิทิน**
2. เลือกวันในปฏิทิน
3. เลือกเหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียด

หากต้องการดูเหตุการณ์ตามชนิดของเหตุการณ์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ออร์กาไนเซอร์** → **ปฏิทิน**
2. กด <**ทางเลือก**> → **รายการเหตุการณ์** → ชนิดของเหตุการณ์
3. เลือกเหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียด

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

หากคุณมีปัญหาในการใช้งานโทรศัพท์มือถือ โปรดลองดำเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นต่อไปนี้ก่อนติดต่อไปยังผู้ให้บริการ

เมื่อเปิดเครื่องหรือขณะที่ใช้โทรศัพท์ คุณจะได้รับแจ้งให้ใส่รหัสใดรหัสหนึ่งต่อไปนี้:

รหัส	ลองแก้ไขปัญหานี้
รหัสผ่าน	หลังจากเปิดใช้งานการล็อกโทรศัพท์แล้ว คุณจะต้องใส่รหัสผ่านที่กำหนดไว้ด้วย
PIN	ในการใช้โทรศัพท์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่าจะต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณจะต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มากับ SIM หรือ USIM การ์ด คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัติการทำงานนี้ได้โดยใช้เมนู **ล็อก PIN**
PUK	SIM หรือ USIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งาน ซึ่งตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการที่คุณใส่รหัส PIN ผิดติดต่อกันหลายครั้ง คุณจะต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
PIN2	เมื่อคุณเข้าสู่เมนูที่ต้องใช้รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่มีให้จาก SIM หรือ USIM การ์ด หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้ บริการของคุณ

โทรศัพท์เตือนคุณในการใส่ SIM การ์ด

ทำให้แน่ว่า SIM หรือ USIM การ์ดได้ติดตั้งอย่างถูกต้องแล้ว

โทรศัพท์ของคุณแสดงข้อความ "ไม่มีบริการ" หรือ "เครือข่ายใช้ไม่ได้"

- เมื่อคุณเข้าไปในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองใหม่อีกครั้ง
- คุณไม่สามารถเข้าใช้ทางเลือกบางตัวได้หากยังไม่ได้สมัครรับบริการนั้นๆ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

คุณใส่หมายเลขโทรศัพท์แล้ว แต่โทรศัพท์ไม่ต่อสายให้

- ตรวจสอบอีกครั้งว่าคุณได้กดปุ่มโทรออกแล้ว ( )
- ตรวจสอบด้วยว่าคุณเข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้องหรือไม่
- อีกสิ่งที่ต้องตรวจสอบคือคุณได้ตั้งค่าระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นั้นไว้หรือไม่

ผู้อื่นไม่สามารถต่อสายถึงคุณได้

- ตรวจสอบว่าคุณเปิดเครื่องแล้วหรือยัง
- ตรวจสอบด้วยว่าคุณเข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้องหรือไม่
- อีกสิ่งที่ต้องตรวจสอบคือคุณได้ตั้งค่าระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นั้นไว้หรือไม่

ปลายสายไม่ได้ยินเสียงพูดของคุณ

- ตรวจสอบว่านิ้วของคุณไปบังบริเวณที่เป็นไมโครโฟนในตัวของโทรศัพท์หรือไม่
- ตรวจสอบว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณพอหรือไม่
- หากคุณใช้เฮดเซ็ท ตรวจสอบด้วยว่าอุปกรณ์นั้นต่อเข้ากับโทรศัพท์เรียบร้อยดีหรือไม่

โทรศัพท์ส่งเสียงบี๊บและไอคอนแบตเตอรี่กะพริบ

กำลังไฟแบตเตอรี่อ่อน ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่เพื่อให้สามารถใช้โทรศัพท์ต่อไปได้

คุณภาพเสียงในขณะใช้สายไม่ดี

- ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้บังสายอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในโทรศัพท์
- เมื่อคุณเข้าไปในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองใหม่อีกครั้ง

คุณเลือกรายชื่อที่ต้องการต่อสายแล้ว แต่โทรศัพท์ไม่ต่อสายให้

- ตรวจสอบว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บอยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อเป็นหมายเลขที่ถูกต้อง
- ใส่หมายเลขดังกล่าวอีกครั้ง และบันทึกหมายเลขดังกล่าวตามความเหมาะสม

แบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟได้ไม่ดีหรือบางครั้งโทรศัพท์ดับไปเอง

- ขั้วแบตเตอรี่อาจสกปรก เช็ดโลหะสีทองด้วยผ้าที่นุ่มและสะอาด แล้วลองชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง
- หากแบตเตอรี่ยังคงชาร์จกำลังไฟได้ไม่เต็มที่ ให้ทิ้งแบตเตอรี่เก่าด้วยวิธีที่เหมาะสม และนำแบตเตอรี่ใหม่มาเปลี่ยนแทน

ไม่ควรจับโทรศัพท์ของคุณขณะกำลังร้อนอยู่

เมื่อคุณใช้แอพพลิเคชั่นที่ต้องใช้กำลังไฟมากขึ้น อาจทำให้เครื่องร้อนได้

ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของโทรศัพท์แต่อย่างใด

