

เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏในโทรศัพท์ของคุณ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-22628A
Thai. 03/2009. Rev. 1.0



S3500

คู่มือการใช้งาน



วิธีใช้คู่มือเล่มนี้

คู่มือการใช้งานเล่มนี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อแนะนำให้คุณทราบถึงฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ และลักษณะเด่นของโทรศัพท์มือถือของคุณ เพื่อให้สามารถเริ่มใช้งานโทรศัพท์ได้ทันที โปรดดู "รู้จักกับโทรศัพท์มือถือของคุณ" "การประกอบชิ้นส่วนและเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งาน" และ "การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน"

แนะนำไอคอน

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน โปรดทำความเข้าใจกับไอคอนที่จะปรากฏต่อไปในคู่มือดังต่อไปนี้



WARNING

คำเตือน—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้ตัวคุณเองหรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ



CAUTION

ข้อควรระวัง—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้โทรศัพท์ของคุณหรืออุปกรณ์อื่นได้รับความเสียหาย



หมายเหตุ—หมายเหตุ คำแนะนำการใช้งาน หรือข้อมูลเพิ่มเติมๆ



อ้างอิง—หน้าที่มีข้อมูลเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ► หน้า 12 (หมายถึง "ดูหน้าที่ 12")

→ **ตามด้วย**—ลำดับของตัวเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือกเพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น ในโหมดเมนู ให้เลือกข้อความ → เขียนข้อความ (หมายถึงให้กด ข้อความตามด้วย เขียนข้อความ)

() **เครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยม**—ปุ่มโทรศัพท์ตัวอย่างเช่น (๑) (หมายถึงปุ่มเปิด-ปิด/ออกจากเมนู)

< > **เครื่องหมายวงเล็บสามเหลี่ยม**—ซอฟต์แวร์ซึ่งควบคุมฟังก์ชันการใช้งานที่ต่างกันไปตามหน้าจอตัวอย่างเช่น <ตกลง> (หมายถึงซอฟต์แวร์ ตกลง)

ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

สิทธิในเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่ประกอบกันขึ้นเป็นอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์นั้นๆ

- Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก—Bluetooth QD ID: B014809
- Java™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sun Microsystems, Inc.

CE0168

สารบัญ

ข้อมูลความปลอดภัยและการใช้งาน	2
คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย.....	2
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย.....	5
ข้อมูลการใช้งานที่สำคัญ.....	8
รู้จักกับโทรศัพท์มือถือของคุณ	12
อุปกรณ์ในกล่อง	12
รูปลักษณะของโทรศัพท์	13
ปุ่มกด.....	14
หน้าจอ	15
สัญลักษณ์.....	16
การประกอบชิ้นส่วนและเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งาน	18
การใส่ SIM การ์ดและ แบตเตอรี่.....	18
การชาร์จแบตเตอรี่.....	20
การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้).....	21

การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน 22

การเปิดและปิดโทรศัพท์.....	22
การเข้าถึงเมนู.....	23
การกำหนดค่าโทรศัพท์ด้วยตัวเอง.....	23
การใช้งานฟังก์ชันการโทรพื้นฐาน.....	26
การส่งและการแสดงข้อความ.....	27
การเพิ่มและค้นหารายชื่อ.....	29
การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานของกล้องถ่ายรูป.....	30
การฟังเพลง.....	31
การเข้าสู่ระบบเว็บ.....	32

การใช้งานฟังก์ชันขั้นสูง 34

การใช้งานการโทรขั้นสูง.....	34
การใช้ฟังก์ชันสมุดโทรศัพท์ขั้นสูง.....	36
การใช้งานการเขียนข้อความขั้นสูง.....	37
การใช้งานฟังก์ชันเพลงขั้นสูง.....	39

การใช้งานเครื่องมือและแอปพลิเคชัน 42

การใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ.....	42
การเปิดใช้งานและส่งข้อความ SOS.....	43
การเปิดใช้งานโมบายล์แทร็กเกอร์.....	44
การโทรหลอก.....	45
การบันทึกและเล่นสมุดบันทึกเสียง.....	46
การเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวาแอปพลิเคชัน.....	47
การตั้งค่าและแสดงเวลาโลก.....	47
การตั้งค่าและใช้การเตือน.....	48
การใช้เครื่องคิดเลข.....	49
การเปลี่ยนสกุลเงินหรือหน่วยวัด.....	49
การกำหนดการตั้งเวลานับถอยหลัง.....	50
การใช้การจับเวลา.....	50
การสร้างสิ่งที่ต้องทำใหม่.....	50
การสร้างสมุดบันทึกข้อความ.....	50
การจัดการปฏิทินของคุณ.....	51

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น a

ข้อมูลความปลอดภัย และการใช้งาน

โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์
ที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย และเพื่อ
ให้การใช้งานโทรศัพท์มือถือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด



คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย

การเก็บโทรศัพท์ให้ห่างจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง

เก็บโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้อยู่ในที่ที่เด็กเล็ก
หรือสัตว์เลี้ยงเอื้อมไม่ถึง เนื่องจากโทรศัพท์มีส่วนประกอบที่
เป็นชิ้นเล็ก ๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดการสำลักติดคอได้หากกลืน
เข้าไป

การปกป้องหูจากเสียงที่ดังเกินไป



การฟังเสียงจากสเตอริโอในระดับที่ดังมากอาจ
ทำลายการได้ยินของคุณ ดังนั้น ควรตั้งระดับ
เสียงไว้ที่ต่ำสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทุกครั้ง
ที่สนทนาทางโทรศัพท์หรือฟังเพลง

การติดตั้งโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง

ตรวจสอบด้วยว่าโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่นำมาใช้ภายในรถของคุณได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา ไม่ควรวางโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมไว้ใกล้หรืออยู่ในบริเวณที่ถูกลมนิรภัยจะพองตัวออกมา เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงเมื่อถูกลมนิรภัยพองตัวออกมาอย่างรวดเร็ว

การจัดการและกำจัดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จด้วยความเอาใจใส่

- ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงและออกแบบมาสำหรับโทรศัพท์ของคุณโดยเฉพาะเท่านั้น การนำแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ใช้ด้วยกันไม่ได้มาใช้อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายร้ายแรงกับโทรศัพท์ของคุณ

- ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ด้วยการเผาโดยเด็ดขาด ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ในการกำจัดแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ที่ใช้แล้ว
- ไม่ควรวางแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ไว้บนหรือในอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ เช่น เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ที่มีการแผ่รังสี เป็นต้น เนื่องจากแบตเตอรี่อาจจะระเบิดได้หากความร้อนภายในสูงเกินไป
- ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปกระแทกกับวัตถุอื่นใด รวมทั้งไม่ควรเจาะแบตเตอรี่ ระวังอย่าให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความดันภายนอกที่สูง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการลัดวงจรภายในและความร้อนภายในแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นสูงเกินกว่าปกติ

การระมัดระวังการส่งสัญญาณรบกวนเครื่องกระตุ้น กล้ามเนื้อหัวใจ

ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจอย่างน้อย 15 ซม. (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้น ตามที่ผู้ผลิตและ Wireless Technology Research ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยที่ไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงานใดได้แนะนำ หากสังเกตได้ว่าโทรศัพท์ของคุณกำลังรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจและเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ ให้ปิดโทรศัพท์ทันทีและติดต่อผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจหรือเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อขอคำแนะนำ

การปิดโทรศัพท์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย

ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน (เช่น สถานีบริการน้ำมัน) หรือบริเวณที่ใกล้เชื้อเพลิงหรือสารเคมีต่างๆ ปิดโทรศัพท์ทุกครั้งเมื่อเห็นป้ายเตือนหรือคำแนะนำ

โทรศัพท์ของคุณอาจก่อให้เกิดระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้ทั้งในและรอบบริเวณที่จัดเก็บและถ่ายสารเคมีหรือเชื้อเพลิง หรือบริเวณที่มีการระเบิด ไม่ควรจัดเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่ายไว้ในบริเวณเดียวกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริม

การลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บที่เกิดจากการ เคลื่อนไหวซ้ำในท่าเดิม

ในขณะที่ส่งข้อความหรือเล่นเกมสลับโทรศัพท์ให้ถือโทรศัพท์อย่างหลวมๆ กดปุ่มเบาๆ พยายามใช้คุณลักษณะการทำงานพิเศษที่ลดจำนวนปุ่มที่ต้องกด (เช่น ข้อความที่ตั้งไว้ และการคาดเดาคำที่พิมพ์ เป็นต้น) และหยุดพักการใช้งานเป็นช่วงๆ



ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ข้อใช้อย่างปลอดภัยบนท้องถนน

หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในขณะที่ขับรถ และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ ใช้อุปกรณ์เสริมแฮนด์ฟรีทุกครั้งที่เป็นไปได้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น

การปฏิบัติตามคำแนะนำและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในบางพื้นที่

การใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงแล้วเท่านั้น

การใช้อุปกรณ์เสริมที่ใช้ด้วยกันไม่ได้อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหายหรือผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บ

การปิดโทรศัพท์ทุกครั้งที่อยู่ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์

โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่างๆ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ป้ายประกาศเตือน และคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์

การปิดโทรศัพท์หรือปิดการใช้งานฟังก์ชันแบบไร้สาย เมื่อโดยสารเครื่องบิน

โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์บนเครื่องบินได้ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสายการบินและปิดโทรศัพท์หรือเปลี่ยนไปใช้โหมดที่ปิดการใช้งานฟังก์ชันแบบไร้สายเมื่อได้รับการบอกกล่าวจากบุคลากรของสายการบิน

การป้องกันแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จไม่ให้เกิดความเสียหาย

- ไม่ควรวางแบตเตอรี่ในบริเวณที่เย็นจัดหรือร้อนจัดจนเกินไป (ต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส/32 องศาฟาเรนไฮต์ หรือสูงกว่า 45 องศาเซลเซียส/113 องศาฟาเรนไฮต์) อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้ความจุในการชาร์จกำลังไฟลดลงและแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลง

- ระวังอย่าให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะเนื่องจากอาจทำให้ขั้ว + และขั้ว - ของแบตเตอรี่เชื่อมต่อกัน ส่งผลให้แบตเตอรี่เสียหายทั้งชั่วคราวและถาวรได้
- ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับความเสียหาย

การใช้งานโทรศัพท์ด้วยความเอาใจใส่และถูกวิธี

- ไม่ควรปล่อยให้โทรศัพท์ของคุณอยู่ในสภาพเปียกชื้นเนื่องจากของเหลวอาจทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงได้ ไม่ควรถือโทรศัพท์ในขณะที่มือเปียก การที่โทรศัพท์ได้รับความเสียหายจากน้ำอาจทำให้สิทธิในการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตของคุณเป็นโมฆะ
- หลีกเลี่ยงการใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในบริเวณที่สกปรกและเต็มไปด้วยฝุ่นละอองเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนที่ถอดได้เกิดความเสียหาย

- โทรศัพท์ของคุณเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อน จึงควรระมัดระวังไม่ให้สิ่งใดมากระแทกและหยิบจับอย่างทะนุถนอม เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
- ไม่ควรทำสีโทรศัพท์ เนื่องจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตันตามร่องของชิ้นส่วนที่ถอดได้ และอาจทำให้โทรศัพท์ทำงานผิดปกติ
- หลีกเลี่ยงไม่ให้แสงแฟลชจากกล้องถ่ายรูปของโทรศัพท์ หรือแสงไฟจากโทรศัพท์เข้าตาของเด็กหรือสัตว์
- โทรศัพท์และการ์ดความจำอาจเสียหายได้หากสัมผัสกับสนามแม่เหล็ก ไม่ควรใช้ช่องใส่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมที่มีส่วนประกอบเป็นแม่เหล็ก รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้โทรศัพท์สัมผัสกับสนามแม่เหล็กเป็นเวลานานๆ

การหลีกเลี่ยงการส่งคลื่นเข้าไปรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

โทรศัพท์ของคุณจะปล่อยสัญญาณความถี่วิทยุ (Radio Frequency :RF) ที่อาจรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีวัสดุห่อหุ้มเพื่อป้องกันคลื่นสัญญาณดังกล่าว หรือมีวัสดุป้องกันแต่ไม่มีดัดจริต เช่น เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ เครื่องช่วยการได้ยิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ใช้ในบ้านหรือรถยนต์ ทั้งนี้ หากพบปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณรบกวน โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณใช้อยู่

CAUTION



ข้อมูลการใช้งานที่สำคัญ

การถือโทรศัพท์ในตำแหน่งปกติ

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสาอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในโทรศัพท์

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์จากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์จากผู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพอาจทำให้โทรศัพท์ของคุณเสียหายและอาจทำให้สิทธิในการรับประกันเป็นโมฆะได้

การดูแลให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุการใช้งานนานที่สุด

- ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่นานติดต่อกันเกินกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจากการชาร์จกำลังไฟมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง

- แบตเตอรี่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านมา ดังนั้น ควรนำมาชาร์จกำลังไฟใหม่อีกครั้งก่อนใช้งาน
- ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
- ใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น

การใช้ SIM การ์ดและการลดความจำด้วยความเอาใจใส่

- ไม่ควรถอดการ์ดในขณะที่โทรศัพท์กำลังโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่หายไปและ/หรือเกิดความเสียหายกับการ์ดหรือโทรศัพท์
- ไม่ปล่อยให้การ์ดถูกกระแทกอย่างแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิต และถูกคลื่นไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่น ๆ ครอบงำ
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การ์ดความจำมีอายุการใช้งานสั้นลง
- ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุที่เป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็นสีทองหรือขั้วทั้งสองข้าง หากพบว่าการ์ดสกปรก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม

การเตรียมพร้อมเพื่อใช้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันด่วนที่

ในบางพื้นที่หรือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถต่อสายไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยใช้โทรศัพท์ของคุณได้ เมื่อต้องเดินทางไปยังที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ยังไม่พัฒนา ควรเตรียมวิธีที่เป็นทางเลือกอื่นในการติดต่อผู้ให้บริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

การรับรองข้อมูล SAR (Specific Absorption Rate)

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งจำกัดระดับพลังงานคลื่นวิทยุที่แผ่ออกมาจากวิทยุและอุปกรณ์โทรคมนาคมต่างๆ มาตรฐานดังกล่าวจะป้องกันการจำหน่ายโทรศัพท์มือถือที่ส่งคลื่นวิทยุออกมาเกินกว่าระดับที่มนุษย์จะรับได้ (Specific Absorption Rate หรือ SAR) ซึ่งอยู่ที่ 2.0 วัตต์ต่อเนื้อเยื่อมนุษย์ 1 กิโลกรัม

ในการทดสอบโทรศัพท์รุ่นนี้ ได้มีการบันทึกค่า SAR สูงสุดไว้เท่ากับ 0.514 วัตต์ต่อกิโลกรัม ในการใช้งานตามปกติ ค่า SAR ที่เกิดขึ้นจริงมักจะต่ำกว่าค่าที่บันทึกไว้ในการทดสอบค่อนข้างมาก เนื่องจากโทรศัพท์ได้รับการออกแบบให้ปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุในระดับที่จำเป็นต่อการส่งสัญญาณไปยังสถานีที่เป็นฐานรับส่งสัญญาณที่อยู่ใกล้ที่สุดเท่านั้น จากการออกแบบที่กำหนดให้มีการปล่อยพลังงานในระดับที่ต่ำลงโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เป็นไปได้ โทรศัพท์เครื่องนี้จึงช่วยให้คุณเสี่ยงต่อการสัมผัสกับพลังงานคลื่นวิทยุโดยรวมน้อยลง

การกำจัดผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี

(ขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)



(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบจัดเก็บและกำจัด

ขยะที่แยกจากกัน)

สัญลักษณ์นี้ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม หรือในเอกสารประชาสัมพันธ์ แสดงให้ทราบว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นั้นๆ และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อุปกรณ์ชาร์จ เซตเค็ท สาย USB) รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทิ้งขยะที่ไม่มีการควบคุม โปรดแยกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกจากขยะประเภทอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวควรติดต่อร้านค้าที่ซื้อหรือหน่วยงานราชการในท้องถิ่นเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อผู้จำหน่ายและตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์นี้ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ รวมกับขยะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์ที่จะนำไปกำจัดภายหลัง

การกำจัดแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี



(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบส่งคืนแบตเตอรี่และกำจัดขยะที่แยกจากกัน)

สัญลักษณ์นี้บนแบตเตอรี่ คู่มือการใช้ หรือบรรจุภัณฑ์บอกให้รู้ว่าไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน

ป้ายสัญลักษณ์ทางเคมี Hg Cd หรือ Pb บอกให้รู้ว่าแบตเตอรี่ประกอบด้วยสารปรอท แคดเมียม หรือมีสูงเกินระดับอ้างอิงในข้อกำหนดของ EC 2006/66 หากไม่ทิ้งแบตเตอรี่อย่างถูกต้องเหมาะสม สารเคมีเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้

เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ โปรดแยกแบตเตอรี่ออกจากขยะชนิดอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ภายในท้องถิ่นของคุณโดยใช้ระบบส่งคืนแบตเตอรี่

รู้จักกับโทรศัพท์มือถือ ของคุณ

ในหัวข้อนี้ คุณจะรู้จักกับส่วนประกอบต่างๆ ของโทรศัพท์มือถือ
ปุ่มกด หน้าจอ และไอคอนต่างๆ

อุปกรณ์ในกล่อง

โปรดตรวจสอบว่าในกล่องมีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ

- เครื่องโทรศัพท์
- แบตเตอรี่
- อะแดปเตอร์แบบพกพา (เครื่องชาร์จ)
- คู่มือการใช้งาน




อุปกรณ์ที่ให้มาพร้อมกับโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เสริมที่มีจำหน่ายในภูมิภาคของคุณ หรือที่ผู้ให้บริการของคุณจัดจำหน่าย
คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมต่างๆ ได้จากตัวแทนจำหน่าย
ซัมซุงใกล้บ้าน

รูปลักษณะของโทรศัพท์

ด้านหน้าของตัวเครื่องจะประกอบด้วยปุ่มและลักษณะการทำงานต่างๆ ดังต่อไปนี้



ด้านหลังของตัวเครื่องจะประกอบด้วยปุ่มและลักษณะการทำงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

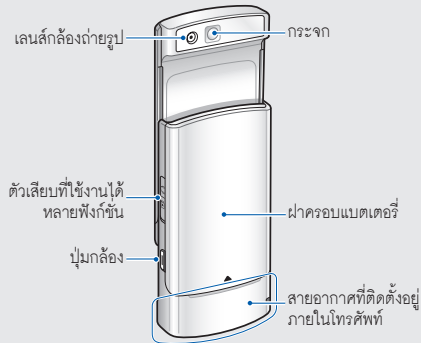

เมื่อปิดฝาของโทรศัพท์ ปุ่มกดจะล๊อคโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการกดโดยบังเอิญ เมื่อต้องการปลดล๊อคปุ่มกด ให้กด <ปลดล๊อค> → <ตกลง>

ปุ่มกด


ปุ่ม	ฟังก์ชัน
 ซอฟท์คีย์	ดำเนินการตามคำสั่งที่ปรากฏด้านล่างของหน้าจอ
 ปุ่มทิศทาง 4 ทิศทาง	ในโหมดปกติ ใช้เพื่อเข้าสู่เมนูที่ผู้ใช้กำหนดเอง (ขึ้นกับผู้ให้บริการของคุณ) เมนูที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอาจแตกต่างกัน) ในโหมดเมนู ใช้เลื่อนดูทางเลือกในเมนู
 ยืนยัน	ในโหมดปกติ ใช้เพื่อเปิดเว็บเบราว์เซอร์หรือเข้าสู่โหมดเมนู ในโหมดเมนู ใช้เพื่อเปิดเว็บเบราว์เซอร์
 โทรออก	โทรออกหรือรับสายเรียกเข้า ส่วนในโหมดปกติ ใช้เพื่อเรียกดูเบอร์ที่โทรออกล่าสุด เบอร์ที่ไม่ได้รับสายหรือเบอร์ที่รับสาย

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
 เปิด-ปิดเครื่อง/ ออกจากเมนู	เปิดและปิดโทรศัพท์ (กดค้างไว้) วางสาย หรือกดเลือกขณะอยู่ในโหมดเมนูเพื่อยกเลิกค่าที่ป้อนไว้และกลับสู่โหมดปกติ
 ตัวอักษร-ตัวเลข	ใส่ตัวเลข ตัวอักษร และอักขระพิเศษ; ในโหมดปกติ กด (1) ค้างไว้เพื่อเข้าไปฟังข้อความเสียง และ (0) เพื่อป้อนรหัสนำหน้าสำหรับการโทรไปยังต่างประเทศ
 ฟังก์ชันพิเศษ	ใส่อักขระพิเศษหรือใช้ฟังก์ชันพิเศษ ในโหมดปกติ ให้กด (#) ค้างไว้เพื่อเลือกใช้รูปแบบปิดเสียงในโหมดปกติ ให้กด (*) ค้างไว้เพื่อเว้นวรรคระหว่างตัวเลข

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
	ระดับเสียง ปรับระดับเสียงของโทรศัพท์
	กล้องถ่ายรูป ในโหมดปกติ ใช้เปิดกล้องถ่ายรูป (กดปุ่มค้างไว้) ในโหมดกล้องถ่ายรูป ใช้สำหรับถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ

หน้าจอ

หน้าจอของโทรศัพท์มี 3 ส่วน:

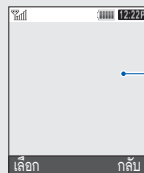

แถบสัญลักษณ์

แสดงสัญลักษณ์ต่างๆ

พื้นที่แสดงตัวอักษรและกราฟฟิก

แสดงข้อความ คำแนะนำการใช้งาน และข้อมูลที่คุณป้อนเข้าไป

แถบปุ่มคำสั่ง

แสดงการดำเนินการปัจจุบันที่กำหนดสำหรับแต่ละปุ่มคำสั่ง

สัญลักษณ์

รู้จักกับไอคอนที่ปรากฏบนหน้าจอ

สัญลักษณ์	ความหมาย
	ความแรงของสัญญาณ
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS
	กำลังโอนข้อมูลผ่านเครือข่าย GPRS
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE
	กำลังโอนข้อมูลผ่านเครือข่าย EDGE
	ปรากฏขณะกำลังใช้สาย
	เปิดใช้งานข้อความ SOS
	เชื่อมต่อบลูทูธแฮนด์ฟรีหรือแฮนด์เซตเข้ากับโทรศัพท์
	เปิดใช้งาน Bluetooth
	ตั้งเวลาเตือนไว้

สัญลักษณ์	ความหมาย
	การเชื่อมต่อกับเว็บเพจที่มีความปลอดภัย
	เปิดใช้งานการโอนสาย
	โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
	อยู่ในพื้นที่บริการของบ้าน
	ข้อความใหม่หรือข้อความมัลติมีเดีย
	ข้อความอีเมลใหม่
	ข้อความเสียงใหม่
	กำลังเล่นเพลง
	หยุดเล่นเพลงชั่วคราว
	หยุดเล่นเพลง
	ใส่การ์ดความจำแล้ว
	เปิดใช้งานวิทยุ FM
	หยุดวิทยุ FM

สัญลักษณ์	ความหมาย
	เปิดใช้งานรูปแบบปกติ
	เปิดใช้งานรูปแบบปิดเสียง
	เปิดใช้งานรูปแบบขับรถ
	เปิดใช้งานรูปแบบประชุม
	เปิดใช้งานรูปแบบกลางแจ้ง
	เปิดใช้งานรูปแบบออฟไลน์
	เปิดใช้งานรูปแบบที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเอง
	แสดงระดับแบตเตอรี่
12:22P	เวลาปัจจุบัน



การประกอบชิ้นส่วน และเตรียมโทรศัพท์ ให้พร้อมใช้งาน

เริ่มต้นการใช้งานด้วยการประกอบชิ้นส่วนและตั้งค่าโทรศัพท์เพื่อให้
พร้อมสำหรับการใช้งานเป็นครั้งแรก

การใส่ SIM การ์ดและ แบตเตอรี่

หลังจากสมัครใช้บริการโทรศัพท์มือถือแล้ว คุณจะได้รับ SIM การ์ด (Subscriber Identity Module : SIM) พร้อมด้วยรายละเอียดการสมัครใช้บริการ ซึ่งได้แก่ รหัสประจำตัวส่วนบุคคล (Personal Identification Number : PIN) และบริการเสริมต่างๆ


การใส่ SIM การ์ดและแบตเตอรี่

1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง




ถ้าโทรศัพท์เปิดอยู่ ให้กดปุ่ม (๓) ด้านไว้เพื่อปิดเครื่อง

2. ใส่ SIM การ์ด

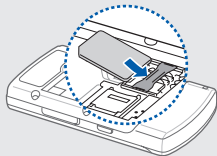


ใส่ SIM การ์ดเข้ากับโทรศัพท์โดยควอด้านที่มีโลหะสีทองลง

3. ใส่แบตเตอรี่

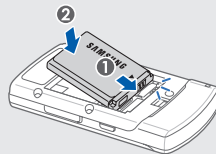


4. ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าที่เดิม

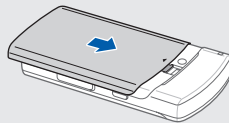

การชาร์จแบตเตอรี่

ในการใช้โทรศัพท์เป็นครั้งแรก คุณจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อน

1. เปิดฝาครอบช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันแล้วเสียบอะแดปเตอร์แบบพกพา

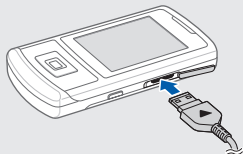

โดยหงายด้านที่มีรูปสามเหลี่ยมขึ้น



การเสียบอะแดปเตอร์แบบพกพาไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงกับโทรศัพท์ได้ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดวิธีจะไม่อยู่ในการรับประกัน

2. เสียบปลั๊กด้านปลายใหญ่ของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟ

3. เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟเต็มแล้ว (ไอคอน  จะหยุดเคลื่อนไหว) ให้ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟ
4. ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากโทรศัพท์
5. ปิดฝาปิดช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชัน




เกี่ยวกับมาตรฐานแสดงแบตเตอรี่อ่อนกำลัง

เมื่อกำลังไฟแบตเตอรี่อ่อน โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือนพร้อมกับข้อความแจ้งให้ทราบ ไอคอนแบตเตอรี่หมดจะกะพริบ หากกำลังไฟแบตเตอรี่อ่อนเกินกว่าโทรศัพท์จะทำงานได้ โทรศัพท์จะดับไปเองโดยอัตโนมัติ ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้งเพื่อให้สามารถใช้งานโทรศัพท์ต่อไปได้


การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้)

คุณต้องใส่การ์ดความจำหากต้องการจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดียเพิ่มเติม โทรศัพท์ของคุณจะยอมรับการ์ดความจำชนิด microSD™ ที่มีความจุสูงถึง 8 กิกะไบต์ (ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและประเภทของการ์ดความจำ)

1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ออก
2. ปลดล็อกฝาปิดการ์ดความจำ

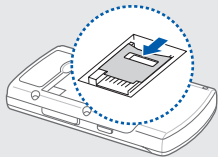

3. ยกฝาปิดการ์ดความจำขึ้น แล้วใส่การ์ดความจำเข้ากับโดยเครื่องโดยหงายด้านที่มีฉลากขึ้น

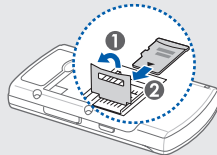

4. ปิดและล็อกฝาปิดการ์ดความจำ

การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน

รู้จักการทำงานขั้นพื้นฐานและใช้คุณสมบัติหลักของโทรศัพท์มือถือของคุณ

การเปิดและปิดโทรศัพท์

เมื่อต้องการเปิดโทรศัพท์

1. ให้เลื่อนฝาเปิดโทรศัพท์
2. กดปุ่ม (๓) ดังไว้
3. ใส่รหัส PIN ของคุณและกด <ตกลง> (หากจำเป็น)
4. เมื่อเปิดใช้การตั้งค่าแบบ Wizard คุณสามารถกำหนดค่าโทรศัพท์ของคุณได้ตามต้องการบนหน้าจอต่อไปนี้

เมื่อต้องการปิดโทรศัพท์ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 ตามที่ระบุไว้ด้านบน

การเปลี่ยนเป็นรูปแบบออฟไลน์

ด้วยการเปลี่ยนเป็นรูปแบบออฟไลน์ คุณสามารถใช้บริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายโทรศัพท์ในบริเวณที่ห้ามใช้งานโทรศัพท์มือถือ เช่น บนเครื่องบินและในโรงพยาบาลได้

เมื่อต้องการสลับการใช้งานไปยังรูปแบบออฟไลน์ ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → รูปแบบโทรศัพท์ → ออฟไลน์



ปฏิบัติตามคำแนะนำและคำแนะนำที่ปิดประกาศไว้ทั้งหมดจากเจ้าหน้าที่ เมื่อคุณเข้าไปอยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ

การเข้าถึงเมนู

เมื่อต้องการเข้าถึงเมนูของโทรศัพท์

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มยืนยันเพื่อเข้าสู่โหมดเมนู
2. ใช้ปุ่มทิศทางเพื่อเลื่อนไปยังเมนูหรือทางเลือก
3. กดปุ่มยืนยัน <เลือก> เพื่อยืนยันทางเลือกที่เน้น
4. กด <กลับ> เพื่อเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับ กด (๓) เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ

การกำหนดค่าโทรศัพท์ด้วยตัวเอง

คุณสามารถใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์ได้มากขึ้นด้วยการกำหนดค่าต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

การปรับระดับเสียงของปุ่มกด

ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียงปุ่มกด

การเปลี่ยนเป็นหรือเปลี่ยนจากรูปแบบปิดเสียง

ในโหมดปกติ ให้กด (##) ค้างไว้เพื่อปิดหรือเปิดเสียงโทรศัพท์ของคุณ

การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → รูปแบบโทรศัพท์
2. เลื่อนไปยังรูปแบบเสียงที่คุณกำลังใช้อยู่
3. กด <ทางเลือก> → แก้วไข → เสียงเรียกเข้าปกติ

4. เลือกหมวดหมู่เสียงเรียกเข้า → เสียงเรียกเข้า
 5. กด <ทางเลือก> → บันทึกรูปแบบ
- หากต้องการเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ให้เลือกจากรายการ

การสร้างรูปแบบโทรศัพท์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → รูปแบบโทรศัพท์
2. กด <ทางเลือก> → สร้างใหม่
3. ใส่ชื่อรูปแบบแล้วกด <บันทึก>
4. กำหนดการตั้งค่าเสียงด้วยตนเองตามต้องการ
5. เมื่อตั้งค่าเสียงเสร็จแล้วให้กด <ทางเลือก> → บันทึกรูปแบบ

การเลือกวอลเปเปอร์ (โหมดปกติ)

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → หน้าจอและแสง → หน้าจอหลัก
2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปที่ รูปภาพ
3. เลือก วอลเปเปอร์

4. เลือกหมวดหมู่รูปภาพ → รูปภาพ
5. กด <บันทึก>

การเลือกธีมสำหรับหน้าจอ

เมื่อต้องการสร้างธีมใหม่

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → หน้าจอและแสง → ธีมส่วนตัว
2. กด <ทางเลือก> → สร้างใหม่
3. กำหนดธีมตามที่ต้องการโดยทำตามคำสั่งต่อไปนี้บนหน้าจอ
4. เมื่อคุณสร้างธีมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ใส่ชื่อธีมแล้วกด <บันทึก>
5. กด <ใช่> เพื่อใช้ธีม



ถ้าคุณเลือกสีของธีมเป็นสีเดียวกันทั้งหมด
คุณอาจจะมองไม่เห็นหน้าจอ

เมื่อต้องการใช้รีม

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → หน้าจอและแสง → รีมส่วนตัว
2. เลือกรีมแล้วกด <เลือก>
3. กด <ใช่> เพื่อใช้รีม

การตั้งค่าทางลัดเมนู

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ → ทางลัด
2. เลือกปุ่มเพื่อใช้เป็นทางลัด
3. เลือกเมนูเพื่อกำหนดเป็นปุ่มทางลัด

การใช้เมนูแบบง่าย ๆ

เมื่อต้องการตั้งค่ารายการเมนูแบบง่าย ๆ

1. ในโหมดปกติ ให้กด <กำหนดเอง>
2. กด <ทางเลือก> → กำหนดเมนูเอง

3. เลือกเมนูที่คุณชอบ

กด <ทางเลือก> → เปิด เพื่อเลือกเมนูย่อย (หากจำเป็น)

4. กด <บันทึก>

เมื่อต้องการเข้าสู่รายการจากเมนูแบบง่าย ๆ

1. ในโหมดปกติ ให้กด <กำหนดเอง>
2. เลื่อนไปยังรายการเมนูที่คุณต้องการ แล้วกดปุ่มยืนยัน

ล็อกโทรศัพท์ของคุณ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → ระบบป้องกัน → ล็อกโทรศัพท์ → เปิด
2. ใส่รหัสผ่านใหม่ 4-8 ตัว และกด <ตกลง>
3. ใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้งและกด <ตกลง>

การใช้งานฟังก์ชันการโทรพื้นฐาน

รู้จักการโทรออกหรือรับสาย และใช้งานฟังก์ชันการโทรพื้นฐาน

การโทรออก

1. ในโหมดปกติ ให้ใส่รหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์
2. กด (📞) เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ
3. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด (📞)

การรับสาย

1. เมื่อมีสายเข้า ให้กด (📞)
2. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด (📞)

การปรับระดับเสียง

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงระหว่างใช้สาย ให้กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลง

การใช้งานคุณสมบัติลำโพงโทรศัพท์

1. ในขณะที่สนทนา ให้กดปุ่มยืนยัน → <ใช่> เพื่อเปิดใช้งานลำโพง
2. เมื่อต้องการเปลี่ยนกลับไปใช้หูฟัง ให้กดปุ่มยืนยันอีกครั้ง



ในบริเวณที่มีเสียงรบกวน คุณอาจได้ยินเสียงคู่สนทนาได้ไม่ชัดเจนที่ใช้งานลำโพงโทรศัพท์ เพื่อให้รับฟังเสียงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ให้ใช้งานโทรศัพท์ในโหมดปกติ

บันทึกการสนทนา



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

1. ในขณะที่สนทนา ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> → เมนู → แอปพลิเคชัน → เครื่องบันทึกเสียง
2. กดปุ่มยืนยันเพื่อเริ่มบันทึก
3. ให้กดปุ่มทิศทางลงเพื่อหยุดการบันทึก

การใช้งานแฮตเซท

ด้วยการเชื่อมต่อกับแฮตเซทที่เข้ามาเข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชัน คุณสามารถโทรออกและรับสายได้ดังนี้

- เมื่อต้องการโทรเข้าเบอร์ล่าสุด ให้กดปุ่มแฮตเซทสองครั้ง
- เมื่อต้องการรับสาย ให้กดปุ่มแฮตเซท
- เมื่อต้องการวางสาย ให้กดปุ่มแฮตเซท

การส่งและการแสดงข้อความ

รู้จักการส่งหรือดูข้อความ (SMS) มัลติมีเดีย (MMS) หรือข้อความอีเมล

การส่งข้อความหรือข้อความMMS

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → เขียนข้อความ → ข้อความ

2. ใส่ข้อความของคุณ ► หน้า 27
เมื่อต้องการส่งข้อความ ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 5
เมื่อต้องการแนบไฟล์มัลติมีเดีย ให้ทำตามขั้นตอนที่ 4 ต่อ
3. กด <ทางเลือก> → เพิ่มมัลติมีเดีย และเพิ่มรายการ
4. เลื่อนขึ้นแล้วใส่หมายเลขปลายทางหรืออีเมลแอดเดรส
5. กดปุ่มยืนยันเพื่อส่งข้อความ

การส่งอีเมล

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → เขียนข้อความ → อีเมล
2. ใส่ข้อความอีเมล
3. กด <ทางเลือก> → แนบมัลติมีเดีย และแนบไฟล์ (หากจำเป็น)
4. เลื่อนขึ้นแล้วใส่ชื่อเรื่อง
5. เลื่อนขึ้นแล้วใส่อีเมลแอดเดรส
6. กดปุ่มยืนยันเพื่อส่งข้อความ

การเขียนข้อความ

ในขณะที่เขียนข้อความ คุณสามารถเปลี่ยนโหมดป้อนข้อความได้ดังนี้

- กด (*) เพื่อเปลี่ยนรายการ
- กด (#) ค้างไว้เพื่อสลับเป็นโหมดสัญลักษณ์
- กด (*) ค้างไว้แล้วเลือก วิธีการเขียน(abc) เพื่อเลือกโหมดป้อนข้อความ
- กด (*) ค้างไว้แล้วเลือก ภาษาเขียน เพื่อเลือกภาษาที่จะใช้ป้อนข้อความ

เขียนข้อความในโหมดใดโหมดหนึ่งต่อไปนี้

โหมด	ฟังก์ชัน
ABC	กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมจนกระทั่งตัวอักษรที่คุณต้องการปรากฏบนหน้าจอ

โหมด	ฟังก์ชัน
T9	1. กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่คำทั้งหมด 2. เมื่อคำที่แสดงถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม (0) เพื่อเว้นวรรค หากคำที่แสดงไม่ถูกต้อง ให้เลือกคำอื่นจากรายการที่ปรากฏ
ตัวเลข	กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่หมายเลข
สัญลักษณ์	กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อเลือกสัญลักษณ์

การแสดงข้อความ SMS หรือข้อความ MMS

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → ข้อความเข้า
2. เลือกข้อความหรือข้อความ MMS

การเรียกดูอีเมล

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → อีเมลปักหลัก
2. เลือกแอคเคาท์
3. กด <ทางเลือก> → ดาวน์โหลด
4. เลือกอีเมลหรือเซตเดอร์

การเพิ่มและค้นหารายชื่อ

รู้จักพื้นฐานของการใช้งานคุณสมบัติสมุดโทรศัพท์

การเพิ่มรายชื่อใหม่

1. ในโหมดปกติ ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์และกด <ทางเลือก>
2. เลือก บันทึกสมุดโทรศัพท์ → ตำแหน่งของหน่วยความจำ (โทรศัพท์หรือ SIM) → ใหม่
3. เลือกชนิดของหมายเลข (หากจำเป็น)

4. ใส่ข้อมูลรายชื่อ
5. กด <ทางเลือก> → บันทึก เพื่อเพิ่มรายชื่อลงในหน่วยความจำ

การค้นหารายชื่อ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก สมุดโทรศัพท์
2. ใส่ตัวอักษร 2-3 ตัวแรกของชื่อที่คุณต้องการค้นหา
3. เลือกชื่อที่ติดต่อกับรายการค้นหา



- ทันทีที่คุณพบรายชื่อที่ต้องการ คุณสามารถ
- โทรไปยังรายชื่อนั้นโดยการกดปุ่ม (📞)
 - แก้ไขข้อมูลรายชื่อโดยการกดปุ่มยืนยัน

การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานของกล้องถ่ายรูป

รู้จักพื้นฐานของการจับภาพและแสดงรูปถ่ายและวิดีโอ

การถ่ายรูป

1. ในโหมดปกติ ให้กด ปุ่มกล้องถ่ายรูป ค้างไว้เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายรูปและทำการปรับแต่ง
4. กดปุ่มยืนยันหรือปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อถ่ายรูป
รูปถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
5. กด <⏮> หรือปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อถ่ายรูปอื่น (ขั้นตอนที่ 3)

การแสดงรูปถ่าย

ในโหมดเมนู ให้เลือก ไฟล์ส่วนตัว → รูปภาพ → รูปถ่ายส่วนตัว
→ ไฟล์รูปถ่าย

การจับภาพวิดีโอ

1. ในโหมดปกติ ให้กด ปุ่มกล้องถ่ายรูป ค้างไว้เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. กด (1) เพื่อสลับไปเป็นโหมดการบันทึก
4. ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายรูปและทำการปรับแต่ง
5. กดปุ่มยืนยันหรือปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อเริ่มต้นบันทึกวิดีโอ
6. กดปุ่มยืนยัน <⏹> หรือปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อหยุดบันทึกวิดีโอ
วิดีโอจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
7. กด <⏮> หรือปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อบันทึกวิดีโออื่น
(ขั้นตอนที่ 4)

การแสดงวิดีโอ

ในโหมดเมนู ให้เลือก ไฟล์ส่วนตัว → วิดีโอ → วิดีโอคลิปส่วนตัว → ไฟล์วิดีโอ

การฟังเพลง

รู้จักวิธีฟังเพลงผ่านเครื่องเล่นเพลงหรือวิทยุ FM

การฟังวิทยุ FM

1. เสียบเสตเช์ที่ให้มาเข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันของโทรศัพท์
2. ในโหมดเมนู ให้เลือก วิทยุ FM
3. กดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดวิทยุ FM
4. กด <ใช่> เพื่อเริ่มต้นหาอัตโนมัติ

วิทยุจะค้นหาและบันทึกสถานที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ



ครั้งแรกที่คุณเข้าใช้ วิทยุ FM คุณจะได้แจ้งให้เริ่มต้นหาคลื่นวิทยุโดยอัตโนมัติ

5. เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อหาสถานีวิทยุที่ต้องการ
6. เมื่อต้องการปิดวิทยุ FM ให้กดปุ่มยืนยัน

การฟังไฟล์เพลง

ให้เริ่มต้นโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังโทรศัพท์หรือการ์ดความจำของคุณดังนี้

- ดาวน์โหลดจากเว็บไร้สาย ► หน้า 32
- ดาวน์โหลดจากคอมพิวเตอร์โดยใช้ซัมซุง PC สตูดิโอซึ่งเป็นโปรแกรมเสริม ► หน้า 39
- รับข้อมูลผ่านบลูทูธ ► หน้า 43
- คัดลอกไปยังการ์ดความจำ ► หน้า 39

หลังจากโอนไฟล์เพลงไปยังโทรศัพท์หรือการ์ดความจำของคุณแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก เครื่องเล่นเพลง
2. เลือกหมวดเพลง → ไฟล์เพลง
3. ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
ยืนยัน	พักหรือกลับสู่การเล่น
ระดับเสียง	ปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง
ทิศทาง	- ซ้าย: รีเซ็ตการการเล่น; ข้ามย้อนกลับ (กดภายใน 3 วินาที); ค้นหาย้อนกลับในไฟล์ (กดค้างไว้) - ขวา: ข้ามไปข้างหน้า ค้นหาข้ามไปข้างหน้าในไฟล์ (กดปุ่มค้างไว้) - ขึ้น: เปิดรายการเพลง - ลง: หยุดการเล่น



ถ้าคุณเลือก ไฟล์ส่วนตัว → การ์ดความจำ → ไฟล์เพลง คุณจะไม่สามารถข้ามไปข้างหน้าหรือย้อนกลับได้ในระหว่างการเล่น

การเข้าสู่ระบบเว็บ

รู้จักการเข้าถึงและบู๊คมาร์คเว็บเพจที่คุณชื่นชอบ

การเข้าสู่เว็บเพจ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก บราวเซอร์ → หน้าหลัก เพื่อเริ่มเข้าสู่โฮมเพจของผู้ให้บริการ



บราวเซอร์ และ หน้าหลัก อาจมีชื่อแตกต่างกัน ขึ้นกับผู้ให้บริการของคุณ

2. ควบคุมทิศทางการบนเว็บเพจโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
ทิศทาง	เลื่อนขึ้นหรือลงบนเว็บเพจ
ยืนยัน	เลือกรายการ
<กลับ>	กลับไปทีหน้าที่ก่อนหน้านี้
<ทางเลือก>	เข้าสู่รายการของทางเลือกบราวเซอร์

การบ๊อคมาร์คเว็บเพจที่คุณชอบ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก บราวเซอร์ → บ๊อคมาร์ค



บราวเซอร์ อาจมีชื่อแตกต่างกัน ขึ้นกับผู้ให้บริการของคุณ

2. กด <ทางเลือก> → เพิ่มบ๊อคมาร์ค

3. ใส่ชื่อหน้าและที่อยู่เว็บ (URL)

4. กด <บันทึก>



การใช้งานฟังก์ชัน ขั้นสูง

รู้จักการทำงานขั้นสูงและใช้ คุณสมบัติเพิ่มเติมของโทรศัพท์มือถือ
ของคุณ

การใช้งานการโทรขั้นสูง

รู้จักความสามารถในการโทรเพิ่มเติมของโทรศัพท์ของคุณ

การเรียกดูและโทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

โทรศัพท์ของคุณจะแสดงเบอร์ที่ไม่ได้รับสายบนหน้าจอ เมื่อต้องการโทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

1. กด <แสดง>
2. เลื่อนไปยังเบอร์ที่ไม่รับสายที่คุณต้องการโทรออก
3. กด (■) เพื่อโทรออก

การโทรไปยังเบอร์ที่โทรออกล่าสุด

1. ในโหมดปกติ ให้กด (■) เพื่อแสดงรายการของเบอร์โทรออกล่าสุด
2. เลื่อนไปยังหมายเลขที่คุณต้องการและกด (■) เพื่อโทรออก

การปักสายสนทนาหรือเรียกสายที่ถูกปัก

กด <ปัก> เพื่อปักสายสนทนาหรือกด <เรียก> เพื่อเรียกสายที่ถูกปัก

การโทรออกสายที่สอง

หากเครือข่ายของคุณรองรับฟังก์ชันนี้ คุณสามารถโทรออกไปยังเบอร์อื่นๆ ได้ในขณะที่สนทนาดังนี้

1. กด <ปัก> เพื่อปักการสนทนาสายแรก
2. ใส่หมายเลขที่สองเพื่อโทรออกและกด (📞)
3. กด <สลับ> เพื่อสลับการสนทนาระหว่างสองสาย
4. หากต้องการวางสายที่ปักไว้ ให้กด <ทางเลือก> → วางสายที่ปัก
5. ในการวางสายสนทนาปัจจุบัน ให้กด (📞)

การรับสายเรียกซ้อน

หากเครือข่ายของคุณรองรับฟังก์ชันนี้ คุณสามารถรับสายเรียกเข้าสายที่สองได้ดังนี้

1. กด (📞) เพื่อรับสายเรียกซ้อน
สายสนทนาสายแรกจะถูกปักสายโดยอัตโนมัติ
2. กด <สลับ> เพื่อสลับสายสนทนา

การต่อสายประชุมทางโทรศัพท์ (การประชุมทางโทรศัพท์)

1. โทรไปยังสายประชุมสายแรกที่คุณต้องการเพิ่มในการประชุมทางโทรศัพท์
2. ในขณะที่ต่อสายประชุมสายแรก ให้โทรไปยังสายประชุมสายที่สอง
สายประชุมสายแรกจะถูกปักสายโดยอัตโนมัติ
3. ในขณะที่ต่อสายไปยังสายประชุมสายที่สอง ให้กด <ทางเลือก> → ร่วมกัน

4. ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 เพื่อเพิ่มสายประชุมทางโทรศัพท์ (หากจำเป็น)
5. ในการวางสายประชุมทางโทรศัพท์ ให้กด (๑๖)

การโทรไปยังหมายเลขระหว่างประเทศ

1. ในโหมดปกติ ให้กด (0) ค้างไว้เพื่อใส่ตัวอักษร +
2. ใส่หมายเลขที่คุณต้องการโทรออกให้ครบ (รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์) จากนั้นให้กด (๑๖) เพื่อโทรออก

การโทรไปยังรายชื่อจากสมุดโทรศัพท์

คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขต่างๆ จากสมุดโทรศัพท์ได้โดยตรง โดยใช้รายชื่อที่เก็บไว้ ► หน้า 29

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **สมุดโทรศัพท์**
2. เลื่อนไปยังหมายเลขที่คุณต้องการโทรออกและกด (๑๖) เพื่อโทรออก

การใช้ฟังก์ชันสมุดโทรศัพท์ขั้นสูง

รู้จักการสร้างนามบัตร การตั้งค่าหมายเลขโทรด่วน และการสร้างกลุ่มรายชื่อ

การสร้างนามบัตร

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **สมุดโทรศัพท์**
2. กด <ทางเลือก> → **นามบัตรส่วนตัว**
3. ใส่รายละเอียดส่วนบุคคลของคุณและกด <ทางเลือก> → **บันทึก**



คุณสามารถส่งนามบัตรของคุณได้โดยแนบไปพร้อมกับข้อความหรือส่งอีเมล หรือโดยการถ่ายโอนผ่านคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

การตั้งค่าหมายเลขโทรด่วน

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **สมุดโทรศัพท์**
2. กด <ทางเลือก> → **การตั้งค่า** → **โทรด่วน**
3. เลื่อนไปยังหมายเลขที่คุณต้องการตั้งค่า (2-9) และกดปุ่มยืนยัน

- เลือกรายชื่อ → หมายเลขโทรศัพท์ (หากจำเป็น) เพื่อกำหนดให้กับหมายเลขดังกล่าว

รายชื่อนั้นจะถูกบันทึกเป็นหมายเลขโทรด่วน



ตอนนี้คุณสามารถโทรไปยังรายชื่อนี้ได้จากโหมดปกติโดยการกดปุ่มหมายเลขโทรด่วนที่กำหนดค้างไว้

การสร้างกลุ่มรายชื่อ

ด้วยการสร้างกลุ่มรายชื่อ คุณสามารถกำหนดเสียงเรียกเข้าและรูปถ่ายแสดงการโทรให้กับแต่ละกลุ่ม หรือส่งข้อความไปยังทุกกลุ่มได้ เริ่มต้นด้วยการสร้างกลุ่มรายชื่อ ดังนี้

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก สมุดโทรศัพท์
2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปที่ กลุ่ม
3. กด <ทางเลือก> → สร้างกลุ่มใหม่
4. ใส่ชื่อกลุ่ม
5. เมื่อต้องการกำหนดรูปภาพแสดงการโทร ให้เลื่อนลงและกดปุ่มยืนยัน → หยอดหมู่รูปภาพ → รูปภาพ

6. เมื่อต้องการกำหนดเสียงเรียกเข้าของกลุ่ม ให้เลื่อนลงและกดปุ่มยืนยัน → หยอดหมู่เสียงเรียกเข้า → เสียงเรียกเข้า
7. กด <บันทึก>

การใช้งานการเขียนข้อความขั้นสูง

รู้จักการสร้างข้อความที่ตั้งไว้และใช้ข้อความที่ตั้งไว้เพื่อ สร้างข้อความใหม่ และการใช้ messenger

การสร้างข้อความที่ตั้งไว้

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → ข้อความที่ตั้งไว้ → ข้อความที่ตั้งไว้
2. กด <สร้างใหม่> เพื่อเปิดหน้าต่างข้อความที่ตั้งไว้ใหม่
3. ใส่ข้อความแล้วกดปุ่มยืนยันเพื่อบันทึกข้อความที่ตั้งไว้

การสร้างข้อความ MMS ที่ตั้งไว้

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → เขียนข้อความ → ข้อความ
2. สร้างข้อความ MMS พร้อมกับตั้งชื่อเรื่องและใส่ไฟล์แนบที่ต้องการเพื่อใช้เป็นข้อความที่ตั้งไว้ของคุณ ► หน้า 27
3. กด <ทางเลือก> → บันทึกใน → ข้อความที่ตั้งไว้ เพื่อบันทึกข้อความที่ตั้งไว้

การใส่ข้อความที่ตั้งไว้ในข้อความใหม่

1. เมื่อต้องการเริ่มสร้างข้อความใหม่ ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → เขียนข้อความ → ชนิดข้อความ
2. ในฟิลด์ข้อความ ให้กด <ทางเลือก> → ใส่ → ข้อมูลที่ตั้งไว้ → ข้อความที่ตั้งไว้

การสร้างข้อความจากข้อความ MMS ที่ตั้งไว้

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → ข้อความที่ตั้งไว้ → ข้อความ MMS ที่ตั้งไว้
2. เลื่อนไปยังข้อความที่ตั้งไว้ที่คุณต้องการใช้และกด <ทางเลือก> → ส่ง
ข้อความที่ตั้งไว้ของคุณจะเปิดขึ้นมาเป็นข้อความ MMS แบบใหม่

การใช้ Bluetooth messenger

ศึกษาวิธีคุยกับคนในครอบครัวหรือเพื่อนของคุณอย่างรวดเร็วผ่านทางคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → ข้อความบลูทูธ
2. กด <ใช่> เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ (หากจำเป็น)
3. กด <ทางเลือก> → ค้นหารายชื่อบลูทูธ → ค้นหาอุปกรณ์ใหม่

4. เลื่อนไปยังอุปกรณ์และกด <เลือก>
5. ใส่รหัส PIN สำหรับใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธหรือรหัส PIN บลูทูธของอุปกรณ์อื่น ถ้ามี แล้วกด <ตกลง>
เมื่อเจ้าของอุปกรณ์อื่นป้อนรหัส PIN ที่ตรงกัน หรือยอมรับการเชื่อมต่อ จะทำให้การจับคู่เสร็จสมบูรณ์
6. ใส่ข้อความของคุณและกดปุ่มยืนยัน

การใช้งานฟังก์ชันเพลงขั้นสูง

รู้จักการเตรียมไฟล์เพลง สร้างรายการเพลง และจัดเก็บสถานีวิทยุ

การคัดลอกไฟล์เพลงผ่านซัมซุง PC สตูดิโอ

1. หากต้องการใช้งานสายเชื่อมต่อข้อมูล PC ให้เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนโทรศัพท์ของคุณเข้ากับเครื่อง PC

2. เรียกการทำงานซัมซุง PC สตูดิโอแล้วคัดลอกไฟล์จาก PC ไปยังโทรศัพท์
ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ซัมซุง PC สตูดิโอหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

การคัดลอกไฟล์เพลงลงในการ์ดความจำ

1. ใส่การ์ดความจำ
2. หากต้องการใช้งานสายเชื่อมต่อข้อมูล PC ให้เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนโทรศัพท์ของคุณเข้ากับเครื่อง PC
ในขณะที่เชื่อมต่อ หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นบนเครื่อง PC
3. เลือก เปิดแฟ้มเพื่อดูไฟล์ ในหน้าต่างป๊อปอัพบนเครื่อง PC
4. คัดลอกไฟล์จากเครื่อง PC ลงการ์ดความจำ

การสร้างรายการเพลง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก เครื่องเล่นเพลง → รายการเพลง
2. กด <ทางเลือก> → สร้างรายการเพลง
3. ใส่ชื่อรายการเพลงใหม่แล้วกด <บันทึก>
4. เลือกรายการเพลงใหม่
5. กด <ทางเลือก> → เพิ่ม → แทร็ก
6. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการรวมด้วยและกด <เพิ่ม>

การกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงของคุณเอง

รู้จักการปรับแต่งการตั้งค่าไฟล์เพลงและการตั้งค่าเสียงเพลงสำหรับเครื่องเล่นเพลงของคุณ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก เครื่องเล่นเพลง
2. กด <ทางเลือก> → การตั้งค่าเครื่องเล่น
3. ปรับแต่งการตั้งค่าเพื่อกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงของคุณเอง
4. กด <บันทึก>

การบันทึกเพลงจากวิทยุ FM


1. เสียบเสตเชิท์ที่นำมาเข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันของโทรศัพท์
2. ในโหมดเมนู ให้เลือก วิทยุ FM
3. กดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดวิทยุ FM
4. กด <ทางเลือก> → บันทึก เพื่อเริ่มการบันทึก
5. เมื่อบันทึกเสร็จสิ้นแล้ว ให้กด <หยุด> ไฟล์เพลงจะถูกบันทึกไว้ใน คลิปวิทยุ FM (ในโหมดเมนู เลือก ไฟล์ส่วนตัว → เสียง)



คุณสมบัติการบันทึกได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อการบันทึกเสียงเท่านั้น คุณภาพของการบันทึกจะต่ำกว่าสื่อดิจิทัลมาก

การจัดเก็บสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ

1. เสียบเสตดเชิท์ที่นำมาเข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันของโทรศัพท์
 2. ในโหมดเมนู ให้เลือก วิทยุ FM
 3. กดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดวิทยุ FM
 4. กด <ทางเลือก> → ค้นหาอัตโนมัติ
 5. กด <ใช่> เพื่อยืนยัน (หากจำเป็น)
- วิทยุจะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ

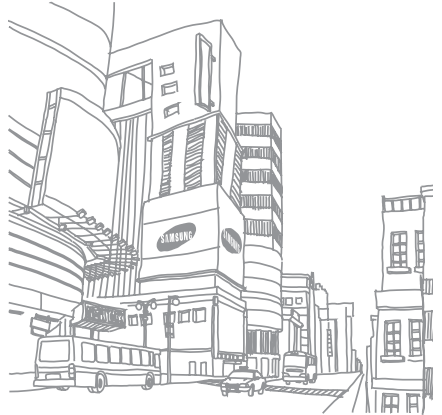

การใช้งานเครื่องมือ และแอปพลิเคชัน

รู้จักการทำงานร่วมกับเครื่องมือสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณและ
แอปพลิเคชันเพิ่มเติม

การใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

รู้จักความสามารถของโทรศัพท์ของคุณในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
ไร้สายอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้งานคุณสมบัติแฮนด์ฟรี

การเปิดใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน → บลูทูธ
2. กด <ทางเลือก> → การตั้งค่า
3. เลื่อนลงไปยัง การทำงาน
4. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปที่ เปิด
5. เมื่อต้องการให้อุปกรณ์อื่นสามารถค้นหาโทรศัพท์ของคุณได้
ให้เลื่อนลงไปที่ การเข้าถึงอุปกรณ์ส่วนตัว แล้วเลื่อนไปทาง
ซ้ายหรือขวาที่ เปิด
6. กด <บันทึก>

การค้นหาและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เปิดใช้งานบลูทูธแล้ว

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน → บลูทูธ → ค้นหาอุปกรณ์ใหม่
2. เลื่อนไปยังอุปกรณ์และกด <เลือก>
3. ใส่รหัส PIN สำหรับใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธหรือรหัส PIN บลูทูธของอุปกรณ์อื่น ถ้ามี แล้วกด <ตกลง>
เมื่อเจ้าของอุปกรณ์อื่นป้อนรหัส PIN ที่ตรงกัน
หรือยอมรับการเชื่อมต่อ จะทำให้การจับคู่เสร็จสมบูรณ์

การส่งข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. เลือกไฟล์หรือรายการจากแอปพลิเคชันใดแอปพลิเคชันหนึ่งในโทรศัพท์ของคุณที่คุณต้องการส่ง
2. กด <ทางเลือก> → ส่งผ่าน หรือ ส่งนามบัตรผ่าน → บลูทูธ
(ในขณะที่ส่งข้อมูลรายชื่อ ให้ระบุข้อมูลที่ต้องการส่ง)

การรับข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. ใส่รหัส PIN สำหรับใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธและกด <ตกลง> (หากจำเป็น)
2. กด <ใช่> เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการรับข้อมูลจากอุปกรณ์นี้ (หากจำเป็น)

การเปิดใช้งานและส่งข้อความ SOS

เมื่อคุณอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน คุณสามารถส่งข้อความ SOS เพื่อขอความช่วยเหลือได้

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → การตั้งค่า → ข้อความ SOS → ทางเลือกการส่ง
2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปที่ เปิด
3. เลื่อนลงและกดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดรายการผู้รับ
4. กดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดรายชื่อของคุณ
5. เลื่อนไปยังรายชื่อใดๆ และกดปุ่มยืนยัน
6. เลือกหมายเลข (หากจำเป็น)

7. เมื่อคุณเลือกรายชื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้กด <เลือก> เพื่อย้อนกลับไปยังรายการผู้รับ
8. กดปุ่มยืนยันเพื่อบันทึกผู้รับ
9. เลื่อนลงและกำหนดจำนวนครั้งที่ส่งข้อความ SOS ซ้ำ
10. กด <บันทึก> → <ใช่>

เมื่อต้องการส่งข้อความ SOS ต้องเปิดโทรศัพท์และล็อกปุ่มกดปุ่มกดระดับเสียงสี่ครั้ง



ทันทีที่คุณส่งข้อความ SOS ฟังก์ชันทั้งหมดของโทรศัพท์จะถูกกระบังไว้ชั่วคราวจนกว่าคุณจะกด (๑๖)

การเปิดใช้งานโมบายล์แทร็กเกอร์

เมื่อมีบุคคลอื่นใส่ SIM การ์ดใหม่เข้าไปในโทรศัพท์ของคุณ คุณสมบัติโมบายล์แทร็กเกอร์จะส่งหมายเลขโทรศัพท์ให้กับผู้รับสองคนโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้คุณค้นหาและได้รับโทรศัพท์ของคุณคืนเมื่อต้องการใช้งานโมบายล์แทร็กเกอร์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → ระบบป้องกัน → โมบายล์แทร็กเกอร์ 2.0
2. ใส่รหัสผ่านของคุณและกด <ตกลง>
3. เลือก การตั้งค่า
4. ใส่รหัสผ่านใหม่ 8 ตัวสำหรับโมบายล์แทร็กเกอร์ แล้วกด <ตกลง>
5. ใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้งและกด <ตกลง>
6. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปที่ เปิด
7. เลื่อนลงและกดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดรายการผู้รับ

8. กด <ทางเลือก> → สมุดโทรศัพท์ เพื่อเปิดรายชื่อ
9. เลื่อนไปยังรายชื่อใดๆ และกดปุ่มยืนยัน
10. เลือกหมายเลข (หากจำเป็น)
11. เมื่อคุณเลือกรายชื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้กด <เลือก> เพื่อย้อนกลับไปยังรายการผู้รับ
12. กดปุ่มยืนยันเพื่อบันทึกผู้รับ
13. เลื่อนลงและใส่ชื่อผู้ส่ง
14. กดปุ่มยืนยัน → <ยอมรับ>

การโทรหลอก

คุณสามารถใช้การโทรเข้าปลอมได้เมื่อคุณต้องการเสียงออกจากการประชุมหรือการสนทนาที่ยากๆ และคุณยังสามารถทำเหมือนกับว่าคุณกำลังสนทนาทางโทรศัพท์โดยการเล่นเสียงที่บันทึกไว้

การบันทึกเสียง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าแอปพลิเคชัน → การโทรหลอก

2. กด <ทางเลือก> → แก้ไข
3. กด <บันทึก> เพื่อเริ่มการบันทึก
4. อัดเสียงพูดผ่านไมโครโฟน
5. เมื่อคุณอัดเสียงพูดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มทิศทางลง
6. กด <กำหนด> เพื่อตั้งค่าการบันทึกเป็นการตอบรับสำหรับการโทรหลอก

การโทรหลอก



คุณต้องกำหนดปุ่มทางลัดสำหรับการโทรหลอก ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ → ทางลัด และกำหนดปุ่มทางลัดสำหรับการโทรหลอก

เมื่อต้องการโทรหลอก

- กดปุ่มทางลัดค้างไว้ในโหมดปกติ
- กดปุ่มทางลัดสี่ครั้งเมื่อปิดโทรศัพท์

การบันทึกและเล่นสมุดบันทึกเสียง

รู้จักการทำงานกับเครื่องบันทึกเสียงในโทรศัพท์ของคุณ

การบันทึกสมุดบันทึกเสียง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน → เครื่องบันทึกเสียง
2. กดปุ่มยืนยันเพื่อเริ่มบันทึก
3. อัดเสียงพูดลงสมุดบันทึกผ่านไมโครโฟน
4. เมื่อคุณอัดเสียงพูดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มทิศทางลง

การเล่นสมุดบันทึกเสียง

1. จากหน้าจอเครื่องบันทึกเสียง ให้กด <ทางเลือก> → เสียงที่บันทึกส่วนตัว
2. เลือกไฟล์

3. ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
ยืนยัน	พักหรือกลับสู่การเล่น
ระดับเสียง	ปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง
ทิศทาง	- ซ้าย: ข้ามย้อนกลับ - ขวา: ข้ามไปข้างหน้า - ลง: หยุดการเล่น

การเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวาแอปพลิเคชัน

รู้จักการเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวาแอปพลิเคชันของเทคโนโลยีจาวาที่ได้รับรางวัล

การเล่นเกมส์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน → เกมส์และอื่นๆ → เกมส์ส่วนตัว

2. เลือกเกมส์จากรายการแล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ



เกมส์ที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรือภูมิภาคของคุณ การควบคุมและทางเลือกของเกมส์อาจแตกต่างกันไป

การเข้าสู่แอปพลิเคชัน

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน → เกมส์และอื่นๆ → แอปพลิเคชัน
2. กด <ทางเลือก> เพื่อเข้าสู่รายการของทางเลือกและการตั้งค่าต่างๆ สำหรับแอปพลิเคชันของคุณ

การตั้งค่าและแสดงเวลาโลก

รู้จักการดูเวลาในเมืองอื่นและตั้งเวลาโลกให้ปรากฏบนหน้าจอ

การตั้งค่าเวลาโลก

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ออร์กาไนเซอร์ → เวลาโลก
2. กด <ทางเลือก> → เพิ่ม
3. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกไทม์โซน
4. เมื่อต้องการตั้งค่าการชดเชยเวลากลางวัน ให้เลื่อนลงแล้วกดปุ่มยืนยัน
5. กด <บันทึก> เพื่อตั้งค่าเวลาโลก
เวลาโลกนี้จะถูกตั้งเป็นนาฬิกาที่สอง
6. เมื่อต้องการเพิ่มเวลาโลกอื่นๆ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-5 ข้างต้น

การเพิ่มเวลาโลกบนหน้าจอของคุณ

ในโหมดการแสดงผลนาฬิกาสองแบบ คุณสามารถแสดงนาฬิกาที่มี
โหมดโซนแตกต่างกันสองแบบบนหน้าจอของคุณ

หลังจากที่คุณตั้งค่าเวลาโลกแล้ว

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ออร์กาไนเซอร์** → **เวลาโลก**
2. เลื่อนไปที่เวลาโลกที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วกด <ทางเลือก> →
ตั้งเป็นนาฬิกาที่สอง
3. กด <ทางเลือก> → **การตั้งค่าแสดงนาฬิกา**
 ถ้าการตั้งค่าแสดงนาฬิกาไม่ทำงาน,
ให้กำหนดวอลเปเปอร์เป็นรูปภาพ ► หน้า 23
4. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปที่ **สอง**
5. เลื่อนลง แล้วเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกรูปแบบนาฬิกา
แบบคู่
6. กด <บันทึก>

การตั้งค่าและใช้การเตือน

รู้จักการตั้งค่าและควบคุมการเตือนสำหรับเหตุการณ์สำคัญ

การตั้งค่าการเตือนใหม่

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การเตือน**
2. เลื่อนไปยังตำแหน่งการเตือนที่ว่าง และกดปุ่มยืนยัน
3. กำหนดรายละเอียดของการเตือน

คุณสามารถกำหนดให้เสียงเตือนเป็นเสียงจากวิทยุ FM
หรือเสียงปกติได้

4. กด <บันทึก>



คุณสมบัติเปิดอัตโนมัติจะกำหนดให้โทรศัพท์เปิดเครื่องโดย
อัตโนมัติ และส่งเสียงเตือนตามเวลาที่ระบุหากโทรศัพท์ปิดอยู่

การหยุดเสียงเตือน

เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น

- กด <ออก> หรือปุ่มใดๆ เพื่อหยุดการเตือนแบบไม่ใช้การข้าม
- กด <ยืนยัน> หรือปุ่มยืนยันเพื่อหยุดการเตือนแบบใช้การข้าม หรือกด <พัก> หรือปุ่มใดๆ เพื่อปิดเสียงเตือนสำหรับช่วงที่ข้าม

การยกเลิกการเตือน

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การเตือน
2. เลื่อนไปที่การเตือนที่คุณต้องการยกเลิกและกดปุ่มยืนยัน
3. เลื่อนลง (หากจำเป็น)
4. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปที่ ปิด
5. กด <บันทึก>

การใช้เครื่องคิดเลข

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ออร์กาไนเซอร์ → เครื่องคิดเลข
2. ใช้ปุ่มที่สัมพันธ์กับหน้าจอเครื่องคิดเลข เพื่อดำเนินการคำนวณขั้นพื้นฐาน

การเปลี่ยนสกุลเงินหรือหน่วยวัด

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ออร์กาไนเซอร์ → การเปลี่ยนหน่วย → ชนิดการเปลี่ยนหน่วย
2. ใส่สกุลเงินหรือหน่วยวัดและหน่วยลงในฟิลด์ที่เหมาะสม

การกำหนดการตั้งเวลานับถอยหลัง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน → การตั้งเวลา
2. กด <กำหนด>
3. เลือกช่วงเวลาที่จะนับถอยหลังแล้วกด <ตกลง>
4. กดปุ่มยืนยันเพื่อเริ่มหรือพักการนับถอยหลัง
5. เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ ให้กด <ออก> เพื่อหยุดเสียงเตือน

การใช้การจับเวลา

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก แอปพลิเคชัน → การจับเวลา
2. กดปุ่มยืนยันเพื่อเริ่มต้นและบันทึกเวลาที่ใช้
3. กด <ตั้งค่าใหม่> เพื่อลบเวลาที่ได้บันทึกไว้

การสร้างสิ่งที่ต้องทำใหม่

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ออร์กาไนเซอร์ → สิ่งที่ต้องทำ
2. กด <ทางเลือก> → สร้างใหม่
3. ใส่รายละเอียดของสิ่งที่ต้องทำ
4. กดปุ่มยืนยัน

การสร้างสมุดบันทึกข้อความ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ออร์กาไนเซอร์ → สมุดบันทึก
2. กด <ทางเลือก> → สร้างใหม่
3. ใส่ข้อความบันทึกของคุณ
4. กดปุ่มยืนยัน

การจัดการปฏิทินของคุณ


รู้จักการเปลี่ยนการแสดงผลปฏิทินและสร้างเหตุการณ์

การเปลี่ยนการแสดงผลปฏิทิน

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ออร์กาไนเซอร์ → ปฏิทิน
2. กด <ทางเลือก> → แสดงโดย → วัน หรือ สัปดาห์

การสร้างเหตุการณ์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ออร์กาไนเซอร์ → ปฏิทิน
2. กด <ทางเลือก> → สร้างใหม่ → ชนิดของเหตุการณ์
3. ใส่รายละเอียดของเหตุการณ์ตามที่ต้องการ
4. กดปุ่มยืนยัน

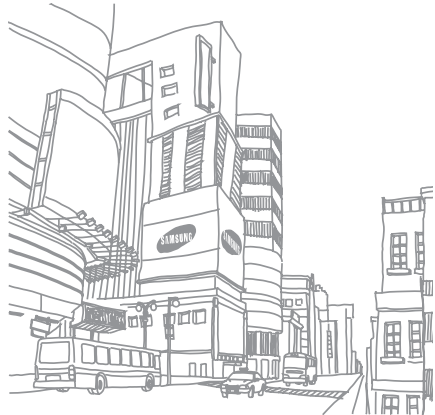

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

หากคุณมีปัญหาในการใช้งานโทรศัพท์มือถือ โปรดลองดำเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นต่อไปนี้ก่อนติดต่อไปยังผู้ให้บริการ

ในขณะที่ใช้โทรศัพท์ อาจมีข้อความต่อไปนี้ปรากฏขึ้น

ข้อความ	ลองแก้ไขปัญหานี้
ใส่ SIM การ์ด	ตรวจสอบว่าใส่ SIM การ์ดถูกต้องแล้ว
ล็อกโทรศัพท์	หลังจากเปิดใช้งานการล็อกโทรศัพท์แล้ว คุณจะต้องใส่รหัสผ่านที่กำหนดไว้ด้วย

ข้อความ	ลองแก้ไขปัญหานี้
ล็อก PIN	ในการใช้โทรศัพท์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่า จะต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณจะต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มา กับ SIM การ์ด คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัติการทำงานนี้ได้โดยใช้เมนู ล็อก PIN
ล็อก PUK	SIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งาน ซึ่งตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการที่คุณใส่รหัส PIN ผิดติดต่อกันหลายครั้ง คุณจะต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ

โทรศัพท์ของคุณแสดงข้อความ "ใช้บริการไม่ได้" หรือ "เครือข่ายผิดพลาด"

- เมื่อคุณเข้าไปในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองใหม่อีกครั้ง
- คุณไม่สามารถเข้าใช้ทางเลือกบางตัวได้หากยังไม่ได้สมัครรับบริการนั้นๆ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

คุณใส่หมายเลขโทรศัพท์แล้ว แต่โทรศัพท์ไม่ต่อสายให้

- ตรวจสอบอีกครั้งว่าคุณได้กดปุ่มโทรออกแล้ว (☎)
- ตรวจสอบด้วยว่าคุณเข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้องหรือไม่
- อีกสิ่งที่ต้องตรวจสอบคือคุณได้ตั้งค่าระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นั้นไว้หรือไม่

ผู้อื่นไม่สามารถต่อสายถึงคุณได้

- ตรวจสอบว่าคุณเปิดเครื่องแล้วหรือยัง
- ตรวจสอบด้วยว่าคุณเข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้องหรือไม่
- อีกสิ่งที่ต้องตรวจสอบคือคุณได้ตั้งค่าระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นั้นไว้หรือไม่

ปลายสายไม่ได้ยินเสียงพูดของคุณ

- ตรวจสอบว่าน้ำของคุณไปบังบริเวณที่เป็นไมโครโฟนในตัวของคุณโทรศัพท์หรือไม่
- ตรวจสอบว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณพอหรือไม่
- หากคุณใช้แฮตเช็ท ตรวจสอบด้วยว่าคุณปรกนั้นต่อเข้ากับโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วหรือไม่

โทรศัพท์ส่งเสียงบีบและไอคอนแบตเตอรี่จะพริบ
กำลังไฟแบตเตอรี่อ่อน ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่เพื่อให้
สามารถใช้โทรศัพท์ต่อไปได้

คุณภาพเสียงในขณะที่ใช้สายไม่ดี

- ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้บังเสาอากาศที่ติดตั้งอยู่ในโทรศัพท์
- เมื่อคุณเข้าไปในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณ
ได้ไม่ค่อยดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย
ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองใหม่อีกครั้ง

คุณเลือกรายชื่อที่ต้องการต่อสายแล้ว แต่โทรศัพท์ไม่ต่อสายให้

- ตรวจสอบว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บอยู่ในรายชื่อ
ผู้ติดต่อเป็นหมายเลขที่ถูกต้อง
- ใส่หมายเลขดังกล่าวอีกครั้ง และบันทึกหมายเลข
ดังกล่าวตามความเหมาะสม

แบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟได้ไม่ดีหรือบางครั้งโทรศัพท์ดับ ไปเอง

- ขั้วแบตเตอรี่อาจสกปรก เช็ดโลหะสีทองด้วยผ้าที่นุ่มและ
สะอาด แล้วลองชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง
- หากแบตเตอรี่ยังคงชาร์จกำลังไฟได้ไม่เต็มที่ ให้ทิ้ง
แบตเตอรี่เก่าด้วยวิธีที่เหมาะสม และนำแบตเตอรี่ใหม่
มาเปลี่ยนแทน

ไม่ควรจับโทรศัพท์ของคุณขณะกำลังร้อนอยู่

เมื่อคุณใช้หลายแอปพลิเคชันพร้อมกัน โทรศัพท์ต้องใช้
กำลังไฟมากขึ้นและอาจทำให้เครื่องร้อน
ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือ
ประสิทธิภาพของโทรศัพท์แต่อย่างใด