

Printed in Korea
GH68-39426A
Thai. 06/2013. Rev. 1.0




www.samsung.com

เมื่อหาบางส่วนอาจแตกต่างจากเครื่องของคุณ ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ

- บริการของบุคคลที่สามอาจสิ้นสุดลงหรือหยุดระงักได้ตลอดเวลา และซั่มซุงไม่ขอรับรองหรือรับประกันว่าเนื้อหาหรือบริการใดๆ จะยังคงมีอยู่ในช่วงเวลาใดๆ
- ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ฟรี/โอเพ่นซอร์ส เนื้อหาของการปฏิเสหความรับผิดชอบ การรับประกัน และประกาศที่ถูกต้องมีอยู่ในเว็บไซต์ของ Samsung (opensource.samsung.com)




## การชาร์จแบตเตอรี่

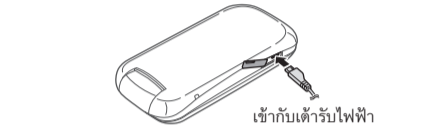

- เสียบปลายด้านเล็กของเครื่องชาร์จเข้ากับแจ็คอนกประสงค์ของเครื่อง และเสียบปลายด้านใหญ่ของเครื่องชาร์จเข้ากับช่องเสียบไฟ
- หลังจากชาร์จจจนเต็มแล้ว ให้ถอดเครื่องออกจากเครื่องชาร์จ โดยให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากเครื่องก่อน จากนั้นจึงถอดปลั๊กออกจากช่องเสียบไฟ

- !** ใช้เฉพาะเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ และสายไฟที่ Samsung รับรองเท่านั้น การใช้เครื่องชาร์จและสายไฟที่ไม่ผ่านการรับรอง อาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือทำให้อุปกรณ์เสียหาย
- ห้ามถอดแบตเตอรี่ก่อนที่จะถอดเครื่องชาร์จ การทำเช่นนี้อาจทำให้อุปกรณ์เสียหาย


### โครงสร้างของอุปกรณ์

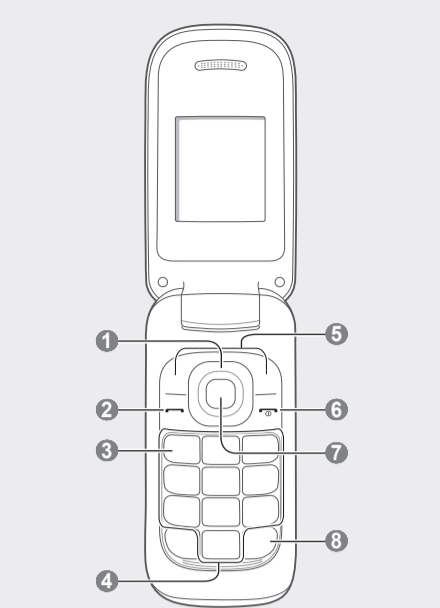


เมื่อหาบางส่วนอาจแตกต่างจากเครื่องของคุณ ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ

บริการของบุคคลที่สามอาจสิ้นสุดลงหรือหยุดระงักได้ตลอดเวลา และซั่มซุงไม่ขอรับรองหรือรับประกันว่าเนื้อหาหรือบริการใดๆ จะยังคงมีอยู่ในช่วงเวลาใดๆ

- ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ฟรี/โอเพ่นซอร์ส เนื้อหาของการปฏิเสหความรับผิดชอบ การรับประกัน และประกาศที่ถูกต้องมีอยู่ในเว็บไซต์ของ Samsung (opensource.samsung.com)

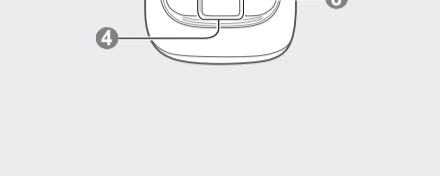


## การชาร์จแบตเตอรี่

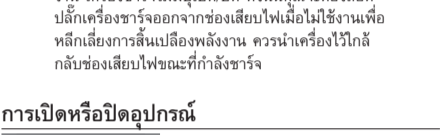

- เสียบปลายด้านเล็กของเครื่องชาร์จเข้ากับแจ็คอนกประสงค์ของเครื่อง และเสียบปลายด้านใหญ่ของเครื่องชาร์จเข้ากับช่องเสียบไฟ
- หลังจากชาร์จจจนเต็มแล้ว ให้ถอดเครื่องออกจากเครื่องชาร์จ โดยให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากเครื่องก่อน จากนั้นจึงถอดปลั๊กออกจากช่องเสียบไฟ

- !** ใช้เฉพาะเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ และสายไฟที่ Samsung รับรองเท่านั้น การใช้เครื่องชาร์จและสายไฟที่ไม่ผ่านการรับรอง อาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือทำให้อุปกรณ์เสียหาย
- ห้ามถอดแบตเตอรี่ก่อนที่จะถอดเครื่องชาร์จ การทำเช่นนี้อาจทำให้อุปกรณ์เสียหาย


### โครงสร้างของอุปกรณ์

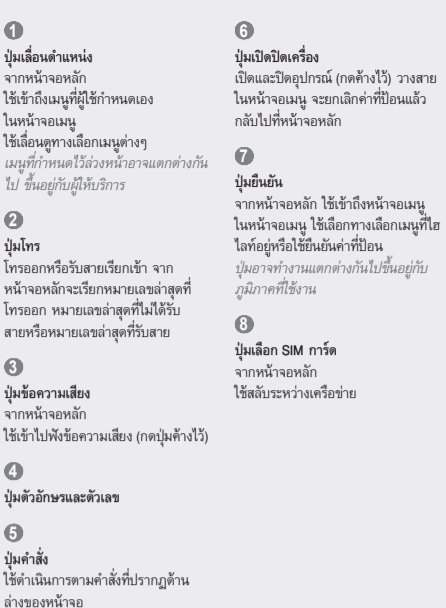


เมื่อหาบางส่วนอาจแตกต่างกับโมเดลอื่นของผู้บริการต่าง

บริการของบุคคลที่สามอาจสิ้นสุดลงหรือหยุดระงักได้ตลอดเวลา และซั่มซุงไม่ขอรับรองหรือรับประกันว่าเนื้อหาหรือบริการใดๆ จะยังคงมีอยู่ในช่วงเวลาใดๆ

- ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ฟรี/โอเพ่นซอร์ส เนื้อหาของการปฏิเสหความรับผิดชอบ การรับประกัน และประกาศที่ถูกต้องมีอยู่ในเว็บไซต์ของ Samsung (opensource.samsung.com)

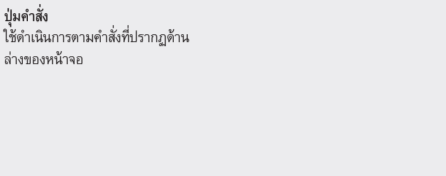

## การชาร์จแบตเตอรี่

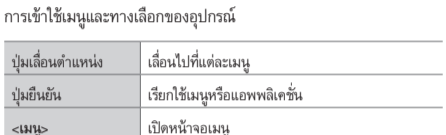


- เสียบปลายด้านเล็กของเครื่องชาร์จเข้ากับแจ็คอนกประสงค์ของเครื่อง และเสียบปลายด้านใหญ่ของเครื่องชาร์จเข้ากับช่องเสียบไฟ
- หลังจากชาร์จจจนเต็มแล้ว ให้ถอดเครื่องออกจากเครื่องชาร์จ โดยให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากเครื่องก่อน จากนั้นจึงถอดปลั๊กออกจากช่องเสียบไฟ

- !** ใช้เฉพาะเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ และสายไฟที่ Samsung รับรองเท่านั้น การใช้เครื่องชาร์จและสายไฟที่ไม่ผ่านการรับรอง อาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือทำให้อุปกรณ์เสียหาย
- ห้ามถอดแบตเตอรี่ก่อนที่จะถอดเครื่องชาร์จ การทำเช่นนี้อาจทำให้อุปกรณ์เสียหาย

### อุปกรณ์จะแสดงสถานะต่อไปนี้ที่ด้านบนของหน้าจอ

สัญลักษณ์	คำอธิบาย
	ไม่มีซิมการ์ด
	ไม่มีสัญญาณ
	ความแรงของสัญญาณ'
	กำลังค้นหาเครือข่าย
	แสดงระดับแบตเตอรี่
	กำลังโทร
	ใช้งานการโอนสาย
	ข้อความ SMS ใหม่
	ข้อความเสียงใหม่
	เปิดใช้งานรูปแบบปกติ
	รูปแบบพิเศษทำงาน
	ตั้งเวลาเตือนไว้
	เปิดวิทยุ FM
	ไม่มี (อยู่เหนือพื้นที่บริการปกติ)
<b>10:00</b>	เวลาปัจจุบัน

- ไอคอนนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการตั้งค่า SIM การ์ด



## การใส่ซิมการ์ด

การเปลี่ยนโหมดป้อนข้อความ
<div><b>กค [##]</b></div> <div>เปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก หรือเปลี่ยนเป็นโหมดตัวเลข</div>
<div><b>กค [##] ตั้งไว้</b></div> <div>สลับระหว่างโหมด T9 และ ABC ผู้ใช้สามารถใช้งานโหมดป้อนข้อความเฉพาะภาษาได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่ใช้งาน</div>
<div><b>กค [X]</b></div> <div>เปลี่ยนเป็นโหมดสัญลักษณ์</div>
<div><b>กค [X] ตั้งไว้</b></div> <div>เลือกโหมดป้อนข้อความหรือเปลี่ยนภาษาในการป้อนข้อความ</div>

โหมด T9
---------

- กดปุ่มตัวอักษรและตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่คำทั้งหมด
- เมื่อคำที่แสดงถูกต้องแล้ว ให้กด [0] เพื่อเว้นวรรค ถ้าคำไม่แสดงขึ้น ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้นหรือลงเพื่อเลือกคำอื่น

### การใส่ SIM การ์ดและแบตเตอรี่




- ถอดฝาปิดด้านหลังและใส่ SIM การ์ด

ฝาปิดด้านหลัง

SIM การ์ด

**!** ใช้อ่างหรือปิดฝาครอบด้านหลังแรงเกินไปเนื่องจากอาจทำให้ฝาครอบชำรุด
- ใส่แบตเตอรี่และใส่ฝาปิดด้านหลังกลับเข้าที่เดิม

แบตเตอรี่

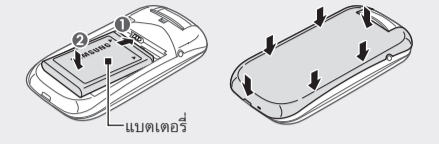


## การใส่ซิมการ์ด

โหมด ABC
<div><b>กคปุ่มตัวอักษรและตัวเลข</b></div> <div>ที่เหมาะสมกระทั้งตัวอักษรปรากฏบนหน้าจอ</div>
<div><b>โหมดตัวเลข</b></div> <div>กดปุ่มตัวอักษรและตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่หมายเลข</div>
<div><b>โหมดสัญลักษณ์</b></div> <div>กดปุ่มตัวอักษรและตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่สัญลักษณ์</div>
<div><b>คุณสมบัติอื่นๆ</b></div> <div>สำหรับการป้อนข้อความ</div>


กคปุ่มเลื่อนตำแหน่ง	เลื่อนเคอร์เซอร์
กค <ลบ>	ลบอักขระทีละตัว
กคปุ่ม <ลบ> ตั้งไว้	ลบอักขระอย่างรวดเร็ว
กค [0]	เว้นวรรค
กค [1]	ใส่เครื่องหมายวรรคตอน

### การโทรออกหรือรับสายเรียกเข้า

- เมื่อต้องการโทรออก ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์แล้วกด **[☎]**
- เมื่อต้องการวางสาย ให้กด **[\*๑]**
- เมื่อต้องการโทรออกไปยังหมายเลขที่เรียกล่าสุด ให้กด **[↶]** เพื่อเลือกหมายเลข แล้วกด **[☎]** อีกครั้งเพื่อเรียกหมายเลข
- เมื่อต้องการโทรออกโดยใช้สมุดโทรศัพท์ ให้กด **<เมนู> → รายชื่อ → รายชื่อ** เลือกรายชื่อแล้วกด **[☎]**
- เมื่อต้องการรับสายเรียกเข้า ให้กด **[☎]**



## การโทรออกหรือรับสายเรียกเข้า



### การฟังวิทยุ FM

<b>&lt;เมนู&gt; → วิทยุ FM</b>
<b>การเปิดใช้วิทยุ FM</b>

- เสียบชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์
- กดปุ่มยืนยัน เพื่อเปิดวิทยุ FM
- กด <ไป> เพื่อเริ่มต้นหาคคลื่นวิทยุอัตโนมัติ เครื่องอาจขอให้ผู้ใช้เริ่มการปรับหาคคลื่นโดยอัตโนมัติเมื่อใช้งานวิทยุ FM เป็นครั้งแรก
- ควบคุมการใช้วิทยุ FM โดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
ปุ่มยืนยัน	เปิดหรือปิดวิทยุ FM
ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"><li>ซ้าย/ขวา: ปรับตั้งความถี่โดยละเอียด ค้นหาสถานีถัดไปที่รับสัญญาณได้ (กดค้างไว้)</li> <li>ขึ้น/ลง: ปรับระดับเสียง</li></ul>

การเพิ่มสถานีวิทยุไปเ็นรายการที่ซ่อน
--------------------------------------

- เสียบชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์
- กด <ทางเสี> → **เพิ่มในรายการที่ซ่อน**
- กำหนดปุ่มแล้วกด <เลือก>



### การส่งและการดูข้อความ

<b>&lt;เมนู&gt; → ข้อความ</b>
<b>การส่งข้อความ</b>

- กด **เขียนข้อความ**
- กค <ทางเสี> → **เพิ่มผู้รับ** → **รายชื่อ** เพื่อเปิดสมุดโทรศัพท์
- เลือกรายชื่อแล้วกด <ทางเสี> → **เพิ่ม** หรือใส่หมายเลขที่ติดต่อ
- เลือกนลงและใส่ข้อความดูใน *"การใส่ข้อความ"*
- กค <ทางเสี> → **ส่ง**

การดูข้อความ
--------------

กค **ข้อความเข้า** แล้วเลือกข้อความเพื่ออ่าน



### การปรับแต่งอุปกรณ์

การตั้งค่าต่างๆ จะควบคุมการทำงานของแอปพลิเคชันและฟังก์ชัน คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้เพื่อกำหนดค่าอุปกรณ์เองได้ โดยสามารถกำหนดลักษณะที่ปรากฏ รูปแบบเสียง การใช้งานโทรศัพท์ และอื่นๆ อีกมากมาย

<b>&lt;เมนู&gt; → การตั้งค่า</b>
----------------------------------

เมนู	คำอธิบาย
<b>การจัดการ SIM การ์ด</b>	เป็นการตั้งค่า SIM/USIM การ์ด
<b>รูปแบบ</b>	เปลี่ยนชนิดการเคือน เสียงเรียกเข้า ระดับเสียง ฯลฯ
<b>จอภาพ</b>	เปลี่ยนภาพพื้นหลัง ธีม ความสว่าง ฯลฯ
<b>เวลาและวันที่</b>	เปลี่ยนเวลาและวันที่ของอุปกรณ์
<b>โทรศัพท์</b>	เปลี่ยนภาษาของอุปกรณ์ ฯลฯ
<b>แอปพลิเคชัน</b>	ตั้งค่าแอปพลิเคชัน
<b>ระบบป้องกัน</b>	ตั้งการล็อกหรือเปลี่ยนรหัสผ่าน
<b>เครือข่าย</b>	เปลี่ยนการตั้งค่าไปไฟล์เครือข่าย
<b>หน่วยความจำ</b>	ลบหน่วยความจำหรือตรวจสอบสถานะหน่วยความจำ
<b>ตั้งใหม่</b>	ตั้งค่าอุปกรณ์กลับเป็นค่าเริ่มต้น

### การจัดการรายชื่อ

บันทึกข้อมูล เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลส่วนตัวในหน่วยความจำของเครื่องหรือใน SIM การ์ด

<b>&lt;เมนู&gt; → รายชื่อ</b>
-------------------------------

- คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งหน่วยความจำได้โดยกด **<เมนู> → รายชื่อ → การจัดการ → บันทึกรายชื่อใหม่**ไปยัง แล้วเลือกตำแหน่งหน่วยความจำ

การเพิ่มรายชื่อใหม่
---------------------



- กด **สร้างชื่อ** → ตำแหน่งหน่วยความจำ (ถ้าจำเป็น)
- ใส่ข้อมูลของรายชื่อแล้วกดปุ่มยืนยัน

การแก้ไขรายชื่อ
-----------------

- เลือกรายชื่อแล้วกดปุ่มยืนยัน
- แก้ไขรายการแล้วกดปุ่มยืนยันเพื่อบันทึก

การลบรายชื่อ
--------------

เลือกรายชื่อแล้วกด <ทางเสี> → **ลบ**



### การปรับรูปแบบเสียง

<b>&lt;เมนู&gt; → การตั้งค่า → รูปแบบ</b>
---

- หากต้องการเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ให้เลือกจากรายการ

การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า
--------------------------

- เลือกรูปแบบแล้วกด <ทางเสี> → **แก้ไข**
- กด **เสียงเรียกเข้า**
- เลือกเสียงเรียกเข้าแล้วกดปุ่มยืนยัน

การเปลี่ยนเสียงเตือนข้อความ
-----------------------------

- เลือกรูปแบบแล้วกด <ทางเสี> → **แก้ไข**
- กด **เสียงเตือนข้อความ**
- เลือกเสียงเตือนแล้วกดปุ่มยืนยัน

การปรับระดับเสียงเรียกเข้า
----------------------------

- เลือกรูปแบบแล้วกด <ทางเสี> → **แก้ไข**
- กด **ระดับเสียง** → **การเตือนการโทร**
- ปรับระดับเสียงแล้วกด <บันทึก>

การปรับระดับเสียงขณะใช้สาย
----------------------------

ในขณะที่กำลังสนทนา ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียง

การใช้ทางลัด
--------------

<b>&lt;เมนู&gt; → การตั้งค่า → โทรศัพท์ → ทางลัด</b>
--

การแก้ไขทางลัด
----------------

- เลือกรุ่นเลื่อนตำแหน่งแล้วกด <ทางเสี> → **เปลี่ยน>**
- เลือกแอปพลิเคชันที่จะกำหนดแล้วกด <บันทึก>

### การกำหนดค่าหน้าจอหลักเอง

กำหนดหน้าจอหลักเองด้วยแอปพลิเคชันโปรด รายชื่อ ปฏิทิน และอื่นๆ อีกมากมาย

<b>&lt;เมนู&gt; → การตั้งค่า → จอภาพ → แถบเครื่องมือทางลัด</b>
--

การกำหนดแถบเครื่องมือทางลัดเอง
--------------------------------

- กด <ทางเสี> → **แก้ไข>**
- เลือกรายการที่จะเพิ่มลงในแถบเครื่องมือทางลัดแล้วกด <บันทึก> สามารถเพิ่มรายการใหม่ลงในพื้นที่ว่างได้

