


รูปลักษณะของโทรศัพท์

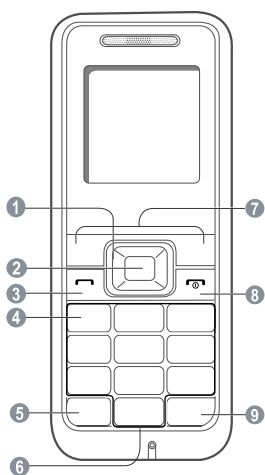

- ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง 4 ทิศทาง**
ในโหมดปกติ ใช้เพื่อเข้าสู่เมนูที่ใช้กำหนดเองหรือใช้เลือกเพื่อดูทางเลือกต่างๆ ในโหมดเมนู
▶ เปิดใช้และปิดใช้งานฟังก์ชันแสงไฟ
- ปุ่มยืนยัน**
ส่วนในโหมดเมนู ใช้เพื่อเลือกทางเลือกเมนูที่ไฮไลต์อยู่ หรือยืนยันค่าที่ป้อนไว้
- ปุ่มโทรออก**
โทรออกหรือรับสายเรียกเข้า
ส่วนในโหมดปกติ ใช้เพื่อเรียกดูเบอร์ที่โทรออกล่าสุด เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย หรือเบอร์รับสายส่งข้อความ SOS
▶ เปิดใช้งานและส่งข้อความ SOS
- ปุ่มบริการข้อความเสียง**
ในโหมดปกติ ใช้เข้าไปที่ข้อความเสียง (กดปุ่มค้างไว้)
- ปุ่มเลือกปุ่มกด**
ในโหมดปกติ ใช้สำหรับเลือกปุ่มกด (กดค้างไว้)
- ปุ่มตัวอักษรและตัวเลข**
- ซอฟต์แวร์**
ใช้ดำเนินการตามคำสั่งที่ปรากฏด้านล่างของหน้าจอ
- ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง/ออกจากเมนู**
ใช้เปิดและปิดโทรศัพท์ (กดค้างไว้) หรือวางสายหรือกดเลือกขณะอยู่ในโหมดเมนูเพียงเล็กน้อยที่ป้อนไว้และกลับสู่โหมดปกติ
- ปุ่มโหมดปิดเสียง**
ในโหมดปกติ ใช้เปิดหรือปิดการใช้งานโหมดปิดเสียง (กดค้างไว้)

โทรศัพท์ของคุณจะแสดงตัวบ่งชี้สถานะที่ด้านบนของหน้าจอ:

ไอคอน	คำอธิบาย
	ความแรงของสัญญาณ
	กำลังใช้สาย
	ใช้งานการโอนสาย
	โรมมิ่งเครือข่าย
	ข้อความใหม่
	ข้อความเสียงใหม่
	คุณสมบัติข้อความ SOS ทำงาน
	การตั้งเวลาเตือนทำงาน
	รูปแบบปกติทำงาน
	รูปแบบปิดเสียงทำงาน
	แสดงระดับแบตเตอรี่

ไอคอนเพื่อการแนะนำ

	หมายเหตุ: หมายเหตุ คำแนะนำการใช้งาน หรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ
	ตามด้วย: ลำดับของทางเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือกเพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น กด <เมนู> → ข้อความ (หมายถึง เมนูตามด้วย ข้อความ)
	วงเล็บเหลี่ยม: ปุ่มของโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น (<๙>) (หมายถึงปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง/ออกจากเมนู)
	วงเล็บสามเหลี่ยม: ซอฟต์แวร์ซึ่งควบคุมฟังก์ชันการใช้งานที่ต่างกันไปตามหน้าจอ ตัวอย่างเช่น <ตกลง> (หมายถึง ซอฟต์แวร์ตกลง)

การเปิดหรือปิดโทรศัพท์

- เมื่อต้องการเปิดโทรศัพท์ ให้กดปุ่ม (<๙>) ค้างไว้
- เมื่อต้องการปิดโทรศัพท์ ให้กดปุ่ม (<๙>) ค้างไว้

หากมีการถอดแบตเตอรี่ออก การเตือนที่ตั้งไว้อาจไม่ดังขึ้น

การเข้าถึงเมนู

เมื่อต้องการเข้าถึงเมนูของโทรศัพท์

- ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> เพื่อเข้าถึงโหมดเมนู
- ใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยังเมนูหรือทางเลือก
- กด <ซ้าย>, <บันทึก> เพื่อยืนยันทางเลือกที่ไฮไลต์

เมื่อต้องการดูข้อความ

- ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → ข้อความเข้า
- เลือกข้อความ

การใช้งานโน้ตบุ๊กแทรกเกอร์

คุณสมบัตินี้จะช่วยให้คุณติดตามโทรศัพท์ของคุณได้เมื่อถูกขโมยหรือเมื่อมีผู้พยายามใช้โทรศัพท์ของคุณโดยใช้ SIM การ์ดอื่น โทรศัพท์จะส่งข้อความจากการติดตามที่ตั้งไว้ไปยังครอบครัวหรือเพื่อนโดยอัตโนมัติ คุณสมบัตินี้อาจใช้ไม่ได้เนื่องจากคุณสมบัตินี้บางอย่างที่ผู้ใช้บริการของคุณรองรับ

- ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → การตั้งค่า → ระบบป้องกัน → โน้ตบุ๊กแทรกเกอร์ 2.0
- ป้อนรหัสผ่านใหม่ที่เป็นตัวเลข 4 ถึง 8 หลัก และกด <บันทึก>
- ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง และกด <บันทึก>
- เลือก การตั้งค่า
- ป้อนรหัสผ่านใหม่ที่เป็นตัวเลข 8 หลักสำหรับโน้ตบุ๊กแทรกเกอร์ แล้วกด <บันทึก>
- ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง และกด <บันทึก>
- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง เปิด
- เลื่อนลงและกดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดรายการผู้รับ
- กด <ทางเลือก> → สมุดโทรศัพท์ เพื่อเปิดรายชื่อ
- เลื่อนไปยังรายชื่อที่ต้องการ และกดปุ่มยืนยัน
- กด <ทางเลือก> → บันทึก เพื่อบันทึกผู้รับ
- เลื่อนลงและใส่ชื่อผู้ส่ง
- กด <ทางเลือก> → บันทึก → <ยอมรับ>

การโทรออก

- ในโหมดปกติ ให้ใส่รหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์
- กด (<๙>) เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ
- เมื่อต้องการวางสาย ให้กด (<๙>)

ระดับเสียงผ่านหูฟังแบบไมโครโฟนหรือไมโครโฟนเสียงเดียว ให้ใช้หูฟังของเครื่องเท่านั้น

การรับสาย

- เมื่อมีสายเข้า ให้กด (<๙>)
- เมื่อต้องการวางสาย ให้กด (<๙>)

การปรับระดับเสียง

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงเรียกเข้า

- ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → รูปแบบ
- เลื่อนไปยังรูปแบบโทรศัพท์ที่คุณกำลังใช้อยู่
- กด <ทางเลือก> → แก้ว
- เลือก ระดับเสียง → เตือนการโทร
- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อปรับระดับเสียง
- กด <บันทึก>

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงขณะใช้สาย

ในขณะที่กำลังสนทนา ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียงหูฟัง

ในโหมดลำโพงโทรศัพท์ สภาพแวดล้อมที่เสียงดังจะทำให้คุณได้ยินเสียงคุณสนทนาไม่ชัดเจน ในสภาพแวดล้อมที่เสียงดัง ควรใช้โหมดโทรศัพท์ปกติเพื่อคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด

การเปิดใช้งานและส่งข้อความ SOS

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน คุณสามารถส่งข้อความ SOS เพื่อขอความช่วยเหลือจากครอบครัวหรือเพื่อนของคุณได้ อาจไม่มีคุณสมบัตินี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

เมื่อต้องการเปิดใช้งานข้อความ SOS

- ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → การตั้งค่า → ข้อความ SOS → ทางเลือกการส่ง
- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง เปิด
- เลื่อนลงและกดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดรายการผู้รับ
- กด <ทางเลือก> → รายชื่อ เพื่อเปิดรายชื่อ
- เลื่อนไปยังรายชื่อที่ต้องการ และกดปุ่มยืนยัน
- เลือกหมายเลข (หากจำเป็น)
- กด <ทางเลือก> → บันทึก เพื่อบันทึกผู้รับ
- เลื่อนลงและกำหนดจำนวนครั้งที่ส่งข้อความ SOS ซ้ำ
- กด <บันทึก> → <ซ้าย>

เมื่อต้องการส่งข้อความ SOS

- ในขณะที่ปุ่มกดถูกถือ ให้กด (<๙>) สี่ครั้งเพื่อส่งข้อความ SOS เพื่อส่งหมายเลข
โทรศัพท์ที่จะส่งไปเป็นโหมด SOS พร้อมกับส่งข้อความ SOS ที่ตั้งไว้
- เมื่อต้องการออกจากโหมด SOS ให้กด (<๙>)

การโทรไปยังเบอร์ที่โทรออกล่าสุด

- ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม (<๙>)
- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกชนิดการโทร
- เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเลือกหมายเลขโทรศัพท์หรือชื่อ
- กดปุ่มยืนยันเพื่อดูรายละเอียดของการโทรหรือ (<๙>) เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ

การใส่ข้อความ

เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดป้อนข้อความ

- กดปุ่ม (*) ค้างไว้เพื่อสลับระหว่างโหมดป้อนข้อความหรือโหมดตัวเลข คุณอาจเข้าสู่โหมดป้อนข้อความสำหรับภาษาของคุณโดยเฉพาะ โดยขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ
- กดปุ่ม (*) เพื่อเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่ การทำงานนี้สำหรับภาษาอังกฤษเท่านั้น
- กดปุ่ม (#) ค้างไว้เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดสัญลักษณ์

โหมด T9

- กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่คำทั้งหมด
- เมื่อคำที่แสดงถูกต้องแล้ว ให้กด (#) เพื่อเว้นวรรค หากคำที่แสดงไม่ถูกต้อง ให้กด (0) เพื่อเลือกคำอื่น การทำงานนี้สำหรับภาษาอังกฤษเท่านั้น ภาษาไทยให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่ง ขึ้น/ลง

โหมดตัวอักษร

กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมจนกระทั่งอักขระที่คุณต้องการปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

การตั้งค่าและใช้การเตือน

เมื่อต้องการตั้งค่าการเตือนใหม่

- ในโหมดเมนู ให้เลือก การเตือน
- เลื่อนไปยังตำแหน่งการเตือนที่ว่าง และกดปุ่มยืนยัน
- กำหนดรายละเอียดของการเตือน
- กด <บันทึก>

เมื่อต้องการหยุดการเตือน

เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น

- ให้กดปุ่มใด ๆ เพื่อหยุดการเตือนแบบไม่ใช้การพัก
- กด <ตกลง> หรือปุ่มยืนยันเพื่อหยุดการเตือนแบบใช้การพัก หรือกด <พัก> หรือปุ่มใด ๆ เพื่อปิดเสียงเตือนสำหรับช่วงที่พัก

เมื่อต้องการยกเลิกใช้งานการเตือน

- ในโหมดเมนู ให้เลือก การเตือน
- เลื่อนไปที่การเตือนที่คุณต้องการยกเลิกและกด ปุ่มยืนยัน
- เลื่อนลง (หากจำเป็น)
- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง ปิด
- กด <บันทึก>

การใส่ SIM การ์ดและแบตเตอรี่

- ถอดฝาครอบแบตเตอรี่และใส่ SIM การ์ด




- ใส่แบตเตอรี่และใส่ฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าที่เดิม



การชาร์จแบตเตอรี่

- เสียบอะแดปเตอร์แบบพกพาที่ همراهกับเครื่อง

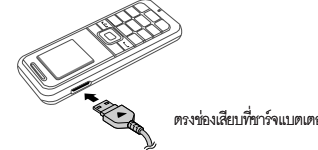

- เมื่อชาร์จเสร็จแล้ว ให้ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออก

ห้ามเอาแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์ถ้ายังไม่ได้อถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออก มิฉะนั้น โทรศัพท์อาจชำรุด

โหมดตัวเลข

กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่หมายเลข

โหมดสัญลักษณ์

กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อเลือกสัญลักษณ์

- เมื่อต้องการเลื่อนเคอร์เซอร์ ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่ง
- เมื่อต้องการลบอักขระทีละตัว ให้กด <ลบ> เมื่อต้องการลบอักขระทั้งหมด ให้กด <ลบ> ค้างไว้
- เมื่อต้องการเว้นวรรคระหว่างอักขระ ให้กด (#)
- เมื่อต้องการใส่เครื่องหมายวรรคตอน ให้กด (1) การทำงานนี้สำหรับภาษาอังกฤษเท่านั้น

การเพิ่มรายชื่อใหม่

- ในโหมดปกติ ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์และกด <ทางเลือก> → สร้างรายชื่อใหม่
- เลือกชนิดของหมายเลข
- ใส่ข้อมูลรายชื่อ
- กด <ทางเลือก> → บันทึก เพื่อเพิ่มรายชื่อไว้ในความจำ

การส่งและการแสดงข้อความ

เมื่อต้องการส่งข้อความ

- ในโหมดปกติ ให้กด <เมนู> → ข้อความ → เขียนข้อความใหม่
- ใส่เลขหมายปลายทาง
- เลื่อนลงและใส่ข้อความ
- กด <ทางเลือก> → ส่ง เพื่อส่งข้อความ

การเปิดใช้งานฟังก์ชันแสงไฟ

คุณสมบัตินี้จะช่วยทำให้แสงไฟส่องสว่างในที่มืด คุณสมบัตินี้ทำให้หน้าจอ LCD เป็นสีขาวเพื่อการใช้ฟังก์ชันไฟแสดงหน้าจอ LCD และแสงไฟ

เมื่อต้องการเปิดใช้งานแสงไฟ

- ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้นค้างไว้เพื่อออกจากโหมดปกติและเปิดใช้งานแสงไฟ
- ในสถานะล็อกปุ่มกด ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้นค้างไว้เพื่อออกจากสถานะล็อกปุ่มกด และเปิดใช้งานแสงไฟ

หน้าจอ LCD เปลี่ยนเป็นสีขาวและมีความสว่างสูงสุดพร้อมกับมีไอคอนแสงไฟหรือตัวอักษร

เมื่อต้องการปิดใช้งานแสงไฟ

- กด (<๙>) หรือ <กลับ> เพื่อปิดใช้งานแสงไฟ

แสงไฟสามารถเปิดใช้งานในสถานะปกติหรือล็อกเท่านั้น