

โทรศัพท์มือถือ คู่มือการใช้

เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างกันไปจากที่ปรากฏในโทรศัพท์ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือผู้ให้บริการของคุณ

Bluetooth ID: B014646

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-21377A
Thai. 12/2008. Rev. 1.0



ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในขณะที่ขับรถ และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ ใช้อุปกรณ์เสริมแฮนด์ฟรีทุกครั้งที่เป็นไปได้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น

ปฏิบัติตามคำแนะนำและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในบางพื้นที่

การใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงแล้วเท่านั้น

การใช้อุปกรณ์เสริมที่เข้าด้วยกันไม่ได้ อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหายหรือผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บ

การปิดโทรศัพท์ทุกครั้งที่อยู่ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์

โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่างๆ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ป้ายประกาศเตือน และคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์

การปิดโทรศัพท์หรือปิดการใช้งานฟังก์ชันแบบไร้สายเมื่อโดยสารเครื่องบิน

โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์บนเครื่องบินได้ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสายการบิน และปิดโทรศัพท์หรือเปลี่ยนไปใช้โหมดที่ปิดการใช้งานฟังก์ชันแบบไร้สายเมื่อได้รับการบอกกล่าวจากบุคลากรของสายการบิน

ข้อมูลการรับรอง SAR (Specific Absorption Rate)

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งจำกัดระดับพลังงานคลื่นวิทยุที่ปล่อยมาจากวิทยุและอุปกรณ์โทรคมนาคมต่างๆ มาตรฐานดังกล่าวจะป้องกันการทำลายหรือมีผลกระทบต่อคลื่นวิทยุออกมาเกินกว่าระดับที่มนุษย์จะรับได้ (Specific Absorption Rate หรือ SAR) ซึ่งอยู่ที่ 2.0 วัตต์ต่อเนื้อเยื่อตารางเมตร 1 กิโลกรัม

ในการทดสอบโทรศัพท์รุ่นนี้ ได้มีการบันทึกค่า SAR สูงสุดไว้เท่ากับ 0.295 วัตต์ต่อกิโลกรัมในการใช้งานตามปกติ ค่า SAR ที่เกิดขึ้นจริงมักจะต่ำกว่าค่าที่บันทึกไว้ในการทดสอบค่อนข้างมาก เนื่องจากโทรศัพท์ได้รับการออกแบบให้ปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุในระดับที่จำเป็นต่อการส่งสัญญาณไปยังสถานีที่เป็นฐานรับส่งสัญญาณที่อยู่ใกล้ที่สุดเท่านั้น จากการออกแบบที่กำหนดให้มีการปล่อยพลังงานในระดับที่ต่ำลงโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เป็นไปได้ โทรศัพท์เครื่องนี้จึงช่วยให้คุณลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสกับพลังงานคลื่นวิทยุโดยรวมน้อยลง

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR และมาตรฐาน EU ที่เกี่ยวข้อง โปรดไปที่เว็บไซต์โทรศัพท์มือถือของซัมซุง

การกำจัดผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี

(ขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)

(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบจัดเก็บและกำจัดขยะที่แยกจากกัน)

สัญลักษณ์นี้จะปรากฏอยู่บนผลิตภัณฑ์หรือในเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่งบอกให้รู้ว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นั้นๆ ร่วมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน

เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทิ้งขยะที่ไม่มีการควบคุม โปรดแยกผลิตภัณฑ์นี้ออกจากขยะประเภท

ข้อมูลความปลอดภัยและการใช้งาน



คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย

การเก็บโทรศัพท์ให้ห่างจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง

เก็บโทรศัพท์และชิ้นส่วนทั้งหมดของโทรศัพท์ให้อยู่ในที่ห่างไกลจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง เนื่องจากโทรศัพท์มีส่วนประกอบที่เป็นชิ้นเล็กๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดการสำลักติดคอได้หากกลืนเข้าไป

การปกป้องหูจากเสียงที่ดังเกินไป

การฟังเสียงจากแฮนด์ฟรีในระดับที่ดังมากอาจทำลายการได้ยินของคุณ ดังนั้น ควรตั้งระดับเสียงของโทรศัพท์ไว้ที่ระดับต่ำสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทุกครั้งที่สนทนาหรือฟังเพลง

การติดตั้งโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง

ตรวจสอบด้วยว่าโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่นำมาใช้ภายในรถของคุณได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา ไม่ควรวางโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมไว้ใกล้หรืออยู่ในบริเวณที่อุณหภูมิจะพองตัวออกมา เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงเมื่ออุณหภูมิพองตัวออกมาอย่างรวดเร็ว

การป้องกันแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จไม่ให้เกิดความเสียหาย

- ไม่ควรวางแบตเตอรี่ในบริเวณที่เย็นจัดหรือร้อนจัดจนเกินไป (อุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส/32 องศาฟาเรนไฮต์ หรือสูงกว่า 45 องศาเซลเซียส/113 องศาฟาเรนไฮต์) อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้ความจุในการชาร์จกำลังไหลลดลงและแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลง
- ระวังอย่าให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เนื่องจากอาจทำให้ขั้ว + และขั้ว - ของแบตเตอรี่เชื่อมต่อกัน ส่งผลให้แบตเตอรี่เสียหายทั้งชั่วคราวหรือถาวรได้
- ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับความปลอดภัยหาย

การใช้งานโทรศัพท์ด้วยความเอาใจใส่และถูกวิธี

- ไม่ควรปล่อยให้โทรศัพท์ของคุณอยู่ในสภาพเปียกชื้น เนื่องจากของเหลวอาจทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงได้ ไม่ควรถือโทรศัพท์ในขณะที่มือเปียก การที่โทรศัพท์ได้รับความเสียหายจากน้ำอาจทำให้สิทธิในการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตของคุณเป็นโมฆะ
- หลีกเลี่ยงการใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในบริเวณที่สกปรกและเต็มไปด้วยฝุ่นละอองเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนที่ถอดได้เกิดความเสียหาย
- โทรศัพท์ของคุณเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อน จึงควรระมัดระวังไม่ให้สิ่งใดมากระแทกและหย็บอย่างรุนแรง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
- ไม่ควรทาสีโทรศัพท์ เนื่องจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตันตามร่องของชิ้นส่วนที่ถอดได้ และอาจทำให้โทรศัพท์ทำงานผิดปกติ
- โทรศัพท์และการทำความสะอาดอาจเสียหายได้หากสัมผัสกับสนามแม่เหล็ก ไม่ควรใช้ช่องใส่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมที่มีส่วนประกอบเป็นแม่เหล็ก รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้โทรศัพท์สัมผัสกับสนามแม่เหล็กเป็นเวลานานๆ

อื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่อย่างรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวควรติดต่อทั้งร้านค้าที่ซื้อและหน่วยงานราชการในท้องถิ่นเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสีสิ่งแวดล้อม ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อซัพพลายเออร์และตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ร่วมกับขยะที่เกิขึ้นจากการพาณิชย์ทั้งหมดที่จะนำไปกำจัดภายหลัง

การกำจัดแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี

(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้กันในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรปที่มีระบบการคืนแบตเตอรี่แยกต่างหาก)

สัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่บนแบตเตอรี่ คู่มือ หรือบรรจุภัณฑ์นี้ บอกให้ทราบว่าไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน หากมีสัญลักษณ์ทางเคมี Hg, Cd หรือ Pb แสดงว่าแบตเตอรี่มีสารปรอท แคดเมียม

หรือตะกั่วในระดับที่ยังอยู่ในข้อกำหนด EC Directive 2006/66 หากกำจัดแบตเตอรี่ไม่ถูกวิธี สารเหล่านี้อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสนับสนุนการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ โปรดแยกแบตเตอรี่ออกจากขยะชนิดอื่น และนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยระบบการคืนแบตเตอรี่แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายในท้องถิ่นของคุณ

โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย และเพื่อให้การใช้งานโทรศัพท์มือถือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การจัดการและกำจัดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จด้วยความเอาใจใส่

- ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงและออกแบบมาสำหรับโทรศัพท์ของคุณโดยเฉพาะเท่านั้น การนำแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ใช้ด้วยกันไม่ได้มาใช้อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายร้ายแรงกับโทรศัพท์ของคุณ
- ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ด้วยการเผาโดยเด็ดขาด ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ในการกำจัดแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ที่ใช้แล้ว
- ไม่ควรวางแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ไว้บนหรือในอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ เช่น เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ที่มีการแผ่รังสี เป็นต้น เนื่องจากแบตเตอรี่อาจระเบิดได้เมื่อเกิดความร้อนสูงเกินไป
- ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปกระแทกกับวัตถุอื่นใด รวมทั้งไม่ควรจะแบตเตอรี่ระมัดระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความดันภายนอกที่สูง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการลัดวงจรภายในและความร้อนภายในแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นสูงเกินกว่าปกติ

การระมัดระวังการส่งสัญญาณรบกวนเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจอย่างน้อย 15 ซม. (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้นตามคำแนะนำของผู้ผลิตและ Wireless Technology Research ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยอิสระ หากสังเกตได้ว่าโทรศัพท์ของคุณกำลังรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจและเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ ให้ปิดโทรศัพท์ทันทีและติดต่อผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจหรือเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อขอคำแนะนำ

การหลีกเลี่ยงการส่งคลื่นเข้าปบบรณอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ


โทรศัพท์ของคุณจะปล่อยสัญญาณความถี่วิทยุ (Radio Frequency: RF) ที่อาจรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีวัสดุห่อหุ้มเพื่อป้องกันคลื่นสัญญาณดังกล่าว หรือมีวัสดุป้องกันแต่ไม่มิดชิด เช่น เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ เครื่องช่วยการได้ยิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ใช้ในยานหรือรถยนต์ ทั้งนี้ หากพบปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณรบกวน โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณใช้อยู่



ข้อมูลการใช้งานที่สำคัญ

การถือโทรศัพท์ในตำแหน่งปกติ

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสาอากาศที่ตั้งตั้งอยู่ภายในโทรศัพท์

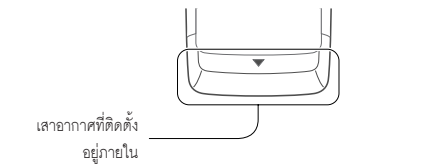


การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์จากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น


การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์จากผู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพอาจทำให้โทรศัพท์ของคุณเสียหายและอาจทำให้สิทธิในการรับประกันเป็นโมฆะได้

การใส่ SIM การ์ดและแบตเตอรี่

1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่และใส่ SIM การ์ด

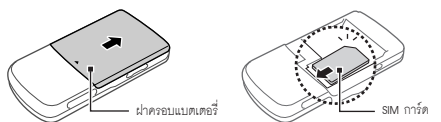

2. ใส่แบตเตอรี่และใส่ฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าที่เดิม

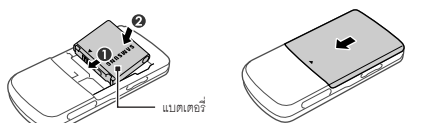

การชาร์จแบตเตอรี่

1. เสียบอะแดปเตอร์แบบพกพาที่หันพร้อมกับเครื่อง



2. เมื่อชาร์จเสร็จแล้ว ให้ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออก

ห้ามเอาแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์ถ้ายังไม่ได้อถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออก มิฉะนั้น โทรศัพท์อาจชำรุด

การปิดโทรศัพท์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย

ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่มีการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง (เช่น สถานีบริการน้ำมัน) หรือบริเวณที่ใกล้เชื้อเพลิงหรือสารเคมีต่างๆ ปิดโทรศัพท์ทุกครั้งเมื่อเห็นป้ายเตือนหรือคำแนะนำว่า โทรศัพท์ของคุณอาจก่อให้เกิดระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้ทั้งในและรอบบริเวณที่จัดเก็บและถ่ายสารเคมีหรือเชื้อเพลิง หรือบริเวณที่มีการระเบิด ไม่ควรจับเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่ายไว้ในบริเวณเดียวกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริม

การลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บที่เกิดจากการเคลื่อนไหวซ้ำในท่าเดิม

ในขณะที่ส่งข้อความหรือเล่นเกมบนโทรศัพท์ ให้ถือโทรศัพท์อย่างหลวมๆ กดปุ่มเบาๆ พยายามใช้คุณลักษณะการทำงานพิเศษที่ลดจำนวนปุ่มที่ต้องกด (เช่น ข้อความที่ตั้งไว้ และการคาดเดาคำที่พิมพ์ เป็นต้น) และหยุดพักการใช้งานเป็นช่วงๆ

CE 0168

การดูแลให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุการใช้งานนานที่สุด

- ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มตักเกินกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจากการชาร์จกำลังไฟมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง
- แบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านไป ดังนั้น ควรนำมาชาร์จกำลังไฟใหม่อีกครั้งก่อนใช้งาน
- ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
- ใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น

การใช้ SIM การ์ดและการตัดความจำด้วยความเอาใจใส่

- ไม่ควรถอดการ์ดในขณะโทรศัพท์กำลังโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่มิอยู่หายไปและ/หรือเกิดความเสียหายกับประวัติโทรศัพท์
- ไม่ปล่อยให้การ์ดถูกกระแทกอย่างรุนแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิต และถูกคลื่นไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่นๆ รบกวน
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การความจำมีอายุการใช้งานสั้นลง
- ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุที่เป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็นสีทองหรือขั้วทั้งสองข้าง หากพบว่าการ์ดสกปรก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม

การเตรียมพร้อมเพื่อใช้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันที

ในบางพื้นที่หรือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถสายไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยใช้โทรศัพท์ของคุณได้ เมื่อต้องเดินทางไปยังที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ยังไม่พัฒนา ควรเตรียมวิธีที่เป็นทางเลือกอื่นในการติดต่อผู้ให้บริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ไอคอนเพื่อการแนะนำ

	หมายเหตุ: หมายเหตุ คำแนะนำการใช้งาน หรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
→	ตามด้วย: ลำดับของทางเลือกหรือปุ่มที่ต้องเลือกเพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น กด <เมนู> → ข้อความ (หมายเหตุ: เมนูตามด้วย ข้อความ)
[]	วงเล็บเหลี่ยม: ปุ่มของโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น (☎) (หมายถึง ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง/ออกจากเมนู)
< >	วงเล็บสามเหลี่ยม: ซอฟต์แวร์ซึ่งควบคุมฟังก์ชันการใช้งานที่ต่างกันไปตามหน้าจอ ตัวอย่างเช่น <ตกลง> (หมายถึง ซอฟต์แวร์ ตกลง)

การเปิดหรือปิดโทรศัพท์


1. ให้เลื่อนฝาปิดโทรศัพท์
2. เมื่อต้องการเปิดโทรศัพท์ ให้กดปุ่ม (☎) ดังไว้
3. เมื่อต้องการปิดโทรศัพท์ ให้กดปุ่ม (☎) ดังไว้

การเข้าถึงเมนู

เมื่อต้องการเข้าถึงเมนูของโทรศัพท์

1. ในโหมดปกติ กด <เมนู> เพื่อเข้าสู่โหมดเมนู
2. ใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยังเมนูหรือทางเลือก
3. กด <ไป>, <บันทึก> หรือปุ่มยืนยันที่เขียนอย่างเลือกที่ไฮไลต์ไว้

รูปลักษณะของโทรศัพท์

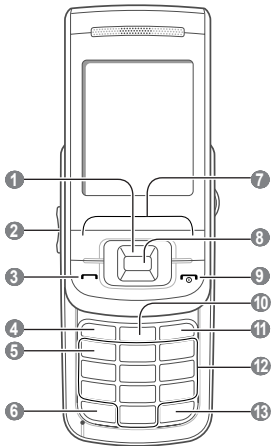

- ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง 4 ทิศทาง**
ในโหมดปกติ ใช้เพื่อเข้าสู่โหมดเมนูส่วนตัว (ซิม) หรือเมนูที่ใช้กำหนดเอง (ซ้าย/ขวา/ลง) ส่วนในโหมดเมนู ใช้เลื่อนดูทางเลือกเมนู
- ปุ่มกดระดับเสียง**
ในโหมดปกติ ใช้ปรับระดับเสียงปุ่มกด ส่งข้อความ SOS
▶ การเปิดใช้งานและส่งข้อความ SOS
- ปุ่มโทรออก**
โทรออกหรือรับสายเรียกเข้า ส่วนในโหมดปกติ ใช้เพื่อเรียกดูเบอร์ที่โทรออกล่าสุด เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย หรือเบอร์ที่รับสาย
- ปุ่มเครื่องเล่นเพลง**
ในโหมดปกติ ใช้เปิดเครื่องเล่นเพลง
- ปุ่มบริการข้อความเสียง**
ในโหมดปกติ ใช้เข้าไปฟังข้อความเสียง (กดปุ่มค้างไว้)
- ปุ่มหยุดชั่วคราว**
ใช้หยุดการต่อสายโทรออกชั่วคราว (กดปุ่มค้างไว้)
- ซอฟต์แวร์**
ใช้ดำเนินการตามคำสั่งที่ปรากฏด้านล่างของหน้าจอ

- ปุ่มยืนยัน**
ในโหมดปกติ ใช้เข้าสู่เมนูของเว็บเบราว์เซอร์ ส่วนในโหมดเมนู ใช้เลือกทางเลือกเมนูที่ไฮไลท์ไว้ หรือยืนยันค่าที่ป้อนไว้
- ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง**
เปิดและปิดโทรศัพท์ (กดค้างไว้) หรือวางสาย ส่วนในโหมดเมนู ใช้ยกเลิกค่าที่ป้อนไว้ และกลับสู่โหมดปกติ
- ปุ่มลบ**
ลบตัวอักษรหรือรายการต่างๆ ภายในแอปพลิเคชัน
- ปุ่มกล้องถ่ายรูป**
ในโหมดปกติ ใช้เปิดกล้องถ่ายรูป ส่วนในโหมดกล้องถ่ายรูป ใช้ถ่ายรูปหรือบันทึกภาพวิดีโอ
- ปุ่มตัวอักษรและตัวเลข**
- ปุ่มรูปแบบเปิดเสียง**
ในโหมดปกติ เปิดใช้หรือปิดใช้งานรูปแบบเปิดเสียง (กดปุ่มค้างไว้)

โทรศัพท์ของคุณจะแสดงสถานะต่อไปนี้บนด้านบนของหน้าจอ

ไอคอน	คำอธิบาย	ไอคอน	คำอธิบาย
	ความแรงของสัญญาณ		บลูทูธทำงาน
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS		ข้อความ SMS ใหม่
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE		ข้อความ MMS ใหม่
	กำลังใช้สาย		ข้อความเสียงใหม่
	การโอนสายทำงาน		เปิดใช้งานวิทยุ FM
	คุณสมบัติข้อความ SOS ทำงาน		ใส่การ์ดความจำแล้ว
	กำลังเวลาการทำงาน		ใช้งานรูปแบบปกติ
	เชื่อมต่อกับเว็บเพจที่มีความปลอดภัย		รูปแบบเปิดเสียงทำงาน
	พื้นที่บริการในขณะนี้อยู่อาศัย		แสดงระดับแบตเตอรี่
	พื้นที่บริการในเมือง		

การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

- ในโหมดเมนู เลือก การตั้งค่า → รูปแบบโทรศัพท์
- เลื่อนไปยังรูปแบบโทรศัพท์ที่คุณกำลังใช้อยู่
- กด <ทางเลือก> → แก้ไข
- เลือก เสียงเรียกเข้าปกติ
- เลือกหมวดหมู่เสียงเรียกเข้า → เสียงเรียกเข้า
- กด <ทางเลือก> → บันทึกรูปแบบ

การโทรไปยังเบอร์ที่โทรออกล่าสุด

- ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม (↶)
- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกชนิดการโทร
- เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเลือกหมายเลขโทรศัพท์หรือชื่อ
- กดปุ่มยืนยันเพื่อดูรายละเอียดของการโทรหรือ (↶) เพื่อโทรออก

ใส่ข้อความ

เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดป้อนข้อความ

- กดปุ่ม (✖) ค้างไว้เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดป้อนข้อความโหมดตัวเลข คุณสามารถใช้งานโหมดป้อนข้อความในภาษาที่เฉพาะเจาะจงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ
- กดปุ่ม (✖) เพื่อเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่
- กดปุ่ม (✖) ค้างไว้เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดสัญลักษณ์

โหมด T9

- กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่คำทั้งหมด

- เมื่อคำที่แสดงถูกต้องแล้ว ให้กด (#) เพื่อเว้นวรรค หากคำที่แสดงไม่ถูกต้อง ให้เลือกคำอื่นจากการที่ปรากฏ

โหมดตัวอักษร

กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมจนกระทั่งอักขระที่คุณต้องการปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

โหมดตัวเลข

กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่หมายเลข

โหมดสัญลักษณ์

กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อเลือกสัญลักษณ์

- เมื่อต้องการเลื่อนเคอร์เซอร์ ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่ง
- เมื่อต้องการยกอักขระทีละตัว ให้กด (C) เมื่อต้องการลบอักขระทั้งหมด ให้กด (C) ค้างไว้
- เมื่อต้องการเว้นวรรคระหว่างอักขระ ให้กด (#)
- เมื่อต้องการใส่เครื่องหมายวรรคตอน ให้กด (1) การทำงานนี้สำหรับภาษาอังกฤษเท่านั้น

การเพิ่มรายชื่อใหม่

- ในโหมดปกติ ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์และกด <ทางเลือก>
- เลือก บันทึกสมุดโทรศัพท์ → ตำแหน่งความจำ (โทรศัพท์หรือ SIM) → ใหม่
- เลือกชนิดของหมายเลข (หากจำเป็น)
- ใส่ข้อมูลรายชื่อ
- กด <บันทึก> เพื่อเพิ่มรายชื่อไว้ในความจำ

การใช้ข้อความบลูทูธ

ศึกษาวิธีการเข้ากับคนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงได้ทันทีผ่านคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

- ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → ข้อความบลูทูธ
- กด <ใช่> เพื่อเปิดคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ (ถ้าจำเป็น)
- กด <ทางเลือก> → ค้นหารายชื่อบลูทูธ → ค้นหาอุปกรณ์ใหม่
- เลื่อนไปยังอุปกรณ์ และกด <เลือก>
- ใส่รหัส PIN สำหรับใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธหรือรหัส PIN บลูทูธของอุปกรณ์อื่น ถ้ามี แล้วกด <ตกลง> เมื่อเจ้าของอุปกรณ์อื่นๆ ใส่รหัส PIN เดียวกันหรือยอมรับการเชื่อมต่อ จะทำให้การจับคู่เสร็จสมบูรณ์
- ใส่ข้อความแล้วกดปุ่มยืนยัน

การใช้กล้องถ่ายรูป

การถ่ายรูป

- ในโหมดปกติ กด (📷)
- หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
- ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายรูปและทำการปรับ
- กดปุ่มยืนยันเพื่อถ่ายรูป
- กด <📷> หรือ (📷) เพื่อถ่ายรูปอื่นเพิ่มเติม (ขั้นตอนที่ 3)

การโทรออก

- ในโหมดปกติ ให้ใส่รหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์
- กด (☎) เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ
- เมื่อต้องการวางสาย ให้กด (☎)



ระดับเสียงผ่านหูฟังแบบในบางกรณีไม่ได้ยินเสียงเลย ให้ใช้หูฟังเคเบิลแทน

การรับสาย

- เมื่อมีสายเข้า ให้กด (☎)
- เมื่อต้องการวางสาย ให้กด (☎)

การปรับระดับเสียง

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงเรียกเข้า

- ในโหมดเมนู เลือก การตั้งค่า → รูปแบบโทรศัพท์
- เลื่อนไปยังรูปแบบโทรศัพท์ที่คุณกำลังใช้อยู่
- กด <ทางเลือก> → แก้ไข
- เลือก ระดับเสียงเรียกเข้า
- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อปรับระดับเสียง
- กด <เลือก>
- กด <ทางเลือก> → บันทึกรูปแบบ

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงขณะใช้สาย

ขณะใช้สาย ให้กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียงของหูฟัง

การใช้งานโมบายล์แทริคเกอร์

คุณสมบัตินี้จะช่วยให้คุณติดตามโทรศัพท์ของคุณได้เมื่อถูกขโมย หรือเมื่อมีผู้พยายามใช้โทรศัพท์ของคุณโดยใช้ SIM การ์ดอื่น โทรศัพท์จะส่งข้อความจากการติดตามที่ตั้งไว้ไปยังครอบครัวหรือเพื่อนโดยอัตโนมัติ คุณสมบัตินี้อาจใช้ไม่ได้เนื่องจากคุณสมบัติบางอย่างที่ผู้ใช้บริการของคุณรองรับ

- ในโหมดเมนู เลือก การตั้งค่า → ระบบป้องกัน → โมบายล์แทริคเกอร์ 2.0
- ป้อนรหัสผ่านใหม่ที่เป็นตัวเลข 4 ถึง 8 หลัก และกด <ตกลง>
- ใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้งแล้วกด <ตกลง>
- เลือก การตั้งค่า
- ใส่รหัสผ่านใหม่ 8 หลักสำหรับโมบายล์แทริคเกอร์ แล้วกด <ตกลง>
- ใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้งแล้วกด <ตกลง>
- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง เปิด
- เลื่อนลงและกดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดรายการผู้รับ
- กด <ทางเลือก> → สมุดโทรศัพท์ เพื่อเปิดรายชื่อ
- เลื่อนไปยังรายชื่อที่ต้องการ และกดปุ่มยืนยัน
- เมื่อเลือกรายชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด <ทางเลือก> → ตกลง เพื่อกลับไปรายชื่อผู้รับ
- กด <ทางเลือก> → ตกลง เพื่อบันทึกผู้รับ
- เลื่อนลงแล้วใส่ชื่อผู้ส่ง
- กด <ทางเลือก> → บันทึก → <ยอมรับ>



ครั้งแรกที่คุณเข้าสู่โมบายล์แทริคเกอร์ คุณจะได้รับแจ้งให้ยอมรับข้อตกลงเพื่อเปิดใช้งานโมบายล์แทริคเกอร์

การแสดงรูปถ่าย

ในโหมดเมนู เลือก ไฟล์ส่วนตัว → รูปภาพ → รูปถ่ายส่วนตัว → ไฟล์รูปถ่าย

การฟังเพลง

- ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม (🎵)
- เลือกหมวดเพลง → ไฟล์เพลง
- ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

ปุ่มต่างๆ	ฟังก์ชัน
	ยืนยัน
	หยุดเล่นชั่วคราวหรือกลับสู่การเล่น
	ระดับเสียง
	เลือกตำแหน่ง

ไม่โปรแกรมเล่นเสียง (ดีไฟล์ส่วนตัว) ไม่สามารถสนับสนุนการข้ามไปยังหน้า และข้ามย้อนกลับสำหรับการข้อความ