

เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏในโทรศัพท์ของคุณ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-26397A
Thai. 03/2010. Rev. 1.1

GT-B5310

คู่มือการใช้งาน



วิธีใช้คู่มือเล่มนี้

คู่มือการใช้งานเล่มนี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อแนะนำให้คุณทราบถึงฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ และลักษณะเด่นของโทรศัพท์มือถือของคุณ เพื่อให้สามารถเริ่มใช้งานโทรศัพท์ได้ทันที โปรดดู "รู้จักกับโทรศัพท์มือถือของคุณ" "การประกอบชิ้นส่วนและเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งาน" และ "การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน"

แนะนำไอคอน

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน โปรดทำความเข้าใจกับไอคอนที่จะปรากฏต่อไปในคู่มือดังต่อไปนี้



คำเตือน—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้ตัวคุณเองหรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ



ข้อควรระวัง—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้โทรศัพท์ของคุณหรืออุปกรณ์อื่นได้รับความเสียหาย



หมายเหตุ—หมายเหตุ คำแนะนำการใช้งานหรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ



อ้างอิง—หน้าที่มีข้อมูลเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น
▶ หน้า 12 (หมายถึง "ดูหน้าที่ 12")

→ **ตามด้วย**—ลำดับของตัวเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือก เพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **เขียนข้อความใหม่** (หมายถึงให้กด **ข้อความ** ตามด้วย **เขียนข้อความใหม่**)

() **เครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยม**—ปุ่มโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น (☎) (หมายถึงปุ่มเปิด-ปิด/ออกจากเมนู)

ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

สิทธิในเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่ประกอบกันขึ้นเป็นอุปกรณ์ชิ้นนี้ เป็นทรัพย์สินของเจ้าของเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์นั้นๆ

- Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก—Bluetooth QD ID: B015931
- Java™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation
- Wi-Fi® โลโก้ Wi-Fi CERTIFIED และโลโก้ Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance

CE0168!

สารบัญ

ข้อมูลความปลอดภัยและการใช้งาน	1
คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย.....	1
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย.....	4
ข้อมูลการใช้งานที่สำคัญ.....	7
รู้จักกับโทรศัพท์มือถือของคุณ	13
อุปกรณ์ในกล่อง.....	13
ส่วนประกอบต่างๆ ของโทรศัพท์	14
ปุ่มต่างๆ.....	15
แป้นพิมพ์ QWERTY.....	16
สัญลักษณ์	17
การประกอบชิ้นส่วนและเตรียมโทรศัพท์	
ให้พร้อมใช้งาน	19
การติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ดและแบตเตอรี่	19

การชาร์จแบตเตอรี่	21	การใช้งานฟังก์ชันการโทรพื้นฐาน.....	32
การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้)	22	การส่งและการแสดงข้อความ	33
ติดสายคล้องข้อมือ (เลือกได้)	23	การเพิ่มและค้นหารายชื่อ.....	37
การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน.....	24	การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานของกล้องถ่ายรูป.....	37
การเปิดและปิดโทรศัพท์.....	24	การฟังเพลง.....	39
การใช้หน้าจอสัมผัส	25	การเข้าถึงระบบเว็บ.....	41
การเข้าถึงเมนู	26	การใช้บริการ Google.....	42
การสลับใช้งานแอปพลิเคชัน	27	การใช้งานฟังก์ชันขั้นสูง.....	44
การใช้ Widget	27	การใช้งานฟังก์ชันการโทรขั้นสูง.....	44
การเข้าถึงข้อมูลวิธีใช้.....	28	การใช้ฟังก์ชันสมุดโทรศัพท์ขั้นสูง	47
ใช้ทางลัดในโหมดเข้าถึงด่วน.....	28	การใช้งานฟังก์ชันข้อความขั้นสูง	48
การกำหนดค่าโทรศัพท์ด้วยตัวเอง	29	การใช้งานฟังก์ชันขั้นสูงของกล้องถ่ายรูป.....	50

การใช้งานฟังก์ชันเพลงขั้นสูง	53
การใช้งานเครื่องมือและแอปพลิเคชัน	57
การใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ	57
การเปิดใช้งานและเชื่อมต่อแลนไร้สาย (WLAN)	59
การเปิดใช้งานโมบายล์แทร็กเกอร์	60
การโทรหลอก	61
การบันทึกและเล่นเสียงบันทึก	62
การแก้ไขรูปภาพ	63
การพิมพ์รูปภาพ.....	65
การอัปโหลดภาพถ่ายและวิดีโอไปยังเว็บ	65
การเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวาแอปพลิเคชัน.....	67
การชิงโครในซ์ข้อมูล.....	68
การใช้ RSS feed	69

การเรียกดูตำแหน่งปัจจุบันของคุณ	70
อัปเดตการทำงานของ GPS.....	70
การตั้งค่าและแสดงเวลาโลก	70
การตั้งค่าและใช้การเตือน.....	71
การใช้เครื่องคิดเลข.....	72
การเปลี่ยนสกุลเงินหรือหน่วยวัด.....	72
การกำหนดการตั้งเวลานับถอยหลัง	72
การใช้การจับเวลา.....	73
การสร้างสิ่งที่ต้องทำใหม่.....	73
การสร้างสมุดบันทึกใหม่	73
การจัดการปฏิทินของคุณ.....	73
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น	a

ข้อมูลความปลอดภัย และการใช้งาน

โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์
ที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย และเพื่อ
ให้การใช้งานโทรศัพท์มือถือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด



คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย

การเก็บโทรศัพท์ให้ห่างจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง

เก็บโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้อยู่ในที่ที่เด็กเล็ก
หรือสัตว์เลี้ยงเอื้อมไม่ถึง เนื่องจากโทรศัพท์มีส่วนประกอบ
ที่เป็นชิ้นเล็ก ๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดการสำลักติดคอได้หากกลืน
เข้าไป

การปกป้องหูจากเสียงที่ดังเกินไป



การฟังเสียงในระดับที่ดังมากเกินไปอาจเป็นอันตราย
ต่อการได้ยินของคุณปรับระดับเสียงลงทุกครั้งก่อนที่
เสียงหูฟังเข้ากับแหล่งเสียงและควรตั้งระดับเสียงให้
ต่ำสุดเท่าที่จำเป็นทุกครั้งในการสนทนาทางโทรศัพท์
หรือฟังเพลง

การติดตั้งโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความระมัดระวัง

ตรวจสอบด้วยว่าโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่นำมาใช้ภายในรถของคุณได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา ไม่ควรวางโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมไว้ใกล้หรืออยู่ในบริเวณที่ถูกลมนिरภัยจะพองตัวออกมา เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงเมื่อถูกลมนिरภัยพองตัวออกมาอย่างรวดเร็ว

การจัดการและกำจัดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จด้วยความเอาใจใส่

- ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงและออกแบบมาสำหรับโทรศัพท์ของคุณโดยเฉพาะเท่านั้น การนำแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ใช้ด้วยกันไม่ได้มาใช้อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายร้ายแรงกับโทรศัพท์ของคุณ

- ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ด้วยการเผา โดยเด็ดขาด ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ในการกำจัดแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ที่ใช้แล้ว
- ไม่ควรวางแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ไว้บนหรือในอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ เช่น เต้าไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ที่มีการแผ่รังสี เป็นต้น เนื่องจากแบตเตอรี่อาจระเบิดได้หากความร้อนภายในสูงเกินไป
- ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปกระทบกับวัตถุอื่นใด รวมทั้งไม่ควรเจาะแบตเตอรี่ ระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความดันภายนอกที่สูง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการลัดวงจรภายในและความร้อนภายในแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นสูงเกินกว่าปกติ

การระมัดระวังการส่งสัญญาณรบกวนเครื่องกระตุ้น กล้ามเนื้อหัวใจ

ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจอย่างน้อย 15 ซม. (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้น ตามที่ผู้ผลิตและ Wireless Technology Research ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยที่ไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงานใดได้แนะนำ หากสังเกตได้ว่าโทรศัพท์ของคุณกำลังรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจและเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ ให้ปิดโทรศัพท์ทันทีและติดต่อผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจหรือเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อขอคำแนะนำ

การปิดโทรศัพท์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย

ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน (เช่น สถานีบริการน้ำมัน) หรือบริเวณที่ใกล้เชื้อเพลิงหรือสารเคมีต่างๆ ปิดโทรศัพท์ทุกครั้งเมื่อเห็นป้ายเตือนหรือคำแนะนำ โทรศัพท์ของคุณอาจก่อให้เกิดระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้ทั้งในและรอบบริเวณที่จัดเก็บและถ่ายสารเคมีหรือเชื้อเพลิง หรือบริเวณที่มีการระเบิด ไม่ควรจัดเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่ายไว้ในบริเวณเดียวกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริม

WARNING

การลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บที่เกิดจากการเคลื่อนไหวซ้ำในท่าเดิม

ในขณะที่ใช้โทรศัพท์ของคุณ ให้ถือโทรศัพท์อย่างผ่อนคลายๆ กดปุ่มเบาๆ พยายามใช้คุณลักษณะการทำงานพิเศษที่ลดจำนวนปุ่มที่ต้องกด(เช่น ข้อความที่ตั้งไว้ และการคาดเดาคำที่พิมพ์ เป็นต้น) และหยุดพักการใช้งานเป็นช่วง ๆ

ห้ามใช้โทรศัพท์ถ้าหน้าจอมืดหรือจางหรือแตก

เศษกระจกหรืออะคริลิคอาจเป็นอันตรายต่อมือและใบหน้าของคุณ นำโทรศัพท์ไปที่ศูนย์บริการซ่อมฯ เพื่อเปลี่ยนหน้าจอ อันตรายที่เกิดจากการใช้งานอย่างประมาทมีผลให้การรับประกันของผู้ผลิตเป็นโมฆะ



ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ขับตัวอย่างปลอดภัยบนท้องถนน

หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในขณะที่ขับรถ และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ ใช้อุปกรณ์เสริมแฮนด์ฟรีทุกครั้งที่เป็นไปได้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น

การปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับใด ๆ ที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในบางพื้นที่

การใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงแล้วเท่านั้น

การใช้อุปกรณ์เสริมที่ใช้ด้วยกันไม่ได้ อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหายหรือผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บ

การปิดโทรศัพท์ทุกครั้งที่อยู่ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์

โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่างๆ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ป้ายประกาศเตือน และคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์

การปิดโทรศัพท์หรือปิดการใช้งานฟังก์ชันแบบไร้สายเมื่อโดยสารเครื่องบิน

โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์บนเครื่องบินได้ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสายการบิน และปิดโทรศัพท์หรือเปลี่ยนไปใช้โหมดที่ปิดการใช้งานฟังก์ชันแบบไร้สายเมื่อได้รับการบอกกล่าวจากบุคลากรของสายการบิน

การป้องกันแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จไม่ให้เกิดความเสียหาย

- ไม่ควรวางแบตเตอรี่ในบริเวณที่เย็นจัดหรือร้อนจัดจนเกินไป (ต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส/32 องศาฟาเรนไฮต์ หรือสูงกว่า 45 องศาเซลเซียส/113 องศาฟาเรนไฮต์) อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้ความจุในการชาร์จกำลังไฟลดลงและแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลง

CAUTION

- ระมัดระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เนื่องจากอาจทำให้ขั้ว + และขั้ว - ของแบตเตอรี่เชื่อมต่อกัน ส่งผลให้แบตเตอรี่เสียหายทั้งชั่วคราวและถาวรได้
- ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับความเสียหาย

การใช้งานโทรศัพท์ด้วยความเอาใจใส่และถูกวิธี

- การถอดประกอบโทรศัพท์ของคุณอาจเป็นสาเหตุเกิดไฟฟ้าดูด
- ห้ามโทรศัพท์ของคุณอยู่ในสภาพเปียกชื้น เนื่องจากของเหลวอาจทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงและเปลี่ยนสีของฉลากที่ระบุความเสียหายจากน้ำที่อยู่ภายในโทรศัพท์ การที่โทรศัพท์ได้รับความเสียหายจากน้ำอาจทำให้สิทธิในการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตของคุณเป็นโมฆะ
- หลีกเลี่ยงการใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในบริเวณที่สกปรก และเต็มไปด้วยฝุ่นละอองเพื่อป้องกันไม่ให้อินซูลูชันที่ถอดได้เกิดความเสียหาย

- โทรศัพท์ของคุณเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อน จึงควรระมัดระวังไม่ให้สิ่งใดมากระแทกและหยิบจับอย่างทะนุถนอม เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
- ไม่ควรทาสีโทรศัพท์ เนื่องจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตันตามร่องของชิ้นส่วนที่ถอดได้ และอาจทำให้โทรศัพท์ทำงานผิดปกติ
- หากโทรศัพท์ของคุณมีแสงแฟลชหรือแสงไฟ ไม่ควรใช้โทรศัพท์ใกล้ตาของคนหรือสัตว์มากเกินไป
- โทรศัพท์ของคุณอาจเสียหายได้หากสัมผัสกับสนามแม่เหล็ก ไม่ควรใช้ช่องใส่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมที่มีส่วนประกอบเป็นแม่เหล็ก รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้โทรศัพท์สัมผัสกับสนามแม่เหล็กเป็นเวลานานๆ

CAUTION

การหลีกเลี่ยงการส่งคลื่นเข้าไปรบกวน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

โทรศัพท์ของคุณจะปล่อยสัญญาณความถี่วิทยุ (Radio Frequency : RF) ที่อาจรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีวัสดุห่อหุ้มเพื่อป้องกันคลื่นสัญญาณดังกล่าว หรือมีวัสดุป้องกันแต่ไม่มีดัดขีด เช่น เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ เครื่องช่วยการได้ยิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ และ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ใช้ในบ้านหรือรถยนต์ ทั้งนี้ หากพบปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณรบกวน โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณใช้อยู่

ข้อมูลการใช้งานที่สำคัญ

การถือโทรศัพท์ในตำแหน่งปกติ

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสายอากาศที่ติดตั้งอยู่ในโทรศัพท์

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์ จากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์จากผู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพอาจทำให้โทรศัพท์ของคุณเสียหายและอาจทำให้สิทธิในการรับประกันเป็นโมฆะได้

การดูแลให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุ การใช้งานนานที่สุด

- ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่นานติดต่อกันเกินกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจากการชาร์จกำลังไฟมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง

- แบตเตอรี่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านไป ดังนั้น ควรนำมาชาร์จกำลังไฟใหม่อีกครั้งก่อนใช้งาน
- ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
- ใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น

การใช้ SIM การ์ดและการลดความจำด้วยความเอาใจใส่

- ไม่ควรถอดการ์ดในขณะที่โทรศัพท์กำลังโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่หายไปและ/หรือเกิดความเสียหายกับการ์ดหรือโทรศัพท์
- ไม่ปล่อยให้การ์ดถูกกระแทกอย่างแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิต และถูกคลื่นไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่นๆ รบกวน
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การ์ดความจำมีอายุการใช้งานสั้นลง
- ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุที่เป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็นสีทองหรือขั้วทั้งสองข้าง หากพบว่าการ์ดสกปรก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม

การเตรียมพร้อมเพื่อใช้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

ในบางพื้นที่หรือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถต่อสายไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยใช้โทรศัพท์ของคุณได้ เมื่อต้องเดินทางไปยังที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ยังไม่พัฒนา ควรเตรียมวิธีที่เป็นทางเลือกอื่นในการติดต่อผู้ให้บริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

การรับรองข้อมูล SAR (Specific Absorption Rate)

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งจำกัดระดับพลังงานคลื่นวิทยุที่แผ่ออกมาจากวิทยุและอุปกรณ์โทรคมนาคมต่างๆ มาตรฐานดังกล่าวจะป้องกันการจำหน่ายโทรศัพท์มือถือที่ส่งคลื่นวิทยุออกมาเกินกว่าระดับที่มนุษย์จะรับได้ (Specific Absorption Rate หรือ SAR) ซึ่งอยู่ที่ 2.0 วัตต์ต่อ 1 กิโลกรัม

ในการทดสอบโทรศัพท์รุ่นนี้ ได้มีการบันทึกค่า SAR สูงสุดไว้เท่ากับ 0.634 วัตต์ต่อกิโลกรัม ในการใช้งานตามปกติ ค่า SAR ที่เกิดขึ้นจริงมักจะต่ำกว่าค่าที่บันทึกไว้ในการทดสอบค่อนข้างมาก เนื่องจากโทรศัพท์ได้รับการออกแบบให้ปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุในระดับที่จำเป็นต่อการส่งสัญญาณไปยังสถานีที่เป็นฐานรับส่งสัญญาณที่อยู่ใกล้ที่สุดเท่านั้น จากการออกแบบที่กำหนดให้มีการปล่อยพลังงานในระดับที่ต่ำลงโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เป็นไปได้ โทรศัพท์เครื่องนี้จึงช่วยให้คุณเสี่ยงต่อการสัมผัสกับพลังงานคลื่นวิทยุโดยรวมน้อยลง

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAR และสัมพันธ์กับมาตรฐาน EU, เข้าชมได้ที่เว็บไซต์ Samsung mobile phone

“เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของกทท.”

“เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate —SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 0.634 W/kg ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกำหนด”

การกำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี

(ขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)



(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบจัดเก็บและกำจัดขยะที่แยกจากกัน)

สัญลักษณ์นี้ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม หรือในเอกสารประชาสัมพันธ์ แสดงให้ทราบว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นั้น ๆ และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อุปกรณ์ชาร์จ เฮดเซต สาย USB) รวมกับขยะทั่วไปอื่น ๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทิ้งขยะที่ไม่มีการควบคุม โปรดแยกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกจากขยะประเภทอื่น ๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวควรติดต่อร้านค้าที่ซื้อ หรือหน่วยงานราชการในท้องถิ่นเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อผู้จำหน่ายและตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ รวมกับขยะอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์ที่จะนำไปกำจัด ภายหลัง

การกำจัดแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี



(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่น ๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบส่งคืนแบตเตอรี่และกำจัดขยะที่แยกจากกัน)

สัญลักษณ์นี้บนแบตเตอรี่ คู่มือการใช้ หรือบรรจุภัณฑ์บอกให้รู้ว่าไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะทั่วไปอื่น ๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน ป้ายสัญลักษณ์ทางเคมี Hg Cd หรือ Pb บอกให้รู้ว่าแบตเตอรี่ประกอบด้วยสารปรอท แคดเมียม หรือมีสูงเกินระดับอ้างอิงในข้อกำหนดของ EC 2006/66 หากไม่มีทั้ง

แบบเตอรีอย่างถูกต้องเหมาะสม สารเคมีเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้

เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ โปรดแยกแบบเตอรีออกจากขยะชนิดอื่น ๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ภายในท้องถิ่นของคุณโดยใช้ระบบส่งคืนแบบเตอรี

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

เนื้อหาและบริการบางอย่างที่อุปกรณ์นี้สามารถเข้าใช้ได้เป็นของบุคคลที่สามและได้รับการคุ้มครองด้วยกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์บัตร เครื่องหมายการค้าและ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ เนื้อหาและบริการต่างๆ เหล่านั้นจัดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ส่วนบุคคลเท่านั้นและไม่ใช่งานใช้ในเชิงพาณิชย์ คุณต้องไม่ใช่เนื้อหาหรือบริการใดๆ ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหาหรือผู้ให้บริการ โดยไม่จำกัดเพียงข้อความที่ได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ หากไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจน

จากเจ้าของเนื้อหาหรือผู้ให้บริการที่เหมาะสม คุณต้องไม่ปรับเปลี่ยน คัดลอก เผยแพร่ซ้ำ อัปเดต ประกาศ ถ่ายทอด แพลตฟอร์มจำหน่าย สร้างงานดัดแปลงจากต้นแบบ ใช้ประโยชน์หรือแจกจ่ายเนื้อหาหรือบริการที่แสดงผ่านอุปกรณ์นี้ในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ

"เนื้อหาและบริการของบุคคลที่สามจัดให้ตามสภาพที่เป็น" ซัมซุงไม่ขอรับประกันเนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่จัดให้ดังกล่าวไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย และไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ซัมซุงขอปฏิเสธความรับผิดชอบการรับประกันโดยนัยใดๆ โดยชัดแจ้งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถในการซื้อขายในตลาดของสินค้าหรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ซัมซุงไม่ขอรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ทางกฎหมาย ความตรงต่อเวลา ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่มีผ่านอุปกรณ์นี้และไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึงความประมาทไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาหรือการละเมิด ซัมซุงจะไม่รับผิดชอบต่อ

ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง ความเสียหายทางอ้อม
ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ความเสียหายที่มีลักษณะพิเศษ
หรือความเสียหายที่เป็นผลตามมาใดๆ ค่าทนายความ
ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลใดๆ ที่มี หรือที่เป็นผลของการใช้เนื้อหาหรือการบริการ
ของคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ แม้ว่าจะมีการแนะนำถึง
ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายต่างๆ ดังกล่าวแล้ว"

บริการของบุคคลที่สามอาจสิ้นสุ่งลงหรือหยุดชะงักได้ตลอดเวลา
และซ้่มซุงไม่ขอรับรองหรือรับประกันว่าเนื้อหาหรือบริการใดๆ
จะยังคงมีอยู่ในช่วงเวลาใดๆ เนื้อหาและบริการต่างๆ ด้รับการ
ถ่ายทออดโดยบุคคลที่สามด้วยระบบเครือข่ายและระบบ
ส่งสัญญาณซึ่งซ้่มซุงไม่ได้ควบคุม ซ้่มซุงขอปฏิเสธความรับผิดชอบ
โดยชัดแจ้งต่อความรับผิดชอบหรือความรับผิดชอบใดๆ สำหรับการ
หยุดชะงักหรือการระงับชั่วคราวของเนื้อหาหรือบริการที่มี
ผ่านอุปกรณ์นี้ โดยไม่จำกัดเพียงหลักการทั่วไปของการปฏิเสธ
ความรับผิดชอบนี้

ซ้่มซุงไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิดชอบบริการสำหรับลูกค้าซึ่ง
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและบริการต่างๆ การถามคำถามหรือการร้องขอ
ใดๆ สำหรับบริการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือบริการควรกระทำ
โดยตรงต่อผู้จัดหาเนื้อหาและผู้ให้บริการนั้นๆ

รู้จักกับโทรศัพท์มือถือ ของคุณ

ในหัวข้อนี้ คุณจะได้อธิบายเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ
ของโทรศัพท์มือถือ ปุ่มกด และไอคอนต่างๆ

อุปกรณ์ในกล่อง

โปรดตรวจสอบว่าในกล่องมีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ

- โทรศัพท์มือถือ
- แบตเตอรี่
- อะแดปเตอร์แบบพกพา (เครื่องชาร์จ)
- คู่มือการใช้งาน



- อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เสริมที่มีจำหน่ายในภูมิภาคของคุณ หรือที่ผู้ให้บริการของคุณจัดจำหน่าย คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมต่างๆ ได้จากตัวแทนจำหน่ายซัมซุงใกล้บ้านคุณ
- อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์จะทำงานได้ดีที่สุดกับโทรศัพท์ของคุณ

ส่วนประกอบต่างๆ ของโทรศัพท์

ด้านหน้าและด้านหลังของตัวเครื่องจะประกอบด้วยปุ่มและลักษณะการทำงานต่างๆ ดังต่อไปนี้



ด้านหลังของตัวเครื่องจะประกอบด้วยปุ่มและลักษณะการทำงานต่างๆ ดังต่อไปนี้



คุณสามารถล็อกหน้าจอสัมผัสและปุ่มเพื่อป้องกันการดำเนินการที่ไม่พึงประสงค์ได้ หากต้องการล็อก ให้กด (A) ถ้าต้องการปลดล็อก ให้กด (B) ดังไว้

ปุ่มต่างๆ






ปุ่ม	ฟังก์ชัน
 โทรออก	โทรออกหรือรับสายเรียกเข้า ส่วนในโหมดปกติ ใช้เพื่อเรียกดูเบอร์ที่โทรออกล่าสุด เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย หรือเบอร์ที่รับสาย
 เมนู	ในโหมดปกติ ใช้สำหรับเข้าสู่โหมดเมนู กลับไปที่โหมดเมนู และแสดงแอปพลิเคชันทั้งหมดที่เปิดใช้อยู่ (กดค้างไว้)
 เปิด-ปิด/ ออกจากเมนู	เปิดและปิดโทรศัพท์ (กดค้างไว้) วางสาย และในโหมดเมนูใช้เพื่อย้อนกลับสู่โหมดปกติ

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
 ระดับเสียง	ปรับระดับเสียงของโทรศัพท์
 Hold	ใช้ล็อกและปลดล็อก (กดค้างไว้) หน้าจอสัมผัสและปุ่มกด
 กล้องถ่ายรูป	ในโหมดปกติ เปิดกล้องถ่ายรูป ในโหมดกล้องถ่ายรูป ถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอ

แป้นพิมพ์ QWERTY









องค์ประกอบของแป้นพิมพ์ QWERTY อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ











ปุ่ม	ฟังก์ชัน
	Alphabet/ Symbol ป้อนตัวเลข ตัวอักษรและอักขระพิเศษ ให้กด (1) ค้างไว้ขณะอยู่ในโหมดปกติเพื่อเข้าสู่ข้อความเสียง และกด (0) ค้างไว้เพื่อป้อนรหัสนำสำหรับการโทรระหว่างประเทศ
	Shift เปลี่ยนตัวอักขระเล็ก/ใหญ่ในฟิลดีใส่ข้อความ
	Alt ใช้ตัวอักขระที่ติดกันครึ่งบนของปุ่มในฟิลดีใส่ข้อความ
	สัญลักษณ์ ใส่อักขระพิเศษและอิมโอดอน
	ข้อความ ในโหมดปกติ ใช้เปิดหน้าต่างการเขียนข้อความใหม่ หรือใช้เข้าสู่เพิ่มข้อความเข้า (กดค้างไว้)

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
	เว็บเบราว์เซอร์ ในโหมดปกติ เข้าสู่ระบบเว็บเบราว์เซอร์
	Space ในโหมดปกติ ให้กดค้างไว้เพื่อใช้รูปแบบปิดเสียง หรือใช้แทรกช่องว่างในฟิลดีใส่ข้อความ
	ปุ่มทิศทาง 4 ทิศทาง ในโหมดเมนู ใช้เส้นดูทางเลือกต่างๆ ในเมนู
	ยืนยัน ในโหมดปกติ ใช้สำหรับเข้าสู่โหมดเมนู ในโหมดเมนู ใช้เพื่อเลือกทางเลือกเมนูที่มีแถบสีเน้นอยู่ หรือยืนยันค่าที่ป้อนไว้
	กลับ/ลบ ในโหมดเมนู ใช้ย้อนกลับไปที่จะดับก่อนหน้า นี้ หรือใช้ลบตัวอักขระในฟิลดีใส่ข้อความ
	Enter เริ่มต้นบรรทัดใหม่ในฟิลดีใส่ข้อความ

สัญลักษณ์

รู้จักกับไอคอนที่ปรากฏบนหน้าจอ

คำจำกัดความ	
	ความแรงของสัญญาณ
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS แล้ว
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE แล้ว
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย UMTS แล้ว
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSDPA แล้ว
	อยู่ระหว่างการโทรปกติ
	อยู่ระหว่างการโทรทางวิดีโอ
	การเข้าสู่ระบบเว็บ
	เชื่อมต่อกับเว็บเพจที่มีความปลอดภัย

คำจำกัดความ	
	โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
	ใช้งานการโอนสาย
	ซิงโครไนซ์กับคอมพิวเตอร์
	เปิดใช้งาน Wi-Fi
	เชื่อมต่อบลูทูธแอสต์รีหรือเสตเซ็ทเข้ากับโทรศัพท์
	เปิดใช้งานบลูทูธแล้ว
	ตั้งเวลาเตือนไว้แล้ว
	ใส่การ์ดหน่วยความจำแล้ว
	ข้อความใหม่ (SMS)
	ข้อความมัลติมีเดียใหม่ (MMS)
	ข้อความอีเมลใหม่

คำจำกัดความ



ข้อความเสียงใหม่



เปิดใช้งานรูปแบบปกติ



เปิดใช้งานรูปแบบปิดเสียง



แสดงระดับแบตเตอรี่

10:00

เวลาปัจจุบัน




การประกอบชิ้นส่วน และเตรียมโทรศัพท์ ให้พร้อมใช้งาน

เริ่มต้นการใช้งานด้วยการประกอบชิ้นส่วนและตั้งค่าโทรศัพท์
เพื่อให้พร้อมสำหรับการใช้งานเป็นครั้งแรก

การติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ด และแบตเตอรี่

หลังจากสมัครใช้บริการโทรศัพท์มือถือแล้ว คุณจะได้รับซิมการ์ด (Subscriber Identity Module : SIM) พร้อมด้วยรายละเอียดการสมัครใช้บริการ ซึ่งได้แก่ รหัสประจำตัวส่วนบุคคล (Personal Identification Number : PIN) และบริการเสริมต่าง ๆ เมื่อต้องการใช้บริการ UMTS หรือ HSDPA คุณสามารถซื้อ USIM (ย่อมาจาก Universal Subscriber Identity Module) การ์ด เมื่อต้องการใส่ SIM การ์ดหรือ USIM และแบตเตอรี่

1. ถอดฝาครอบและแบตเตอรี่ออก

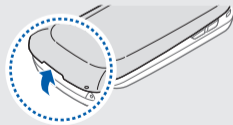


ถ้าโทรศัพท์เปิดอยู่ ให้กดปุ่ม (⏻) ด้านไว้เพื่อปิดเครื่อง

2. ใส่ SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด




- ใส่ SIM หรือ USIM การ์ดไว้ในโทรศัพท์โดยควำด้านที่มีโลหะสีทองลง
- ถึงแม้จะไม่ได้ใส่ SIM การ์ด หรือ USIM การ์ด คุณก็ยังสามารถใช้บริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายและบางเมนูของโทรศัพท์ได้

3. ใส่แบตเตอรี่

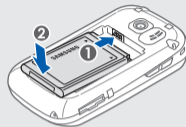


4. ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าที่เดิม

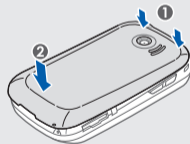

การชาร์จแบตเตอรี่

ในการใช้โทรศัพท์เป็นครั้งแรก คุณจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อน

1. เปิดฝาครอบช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันด้านหลังโทรศัพท์
2. เสียบปลั๊กด้านปลายเล็กของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้าไปที่ช่องดังกล่าว

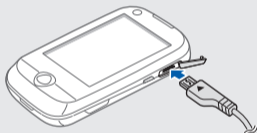


โดยหงายด้านที่มีรูปสามเหลี่ยมขึ้น



CAUTION

การเสียบอะแดปเตอร์แบบพกพาไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงกับโทรศัพท์ได้ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดวิธีจะไม่อยู่ในการรับประกัน

3. เสียบปลั๊กด้านปลายใหญ่ของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ
4. เมื่อแบตเตอรี่กำลังชาร์จไฟเต็มแล้ว (ไอคอน  จะหยุดเคลื่อนไหว) ให้ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟ
5. ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากโทรศัพท์
6. ปิดฝาครอบช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชัน



เกี่ยวกับมาตรฐานแสดงแบตเตอรี่อ่อนกำลัง

เมื่อพลังงานแบตเตอรี่อ่อน โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือนพร้อมกับแสดงข้อความแบตเตอรี่ต่ำให้ทราบ

ไอคอนแบตเตอรี่จะกะพริบ หากกำลังไฟแบตเตอรี่อ่อนเกินกว่าโทรศัพท์จะทำงานได้ โทรศัพท์จะดับไปเองโดยอัตโนมัติ ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้งเพื่อให้สามารถใช้งานโทรศัพท์ต่อไปได้

การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้)

คุณต้องใส่การ์ดความจำหากต้องการจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดียเพิ่มเติม โทรศัพท์ของคุณจะยอมรับการ์ดความจำชนิด microSD™


หรือการ์ดความจำชนิด microSDHC™ ที่มีความจุสูงถึง 16 กิกะไบต์ (ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและประเภทของการ์ดความจำ)



การฟอร์แมตการ์ดความจำบนคอมพิวเตอร์อาจทำให้ใช้การ์ดนั้นด้วยกับโทรศัพท์ของคุณไม่ได้ ฟอร์แมตการ์ดความจำบนโทรศัพท์ของคุณเท่านั้น

1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง

2. ใส่การ์ดความจำเข้ากับโดยเครื่องโดยหงายด้านที่มีฉลากขึ้น

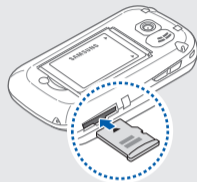

3. ดันการ์ดความจำเข้าไปในช่องเสียบจนกระทั่งการ์ดล็อกเข้าตำแหน่งที่เหมาะสม
4. ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าที่เดิม

หากต้องการถอดการ์ดความจำออกจากโทรศัพท์ ให้ถอดฝาครอบแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ออก แล้วดันการ์ดเบาๆ จนกระทั่งการ์ดหลุดออกจากตำแหน่ง แล้วจึงดึงออกจากช่องเสียบการ์ดความจำ

ติดสายคล้องข้อมือ (เลือกได้)

1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง
2. เลื่อนสายคล้องข้อมือผ่านช่อง และเกี่ยวเข้ากับส่วนยื่นขนาดเล็ก



3. ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าที่เดิม



การใช้งานฟังก์ชัน พื้นฐาน

รู้จักการทำงานขั้นพื้นฐานและใช้คุณสมบัติหลักของ
โทรศัพท์มือถือของคุณ

การเปิดและปิดโทรศัพท์

เมื่อต้องการเปิดโทรศัพท์

1. กดปุ่ม () ค้างไว้
2. ใส่รหัส PIN ของคุณและเลือก ยืนยัน (หากจำเป็น)

เมื่อต้องการปิดโทรศัพท์ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ตามที่ระบุไว้ด้านบน

การเปลี่ยนเป็นรูปแบบออฟไลน์

การเปลี่ยนเป็นรูปแบบออฟไลน์ คุณสามารถใช้บริการที่ไม่อยู่ใน
เครือข่ายของโทรศัพท์ในพื้นที่ที่ห้ามใช้โทรศัพท์ เช่น บนเครื่องบินและ
ในโรงพยาบาล

เมื่อต้องการสลับการใช้งานไปยังรูปแบบออฟไลน์ ในโหมดเมนู
ให้เลือก การตั้งค่า → รูปแบบโทรศัพท์ → ออฟไลน์



ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ที่ปิดประกาศ
ไว้ทั้งหมด เมื่อคุณเข้าไปอยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ

การใช้หน้าจอสัมผัส

หน้าจอสัมผัสของโทรศัพท์จะทำให้คุณเลือกรายการต่างๆ หรือใช้ฟังก์ชันได้อย่างง่ายดาย ศึกษาการทำงานพื้นฐานเพื่อใช้หน้าจอสัมผัส




หากต้องการใช้หน้าจอสัมผัสอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ให้ดึงฟิล์มป้องกันหน้าจอออกก่อนใช้โทรศัพท์


- แตะไอคอนเพื่อเปิดเมนูหรือเปิดแอปพลิเคชัน



- เลื่อนนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนดูรายการในแนวตั้ง

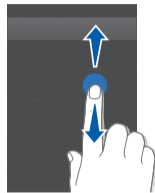

- เลื่อนนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลื่อนดูรายการในแนวนอน

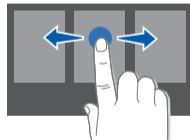

การเข้าถึงเมนู

เมื่อต้องการเข้าถึงเมนูของโทรศัพท์

1. ในโหมดปกติ ให้เลือก **เมนู** หรือกดปุ่ม **เมนู** เพื่อเข้าถึงโหมดเมนู
2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อไปยังหน้าจอโหมดเมนู
3. เลือกเมนูหรือทางเลือก
4. เลือก **↩** เพื่อเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับ หรือกด (**⏪**) เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ

การกำหนดค่าโหมดเมนู



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์

คุณสามารถจัดการแอปพลิเคชันในหน้าจอโหมดเมนู หรือตั้งค่าชื่อของแต่ละหน้าจอเพื่อให้ตรงตามความต้องการของคุณได้

1. ในโหมดเมนู ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อไปยังหน้าจอโหมดเมนู
2. เลือก เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดแก้ไข
3. กำหนดค่าหน้าจอตามที่ต้องการ
 - เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อหน้าจอเมนู ให้ใส่ชื่อในฟิลด์ใส่ข้อความที่ด้านบนของหน้าจอ
 - เมื่อต้องการจัดเรียงแอปพลิเคชันใหม่ ให้เลือกและลากไอคอนแอปพลิเคชันไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ
4. เลือก **บันทึก**



เลือก **ตั้งค่าใหม่** เพื่อคืนค่าลำดับพื้นฐานของแอปพลิเคชัน

การสลับใช้งานแอปพลิเคชัน

เครื่องโทรศัพท์ของคุณช่วยให้คุณสามารถทำงานได้หลายอย่าง โดยการเรียกใช้หลายแอปพลิเคชันในเวลาเดียวกัน


เมื่อต้องการสลับใช้งานจากแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่ ไปเป็นแอปพลิเคชันอื่น

1. ให้กดปุ่มเมนูค้างไว้เพื่อเปิดรายการของแอปพลิเคชัน
2. เลื่อนไปยังแอปพลิเคชันที่ต้องการ และเลือกแอปพลิเคชันนั้น เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดที่แสดง ให้เลือก แสดงตาราง

การปิดแอปพลิเคชัน

เมื่อต้องการปิดใช้งานแอปพลิเคชันปัจจุบัน ให้กดปุ่ม (⌘)

เมื่อต้องการปิดแอปพลิเคชันที่เรียกใช้งานอยู่เบื้องหลัง

1. ให้กดปุ่มเมนูค้างไว้เพื่อเปิดรายการของแอปพลิเคชัน
2. เลื่อนไปยังแอปพลิเคชันที่ต้องการ และเลือก 

การใช้ Widget

รู้จักการใช้ Widget บนแถบเครื่องมือ Widget



- Widget บางตัวจะเชื่อมต่ออยู่กับเว็บเซอวิส การเลือก Widget ที่ทำงานบนเว็บอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- Widget ที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ โทรศัพท์มือถือหรือภูมิภาคของคุณ

การเปิดแถบเครื่องมือ Widget

ในโหมดปกติ ให้เลือกลูกศรที่ด้านล่างซ้ายของหน้าจอเพื่อเปิดแถบเครื่องมือ Widget คุณสามารถจัดเรียง Widget ใหม่บนแถบเครื่องมือ หรือย้ายไปที่หน้าจอปกติได้

การย้าย Widget ไปที่หน้าจอปกติ


1. ในโหมดปกติ ให้เลื่อนไปด้านซ้ายหรือขวาเพื่อไปยังหน้าจอปกติ หน้าจอใดหน้าจอหนึ่ง
2. เปิดแถบเครื่องมือ Widget

- ลาก Widget จากแถบเครื่องมือ Widget ไปที่หน้าจอปกติ
คุณสามารถวาง Widget ไว้ในตำแหน่งใดก็ได้บนหน้าจอ




เมื่อต้องการย้าย Widget จากหน้าจอปกติไปที่แถบเครื่องมือ Widget ให้เลือกและลาก Widget นั้นไปที่แถบเครื่องมือ Widget


การเปลี่ยน Widget

- เปิดแถบเครื่องมือ Widget
- เลือก  จากแถบเครื่องมือ Widget
- เลือก Widget ที่คุณต้องการใส่ไว้ในแถบเครื่องมือ Widget และเลือก บันทึก

การเข้าถึงข้อมูลวิธีใช้

รู้จักวิธีเข้าไปดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ

- เปิดแถบเครื่องมือ Widget
- ลาก  ไปที่หน้าจอปกติและเลือก

- หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
- เลือกหัวข้อวิธีใช้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับแอปพลิเคชันหรือคุณสมบัติ
- เลื่อนไปด้านซ้ายหรือขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม หากต้องการกลับไปที่ระดับก่อนหน้า ให้เลือก 

ใช้ทางลัดในโหมดเข้าถึงด่วน

รู้จักการใช้ทางลัดบางตัวในโหมดเข้าถึงด่วนโดยการเลื่อนเปิดโทรศัพท์

- ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ → เข้าถึงด่วน
- เลือกทางเลือกต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งทางเลือก

เมนู	คำอธิบาย
แถบข้อความ/ส่วนอื่นทั้งหมด	เข้าถึงเมนูข้อความหรือส่วนอื่นทั้งหมด
เขียนข้อความใหม่	สร้างข้อความหรือข้อความมัลติมีเดียใหม่

เมนู	คำอธิบาย
สร้างอีเมลใหม่	สร้างข้อความอีเมลใหม่
การสนทนา	ดูข้อความที่คุณส่งและรับ
Facebook	ดูภาพถ่ายและวิดีโอบนเว็บผ่านทางเว็บไซต์
MySpace	ดูภาพถ่ายและวิดีโอบนเว็บผ่านทางเว็บไซต์
Instant Messenger	แชทกับเพื่อน ๆ ได้ทันที

- เลือก **บันทึก**
- กดปุ่ม (🔍) เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
- เลื่อนเปิดโทรศัพท์ และหมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
 หากคุณเลือกแท็บ แถบข้อความ/ส่วนอื่นทั้งหมด แล้ว
 ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อไปยังเมนู

การกำหนดค่าโทรศัพท์ด้วยตัวเอง

คุณสามารถใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์ได้มากขึ้นด้วยการกำหนดค่าต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

การปรับระดับเสียงปุ่มกด

ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียงปุ่มกด

การปรับระดับการสั่นบนหน้าจอสัมผัส

คุณสามารถปรับระดับการสั่นเมื่อแตะหน้าจอโทรศัพท์

- ในโหมดปกติ กดปุ่มกดระดับเสียงขึ้นหรือลง
- เลือก **ระบบสั่น** และปรับระดับการสั่น

การเปลี่ยนเป็นหรือเปลี่ยนจากรูปแบบปิดเสียง

ในโหมดปกติ ให้เลือก ปุ่มกด จากนั้นให้แตะและกด # ค้างไว้เพื่อปิดหรือเปิดเสียงโทรศัพท์ของคุณ

การปรับแต่งหน้าจอ

คุณสามารถปรับแต่งหน้าจอเพื่อให้โทรศัพท์รับคำสั่งได้ดียิ่งขึ้น

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ → การปรับแต่ง
2. แตะที่เป้าหมายบนหน้าจอ
3. เลือก ไซ้

การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → รูปแบบโทรศัพท์
2. เลือก >> ที่อยู่ถัดจากรูปแบบที่คุณใช้อยู่



ถ้าคุณใช้รูปแบบปิดเสียงหรือออฟไลน์อยู่ คุณจะเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าไม่ได้

3. เลือก เสียงเรียกเข้าการโทรปกติ หรือ เสียงเรียกเข้าการโทรวิดีโอ
4. เลือกเสียงเรียกเข้าจากรายการ แล้วเลือก บันทึก
5. เลือก บันทึก

เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ให้เลือกจากรายการ

การเปิดใช้งานการปิดเสียงอย่างสุภาพ

คุณสามารถปิดเสียงทั้งหมดของโทรศัพท์ชั่วคราวได้โดยการคว่ำโทรศัพท์ลงเมื่อเปิดใช้งาน การพักเสียงชั่วคราว อยู่

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าโมชัน → การพักเสียงชั่วคราว → เปิด
2. เลือก บันทึก

การเลือกวอลเปเปอร์ (โหมดปกติ)

1. เลื่อนไปด้านซ้ายหรือขวาเพื่อไปยังหน้าจอปกติหน้าจอใดหน้าจอหนึ่ง
2. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → หน้าจอและแสง → วอลเปเปอร์

3. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อไปยังรูปภาพ
4. เลือก กำหนด

เลือกแบบสีเมนู (โหมดเมนู)

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → หน้าจอและแสง → อิมส่วนตัว
2. เลือกรูปแบบสี
3. เลือก บันทึก
4. เลือก ไข เพื่อใช้รูปแบบสีที่เลือกเป็นวอลเปเปอร์

ตั้งค่าคุณสมบัติล็อกอัตโนมัติสำหรับหน้าจอสัมผัส

คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้ล็อกหน้าจอสัมผัสและปุ่มกดโดยอัตโนมัติ เมื่อไฟแสดงหน้าจอปิดลง นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าวิธีการปลดล็อกหน้าจอสัมผัสและปุ่มต่างๆ ได้ด้วย

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → แดงสัมผัส
2. เลือก เปิด ใน ล็อกอัตโนมัติ

3. เลือกเมนูแบบดิ่งลง ล็อกปุ่มเท่านั้น แล้วเลือกทางเลือกปลดล็อก
4. เลือก บันทึก

การล็อกโทรศัพท์ของคุณ


1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → ระบบป้องกัน
2. เลือก เปิด ใน ล็อกโทรศัพท์
3. ใส่รหัสผ่านใหม่ที่เป็นตัวเลข 4 ถึง 8 หลัก และเลือก ยืนยัน
4. ใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง และเลือก ยืนยัน



- ครั้งแรกที่คุณเข้าถึงเมนูซึ่งต้องใช้รหัสผ่าน คุณจะได้รับการแจ้งให้สร้างและยืนยันรหัสผ่าน
- ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อการสูญหายของรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนตัว หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

การปลดล็อกหน้าจอด้วยสมาร์ทอันล็อก

การเขียนตัวอักษรบางตัวบนหน้าจอที่ถูกล็อกจะทำให้คุณปลดล็อกเฉพาะหน้าจอ เพื่อโทรออกหาหมายเลขโทรด่วน หรือปลดล็อกและเปิดใช้แอปพลิเคชันได้ วิธีตั้งค่าตัวอักษรสำหรับสมาร์ทอันล็อกมีดังนี้

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → สมาร์ทอันล็อก
2. เลือก เปิด ใน ใช้งานการปลดล็อก
3. เลือกทางเลือกสำหรับปลดล็อก
4. เลือกหมายเลขโทรด่วนที่ต้องการโทรออกหรือเลือกแอปพลิเคชันที่จะเปิดใช้งาน (หากจำเป็น)
5. เลือกตัวอักษรสำหรับคำสั่งสมาร์ทอันล็อก
6. เลือก  (หากจำเป็น)
7. เลือก บันทึก


การใช้งานฟังก์ชันการโทรพื้นฐาน

รู้จักวิธีโทรออกหรือรับสาย และใช้งานฟังก์ชันการโทรพื้นฐาน






ระหว่างการโทร โทรศัพท์ของคุณจะล็อกหน้าจอสัมผัสโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการใส่ค่าโดยไม่ได้ตั้งใจ ถ้าต้องการปลดล็อก ให้กด (⏏) ดังไว้

การโทรออก

1. ในโหมดปกติ ให้เลือก ปุ่มกด แล้วให้ใส่รหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์
2. กด (☎) เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ สำหรับการโทรทางวิดีโอ ให้เลือก  → การโทรวิดีโอ
3. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด (⏏)

การรับสาย

1. เมื่อมีสายเข้า ให้กด ()
2. สำหรับการโทรทางวิดีโอ ให้กด () แล้วเลือก แสดงให้เห็น เพื่อให้คู่สนทนาสามารถเห็นคุณผ่านทางกล้องถ่ายรูปร่างหน้า
3. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด ()

การปรับระดับเสียง

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงระหว่างใช้สาย ให้กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลง

การใช้งานคุณสมบัติลำโพงโทรศัพท์

1. ระหว่างการโทร ให้เลือก ลำโพง → ใช่ เพื่อเปิดใช้งานลำโพง
2. เมื่อต้องการเปลี่ยนกลับไปใช้หูฟัง ให้เลือก ลำโพง



ในบริเวณที่มีเสียงรบกวน คุณอาจได้ยินเสียงคู่สนทนาได้ไม่ชัดเจนที่ใช้งานลำโพงโทรศัพท์ เพื่อให้รับฟังเสียงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ให้ใช้งานโทรศัพท์ในโหมดปกติ

การใช้งานแฮนด์เซ็ท

ด้วยการเชื่อมต่อกับแฮนด์เซ็ทที่นำมาเข้ากับช่องเสียบแฮนด์เซ็ท คุณสามารถโทรออกและรับสายได้ดังนี้

- เมื่อต้องการโทรออกใช้สายล่าสุด ให้กดปุ่มแฮนด์เซ็ทค้างไว้ แล้วกดค้างไว้อีกครั้ง
- เมื่อต้องการรับสาย ให้กดปุ่มแฮนด์เซ็ท
- เมื่อต้องการวางสาย ให้กดปุ่มแฮนด์เซ็ท

การส่งและการแสดงข้อความ

รู้จักการส่งและดูข้อความ (SMS) มัลติมีเดีย (MMS) และข้อความอีเมล

การส่งข้อความหรือข้อความ MMS

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → เขียนข้อความใหม่ → ข้อความ
2. เลือก สัมผัสเพื่อเพิ่มผู้รับ แล้วใส่หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ

- เลือก **สัมผัสเพื่อเพิ่มอักษร** แล้วใส่ข้อความของคุณ ▶ หน้า 34 เมื่อต้องการส่งเป็นข้อความธรรมดา ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 5 เมื่อต้องการแนบไฟล์มีเดีย ให้ทำตามขั้นตอนที่ 4 ต่อ
- เลือก **เพิ่มมีเดีย** แล้วเพิ่มรายการ
- เลือก **ส่ง** เพื่อส่งข้อความ


การส่งอีเมล

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **เขียนข้อความใหม่** → **อีเมล**
- เลือก **สัมผัสเพื่อเพิ่มผู้รับ** แล้วใส่อีเมลแอดเดรส
- เลือก **สัมผัสเพื่อเพิ่มเรื่อง** แล้วใส่เรื่อง
- เลือก **สัมผัสเพื่อเพิ่มอักษร** แล้วใส่ข้อความอีเมลของคุณ
- เลือก **เพิ่มไฟล์** แล้วแนบไฟล์ (หากจำเป็น)
- เลือก **ส่ง** เพื่อส่งข้อความ

การใส่ข้อความ

เปิดเครื่องโทรศัพท์ แล้วใส่ข้อความที่คุณต้องการได้เหมือนกับการใช้แป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ หากปิดโทรศัพท์แล้ว ให้ใช้ปุ่มกดเวอร์ชวล

ใส่ข้อความบนปุ่มกดเวอร์ชวล

ในขณะที่ใส่ข้อความบนปุ่มกดเวอร์ชวล คุณสามารถเปลี่ยนวิธีใส่ข้อความได้ เลือกตัวบ่งชี้วิธีใส่ข้อความ ( ตามค่าพื้นฐาน) จากนั้นเลือกวิธีใส่ข้อความแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้สำหรับการเขียนข้อความ

- ปุ่มกด
- กล่องเขียนด้วยมือ 1
- กล่องเขียนด้วยมือ 2

การใส่ตัวข้อความโดยใช้ปุ่มกด

1. เปลี่ยนวิธีใส่ข้อความให้เป็นการใช้ ปุ่มกด
2. เลือกปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมเพื่อใส่ข้อความ
 - หากต้องการเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็กใหญ่ หรือใช้ตัวเลขหรือสัญลักษณ์ ให้เลือก **Abc**
 - หากต้องการใส่ตัวอักษรในโหมด T9 ให้เลือก **T9** (T9 จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า)

คุณสามารถใช้โหมดใส่ข้อความต่อไปนี้

โหมด	ฟังก์ชัน
ABC	เลือกปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมจนกว่าอักขระที่คุณต้องการจะปรากฏบนหน้าจอ
T9	<ol style="list-style-type: none">1. เลือกปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมเพื่อใส่คำทั้งคำ2. เมื่อคำที่แสดงถูกต้องแล้ว ให้เลือก ␣ เพื่อเว้นวรรค หากคำที่แสดงไม่ถูกต้อง ให้เลือก Aa เพื่อเลือกคำอื่น

โหมด	ฟังก์ชัน
ตัวเลข	เลือกปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมเพื่อใส่ตัวเลข
สัญลักษณ์	เลือกปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมเพื่อใส่สัญลักษณ์

ใส่ข้อความโดยใช้กล่องเขียนด้วยมือ 1

1. เปลี่ยนวิธีใส่ข้อความให้เป็นการใช้กล่องเขียนด้วยมือ 1
2. เขียนอักขระแต่ละตัวในพื้นที่สำหรับเขียน
เขียนตัวเลขและสัญลักษณ์ในกล่อง ?1 ที่ด้านขวาล่างของพื้นที่สำหรับเขียน
หากต้องการเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็กใหญ่ ให้เลือก **Abc**

ใส่ข้อความโดยใช้กล่องเขียนด้วยมือ 2

1. เปลี่ยนวิธีใส่ข้อความให้เป็นการใช้กล่องเขียนด้วยมือ 2
2. เขียนอักขระแต่ละตัวในพื้นที่สำหรับเขียน
หากต้องการเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็กใหญ่ หรือใช้ตัวเลขหรือสัญลักษณ์ ให้เลือก **Abc**

ใส่ข้อความด้วยแป้นพิมพ์ QWERTY

เปิดโทรศัพท์ และหมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ QWERTY ได้ ใส่ข้อความที่คุณต้องการได้เหมือนกับการใช้แป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์

ในขณะที่ใส่ข้อความด้วยแป้นพิมพ์ QWERTY คุณสามารถใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้ได้:

- กด (↕) เพื่อเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็กใหญ่
- กด (Alt) เพื่อใส่ตัวอักษรที่ด้านครึ่งบนของปุ่ม; กดเร็วๆ 2 ครั้ง เพื่อตั้งค่าล็อกตัวเลขและสัญลักษณ์
- กด (Sym) เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดสัญลักษณ์; กดสองครั้งเพื่อเปิดรายการอิมojis
- กด (↵) เพื่อเว้นวรรค
- กด (←) เพื่อลบตัวอักษร
- กด (↩) เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่

การเรียกดูข้อความ SMS หรือข้อความ MMS

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → ข้อความเข้า
2. เลือกข้อความหรือข้อความ MMS

การเรียกดูอีเมล

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → อีเมลเข้า
2. เลือกแอคเคาท์
3. เลือก ดาวน์โหลด
4. เลือกอีเมลหรือเซตเดอรั
5. หากคุณเลือกเซตเดอรัแล้ว ให้เลือก เรียก เพื่อดูข้อความในอีเมล


การเพิ่มและค้นหารายชื่อ

รู้จักพื้นฐานของการใช้งานคุณสมบัติสมุดโทรศัพท์







ตำแหน่งความจำที่ใช้งานที่รายชื่อใหม่อาจมีการกำหนดไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งหน่วยความจำในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าแอปพลิเคชัน → สมุดโทรศัพท์ → ความจำในการใช้งาน → บันทึกรายชื่อใหม่ไปยัง → ตำแหน่งความจำ

การเพิ่มรายชื่อใหม่

1. ในโหมดปกติ ให้เลือก ปุ่มกด และใส่หมายเลขโทรศัพท์
2. เลือก  → เพิ่มไปยังสมุดโทรศัพท์ → ใหม่
3. เลือก เครื่อง หรือ SIM (หากจำเป็น)
4. ใส่ข้อมูลรายชื่อ
5. เลือก บันทึก เพื่อเพิ่มรายชื่อไว้ในความจำ

การค้นหารายชื่อ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก สมุดโทรศัพท์
2. เลือก สัมผัสเพื่อค้นหา แล้วใส่ตัวอักษร 2-3 ตัวแรกของชื่อที่คุณต้องการค้นหา จากนั้นเลือก ปฏิบัติ และคุณยังสามารถลาก  เพื่อเลือกตัวอักษรตัวแรกของชื่อ
3. เลือกชื่อในรายชื่อจากรายการค้นหา
 -  ที่นที่ที่คุณพบรายชื่อที่ต้องการ คุณสามารถ
 - โทรไปยังรายชื่อนั้นโดยการเลือก  → 
 - แก้ไขข้อมูลรายชื่อด้วยการเลือก แก้ไข



การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานของกล้องถ่ายรูป

รู้จักพื้นฐานของการจับภาพและแสดงภาพถ่ายและวิดีโอ

การจับภาพถ่าย

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน

3. เล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการบันทึกภาพและปรับให้เหมาะสม

- เมื่อต้องการเลือกเวลาเลื่อน ให้เลือก 
- เมื่อต้องการปรับค่าปริมาณการรับแสง ให้เลือก 
- เมื่อต้องการซูมเข้าหรือออก ให้กดปุ่มระดับเสียง

4. กด ปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อถ่ายรูป

ภาพถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ


หลังจากจับภาพแล้ว ให้เลือก  เพื่อดูภาพถ่าย

การแสดงผลภาพถ่าย





ในโหมดเมนู ให้เลือก ไฟล์ส่วนตัว → รูปภาพ → เพิ่มรูปถ่าย → ไฟล์รูปถ่าย


ในขณะที่ดูไฟล์ภาพถ่าย

- หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวอนเอียงโทรศัพท์ไปทางซ้ายหรือขวา ภาพถ่ายจะเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาโดยอัตโนมัติ

- แตะหน้าจอค้างไว้ และลาก  ขึ้นหรือลงเพื่อซูมเข้าหรือออกหน้าจอ 2 ครั้งเพื่อออกจากหน้าจอซูม
- เลือก เพิ่มเติม → เลื่อนขม้ เพื่อดูภาพถ่ายแบบสไลด์

การจับภาพวิดีโอ

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวอนเอียง
3. เลือก  เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดการบันทึก
4. เล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการบันทึกภาพและปรับให้เหมาะสม
 - หากต้องการเปลี่ยนโหมดการบันทึก ให้เลือก 
 - เมื่อต้องการเลือกเวลาเลื่อน ให้เลือก 
 - เมื่อต้องการปรับค่าปริมาณการรับแสง ให้เลือก 
 - เมื่อต้องการซูมเข้าหรือออก ให้กดปุ่มระดับเสียง
5. กด ปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อเริ่มการบันทึก

6. เลือก  หรือกดปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อหยุดบันทึก
วิดีโอจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

หลังจากจับภาพวิดีโอแล้ว ให้เลือก  เพื่อดูภาพวิดีโอ

การแสดงผลวิดีโอ

ในโหมดเมนู ให้เลือก ไฟล์ส่วนตัว → วิดีโอ → เพิ่มวิดีโอ →
ไฟล์วิดีโอ

- หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
- เลือก  เปลี่ยนโหมดแสดง


การฟังเพลง

รู้จักวิธีฟังเพลงผ่านเครื่องเล่นเพลงหรือวิทยุ FM

การฟังวิทยุ FM



ขณะที่ฟังวิทยุ อย่าเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับอะแดปเตอร์แบบ
พกพาหรือสายข้อมูล PC อะแดปเตอร์หรือสายข้อมูลอาจจะ
ขัดขวางการทำงานของเสตเซ็ทในฐานะเป็นสายอากาศวิทยุ

1. เสียบเสตเซ็ทที่ให้มาเข้ากับช่องเสียบเสตเซ็ทของโทรศัพท์
2. ในโหมดเมนู ให้เลือก วิทยุ FM
3. เลือก  เพื่อเริ่มค้นหาคลื่นวิทยุอัตโนมัติ

วิทยุจะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ



ครั้งแรกที่คุณเปิดวิทยุ FM คุณจะได้รับแจ้งให้เริ่มค้นหา
คลื่นวิทยุโดยอัตโนมัติ

4. ควบคุมวิทยุ FM โดยใช้ไอคอนต่อไปนี้

สัญลักษณ์	ฟังก์ชัน
<< >>	ปรับคลื่นสถานีวิทยุ เลือกสถานีวิทยุที่บันทึกไว้ (แตะและกดค้างไว้)
▶	เปิดวิทยุ FM
■	ปิดวิทยุ FM
☰	เปิดรายการสถานีที่ชอบ ▶ หน้า 56
🎧/🔊	เปลี่ยนเอาต์พุตเสียง

หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพลงที่คุณได้ยิน ให้เลือกเพิ่มเติม → ค้นหาเพลง ▶ หน้า 56

5. หากต้องการปิดวิทยุ FM ให้เลือก ■

การฟังไฟล์เพลง

ให้เริ่มต้นโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังโทรศัพท์หรือการ์ดความจำของคุณดังนี้

- ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ ▶ เข้าสู่ระบบเว็บ
- ดาวน์โหลดจากคอมพิวเตอร์โดยใช้ Samsung Kies ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริม ▶ หน้า 53
- รับข้อมูลผ่านบลูทูธ ▶ หน้า 58
- คัดลอกไปยังการ์ดความจำ ▶ หน้า 53
- ซิงโครไนซ์กับ Windows Media Player 11 ▶ หน้า 54

หลังจากถ่ายโอนไฟล์เพลงไปยังโทรศัพท์หรือการ์ดความจำของคุณแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก เครื่องเล่นเพลง
2. เลือกหมวดเพลง → ไฟล์เพลง

3. ควบคุมการเล่นโดยใช้ไอคอนต่อไปนี้

สัญลักษณ์	ฟังก์ชัน
	พักการเล่น
	เล่นหรือเล่นต่อ
	ข้ามย้อนกลับ; ค้นหาย้อนกลับในไฟล์ (แตะและกดค้างไว้)
	ข้ามไปข้างหน้า; ค้นหาข้ามไปข้างหน้าในไฟล์ (แตะและกดค้างไว้)
	เปิดใช้งานโหมดสลับเปลี่ยน (☞ : เปิด ☜ : ปิด)
NORM ¹	เปลี่ยนเสียงเอฟเฟ็ค
	เปลี่ยนโหมดเล่นซ้ำ (A : ปิด C1⌂ : เล่นซ้ำไฟล์เดียว CA⌂ : เล่นซ้ำทั้งหมด)

1. ไอคอนต่างๆ จะสามารถใช้งานได้ เมื่อคุณแตะหน้าจอ

การเข้าถึงระบบเว็บ



รู้จักการเข้าถึงและบู๊คมาร์คเว็บเพจที่คุณชื่นชอบ








- คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการเข้าสู่เว็บและการยอมรับมีเดีย
- เมนูบราวเซอร์อาจมีชื่อแตกต่างกัน ขึ้นกับผู้ให้บริการของคุณ
- ไอคอนที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรือภูมิภาคของคุณ

การเข้าสู่เว็บเพจ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก อินเทอร์เน็ต → โฮม เพื่อเริ่มเข้าสู่โฮมเพจของผู้ให้บริการ
2. ท่องเว็บเพจโดยใช้ไอคอนต่อไปนี้

สัญลักษณ์	ฟังก์ชัน
	เลื่อนย้อนกลับหรือไปข้างหน้าบนเว็บเพจ
	หยุดโหลดหน้าเว็บ

สัญลักษณ์	ฟังก์ชัน
	คืนค่าเว็บเพจปัจจุบัน
	เปลี่ยนโหมดแสดง
	เพิ่มเว็บเพจปัจจุบันไว้ในรายการบุ๊คมาร์ค
	เปิดรายการของบุ๊คมาร์คที่บันทึกไว้
	เข้าถึงรายการของทางเลือกบราวเซอร์

การทำบุ๊คมาร์คเว็บเพจที่คุณชื่นชอบ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก อินเทอร์เน็ต → บุ๊คมาร์ค
2. เลือก เพิ่ม
3. ใส่ชื่อหน้าและที่อยู่เว็บ (URL)
4. เลือก บันทึก

การดาวน์โหลดไฟล์มีเดีย



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ดาวน์โหลด
2. ค้นหาเสียงเรียกเข้าหรือรูปภาพ แล้วดาวน์โหลดไว้ในโทรศัพท์

การใช้บริการ Google

รู้จักวิธีการใช้บริการต่างๆ ของ Google



- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- ขั้นตอนที่คุณต้องเลือกเพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรือภูมิภาคของคุณ

การเชื่อมต่อการค้นหา

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก Google → ค้นหา
2. ใส่คำสำคัญในกล่องค้นหา

การเชื่อมต่อเมลล์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก Google → เมลล์
2. กำหนดแอคเคาท์ Google แล้วลงชื่อเข้าระบบ
3. ส่งหรือรับอีเมลล์

การเชื่อมต่อแผนที่

หากต้องการค้นหาแผนที่

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก Google → แผนที่
2. เลื่อนดูแผนที่
3. ซুমเข้าหรือซুমออกตำแหน่งที่คุณต้องการ

หากต้องการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งที่ใดที่หนึ่ง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก Google → แผนที่
2. เลือก เมนู → ค้นหา แล้วใส่ที่อยู่หรือหมวดหมู่ของธุรกิจ

หากต้องการดูทิศทางไปยังปลายทางแห่งใดแห่งหนึ่ง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก Google → แผนที่
2. เลือก เมนู → ขอเส้นทาง
3. ใส่ที่ตั้งของตำแหน่งต้นทางและตำแหน่งปลายทาง
4. เลือก แสดงทิศทาง เพื่อดูบนแผนที่

หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของแผนที่
ให้ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล GPS ▶ หน้า 70

การใช้งานฟังก์ชัน ขั้น ขั้นสูง

รู้จักการทำงานขั้นสูงและใช้คุณสมบัติเพิ่มเติมของ
โทรศัพท์มือถือของคุณ

การใช้งานฟังก์ชันการโทรขั้นสูง

รู้จักความสามารถในการโทรเพิ่มเติมของโทรศัพท์ของคุณ


การเรียกดูและโทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่รับสาย

โทรศัพท์ของคุณจะแสดงเบอร์ที่ไม่ได้รับสายบนหน้าจอ

เมื่อมีสายที่คุณไม่ได้รับหนึ่งสาย ให้เลือกการโทรจาก Widget
เตือนเหตุการณ์ แล้วเลือก โทรปกติ เพื่อโทรออก

เมื่อมีสายที่คุณไม่ได้รับสองสายขึ้นไป เลือกการโทรจาก Widget
เตือนเหตุการณ์ แล้วเลือก บันทึกข้อมูลการใช้ →
เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

การโทรไปยังเบอร์ที่โทรออกล่าสุด




1. ในโหมดปกติ ให้กด (☎) เพื่อแสดงรายการของเบอร์โทรออก
ล่าสุด
2. เลื่อนไปยังหมายเลขที่คุณต้องการ แล้วเลือก  หรือกด (☎)
เพื่อโทรออก

การปักสายสนทนาหรือเรียกสายที่ถูกปัก

เลือก **ปัก** เพื่อปักสายสนทนาหรือเลือก **เรียก** เพื่อเรียกสายที่ถูกปัก


การโทรออกสายที่สอง

หากเครือข่ายของคุณรองรับฟังก์ชันนี้ คุณสามารถโทรออกไปยังเบอร์อื่นๆ ได้ในขณะที่สนทนาดังนี้


1. เลือก **ปัก** เพื่อปักสายสนทนาสายแรก
2. ใส่หมายเลขที่สองเพื่อโทรออก และเลือก **โทรใหม่** หรือกด 
3. เลือก **สลับ** เพื่อสลับการสนทาระหว่างสองสาย
4. หากต้องการวางสายที่ปักไว้ ให้เลือก **ปักอยู่** → 
5. ในการวางสายสนทนาปัจจุบัน ให้กด 

การรับสายเรียกซ้อน

หากเครือข่ายของคุณรองรับฟังก์ชันนี้ คุณสามารถรับสายเรียกเข้าสายที่สองได้ดังนี้

1. กด  เพื่อรับสายเรียกซ้อน
สายสนทนาสายแรกจะถูกปักสายโดยอัตโนมัติ
2. เลือก **สลับ** เพื่อสลับการสนทาระหว่างสองสาย

การทำสายประชุมทางโทรศัพท์ (สายประชุม)




1. โทรไปยังสายประชุมสายแรกที่คุณต้องการเพิ่มในการประชุมทางโทรศัพท์
2. ในขณะที่ต่อสายประชุมสายแรก ให้โทรไปยังสายประชุมสายที่สองสายประชุมสายแรกจะถูกปักสายโดยอัตโนมัติ
3. ในขณะที่ต่อสายไปยังสายประชุมสายที่สอง ให้เลือก **ร่วมกัน**
4. ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 สำหรับการเพิ่มสายประชุมทางโทรศัพท์ (หากจำเป็น)
5. เมื่อต้องการวางสายประชุมทางโทรศัพท์ ให้กด 

การโทรไปยังหมายเลขระหว่างประเทศ

1. ในโหมดปกติ ให้เลือก ปุ่มกด จากนั้นให้แตะและกด 0 ค้างไว้เพื่อใส่ตัวอักษร +
2. ใส่หมายเลขที่คุณต้องการโทรออกให้ครบ (รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์) จากนั้นให้กด (☎) เพื่อโทรออก

การโทรไปยังรายชื่อจากสมุดโทรศัพท์

คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขต่างๆ จากสมุดโทรศัพท์ได้โดยตรง โดยใช้รายชื่อที่เก็บไว้ ▶ หน้า 37

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก สมุดโทรศัพท์
2. เลือกรายชื่อที่คุณต้องการ
3. เลือก  ที่อยู่ถัดจากหมายเลขที่คุณต้องการโทรออก →  (การโทรปกติ) หรือ  (การโทรวิดีโอ)

การปฏิเสธการรับสาย

เมื่อต้องการปฏิเสธการรับสายที่เรียกเข้ามา ให้กด (📞) คู่สนทนา จะได้ยินสัญญาณสายไม่ว่าง

เมื่อต้องการปฏิเสธการรับสายเรียกเข้าจากหมายเลขใดๆ โดยอัตโนมัติ ให้ใช้การปฏิเสธอัตโนมัติ เมื่อต้องการเปิดใช้การปฏิเสธอัตโนมัติและตั้งค่ารายการปฏิเสธ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าแอปพลิเคชัน → โทร → การโทรทั้งหมด → ปฏิเสธอัตโนมัติ
2. เลือก เปิด ใน ใช้งาน
3. เลือก เพิ่มหมายเลข
4. เลือกฟิลดใส่หมายเลข
5. ใส่หมายเลขที่ต้องการปฏิเสธสาย แล้วเลือก ปฏิบัติ
6. เลือก บันทึก
7. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3-6 เพื่อใส่หมายเลขเพิ่มเติม

- เลือกกล่องทำเครื่องหมายที่ติดกับหมายเลข
- เลือก **บันทึก**

การใช้ฟังก์ชันสมุดโทรศัพท์ขั้นสูง

รู้จักการสร้างนามบัตร การตั้งค่าหมายเลขที่ชอบ และการสร้างกลุ่มรายชื่อ

การสร้างนามบัตร

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **สมุดโทรศัพท์** → **เพิ่มเติม** → **นามบัตรส่วนตัว**
- ใส่รายละเอียดส่วนบุคคลของคุณ
- เลือก **บันทึก**



คุณสามารถส่งนามบัตรของคุณได้โดยแนบไปพร้อมกับข้อความหรือส่งอีเมล หรือโดยการถ่ายโอนผ่านคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธหรือ ActiveSync

การตั้งค่าหมายเลขที่ชอบ

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **สมุดโทรศัพท์**
- เลือกเมนูแบบดิ่งลง รายชื่อ แล้วเลือก รายชื่อที่ชอบ
- เลือก **เพิ่ม**
- เลือกรายชื่อ
รายชื่อนั้นจะถูกบันทึกเป็นรายการหมายเลขที่ชอบ



- คุณสามารถโทรหาหมายเลขนี้ได้ด้วยการแตะและกดหมายเลขที่กำหนดไว้ค้างไว้
- หมายเลขที่ชอบจะถูกกำหนดให้เป็นรายการบันทึกดี (👤) บนแถบเครื่องมือ Widget คุณสามารถโทรออก หรือส่งข้อความได้โดยเลือกรายชื่อจากรายการบันทึกดี

การสร้างกลุ่มรายชื่อ

ด้วยการสร้างกลุ่มรายชื่อ คุณสามารถตั้งชื่อกลุ่ม เสียงเรียกเข้า รูปถ่ายการแสดงการโทร และชนิดของระบบสั้นให้กับแต่ละกลุ่ม หรือส่งข้อความและอีเมลไปยังทุกกลุ่มได้ เริ่มต้นด้วยการสร้างกลุ่มรายชื่อ ดังนี้

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **สมุดโทรศัพท์**
2. เลือกเมนูแบบดิ่งลง รายชื่อ แล้วเลือก **กลุ่ม**
3. เลือก **สร้างกลุ่มใหม่**
4. ใส่ชื่อกลุ่ม รูปถ่ายการแสดงการโทร เสียงเรียกเข้าของกลุ่ม และชนิดของระบบสั้น
5. เลือก **บันทึก**
6. เลือก **ใช่** และเพิ่มรายชื่อลงในกลุ่ม (หากจำเป็น)

การใช้งานฟังก์ชันข้อความขั้นสูง

รู้จักการสร้างและใช้ข้อความที่ตั้งไว้เพื่อสร้างข้อความใหม่ และสร้างโฟลเดอร์ข้อความใหม่

การสร้างข้อความที่ตั้งไว้

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **ข้อความที่ตั้งไว้** → **ข้อความที่ตั้งไว้**

2. เลือก **สร้าง** เพื่อเปิดหน้าต่างข้อความที่ตั้งไว้ใหม่
3. เลือกฟิลดีใส่ตัวอักษร แล้วใส่ข้อความ
4. เลือก **บันทึก**


การสร้างข้อความ MMS ที่ตั้งไว้

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **ข้อความที่ตั้งไว้** → **ข้อความ MMS ที่ตั้งไว้**
2. เลือก **สร้าง** เพื่อเปิดหน้าต่างข้อความที่ตั้งไว้ใหม่
3. สร้างข้อความ MMS พร้อมกับตั้งชื่อเรื่องและใส่ไฟล์แนบที่ต้องการเพื่อใช้เป็นข้อความที่ตั้งไว้ของคุณ ► หน้า 33
4. เลือก **บันทึก**

การใส่ข้อความที่ตั้งไว้ในข้อความใหม่

1. เมื่อต้องการเริ่มสร้างข้อความใหม่ ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **เขียนข้อความใหม่** → **ชนิดข้อความ**
2. เลือก **เพิ่มเติม** → **ใส่** → **ข้อความที่ตั้งไว้** → **ข้อความที่ตั้งไว้**

การสร้างข้อความจากข้อความ MMS ที่ตั้งไว้

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **ข้อความที่ตั้งไว้** → **ข้อความ MMS ที่ตั้งไว้**
2. เลือก  ที่อยู่ถัดจากข้อความที่ตั้งไว้ที่คุณต้องการ
ข้อความที่ตั้งไว้ของคุณจะเปิดขึ้นมาเป็นข้อความ MMS ใหม่

การสร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดการข้อความ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **เพิ่มส่วนตัว**
2. เลือก **สร้างแฟ้มใหม่**
3. ใส่ชื่อโฟลเดอร์ใหม่ แล้วเลือก **บันทึก**

ย้ายข้อความจากโฟลเดอร์ข้อความไปยังโฟลเดอร์ของคุณเพื่อจัดการข้อความตามความต้องการของคุณ

การใช้ Palringo messenger



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **Instant messenger**
2. เลือก **OK** จากหน้าต่าง Intro




ครั้งแรกที่คุณเข้าใช้ Palringo คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้ยืนยัน

3. เลือก **Menu** → **Sign In**
4. ใส่ ID ผู้ใช้ และรหัสผ่านของคุณ แล้วเลือก **Sign In**
5. แชนทกับสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงได้ทันที


การใช้งานฟังก์ชันขั้นสูงของกล้องถ่ายรูป

รู้จักวิธีการจับภาพในโหมดต่างๆ และกำหนดค่ากล้องถ่ายรูปด้วยตัวเอง

การจับภาพถ่ายโดยใช้ทางเลือกรหัสที่จัดไว้สำหรับซีนต่างๆ


1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. เลือก **SCN** → ซีน → 
4. ทำการปรับแต่งที่จำเป็น
5. กด ปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อถ่ายรูป

การจับภาพถ่ายในโหมดยิ้ม

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. เลือก  → สไมล์ชอท
4. ทำการปรับแต่งที่จำเป็น

5. กดปุ่มกล้องถ่ายรูป
6. ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายรูป
โทรศัพท์ของคุณจะจดจำบุคคลในภาพแล้วตรวจจับรอยยิ้ม
เมื่อบุคคลดังกล่าวยิ้ม โทรศัพท์จะถ่ายรูปโดยอัตโนมัติ

การจับภาพแบบต่อเนื่อง

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. เลือก  → ชอตต่อเนื่อง
4. ทำการปรับแต่งที่จำเป็น
5. กดปุ่มกล้องถ่ายรูปค้างไว้เพื่อถ่ายรูปภาพที่ต่อเนื่อง

การจับภาพแบบพานอรามา

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. เลือก **[5]** → พานอรามา
4. ทำการปรับแต่งที่จำเป็น
5. กดปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อถ่ายรูปแรก
6. ค่อยๆ เลื่อนโทรศัพท์ไปยังทิศทางที่คุณต้องการ เมื่อคุณจัดแนวเฟรมให้ตรงกับเฟรมตรงกลาง โทรศัพท์จะจับภาพถัดไปโดยอัตโนมัติ
7. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 6 เพื่อถ่ายรูปแบบพานอรามาให้สมบูรณ์

การใช้ตัวเลือกของกล้องถ่ายรูป

ก่อนที่จะจับภาพถ่าย ให้เลือก  เพื่อเข้าถึงทางเลือกต่อไปนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
ความละเอียด	เปลี่ยนตัวเลือกของความละเอียด
สมดุลสีขาว	ปรับสมดุลสี
เอฟเฟกต์	ปรับใช้เอฟเฟกต์พิเศษ

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
เครื่องวัดแสง	เลือกชนิดของการวัดแสง
คุณภาพรูปภาพ	ปรับคุณภาพของภาพถ่าย

ก่อนที่จะจับภาพวิดีโอ ให้เลือก  เพื่อเข้าถึงทางเลือกต่อไปนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
ความละเอียด	เปลี่ยนตัวเลือกของความละเอียด
สมดุลสีขาว	ปรับสมดุลสี
เอฟเฟกต์	ปรับใช้เอฟเฟกต์พิเศษ
คุณภาพวิดีโอ	ปรับคุณภาพของวิดีโอคลิปของคุณ

การกำหนดการตั้งค่าภาพถ่าย

ก่อนที่จะจับภาพถ่าย ให้เลือก  →  เพื่อเข้าถึงทางเลือกต่อไปนี้:

การตั้งค่า	ฟังก์ชัน
โกดไลน์	เปลี่ยนหน้าจอตวอย่าง
แสดง	ตั้งค่ากล้องถ่ายรูปให้เปลี่ยนเป็นหน้าจอแสดงหลังจากจับภาพถ่าย
เสียงขັตเตอร์	เลือกเสียงเพื่อประกอบการกดขັตเตอร์
ที่เก็บ	เลือกตำแหน่งความจำสำหรับจัดเก็บภาพถ่ายใหม่ๆ
ตั้งค่าใหม่	ตั้งค่ากล้องถ่ายรูปใหม่
ข้อมูลทางลัด	ดูข้อมูลทางลัด

ก่อนที่จะจับภาพถ่าย ให้เลือก  →  เพื่อเข้าถึงทางเลือกต่อไปนี้:

การตั้งค่า	ฟังก์ชัน
โกดไลน์	เปลี่ยนหน้าจอตวอย่าง
การบันทึกเสียง	เปิดหรือปิดเสียง
ที่เก็บ	เลือกตำแหน่งความจำสำหรับจัดเก็บวิดีโอคลิปใหม่ๆ
ตั้งค่าใหม่	ตั้งค่ากล้องถ่ายรูปใหม่
ข้อมูลทางลัด	ดูข้อมูลทางลัด

การใช้งานฟังก์ชันเพลงขั้นสูง

รู้จักการเตรียมไฟล์เพลง สร้างรายการเพลง และจัดเก็บสถานีวิทยุ

การคัดลอกไฟล์เพลงผ่าน Samsung Kies

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ → การเชื่อมต่อ PC → Samsung Kies หรือ Mass storage → บันทึก
2. กดปุ่ม (⏪) เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
3. หากต้องการใช้งานสายเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องพีซี ให้เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนโทรศัพท์ของคุณเข้ากับเครื่อง PC
4. รัน Samsung Kies และคัดลอกไฟล์จาก PC ไปยังโทรศัพท์
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากวิธีใช้ Samsung Kies

การคัดลอกไฟล์เพลงลงในการ์ดความจำ

1. ใส่การ์ดความจำ
2. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ → การเชื่อมต่อ PC → Mass storage → บันทึก
3. กดปุ่ม (⏪) เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
4. หากต้องการใช้งานสายเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องพีซี ให้เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนโทรศัพท์ของคุณเข้ากับเครื่อง PC
ในขณะที่เชื่อมต่อ หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นบนเครื่อง PC
5. เปิดโฟลเดอร์เพื่อดูไฟล์
6. คัดลอกไฟล์จากเครื่อง PC ลงการ์ดความจำ

การซิงโครไนซ์โทรศัพท์ของคุณกับ Windows Media Player

1. ใส่การ์ดความจำ (หากจำเป็น)
2. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ → การเชื่อมต่อ PC → Media player → บันทึก
3. กดปุ่ม (🔍) เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
4. การใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องพีซี ให้ต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนโทรศัพท์กับเครื่อง PC ที่มี Windows Media Player ติดตั้งไว้
ในขณะที่เชื่อมต่อ หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นบนเครื่อง PC
5. เปิด Windows Media Player เพื่อซิงโครไนซ์ไฟล์เพลง
6. แก๊ซหรือใส่ชื่อของโทรศัพท์ในหน้าต่างป๊อปอัพ (ถ้าจำเป็น)
7. เลือกและลากไฟล์เพลงที่คุณต้องการไปยังรายการซิงค์
8. เริ่มการซิงโครไนซ์

การสร้างรายการเพลง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก เครื่องเล่นเพลง → รายการเพลง
2. เลือก สร้าง
3. เลือกฟิลต์ใส่ข้อความ
4. ใส่ชื่อรายการเพลงใหม่แล้วเลือก ปฏิบัติ
5. หากต้องการกำหนดภาพให้กับรายการเพลง ให้เลือก สัมผัสเพื่อแก้ไข แล้วเลือกภาพหรือจับภาพรูปถ่ายใหม่
6. เลือก บันทึก
7. เลือกรายการเพลงใหม่
8. เลือกเพิ่ม → แทรกส์
9. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการรวมไว้ แล้วเลือก เพิ่ม

การกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงของคุณเอง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก เครื่องเล่นเพลง
2. เลือก การตั้งค่า

3. ปรับแต่งการตั้งค่าเพื่อกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงของคุณเอง:

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
การเล่นพื้นหลัง	กำหนดว่าจะเล่นเพลงในแบบพื้นหลังหรือไม่ เมื่อคุณปิดเครื่องเล่นเพลง
เสียงเอฟเฟ็คต์	เลือกชนิดอีควอไลเซอร์พื้นฐาน
เมนูเพลง	เลือกหมวดเพลงที่จะแสดงในหน้าจอที่เก็บเพลง

4. เลือก **บันทึก**

การบันทึกเพลงจากวิทยุ FM

1. เสียบเสตเซ็ทที่ให้มาเข้ากับช่องเสียบเสตเซ็ทของโทรศัพท์
2. ในโหมดเมนู ให้เลือก **วิทยุ FM**
3. เลือก **▶** เพื่อเริ่มวิทยุ FM
4. เลือก **เพิ่มเติม** → **บันทึก** เพื่อเริ่มการบันทึก

5. เมื่อบันทึกเสร็จสิ้นแล้ว ให้เลือก **หยุด**
ไฟล์เพลงจะถูกบันทึกไว้ใน **คลิปลิวิทย์** (ในโหมดเมนู ให้เลือก **ไฟล์ส่วนตัว** → **เสียง**)



คุณสมบัติการบันทึกได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อการบันทึกเสียงเท่านั้น คุณภาพของการบันทึกจะต่ำกว่าสื่อดิจิทัลมาก

การจัดเก็บสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ

1. เสียบเสตเซ็ทที่ให้มาเข้ากับช่องเสียบเสตเซ็ทของโทรศัพท์
2. ในโหมดเมนู ให้เลือก **วิทยุ FM**
3. เลือก **เพิ่มเติม** → **ค้นหา**
4. เลือก **ใช่** เพื่อยืนยัน (หากจำเป็น)
วิทยุจะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ

ตั้งค่ารายการสถานีวิทยุที่คุณชอบ

1. เสียบเสตเซ็ทที่ให้มาเข้ากับช่องเสียบเสตเซ็ทของโทรศัพท์
2. ในโหมดเมนู ให้เลือก วิทยุ FM
3. เลือก ► เพื่อเริ่มวิทยุ FM
4. เลือกสถานีวิทยุที่จะเพิ่มไปยังรายการที่ชอบ
5. เลือก เพิ่มไปยังรายการที่ชอบ


การค้นหาข้อมูลของเพลง

เรียนรู้วิธีการเข้าสู่บริการดาวน์โหลดเพลงออนไลน์ พร้อมทั้งรับข้อมูลเกี่ยวกับเพลงที่คุณฟัง ไม่ว่าจะคุณอยู่ที่ใด

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ค้นหาเพลง
2. เลือก ค้นหาเพลง เพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์
3. เมื่อลงทะเบียนโทรศัพท์สำเร็จแล้ว ให้เลือก ● เพื่อบันทึกส่วนของเพลงที่คุณต้องการค้นหา



ผู้ให้บริการบางรายอาจไม่รองรับบริการนี้ และอาจไม่มีข้อมูลเพลงอยู่ในฐานข้อมูลครบทุกเพลง

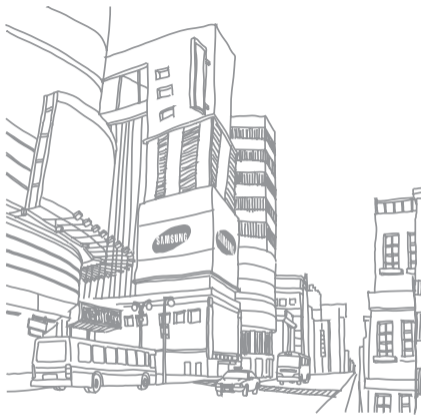

การใช้งานเครื่องมือ และแอปพลิเคชัน

รู้จักวิธีทำงานร่วมกับเครื่องมือสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณและ
แอปพลิเคชันเพิ่มเติม

การใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

รู้จักความสามารถของโทรศัพท์ของคุณในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
ไร้สายอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้งานคุณสมบัติแฮนด์ฟรี

การเปิดคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **บลูทูธ**
2. เลือกวงกลมในจุดกึ่งกลางเพื่อเปิดคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ
3. เมื่อต้องการให้อุปกรณ์อื่นสามารถค้นหาโทรศัพท์ของคุณได้ ให้เลือก
เพิ่มเติม → **การตั้งค่า** → **เปิด** ใน **การเข้าถึงเครื่องส่วนตัว** →
ทางเลือกการแสดง → **บันทึก**
หากคุณเลือก **กำหนดเอง** ให้กำหนดช่วงเวลาแสดงที่จะให้
อุปกรณ์อื่นเห็นโทรศัพท์ของคุณ
4. เลือก **บันทึก**

การค้นหาและจับคู่กับอุปกรณ์อื่นๆ ที่เปิดใช้งานบลูทูธแล้ว

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **บลูทูธ** → **ค้นหา**
2. เลือกและลากไอคอนอุปกรณ์ไปที่จุดกึ่งกลาง
3. ใส่รหัส PIN สำหรับใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ หรือรหัส PIN บลูทูธของอุปกรณ์อื่นๆ หากอุปกรณ์นั้นมีรหัส แล้วเลือก **ปฏิบัติ**
เมื่อเจ้าของอุปกรณ์อื่นป้อนรหัส PIN ที่ตรงกัน
หรือยอมรับการเชื่อมต่อ จะทำให้การจับคู่เสร็จสมบูรณ์



คุณอาจไม่จำเป็นต้องใส่รหัส PIN ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของคุณ

การส่งข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. เลือกไฟล์หรือรายการจากแอปพลิเคชันใดแอปพลิเคชันหนึ่งในโทรศัพท์ของคุณที่คุณต้องการส่ง
2. เลือก **ส่งผ่าน** → **บลูทูธ** หรือเลือก **เพิ่มเติม** → **ส่งนามบัตรผ่าน** → **บลูทูธ**

การรับข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. ใส่รหัส PIN สำหรับใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธและเลือก **ตกลง** (หากจำเป็น)
2. เลือก **ใช่** เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการรับข้อมูลจากอุปกรณ์นี้ (หากจำเป็น)

การใช้โทรศัพท์ SIM

ในโทรศัพท์ SIM คุณสามารถต่อสายหรือรับสายโดยใช้บลูทูธ แสนด์ฟรี้คาร์ดที่เชื่อมต่อผ่าน SIM หรือ USIM การ์ดบนโทรศัพท์ของคุณเท่านั้น

เมื่อต้องการใช้งานโทรศัพท์ SIM

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก บลูทูธ → เพิ่มเติม → การตั้งค่า
2. เลือก เปิด ใน โทรศัพท์ SIM → บันทึก

เมื่อต้องการใช้โทรศัพท์ SIM ให้เริ่มการเชื่อมต่อบลูทูธจากบลูทูธแสนด์ฟรี้คาร์ด

การเปิดใช้งานและเชื่อมต่อแลนไร้สาย (WLAN)

รู้จักวิธีเปิดใช้งานและเชื่อมต่อกับแลนไร้สาย

การเปิดใช้งาน WLAN

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก Wi-Fi
2. เลือกวงกลมในจุดกึ่งกลางเพื่อเปิดใช้งาน WLAN



การเปิดใช้งาน WLAN เป็นพื้นหลังจะกินพลังงานแบตเตอรี่ หากต้องการสงวนพลังงานแบตเตอรี่ไว้ ให้เปิดใช้ WLAN เมื่อจำเป็นเท่านั้น

การค้นหาและเชื่อมต่อเข้ากับ WLAN

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก Wi-Fi → ค้นหา
2. เลือกไอคอนเครือข่าย → เพิ่ม แล้วเพิ่มรายการการเชื่อมต่อ



- หากเครือข่ายที่คุณต้องการจำเป็นต้องใช้ IP แอดเดรส ซับเน็ตมาสก์ หรือข้อมูลเกตเวย์ ให้เลือก การตั้งค่าขั้นสูง
- ควรตั้งค่าระบบป้องกันของ Wi-Fi เป็นการกำหนดค่าเครือข่ายที่เลือก และรองรับ 802.1x (EAP-TLS, PEAP)

3. ในโหมดเมนู ให้เลือก อินเทอร์เน็ต หรือ คอมมิวนิตี้ หรือในโหมดปกติ ให้เลือก Widget ที่ทำงานบนเว็บ
4. เลือกและลากไอคอนเครือข่ายเข้าไปที่กึ่งกลาง (หากจำเป็น) โทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้รายการ WLAN ที่เชื่อมต่อไว้แล้ว



หากต้องการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีอื่น ให้เปลี่ยนรายการการเชื่อมต่อเป็นวิธีที่คุณต้องการ

หากต้องการเชื่อมต่อ WLAN โดยใช้แอดเดสสพอยท์ WPS (ตั้งค่า Wi-Fi ที่ถูกป้องกัน)

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก Wi-Fi → ค้นหา
2. เลือกไอคอน WPS (🔒) แล้วเลือก เพิ่ม
3. เลือกปุ่มกด WPS หรือ WPS ใส่ PIN ขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์ AP
4. เลือก เริ่ม แล้วกดปุ่ม WPS อุปกรณ์ AP ภายใน 2 นาที หรือใส่ PIN บนอุปกรณ์ AP แล้วเลือก เริ่ม ภายใน 2 นาที

การเปิดใช้งานโมบายล์แทริคเกอร์

เมื่อมีบุคคลอื่นใส่ SIM หรือ USIM การ์ดใหม่เข้าไปในโทรศัพท์ของคุณ คุณสมบัติโมบายล์แทริคเกอร์จะส่งหมายเลขโทรศัพท์ให้กับผู้รับสองคนโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้คุณค้นหาและได้รับโทรศัพท์ของคุณคืน เมื่อต้องการใช้งานโมบายล์แทริคเกอร์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → ระบบป้องกัน → โมบายล์แทริคเกอร์
2. ใส่รหัสผ่านแล้วเลือก ยืนยัน
3. เลือก เปิด เพื่อเปิดโมบายล์แทริคเกอร์
4. เลือกฟิลด์ผู้รับเพื่อเปิดรายการผู้รับ
5. เลือก 📞 เพื่อเปิดรายชื่อของคุณ
6. เลือกรายชื่อที่คุณต้องการ แล้วเลือก เพิ่ม
7. เลือกหมายเลขโทรศัพท์ (หากจำเป็น)
8. เมื่อคุณเลือกรายชื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก บันทึก เพื่อบันทึกผู้รับ

- เลือกฟิลต์ใส่ชื่อผู้ส่ง
- ใส่ชื่อผู้ส่งและเลือก ปฏิบัติ
- เลือก บันทึก → ยอมรับ

การโทรหลอก

คุณสามารถใช้การโทรเข้าปลอมได้เมื่อคุณต้องการเสียงออกจากการประชุมหรือการสนทนาที่อยากยุติ และคุณยังสามารถทำเหมือนกันว่าคุณกำลังสนทนาทางโทรศัพท์โดยการเล่นเสียงที่บันทึกไว้

การเปิดใช้งานคุณสมบัติการโทรหลอก

- ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าแอปพลิเคชัน → โทร → การโทรหลอก
- เลือก เปิด ใน ใช้งาน

การโทรหลอก

ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้

การบันทึกเสียง

- ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าแอปพลิเคชัน → โทร → การโทรหลอก → เสียงการโทรหลอก
- เลือก เปิด ใน เสียงการโทรหลอก
- เลือก การบันทึกเสียง
- เลือก ● เพื่อเริ่มการบันทึก
- อัดเสียงพูดผ่านไมโครโฟน
- เมื่อคุณอัดเสียงพูดเสร็จสิ้นแล้ว ให้เลือก ■
- เลือก ↶ เพื่อตั้งค่าเสียงบันทึกนี้เป็นเสียงตอบรับสำหรับการโทรหลอก

การเปลี่ยนเวลาเลื่อนก่อนการโทรหลอก

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าแอปพลิเคชัน → โทร → การโทรหลอก → ตั้งเวลาการโทรหลอก
2. เลือกทางเลือก → บันทึก

การบันทึกและเล่นเสียงบันทึก

รู้จักการทำงานกับเครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ของคุณ

การบันทึกเสียงบันทึก

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก เครื่องบันทึกเสียง
2. เลือก ● เพื่อเริ่มการบันทึก
3. อัดเสียงพูดลงสมุดบันทึกผ่านไมโครโฟน
4. เมื่อคุณอัดเสียงพูดเสร็จสิ้นแล้ว ให้เลือก ■ สมุดบันทึกของคุณจะได้รับการบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ

การเล่นสมุดบันทึกเสียง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก เครื่องบันทึกเสียง → เสียงที่บันทึกส่วนตัว
2. เลือกไฟล์
3. ควบคุมการเล่นโดยใช้ไอคอนต่อไปนี้

สัญลักษณ์	ฟังก์ชัน
	พักการเล่น
▶	เล่นหรือเล่นต่อ
◀◀	ข้ามย้อนกลับ; ค้นหาย้อนกลับในไฟล์ (แตะและกดค้างไว้)
▶▶	ข้ามไปข้างหน้า; ค้นหาข้ามไปข้างหน้าในไฟล์ (แตะและกดค้างไว้)

การแก้ไขรูปภาพ

รู้จักการแก้ไขรูปภาพและใช้เอฟเฟ็คที่สนุกสนาน





การใช้เอฟเฟ็คกับรูปภาพ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก แก้ไขรูปภาพ
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. เลือก โหมดรูปภาพเพื่อแก้ไข แล้วเลือกรูปภาพ
4. เลือก เอฟเฟ็ค → ทางเลือกของเอฟเฟ็ค (ฟิลเตอร์, สไตล์ ทำให้โค้ง หรือเบลอบางส่วน)
5. เลือกใช้เอฟเฟ็คที่แตกต่างกันและเลือก ตกลง หากต้องการใช้เอฟเฟ็คเบลอกับพื้นที่บางส่วนในรูปภาพ ให้วาดรูปสี่เหลี่ยม แล้วเลือก ตกลง → ตกลง
6. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก ไฟล์ → บันทึกเป็น
7. เลือกตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น)
8. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่สำหรับรูปภาพแล้วเลือก ปฏิบัติ



การปรับแต่งรูปภาพ

1. เปิดรูปภาพที่จะแก้ไข ศึกษาขั้นตอนที่ 1-3 ของ “การใช้เอฟเฟ็คกับรูปภาพ”
2. เลือก ปรับแต่ง → ทางเลือกของการปรับแต่ง (ความสว่าง ความเข้ม หรือสี) เมื่อต้องการปรับแต่งรูปภาพอัตโนมัติ ให้เลือก ปรับระดับอัตโนมัติ
3. ปรับแต่งรูปภาพตามต้องการโดยใช้แถบเลื่อน แล้วเลือก ตกลง
4. บันทึกรูปภาพที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่ ศึกษาขั้นตอนที่ 6-8 ของ “การใช้เอฟเฟ็คกับรูปภาพ”

การใส่คุณสมบัติให้กับภาพ


1. เปิดรูปภาพที่จะแก้ไข ศึกษาขั้นตอนที่ 1-3 ของ “การใช้แอปเฟิร์คกับรูปภาพ”
2. เลือกลูกศรที่มุมขวาล่างของหน้าจอ
3. เลือก  ,  ,  , หรือ 
4. เลือกคุณสมบัติให้กับภาพ (รูปภาพ อีโมติคอน หรือคลิปอาร์ต) หรือใส่ตัวอักษร แล้วเลือก ปฏิบัติ
5. ย้ายหรือเปลี่ยนขนาดคุณสมบัติให้กับภาพ แล้วเลือก ตกลง
6. บันทึกรูปภาพที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่ ศึกษาขั้นตอนที่ 6-8 ของ “การใช้แอปเฟิร์คกับรูปภาพ”

การเปลี่ยนรูปแบบรูปภาพ

1. เปิดรูปภาพที่จะแก้ไข ศึกษาขั้นตอนที่ 1-3 ของ “การใช้แอปเฟิร์คกับรูปภาพ”
2. เลือกลูกศรที่มุมขวาล่างของหน้าจอ
3. เลือก  หรือ 

4. หมุน พลิก หรือเปลี่ยนขนาดรูปภาพตามที่ต้องการ แล้วเลือก ตกลง
5. บันทึกรูปภาพที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่ ศึกษาขั้นตอนที่ 6-8 ของ “การใช้แอปเฟิร์คกับรูปภาพ”

การตัดรูปภาพ

1. เปิดรูปภาพที่จะแก้ไข ศึกษาขั้นตอนที่ 1-3 ของ “การใช้แอปเฟิร์คกับรูปภาพ”
2. เลือกลูกศรที่มุมขวาล่างของหน้าจอ
3. เลือก 
4. วาดรูปสี่เหลี่ยมบนพื้นที่ที่ต้องการตัด แล้วเลือก ตกลง → ตกลง
5. บันทึกรูปภาพที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่ ศึกษาขั้นตอนที่ 6-8 ของ “การใช้แอปเฟิร์คกับรูปภาพ”

การพิมพ์รูปภาพ

รู้จักการพิมพ์รูปภาพด้วยการเชื่อมต่อ USB หรือคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ
เมื่อต้องการพิมพ์รูปภาพโดยใช้การเชื่อมต่อ USB

1. เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนโทรศัพท์ของคุณ
กับเครื่องพิมพ์ที่ทำงานร่วมกันได้
2. เปิดรูปภาพ ▶ หน้า 38
3. เลือก **เพิ่มเติม** → **พิมพ์ผ่าน** → **USB**
4. กำหนดทางเลือกการพิมพ์แล้วพิมพ์รูปภาพ

เมื่อต้องการพิมพ์รูปภาพโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. เปิดรูปภาพ ▶ หน้า 38
2. เลือก **เพิ่มเติม** → **พิมพ์ผ่าน** → **บลูทูธ**
3. เลือกเครื่องพิมพ์ที่เปิดใช้งานบลูทูธแล้ว และเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์
▶ หน้า 58
4. กำหนดทางเลือกการพิมพ์แล้วพิมพ์รูปภาพ

การอัปโหลดภาพถ่ายและวิดีโอไปยังเว็บ

รู้จักการเผยแพร่รูปและวิดีโอไว้ในเว็บไซต์แบ่งปันภาพถ่ายและบล็อก



คอมมิวนิตี อาจจะไม่สามารถใช้ได้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือ
ผู้ให้บริการของคุณ

การกำหนดรายการปลายทางที่คุณชอบ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **คอมมิวนิตี**
2. เลือก **ใช่** เพื่อกำหนดรายการปลายทางที่คุณชอบ (หากจำเป็น)
3. เลือก **ยอมรับ** เพื่อยืนยันว่าคุณตกลงตามการปฏิเสธการรับผิดชอบ



ครั้งแรกที่คุณเข้าใช้ **คอมมิวนิตี** คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้ยืนยัน

- เลือกปลายทางที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วเลือก บันทึก
ถ้าคุณเลือก อัปเดตรายการ ระบบจะเพิ่มเว็บไซต์ปลายทาง
ไว้ในรายการโดยอัตโนมัติ

การอัปโหลดไฟล์

หากต้องการอัปโหลดรูปภาพและวิดีโอ คุณต้องมีแอคเคาท์ของ
เว็บไซต์และบล็อกที่แบ่งปันภาพถ่าย

- ในโหมดเมนู ให้เลือก คอมมูนิตี
- เลือก อัปโหลด ไปยังเว็บ
- เลือกเป้าหมายที่คุณต้องการอัปโหลดไฟล์ไป
- เลือก สัมผัสเพื่อเพิ่ม → ไฟล์มีเดีย
- ใส่รายละเอียด แล้วเลือก อัปโหลด
- ใส่ ID ผู้ใช้ และรหัสผ่านของปลายทาง (หากจำเป็น)



นอกจากนี้ คุณยังสามารถอัปโหลดไฟล์มีเดียจาก
กล้องถ่ายรูป หรือ ไฟล์ส่วนตัว โดยเลือก เพิ่มเติม →
อัปโหลด ไปยังเว็บ

การเรียกดูไฟล์

- ในโหมดเมนู ให้เลือกเว็บไซต์หรือบล็อก (Facebook หรือ
MySpace)



คุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือบล็อกต่างๆ เพิ่มเติมได้
โดยเลือก คอมมูนิตี ในโหมดเมนู

- ใส่ ID ผู้ใช้ และรหัสผ่านของปลายทาง (หากจำเป็น)

การกำหนดการตั้งค่าคอมมูนิตี

- ในโหมดเมนู ให้เลือก คอมมูนิตี
- เลือก การตั้งค่า
- ปรับการตั้งค่า

การตั้งค่า	ฟังก์ชัน
รายละเอียดการอัปโหลด	ดูรายละเอียดการอัปโหลดครั้งล่าสุดของคุณ
รายการที่เตรียมไว้	แก้ไขปลายทางที่ชอบ

การตั้งค่า	ฟังก์ชัน
เปลี่ยนขนาดรูปภาพ	เปลี่ยนขนาดรูปภาพที่จะอัปโหลด
การจองการอัปโหลด	ตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณให้อัปโหลดไฟล์ไปยังปลายทางในเวลาที่กำหนด
การจัดการแอคเคาท์	ล็อกอินไปยังเว็บไซต์หรือบล็อกหรือล็อกเอาท์
รายการคอมมิวนิตี	การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเชื่อมต่อ
การไม่ยอมรับ	ดูข้อมูลข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

การเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวาแอปพลิเคชัน

รู้จักการเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวาแอปพลิเคชันของเทคโนโลยีจาวาที่ได้รับรางวัล




การดาวน์โหลดเกมส์จาวาและแอปพลิเคชันจาวาอาจไม่ได้รับการสนับสนุน ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์

การดาวน์โหลดเกมส์และแอปพลิเคชัน

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก เกมส์และอื่นๆ → เกมส์เพิ่มเติม โทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่ผู้ให้บริการของคุณกำหนดไว้ล่วงหน้า
2. ค้นหาเกมส์หรือแอปพลิเคชัน แล้วดาวน์โหลดไว้ในโทรศัพท์

การเล่นเกมส์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก เกมส์และอื่นๆ
 2. เลือกเกมส์จากรายการแล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
-  เกมส์ที่มีอยู่อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ การควบคุมและทางเลือกของเกมส์อาจแตกต่างกันไป

การเริ่มแอปพลิเคชัน

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก เกมส์และอื่น ๆ → แอปพลิเคชัน
2. เลือก เพิ่มเติม เพื่อเข้าถึงรายการของทางเลือกและการตั้งค่าต่างๆ สำหรับแอปพลิเคชันของคุณ

การซิงโครไนซ์ข้อมูล

รู้จักการซิงโครไนซ์รายชื่อ เหตุการณ์ในปฏิทิน สิ่งที่ต้องทำ และสมุดบันทึกกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่คุณระบุ นอกจากนี้ คุณยังสามารถซิงโครไนซ์รายชื่อ เหตุการณ์ในปฏิทิน สิ่งที่ต้องทำ และอีเมลกับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange ได้

การซิงโครไนซ์ข้อมูลกับเว็บเซิร์ฟเวอร์

เมื่อต้องการสร้างรูปแบบการซิงโครไนซ์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ซิงโครไนซ์
2. เลือก เพิ่ม และกำหนดพารามิเตอร์รูปแบบ

3. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก บันทึก เมื่อต้องการเริ่มการซิงโครไนซ์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ซิงโครไนซ์
2. เลือกรูปแบบการซิงโครไนซ์
3. เลือก ดำเนินการ เพื่อเริ่มการซิงโครไนซ์กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่คุณระบุ

การซิงโครไนซ์ข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft

Exchange



คุณอาจใช้เฉพาะคุณสมบัติ Microsoft® Exchange ActiveSync® ในโทรศัพท์กับบริการที่ได้รับอนุญาตจาก Microsoft Corporation เพื่อใช้งาน Microsoft® Exchange ActiveSync®

เมื่อต้องการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange และรูปแบบการซิงโครไนซ์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก Exchange ActiveSync
2. กำหนดการตั้งค่าของเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange

- เลือก **บันทึก**
- เลือก **>>** และกำหนดรูปแบบการเชื่อมต่ออีเมล (หากจำเป็น)
- เลือกรูปแบบการเชื่อมต่ออีเมล
การซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange
ที่คุณกำหนดการเริ่มต้น



คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์

เมื่อต้องการซิงโครไนซ์รายการทั้งหมด

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **Exchange ActiveSync**.
- เลือก **ซิงค์**



หากคุณซิงโครไนซ์รายการทั้งหมด คุณอาจเสียค่าบริการ
สำหรับการอัปเดตรายการที่ไม่จำเป็น

เมื่อต้องการซิงโครไนซ์เฉพาะอีเมล

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **Exchange ActiveSync**
- เลือก **อีเมล** → **ข้อความเข้า** → **ซิงค์** → **อีเมล**

การใช้ RSS feed

รู้จักกับการใช้ RSS feed เพื่อรับข่าวสารและข้อมูลล่าสุดจาก
เว็บโปรดของคุณ

การเพิ่มที่อยู่ของบริการข้อมูล RSS

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **อินเทอร์เน็ต** → **RSS feed**
- เลือก **เพิ่ม**
- เลือกฟิลต์ใส่แอดเดรส
- ใส่แอดเดรสของ RSS feed แล้วเลือก **ปฏิบัติ** → **ตกลง**
- เลือก **สมัครสมาชิกเดี๋ยวนี้**

อัปเดตและอ่าน RSS feed

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **อินเทอร์เน็ต** → **RSS feed**
- เลือก **อัปเดต** → **feed** → **อัปเดต** → **ใช่**
- เลือกหมวดหมู่ **feed** → **feed** ที่อัปเดต



คุณสมบัติอัปเดตอัตโนมัติจะกำหนดให้โทรศัพท์อัปเดต RSS feed โดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่ระบุไว้ คุณสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติการอัปเดตอัตโนมัติโดยการเลือก อินเทอร์เน็ต → การตั้งค่า → RSS อัปเดต → อัปเดตอัตโนมัติ

การเรียกดูตำแหน่งปัจจุบันของคุณ

รู้จักการกำหนดละติจูด ลองติจูด และความสูงของตำแหน่งที่คุณอยู่ในขณะนี้ โดยใช้ระบบดาวเทียม GPS ทั่วโลก คุณต้องอยู่ภายนอกอาคารเพื่อใช้งานดาวเทียม

ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ → การตั้งค่า GPS → ตำแหน่ง GPS

อัปเดตการทำงานของ GPS

รู้จักการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ GPS โดยการดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล GPS คุณสามารถปรับปรุงความเร็วและความถูกต้องของความสามารถในการกำหนดตำแหน่งได้

ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ → การตั้งค่า GPS → การตั้งค่า GPS+ → ดาวน์โหลดข้อมูล



คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล GPS ตามค่าพื้นฐาน โทรศัพท์มือถือของคุณจะถูกตั้งค่าไว้ให้ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล GPS โดยอัตโนมัติ เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียค่าบริการเพิ่มเติม ให้ยกเลิกการดาวน์โหลดคุณสมบัติโดยอัตโนมัติ โดยเลือก การตั้งค่า GPS+ → ปิด ใน ดาวน์โหลดอัตโนมัติ

การตั้งค่าและแสดงเวลาโลก

รู้จักการดูเวลาในภูมิภาคอื่นและตั้งเวลาโลกให้ปรากฏบนหน้าจอ

การตั้งค่าเวลาโลก

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก เวลาโลก
2. เลือก เพิ่ม
3. เลือกโซนเวลา

4. เมื่อต้องการตั้งเวลาขดเขยเวลากลางวัน ให้เลือก *
5. เลือก ตกลง เพื่อตั้งเวลาโลก
เวลาโลกจะถูกตั้งเป็นนาฬิกาที่สอง
6. เลือก เพิ่ม เพื่อเพิ่มเวลาโลกเพิ่มเติม (ขั้นตอนที่ 3)

การเพิ่มเวลาโลกบนหน้าจอของคุณ

ด้วย Widget นาฬิกาคู่ คุณสามารถแสดงนาฬิกาที่มีโซนเวลาแตกต่างกันสองแบบบนหน้าจอของคุณ

หลังจากที่คุณสร้างเวลาโลกแล้ว

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก เวลาโลก
2. เลือก ตั้งเป็นนาฬิกาที่สอง
3. เลือกเวลาโลกที่คุณต้องการจะเพิ่ม
4. เลือก กำหนด

การตั้งค่าและใช้การเตือน

รู้จักการตั้งค่าและควบคุมการเตือนสำหรับเหตุการณ์สำคัญ

การตั้งค่าการเตือนใหม่

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การเตือน
2. เลือก สร้างการเตือนใหม่
3. กำหนดรายละเอียดของการเตือน
4. เลือก บันทึก



คุณสมบัติเปิดอัตโนมัติจะกำหนดให้โทรศัพท์เปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ และส่งเสียงเตือนตามเวลาที่ระบุหากโทรศัพท์ปิดอยู่

การหยุดการเตือน

เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น

- ให้ลากแถบเลื่อนไปที่ **หยุด** เพื่อหยุดการเตือนโดยไม่ให้มีการข้าม
- ให้ลากแถบเลื่อนไปที่ **หยุด** เพื่อหยุดการเตือนโดยไม่ให้มีการข้าม หรือลากแถบเลื่อนไปที่ **ข้าม** เพื่อปิดเสียงเตือนสำหรับระยะเวลาการข้าม

การยกเลิกการเตือน

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การเตือน**
2. เลือก **ปิด** ที่อยู่ถัดจากการเตือนที่คุณต้องการยกเลิก

การใช้เครื่องคิดเลข

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **เครื่องคิดเลข**
2. ใช้ปุ่มที่สัมพันธ์กับหน้าจอเครื่องคิดเลข เพื่อดำเนินการคำนวณขั้นพื้นฐาน

การเปลี่ยนสกุลเงินหรือหน่วยวัด

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การเปลี่ยนหน่วย** → ชนิดการเปลี่ยนหน่วย
2. ใส่สกุลเงินหรือหน่วยวัดและหน่วยลงในฟิลด์ที่เหมาะสม

การกำหนดการตั้งเวลานับถอยหลัง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งเวลา**
2. ตั้งระยะเวลาเพื่อนับถอยหลัง
3. เลือก **เริ่ม** เพื่อเริ่มนับถอยหลัง
4. เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ ให้ลากแถบเลื่อนไปที่ **หยุด** เพื่อหยุดการเตือน

การใช้การจับเวลา

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การจับเวลา
2. เลือก เริ่ม เพื่อเริ่มจับเวลา
3. เลือก แลป เพื่อบันทึกเวลาเป็นรอบๆ
4. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก หยุด
5. เลือก ตั้งค่าใหม่ เพื่อลบเวลาที่ได้บันทึกไว้

การสร้างสิ่งที่ต้องทำใหม่

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก สิ่งที่ต้องทำ
2. เลือก สร้างสิ่งที่ต้องทำใหม่
3. ใส่รายละเอียดของสิ่งที่ต้องทำ และเลือก บันทึก

การสร้างสมุดบันทึกใหม่

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก สมุดบันทึก
2. เลือก สร้างสมุดบันทึก
3. ใส่ข้อความในสมุดบันทึกของคุณ แล้วเลือก ปฏิบัติ

การจัดการปฏิทินของคุณ

รู้จักการเปลี่ยนการแสดงผลปฏิทินและสร้างเหตุการณ์

การเปลี่ยนการแสดงผลปฏิทิน

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ปฏิทิน
2. เลือก เพิ่มเติม → แสดงโดยวัน หรือ แสดงโดยสัปดาห์

การสร้างเหตุการณ์

1. ในโหมตเมนู ให้เลือก ปฏิทิน
2. เลือก สร้างใหม่ → ชนิดของเหตุการณ์
3. ใส่รายละเอียดของเหตุการณ์ตามที่ต้องการ
4. เลือก บันทึก

การดูเหตุการณ์

หากต้องการดูเหตุการณ์ในวันใดโดยเฉพาะ

1. ในโหมตเมนู ให้เลือก ปฏิทิน
2. เลือกวันในปฏิทิน
3. เลือกเหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียด

หากต้องการดูเหตุการณ์ตามชนิดของเหตุการณ์

1. ในโหมตเมนู ให้เลือก ปฏิทิน
2. เลือก รายการเหตุการณ์ → ชนิดของเหตุการณ์
3. เลือกเหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียด



การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

หากคุณมีปัญหาในการใช้งานโทรศัพท์มือถือ โปรดลองดำเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นต่อไปนี้ก่อนติดต่อไปยังผู้ให้บริการ

เมื่อเปิดเครื่องหรือขณะที่ใช้โทรศัพท์ คุณจะได้รับแจ้งให้ใส่รหัสโทรศัพท์หนึ่งต่อไปนี้:

รหัส	ลองแก้ไขปัญหานี้
รหัสผ่าน	หลังจากเปิดใช้งานการล็อกโทรศัพท์แล้ว คุณจะต้องใส่รหัสผ่านที่กำหนดไว้ด้วย
PIN	ในการใช้โทรศัพท์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่า จะต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณจะต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มากับ SIM หรือ USIM การ์ด คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัติการทำงานนี้ได้โดยใช้เมนู ล็อก PIN

รหัส	ลองแก้ไขปัญหานี้
PUK	SIM หรือ USIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งาน ซึ่งตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการที่คุณใส่รหัส PIN ผิดติดต่อกันหลายครั้ง คุณจะต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
PIN2	เมื่อคุณเข้าสู่เมนูที่ต้องใช้รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่มีให้จาก SIM หรือ USIM การ์ด หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

โทรศัพท์เตือนคุณในการใส่ SIM การ์ด

ทำให้แน่ใจว่า SIM หรือ USIM การ์ดได้ติดตั้งอย่างถูกต้องแล้ว

โทรศัพท์ของคุณแสดงข้อความ "ใช้บริการไม่ได้" หรือ "เครือข่ายผิดพลาด"

- เมื่อคุณเข้าไปในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองใหม่อีกครั้ง
- คุณไม่สามารถเข้าใช้ทางเลือกบางตัวได้หากยังไม่ได้สมัครรับบริการนั้นๆ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

คุณใส่หมายเลขโทรศัพท์แล้ว แต่โทรศัพท์ไม่ต่อสายให้

- ตรวจสอบอีกครั้งว่าคุณได้กดปุ่มโทรออกแล้ว (☎)
- ตรวจสอบด้วยว่าคุณเข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้องหรือไม่
- อีกสิ่งที่จะต้องตรวจสอบคือคุณได้ตั้งค่าระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นั้นไว้หรือไม่

ผู้อื่นไม่สามารถต่อสายถึงคุณได้

- ตรวจสอบว่าคุณเปิดเครื่องแล้วหรือยัง
- ตรวจสอบด้วยว่าคุณเข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้องหรือไม่
- อีกสิ่งที่จะต้องตรวจสอบคือคุณได้ตั้งค่าระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นั้นไว้หรือไม่

ปลายสายไม่ได้ยินเสียงพูดของคุณ

- ตรวจสอบว่านิ้วของคุณไปบังบริเวณที่เป็นไมโครโฟนในตัวของคุณโทรศัพท์หรือไม่
- ตรวจสอบว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณพอหรือไม่
- หากคุณใช้แฮนด์เซ็ท ตรวจสอบด้วยว่าอุปกรณ์นั้นต่อเข้ากับโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วหรือไม่

โทรศัพท์ส่งเสียงบีบและไอคอนแบตเตอรี่กะพริบ

กำลังไฟแบตเตอรี่อ่อน ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่เพื่อให้สามารถใช้โทรศัพท์ต่อไปได้

คุณภาพเสียงในขณะที่ใช้สายไม่ดี

- ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้บังสายอากาศที่ติดตั้งอยู่ในโทรศัพท์
- เมื่อคุณเข้าไปในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองใหม่อีกครั้ง

คุณเลือกรายชื่อที่ต้องการต่อสายแล้ว แต่โทรศัพท์ไม่ต่อสายให้

- ตรวจสอบว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บอยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อเป็นหมายเลขที่ถูกต้อง
- ใส่หมายเลขดังกล่าวอีกครั้ง และบันทึกหมายเลขดังกล่าวตามความเหมาะสม

แบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟได้ไม่ดีหรือบางครั้งโทรศัพท์ดับไปเอง

- ขั้วแบตเตอรี่อาจสกปรก เช็ดโลหะสีทองด้วยผ้าที่นุ่มและสะอาด แล้วลองชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง
- หากแบตเตอรี่ยังคงชาร์จกำลังไฟได้ไม่เต็มที่ ให้ทิ้งแบตเตอรี่เก่าด้วยวิธีที่เหมาะสม และนำแบตเตอรี่ใหม่มาเปลี่ยนแทน

ไม่ควรจับโทรศัพท์ของคุณขณะกำลังร้อนอยู่

เมื่อคุณใช้แอปพลิเคชันที่ต้องใช้กำลังไฟมากขึ้น อาจทำให้เครื่องร้อนได้

ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของโทรศัพท์แต่อย่างใด

