

Samsung GALAXY Tab GT-P1010

คู่มือการใช้งาน



วิธีใช้คู่มือเล่มนี้

ขอแสดงความยินดีกับการเป็นเจ้าของซัมซุง P1010 อุปกรณ์เยี่ยมสมรรถนะที่สามารถ "ใช้ได้ทุกที่" นี้ให้คุณสามารถใช้งานบนเว็บและแบบเคลื่อนที่ได้ด้วยปลายนิ้วสัมผัส มีน้ำหนักเบาและแพลตฟอร์มเอนกประสงค์ที่เข้ากับรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ปราดเปรียวของคุณได้อย่างลงตัว P1010 ถูกสร้างมาสำหรับใช้กับระบบปฏิบัติการ Google Android อุปกรณ์นี้ให้คุณสามารถใช้งานแอปพลิเคชันที่เป็นประโยชน์และให้ความบันเทิงได้นับพันรายการเพื่อเพิ่มประสบการณ์ท่องเว็บบนมือถือของคุณ

ด้วยการรวมตัวของการใช้งานแบบไร้สายและหน้าจอสัมผัสได้ตอบ คุณสามารถอ่านหนังสือและหนังสือพิมพ์ได้เมื่ออยู่นอกสถานที่ ติดตามข่าว กีฬา และสภาพอากาศล่าสุดได้เสมอ จัดการไฟล์มัลติมีเดียและไฟล์งานของคุณและค้นหาแผนที่ ที่ตั้งทางธุรกิจ และอื่นๆ อีกมากมายได้จากเว็บ

อ่านตรงนี้ก่อน

- โปรดอ่านข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยและคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานที่ปลอดภัยและถูกต้อง
- คำอธิบายในคู่มือนี้จะขึ้นอยู่กับที่ตั้งค่าพื้นฐานของอุปกรณ์ของคุณ
- รูปภาพและภาพหน้าจอที่ใช้ในคู่มือการใช้งานนี้อาจแตกต่างจากที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์จริง

- เนื้อหาในคู่มือการใช้งานนี้อาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์หรือจากซอฟต์แวร์ที่ได้มาจากผู้ให้บริการ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดดูคู่มือการใช้งานเวอร์ชันล่าสุดที่ www.samsung.com
- คุณสมบัติที่ใช้งานได้และบริการเพิ่มเติมต่างๆ อาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ หรือผู้ให้บริการ
- รูปแบบและการส่งคู่มือการใช้งานนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ Google Android และจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของผู้ใช้
- แอปพลิเคชันและฟังก์ชันต่างๆ จะแตกต่างกันตามประเทศ ภูมิภาค หรือคุณลักษณะฮาร์ดแวร์ ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆ ซึ่งเกิดจากแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม
- ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆ หรือการใช้งานร่วมกันไม่ได้ซึ่งเกิดจากการแก้ไขของผู้ใช้หรือการตั้งค่ารีจิสตรี
- คุณจะอัปเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์มือถือของคุณได้โดยการเข้าสู่ www.samsung.com
- แหล่งที่มาเสียง วอลเปเปอร์ และรูปภาพต่างๆ ที่ให้มาในอุปกรณ์เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะสำหรับใช้งานระหว่างซัมซุงและเจ้าของเครื่องเท่านั้น การแตกไฟล์และใช้วัสดุเหล่านี้เพื่อการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใช้
- ผลิตภัณฑ์ที่มีซอฟต์แวร์แบบโอเพ่นซอร์สและซอฟต์แวร์ฟรี เงื่อนไขของใบอนุญาตการปฏิเสธความรับผิดชอบ การรับทราบ และประกาศทั้งหมดจะมีอยู่ในเว็บไซต์ของ Samsung ที่ opensource.samsung.com
- โปรดเก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

ไอคอนเพื่อการแนะนำ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน โปรดทำความเข้าใจกับไอคอนที่จะปรากฏต่อไปในคู่มือดังต่อไปนี้



คำเตือน—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้ตัวคุณเองหรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ



ข้อควรระวัง—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เครื่องของคุณหรือเครื่องมืออื่นได้รับความเสียหาย



หมายเหตุ—หมายเหตุ คำแนะนำในการใช้งาน หรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

▶ **อ้างอิง**—หน้าที่มีข้อมูลเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น: ▶ หน้า 12 (หมายถึง "ดูหน้าที่ 12")

→ **ตามด้วย**—ลำดับของทางเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือกเพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น: โน้ตโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย (หมายถึง การตั้งค่า ตามด้วยการเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย)

[] **วงเล็บเหลี่ยม**—ปุ่มของโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น [O] (แสดงถึง ปุ่มเปิด/ปิด)

ลิขสิทธิ์

Copyright © 2011 Samsung Electronics

คู่มือการใช้งานนี้ได้รับการคุ้มครองภายในกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ

ห้ามทำการทำซ้ำ เผยแพร่ แปล หรือถ่ายทอดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของคู่มือการใช้งานนี้ไม่ว่าด้วยทางอ้อม ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางกลไก รวมถึงการทำสำเนา การบันทึก หรือการจัดเก็บในที่เก็บข้อมูลต่างๆ และระบบเรียกคืนใจ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics ก่อน

เครื่องหมายการค้า

- SAMSUNG และโลโก้ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics
- โลโก้ Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ และ Google Talk™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google, Inc.
- SRS® และ SRS® เป็นเครื่องหมายการค้าของ SRS Labs, Inc. เทคโนโลยี CS Headphone และ WOW HD รวมกันภายใต้การอนุญาตของ SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
- Oracle และ Java เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Oracle และ/หรือ บริษัทในเครือ ชื่ออื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของนั้นๆ
- Windows Media Player® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation

- Wi-Fi®, โลโก้ Wi-Fi CERTIFIED และโลโก้ Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
- DivX®, DivX Certified® และโลโก้ที่เกี่ยวข้อง เป็นเครื่องหมายการค้าของ Rovi Corporation หรือบริษัทสาขา และใช้งานภายใต้การอนุญาต
- เครื่องหมายการค้าอื่นๆ และลิขสิทธิ์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของนั้นๆ



เกี่ยวกับ DIVX VIDEO

DivX® เป็นรูปแบบวิดีโอดิจิทัลที่สร้างขึ้นโดย DivX, LLC บริษัทสาขา ของ Rovi Corporation และเป็นอุปกรณ์สำหรับการเล่นวิดีโอ DivX ที่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการจาก DivX Certified® เยี่ยมชม www.divx.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับแปลงไฟล์ของคุณเป็นวิดีโอ DivX

DivX Certified® สามารถเล่นวิดีโอ DivX® ได้สูงสุด 640x480 รวมถึงคอนเทนท์ฟรีเมียม

เกี่ยวกับ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

อุปกรณ์ DivX Certified® จะต้องลงทะเบียน เพื่อให้สามารถเล่นเนื้อหาแบบวิดีโอออนดีมานด์ (VOD) ของ DivX ที่ซื้อมาได้ เมื่อต้องการรับรหัสลงทะเบียนของคุณ ให้หาส่วน DivX VOD ในเมนูการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ ไปที่ vod.divx.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์

สารบัญ

การประกอบชิ้นส่วน	8
อุปกรณ์ในกล่อง	8
การชาร์จแบตเตอรี่	8
การใส่การ์ดหน่วยความจำ (เลือกได้)	9
การเริ่มต้นใช้งาน	11
การเปิดและปิดอุปกรณ์	11
การเรียนรู้เพื่อใช้งานอุปกรณ์ของคุณ	12
การใช้หน้าจอสัมผัส	14
การเรียนรู้เพื่อใช้งานหน้าจอหลัก	15
การเข้าสู่แอปพลิเคชัน	17
การกำหนดค่าอุปกรณ์ของคุณเอง	18
การใส่ข้อความ	19

เว็บ	24
บราวเซอร์	24
Readers Hub	27
ข่าวสารและพยากรณ์อากาศ	27
Pulse	28
Samsung Apps	28
Market	29
YouTube	29
Maps	30
Latitude	31
Places	32
การนำทาง	32

การสื่อสาร	33
Google Mail	33
อีเมล	34
การสนทนา	36
Social Hub	36
อินเทอร์เน็ตเทรเนเมนต์	37
เพลง	37
Music Hub	39
กล้องถ่ายรูป	39
วีดีโอ	44
แกลเลอรี	46
ข้อมูลส่วนตัว	47
รายชื่อ	47
ปฏิทิน	48
สมุดบันทึก	49

การเชื่อมต่อ	50
การเชื่อมต่อ PC	50
Wi-Fi	51
บลูทูธ	53
AllShare	54
GPS	55
เครื่องมือ	56
หนังสือ	56
สมุดร่าง	57
ThinkFree Office	57
ไฟล์ส่วนตัว	58
ดิจิทัลเฟรม	59
นาฬิกาปลุก	60
เครื่องคิดเลข	60
การค้นหาโดย Google	61

การจัดทำงาน	61
เวลาโลก	61
การค้นหาด้วยเสียง	62
การตั้งค่า	63
การเข้าถึงเมนูการตั้งค่า	63
การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย	63
เสียง	63
จอภาพ	64
ตำแหน่งและระบบป้องกัน	65
แอปพลิเคชัน	65
แอคเคาท์และการซิงค์	66
รายการส่วนตัว	66
ที่เก็บ	66
ภาษาและแป้นพิมพ์	67
อินพุตและเอาต์พุตเสียง	68
การเข้าใช้งาน	69

วันที่และเวลา	69
เกี่ยวกับอุปกรณ์	69
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น	70
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย	73

การประกอบชิ้นส่วน

อุปกรณ์ในกล่อง

โปรดตรวจสอบว่าในกล่องมีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ

- อุปกรณ์มือถือ
- อะแดปเตอร์ไฟ USB
- สายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC
- เฮดเซ็ท
- คู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วน



ให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์หรือผิดกฎหมายอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือทำงานผิดปกติ และไม่อยู่ในการรับประกันของผู้ผลิต



- อุปกรณ์ที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เสริมที่มีจำหน่ายในภูมิภาคของคุณ หรือที่ผู้ให้บริการของคุณจัดจำหน่าย
- คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมได้จากตัวแทนจำหน่ายซัมซุงใกล้บ้าน
- อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์จะทำงานได้ดีที่สุดกับอุปกรณ์ของคุณ
- อุปกรณ์เสริมบางอย่างที่ไม่ได้ให้มาพร้อมกับเครื่องอาจไม่สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ของคุณได้


การชาร์จแบตเตอรี่

อุปกรณ์ของคุณจะมีแบตเตอรี่ในตัว ในการใช้อุปกรณ์เป็นครั้งแรก คุณจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อน




ให้ใช้ชาร์จเจอร์ที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น ชาร์จเจอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจะทำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือทำให้อุปกรณ์เสียหายได้



- ชาร์จแบตเตอรี่กับชาร์จเจอร์ที่ให้มาเท่านั้น ไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่กับสายเชื่อมต่อข้อมูล PC
- เมื่อพลังงานแบตเตอรี่อ่อน โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือนพร้อมกับข้อความแจ้งแบตเตอรี่อ่อนให้ทราบ ไอคอนแบตเตอรี่  จะว่างเปล่าเช่นกัน หากกำลังไฟแบตเตอรี่อ่อนเกินกว่าอุปกรณ์จะทำงานได้ อุปกรณ์จะดับไปเองโดยอัตโนมัติ ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้งเพื่อให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ต่อไปได้

I ต่อสายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC เข้ากับอะแดปเตอร์ไฟ USB แล้วเสียบปลายด้านหนึ่งของสายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC เข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชัน

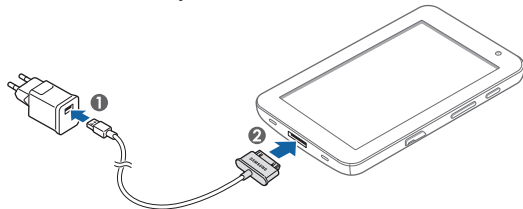

2 เสียบอะแดปเตอร์ไฟ USB เข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ



- คุณสามารถใช้อุปกรณ์ในขณะชาร์จได้ แต่จะทำให้ใช้เวลานานกว่าในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
- ขณะชาร์จแบตเตอรี่อุปกรณ์ หน้าจอสัมผัสและปุ่มต่างๆ อาจไม่ทำงานเนื่องจากพลังงานไฟฟ้าไม่เสถียร หากเกิดปัญหานี้ ให้ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์ USB จากเต้ารับหรือถอดสายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC จากอุปกรณ์
- ในขณะที่ชาร์จ อุปกรณ์จะร้อนขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์แต่อย่างใด
- หากอุปกรณ์ของคุณไม่ชาร์จตามปกติ ให้นำอุปกรณ์และชาร์จเจอร์ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง

3 เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนมีกำลังไฟเต็มแล้ว (ไอคอนแบตเตอรี่จะหยุดเคลื่อนไหว) ให้ถอดอะแดปเตอร์ไฟ USB และสายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟ



เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ถอดอะแดปเตอร์ไฟ USB ออกเมื่อไม่ได้ใช้งาน อะแดปเตอร์ไฟ USB ไม่มีสวิตช์ไฟ ดังนั้น คุณต้องถอดอะแดปเตอร์ไฟ USB ออกจากเต้าเสียบเพื่อหยุดพลังงานไฟฟ้า อะแดปเตอร์ไฟ USB ควรอยู่ใกล้กับเต้าเสียบขณะใช้งาน

การใส่การ์ดหน่วยความจำ (เลือกได้)

คุณต้องใส่การ์ดหน่วยความจำ หากต้องการจัดเก็บไฟล์เพิ่มเติม อุปกรณ์ของคุณจะยอมรับการ์ดหน่วยความจำชนิด microSD™ หรือ microSDHC™ ที่มีความจำสูงถึง 32 กิกะไบต์ (ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและประเภทของการ์ดหน่วยความจำ)




ซัมซุงได้นำมาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองมาใช้กับการ์ดหน่วยความจำ แต่การ์ดบางยี่ห้ออาจใช้งานกับอุปกรณ์ของคุณได้ไม่เต็มที่ การใช้การ์ดหน่วยความจำที่ใช้ด้วยกันไม่ได้ อาจทำให้อุปกรณ์หรือการ์ดหน่วยความจำเสียหาย และทำให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดเสียหาย



- อุปกรณ์ของคุณรองรับเฉพาะโครงสร้างไฟล์ FAT สำหรับการ์ดหน่วยความจำเท่านั้น หากคุณใส่การ์ดที่ฟอร์แมตโดยใช้โครงสร้างไฟล์แบบอื่น อุปกรณ์จะขอให้ฟอร์แมตข้อมูลในการ์ดหน่วยความจำใหม่
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การ์ดหน่วยความจำมีอายุการใช้งานสั้นลง
- เมื่อคุณใส่การ์ดความจำในอุปกรณ์ของคุณ ไตเร็กทอรีไฟล์ของการ์ดความจำ จะปรากฏขึ้นในแฟ้ม external_sd folder ภายใต้ความจำภายใน

- 1 เปิดฝาปิดช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ
- 2 ใส่การ์ดหน่วยความจำเข้ากับเครื่องโดยคว่ำด้านที่มีโลหะสีทองลง

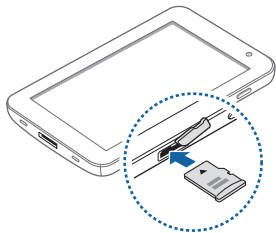

- 3 ดันการ์ดหน่วยความจำเข้าไปในช่องเสียบจนกระทั่งการ์ดล็อกเข้าตำแหน่งที่เหมาะสม
- 4 ปิดฝาปิดการ์ดหน่วยความจำ

› การถอดการ์ดหน่วยความจำ

ก่อนถอดการ์ดหน่วยความจำให้หยุดใช้งานการ์ดหน่วยความจำก่อนเพื่อให้ถอดการ์ดได้อย่างปลอดภัย

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → ที่เก็บ → ถอด SD การ์ด → ตกลง

- 2 เปิดฝาปิดการ์ดหน่วยความจำ
- 3 ดันเบาๆ จนกระทั่งการ์ดหน่วยความจำหลุดออกจากอุปกรณ์
- 4 ดึงการ์ดความจำออกจากช่อง

! ไม่ควรถอดการ์ดหน่วยความจำในขณะที่อุปกรณ์กำลังถ่ายโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง เนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่อาจสูญหายหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการ์ดหรืออุปกรณ์

› การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ

การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำบน PC อาจทำให้การ์ดใช้งานกับอุปกรณ์ของคุณไม่ได้ ให้ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำบนอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น

ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → ที่เก็บ → ถอด SD การ์ด → ตกลง → ฟอร์แมต SD การ์ด → ฟอร์แมต SD การ์ด → ลบทั้งหมด

! ก่อนที่จะฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ อย่าลืมทำสำเนาเพื่อสำรองข้อมูลสำคัญ ทั้งหมดที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ การรับประกันโดยบริษัทผู้ผลิตจะไม่ครอบคลุมกรณีข้อมูลที่สูญหายจากการใช้งานของผู้ใช้

การเริ่มต้นใช้งาน

การเปิดและปิดอุปกรณ์

เมื่อต้องการเปิดอุปกรณ์

1 กด [⓪] ค้างไว้

2 ถ้าคุณเปิดอุปกรณ์เป็นครั้งแรก ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อต้องการปิดอุปกรณ์ของคุณ ให้กด [⓪] ค้างไว้ แล้วเลือก ปิดเครื่อง → ตกลง

› การสลับเป็นโหมดบนเครื่องบิน

ในโหมดบนเครื่องบิน คุณสามารถปิดการเชื่อมต่อไร้สายทั้งหมดและใช้บริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายในพื้นที่ที่ห้ามใช้งานอุปกรณ์ไร้สายได้ เช่น บนเครื่องบิน และในโรงพยาบาล

เมื่อต้องการเปิดใช้งานโหมดบนเครื่องบิน ให้ไปที่ การตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย → โหมดการบิน คุณยังสามารถกด [⓪] ค้างไว้ แล้วเลือก โหมดการบิน

เมื่อต้องการปิดใช้งานโหมดบนเครื่องบิน และใช้งานการเชื่อมต่อไร้สาย ให้ไปที่ การตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย และล้างกล่องเครื่องหมายที่อยู่ติดกับ โหมดการบิน


› การสลับเป็นโหมดปิดเสียง

• กด [⓪] ค้างไว้ แล้วเลือก โหมดปิดเสียง

• เปิดแผงสัมผัสทางลัดจากด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วเลือก ปิดเสียง



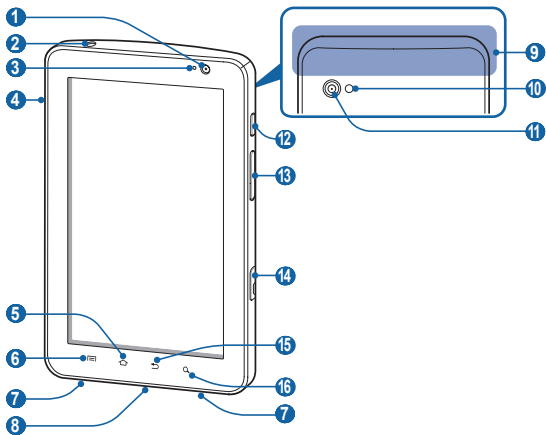



การเรียนรู้เพื่อใช้งานอุปกรณ์ของคุณ

➤ ส่วนประกอบต่างๆ ของอุปกรณ์



ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	เลนส์กล้องถ่ายภาพด้านหน้า
2	ช่องเสียบหูฟัง
3	เซ็นเซอร์แสง
4	ไมโครโฟน
5	ปุ่มหน้าหลัก
6	ปุ่มเมนู
7	ลำโพง (ขยายเสียง)
8	ตัวเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชัน
9	สายอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในโทรศัพท์
10	ไฟแฟลช
11	เลนส์กล้องถ่ายภาพด้านหลัง
12	ปุ่มเปิด/ปิด
13	ปุ่มระดับเสียง
14	ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ
15	ปุ่มกลับ
16	ปุ่มค้นหา

▶ ปุ่มต่างๆ










ปุ่ม	ฟังก์ชัน
	เปิด-ปิด/รีเซ็ต/ล็อก
	ระดับเสียง
	เมนู
	หน้าหลัก
	กลับ
	การค้นหา

1. ถ้าอุปกรณ์ของคุณมีชื่อคิดฟลายแรงหรือหยุดการตอบสนอง หรือค้างคุณอาจจะต้องรีเซ็ตเครื่องเพื่อให้ทำงานได้อีกครั้ง

▶ ไอคอนตัวบ่งชี้



ไอคอนที่แสดงบนหน้าจออาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

สัญลักษณ์	คำจำกัดความ
	มี WLANs แบบเปิด
	เปิดใช้งาน WLAN
	กำลังใช้ AllShare
	เปิดใช้งานบลูทูธ
	เชื่อมต่อชุดหูฟังบลูทูธ
	กำลังรับข้อมูล GPS
	การซิงโครไนซ์กับเว็บ
	กำลังอัปโหลดข้อมูล
	กำลังดาวน์โหลดข้อมูล

สัญลักษณ์	คำจำกัดความ
	เชื่อมต่อกับ PC
	ข้อความอีเมลใหม่
	ตั้งเวลาเตือนไว้
	การแจ้งเตือนเหตุการณ์
	เปิดใช้งานโหมดปิดเสียง
	เปิดใช้งานโหมดสั่น
	เปิดใช้งานโหมดการบิน
	กำลังเล่นเพลง
	หยุดเล่นเพลงชั่วคราว
	เกิดข้อผิดพลาดหรือควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง
	แสดงระดับแบตเตอรี่
10:00 AM	เวลาปัจจุบัน

การใช้หน้าจอสัมผัส

หน้าจอสัมผัสของอุปกรณ์จะทำให้คุณเลือกรายการต่างๆ หรือใช้ฟังก์ชันได้อย่างง่ายดาย ศึกษาการทำงานพื้นฐานเพื่อใช้หน้าจอสัมผัส



- เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนบนหน้าจอสัมผัส ห้ามใช้เครื่องมือปลายแหลม
- ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้หน้าจอสัมผัสทำงานผิดปกติได้
- ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสถูกน้ำ หน้าจอสัมผัสอาจทำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน้ำ



- หากต้องการใช้หน้าจอสัมผัสอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ให้ดึงฟิล์มป้องกันหน้าจอออกก่อนใช้อุปกรณ์
- หน้าจอสัมผัสจะมีชั้นที่ช่วยจับกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ ที่ปล่อยออกจากตัวมนุษย์เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุด ให้สัมผัสหน้าจอสัมผัสด้วยปลายนิ้ว หน้าจอสัมผัสจะไม่ตอบสนองต่อการสัมผัสด้วยเครื่องมือปลายแหลม เช่น สไตลัสหรือปากกา

คุณสามารถควบคุมหน้าจอสัมผัสของคุณโดยดำเนินการต่อไปนี้

- สัมผัส: ใช้นิ้วสัมผัสครั้งเดียวเพื่อเลือกหรือเปิดเมนู ทางเลือก หรือแอปพลิเคชัน
- ลาก: ใช้นิ้วสัมผัสและลากขึ้น ลง ซ้าย หรือขวาเพื่อเลื่อนไปยังรายการต่างๆ

1. หากผู้ใช้ที่ซื้อมาพร้อมกับเคสที่ไม่ได้รับการรับรองจาก Samsung สัญลักษณ์จะไม่ปรากฏขึ้น

- สัมผัสและกดค้างไว้: สัมผัสรายการแล้วกดค้างไว้มากกว่า 2 วินาทีเพื่อเปิดรายการตัวเลือกแบบป๊อปอัพ
- ลากแล้วปล่อย: ใช้นิ้วสัมผัสและกดค้างไว้บนรายการที่ต้องการ แล้วเลื่อนนิ้วเพื่อเลื่อนดูรายการ
- สัมผัสสองครั้ง: ใช้นิ้วสัมผัสสองครั้งอย่างรวดเร็วเพื่อซูมเข้าหรือออกขณะที่ดูรูปถ่าย

› การหมุนหน้าจอ

อุปกรณ์ของคุณมีเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวที่จะตรวจจับทิศทางของอุปกรณ์ได้ หากคุณหมุนอุปกรณ์ของคุณ อินเทอร์เฟซจะหมุนตามทิศทางนั้นๆ โดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการกำหนดอินเทอร์เฟซไม่ให้อัตโนมัติ ให้เปิดแผงทางลัดจากด้านบนของหน้าจอแล้วเลือก **ล็อกการหมุน**

› การล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัส

เมื่อคุณไม่ใช่เครื่องในระยะเวลาที่กำหนด อุปกรณ์ของคุณจะปิดหน้าจอสัมผัสและล็อกหน้าจอสัมผัสโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ทำงานนอกเหนือจากที่ต้องการ เมื่อต้องการล็อกหน้าจอสัมผัสด้วยตนเอง ให้กด [⓪]

เมื่อต้องการปลดล็อก ให้เปิดหน้าจอโดยการกด [⓪] และลาก [🔒] ไปทางขวาจนถึงจุด หากคุณตั้งการล็อกหน้าจอ คุณต้องใส่รหัส PIN หรือรหัสผ่าน หรือวาดลายเขียน ▶ หน้า 18

การเรียนรู้เพื่อใช้งานหน้าจอหลัก

เมื่ออุปกรณ์อยู่ในโหมดปกติ คุณจะเห็นหน้าจอหลัก จากหน้าจอหลัก คุณจะเห็นไอคอนตัวบ่งชี้ Widget ทางลัดไปยังแอปพลิเคชัน และรายการอื่นๆ เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อไปยังแผงของหน้าจอหลัก



หน้าจอข้างต้นอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	แสดงไอคอนตัวบ่งชี้และสถานะปัจจุบันของอุปกรณ์ของคุณ
2	ค้นหาเว็บด้วย Widget ของ Google Search
3	ใช้ทางลัดเพื่อเปิดแอปพลิเคชัน
4	เปิดเว็บเบราว์เซอร์
5	เข้าสู่โหมดเมนู
6	เลือกจุดจากด้านบนสุดของหน้าจอเพื่อไปยังเมนูที่เกี่ยวข้องโดยตรง
7	เริ่มแอปพลิเคชันอีเมล

➤ การเพิ่มรายการไปยังหน้าจอหลัก

คุณสามารถกำหนดค่าหน้าจอหลักเองได้โดยการเพิ่มทางลัดไปยังแอปพลิเคชันหรือรายการในแอปพลิเคชัน Widget หรือแฟ้ม

เมื่อต้องการเพิ่มรายการไปยังหน้าจอหลัก

1 จากหน้าจอหลัก ให้กด [≡] → เพิ่ม

2 เลือกหมวดหมู่รายการ

- **Widgets:** เพิ่ม Widget Widget เป็นแอปพลิเคชันขนาดเล็กที่มีฟังก์ชันและข้อมูลที่ใช้งานสะดวกบนหน้าจอปกติของคุณ
- **ทางลัด:** เพิ่มทางลัดไปยังรายการต่างๆ เช่น แอปพลิเคชัน บัญชีมาร์ค และรายชื่อ

- **แฟ้ม:** สร้างแฟ้มใหม่หรือเพิ่มแฟ้มสำหรับรายชื่อของคุณ

- **วอลเปเปอร์:** กำหนดรูปภาพพื้นหลัง

3 เลือกรายการที่ต้องการเพิ่มไปยังหน้าจอหลัก

➤ การย้ายรายการบนหน้าจอหลัก

1 สัมผัสและกดรายการที่จะย้ายค้างไว้จนกระทั่งรายการเปลี่ยนเป็นสีเทา

2 ลากรายการไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

➤ การลบรายการออกจากหน้าจอหลัก

1 สัมผัสและกดรายการค้างไว้เพื่อลบ

ถึงขยะจะปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของหน้าจอหลัก

2 ลากรายการไปยังถังขยะ

3 เมื่อรายการและถังขยะเปลี่ยนเป็นสีแดง ให้ปล่อยรายการ

➤ การเพิ่มทางลัดไปยังแอปพลิเคชัน

1 จากรายการแอปพลิเคชัน ให้สัมผัสและกดไอคอนแอปพลิเคชันค้างไว้ ไอคอนทางลัดของแอปพลิเคชันจะถูกเพิ่มเข้าไปในหน้าจอหลัก

2 ย้ายไอคอนไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ หรือย้ายไปยังเมนูอื่นของหน้าจอหลัก

› การใช้แผงทางลัด

ในโหมดปกติหรือขณะใช้งานแอปพลิเคชัน ให้สัมผัสพื้นที่ไอคอนตัวบ่งชี้แล้วลากลง เพื่อเปิดแผงสัมผัสทางลัด เมื่อต้องการซ่อนรายการ ให้ลากด้านล่างของรายการขึ้น

คุณสามารถดูสถานะปัจจุบันของอุปกรณ์และใช้ทางเลือกต่อไปนี้ได้

- Wi-Fi: เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ WLAN
- บลูทูธ: เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธ
- GPS: เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ GPS
- ปิดเสียง: เปิดหรือปิดใช้งานโหมดปิดเสียง
- ล็อกการหมุน: เปิดหรือปิดใช้งานการล็อกการหมุน

คุณยังสามารถปรับความสว่างจอภาพหรือเข้าถึงเมนูการตั้งค่าได้



ทางเลือกที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรือภูมิภาคของคุณ

การเข้าสู่แอปพลิเคชัน

- 1 ในโหมดปกติ ให้เลือก แอปพลิเคชัน เพื่อเข้าสู่โหมดเมนู
- 2 เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อไปยังหน้าจออื่นๆ
- 3 เลือกแอปพลิเคชัน
- 4 กด [↵] เพื่อกลับสู่หน้าจอก่อนหน้านี้ กด [⏪] เพื่อกลับสู่หน้าจอปกติ

› การจัดการแอปพลิเคชัน

คุณสามารถจัดการแอปพลิเคชันในรายการแอปพลิเคชันได้โดยการเปลี่ยนลำดับ

- 1 ในโหมดเมนู คลิก [≡] → แก้ไข
- 2 สัมผัสและกดแอปพลิเคชันค้างไว้
- 3 ลากไอคอนแอปพลิเคชันไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ
- 4 กด [≡] → บันทึก

› การเข้าสู่แอปพลิเคชันที่ใช้งานล่าสุด

- 1 กด [⏪] ค้างไว้เพื่อเปิดรายการแอปพลิเคชันที่คุณเข้าใช้งานล่าสุด
- 2 เลือกแอปพลิเคชัน

› การใช้ตัวจัดการงาน

อุปกรณ์ของคุณเป็นอุปกรณ์ที่สามารถทำงานหลายงานได้ ซึ่งสามารถเปิดแอปพลิเคชันได้มากกว่าหนึ่งแอปพลิเคชันในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การทำงานหลายงานอาจเป็นการวางสาย เครื่องค้าง เกิดปัญหากับการลดหน่วยความจำ หรือใช้พลังงานแบตเตอรี่เพิ่ม เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ ให้จบการทำงานของโปรแกรมที่ไม่จำเป็นได้โดยใช้ตัวจัดการงาน

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การจัดการงาน → แอปพลิเคชันที่ทำงาน
 - 2 เมื่อต้องการปิดแอปพลิเคชัน ให้เลือก ปิด
- เมื่อต้องการปิดแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่ทั้งหมด ให้เลือก **ปิดทั้งหมด**

การกำหนดค่าอุปกรณ์ของคุณเอง

คุณสามารถกำหนดค่าต่างๆ ในอุปกรณ์ได้เพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณมากขึ้นดังนี้

› การเปลี่ยนภาษาของหน้าจอ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → ภาษาและแป้นพิมพ์ → เลือกข้อมูลพื้นที่
- 2 เลือกภาษาที่คุณต้องการ

› การตั้งเวลาและวันที่ปัจจุบัน

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → วันที่และเวลา
- 2 เลือกโหมดโซนของคุณ ตั้งเวลาและวันที่ และเปลี่ยนทางเลือกอื่นๆ

› การเลือกวอลเปเปอร์สำหรับหน้าจอหลัก

- 1 จากหน้าจอหลัก ให้กด [≡] → วอลเปเปอร์
- 2 เลือกแฟ้มรูปภาพ → รูปภาพ
- 3 เลือก บันทึก หรือ ตั้งวอลเปเปอร์



ห้ามขุ่นไม่ขอรับผิดขอต่อการใช้งานรูปภาพหรือวอลเปเปอร์พื้นฐานที่มาพร้อมอุปกรณ์

› การเปิดใช้งานภาพเคลื่อนไหวสำหรับการสลับหน้าต่าง
คุณสามารถใช้เอฟเฟกต์การเปลี่ยนระหว่างหน้าต่างได้ขณะใช้อุปกรณ์

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → จอภาพ → ภาพเคลื่อนไหว
- 2 เลือกทางเลือกรูปภาพเคลื่อนไหว

› การปรับความสว่างของหน้าจอ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → จอภาพ → ความสว่าง
- 2 ล้างกล่องทำเครื่องหมายที่อยู่ติดกับ ความสว่างอัตโนมัติ
- 3 ลากแถบเลื่อน เพื่อปรับระดับความสว่าง
- 4 เลือก ตกลง



ระดับความสว่างของหน้าจอจะมีผลต่อความเร็วของการใช้พลังงานแบตเตอรี่ของอุปกรณ์

› การตั้งค่าการล็อกหน้าจอ

คุณสามารถล็อกหน้าจอสัมผัสได้ด้วยลายเขียนการปลดล็อกหรือรหัสผ่านเพื่อป้องกันการเข้าใช้งานอุปกรณ์ของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต



- เมื่อคุณตั้งค่าการล็อกหน้าจอ อุปกรณ์ของคุณต้องใช้รหัสปลดล็อกทุกครั้งที่เปิดเครื่องหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัส
- ถ้าคุณลืมรหัส PIN หรือรหัสผ่าน ให้นำอุปกรณ์ไปที่ศูนย์บริการซัมซุงเพื่อตั้งค่าใหม่
- ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อการสูญหายของรหัสป้องกันหรือข้อมูลส่วนตัว หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

การตั้งค่าลายเขียนการปลดล็อก

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → ตำแหน่งและระบบป้องกัน → ตั้งค่าการล็อกหน้าจอ → รูปแบบ
- 2 ดูคำแนะนำและลายเขียนตัวอย่างได้จากบนหน้าจอ แล้วเลือก ถัดไป (ถ้าจำเป็น)
- 3 วาดลายเขียนโดยการลากนิ้วเพื่อวาดจุดอย่างน้อย 4 จุดต่อกัน
- 4 เลือก ดำเนินการ
- 5 วาดลายเขียนอีกครั้งเพื่อยืนยัน
- 6 เลือก ยืนยัน

การตั้งรหัส PIN ปลดล็อก

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → ตำแหน่งและระบบป้องกัน → ตั้งค่าการล็อกหน้าจอ → PIN
- 2 ใส่ PIN (ตัวเลข) ใหม่ แล้วเลือก ดำเนินการ
- 3 ใส่ PIN อีกครั้ง แล้วเลือก ตกลง

การตั้งรหัสผ่านปลดล็อก

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → ตำแหน่งและระบบป้องกัน → ตั้งค่าการล็อกหน้าจอ → รหัสผ่าน
- 2 ใส่รหัสผ่านใหม่ (ตัวอักษรและตัวเลข) แล้วเลือก ดำเนินการ
- 3 ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง แล้วเลือก ตกลง

การใส่ข้อความ

คุณสามารถใส่ข้อความโดยการเลือกตัวอักษรบนปุ่มกดเวอร์ชวล



คุณไม่สามารถใส่ข้อความในบางภาษา เมื่อต้องการใส่ข้อความ คุณควรเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียนเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งที่ยอมรับ ► หน้า 67


➤ การเปลี่ยนวิธีใส่ข้อความ

สัมผัสและกดฟิลต์ใส่ข้อความค้างไว้ และเลือก ทางเลือกการเขียน →
วิธีเขียนข้อความ (Swipe ปุ่มกดของ Samsung หรือ IME ภาษาจีน DioPen)

➤ การเขียนข้อความด้วยแป้นพิมพ์ Swipe

- 1 เลือกตัวอักษรแรกของคำแล้วลากนิ้วไปยังตัวอักษรที่สองโดยไม่ปล่อยนิ้วจากหน้าจอ
- 2 ทำต่อไปเรื่อยๆ จนสะกดคำเสร็จ




- 3 ปล่อยนิ้วเมื่อเลือกตัวอักษรสุดท้ายเสร็จ
- 4 เมื่อคำดังกล่าวปรากฏขึ้นถูกต้องแล้ว ให้เลือก  เพื่อเว้นวรรค หากคำที่แสดงไม่ถูกต้อง ให้เลือกคำอื่นจากรายการที่ปรากฏ
- 5 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-4 เพื่อเขียนข้อความให้เสร็จสมบูรณ์





- นอกจากนี้ คุณยังสามารถสัมผัสตัวอักษรเพื่อใส่ข้อความได้
- คุณสามารถสัมผัสและกดปุ่มค้างไว้เพื่อใส่ตัวอักษรที่อยู่ตรงด้านบนของปุ่มได้ เมื่อคุณสัมผัสและกดปุ่มค้างไว้จนกว่ารายการตัวอักษรปรากฏขึ้น คุณสามารถใส่ตัวอักษรพิเศษ สัญลักษณ์ และตัวเลขได้

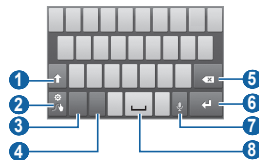นอกจากนั้น คุณยังสามารถใช้ปุ่มต่อไปนี้




ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	เปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่
2	เข้าสู่หน้าจอคำแนะนำ Swipe เปลี่ยนวิธีเขียนข้อความ (สัมผัสและกดค้างไว้)
3	สลับระหว่างโหมดตัวอักษร สลับเป็นโหมดตัวเลข (สัมผัสและกดค้างไว้)
4	เปลี่ยนภาษาที่ใช้ เลือกภาษาที่ใช้ (สัมผัสและกดค้างไว้)

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
5	ลบตัวอักษร
6	เริ่มบรรทัดใหม่
7	การใส่ข้อความด้วยเสียง  คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ขึ้นอยู่กับภาษาที่ใช้ที่เลือกไว้
8	เว้นวรรค

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	เปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่
2	ซ่อนปุ่มกด
3	สลับระหว่างโหมดตัวเลข/โหมดสัญลักษณ์และโหมดตัวอักษร
4	เปลี่ยนภาษาที่ใช้ เลือกภาษาที่ใช้ (สัมผัสและกดค้างไว้) ไอคอนนี้สามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณตั้งค่าภาษาเขียนข้อความมากกว่า 2 ภาษา ▶ หน้า 67
5	ใส่ข้อความด้วยเสียง ไอคอนนี้สามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณเปิดใช้งานคุณสมบัตการใส่เสียงสำหรับปุ่มกดของ Samsung ▶ หน้า 68  คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ขึ้นอยู่กับภาษาที่ใช้ที่เลือกไว้
6	เว้นวรรค ใส่จุด (สัมผัสสองครั้ง)
7	ลบข้อความ
8	เริ่มบรรทัดใหม่
9	เข้าสู่การตั้งค่าปุ่มกด เปลี่ยนวิธีเขียนข้อความ (สัมผัสและกดค้างไว้)
10	ใส่สัญลักษณ์ที่ใช้งานบ่อย


การเขียนข้อความด้วยปุ่มกดของ Samsung

เขียนข้อความโดยเลือกปุ่มตัวอักษรและตัวเลข และคุณยังสามารถใช้ปุ่มต่างๆ ต่อไปนี้

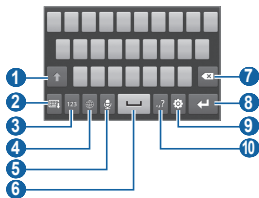


➤ ใส่ข้อความด้วยปุ่มกด IME ภาษาจีนแบบ DioPen

1 เลือก  และเลือกวิธีเขียนข้อความ

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
ปุ่มกดแบบ Qwerty	เลือกตัวอักษรในแป้นพิมพ์ QWERTY
ปุ่มกดแบบ 3x4	เลือกตัวอักษรบนปุ่มกด 3x4  ทางเลือกนี้จะปรากฏในมุมมองแนวตั้งเท่านั้น
กล่องการเขียนด้วยมือ	เขียนในกล่องใส่ข้อมูล

2 ใส่ข้อความด้วยการเลือกปุ่มตัวเลขและอักษร หรือเขียนในหน้าจอ

คุณสามารถใช้ปุ่มต่อไปนี้

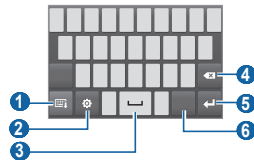

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	เปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่
2	ช่องปุ่มกดเวอร์ซวล; เปลี่ยนชนิดแป้นพิมพ์ (สัมผัสค้างไว้)
3	เปลี่ยนวิธีเขียนข้อความ; เข้าสู่การตั้งค่าปุ่มกด (สัมผัสและกดค้างไว้)
4	เว้นวรรค
5	ลบข้อความ
6	เริ่มบรรทัดใหม่
7	เปลี่ยนเป็นพินอิน, ภาษาอังกฤษ หรือโหมดตัวเลข/สัญลักษณ์ โหมดการใส่ข้อมูลที่ใช้ได้จะขึ้นอยู่กับวิธีเขียนข้อความที่เลือกไว้



ในโหมดเขียนด้วยมือ คุณสามารถใช้ท่าทางต่อไปนี้:

ฟังก์ชัน	ท่าทาง
Space	
Enter	
Backspace	

- 5 สัมผัสและกดข้อความที่เน้นค้างไว้
- 6 เลือก คัดลอก เพื่อคัดลอก หรือ ตัด เพื่อตัดข้อความไปวางบนคลิปบอร์ด
- 7 ในอีกแอปพลิเคชัน ให้สัมผัสและกดฟิลด์ใส่ข้อความค้างไว้
- 8 เลือก วาง เพื่อแทรกข้อความจากคลิปบอร์ดลงในฟิลด์ข้อความ

การคัดลอกและวางข้อความ

ขณะที่คุณกำลังใส่ข้อความ คุณสามารถใช้คุณสมบัติคัดลอกและวางเพื่อใช้ข้อความในแอปพลิเคชันอื่นๆ ได้

- 1 วางเคอร์เซอร์บนตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่ม
- 2 สัมผัสและกดฟิลด์ใส่ข้อความค้างไว้
- 3 เลือก เลือกคำศัพท์ จากรายการตัวเลือก
- 4 สัมผัสบริเวณที่คุณต้องการจบ

เว็บ

บริการทางเว็บต้องการใช้การเชื่อมต่อข้อมูล ติดต่อโอเพอร์เรเตอร์ของคุณเพื่อเลือกแผนข้อมูลที่ดีที่สุด


บราวเซอร์

รู้จักการเข้าถึงและตั้งเว็บเพจที่คุณชอบ



- เมนูของเว็บบราวเซอร์อาจมีชื่อแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ
- ไอคอนที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การเข้าสู่เว็บเพจ

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **บราวเซอร์** เพื่อเริ่มเข้าสู่โฮมเพจ
เมื่อต้องการเข้าสู่เว็บเพจที่ระบุ ให้เลือกฟิลต์ใส่ URL ใส่ที่อยู่เว็บ (URL) ของเว็บเพจแล้วเลือก 

2 ท่องเว็บเพจโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้



หน้าจอข้างต้นอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	ย้อนไปข้างหน้าหรือไปที่เว็บเพจถัดไปในประวัติ ดูประวัติการใช้งานอินเทอร์เน็ตล่าสุด (สมัครและกดค้างไว้)
2	โหลดเว็บเพจปัจจุบันใหม่ ระหว่างที่อุปกรณ์กำลังโหลดเว็บเพจ ไอคอนนี้จะเปลี่ยนเป็น ✕

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
3	เปิดรายการบุ๊คมาร์คที่บันทึกไว้ เพจที่เข้าชมบ่อยและประวัติการใช้อินเทอร์เน็ตล่าสุด
4	เปิดหน้าต่างใหม่หรือสลับระหว่างหน้าต่างที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน
5	สร้างสมุดบันทึก

ขณะเรียกดูเว็บเพจ ให้ใช้ทางเลือกลงต่อไปนี้

- เมื่อต้องการบุ๊คมาร์คเว็บเพจปัจจุบัน ให้กด [⌘] → **เพิ่มบุ๊คมาร์ค**
- เมื่อต้องการค้นหาข้อความในเว็บเพจ ให้กด [⌘] → **ค้นหาในเพจ**
- เมื่อต้องการดูรายการที่ดาวน์โหลดจากเว็บ ให้กด [⌘] → **การจัดการการดาวน์โหลด**
- เมื่อต้องการปรับความสว่างของหน้าจอ ให้กด [⌘] → **ความสว่าง**
- เมื่อต้องการกำหนดค่าเบราว์เซอร์เอง ให้กด [⌘] → **การตั้งค่า**
- เมื่อต้องการพิมพ์เว็บเพจหรือหน้าจอปัจจุบันผ่านเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อ ให้กด [⌘] → **เพิ่มเติม** → **พิมพ์** อุปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ของซัมซุงเท่านั้น
- เมื่อต้องการส่งที่อยู่เว็บของเว็บเพจให้ผู้อื่น ให้กด [⌘] → **เพิ่มเติม** → **แชร์เพจ**
- เมื่อต้องการดูรายละเอียดเพจ ให้กด [⌘] → **เพิ่มเติม** → **ข้อมูลเพจ**

การค้นหาข้อมูลด้วยเสียง



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **บราวเซอร์**
- 2 เลือกฟิลดใส่ URL
- 3 เลือก แล้วพูดคำสำคัญใส่ไมโครโฟนของอุปกรณ์ อุปกรณ์จะค้นหาข้อมูลและเว็บเพจที่เกี่ยวข้องกับคำสำคัญนั้น

การเปิดหลายเพจ

คุณสามารถเปิดเพจได้หลายเพจและสลับไปมาระหว่างเพจเหล่านั้น


- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **บราวเซอร์**
- 2 เลือก
- 3 หมายเลขที่แสดงบนไอคอนหมายถึงหน้าต่างที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน คุณสามารถเปิดได้ถึง 6 หน้าต่าง
- 3 เลือก เพื่อเปิดหน้าต่างใหม่
- 4 เขาสู่เว็บเพจอื่นบนหน้าต่างใหม่นั้น
- 5 เมื่อต้องการสลับไปมาระหว่างหน้าต่างทั้งหลายที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน ให้เลือก แล้วเลือกเว็บเพจที่ต้องการดู

➤ การบุ๊กมาร์คเว็บเพจที่คุณชอบ

หากคุณทราบที่อยู่เว็บของเว็บเพจ คุณสามารถเพิ่มบุ๊กมาร์คด้วยตนเองได้

เพิ่มบุ๊กมาร์ค

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **บราวเซอร์**
- 2 กด [≡] → **เพิ่มบุ๊กมาร์ค**
- 3 ใส่ชื่อเพจและที่อยู่เว็บ
เมื่อต้องการบุ๊กมาร์คเว็บเพจที่คุณกำลังดู ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 5
- 4 เลือกเมนูแบบดิ่งลง **พื้นฐาน** และเลือก**เพิ่มบุ๊กมาร์ค** (หากจำเป็น)
- 5 เลือก **ตกลง**


เมื่อต้องการใช้ทางเลือกบุ๊กมาร์ค ให้เลือก  → **บุ๊กมาร์ค**
แล้วสัมผัสและกดบุ๊กมาร์ค

- เมื่อต้องการเปิดเว็บเพจในหน้าต่างปัจจุบัน ให้เลือก **เปิด**
- เมื่อต้องการเปิดเว็บเพจในหน้าต่างใหม่ ให้เลือก **เปิดในหน้าต่างใหม่**
- เมื่อต้องการเพิ่มทางลัดบุ๊กมาร์คไปที่หน้าจอหลัก ให้เลือก **เพิ่มทางลัดไปหน้าจอหลัก**
- เมื่อต้องการส่งที่อยู่เว็บของเว็บเพจให้ผู้อื่น ให้เลือก **แชร์ลิงค์**
- เมื่อต้องการตัดลอกที่อยู่เว็บของเว็บเพจ ให้เลือก **ตัดลอกลิงค์ URL**


- เมื่อต้องการใช้เว็บเพจเป็นโฮมเพจของบราวเซอร์ของคุณ ให้เลือก **ตั้งเป็นหน้าหลัก**
- เมื่อต้องการลบบุ๊กมาร์ค ให้เลือก **ลบบุ๊กมาร์ค**

การแก้ไขบุ๊กมาร์ค


เมื่อต้องการสร้างแฟ้มบุ๊กมาร์คใหม่

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **บราวเซอร์**
- 2 เลือก  → **บุ๊กมาร์ค** → **แก้ไข** → **แฟ้มใหม่**
- 3 ใส่ชื่อแฟ้มบุ๊กมาร์คแล้วเลือก **ตกลง**

เมื่อต้องการลบแฟ้มบุ๊กมาร์คหรือเว็บเพจที่บุ๊กมาร์ค


- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **บราวเซอร์**
- 2 เลือก  → **บุ๊กมาร์ค** → **แก้ไข** → **ลบ**
- 3 เลือก**แฟ้มบุ๊กมาร์คหรือเว็บเพจที่บุ๊กมาร์คแล้วเลือก** **ลบ** → **ลบ**

➤ การเพิ่มที่อยู่ของบริการข้อมูล RSS

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **บราวเซอร์**
- 2 ย้ายไปยังเว็บเพจซึ่งมีบริการข้อมูล RSS
- 3 เลือก  ในช่องใส่ URL

- 4 เลือกบริการข้อมูล RSS ที่จะเพิ่ม
- 5 การสมัครใช้บริการข้อมูล RSS
เมื่อบริการที่สมัครอัปเดตแล้ว คุณจะได้รับแจ้งให้ทราบถึงการอัปเดต

➤ การเข้าสู่เพจที่เข้าชมบ่อยหรือเพจในประวัติการใช้งานล่าสุด

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **บราวเซอร์**
- 2 เลือก  → **ชมบ่อยที่สุด** หรือ **ประวัติ**
- 3 เลือกเว็บเพจที่จะเข้าถึง

Readers Hub

เรียนรู้วิธีใช้ Readers Hub ที่มีมาพร้อมอุปกรณ์เพื่อเข้าใช้งานเอกสารอ่านที่
หลากหลาย


 คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ขณะนี้

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **Readers Hub**
- 2 ถ้าคุณเปิดใช้แอปพลิเคชันนี้เป็นครั้งแรก ให้อ่านรายละเอียดข้อความการปฏิเสธ
ความรับผิดชอบแล้วเลือก **ยืนยัน**
- 3 เลือกรูปของเอกสารอ่าน
- 4 ค้นหาและดาวน์โหลดเอกสารอ่านจากร้านค้าออนไลน์


ข่าวสารและพยากรณ์อากาศ

เรียนรู้วิธีดูข้อมูลสภาพอากาศและอ่านข่าวสำคัญๆ และบทความข่าวอื่นๆ

➤ ดูข้อมูลสภาพอากาศ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข่าวสารและพยากรณ์อากาศ**
- 2 เลือก **Weather** ที่ด้านบนของหน้าจอ
อุปกรณ์ของคุณจะค้นหาตำแหน่งปัจจุบันของคุณและแสดงข้อมูลสภาพอากาศ
 คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อดูข้อมูลสภาพอากาศในภูมิภาคอื่นได้ กด
[≡] → **การตั้งค่า** → **การตั้งค่าพยากรณ์อากาศ** และล้างกล่องเครื่องหมาย
ที่อยู่ติดกับ **ใช้ตำแหน่งของฉัน** จากนั้นให้เลือกตำแหน่งใน **ตั้งค่าสถานที่**







➤ การอ่านบทความข่าว

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข่าวสารและพยากรณ์อากาศ**
- 2 เลือกหัวข้อข่าวที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
- 3 เลือกบทความเพื่อเปิดอ่าน
 เมื่อต้องการเพิ่มหัวข้อข่าว ให้กด [≡] → **การตั้งค่า** → **การตั้งค่าข่าว** →
เลือกหัวข้อข่าว




Pulse

คุณสามารถใช้ Pulse รีดเตอร์ เพื่อเพิ่มพีดสำหรับหัวข้อข่าวที่คุณชื่นชอบและอ่านข่าวได้จากอุปกรณ์ของคุณ


▶ การอ่านบริการข้อมูล

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **Pulse**
- 2 หากคุณเริ่มใช้แอปพลิเคชันนี้ในครั้งแรก ให้เลือก **OK** และสัมผัสหน้าจอเพื่อลบข้อแนะนำ
- 3 เลือก  เพื่ออัปเดตบริการข้อมูล
เมื่อต้องการอ่านบริการข้อมูลที่คุณเพิ่มในรายการโปรด ให้เลือก **.me**
- 4 เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเลือกแหล่งบริการข้อมูล
- 5 เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาและเลือกบริการข้อมูล
- 6 ขณะอ่านบริการข้อมูล ให้ใช้ทางเลือกต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - เมื่อต้องการเพิ่มบริการข้อมูลในรายการโปรด ให้เลือก 
 - เมื่อต้องการอัปเดตบริการข้อมูลในเว็บไซต์ชุมชน ให้เลือก  หรือ 
 - เมื่อต้องการส่งบริการข้อมูลไปให้ผู้อื่น ให้เลือก 
 - เมื่อต้องการกลับไปยังรายการบริการข้อมูล ให้เลือก 

▶ การจัดการแหล่งบริการข้อมูล

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **Pulse**
- 2 เลือก  เพื่อดูรายการแหล่งบริการข้อมูล
- 3 เลือก  หรือ  เพื่อเพิ่มหรือลบบริการข้อมูล

▶ การกำหนดการตั้งค่ารีดเตอร์เอง

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **Pulse**
- 2 กด [] → **Settings** เพื่อกำหนดค่าจอภาพหรือการตั้งค่าการซิงค์สำหรับ Pulse รีดเตอร์

Samsung Apps

Samsung Apps ให้คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมากมายสู่โทรศัพท์ของคุณได้โดยตรงอย่างสะดวกและง่ายดาย ด้วยแอปพลิเคชันเกี่ยวกับเกมส์ ข่าว การอ้างอิง เครือข่ายทางสังคม การนำทาง สุขภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย Samsung Apps จะทำให้คุณสามารถเข้าถึงประสบการณ์โมบายล์มากมายได้ทันที

อุปกรณ์ของคุณจะมีความสามารถเพิ่มขึ้นเมื่อนำแอปพลิเคชันจาก Samsung Apps มาใช้อย่างครบครัน ค้นหาแอปพลิเคชันที่ยอดเยี่ยมและทำให้โมบายล์ไลฟ์ของคุณใช้งานได้ดีขึ้น



- คุณสมบัตินี้อาจใช้ไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.samsungapps.com

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **Samsung Apps**
- 2 หากคุณเริ่มใช้แอปพลิเคชันนี้ในครั้งแรก ให้เลือกภูมิภาคของคุณ → ตกลง แล้วอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข แล้วเลือก **ยอมรับ**
- 3 ค้นหาและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตามต้องการ

Market

คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ได้โดยการติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์ม Android Android Market ให้คุณสามารถซื้อเกมส์และโมบายล์แอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย



- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- อุปกรณ์ของคุณจะบันทึกไฟล์ผู้ใช้จากแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดไปยังหน่วยความจำภายใน

▶ การดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **Market**
- 2 ถ้าคุณเปิดใช้แอปพลิเคชันนี้เป็นครั้งแรกให้อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขในการทำงานแล้วเลือก **ยอมรับ**
- 3 เลือกหมวดหมู่รายการ → รายการ

- 4 เลือก **ดาวน์โหลด** (สำหรับรายการฟรี) หรือราคา หากคุณเลือก **ดาวน์โหลด** ให้เลือก **ยอมรับและดาวน์โหลด** เพื่อดาวน์โหลดรายการทันที หากคุณเลือกราคา คุณต้องใส่ข้อมูลบัตรเครดิต ปฏิบัติตามคำแนะนำหน้าจอ

▶ การถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **Market**
- 2 กด [≡] → **แอปส์ของฉัน**
- 3 เลือกรายการที่คุณต้องการลบ
- 4 เลือก **ถอนการติดตั้ง** → ตกลง

YouTube

YouTube คือบริการวิดีโอสตรีมมิ่งออนไลน์ที่ไม่เสียค่าบริการ รู้จักการดูและอัปโหลดวิดีโอผ่าน YouTube



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

▶ การดูวิดีโอ



- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **YouTube**
- 2 หากคุณเริ่มใช้แอปพลิเคชันนี้ในครั้งแรก ให้เลือก **ยอมรับ**


- 3 เลือกวีดีโอจากรายการ
- 4 สัมผัสหน้าจอสองครั้งเพื่อแสดงแบบเต็มหน้าจอ
- 5 ควบคุมการเล่นด้วยปุ่มต่างๆ ต่อไปนี้:



ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	เลื่อนไปยังจุดใดๆ ในไฟล์โดยการลากแถบ
2	การเปลี่ยนคุณภาพของหน้าจอ

การอัปโหลดวีดีโอ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก YouTube
- 2 กด [≡] → อัปโหลด แล้วเลือกวีดีโอ เข้าไปข้อ 8 หากต้องการการอัปโหลดวีดีโอใหม่ ให้เลือก  เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
- 3 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
- 4 เล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายและปรับให้เหมาะสม
- 5 เลือก  เพื่อเริ่มการบันทึก

- 6 เลือก  เพื่อหยุดการบันทึก
- 7 เลือก บันทึก เพื่ออัปโหลดวีดีโอที่คุณบันทึก
- 8 เลือกแอคเคาท์ Google หากคุณเชื่อมต่ออยู่กับ YouTube คุณยังสามารถเลือก เพิ่มบัญชี และตั้งค่าแอคเคาท์เพื่อเข้าสู่ระบบ YouTube
- 9 ใส่อายัดของการอัปโหลดแล้วเลือก อัปโหลด


Maps



รู้จักการใช้ Google Maps™ เพื่อค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ค้นหาแผนที่เพื่อหาถนน เมือง หรือประเทศต่างๆ และหาทิศทาง



ก่อนที่จะใช้บริการระบุตำแหน่ง ความแน่ใจว่าได้เปิดใช้งานการเชื่อมต่อไร้สายแล้ว


การค้นหาตำแหน่งที่ตั้งใดๆ โดยเฉพาะ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก Maps
- 2 หากคุณเริ่มใช้แอปพลิเคชันนี้ในครั้งแรก ให้เลือก OK แผนที่ จะแสดงตำแหน่งปัจจุบันของคุณ
- 3 กด [≡] → Search
- 4 ใส่อำคัญสำหรับตำแหน่งแล้วเลือก 

- เมื่อต้องการย่อหรือขยาย ให้เลือก **-** หรือ **+**
- เมื่อต้องการสร้างชั้นในแผนที่ ให้เลือก 
- เมื่อต้องการดูตำแหน่งปัจจุบันของคุณ ให้เลือก 

 เมื่อต้องการใส่ดาวให้กับตำแหน่ง ให้เลือกบอลลูกุนชื่อตำแหน่ง → ★

▶ การค้นหาทิศทางไปยังปลายทางแห่งใดแห่งหนึ่ง

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **Maps**
- 2 กด [≡] → **Directions**
- 3 ใส่ที่ตั้งของตำแหน่งต้นทางและตำแหน่งปลายทาง
เมื่อต้องการใส่ที่อยู่การรายชื่อผู้ติดต่อหรือชื่อตำแหน่งที่ตั้งบนแผนที่ ให้เลือก  → **Contacts, Point on map** หรือ **My places**
- 4 เลือกวิธีการเดินทาง (รถยนต์ รถประจำทาง หรือเดิน) แล้วเลือก **Get directions**
- 5 เลือกเส้นทางการเดินทางเพื่อดูรายละเอียดการเดินทางของคุณ (ถ้าจำเป็น)
- 6 กด [≡] → **Map view**
- 7 เมื่อเสร็จแล้ว ให้กด [≡] → **Clear Map**

Latitude

รู้จักการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณกับเพื่อนของคุณและดูตำแหน่งที่ตั้งของเพื่อนคุณผ่าน Google Latitude™



- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- ก่อนที่จะใช้บริการระบุตำแหน่ง ความแน่ใจว่าได้เปิดใช้งานการเชื่อมต่อไร้สายแล้ว

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **Latitude**

อุปกรณ์จะเข้าใช้งาน ละติจูด โดยอัตโนมัติ

- 2 กด [≡] → **Add friends** → **Select from Contacts** หรือ **Add via email address**
- 3 เลือกเพื่อนที่คุณต้องการเพิ่มหรือใส่ที่อยู่อีเมล แล้วเลือก **Add friends** → **Yes**
เมื่อเพื่อนของคุณยอมรับคำเชิญแล้ว คุณสามารถแบ่งปันตำแหน่งที่ตั้งได้
- 4 กด [≡] → **Map view**
ภาพเพื่อนของคุณจะปรากฏที่ตำแหน่งของพวกเขาในแผนที่

Places



- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- ก่อนที่จะใช้บริการระบุตำแหน่ง ความแน่ใจว่าได้เปิดใช้งานการเชื่อมต่อไร้สายแล้ว

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **Places**

2 เลือกหมวดหมู่

อุปกรณ์จะค้นหาสถานที่รอบๆ ตำแหน่งปัจจุบันของคุณที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ต่างๆ

3 เลือกชื่อสถานที่เพื่อดูรายละเอียด

4 เมื่อต้องการดูสถานที่บนแผนที่ ให้เลือก 

เมื่อต้องการดูเส้นทางไปยังสถานที่ ให้เลือก 

การนำทาง

รู้จักวิธีการใช้ระบบการนำทาง GPS เพื่อค้นหาและแสดงปลายทางของคุณด้วยเสียงแนะนำ



- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- ก่อนที่จะใช้บริการระบุตำแหน่ง ความแน่ใจว่าได้เปิดใช้งานการเชื่อมต่อไร้สายแล้ว

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **การนำทาง**

2 หากคุณเริ่มใช้แอปพลิเคชันนี้ในครั้งแรก ให้เลือก **ยอมรับ**

3 ใส่ปลายทางของคุณโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

- **ปลายทางการสนทนา:** พูดชื่อปลายทาง เช่น “นำทางไปปลายทาง”
- **ประเภทของปลายทาง:** ใส่ชื่อปลายทางของคุณด้วยปุ่มกดเวอร์ชวล
- **ที่อยู่ติดต่อ:** เลือกปลายทางของคุณจากที่อยู่รายชื่อ
- **สถานที่ที่ติดดาว:** เลือกปลายทางของคุณจากรายการสถานที่ที่คุณใส่ดาว

การสื่อสาร

Google Mail

คุณสามารถรับข้อความอีเมลจาก Google Mail™ มายังกล่องข้อความเข้าของคุณได้ เมื่อคุณเข้าสู่แอปพลิเคชันนี้ หน้าจอข้อความเข้าจะปรากฏ จำนวนข้อความทั้งหมดที่ยังไม่ได้อ่านจะแสดงที่แถบชื่อ และข้อความที่ยังไม่ได้อ่านจะแสดงเป็นตัวหนา ถ้าคุณมีข้อความที่กำหนดชื่อไว้ ชื่อข้อความจะปรากฏในช่องสี่เหลี่ยมสีบนข้อความ



- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- เมนู Google Mail อาจมีชื่อแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ

» การส่งข้อความอีเมล

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก Gmail
- 2 หากคุณเริ่มใช้แอปพลิเคชันนี้ในครั้งแรก ให้เลือก ตกลง
- 3 กด [≡] → เขียน
- 4 ใส่ชื่อหรือที่อยู่ในฟิลด์ผู้รับ
- 5 ใส่ชื่อเรื่องและข้อความ

- 6 เมื่อต้องการแนบไฟล์รูปภาพ ให้กด [≡] → แนบ → ไฟล์
- 7 กด [≡] → ส่ง เพื่อส่งข้อความ

» การดูข้อความอีเมล

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก Gmail
- 2 เลือกข้อความอีเมล

จากมุมมองข้อความ ให้ใช้ทางเลือกลงต่อไปนี้

- เมื่อต้องการตอบกลับข้อความ ให้เลือก ←
- เมื่อต้องการตอบกลับข้อความไปยังผู้รับทั้งหมด ให้เลือก ◀ → ตอบกลับทั้งหมด
- เมื่อต้องการส่งต่อข้อความไปยังบุคคลอื่น ให้เลือก ◀ → ส่งต่อ
- เมื่อต้องการเพิ่มดาวไปยังข้อความ ให้เลือก ☆
- เมื่อต้องการดูไฟล์แนบ ให้เลือก แสดงตัวอย่าง เมื่อต้องการบันทึกการรายนั้นลงในอุปกรณ์ของคุณ ให้เลือก ดาวโหลด
- เมื่อต้องการเก็บข้อความถาวร ให้เลือก เก็บไว้ในฐานข้อมูล
- เมื่อต้องการลบข้อความ ให้เลือก ลบ
- เมื่อต้องการไปยังข้อความก่อนหน้าหรือถัดไป ให้เลือก < หรือ >

» การจัดการอีเมลตามชื่อ

คุณสามารถจัดการอีเมลของคุณได้โดยการติดฉลากข้อความของคุณหรือโดยการเพิ่มดาวเพื่อทำเครื่องหมายข้อความที่สำคัญ คุณสามารถจัดเรียงข้อความได้ตามตัวกรองชื่อ

การกำหนดชื่อให้ข้อความ

- 1 จากหน้าจอข้อความเข้า ให้สัมผัสและกดข้อความค้างไว้
- 2 เลือก เปลี่ยนป้ายกำกับ
- 3 เลือกชื่อที่จะใช้แล้วเลือก ตกลง

การใส่ดาวให้ข้อความ

- 1 จากหน้าจอข้อความเข้า ให้สัมผัสและกดข้อความค้างไว้
- 2 เลือก เพิ่มดาว ไอคอนดาวที่อยู่ติดกับข้อความจะเปิดใช้งาน

การกรองข้อความ

- 1 จากหน้าจอ ข้อความเข้า ให้กด [≡] → ไปที่ป้ายกำกับ
- 2 เลือกชื่อข้อความที่คุณต้องการดู

อีเมล




รู้จักการส่งหรือดูข้อความอีเมลโดยใช้อีเมลแอดเดสส์ส่วนตัวของคุณหรือของบริษัท

» การตั้งค่าอีเมลแอดเดสส์

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก อีเมล
- 2 โสที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณ
- 3 เลือก ถัดไป (สำหรับอีเมลแอดเดสส์ทั่วไป) การตั้งค่าเอง (สำหรับอีเมลแอดเดสส์อื่นๆ ของบริษัท)
- 4 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- 5 เมื่อต้องการเพิ่มอีเมลแอดเดสส์อื่นๆ ให้กด [≡] → การจัดการแอดเดสส์ → เพิ่มแอดเดสส์ และทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-4 ซ้ำกัน


เมื่อคุณเสร็จสิ้นการตั้งค่าอีเมลแอดเดสส์แล้ว ข้อความอีเมลจะถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของคุณ หากคุณสามารถสร้างอีเมลแอดเดสส์ได้มากกว่าสองบัญชี คุณสามารถสลับใช้งานระหว่างอีเมลแอดเดสส์เหล่านี้ได้ โดยให้เลือกชื่อแอดเดสส์ที่ด้านซ้ายบนของหน้าจอแล้วเลือกแอดเดสส์ที่คุณต้องการเพื่อใช้ดึงข้อมูลข้อความ

➤ การส่งข้อความอีเมล










- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก อีเมล → อีเมลแอดเดสส์
 - 2 เลือก 
 - 3 เพิ่มชื่อผู้รับข้อความ
 - ใส่ที่อยู่อีเมลด้วยตนเอง โดยแบ่งคั่นแต่ละที่อยู่ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) หรือเลือกปุ่ม Enter
 - เลือกที่อยู่อีเมลจากรายการโดยการเลือก 
 - 4 เลือกฟิลต์สำเนาถึง/สำเนาซ่อนถึงและเพิ่มผู้รับเพิ่มเติม
 - 5 เลือกฟิลต์ชื่อเรื่องแล้วใส่ชื่อเรื่อง
 - 6 เลือกฟิลต์ใส่ข้อความและใส่ข้อความอีเมลของคุณ
 - 7 เลือก แนบ และแนบไฟล์
คุณสามารถแนบมีเดียไฟล์ รายชื่อ หรือข้อมูลตำแหน่งได้
 - 8 เลือก ส่ง เพื่อส่งข้อความ
-  ถ้าคุณกำลังออฟไลน์หรืออยู่นอกพื้นที่ให้บริการ ข้อความจะถูกพักไว้ในกล่องข้อความออกจนกว่าคุณจะออนไลน์และอยู่ในพื้นที่บริการ

➤ การดูข้อความอีเมล

เมื่อคุณเปิดอีเมลแอดเดสส์ คุณสามารถดูอีเมลที่ได้รับก่อนหน้านี้แบบออฟไลน์ได้ หรือให้เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์อีเมลเพื่อดูข้อความใหม่ หลังจากรับข้อความอีเมลแล้ว คุณสามารถดูข้อความอีเมลเหล่านั้นแบบออฟไลน์ได้

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก อีเมล → อีเมลแอดเดสส์
- 2 เลือก  เพื่อห้ตรวจรายการข้อความ
- 3 เลือกข้อความอีเมล

จากมุมมองข้อความ ให้ใช้ทางเลือกลงดังต่อไปนี้

- เมื่อต้องการไปยังข้อความก่อนหน้านี้หรือถัดไป ให้เลือก  หรือ 
- เมื่อต้องการสร้างสมุดบันทึก ให้เลือก 
- เมื่อต้องการย้ายข้อความไปยังแฟ้มอื่น ให้เลือก 
- เมื่อต้องการลบข้อความ ให้เลือก 
- เมื่อต้องการตอบกลับข้อความ ให้เลือก  → **ตอบกลับ**
- เมื่อต้องการส่งต่อข้อความไปยังบุคคลอื่น ให้เลือก  → **ส่งต่อ**
- เมื่อต้องการสร้างข้อความใหม่ให้เลือก 
- เมื่อต้องการดูไฟล์แนบ ให้คลิกที่บริเวณไฟล์แนบ เมื่อต้องการบันทึกไฟล์แนบนั้นลงในอุปกรณ์ของคุณ ให้เลือก 
- เมื่อต้องการพิมพ์ข้อความผ่านเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อ ให้กด [⌘] → **พิมพ์**
อุปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ของซัมซุงเท่านั้น

การสนทนา

รู้จักการแชทกับเพื่อนฝูงและครอบครัวด้วย Google Talk™



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

➤ การเพิ่มเพื่อนลงในรายชื่อเพื่อนของคุณ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **Talk**
รายชื่อเพื่อนจะแสดงรายชื่อ Google Talk ทั้งหมดของคุณในคราวเดียว
- 2 กด [≡] → **เพิ่มเพื่อน**
- 3 ใส່ที่อยู่อีเมลของเพื่อน แล้วเลือก **ส่งคำเชิญ**

เมื่อเพื่อนของคุณยอมรับคำเชิญ เพื่อนของคุณจะถูกเพิ่มลงในรายชื่อเพื่อน

➤ การเริ่มแชท

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **Talk**
- 2 เลือกเพื่อนจากรายชื่อเพื่อน หน้าจอแชทจะเปิดขึ้นมา
- 3 ใส່ข้อความของคุณ แล้วเลือก **ส่ง**
เมื่อต้องการแทรกอิโมติคอน (Emoticon) ให้กด [≡] → **เพิ่มเติม** → **ใส่รูปหน้ายิ้ม**

- 4 เมื่อต้องการสลับระหว่างการแชทที่ใช้งานอยู่ ให้กด [≡] → **สลับการแชท**
- 5 เมื่อต้องการจบการแชท ให้กด [≡] → **สิ้นสุดการแชท**

Social Hub

รู้จักวิธีการเข้า Social Hub™ แอปพลิเคชันที่ใช้ในการสื่อสารแบบบูรณาการสำหรับอีเมล ข้อความ รายชื่อ หรือข้อมูลจากปฏิทินได้ คลิกที่ socialhub.samsungapps.com เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **Social Hub**
- 2 ตรวจสอบและใช้คอนเทนท์ที่ส่งมาจาก Social Hub

เอ็นเตอร์เทนเมนต์

เพลง

รู้วิธีการฟังเพลงโปรดของคุณขณะเดินทางไปกับเครื่องเล่นเพลง เครื่องเล่นเพลงรองรับรูปแบบไฟล์ดังต่อไปนี้: mp3, mp4, m4a, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac, ra



- คุณสามารถเล่นไฟล์เพลงในรูปแบบต่อไปนี้ หากคุณเปิดจาก **ไฟล์ส่วนตัว** ชื่อความมัลติมีเดีย หรือเว็บเบราว์เซอร์: mid, midi, xmf, rtttl, imy, rx, ota, amr, awb, wav
- รูปแบบไฟล์บางไฟล์อาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์
- หากขนาดไฟล์เกินกว่าความจำที่ใช้ได้ อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นขณะเปิดไฟล์
- คุณภาพการเล่นอาจแตกต่างกันไปตามชนิดคอนเทนท์
- ไฟล์บางไฟล์อาจเล่นไม่ได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการเข้ารหัสไฟล์

การเพิ่มไฟล์เพลงลงในอุปกรณ์ของคุณ

ให้เริ่มด้วยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังอุปกรณ์หรือการ์ดความจำของคุณดังนี้


- ดาวน์โหลดจากเว็บไร้สาย ▶ หน้า 24
- ดาวน์โหลดจาก PC โดยใช้ Samsung Kies ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริม ▶ หน้า 50
- รับข้อมูลผ่านบลูทูธ ▶ หน้า 54


- คัดลอกไปยังการ์ดหน่วยความจำของคุณ ▶ หน้า 50
- การซิงโครไนซ์กับ Windows Media Player 11 ▶ หน้า 50

การ เล่น เพลง

หลังจากถ่ายโอนไฟล์เพลงไปยังอุปกรณ์หรือการ์ดความจำของคุณแล้ว ให้ทำดังนี้

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **เพลง**
- 2 เลือกหมวดหมู่เพลง
- 3 เลือกไฟล์เพลง
- 4 ควบคุมการเล่นด้วยปุ่มต่างๆ ต่อไปนี้:

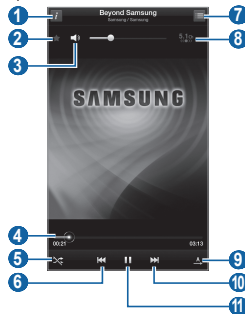

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	ดูรายละเอียดไฟล์
2	กำหนดไฟล์เป็นแทร็กที่คุณชอบ
3	ปรับระดับเสียง
4	เลื่อนไปยังจุดใดๆ ในไฟล์โดยการลากหรือสัมผัสที่แถบ
5	เปิดใช้งานโหมดสลับเพลง
6	เริ่มเล่นใหม่ ซ้ำมย้อนกลับ (สัมผัสสองครั้ง) ค้นหาย้อนกลับในไฟล์ (สัมผัสและกดค้างไว้)
7	เปิดรายการเพลง
8	เปิดใช้งานระบบเสียงรอบทิศทาง 5.1 แชนแนล
9	เปลี่ยนโหมดทำซ้ำ (ปิด เล่นซ้ำหนึ่งไฟล์ หรือเล่นซ้ำทุกไฟล์)
10	ข้ามไปข้างหน้า ค้นหาข้ามไปข้างหน้าในไฟล์ (สัมผัสและกดค้างไว้)
11	หยุดเล่นชั่วคราว เลือก  เพื่อกลับสู่การเล่น



- SRS CS Headphone™ ให้ประสบการณ์ระบบเสียงรอบทิศทาง 5.1 แชนแนลที่เหนือกว่าหูฟังมาตรฐานเมื่อฟังคอนเทนต์แบบมัลติแชนแนล เช่น ภาพยนตร์ DVD
- WOW HD™ ยกระดับคุณภาพเสียง โดยนำเสนอประสบการณ์ความบันเทิงแบบไดนามิก 3D ด้วยเสียงทุ้มลึกที่หนักแน่นและเสียงใสที่คมชัด

› การสร้างรายการเพลง

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก เพลง → รายการเพลง
- 2 กด [≡] → รายการเพลงใหม่
- 3 ใส่ชื่อรายการเพลงใหม่แล้วเลือก ทำแล้ว
- 4 เลือกไฟล์ที่คุณต้องการรวมไว้ แล้วเลือก เพิ่ม

ระหว่างการเล่น คุณสามารถเพิ่มไฟล์ในรายการเพลงได้โดยการกด [≡] → เพิ่มในรายการเพลง

› การกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงเอง

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก เพลง
- 2 กด [≡] → การตั้งค่า

3 ปรับแต่งการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงของคุณเอง

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
อีควอไลเซอร์	เลือกชนิดอีควอไลเซอร์พื้นฐาน
เอฟเฟกต์	เลือกเอฟเฟกต์เสียง
เมนูเพลง	เลือกหมวดเพลงที่จะแสดงในหน้าจอที่เก็บเพลง

Music Hub

คุณสามารถเข้าสู่ร้านค้าเพลงออนไลน์เพื่อค้นหาและซื้อเพลงที่คุณชื่นชอบได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.7digital.com

 คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **Music Hub**
- 2 ถ้าคุณเปิดใช้แอปพลิเคชันนี้เป็นครั้งแรกให้อ่านรายละเอียดคำชี้แจงการใช้งาน แล้วเลือก **OK**
- 3 ค้นหาเพลงและฟังตัวอย่างหรือซื้อเพลงที่คุณชื่นชอบ

กล้องถ่ายรูป


รู้วิธีการจับภาพและแสดงรูปถ่ายและวิดีโอ คุณสามารถถ่ายภาพที่ความละเอียดถึง 2048 x 1536 พิกเซล (3.2 เมกะพิกเซล) และวิดีโอที่ความละเอียด 720 x 480 พิกเซล






- อินเทอร์เฟซของกล้องจะปรากฏเฉพาะในทิศทางแนวนอนเท่านั้น
- กล้องจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไม่ใช้กล้องในระยะเวลาที่กำหนด
- ความจุของความจำอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเซ็นเซอร์หรือเงื่อนไขการถ่ายภาพ

การถ่ายรูป

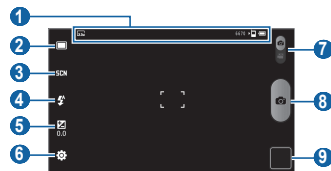- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **กล้องถ่ายรูป** เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
- 2 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
- 3 ปรับเสียงเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายและปรับแต่งตามต้องการ



ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	ตรวจสอบสถานะและการตั้งค่าของกล้อง <ul style="list-style-type: none">  : ความละเอียด  : จำนวนรูปที่คุณสามารถถ่ายได้ (ขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่างของหน่วยความจำ)  : ตำแหน่งที่เก็บพื้นฐาน
2	เปลี่ยนโหมดการถ่ายภาพ
3	เปลี่ยนโหมดเซ็น
4	เปลี่ยนการตั้งค่าแฟลช คุณสามารถเปิดหรือปิดแฟลชได้ด้วยตนเอง หรือตั้งค่ากล้องให้ใช้แฟลชอัตโนมัติเมื่อต้องการ
5	ปรับค่าการรับแสง
6	เปลี่ยนการตั้งค่ากล้องถ่ายภาพ
7	สลับเป็นกล้องวิดีโอ
8	ถ่ายภาพ
9	เปิดโปรแกรมแสดงรูปถ่ายเพื่อดูรูปที่คุณถ่าย

หลังจากถ่ายภาพแล้วให้เลือกโปรแกรมแสดงรูปถ่ายเพื่อดูรูปที่ถ่าย

- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูรูปอื่นๆ
- เมื่อต้องการย่อหรือขยาย ให้วางนิ้วสองนิ้วบนหน้าจอและกางนิ้วออกเพื่อขยาย (ลากนิ้วเข้าหากันเพื่อย่อ) หรือสัมผัสหน้าจอสองครั้ง
- เมื่อต้องการส่งรูปถ่ายให้ผู้อื่น ให้กด [≡] → แชร์
- เมื่อต้องการตั้งค่ารูปถ่ายเป็นวอลเปเปอร์หรือรายชื่อ ให้กด [≡] → ตั้งเป็น
- เมื่อต้องการลบรูปถ่าย ให้กด [≡] → ลบ

การจับภาพถ่ายโดยใช้ทางเลือกที่ตั้งไว้สำหรับเซ็นต่างๆ

กล้องของคุณจะมีการตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับเซ็นต่างๆ คุณสามารถเลือกโหมดที่เหมาะสมกับเงื่อนไขการถ่ายภาพและวัตถุต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณถ่ายภาพตอนกลางคืน ให้เลือกโหมดกลางคืนที่ใช้การรับแสงเป็นเวลานาน

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก กล้องถ่ายภาพ เพื่อเปิดกล้องถ่ายภาพ

2 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน



4 เลือก เพื่อถ่ายภาพ

รูปถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

- 3 เลือก  → ซีน
- 4 ปรับแต่งตามที่จำเป็น
- 5 เลือก  เพื่อถ่ายรูป

» การจับภาพแบบต่อเนื่อง



คุณสามารถถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวแบบต่อเนื่องได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะมีประโยชน์เมื่อคุณกำลังถ่ายภาพเด็กวิ่งเล่นหรือกิจกรรมกีฬา

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **กล้องถ่ายรูป** เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
- 2 หมุนอุปกรณ์เพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
- 3 เลือก  → **ชอตต่อเนื่อง**
- 4 ปรับแต่งตามที่จำเป็น
- 5 สัมผัสและกด  ค้างไว้
กล้องจะจับภาพต่อไปจนกระทั่งคุณปล่อยชัตเตอร์ของกล้อง

» การจับภาพแบบพานอรามา


คุณสามารถถ่ายภาพแบบพานอรามาในมุมมองกว้างโดยใช้โหมดถ่ายรูปแบบพานอรามา โหมดนี้จะเหมาะกับการถ่ายภาพวิวทัศน์

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **กล้องถ่ายรูป** เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป

- 2 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
- 3 เลือก  → **พานอรามา**
- 4 ปรับแต่งตามที่จำเป็น
- 5 เลือก  เพื่อถ่ายรูปแรก
- 6 ค่อยๆ เลื่อนอุปกรณ์ในทิศทางใดๆ แล้วจัดเฟรมให้ตรงกับช่องมองภาพ เมื่อคุณจัดเฟรมสีเขียวให้ตรงกับช่องมองภาพแล้ว กล้องจะถ่ายภาพถัดไปโดยอัตโนมัติ
- 7 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 6 เพื่อถ่ายรูปแบบพานอรามาให้สมบูรณ์

» การจับภาพถ่ายในโหมดสโลว์ชอต

กล้องของคุณสามารถจดจำใบหน้าของบุคคลและช่วยให้คุณถ่ายภาพรอยยิ้มของบุคคลเหล่านั้นได้



- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **กล้องถ่ายรูป** เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
- 2 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
- 3 เลือก  → **สโลว์ชอต**
- 4 ปรับแต่งตามที่จำเป็น
- 5 ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่าย

6 เลือก


อุปกรณ์ของคุณจะจดจำบุคคลในภาพแล้วตรวจจับรอยยิ้ม เมื่อบุคคลดังกล่าวยิ้ม อุปกรณ์จะถ่ายรูปโดยอัตโนมัติ

การจับภาพถ่ายในโหมดถ่ายตัวเอง


คุณสามารถถ่ายภาพตัวเองได้สะดวกโดยใช้เลนส์กล้องด้านหน้า


- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **กล้องถ่ายรูป** เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
- 2 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
- 3 เลือก  → ถ่ายเอง
- 4 ปรับแต่งตามที่จำเป็น
- 5 เลือก  เพื่อถ่ายรูป

การกำหนดค่ากล้องถ่ายรูปด้วยตัวเอง

ก่อนที่จะถ่ายภาพ ให้เลือก  → **รูปภาพ** เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้


ทางเลือก	ฟังก์ชัน
ความละเอียด	เปลี่ยนทางเลือกของความละเอียด
สมดุลสีขาว	ปรับสมดุลสีตามสภาพแสง
เอฟเฟกต์	ปรับใช้เอฟเฟกต์พิเศษ
ISO	ปรับความไวของเซ็นเซอร์กล้องถ่ายรูป
คุณภาพรูปภาพ	กำหนดระดับคุณภาพของรูปถ่าย

ก่อนที่จะถ่ายภาพ ให้เลือก  → **ตั้งค่า** เพื่อเข้าสู่ทางเลือกดังต่อไปนี้




การตั้งค่า	ฟังก์ชัน
แสดง	กำหนดให้กล้องถ่ายรูปแสดงภาพที่ถ่ายไว้
GPS	ตั้งค่ากล้องถ่ายรูปเพื่อรวบรวมข้อมูลตำแหน่งไว้ในภาพของคุณ  เพื่อให้ใช้สัญญาณ GPS ได้ดี ให้หลีกเลี่ยงการถ่ายรูปในตำแหน่งที่อาจมีอุปสรรคขัดขวางสัญญาณ เช่น ตำแหน่งระหว่างอาคาร พื้นที่ระดับต่ำกว่าน้ำทะเล หรือสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย


การตั้งค่า	ฟังก์ชัน
เสียงชัตเตอร์	กำหนดให้ปุ่มชัตเตอร์กล้องถ่ายรูปมีเสียงเมื่อจับภาพ
ที่เก็บ	เลือกตำแหน่งความจำสำหรับจัดเก็บภาพที่ถ่ายไว้
ตั้งใหม่	ตั้งค่ากล้องถ่ายรูปใหม่


การบันทึกวิดีโอ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก กล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
- 2 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
- 3 เลื่อน  ลงเพื่อสลับเป็นกล้องวิดีโอ
- 4 ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายและปรับแต่งตามต้องการ



ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	ตรวจสอบสถานะและการตั้งค่าของกล้องวิดีโอ <ul style="list-style-type: none"> •  : ความละเอียด •  : ความยาวของวิดีโอที่สามารถบันทึกได้ (ขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่างหน่วยความจำ) •  : ตำแหน่งที่เก็บพื้นฐาน
2	เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแฟลช
3	ปรับค่าการรับแสง
4	เปลี่ยนการตั้งค่ากล้องวิดีโอ
5	สลับเป็นกล้องถ่ายรูป
6	การบันทึกวิดีโอ
7	เปิดโปรแกรมแสดงรูปถ่ายเพื่อดูวิดีโอที่คุณบันทึก

5 เลือก  เพื่อเริ่มการบันทึก

6 เลือก  เพื่อหยุดการบันทึก

วิดีโอจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ




กล้องอาจไม่สามารถบันทึกวิดีโอได้อย่างเหมาะสมเมื่อใช้การ์ดความจำที่มีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลต่ำ


หลังจากบันทึกวิดีโอแล้ว ให้เลือกไอคอนโปรแกรมแสดงรูปถ่ายเพื่อดูวิดีโอที่บันทึก

- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูวิดีโออื่นๆ
- เมื่อต้องการเล่นวิดีโอ ให้กด [⏮] → เล่น
- เมื่อต้องการส่งวิดีโอให้ผู้อื่น ให้กด [Ⓜ] → แชร์
- เมื่อต้องการลบวิดีโอ ให้กด [⏮] → ลบ

» การกำหนดการตั้งค่ากล้องวิดีโอเอง

ก่อนที่จะจับภาพวิดีโอ ให้เลือก  → วิดีโอ เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
สมดุลสีขาว	ปรับสมดุลสีตามสภาพแสง
เอฟเฟกต์	ปรับใช้เอฟเฟกต์พิเศษ
คุณภาพวิดีโอ	กำหนดระดับคุณภาพวิดีโอของคุณ

ก่อนที่จะบันทึกวิดีโอ ให้เลือก  → ตั้งค่า เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้

การตั้งค่า	ฟังก์ชัน
การบันทึกเสียง	กำหนดว่าต้องการบันทึกเสียงหรือไม่
แสดง	กำหนดกล้องให้แสดงวิดีโอที่บันทึก
เสียงชัตเตอร์	ตั้งเสียงชัตเตอร์ของกล้องเมื่อทำการถ่ายวิดีโอ
ที่เก็บ	เลือกตำแหน่งความจำสำหรับจัดเก็บภาพวิดีโอที่บันทึกไว้
ตั้งใหม่	ตั้งค่ากล้องวิดีโอใหม่


วิดีโอ

รู้จักการใช้เครื่องเล่นวิดีโอในการเล่นวิดีโอประเภทต่างๆ เครื่องเล่นวิดีโอรองรับรูปแบบไฟล์ต่อไปนี้: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, rm (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, WMV7/8, VC-1, DivX®, Realvideo)



- อุปกรณ์ของคุณรองรับวิดีโอที่มีความละเอียดถึง 720 x 480 พิกเซล โดยขึ้นอยู่กับรูปแบบไฟล์
- หลีกเลี่ยงการลือกหน้าจอของอุปกรณ์ระหว่างการเล่นวิดีโอออนไลน์มาตรฐานของ DivX ทุกครั้งที่คุณลือกหน้าจอขณะเล่นวิดีโอออนไลน์มาตรฐานของ DivX การนับการเข้าที่ใช้ได้ของคุณจะลดลง
- รูปแบบไฟล์บางไฟล์อาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของคุณ
- หากขนาดไฟล์เกินกว่าความจำที่ใช้ได้ อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นขณะเปิดไฟล์
- คุณภาพการเล่นอาจแตกต่างกันไปตามชนิดคอนเทนต์
- ไฟล์บางไฟล์อาจเล่นไม่ได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการเข้ารหัสไฟล์

5 ควบคุมการเล่นด้วยปุ่มต่างๆ ต่อไปนี้:

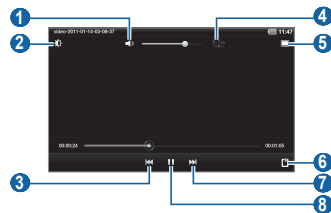

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก วิดีโอ
- 2 เลือกหมวดหมู่ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
- 3 เลือกวิดีโอที่จะเล่น
- 4 หมุนอุปกรณ์เพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	ปรับระดับเสียง
2	ปรับความสว่างของหน้าจอ
3	เริ่มเล่นใหม่ ข้ามย้อนกลับ (สัมผัสสองครั้ง) ค้นหาย้อนกลับในไฟล์ (สัมผัสและกดค้างไว้)
4	เปิดใช้งานระบบเสียงรอบทิศทาง 5.1 แชนแนล
5	เปลี่ยนอัตราส่วนของหน้าจอวิดีโอ
6	เพิ่มบุ๊กมาร์คในจุดที่คุณต้องการ
7	ข้ามไปข้างหน้า ค้นหาข้ามไปข้างหน้าในไฟล์ (สัมผัสและกดค้างไว้)
8	หยุดเล่นชั่วคราว เลือก ▶ เพื่อกลับสู่การเล่น



แกลเลอรี

รู้จักการแสดงรูปภาพและการเล่นวิดีโอที่บันทึกในหน่วยความจำโทรศัพท์ของคุณ และการตั้งค่า

➤ รูปแบบไฟล์ที่รองรับ

ชนิด	รูปแบบ
รูปถ่าย	bmp, gif, jpg, png
วิดีโอ	<ul style="list-style-type: none">นามสกุล: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, rmCodec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, WMV7/8, VC-1, DivX®, Realvideo

➤ การดูรูปถ่าย




- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก แกลเลอรี
- 2 เลือกเพิ่ม
- 3 เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดแสดง ให้เลือก  หรือ  ที่ด้านบนขวาของหน้าจอ

4 เลือกรูปถ่าย (ที่ไม่มีไอคอน) เพื่อดู



คุณสามารถพิมพ์รูปถ่ายผ่านเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อได้โดยการกด [F1] → เพิ่มเติม → พิมพ์ อุปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ของซัมซุง เท่านั้น รูปแบบไฟล์สำหรับการพิมพ์อาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์

➤ การเล่นวิดีโอ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก แกลเลอรี
- 2 เลือกเพิ่ม
- 3 เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดแสดง ให้เลือก  หรือ  ที่ด้านบนขวาของหน้าจอ
- 4 เลือกวิดีโอ (ที่มีไอคอน ) เพื่อเล่น
- 5 หมุนอุปกรณ์เพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
- 6 ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มเวอร์ชวลต่อไปนี้ ▶ หน้า 44

ข้อมูลส่วนตัว

รายชื่อ

รู้จักวิธีสร้างและจัดการรายการสำหรับรายชื่อส่วนบุคคลหรือรายชื่อธุรกิจของคุณ คุณสามารถบันทึกชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล วันเกิด และอื่นๆ สำหรับรายชื่อของคุณได้

› การสร้างรายชื่อ

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก รายชื่อ

2 เลือก 

3 เลือกตำแหน่งความจำ

ถ้าคุณมีแอดเดสส์มากกว่าหนึ่ง เลือกแอดเดสส์ที่คุณต้องการเพิ่ม

4 ใส่ข้อมูลรายชื่อ

5 เลือก เรียบร้อย เพื่อเพิ่มรายชื่อในหน่วยความจำ

› การค้นหารายชื่อ

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก รายชื่อ

2 เลือกฟิลต์ค้นหาแล้วใส่ตัวอักษรตัวแรกของชื่อที่คุณต้องการ

3 เลือกชื่อที่ติดต่อกจากรายชื่อผู้ติดต่อ

เมื่อพบรายชื่อแล้ว คุณสามารถใช้ทางเลือกลงต่อไปนี้

- เมื่อต้องการส่งข้อความอีเมล ให้เลือกที่อยู่อีเมล

- เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลรายชื่อ ให้เลือก แก้ไข

- เมื่อต้องการลบรายชื่อ ให้เลือก ลบ

› สร้างนามบัตรของคุณ

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก รายชื่อ

2 กด [≡] → เพิ่มเติม → ข้อมูลส่วนตัว

3 ใส่รายละเอียดส่วนตัวของคุณ

4 เลือก เรียบร้อย

› การสร้างกลุ่มรายชื่อ

การสร้างกลุ่มรายชื่อจะทำให้คุณสามารถจัดการหลายรายชื่อและส่งอีเมลไปยังทุกคนในกลุ่มได้ เริ่มต้นด้วยการสร้างกลุ่มรายชื่อ ดังนี้

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก รายชื่อ → กลุ่ม

2 เลือก 

3 ใส่ชื่อสำหรับกลุ่ม

4 เลือก เรียบร้อย



เมื่อต้องการเพิ่มหรือแก้ไขสมาชิก กด [≡] → แก้ไขสมาชิกกลุ่ม

ปฏิทิน

รู้จักวิธีการสร้างและจัดการเหตุการณ์รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน และตั้งการเตือนเพื่อเตือนให้คุณไม่พลาดเหตุการณ์สำคัญ

➤ การเปลี่ยนการแสดงผลปฏิทิน

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ปฏิทิน

2 เลือกโหมดแสดงจากด้านบนของปฏิทิน

- วัน: แสดงบล็อกทุกๆ ชั่วโมงเป็นเวลาหนึ่งวันเต็ม
- สัปดาห์: รายการของการนัดหมายที่จัดกำหนดการในวันต่างๆ ในหนึ่งสัปดาห์เต็ม
- เดือน: แสดงบล็อกของทุกๆ วันสำหรับเดือนปัจจุบัน
- รายการ: รายการของการนัดหมายที่จัดกำหนดการไว้

➤ การสร้างเหตุการณ์

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ปฏิทิน

2 เลือก

3 หากข้อความเตือนเกี่ยวกับการซิงค์ปฏิทินปรากฏขึ้น ให้เลือก ตกลง

4 ใส่รายละเอียดของเหตุการณ์ตามที่ต้องการ

5 เลือก ทำแล้ว

➤ การดูเหตุการณ์

เมื่อต้องการดูกำหนดการของวันนี้ ให้ทำดังนี้

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ปฏิทิน

2 เลือก วันนี้

3 เลือกเหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียด

หากต้องการดูเหตุการณ์ในวันใดโดยเฉพาะ

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ปฏิทิน

2 เลือกวันในปฏิทิน

เมื่อต้องการเลื่อนไปที่วันที่ระบุโดยการใส่วันที่ด้วยตนเอง ให้กด [≡] → ไปที่
ใส่วันที่ด้วยการเลือก + หรือ - แล้วเลือก กำหนด

3 เลือกเหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียด

 คุณสามารถส่งเหตุการณ์ไปยังบุคคลอื่นได้โดยการเลือก **ส่งผ่าน** → **ทางเลือก**

➤ การหยุดการเตือนเหตุการณ์

หากคุณตั้งการเตือนสำหรับเหตุการณ์ตามปฏิทิน การเตือนจะส่งเสียงเตือนเมื่อถึงเวลาที่ระบุ เมื่อต้องการข้ามหรือปฏิเสธการเตือน ให้เลือก **ปิดทั้งหมด** หรือ **ปฏิเสธทั้งหมด**

สมุดบันทึก

รู้วิธีการบันทึกข้อมูลสำคัญเพื่อบันทึกและเรียกดูในภายหลัง

➤ การสร้างสมุดบันทึก

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **สมุดบันทึก**

2 เลือก 


3 ใส่ข้อความบันทึกของคุณ

4 เลือก **ทำแล้ว**

➤ การดูสมุดบันทึก

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **สมุดบันทึก**

2 เลือกสมุดบันทึกเพื่อดูรายละเอียด

-  • คุณสามารถส่งสมุดบันทึกไปยังบุคคลอื่นได้โดยการเลือก [≡] → **ส่งผ่าน** → **ทางเลือก**
- คุณสามารถพิมพ์รูปถ่ายผ่านเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อได้โดยการกด [≡] → **พิมพ์** อุปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ของซัมซุงเท่านั้น

การเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อ PC

รู้วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับ PC โดยใช้สายเชื่อมต่อข้อมูล PC ที่มีให้ในโหมดการเชื่อมต่อ USB ต่างๆ ด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ PC คุณสามารถซิงโครไนซ์ไฟล์กับ Windows Media Player ถ่ายโอนข้อมูลไปยังหรือจากอุปกรณ์ของคุณโดยตรง และใช้โปรแกรม Samsung Kies

▶ การเชื่อมต่อกับ Samsung Kies

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า PC ของคุณมี Samsung Kies ติดตั้งอยู่ คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บไซต์ Samsung (www.samsung.com/kies)

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย → การตั้งค่า USB → Samsung Kies
- 2 กด [⏪] เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
- 3 หากต้องการใช้งานสายเชื่อมต่อข้อมูล PC ให้เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนอุปกรณ์ของคุณเข้ากับเครื่อง PC
- 4 เรียกใช้งาน Samsung Kies และใช้การเชื่อมต่อไร้สาย หรือคัดลอกข้อมูลและไฟล์
ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ Samsung Kies หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

▶ การซิงโครไนซ์กับ Windows Media Player

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่อง PC ของคุณมี Windows Media Player ติดตั้งอยู่

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย → การตั้งค่า USB → เครื่องเล่นมีเดีย
- 2 กด [⏪] เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
- 3 การใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ให้ต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนอุปกรณ์กับ PC ที่มี Windows Media Player ติดตั้งไว้
ในขณะที่เชื่อมต่อ หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นบน PC
- 4 เปิด Windows Media Player เพื่อซิงโครไนซ์ไฟล์เพลง
- 5 แก็ชหรือใส่ชื่อของอุปกรณ์ในหน้าต่างป๊อปอัพ (ถ้าจำเป็น)
- 6 เลือกและลากไฟล์เพลงที่คุณต้องการไปยังรายการซิงค์
- 7 เริ่มการซิงโครไนซ์

▶ การเชื่อมต่อเป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก

คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ PC เป็นดิสก์แบบถอดได้ รวมทั้งเข้าถึงไดเรกทอรีไฟล์ได้ หากคุณใส่การ์ดความจำเข้าไปในอุปกรณ์ คุณจะเข้าถึงไดเรกทอรีไฟล์ของการวัดความจำได้โดยใช้อุปกรณ์เป็นตัวอ่านการ์ดความจำ



ไดเรกทอรีไฟล์ของการ์ดความจำจะปรากฏขึ้นเป็นดิสก์แบบถอดได้ โดยแยกจากหน่วยความจำภายใน

หากคุณต้องการจะถ่ายโอนไฟล์จากหรือไปยังการ์ดความจำ ให้ใส่การ์ดความจำเข้าไปในอุปกรณ์

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย → การตั้งค่า USB → พื้นที่จัดเก็บข้อมูล
- 2 กด [↶] เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
- 3 หากต้องการใช้งานสายเชื่อมต่อข้อมูล PC ให้เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนอุปกรณ์ของคุณเข้ากับเครื่อง PC
- 4 เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ให้เลือก เชื่อมต่อที่เก็บข้อมูล USB
- 5 เปิดแฟ้มเพื่อดูไฟล์
- 6 คัดลอกไฟล์จากเครื่อง PC ลงการ์ดความจำ
- 7 เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้เลือก ปิดพื้นที่จัดเก็บแบบ USB



หากต้องการหยุดเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ PC ให้คลิกที่ไอคอนอุปกรณ์ USB บนแถบงานของ Windows และคลิกทางเลือกเพื่อถอดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจำนวนมากอย่างปลอดภัย จากนั้น ให้ถอดสายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ออกจาก PC มิฉะนั้น คุณอาจสูญเสียข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในการ์ดความจำหรือการ์ดความจำอาจเสียหายได้

Wi-Fi

รู้จักวิธีการใช้ความสามารถด้านเครือข่ายไร้สายของอุปกรณ์ของคุณเพื่อเปิดใช้งานและเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายท้องถิ่น (WLAN) ที่สามารถใช้งานได้กับมาตรฐาน IEEE 802.11 a/b/g/n

คุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ ได้ทุกที่ ที่มีแอคเซสพอยท์หรือฮอตสปอตแบบไร้สาย



อุปกรณ์นี้ใช้คลื่นความถี่แบบนันทาร์โมนิคส์ และเหมาะสำหรับนำไปใช้ในประเทศแถบยุโรปทั้งหมด WLAN สามารถใช้ได้ในสหภาพยุโรปโดยไม่มีข้อจำกัดสำหรับการใช้งานภายในอาคาร แต่ในฝรั่งเศสจะไม่สามารถใช้งานนอกอาคารได้

› การเปิดใช้งานคุณสมบัติ WLAN

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย → การตั้งค่า WIFI



2 เลือก Wi-Fi เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ WLAN



การเปิดใช้งาน WLAN เป็นพื้นหลังจะกินพลังงานแบตเตอรี่ หากต้องการสแกนพลังงานแบตเตอรี่ไว้ ให้เปิดใช้ WLAN เมื่อจำเป็นเท่านั้น

› การค้นหาและเชื่อมต่อเข้ากับ WLAN

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย → การตั้งค่า WIFI

อุปกรณ์จะค้นหา WLAN ที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ

2 เลือกเครือข่ายใน เครือข่าย Wi-Fi

3 ใส่รหัสผ่านของเครือข่าย (หากจำเป็น)

4 เลือก เชื่อมต่อ

› การเพิ่ม WLAN ด้วยตนเอง

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย → การตั้งค่า WIFI → เพิ่มเครือข่าย Wi-Fi

2 ใส่ SSID สำหรับเครือข่ายแล้วเลือกชนิดระบบป้องกัน

3 กำหนดการตั้งค่าระบบป้องกันโดยขึ้นอยู่กับชนิดระบบป้องกันที่เลือก

4 เลือก บันทึก

› การเชื่อมต่อ WLAN โดยใช้ WPS (Wi-Fi Protected Setup)

คุณสามารถเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายที่ปลอดภัยได้โดยการกดปุ่ม WPS หรือ WPS PIN หากต้องการเชื่อมต่อ WLAN ด้วยปุ่ม WPS

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย → การตั้งค่า WIFI → การเชื่อมต่อ WPS

2 กดปุ่ม WPS บนแอคเซสพอยท์ภายใน 2 นาที

หากต้องการเชื่อมต่อ WLAN ด้วย WPS PIN

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย → การตั้งค่า WIFI

2 เลือกเครือข่ายที่แสดงเป็นไอคอน WPS และเลือก WPS PIN

3 บนแอคเซสพอยท์ ให้ใส่รหัส PIN และกดปุ่มเริ่ม

บลูทูธ

บลูทูธคือเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายระยะใกล้ ที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ภายในระยะประมาณ 10 เมตร โดยไม่ต้องอาศัยการเชื่อมต่อทางกายภาพ

และคุณไม่จำเป็นต้องต่อสายอุปกรณ์เพื่อรับส่งสัญญาณบลูทูธ ถ้าอุปกรณ์อยู่ในช่วงสัญญาณเดียวกัน คุณก็สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้แม้ว่าอุปกรณ์ของคุณจะอยู่คนละห้องก็ตาม



- ชัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การดักจับ หรือการใช้ในทางที่ผิดของข้อมูลที่ส่งหรือได้รับผ่านทางคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ
- हमันตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแบ่งปันและรับข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ และมีความปลอดภัยเหมาะสม หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ จะทำให้ระยะการส่งข้อมูลสั้นลง
- อุปกรณ์บางชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการทดสอบหรือผ่านการอนุมัติจาก Bluetooth SIG อาจใช้กับอุปกรณ์ของคุณไม่ได้

▶ การเปิดคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย → การตั้งค่าบลูทูธ
- 2 เลือก บลูทูธ เพื่อเปิดคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

▶ การค้นหาและจับคู่กับอุปกรณ์อื่นๆ ที่เปิดใช้งานบลูทูธแล้ว

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย → การตั้งค่าบลูทูธ → ค้นหาอุปกรณ์
- 2 เลือกอุปกรณ์
- 3 ใส่รหัส PIN สำหรับคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธหรือรหัส PIN สำหรับบลูทูธของอุปกรณ์อื่น ถ้ามี แล้วเลือก ตกลง หรือเลือก ยอมรับ เพื่อจับคู่รหัส PIN ระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์ เมื่อเจ้าของอุปกรณ์อื่นใส่รหัส PIN ที่ตรงกัน หรือยอมรับการเชื่อมต่อ จะทำให้การจับคู่เสร็จสมบูรณ์ หากการจับคู่สำเร็จ อุปกรณ์จะค้นหาบริการที่ใช้ได้โดยอัตโนมัติ



อุปกรณ์บางประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเฮดเซตหรือแฮนด์ฟรีคาร์ดิอาจมีรหัส PIN ของบลูทูธที่กำหนดไว้ เช่น 0000 หากอุปกรณ์อื่นมีรหัส PIN คุณต้องป้อนรหัสดังกล่าว

▶ การส่งข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

- 1 เลือกไฟล์หรือรายการ เช่น รายชื่อ เหตุการณ์ในปฏิทิน สมุดบันทึก หรือมีเดียไฟล์จากแอปพลิเคชันที่เหมาะสม หรือ ไฟล์ส่วนตัว
- 2 กด [≡] → แชร์ หรือ ส่งผ่าน → บลูทูธ
- 3 ค้นหาและจับคู่กับอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานบลูทูธ

▶ การรับข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย → การตั้งค่าบลูทูธ → ค้นพบ
อุปกรณ์ของคุณจะแสดงให้เห็นในอุปกรณ์บลูทูธของเครื่องอื่นเป็นเวลา 120 วินาที
- 2 เมื่อได้รับการแจ้งเตือน ให้ใส่ PIN สำหรับใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธและเลือก ตกลง (หากจำเป็น)
- 3 เลือก ยอมรับ เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการรับข้อมูลจากอุปกรณ์นี้ (หากจำเป็น)
ข้อมูลที่รับจะถูกบันทึกในแฟ้มบลูทูธ

AllShare

รู้จักการใช้บริการ Digital Living Network Alliance (DLNA) ที่ให้คุณสามารถใช้มีเดียไฟล์ร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน DLNA ในบ้านของคุณผ่านทาง WLAN

โดยขั้นแรกคุณต้องเปิดใช้งานคุณสมบัติ WLAN และเพิ่มรูปแบบ WLAN ก่อน

▶ หน้า 51

▶ การกำหนดการตั้งค่า DLNA ด้วยตนเอง สำหรับการแบ่งปันมีเดียไฟล์

เมื่อต้องการให้อุปกรณ์อื่นที่เปิดใช้งาน DLNA สามารถเข้าถึงมีเดียไฟล์บนอุปกรณ์ของคุณได้ คุณต้องเปิดใช้งานการแชร์มีเดีย



ไฟล์บางไฟล์อาจเล่นในอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน DLNA ไม่ได้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก AllShare
- 2 กด [≡] → การตั้งค่า
- 3 ปรับการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อกำหนดคุณสมบัติ DLNA ด้วยตนเองดังนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
ชื่อเซิร์ฟเวอร์มีเดีย	ใส่ชื่อสำหรับอุปกรณ์ของคุณซึ่งจะใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์มีเดีย
แชร์มีเดีย	เปิดใช้งานการแชร์วิดีโอ รูปภาพ หรือเพลงกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่เปิดใช้งาน DLNA
เครือข่ายแอคเซสพอยท์	เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อที่จะใช้สำหรับการเชื่อมต่อ DLNA
อัปโหลดจากอุปกรณ์อื่น	กำหนดว่าจะยอมรับการอัปโหลดจากอุปกรณ์อื่นหรือไม่
ความจำพื้นฐาน	เลือกตำแหน่งความจำเพื่อใช้บันทึกมีเดียไฟล์ที่ดาวน์โหลด

▶ การเล่นไฟล์บนอุปกรณ์อื่นที่เปิดใช้งาน DLNA

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก AllShare
อุปกรณ์ของคุณจะค้นหาอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน DLNA โดยอัตโนมัติ

2 เลือกอุปกรณ์ที่จะใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์มีเดียที่เก็บมีเดียไฟล์ ภายใต้ เซิร์ฟเวอร์

3 เลือกเครื่องเล่นที่คุณจะใช้เล่นมีเดียไฟล์ ภายใต้ อุปกรณ์แสดงผล

4 เลือก ถัดไป

5 เลือกหมวดหมู่มีเดีย → ไฟล์

6 ควบคุมการเล่นของคุณโดยใช้ไอคอนในอุปกรณ์ของคุณ



การเล่นอาจมีผลกระทบต่อขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ

GPS

อุปกรณ์ของคุณมีตัวรับสัญญาณระบบบอกพิกัดผ่านดาวเทียม (GPS) เรียนรู้วิธีการเปิดใช้งานบริการระบุตำแหน่ง

เมื่อต้องการรับสัญญาณ GPS ได้ดี ให้หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ในสถานที่ต่อไปนี้:

- ระหว่างอาคาร ในอุโมงค์หรือทางใต้ดิน หรือภายในอาคาร
- ในสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย
- ใกล้กับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าแรงสูง



ห้ามใช้มือสัมผัสบริเวณสายอากาศภายใน หรือกำมือรอบบริเวณดังกล่าว หรือวัสดุอื่นๆ ในขณะที่เปิดใช้งาน GPS



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

▶ การเปิดใช้งานบริการระบุตำแหน่ง

คุณต้องเปิดใช้งานบริการระบุตำแหน่งเพื่อรับข้อมูลตำแหน่งและค้นหาแผนที่

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → ตำแหน่งและระบบป้องกัน

2 ปรับแต่งการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานบริการระบุตำแหน่ง

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
ใช้เครือข่ายไร้สาย	ตั้งค่าให้ใช้ WLAN เพื่อค้นหาตำแหน่งของคุณ
ใช้ดาวเทียม GPS	กำหนดให้ใช้ดาวเทียม GPS เพื่อค้นหาตำแหน่งของคุณ
ใช้การใช้เซ็นเซอร์ช่วยเหลือ	ใช้เซ็นเซอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบุตำแหน่งคนเดินถนนเมื่อมีสิ่งกีดขวางสัญญาณ GPS ซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นระหว่างตำแหน่งที่เซ็นเซอร์ประมาณการและตำแหน่งจริงของคุณ

เครื่องมือ

หนังสือ





รู้จักการเปิดและอ่านไฟล์หนังสือ

› การอ่านหนังสือ

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก หนังสือ

2 เลือกหนังสือจากชั้นหนังสือ

3 ขณะอ่านหนังสือ ให้ใช้ทางเลือกต่างๆ ดังต่อไปนี้

- เมื่อต้องการข้ามหน้า ให้ลากนิ้วมือไปทางซ้ายหรือขวา หรือสัมผัสใกล้กับขอบของหน้าด้านซ้ายหรือขวา
- เมื่อต้องการดูสารบัญ มัคมารถ หรือไฮไลต์ ให้เลือก 
- เมื่อต้องการกำหนดการตั้งค่ารูปแบบอักษร และความสว่างเอง ให้เลือก 
- เมื่อต้องการดูรายละเอียดหนังสือ ให้เลือก 
- เมื่อต้องการมัคมาร์คหน้าปัจจุบัน ให้เลือก 
- เมื่อต้องการไฮไลต์ข้อความ ให้สัมผัสและกดย้ำแล้วเลือก ไฮไลต์ จากหน้าจอบี้อัพ

› การค้นหาคำในพจนานุกรม

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก หนังสือ

2 เปิดหนังสือ

3 สัมผัสและกดคำค้างไว้ แล้วปล่อยนิ้วจากหน้าจอเมื่อแว่นขยายปรากฏขึ้น

4 เลือก พจนานุกรม จากหน้าจอบี้อัพ

› การนำเข้าไฟล์หนังสือ

คุณสามารถนำเข้าไฟล์หนังสือ (ในรูปแบบ epub) จากการ์ดความจำได้



- ไฟล์หนังสือนั้นต้องบันทึกอยู่ในการ์ดความจำของคุณ
- ไม่รองรับไฟล์หนังสือที่มีการป้องกัน DRM

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก หนังสือ







2 กด  → นำเข้า

3 ให้เลือกไฟล์หนังสือที่จะนำเข้าแล้วเลือก ตกลง

สมุดร่าง

รู้จักวิธีสร้างสมุดบันทึกลายเส้นด้วยเครื่องมือต่างๆ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **สมุดร่าง**
- 2 เลือก **สร้างบันทึก**
- 3 สร้างลายเส้นโดยใช้เครื่องมือต่อไปนี้

เครื่องมือ	ฟังก์ชัน
	เขียนหรือวาดลงบนหน้าจอ
	ลบลายเส้น
	กรอกตัวอักษรเพื่อแทรก
	เลือกความหนาของเส้น หรือเส้น ตัวอักษร และสีพื้นหลัง
	เพิ่มสไลด์
	<ul style="list-style-type: none">• ตัวอย่าง: ตรวจสอบลายเส้น• Google Maps: กรอกข้อมูลตำแหน่ง• แท็ก: ใส่ชื่อแท็ก• พิมพ์: พิมพ์ลายเส้น• วาดใหม่: ล้างสไลด์ปัจจุบัน

- เลือก  →  เพื่อแป้นดูเอกสาร
- เลือก  →  เพื่อยกเลิกการกระทำล่าสุด
- เลือก  →  เพื่อทำซ้ำการกระทำล่าสุด

- 4 เมื่อเสร็จแล้ว ให้กด [≡] → **บันทึก**

ThinkFree Office

รู้วิธีการสร้างและดูไฟล์เอกสารบนอุปกรณ์ของคุณ หาก你有แอคเคาท์ที่มีบริการ ThinkFree ทางเว็บ คุณสามารถจัดการเอกสารออนไลน์ได้ แอปพลิเคชันนี้รองรับรูปแบบไฟล์ต่อไปนี้ txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf

การสร้างเอกสารใหม่

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **ThinkFree Office**
- 2 ถ้าคุณเปิดใช้แอปพลิเคชันนี้เป็นครั้งแรกให้อ่านรายละเอียดคำชี้แจงการใช้งานแล้วเลือก **Accept**
- 3 เลือก **Activate now** → **Close** เพื่อเปิดใช้งาน ThinkFree Office
- 4 เลือก **My Docs**
- 5 กด [≡] → **New** → ชนิดเอกสาร
- 6 ใส่ชื่อเอกสารแล้วเลือก **OK**
- 7 ใส่เนื้อหาในเอกสารโดยใช้เครื่องมือที่ด้านขวาบนของหน้าจอ

8 เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก  บนแถบเครื่องมือ

➤ การดูและแก้ไขเอกสารบนอุปกรณ์

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **ThinkFree Office**

2 เลือก **My Docs** → เอกสาร

3 เลือกชนิดการเข้ารหัสตัวอักษร (หากจำเป็น)

4 ดูและแก้ไขเอกสารได้ตามต้องการ

- เมื่อต้องการย่อหรือขยาย ให้ใช้การซูมด้วยสองนิ้ว โดยวางนิ้วสองนิ้วบนหน้าจอแล้วบีบเข้าหรือกางออกซ้ำๆ
- เมื่อต้องการค้นหาข้อความในเอกสาร ให้กด [F3] → **Find**

5 เมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกเอกสาร

➤ การจัดการเอกสารออนไลน์

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **ThinkFree Office**

2 เลือก **Online**

3 ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่แอคเคาท์ของคุณ แล้วเลือก **Sign in**

4 ดูและจัดการเอกสารบนเซิร์ฟเวอร์ได้ตามต้องการ

ไฟล์ส่วนตัว

รู้จักการเข้าถึงรูปภาพ วีดีโอ เพลง คลิปเสียง และไฟล์ชนิดอื่นๆ ทั้งหมดที่เก็บไว้ในโทรศัพท์และการควบคุมได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

➤ รูปแบบไฟล์ที่รองรับ

ชนิด	รูปแบบ
รูปภาพ	bmp, gif, jpg, png
วีดีโอ	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®)
เพลง	mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac



- รูปแบบไฟล์บางไฟล์อาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์
- หากขนาดไฟล์เกินกว่าความจำที่ใช้ได้ อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นขณะเปิดไฟล์
- หลีกเลี่ยงการล็อกหน้าจอของอุปกรณ์ระหว่างการเล่นวีดีโอออนไลน์มาตรฐานของ DivX ทุกครั้งที่คุณล็อกหน้าจอขณะเล่นวีดีโอออนไลน์มาตรฐานของ DivX การนับการเข้าที่ใช้ได้ของคุณจะลดลง

➤ เปิดไฟล์

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **ไฟล์ส่วนตัว**

2 เลือกเมนูแบบดิ่งลง ชื่อ แล้วเลือกทางเลือกเพื่อเรียงรายการไฟล์

3 เลือกแฟ้ม
เมื่อต้องการเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับในไดเรกทอรีไฟล์ ให้เลือก 

4 เลือกไฟล์ที่จะเปิด

› การสร้างแฟ้ม

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ไฟล์ส่วนตัว

2 กด [≡] → แฟ้มใหม่

3 ป้อนชื่อและเลือก เรียบร้อย

› การคัดลอกหรือตัดไฟล์

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ไฟล์ส่วนตัว → เลือก

2 เลือกแฟ้มหรือไฟล์ที่จะคัดลอกหรือตัด

3 เลือก คัดลอก หรือ ตัด

4 ค้นหาแฟ้มแล้วเลือก วาง

› การลบไฟล์

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ไฟล์ส่วนตัว → เลือก

2 เลือกแฟ้มหรือไฟล์ที่ต้องการลบ

3 เลือก ลบ → ลบ

ดิจิทัลเฟรม

คุณสามารถใช้อุปกรณ์ของคุณเป็นดิจิทัลเฟรม แล้วดูนาฬิกา หรือการแสดงสไลด์ หรือเล่นไฟล์เพลงได้

› การดูนาฬิกา

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ดิจิทัลเฟรม

2 สัมผัสหน้าจอเพื่อแสดงไอคอน

3 เลือก นาฬิกา

4 กด [≡] → รูปแบบนาฬิกา เพื่อเปลี่ยนรูปแบบนาฬิกา

5 เลือกนาฬิกา แล้วเลือก ตกลง

› การดูการแสดงสไลด์

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ดิจิทัลเฟรม

2 สัมผัสหน้าจอเพื่อแสดงไอคอน

3 เลือก สไลด์โชว์

4 กด [≡] → เพิ่มในสไลด์โชว์

5 ให้เลือกแฟ้ม แล้วเลือก ทำแล้ว



เมื่อต้องการเปลี่ยนเอฟเฟกต์ของการแสดงสไลด์ ให้กด [≡] →
เอฟเฟกต์การแสดงสไลด์


› การเล่นไฟล์เพลง

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ดิจิตอลเฟรม
- 2 สัมผัสหน้าจอเพื่อแสดงไอคอน
- 3 เลือก เพลง → ไฟล์เพลง

นาฬิกาปลุก

รู้จักวิธีการตั้งค่าและควบคุมการเตือนสำหรับเหตุการณ์สำคัญ

› การตั้งค่าการเตือนใหม่

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก นาฬิกาปลุก
- 2 ให้เลือก  หรือกด [≡] → เพิ่มการเตือน
- 3 กำหนดรายละเอียดของการเตือน
- 4 เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก ปฏิบัติ

› การหยุดการเตือน

เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น

- เมื่อต้องการหยุดการเตือน ให้ลาก  ไปทางขวาจนถึงจุด
- เมื่อต้องการเตือนซ้ำหลังจากระยะเวลาที่กำหนด ให้ลาก  ไปทางซ้ายจนถึงจุด

› การลบการเตือน

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก นาฬิกาปลุก
- 2 กด [≡] → ลบการเตือน
- 3 เลือกการเตือนที่จะลบ
- 4 เลือก ลบ



คุณสามารถลบหรือปิดการเตือนได้โดยการสัมผัสและกดการเตือนค้างไว้แล้วเลือก ลบการเตือน หรือ เลิกใช้งานการเตือน


› การเปลี่ยนรูปแบบนาฬิกา

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก นาฬิกาปลุก
- 2 สัมผัสที่รูบนนาฬิกา
- 3 ลากไปทางซ้ายหรือขวาที่ด้านล่างของหน้าจอ
- 4 เลือก ตั้งค่ารูปแบบนาฬิกา

เครื่องคิดเลข

รู้จักวิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์โดยตรงบนอุปกรณ์ของคุณเหมือนกับการใช้เครื่องคิดเลขแบบพกพาหรือตั้งโต๊ะทั่วไป

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก เครื่องคิดเลข

- 2 ใช้ปุ่มที่เกี่ยวข้องกับการแสดงผลเครื่องคิดเลขเพื่อทำการคิดเลขแบบพื้นฐาน
-  หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อแสดงในแนวนอนเพื่อใช้งานเครื่องคิดเลขทางวิทยาศาสตร์

การค้นหาโดย Google

คุณสามารถค้นหาแอปพลิเคชันในอุปกรณ์ของคุณและข้อมูลบนเว็บได้

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **Google Search**
- 2 ใส่ตัวอักษรหรือคำของข้อมูลที่จะค้นหา
- 3 เลือกชื่อรายการที่คุณต้องการเข้าถึง

การจัดการงาน




ด้วยการใช้ตัวจัดการงาน คุณสามารถดูแอปพลิเคชันที่กำลังใช้งาน ขนาดทั้งหมดของแอปพลิเคชัน และข้อมูลหน่วยความจำ และสามารถดูแลความจำ RAM ได้

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **การจัดการงาน**
- 2 ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้
 - **แอปพลิเคชันที่ทำงาน:** แสดงรายการแอปพลิเคชันที่กำลังทำงานอยู่ในอุปกรณ์ของคุณ

- **ดาวนโหลดแล้ว:** ดูขนาดแพคเกจของแอปพลิเคชันที่ติดตั้งอยู่บนอุปกรณ์ของคุณ
- **RAM:** ตรวจสอบและจัดการความจำ RAM
- **ที่เก็บ:** ดูหน่วยความจำที่ใช้ไปและที่พร้อมใช้งานในอุปกรณ์และการ์ดความจำของคุณ
- **วิธีใช้:** ดูข้อมูลวิธีใช้เกี่ยวกับการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่

เวลาโลก

รู้วิธีการดูเวลาในภูมิภาคอื่น

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **เวลาโลก**
 - 2 เลือก  หรือกด [≡] → **เพิ่มเมือง**
 - 3 ใส่ชื่อเมืองหรือเลือกชื่อเมืองจากรายชื่อเมือง เมื่อต้องการเลือกเมืองในมุมมองแผนที่โลก ให้เลือก 
 - 4 หากต้องการเพิ่มเวลาโลกอื่นๆ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-3
-  เมื่อต้องการใช้เวลาในฤดูร้อนกับนาฬิกา ให้กด [≡] → **การตั้งค่า DST**

การค้นหาด้วยเสียง

รู้จักการค้นหาข้อมูลในเว็บด้วยเสียง




คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **Voice Search**

2 พูดคำสำคัญใส่ไมโครโฟน

โทรศัพท์จะค้นหาข้อมูลและเว็บเพจที่เกี่ยวข้องกับคำสำคัญนั้น

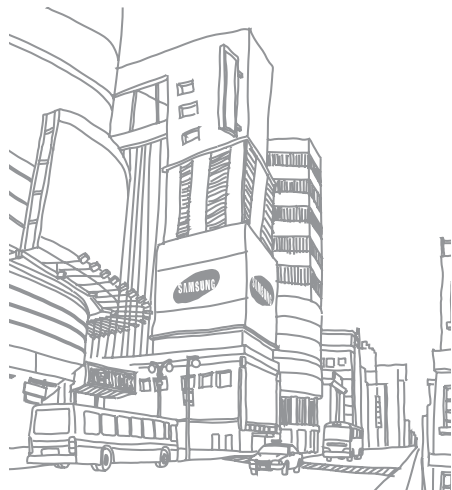

การตั้งค่า

การเข้าถึงเมนูการตั้งค่า

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า
- 2 เลือกหมวดการตั้งค่า และเลือกทางเลือก

การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย

เปลี่ยนการตั้งค่าของการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย

› โหมดการบิน

ปิดใช้งานฟังก์ชันการใช้งานแบบไร้สายในอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถใช้บริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายได้เท่านั้น

› การตั้งค่า WIFI

- Wi-Fi: เปิดหรือปิดคุณสมบัติ WLAN ▶ หน้า 51
- การแจ้งเตือนเครือข่าย: ตั้งค่าให้อุปกรณ์แจ้งคุณเมื่อเครือข่ายเปิดใช้งานได้
- การเชื่อมต่อ WPS: เชื่อมต่อ WLAN โดยใช้ปุ่ม WPS (Wi-Fi Protected Setup)
- เพิ่มเครือข่าย Wi-Fi: เพิ่ม WLAN AP ด้วยตนเอง

› การตั้งค่าบลูทูธ

- บลูทูธ: เปิดหรือปิดคุณสมบัติเครือข่ายไร้สายของบลูทูธ ▶ หน้า 53
- ชื่ออุปกรณ์: ตั้งค่าชื่ออุปกรณ์ของอุปกรณ์ของคุณ
- ค้นพบ: ตั้งค่าให้แสดงอุปกรณ์ให้เห็นในอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ
- ค้นหาอุปกรณ์: ค้นหาอุปกรณ์บลูทูธที่ใช้งานได้

› การตั้งค่า VPN

ตั้งค่าและจัดการ Virtual Private Networks (VPN)

› การตั้งค่า USB

เปิดใช้งานโหมดการเชื่อมต่อ USB ต่างๆ เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ PC ▶ หน้า 50

› ซิงโครไนซ์

กำหนดโปรไฟล์การซิงโครไนซ์และซิงโครไนซ์ข้อมูลของคุณด้วยเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนด

เสียง

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับเสียงต่างๆ ในอุปกรณ์ของคุณ

- **โหมดปิดเสียง:** เปิดใช้งานโหมดปิดเสียงเพื่อปิดเสียงทั้งหมดยกเว้นเสียงมีเดียและเสียงเตือน
- **สั่น:** ตั้งค่าเมื่ออุปกรณ์สั่นเตือนเหตุการณ์ต่างๆ
- **ระดับเสียง:** ปรับระดับเสียงสำหรับเพลงและวิดีโอ เสียงเตือน ระบบโทรศัพท์และการแจ้งเตือน
- **เสียงเตือน:** เลือกเสียงเรียกเข้าเพื่อเตือนเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ข้อความเข้าและเหตุการณ์ตามปฏิทิน
- **ทัชโทนแบบมีเสียง:** ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ส่งเสียงเมื่อคุณสัมผัสปุ่มกด
- **การเลือกแบบมีเสียง:** ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณเลือกแอปพลิเคชันหรือทางเลือกบนหน้าจอสัมผัส
- **เสียงล็อกหน้าจอ:** ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัส
- **การตอบสนองระบบสัมผัส:** ตั้งค่าให้อุปกรณ์ให้สั่นเมื่อคุณสัมผัสปุ่ม
- **ระดับการสั่น:** ปรับระดับการสั่นของการตอบสนองการสัมผัส

จอภาพ

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับจอภาพ

- **วอลเปเปอร์:**
 - วอลเปเปอร์หน้าจอหลัก: เลือกรูปภาพพื้นหลังสำหรับการพักหน้าจอ
 - วอลเปเปอร์ล็อกหน้าจอ: เลือกรูปภาพพื้นหลังสำหรับการล็อกหน้าจอ

- **รูปแบบอักษร:** เปลี่ยนชนิดแบบอักษรของข้อความที่แสดง คุณสามารถดาวน์โหลดรูปแบบอักษรจาก Android Market ได้โดยการเลือก **รับแบบอักษรแบบออนไลน์**
- **ความสว่าง:** ตั้งค่าความสว่างของหน้าจอ
- **ความเข้มของสีขาว:** ปรับความเข้มสีสำหรับโทนสีขาว
- **ความเข้มของสีดำ:** ปรับความเข้มสีสำหรับโทนสีดำและเพิ่มความเข้มของรูปภาพ
- **ระดับสี:** ปรับระดับสี
- **ภาพเคลื่อนไหว:** ตั้งค่าให้อุปกรณ์แสดงภาพเคลื่อนไหวเมื่อคุณสลับหน้าต่าง
- **หมดเวลาหน้าจอ:** ตั้งระยะเวลาเพื่อให้อุปกรณ์รอก่อนปิดแสงพื้นหลังของหน้าจอ
- **โหมดประหยัดพลังงาน:** เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน ในโหมดประหยัดพลังงาน อุปกรณ์จะประหยัดพลังงานโดยการปรับสมดุลสีขาวและความสว่างบนหน้าจอ
- **การเปรียบเทียบแอนอน:** ตรวจสอบระบบตรวจจับคลื่นแม่เหล็กเมื่อเข็มทิศหรือแอปพลิเคชันภาพเสมือนจริง (augment reality) แสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง



- วางหน้าจอสัมผัสหรือคีย์แพดให้หงายขึ้นในระหว่างที่ทำการตรวจวัด
- การตรวจวัดอาจใช้เวลานาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของคุณหรือสถานการณ์อื่นๆ
- อาจไม่สามารถดำเนินการตรวจวัดได้ในพื้นที่ที่มีสนามแม่เหล็กเข้มข้น หากการตรวจวัดล้มเหลว ควรย้ายอุปกรณ์ไปยังพื้นที่อื่นและลองอีกครั้ง
- หากคุณเข้าไปในพื้นที่ที่มีสนามแม่เหล็กเข้มข้นหลังจากการตรวจวัด อุปกรณ์ของคุณจะทำการตรวจวัดระบบตรวจจับคลื่นแม่เหล็กซ้ำโดยอัตโนมัติ
- ระบบตรวจจับคลื่นแม่เหล็กของอุปกรณ์ไม่รองรับมุมมองจากมุมสูงที่มีการกำหนดทิศทางแน่นอน ดังนั้น อาจเกิดความผิดพลาดในการวัดมุมเล็กน้อย และทำให้แสดงแผนที่กลับหัวได้

ตำแหน่งและระบบป้องกัน

เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์และการทำงาน GPS

- **ใช้เครือข่ายไร้สาย:** ตั้งค่าให้ใช้ WLAN เพื่อค้นหาตำแหน่งของคุณ
- **ใช้ดาวเทียม GPS:** กำหนดให้ใช้ดาวเทียม GPS เพื่อค้นหาตำแหน่งของคุณ
- **ใช้การใช้เซ็นเซอร์ช่วยเหลือ:** ใช้เซ็นเซอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบุตำแหน่งคนเดินถนนเมื่อมีสิ่งกีดขวางสัญญาณ GPS ซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นระหว่างตำแหน่งที่เซ็นเซอร์ประมาณการและตำแหน่งจริงของคุณ
- **ตั้งค่าการล็อกหน้าจอล็อก:** ตั้งรหัสปลดล็อกการป้องกัน เมื่อคุณตั้งรหัสป้องกันแล้ว ทางเลือกนี้จะเปลี่ยนเป็น **เปลี่ยนการล็อกหน้าจอล็อก**
 - **ไม่มี:** ปิดการใช้งานการล็อกหน้าจอล็อก

- **รูปแบบ:** ตั้งรูปแบบการปลดล็อกเพื่อปลดล็อกหน้าจอล็อก
- **PIN:** ตั้งรหัส PIN (ตัวเลข) เพื่อปลดล็อกหน้าจอล็อก
- **รหัสผ่าน:** ตั้งรหัสผ่าน (ตัวอักษรและตัวเลข) เพื่อปลดล็อกหน้าจอล็อก
- **ปิดใช้งานโหมดแก้ไขจุดบกพร่อง USB:** ตั้งค่าให้ปิดใช้งานโหมดการแก้ไขจุดบกพร่อง USB เมื่อล็อกหน้าจอล็อก
- **แสดงรหัสผ่านให้เห็น:** ตามค่าพื้นฐาน อุปกรณ์จะแสดงรหัสผ่านของคุณเป็น • เพื่อความปลอดภัย ตั้งค่าให้อุปกรณ์แสดงรหัสผ่านตามที่คุ้นเคย
- **เลือกผู้ดูแลระบบอุปกรณ์:** ดูผู้ดูแลระบบอุปกรณ์ที่ติดตั้งในอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถเปิดใช้งานผู้ดูแลระบบอุปกรณ์เพื่อนำนโยบายใหม่ไปใช้กับอุปกรณ์ของคุณ
- **ใช้การรับรองความปลอดภัย:** ใช้การรับรองและหนังสือรับรองเพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยในการใช้งานของแอปพลิเคชันต่างๆ
- **ติดตั้งการอนุญาตที่เข้ารหัสจาก SD การ์ด:** ติดตั้งการอนุญาตที่เข้ารหัสที่จัดเก็บไว้ในการ์ดความจำ
- **ตั้งค่ารหัสผ่าน:** สร้างและยืนยันรหัสผ่านเพื่อการใช้งานหนังสือรับรอง
- **ลบที่จัดเก็บ:** ลบเนื้อหาหนังสือรับรองออกจากอุปกรณ์และตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

แอปพลิเคชัน

เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อการจัดการแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้

- **แหล่งที่ไม่รู้จัก:** เลือกเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งต่างๆ หากคุณไม่ได้เลือกทางเลือกนี้ คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้จาก Android Market เท่านั้น
- **จัดการแอปพลิเคชัน:** เข้าถึงรายการแอปพลิเคชันในอุปกรณ์และตรวจสอบข้อมูลแอปพลิเคชัน คุณยังสามารถดูแอปพลิเคชันที่กำลังใช้งานอยู่หรือถูกเก็บไว้ในการ์ดความจำในปัจจุบัน
- **บริการที่ทำงาน:** ดูบริการที่คุณกำลังใช้และเข้าถึงบริการเพื่อจัดการ
- **การใช้ความจำ:** ดูพื้นที่หน่วยความจำที่มีอยู่และพื้นที่หน่วยความจำที่ใช้ไปแล้วจากแอปพลิเคชัน
- **ใช้แบตเตอรี่:** ดูระดับของแบตเตอรี่ที่อุปกรณ์ของคุณใช้ไป
- **การพัฒนา:**
 - **การแก้ไขจุดบกพร่อง USB:** เลือกเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ PC โดยใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ตัวเลือกนี้เป็นตัวเลือกสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน
 - **เปิดเครื่องเสมอ:** ตั้งค่าหน้าจอของอุปกรณ์ที่จะเปิดขณะชาร์จแบตเตอรี่
 - **อนุญาตตำแหน่งจำลอง:** อนุญาตตำแหน่งจำลองและข้อมูลการบริการที่ส่งไปยังบริการการจัดการตำแหน่งสำหรับการทดสอบ ตัวเลือกนี้เป็นตัวเลือกสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน
- **Samsung Apps:** ตั้งค่าให้รับการแจ้งเตือนสำหรับแอปพลิเคชันใหม่จาก Samsung Apps

แอดเคาท์และการซิงค์

เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณสมบัติซิงค์อัตโนมัติหรือจัดการแอดเคาท์เพื่อการซิงโครไนซ์

- **ข้อมูลพื้นหลัง:** เลือกการตั้งค่านี้เพื่อใช้คุณสมบัติซิงค์อัตโนมัติ ซิงค์อัตโนมัติจะทำงานในพื้นที่หลังโดยไม่มี การเปิดแอปพลิเคชันและซิงโครไนซ์ข้อมูล
- **ซิงค์อัตโนมัติ:** ตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อซิงโครไนซ์รายชื่อ ปฏิทิน และข้อมูลอีเมลอัตโนมัติ

รายการส่วนตัว

- **แบ็กอัปข้อมูลส่วนตัว:** สำรองข้อมูลการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณไปที่เซิร์ฟเวอร์ของ Google
- **คืนค่าอัตโนมัติ:** ตั้งค่าให้อุปกรณ์คืนค่าแอปพลิเคชันที่คุณสำรองข้อมูลไว้เมื่อติดตั้งลงในอุปกรณ์ของคุณ
- **ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน:** ตั้งค่าการตั้งค่าไปที่ค่าที่กำหนดจากโรงงานและลบข้อมูลของคุณทั้งหมด

ที่เก็บ

ตรวจสอบข้อมูลความจำของการ์ดความจำและอุปกรณ์ของคุณ และฟอร์แมตหน่วยความจำภายนอกหรือภายใน

ภาษาและแป้นพิมพ์

เปลี่ยนการตั้งค่าการใส่ข้อความ

➤ เลือกข้อมูลพื้นที่

เลือกภาษาที่แสดงบนหน้าจอสำหรับเมนูและแอปพลิเคชันทั้งหมด

➤ เลือกวิธีเขียน

เลือกชนิดแป้นพิมพ์พื้นฐานสำหรับการใส่ข้อความ

➤ Swype

- ภาษา: เลือกภาษาที่จะใช้สำหรับการใส่ข้อความ



คุณไม่สามารถใส่ข้อความในบางภาษา เมื่อต้องการใส่ข้อความ คุณควรเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียนเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งที่รองรับ

- ขนาดแป้นพิมพ์: เลือกขนาดของคีย์แพด
- เดาคำ: ตั้งค่าให้อุปกรณ์คาดเดาคำศัพท์ตามการใส่ข้อความของคุณ และแสดงการคาดเดาคำศัพท์
- เสียงตอบรับ: ตั้งค่าให้ทำการแจ้งเตือนเมื่อไม่มีคำให้เลือกสำหรับการใส่ข้อความ ถ้าคุณสัมผัสสองครั้งที่คำนั้น
- สั่นเมื่อกดแป้นพิมพ์: ตั้งค่าให้อุปกรณ์สั่นเมื่อคุณสัมผัสปุ่ม

- เปิดใช้ชุดคำแนะนำ: ตั้งค่าให้แจ้งเตือนเพื่อช่วยเหลืออย่างรวดเร็วโดยการกระพริบตัวบอกเคล็ดลับ
- เว้นวรรคอัตโนมัติ: ตั้งค่าให้อุปกรณ์เว้นวรรคระหว่างคำโดยอัตโนมัติ
- พิมพ์ใหญ่อัตโนมัติ: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เป็นอักษรตัวแรกหลังจากเครื่องหมายวรรคตอนจบประโยค เช่น จุด (.) เครื่องหมายคำถาม (?) หรือเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!)
- แสดงระยะเลือก: ตั้งให้แสดงลายเส้นในการลากบนคีย์บอร์ด
- หน้าต่างเลือกคำ: ตั้งค่าความถี่ที่รายการคำศัพท์จะปรากฏขึ้น
- ความเร็วกับความแม่นยำ: ตั้งค่าความสมดุลระหว่างความเร็วและความถูกต้อง
- วิธีใช้ Swype: เข้าสู่ข้อมูลวิธีใช้ของการใช้งานแป้นพิมพ์ Swype
- แนะนำการใช้: รู้จักวิธีใส่ข้อความอย่างรวดเร็วด้วยแป้นพิมพ์ Swype
- เวอร์ชัน: ดูข้อมูลเวอร์ชัน

➤ ปุ่มกดของ Samsung

- ภาษาเขียน: เลือกภาษาที่จะใช้สำหรับการใส่ข้อความ



คุณไม่สามารถใส่ข้อความในบางภาษา เมื่อต้องการใส่ข้อความ คุณควรเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียนเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งที่รองรับ

- XT9: เปิดใช้งานโหมด XT9 เพื่อใส่ข้อความโดยใช้โหมดใส่ข้อความการคาดเดา
- การตั้งค่าขั้นสูงของ XT9: เปิดใช้งานคุณสมบัติแอดวานซ์ของโหมด XT9 เช่น การใส่คำอัตโนมัติ การแก้ไขอัตโนมัติ หรือการแทนที่อัตโนมัติ และตั้งค่ารายการคำศัพท์ของคุณเอง

- **ใส่จุดอัตโนมัติ:** ตั้งค่าให้อุปกรณ์ใส่จุดเมื่อคุณสัมผัสสองครั้งที่ Space bar
- **ตัวพิมพ์ใหญ่อัตโนมัติ:** ตั้งค่าให้อุปกรณ์ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เป็นอักษรตัวแรกหลังจากเครื่องหมายวรรคตอนจบประโยค เช่น จุด (.) เครื่องหมายคำถาม (?) หรือเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!)
- **อินพุตเสียง:** เปิดใช้งานคุณสมบัติใส่ข้อความด้วยเสียงเพื่อใส่ข้อความโดยใช้เสียงบนปุ่มกดของ Samsung
- **การฝึกใช้งาน:** รู้จักวิธีใส่ข้อความด้วยปุ่มกดของ Samsung

» DioPen Chinese IME

- **สั่นขณะกดรหัส:** ตั้งค่าให้อุปกรณ์สั่นเมื่อคุณสัมผัสปุ่ม
- **มีเสียงขณะกดรหัส:** ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณสัมผัสปุ่ม
- **แสดงการแนะนำ:** ตั้งค่าให้อุปกรณ์แสดงคำแนะนำขณะที่คุณใส่ข้อความ
- **การตั้งค่ารายละเอียด:** กำหนดการตั้งค่าปุ่มกด DioPen Chinese IME ด้วยตนเองเช่น การคาดเดาคำศัพท์ การตรวจสอบตัวสะกดและการเว้นวรรคอัตโนมัติ เมื่อเลือก แสดงการแนะนำ
- **จัดการการหน่วงเวลา:** เลือกการรับรู้เวลาสำหรับโหมดการเขียนด้วยมือ
- **ความหนาปากกา:** เลือกความหนักของปากกาสำหรับโหมดการเขียนด้วยมือ
- **สีปากกา:** เลือกสีของปากกาสำหรับโหมดการเขียนด้วยมือ
- **ใช้ Fuzzy:** ตั้งค่าให้อุปกรณ์ใช้การตั้งค่า Fuzzy

- **การตั้งค่า Fuzzy:** กำหนดการตั้งค่า Fuzzy เอง
- **เกี่ยวกับ:** ดูข้อมูล DioPen Chinese IME

อินพุตและเอาต์พุตเสียง

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติการรู้จำเสียงและข้อความเป็นสุนทรพจน์

» การตั้งค่าการจำแนกเสียง

- **ภาษา:** เลือกภาษาสำหรับการจำแนกเสียงของ Google
- **ค้นหาปลอดภัย:** ตั้งค่าให้อุปกรณ์กรองคำหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมจากผลลัพธ์การค้นหาเสียง
- **ปิดกั้นคำไม่สุภาพ:** ซ่อนคำที่ไม่เหมาะสมที่อุปกรณ์พบจากผลลัพธ์การค้นหาเสียง

» การตั้งค่าจากตัวอักษรเป็นคำพูด

- **ฟังตัวอย่าง:** ฟังตัวอย่างข้อความที่พูด ดัดตั้งข้อมูลเสียงเพื่อใช้งานคุณสมบัติข้อความเป็นสุนทรพจน์
- **ใช้การตั้งค่าของฉันทุกครั้ง:** ตั้งค่าให้อุปกรณ์ใช้การตั้งค่าที่คุณระบุในแอปพลิเคชันแทนการตั้งค่าพื้นฐาน

- **เครื่องมือพื้นฐาน:** กำหนดให้ใช้เครื่องมือการสร้างสุนทรพจน์สำหรับข้อความที่พูด
- **ติดตั้งข้อมูลเสียง:** ดาวน์โหลดและติดตั้งข้อมูลเสียงสำหรับคุณสมบัติข้อความเป็นสุนทรพจน์
- **อัตราสุนทรพจน์:** เลือกความเร็วของคุณสมบัติอ่านข้อความเป็นเสียงพูด
- **ภาษา:** เลือกภาษาสำหรับคุณสมบัติอ่านข้อความเป็นเสียงพูด
- **เครื่องมือ:** ดูเครื่องมือแปลงตัวอักษรเป็นคำพูดที่ดาวน์โหลดจาก Android Market

การเข้าใช้งาน

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติในการเข้าใช้งาน

การเข้าใช้งาน: เปิดใช้งานแอปพลิเคชันการเข้าใช้งานที่คุณดาวน์โหลดไว้ เช่น Talkback หรือ Kickback ที่มีการตอบสนองแบบเสียง เสียงดนตรี หรือ การสั่น

บริการการเข้าใช้งาน: เลือกแอปพลิเคชันการเข้าใช้งานที่จะใช้

วันที่และเวลา

เข้าถึงและเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อควบคุมวิธีการแสดงเวลาและวันที่บนอุปกรณ์ของคุณ:

- **ตั้งค่าวันที่:** ตั้งวันที่ปัจจุบันด้วยตนเอง
- **เลือกโหมดโซน:** ตั้งค่าโหมดโซนท้องถิ่นของคุณ
- **ตั้งเวลา:** ตั้งเวลาปัจจุบันด้วยตนเอง
- **ใช้รูปแบบ 24 ชั่วโมง:** ตั้งค่าเวลาให้แสดงผลในรูปแบบ 24 ชั่วโมง
- **เลือกรูปแบบวันที่:** เลือกรูปแบบวันที่

เกี่ยวกับอุปกรณ์

เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ, ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ และรู้จักวิธีใช้งานอุปกรณ์ของคุณ

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

อุปกรณ์ของคุณแสดงข้อความ “ใช้บริการไม่ได้” หรือ “เครือข่ายผิดพลาด”

- เมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองอีกครั้ง
- คุณไม่สามารถเข้าใช้ทางเลือกรายการบางอย่างหากยังไม่ได้สมัครรับบริการนั้นๆ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

หน้าจอสัมผัสตอบสนองช้าหรือตอบสนองได้ไม่เหมาะสม

หากอุปกรณ์ของคุณมีหน้าจอสัมผัส และหน้าจอสัมผัสตอบสนองอย่างไม่เหมาะสม ให้ลองใช้วิธีต่อไปนี้

- ดึงกรอบกันรอยออกจากหน้าจอสัมผัส กรอบกันรอยอาจทำให้อุปกรณ์ไม่สามารถรับคำสั่งที่คุณป้อนได้ ไม่แนะนำให้ใช้กับอุปกรณ์แบบหน้าจอสัมผัส
- ตรวจสอบว่ามีมือของคุณแห้งและสะอาดดีแล้วเมื่อสัมผัสหน้าจอสัมผัส
- เริ่มอุปกรณ์ของคุณใหม่เพื่อลบจุดบกพร่องของซอฟต์แวร์ชั่วคราว

- ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ของคุณได้รับการอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว
- หากหน้าจอสัมผัสเป็นรอยขีดข่วนหรือชำรุด ให้นำไปที่ศูนย์บริการซ่อมแซมในพื้นที่ของคุณ

อุปกรณ์ของคุณหยุดการทำงานหรือมีข้อผิดพลาดร้ายแรง

หากอุปกรณ์ของคุณหยุดการทำงานหรือไม่ตอบสนอง คุณอาจต้องปิดโปรแกรมหรือตั้งค่าอุปกรณ์ใหม่เพื่อให้ได้การทำงานกลับคืนมา ถ้าอุปกรณ์ของคุณยังคงตอบสนองแต่โปรแกรมไม่ตอบสนอง ให้ปิดโปรแกรมโดยใช้ตัวจัดการงาน ถ้าอุปกรณ์ของคุณค้างและไม่ตอบสนอง ให้กด [⓪] ค้างไว้ 8-10 วินาที

หากวิธีนี้แก้ไขปัญหาไม่ได้ ให้ดำเนินการตั้งค่าข้อมูลใหม่เป็นค่าจากโรงงานในโหมดเมนู แล้วเลือก การตั้งค่า → รายการส่วนตัว → ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน → รีเซ็ตอุปกรณ์ → ลบทั้งหมด

อุปกรณ์ส่งเสียงบี๊บและไอคอนแบตเตอรี่กะพริบ

กำลังไฟแบตเตอรี่อ่อน ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เพื่อให้สามารถใช้อุปกรณ์ต่อไปได้

แบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟได้ไม่ดีหรืออุปกรณ์ดับไปเอง

หากไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ให้สมบูรณ์ได้อีก คุณต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ นำอุปกรณ์ของคุณไปที่ศูนย์บริการซัมซุงในพื้นที่

อุปกรณ์ของคุณร้อน

เมื่อคุณใช้แอปพลิเคชันที่ต้องใช้กำลังไฟเพิ่มขึ้น หรือใช้แอปพลิเคชันในอุปกรณ์ของคุณเป็นเวลานาน อุปกรณ์ของคุณจะร้อน ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์แต่อย่างใด

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นเมื่อเริ่มใช้กล้อง

โทรศัพท์ซัมซุงของคุณต้องมีหน่วยความจำที่เพียงพอและระดับแบตเตอรี่ที่เพียงพอ จะใช้งานกล้อง หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มใช้กล้อง ให้ลองใช้วิธีต่อไปนี้:

- ชาร์จแบตเตอรี่
- เพิ่มความจำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยัง PC หรือลบไฟล์ออกจากอุปกรณ์ของคุณ

- เริ่มต้นอุปกรณ์ใหม่
- หากคุณยังคงพบปัญหาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันกล้องถ่ายรูปหลังจากลองใช้คำแนะนำเหล่านี้แล้ว ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นเมื่อเปิดไฟล์เพลง

ไฟล์เพลงบางไฟล์ไม่สามารถเล่นได้ในโทรศัพท์มือถือของซัมซุงด้วยเหตุผลบางประการ หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเปิดไฟล์เพลงในอุปกรณ์ของคุณ ให้ลองใช้วิธีต่อไปนี้

- เพิ่มความจำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยัง PC หรือลบไฟล์ออกจากอุปกรณ์ของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์เพลงไม่ได้มีการป้องกันการจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัล (DRM) หากไฟล์นั้นมีการป้องกัน DRM ควรแน่ใจว่าคุณได้รับการอนุญาตหรือคีย์ที่เหมาะสมในการเล่นไฟล์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณรองรับรูปแบบไฟล์


ไม่พบอุปกรณ์บลูทูธอื่น

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธในอุปกรณ์ของคุณแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อได้เปิดใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธแล้ว (หากจำเป็น)
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณและอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายในช่วงระยะสูงสุดของบลูทูธ (10 เมตร)

หากคำแนะนำข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการของซัมซุง

สร้างการเชื่อมต่อไม่ได้เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ PC

- ตรวจสอบว่าสายเชื่อมต่อเชื่อมกับ PC ที่ใช้สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ของคุณ
- ตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์ที่เหมาะสมและอัปเดตใน PC ของคุณแล้ว

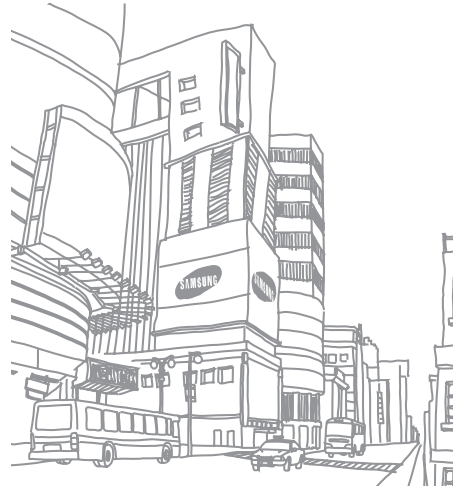

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับตัวคุณและผู้อื่นหรือความเสียหายของเครื่องของคุณ ควรอ่านข้อมูลต่อไปนี้ก่อนใช้งานเครื่อง

คำเตือน: การป้องกันไฟช็อต, ไฟไหม้และการระเบิด

ห้ามใช้สายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด หรือเต้าเสียบไฟฟ้าที่หลวม

ไม่ควรสัมผัสสายไฟขณะมือเปียก หรือถอดเครื่องชาร์จออกด้วยการดึงที่สายไฟ

อย่าขอสายไฟหรือทำให้สายไฟเสียหาย

ไม่ควรใช้เครื่องขณะชาร์จหรือสัมผัสเครื่องขณะมือเปียก

ห้ามทำให้ชาร์จเจอร์เกิดไฟฟ้าลัดวงจร

ห้ามทำตกหรือกระแทกชาร์จเจอร์หรืออุปกรณ์

ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต

ไม่ใช่เครื่องของคุณในช่วงฝนฟ้าคะนอง

เครื่องของคุณอาจทำงานผิดพลาดและความเสี่ยงของไฟฟ้าช็อตเพิ่มขึ้น

การจัดการและกำจัดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จด้วยความเอาใจใส่

- ควรใช้เฉพาะแบตเตอรี่และชาร์จเจอร์ที่ได้รับการอนุมัติจาก Samsung ซึ่งได้รับการออกแบบมาเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น ชาร์จเจอร์ที่ไม่สามารถใช้งานด้วยกันได้อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือทำให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายได้
- ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่หรือเครื่องด้วยการเผาโดยเด็ดขาด ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ในการกำจัดแบตเตอรี่หรือเครื่องที่ใช้แล้ว
- ไม่ควรวางแบตเตอรี่หรือเครื่องไว้บนหรือในอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ เช่น เตาไมโครเวฟหรืออุปกรณ์ที่มีการแผ่รังสี เป็นต้น เนื่องจากแบตเตอรี่ อาจระเบิดได้หากความร้อนภายในสูงเกินไป
- ไม่ควรบีบอัดหรือเจาะอุปกรณ์ ควรหลีกเลี่ยงการจัดวางอุปกรณ์ให้อยู่ภายใต้แรงกดดันภายนอกที่สูง เพราะอาจทำให้เกิดการลัดวงจรภายในและเกิดภาวะความร้อนเกิน

การป้องกันเครื่อง, แบตเตอรี่ และเครื่องชาร์จไม่ให้เกิดความเสียหาย

- ไม่ควรวางเครื่องของคุณและแบตเตอรี่ในบริเวณที่เย็นจัดหรือร้อนจัดจนเกินไป
- อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้เครื่องผิดรูปและความจุในการชาร์จกำลังไหลลดลงและเครื่องของคุณและแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลง
- ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับความเสียหาย

ข้อควรระวัง: ปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดขณะใช้เครื่องในพื้นที่ที่จำกัดการใช้งาน

ปิดเครื่องในที่ห้ามใช้

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่ห้ามใช้อุปกรณ์มือถือในบางพื้นที่

ไม่ควรใช้เครื่องใกล้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนมากจะใช้สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ ซึ่งเครื่องของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้

ไม่ควรใช้เครื่องของคุณใกล้กับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

- หากเป็นไปได้ ให้หลีกเลี่ยงการใช้เครื่อง ใกล้กับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจภายในระยะ 15 ซม. เนื่องจากเครื่องของคุณจะรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
- คุณต้องใช้เครื่องของคุณให้ห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจอย่างน้อย 15 ซม.
- เพื่อลดโอกาสในการรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ ให้ใช้เครื่องในด้านตรงข้ามกับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

ไม่ควรใช้เครื่องในโรงพยาบาลหรือใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ที่อาจได้รับการรบกวนจากคลื่นความถี่วิทยุ

หากคุณต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ใดๆ เป็นการส่วนตัว ให้ติดต่อผู้ผลิตเครื่องเพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของเครื่องจากคลื่นความถี่วิทยุ

หากคุณใช้เครื่องช่วยฟัง ให้ติดต่อผู้ผลิตเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นวิทยุรบกวน

เครื่องช่วยฟังบางประเภทอาจได้รับการรบกวนจากคลื่นความถี่วิทยุของเครื่องของคุณ ติดต่อผู้ผลิตเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของเครื่องช่วยฟังของคุณ

การปิดเครื่องในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย

- ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ, คำแนะนำ และป้ายต่างๆ ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่ายเสมอ
- ห้ามใช้เครื่องในบริเวณที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน (เช่น สถานีบริการน้ำมัน) หรือบริเวณที่ใกล้เชื้อเพลิงหรือสารเคมีต่างๆ
- ไม่ควรจับเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่ายไว้ในบริเวณเดียวกับเครื่อง ชิ้นส่วนของเครื่อง หรืออุปกรณ์เสริม

ปิดเครื่องของคุณเมื่ออยู่บนเครื่องบิน

การใช้งานเครื่องขณะอยู่บนเครื่องบินเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เครื่องของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์นำทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องบินได้

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์อาจทำงานผิดปกติ เนื่องจากคลื่นความถี่วิทยุของเครื่องของคุณ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์อาจทำงานผิดปกติ เนื่องจากคลื่นความถี่วิทยุของเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ผลิต

การดูแลรักษาและใช้งานอุปกรณ์มือถือของคุณ

ควรให้เครื่องของคุณแห้ง

- ความชื้นและของเหลวทุกประเภทอาจทำให้ชิ้นส่วนเครื่องหรือวงจรรีเลย์อิเล็กทรอนิกส์เสียหาย
- ห้ามเปิดเครื่องเมื่อเครื่องเปียก หากเครื่องเปิดอยู่ ให้ปิดและถอดแบตเตอรี่ออกทันที (หากอุปกรณ์ไม่ยอมปิด ให้ปล่อยไว้ในลักษณะนี้) จากนั้น ให้ใช้ผ้าขนหนูเช็ดเครื่องให้แห้ง และนำเข้าศูนย์บริการ
- ของเหลวใดๆ อาจเปลี่ยนสีของป้ายที่แสดงความเสี่ยงจากน้ำภายในเครื่อง ความเสียหายจากน้ำของเครื่องของคุณอาจทำให้สิทธิในการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ

ห้ามใช้หรือเก็บเครื่องในบริเวณที่มีฝุ่นและสกปรก

ฝุ่นอาจทำให้เครื่องทำงานผิดปกติได้

อย่าเก็บเครื่องของคุณบนที่ลาดเอียง

หากเครื่องตกหล่น อาจได้รับความเสียหายได้

อย่าเก็บเครื่องในที่ร้อนหรือเย็นจัด ให้ใช้เครื่องที่อุณหภูมิ -20°C ถึง 45°C

- เครื่องของคุณสามารถระเบิดได้หากวางไว้ภายในรถยนต์ที่ปิดสนิทเนื่องจากอุณหภูมิในรถอาจสูงถึง 80°C
- อย่าวางเครื่องถูกแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน (เช่น บนแผงหน้าปัดรถยนต์)
- ให้เก็บแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิ -20°C ถึง 45°C

อย่าเก็บเครื่องไว้กับวัตถุโลหะต่างๆ เช่น เหรียญ, กุญแจ และสร้อยคอ

- เครื่องของคุณอาจมีคราบหรือทำงานผิดปกติ
- หากขั้วแบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุโลหะ อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้

อย่าเก็บเครื่องของคุณใกล้กับสนามแม่เหล็ก

- เครื่องของคุณอาจทำงานผิดปกติหรือแบตเตอรี่จะคายประจุออกจากการสัมผัสถูกสนามแม่เหล็ก
- การ์ดที่มีแถบแม่เหล็ก รวมถึงบัตรเครดิต, บัตรโทรศัพท์, สมุดเงินฝาก และบัตรผ่านขึ้นเครื่อง อาจเสียหายได้ในบริเวณสนามแม่เหล็ก
- ไม่ควรใช้ของใส่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมที่มีส่วนประกอบเป็นแม่เหล็ก รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้เครื่องสัมผัสกับสนามแม่เหล็กเป็นเวลานานๆ

อย่าเก็บเครื่องของคุณใกล้หรืออยู่ในฮีตเตอร์, ไมโครเวฟ, อุปกรณ์ทำอาหารร้อนหรือบรรจุก๊าซแรงดันสูง

- แบตเตอรี่อาจรั่วได้
- เครื่องคุณอาจร้อนจัดและทำให้เกิดไฟไหม้ได้

อย่าทำเครื่องตกหล่นหรือทำให้เกิดการกระแทก

- หน้าจอของเครื่องอาจเสียหาย
- หางงอหรือผิดรูป เครื่องของคุณอาจเสียหายหรือชิ้นส่วนอาจทำงานผิดปกติ

อย่าใช้เครื่องหรือโปรแกรมต่างๆ สักระยะหนึ่ง หากเครื่องร้อนเกินไป

การปล่อยให้ผิวหนังของคุณสัมผัสถูกอุปกรณ์ที่ร้อนเกินไปเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดอาการผิวไหม้เล็กน้อยเนื่องจากอุณหภูมิได้ เช่น รอยแดงและรอยคล้ำ

หากเครื่องของคุณมีแฟลชหรือแสงจากกล้อง ห้ามใช้แฟลชใกล้กับดวงตาของคนหรือสัตว์เลี้ยง

การใช้แฟลชใกล้กับดวงตาอาจทำให้สูญเสียความสามารถในการมองเห็นชั่วคราวหรืออาจเป็นอันตรายต่อดวงตาได้

ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อเกิดแสงกะพริบ

- ขณะใช้งานเครื่องให้เปิดไฟในห้อง และอย่าถือหน้าจอเข้าใกล้ดวงตาของคุณมากเกินไป
- อาจเกิดอาการหน้ามืดหรือเป็นลมเมื่อคุณได้รับแสงกะพริบ ขณะดูวีดีโอหรือเล่นเกมที่ใช้ Flash เป็นระยะเวลานาน หากคุณรู้สึกไม่สบายหรือเมื่อยล้า ให้หยุดใช้เครื่องทันที

ลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวซ้ำๆ

เมื่อคุณทำการเคลื่อนไหวซ้ำๆ เช่น ใช้นิ้วมือกดปุ่ม หรือวาดตัวอักษรบนหน้าจอสัมผัสหรือเล่นเกมส์ คุณอาจรู้สึกเมื่อยล้าที่มือ, คอ, หัวไหล่ หรือส่วนอื่นๆ ของร่างกาย เมื่อใช้เครื่องเป็นระยะเวลานาน ให้ถือเครื่องด้วยความสบาย ไม่ต้องใช้น้ำหนักมากในการกดปุ่มและหยุดพักให้บ่อยขึ้น หากคุณยังคงรู้สึกเมื่อยล้าอย่างต่อเนื่องหรือหลังการใช้งาน ให้หยุดใช้งานและไปพบแพทย์

การดูแลให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุการใช้งานนานที่สุด

- ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่นานติดต่อกันเกินกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจากการชาร์จกำลังไฟมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง
- แบตเตอรี่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านไป ดังนั้น ควรนำมาชาร์จกำลังไฟใหม่อีกครั้งก่อนใช้งาน
- ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
- ใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น

ใช้แบตเตอรี่, เครื่องชาร์จ, อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ใดๆ ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต

- การใช้แบตเตอรี่หรือเครื่องชาร์จทั่วไปอาจทำให้อายุการใช้งานของเครื่องลดลงหรืออาจทำให้เครื่องทำงานผิดปกติ
- ซิมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ขณะใช้งานอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากซิมซุง

ไม่ควรกัดหรือดูดเครื่องหรือแบตเตอรี่

- การทำเช่นนั้นอาจทำให้เครื่องเสียหายหรือทำให้ระเบิดได้
- หากเด็กใช้งานเครื่อง ควรแน่ใจว่าเด็กๆ สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง

ในการสนทนาด้วยเครื่อง:

- พูดผ่านไมโครโฟนโดยตรง
- อย่าสัมผัสเสาอากาศด้านในของเครื่อง การกระทำดังกล่าวอาจทำให้คุณภาพการโทรลดลงหรืออาจทำให้เครื่องปล่อยคลื่นพลังงานความถี่วิทยุ (RF) ออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจ

ป้องกันการรับเสียงและหูของคุณเมื่อใช้งานหูฟัง



- การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ
- การรับฟังเสียงดังขณะขับซึ่งอาจรบกวนสมาธิของคุณและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
- ควรลดระดับเสียงลงอยู่เสมอก่อนที่จะเสียบหูฟังในแหล่งที่มาเสียง และใช้การตั้งค่าระดับเสียงต่ำสุดเท่าที่จำเป็นในการรับฟังการสนทนาหรือเพลง

การใช้ความระมัดระวังขณะใช้เครื่องระหว่างเดินหรือเคลื่อนที่

ควรสนใจต่อสิ่งรอบข้างอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บของตัวคุณเองหรือผู้อื่น

ไม่ควรใส่เครื่องของคุณไว้ที่กระเป๋าลังหรือรอบเอว

คุณอาจได้รับบาดเจ็บหรือทำให้เครื่องเสียหายหากคุณล้มลง

อย่าถอดประกอบ, ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องของคุณ

- การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ กับเครื่องของคุณอาจทำให้การรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ ในการรับบริการ ให้นำเครื่องของคุณไปที่ศูนย์บริการของซัมซุง
- อย่าถอดประกอบหรือเจาะแบตเตอรี่ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้

ไม่ควรทำสีเครื่องของคุณ

เนื่องจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตันตามร่องของชิ้นส่วนที่ถอดได้ และอาจทำให้ทำงานผิดปกติ หากคุณมีอาการแพ้ชิ้นส่วนที่เป็นสีหรือโลหะของเครื่อง ให้หยุดใช้งานเครื่องและปรึกษาแพทย์

ในการทำความสะอาดเครื่อง:

- เช็ดเครื่องและเครื่องชาร์จด้วยผ้าหรือยาง
- อย่าใช้สารเคมีหรือผงซักฟอก

อย่าใช้งานเครื่องหากหน้าจอร้าวหรือแตก

กระจกหรืออะคริลิกที่แตกอาจทำให้มือหรือใบหน้าของคุณได้รับบาดเจ็บได้ นำเครื่องของคุณไปที่ศูนย์บริการของซัมซุงเพื่อรับการซ่อมแซม

อย่าใช้เครื่องเพื่อการอื่นใดนอกเหนือจากการใช้งานปกติ

หลีกเลี่ยงการรบกวนผู้อื่นเมื่อใช้งานเครื่องในที่สาธารณะ

ไม่ควรอนุญาตให้เด็กฯ ใช้งานเครื่องของคุณ

เครื่องของคุณไม่ใช่ของเล่น ไม่ควรอนุญาตให้เด็กฯ ใช้งานอุปกรณ์ของคุณเนื่องจากอาจได้รับบาดเจ็บที่ตัวเด็กเองและผู้อื่น รวมทั้งทำให้อุปกรณ์เสียหายได้

การติดตั้งอุปกรณ์เมื่อถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง

- ตรวจสอบด้วยว่าอุปกรณ์เมื่อถือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่นำมาใช้ภายในรถของคุณได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา
- ไม่ควรวางอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมไว้ใกล้หรืออยู่ในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกมา เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ไว้สายอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัวออกมาอย่างรวดเร็ว

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องจากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องจากผู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพ อาจทำให้เครื่องของคุณเสียหายและอาจทำให้สิทธิในการรับประกันของผู้ผลิตเป็นโมฆะได้

การใช้การ์ดความจำด้วยความเอาใจใส่

- ไม่ควรถอดการ์ดในขณะที่เครื่องกำลังโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่หายไปและ/หรือเกิดความเสียหายกับการ์ดหรือเครื่อง
- ไม่ปล่อยให้การ์ดถูกกระแทกอย่างแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิตและถูกคลื่นไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่นๆ รบกวน
- ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุที่เป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็นสีทองหรือขั้วทั้งสองข้าง หากพบว่าการตลกปรก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม

เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลสำคัญอย่างปลอดภัย

- ขณะใช้งานเครื่อง ควรแน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลที่สำคัญแล้ว Samsung ไม่ขอรับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล
- เมื่อต้องการขายหรือกำจัดเครื่องของคุณ ให้สำรองข้อมูลทั้งหมดแล้วตั้งค่าเครื่องของคุณใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้นำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้ในทางที่ผิด

ห้ามแจกจ่ายสื่อที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์

ห้ามแจกจ่ายสื่อที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่คุณบันทึกไว้ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหา การทำเช่นนี้อาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อประเด็นทางกฎหมายใดๆ ที่เกิดจากการใช้สื่อที่มีลิขสิทธิ์โดยมิชอบของผู้ใช้

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตาม

ข้อกำหนดของกทข

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate — SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 0.185 W/kg ซึ่ง สอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้ เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกำหนด



เมื่อถือหรือใช้งานอุปกรณ์ขณะที่อุปกรณ์อยู่ใกล้ร่างกาย ควรเว้นระยะห่างจากร่างกายประมาณ 5 มม. เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานการปล่อยคลื่นวิทยุที่กำหนดไว้

การกำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี

(ขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)



(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบจัดเก็บและกำจัดขยะที่แยกจากกัน) สัญลักษณ์นี้ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริมหรือในเอกสารประชาสัมพันธ์ แสดงให้ทราบว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อุปกรณ์ชาร์จ เซตเซต สาย USB) ร่วมกับขยะทั่วไปอื่นๆ

เมื่อหมดอายุการใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้คุณหรือสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทิ้งขยะที่ไม่มีกรควบคุม โปรดแยกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกจากขยะประเภทอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวควรติดต่อร้านค้าที่ซื้อหรือหน่วยงานราชการในท้องถิ่นเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อผู้จำหน่ายและตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับขยะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์ที่จะนำไปกำจัดภายหลัง

การกำจัดแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกวิธี



(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบส่งคืนแบตเตอรี่และกำจัดขยะที่แยกจากกัน) สัญลักษณ์นี้บนแบตเตอรี่ คู่มือการใช้ หรือบรรจุภัณฑ์ บอกให้รู้ว่าไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน ป้ายสัญลักษณ์ทางเคมี

Hg Cd หรือ Pb บอกให้รู้ว่าแบตเตอรี่ประกอบด้วยสารปรอท แคดเมียม หรือมีสูงเกินระดับอ้างอิงในข้อกำหนดของ EC 2006/66

หากไม่ทิ้งแบตเตอรี่อย่างถูกต้องเหมาะสม สารเคมีเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ โปรดแยกแบตเตอรี่ออกจากขยะชนิดอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ภายในท้องถิ่นของคุณโดยใช้ระบบส่งคืนแบตเตอรี่

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

เนื้อหาและบริการบางอย่างที่เครื่องนี้สามารถเข้าใช้ได้เป็นของบุคคลที่สามและได้รับการคุ้มครองด้วยกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เนื้อหาและบริการต่างๆ เหล่านี้จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ส่วนบุคคลเท่านั้นและไม่ใช่การใช้ในเชิงพาณิชย์ คุณต้องไม่ใช่เนื้อหาหรือบริการใดๆ ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหาหรือผู้ให้บริการ โดยไม่จำกัดเพียงข้อความที่ได้กล่าวมาแล้ว ก่อนหน้านี้ หากไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหาหรือผู้ให้บริการที่เหมาะสม คุณต้องไม่ปรับเปลี่ยน คัดลอก เผยแพร่ซ้ำ อัปเดต ประกาศ ถ่ายทอด แปร จำหน่าย สร้างงานดัดแปลงจากต้นแบบ ใช้ประโยชน์หรือแจกจ่ายเนื้อหาหรือบริการที่แสดงผ่านเครื่องนี้ในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ

“เนื้อหาและบริการของบุคคลที่สามจัดทำตามสภาพที่” เป็น ซัมซุงไม่ขอรับประกัน เนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่จัดให้ดังกล่าว ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยและไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ซัมซุงขอปฏิเสธความรับผิดชอบการรับประกัน โดยนัยใดๆ โดยชัดแจ้ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถในการซื้อขายในตลาดของสินค้าหรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ซัมซุงไม่ขอรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ทางกฎหมาย ความตรงต่อเวลา ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่มีผ่านเครื่องนี้ และไม่รับประกันใดๆ รวมถึงความประมาท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาหรือการละเมิด ซัมซุงจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ความเสียหายที่มีลักษณะพิเศษ หรือความเสียหายที่เป็นผลตามมาใดๆ ค่าทนายความ ค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลใดๆ ที่มี หรือที่เป็นผลของการใช้เนื้อหาหรือการบริหารของคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ แม้ว่าจะมีการแนะนำถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายต่างๆ ดังกล่าวแล้ว”

บริการของบุคคลที่สามอาจสิ้นสุดลงหรือหยุดชะงักได้ตลอดเวลา และซัมซุงไม่ขอรับรองหรือรับประกันว่าเนื้อหาหรือบริการใดๆ จะยังคงมีอยู่ในช่วงเวลาใดๆ เนื้อหาและบริการต่างๆ ได้รับการถ่ายทอดโดยบุคคลที่สามด้วยระบบเครือข่ายและระบบส่งสัญญาณซึ่งซัมซุงไม่ได้ควบคุม ซัมซุงขอปฏิเสธความรับผิดชอบโดยชัดแจ้งต่อความรับผิดชอบหรือความรับผิดใดๆ สำหรับการหยุดชะงักหรือการระงับชั่วคราวของเนื้อหาหรือบริการที่มีผ่านเครื่องนี้ โดยไม่จำกัดเพียงหลักการทั่วไปของการปฏิเสธความรับผิดชอบนี้

ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิดชอบบริการสำหรับลูกค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาและบริการต่างๆ การถามคำถามหรือการร้องขอใดๆ สำหรับบริการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือบริการควรกระทำโดยตรงต่อผู้จัดหาเนื้อหาและผู้ให้บริการนั้นๆ

เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏในโทรศัพท์ของคุณ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ

การติดตั้ง Kies (PC ซิงค์) Kies

1. คุณสามารถดาวน์โหลด Kies เวอร์ชันล่าสุดได้จาก เว็บไซต์ซัมซุง (www.samsung.com/kies) และติดตั้งลงใน PC ของคุณ
2. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย → การตั้งค่า USB → Samsung Kies
3. สำหรับการไร้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC และการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับ PC
โปรดดูที่วิธีใช้ Kies สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม