

เครื่องเล่น MP3

คู่มือผู้ใช้

ทุกจินตนาการล้วนเป็นจริงได้

ขอบคุณที่คุณเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Samsung นี้
หากต้องการขอรับบริการที่สมบูรณ์
โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่

www.samsung.com/register

SAMSUNG

🎵 การใช้คู่มือนี้

- การทำงานบางอย่างของเครื่องเล่น MP3 ของคุณอาจต่างจากการทำงานที่อธิบายอยู่ในคู่มือนี้ ขึ้นอยู่กับเฟิร์มแวร์ที่ติดตั้ง เนื้อหาบางส่วนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เครื่องเล่น MP3 และหน้าจอของคุณอาจต่างจากภาพประกอบในคู่มือนี้
- คู่มือการใช้งานนี้อิงกับระบบปฏิบัติการ Windows XP การทำงานของเครื่องเล่นของคุณอาจต่างจากการทำงานที่อธิบายในคู่มือนี้ ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการพีซีของคุณ
- สำหรับแหล่งเสียง ภาพพื้นหลัง และภาพที่แสดงในผลิตภัณฑ์นี้ ซัมซุงได้รับอนุญาตให้ใช้ในแบบจำกัดจากบริษัทที่เป็นเจ้าของ การดัดแปลงและการใช้เนื้อหาเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและวัตถุประสงค์อื่นๆ ถือเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ซัมซุงไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวของผู้ใช้แต่อย่างใด
- ในการดูการแก้ไขปัญหา ดู "การแก้ไขปัญหา"

🎵 ไอคอนที่ใช้ในคู่มือนี้

ไอคอน	คำอธิบาย
 หมายเหตุ	หมายเหตุ เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ หรือข้อมูลเพิ่มเติม
 ขอควรระวัง	คำเตือนด้านความปลอดภัยและขอควรระวังเบื้องต้น
< >	ชื่อเมนูหรือข้อความบนหน้าจอ ; ตัวอย่างเช่น: <Yes> (ใช่)

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ © 2011 Samsung Electronics
คู่มือการใช้งานนี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดของคู่มือการใช้งานนี้ไปทำซ้ำ เผยแพร่ แปล หรือถ่ายโอนไม่ว่าในรูปแบบใดหรือวิธีการใดๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือกลไก ซึ่งรวมถึงการถ่ายสำเนา การบันทึก หรือการจัดเก็บในระบบจัดเก็บและเรียกดูข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics

เครื่องหมายการค้า

SAMSUNG และ  เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics

ข้อมูล ด้านความปลอดภัย

คู่มือฉบับนี้ระบุวิธีการใช้งาน
เครื่องเล่น MP3 อย่างถูกต้อง
กรุณาอ่านทำความเข้าใจเพื่อ
ป้องกันการทำให้เครื่องเล่นเสีย
หายหรือการบาดเจ็บ
สังเกตค่าเตือนต่อไปนี้
เคร่งครัด

ข้อควรระวัง

สถานการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บรุนแรงต่อคุณหรือบุคคลอื่น

- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ระหว่างเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
เนื่องจากอาจทำให้เครื่องเล่นทำงานผิดปกติ และเพิ่มความเสี่ยงเกิดไฟฟ้าช็อต
- การใช้ชุดหูฟังหรือครอบหูเป็นเวลานานอาจเป็นสาเหตุของความบกพร่องต่อการฟังของคุณได้
หากคุณฟังเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลเป็นเวลานาน อาจส่งผลต่อการได้ยินของคุณ เสีย
ยิ่งดังมาก การได้ยินของคุณยิ่งเสียหายรุนแรงขึ้น โปรดทราบว่าการเล่นดนตรีที่มีความดัง
ระหว่าง 50-60 เดซิเบล และเสียงบนถนนอยู่ที่ประมาณ 80 เดซิเบล
เราขอแนะนำอย่างจริงจังให้คุณตั้งระดับเสียงที่ระดับกลาง ปกติแล้วระดับกลางจะต่ำกว่า 2/3
ของระดับสูงสุด
- หากคุณรู้สึกได้ยินเสียงก้องอยู่ในหู ให้ปรับลดระดับความดังของเสียงลงหรือ หยุดใช้ชุดหูฟัง
หรือครอบหู
- การได้ยินเสียงดังๆ ระหว่างเดินหรือขับรถอาจหันเหความสนใจของคุณและทำให้เกิดอุบัติเหตุ
- อย่าใช้หูฟังขณะขับรถจักรยาน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขณะเดินหรือวิ่งออกกำลังกายบน
ถนนหรือทางข้าม เนื่องจากหูฟังอาจทำให้คุณไม่ได้ยินเสียงการจราจรที่ใกล้เข้ามา และนำไปสู่
อุบัติเหตุร้ายแรง นอกจากนี้กฎหมายในบางพื้นที่ยังห้ามใช้หูฟังขณะขับรถ
- ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมที่ Samsung จัดไว้ให้เท่านั้น
- ขณะคล้องผลิตภัณฑ์ไว้รอบคอ อย่ารั้งสายคล้องคอ
เพื่อป้องกันการสำลักโดยไม่ตั้งใจ เก็บสายคล้องคอให้พ้นมือเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่สามารถ
ดูแลตัวเองได้

- หยุดใช้เครื่องเล่นและติดต่อศูนย์บริการของซัมซุง หากเครื่องเล่นหรือแบตเตอรี่มีควัน กลิ่นที่ไม่ปกติ หรือเสียงดังผิดปกติออกมา เพราะไม่เช่นนั้น อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือการบาดเจ็บ
- อย่าสัมผัสผลิตภัณฑ์หรือสายไฟขณะมือเปียก เนื่องจากน้ำสามารถเป็นสื่อนำไฟฟ้าและทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต
- อย่าวางผลิตภัณฑ์ในหรือใกล้เครื่องทำความร้อน ไมโครเวฟ อุปกรณ์ทำอาหารที่มีความร้อน หรือภาชนะความดันสูง เนื่องจากความร้อนหรือความดันที่สูงเกินไปอาจทำให้ผลิตภัณฑ์แตกหัก ระเบิด หรือติดไฟ
- ปิดผลิตภัณฑ์ในสถานที่ที่ห้ามใช้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาจรบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ ปิดผลิตภัณฑ์ขณะอยู่บนเครื่องบิน เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาจรบกวนระบบนำทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องบิน ปิดผลิตภัณฑ์ขณะอยู่ในโรงพยาบาล และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงพยาบาล เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาจรบกวนอุปกรณ์การแพทย์
- อย่าใช้เครื่องเล่นใกล้กับเชื้อเพลิง วัสดุที่ติดไฟได้ สารไวไฟ หรือสารที่ทำให้ระเบิดได้ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ค่าแนะนำ และค่าเตือนในสภาพแวดล้อมที่มีสารที่ทำให้ระเบิดได้อยู่ ปิดผลิตภัณฑ์ระหว่างเติมน้ำมันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ ฯลฯ
- เก็บเครื่องเล่นและอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง เนื่องจากเด็กและสัตว์เลี้ยงอาจทำให้เครื่องเล่นเสียหาย หรือทำให้แบตเตอรี่เสียหายโดยไม่ตั้งใจและทำให้เกิดการระเบิดขึ้น ส่วนขนาดเล็กยังอาจทำให้เด็กหรือสัตว์เลี้ยงสาหัส
- อย่าใช้ฟลักซ์ใกล้คนหรือสัตว์ (ใกล้กว่า 1 ม./3 ฟุต) การใช้ฟลักซ์ใกล้คนมากเกินไปอาจทำให้สายตาเสียหายชั่วคราวหรือถาวร
- หยุดใช้ผลิตภัณฑ์เมื่อรู้สึกไม่สบายขณะดูวิดีโอหรือเล่นเกมปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ หากสมาชิกครอบครัวของคุณคนใดคนหนึ่งเคยมีอาการชักหรือหมดสติ หยุดใช้ผลิตภัณฑ์และปรึกษาแพทย์ หากคุณมีอาการระคายเคืองที่ใบหน้าหรือกลืนเนื้อ เวียนเวียน งุนงง หรือคลื่นไส้ หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ดูวิดีโอหรือเล่นเกมเป็นระยะเวลานาน
- อย่าให้ดวงตาของคุณรับแสงแดดโดยตรงผ่านหน้าจอผลิตภัณฑ์ เนื่องจากอาจทำให้ดวงตาเสียหาย



คำเตือน

สถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวคุณเองหรือผลิตภัณฑ์

- ห้ามถอดประกอบ ซ่อมแซม หรือปรับแต่งเครื่องเล่นด้วยตัวเอง
- เพื่อความปลอดภัยของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายหูกึ่งไม่ได้เกาะกักับการเคลื่อนไหวแขนของคุณ หรือพันกับวัตถุที่อยู่ใกล้ๆ ขณะที่คุณกำลังออกกำลังกายหรือเดินอยู่
- ห้ามทำให้อุปกรณ์เปียกหรือตกน้ำ หากอุปกรณ์เปียกน้ำ ห้ามเปิดใช้เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้
อย่าให้ผลิตภัณฑ์หรือแบตเตอรี่สัมผัสกับของเหลว ผลิตภัณฑ์นี้มีผลภายในที่บ่งชี้การสัมผัสกับของเหลว การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการสัมผัสกับของเหลว
- ห้ามทิ้งเครื่องเล่นไว้ในที่อุณหภูมิเกินกว่า 35°C เช่น ในห้องขาน้ำหรือ ในที่จอดรถ
- อย่าใช้หรือเก็บเครื่องเล่นในบริเวณที่มีฝุ่น สิ่งสกปรก ชื้น หรือที่ที่มีการระบายอากาศไม่ดี การใช้หรือเก็บเครื่องเล่นในสภาพแวดล้อมเหล่านี้อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้
อย่าให้สิ่งแปลกปลอมหรือฝุ่นเข้าไปในผลิตภัณฑ์
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้หากหน้าจอร้าวหรือแตก กระจกหรืออะคริลิกที่แตกอาจทำให้คุณบาดเจ็บที่มีมือหรือใบหน้าได้ นำผลิตภัณฑ์ไปเปลี่ยนหน้าจอที่ศูนย์บริการของซัมซุง ความเสียหายที่เกิดจากการถืออย่างไม่ระมัดระวังไม่สามารถขอรับการประกันได้
- ควรสำรองข้อมูลที่สำคัญไว้เสมอ Samsung ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล
- อย่าให้เครื่องเล่นของคุณถูกกระแทกหรือกระแทก
- อย่าวางของที่มีน้ำหนักมากไว้ด้านบนเครื่องเล่น
- อย่าวางหรือจัดเก็บผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวที่ลาดเอียง เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาจตกและเสียหายจากแรงกระแทก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กเข้าใจวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
เนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่ทำงาน หรือทำให้เกิดการบาดเจ็บ
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ใกล้ลำโพง มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ สนามแม่เหล็กที่มีความแรงสูง สายไฟแรงสูง หรือเสาสัญญาณการสื่อสาร ผลิตภัณฑ์อาจทำงานผิดปกติเนื่องจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- อย่าให้เครื่องโดนละอองน้ำ ห้ามทำความสะอาดผลิตภัณฑ์โดยใช้สารเคมี เช่น เบนซินหรือทินเนอร์ เนื่องจากอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือทำให้พื้นผิว ของเครื่องเล่นเสียหายได้

- อย่าทำสีหรือติดสติ๊กเกอร์บนผลิตภัณฑ์
ตัวหมของเลียน USB อาจติด หรือหน้าจอสัมผัสอาจทำงานไม่
เหมาะสม
หากคุณแพ้สีหรือชิ้นส่วนโลหะของผลิตภัณฑ์ คุณอาจมีอาการคัน
ผิวหนังอักเสบ หรือบวมที่ผิวหนัง เมื่อเกิดอาการเหล่านี้ ให้หยุด
ใช้ผลิตภัณฑ์และปรึกษาแพทย์
- อย่าใส่ผลิตภัณฑ์ไว้ในกระเป๋าหลังหรือรอบเอว
เนื่องจากคุณอาจได้รับบาดเจ็บหรือเครื่องเล่นเสียหายหากคุณล้ม
- อย่าวางเครื่องไว้ใกล้แม่เหล็ก
การสัมผัสวัตถุที่เป็นแม่เหล็กอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติ
หรือแบตเตอรี่คายประจุ
บัตรที่มีแถบแม่เหล็ก รวมถึงบัตรเครดิต บัตรโทรศัพท์
หนังสือเดินทาง หรือเอกสารเพื่อผ่านเข้า-ออกประเทศ อาจได้รับ
ความเสียหายจากสนามแม่เหล็ก
- ใช้สามัญสำนึกขณะใช้ผลิตภัณฑ์ในที่สาธารณะ
หลีกเลี่ยงการรบกวนผู้อื่นขณะใช้ผลิตภัณฑ์ในที่สาธารณะ
- หากต้องการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ ใช้ผ้านุ่มสะอาดและแห้ง
เช็ด อย่าใช้สารเคมีหรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้น
- ใช้ความระมัดระวังขณะใช้ผลิตภัณฑ์ใกล้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อื่นๆ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่จะปล่อยสัญญาณ
ความถี่วิทยุออกมา
ผลิตภัณฑ์อาจรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น อุปกรณ์การ
แพทย์ เครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องช่วยฟัง และอุปกรณ์ในรถยนต์
- อย่าให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสก๊าซหรือไอที่ปล่อยออกมาอย่างรุนแรง
เนื่องจากอาจทำให้ผลิตภัณฑ์มีรูปร่างผิดปกติหรือทำงานผิดปกติ
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ใช้ความระมัดระวังขณะใช้แบตเตอรี่

- หากพบรอยรั่ว กลิ่น หรือควัน ให้ปิดผลิตภัณฑ์ทันที และติดต่อศูนย์บริการ
แบตเตอรี่อาจจะระเบิดหรือทำให้เกิดไฟไหม้
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ใกล้พื้นที่ร้อนหรือผ้าห่มไฟฟ้า
เนื่องจากแบตเตอรี่อาจทำงานผิดปกติ ระเบิด หรือทำให้เกิดไฟไหม้
- อย่าให้แบตเตอรี่ถูกแหล่งที่มีความร้อนสูง เช่น แสงแดด ไฟ หรือ
สิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันนี้
- อย่าเจาะแบตเตอรี่หรือทำให้แบตเตอรี่กระแทกกับของมีคม
เนื่องจากแบตเตอรี่ที่เสียหายหรือเป็นรูอาจจะระเบิดหรือทำให้เกิด
ไฟไหม้
- อย่าเก็บแบตเตอรี่ไว้กับวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น เหรียญ กุญแจ และ
สร้อยคอ
เพราะหากขั้วแบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ แบตเตอรี่อาจ
เสียหาย บิดเบี้ยว หรือทำงานผิดปกติ
และยังอาจทำให้เกิดไฟไหม้
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ในห้องอาบน้ำ
น้ำหรือของเหลวอาจทำให้ชิ้นส่วนหรือวงจรของผลิตภัณฑ์เสียหาย
นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์หรือแบตเตอรี่อาจทำงานผิดปกติ ทำให้เกิด
ไฟไหม้ หรือระเบิด
ใช้ผลิตภัณฑ์ภายในช่วงอุณหภูมิและความชื้นที่แนะนำ
(-5 ~ 35 °C และ ความชื้นสัมพัทธ์ 20 ~ 80 %)
- อย่าชาร์จแบตเตอรี่นานเกินไป
ถอดอุปกรณ์ชาร์จเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว
- ชาร์จแบตเตอรี่เดือนละครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
การปล่อยให้แบตเตอรี่คายประจุอาจทำให้อายุการใช้งาน
แบตเตอรี่สั้นลง
นอกจากนี้ แบตเตอรี่อาจทำงานผิดปกติ ทำให้เกิดไฟไหม้ หรือ
ระเบิดในที่สุด



คุณสมบัติพิเศษของ เครื่องเล่น MP3 ของคุณ



SoundAlive™ นำเสียงเพลงมาสู่ชีวิตคุณ



ดาวน์โหลดและเล่นวิดีโอคุณภาพสูงในรูปแบบต่างๆ



เล่นสไลด์โชว์ด้วยภาพถ่ายของคุณและใช้เครื่องเล่นของคุณเป็นเฟรมติดจอ



ใช้การแสดงความเห็นเพื่อเปิดและดูเอกสารข้อความโดยที่ข้อความไม่เสียหาย



ฟังสถานีวิทยุโปรดของคุณได้ตลอดเวลา

★ สารบัญ



10 ใช้ฟังก์ชันพื้นฐาน

- 10 รูปแบบผลิตภัณฑ์
- 12 เชื่อมต่อกับพีซีและชาร์จแบตเตอรี่
- 14 เปิดเครื่องเล่นและสไลด์ปุ่ม
- 15 การเข้าถึงเมนูจากเมนูหลัก
- 16 ใช้เครื่องเล่นขนาดเล็ก
- 17 ป้อนข้อความ
- 18 ผู้จัดการงาน



19 จัดการไฟล์สื่อ

- 19 ดาวน์โหลดไฟล์สื่อ
- 19 รูปแบบไฟล์ที่สนับสนุนและข้อกำหนดสำหรับพีซี
- 20 ดาวน์โหลดไฟล์โดยใช้เครื่องเล่นของคุณเป็นดิสก์ที่สามารถถอดได้
- 21 ตัดการเชื่อมต่อเครื่องเล่นของคุณจากพีซี
- 22 การสำรวจไฟล์



23 เล่นวิดีโอและเพลง

- 23 วิดีโอ
- 23 เล่นไฟล์วิดีโอ
- 25 ใช้ตัวเลือกวิดีโอ
- 26 เพลง
- 26 ฟังเพลง
- 29 สร้างรายการเพลงของคุณเอง
- 30 ใช้ตัวเลือกเพลง



31 ใช้แอปพลิเคชันเพิ่มเติม

- 31 รูปภาพ
- 31 ดูรูปภาพ
- 32 เล่นสไลด์โชว์
- 32 ตั้งค่าภาพเป็นภาพพื้นหลัง
- 32 ลบภาพถ่าย
- 33 ข้อความ
- 33 ดูไฟล์ข้อความ
- 34 แทรกบุ๊คมาร์ค
- 34 เปลี่ยนแบบพื้นหลัง
- 34 ลบไฟล์ข้อความ
- 35 วิทยุ FM
- 35 ฟังวิทยุ FM
- 36 บันทึกสถานีวิทยุ
- 37 เปิดตัวเลือกวิทยุ FM
- 38 บันทึกเสียง



39 ปรับแต่งการตั้งค่า

- 39 การตั้งค่า
- 40 การตั้งค่าเสียง
- 40 การตั้งค่าจอแสดงผล
- 40 การตั้งค่าภาษา
- 41 การตั้งค่าวันที่และเวลา
- 41 การตั้งค่าระบบ



43 ภาคนวนก

- 43 การดูแลรักษาเครื่องเล่นของคุณ
- 44 การแก้ไขปัญหา
- 46 ข้อมูลจำเพาะ
- 48 การอนุญาตสิทธิ์

ใช้ฟังก์ชันพื้นฐาน

เรียนรู้เพื่อใช้งานขั้นพื้นฐานกับเครื่องเล่นของคุณ

รูปแบบผลิตภัณฑ์

สิ่งที่บรรจุในกล่อง

ตรวจสอบรายการเหล่านี้ในกล่องผลิตภัณฑ์ของคุณ:

เครื่องเล่น MP3

หูฟัง

สาย USB


คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว



หมายเหตุ

- รายการที่ให้กับเครื่องเล่นของคุณอาจต่างจากภาพประกอบในคู่มือนี้
- คุณสามารถรับอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจำหน่ายของซัมซุงในพื้นที่ของคุณ

เครื่องเล่น MP3 ของคุณ

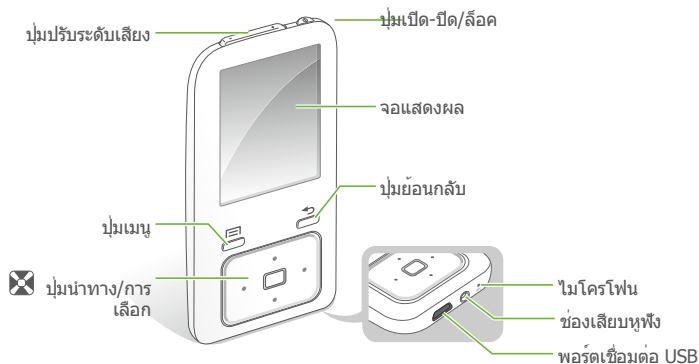

ฟังก์ชันปุ่ม

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
 ย้อนกลับ	• กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้ • กลับสู่เมนูหลัก (กดค้างไว้)
 เมนู	• เปิดรายการตัวเลือกที่ใช้ได้ในเมนูปัจจุบัน • เปิดหน้าจอผู้จัดการงาน (กดค้างไว้)
 เปิด-ปิด/ล๊อค	• เปิดและปิดเครื่องเล่นของคุณ (กดค้างไว้) • ล็อคปุ่ม
 ปรับระดับเสียง	ปรับระดับเสียง
 นำทาง/การเลือก	 เลื่อนขึ้น ลง ซ้าย หรือขวาบนหน้าจอ
	 (กลาง) • เลือกเมนูหรือตัวเลือกที่ใช้ได้ • เริ่มหรือหยุดการเล่นชั่วคราว
	 (ซ้าย/ขวา) • ข้ามไปยังไฟล์ก่อนหน้า/ไฟล์ถัดไป • ไปยังหน้าก่อนหน้า/หน้าถัดไป • ค้นหาย้อนกลับ/เดินหน้า (กดค้างไว้)

รีเซ็ตเครื่องเล่นของคุณ

หากเครื่องเล่นของคุณหยุดนิ่งหรือไม่ตอบสนอง กดปุ่ม Power/Lock (เปิด/ปิด/ล๊อค) ค้างไว้ 8-10 วินาที วิธีนี้จะรีเซ็ตเครื่องเล่นโดยไม่ทำให้แอปพลิเคชันหรือข้อมูลที่บันทึกอยู่ในหน่วยความจำของเครื่องเล่นเสียหาย

เชื่อมต่อกับ พีซีและชาร์จ แบตเตอรี่


เชื่อมต่อเครื่องเล่นของคุณ
กับพีซี และชาร์จแบตเตอรี่
ก่อนที่คุณจะใช้เครื่องเล่นเป็น
ครั้งแรก หรือเมื่อคุณไม่ได้ใช้
เครื่องเล่นเป็นเวลานาน



ข้อควรระวัง

แบตเตอรี่ที่ชาร์จใหม่ได้ที่มีอยู่ใน
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่แบตเตอรี่ที่ผู้ใช้
สามารถเปลี่ยนเองได้ สำหรับข้อมูล
การเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดติดต่อผู้
ให้บริการของคุณ

- 1 เชื่อมต่อปลายสาย USB ด้านที่เล็กกว่า กับพอร์ตเชื่อมต่อ USB ที่ด้านล่างของเครื่องเล่น
- 2 เชื่อมต่อปลายสาย USB ด้านที่ใหญ่กว่าเข้ากับพอร์ต USB บนเครื่องพีซี

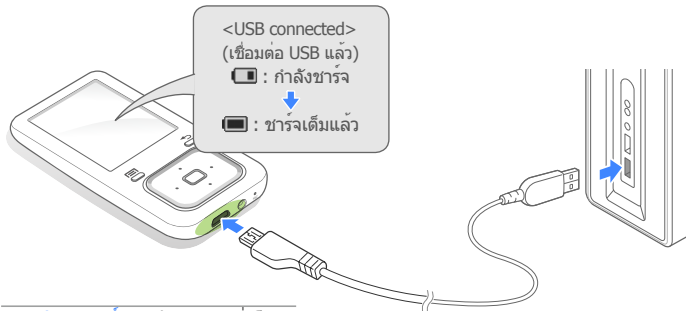

เวลาในการชาร์จ ประมาณ 3 ชั่วโมง

- 3 เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จประจุจนเต็ม ถอดสาย USB จากเครื่องเล่นและพีซี


เกี่ยวกับแบตเตอรี่

- ชาร์จและจัดเก็บแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิ 5° C~35° C
- อย่าชาร์จแบตเตอรี่นานเกิน 12 ชั่วโมงหรือปล่อยให้แบตเตอรี่ชาร์จนานเกินไปเป็นระยะเวลานาน การทำเช่นนั้นอาจทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง
- อายุการใช้งานที่แท้จริงของแบตเตอรี่อาจต่างจากหรือสั้นกว่าที่ระบุไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการใช้งานเครื่องเล่นของคุณ



หมายเหตุ


- เวลาในการชาร์จอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความสามารถของพีซีของคุณ
- หากคุณต้องการชาร์จแบตเตอรี่บนแล็ปท็อปของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ของแล็ปท็อปเต็มแล้ว หรือแล็ปท็อปเสียบปลั๊กอยู่กับแหล่งพลังงาน

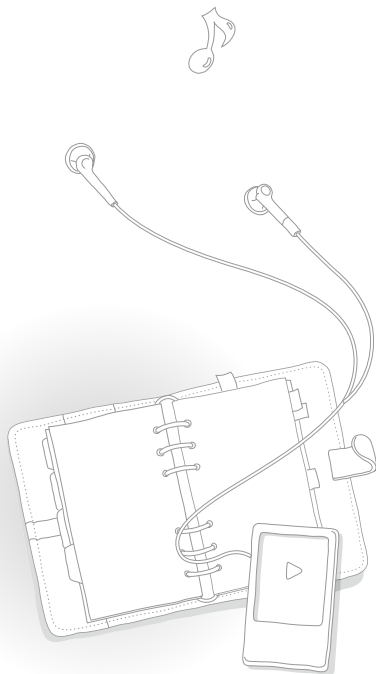

เปิดเครื่องเล่น และล็อค ปุ่ม

เปิดหรือปิดเครื่องเล่นของคุณ

กด ① ค้างไว้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่องเล่น

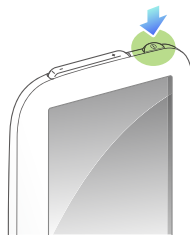

หมายเหตุ

หากคุณไม่ได้ใช้งานเครื่องเล่นเป็นเวลา 5 นาที เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ

ล็อคหรือปลดล็อคปุ่ม

ล็อคปุ่มเพื่อป้องกันการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ระหว่างฟังเพลงหรือเล่นวิดีโอ
กด ① เพื่อล็อคหรือปลดล็อคปุ่ม



หมายเหตุ

เพื่อประหยัดพลังงาน หน้าจอจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อปุ่มถูกล็อค
(ยกเว้นขณะเล่นวิดีโอและภาพถ่าย)

การเข้าถึงเมนู จากเมนูหลัก

เลือกเมนูจากเมนูหลัก

เมื่อคุณเปิดเครื่องเล่น เมนูหลักจะปรากฏขึ้น ซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ที่ต้องการ




▲ เมนูหลัก

- 1 ในเมนูหลัก ไข  เพื่อเลื่อนไปยังเมนูที่คุณต้องการและกด 
- 2 ไขเมนูที่คุณเลือก
- 3 กด  เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า
 - กด  ค้างไว้เพื่อกลับสู่เมนูหลัก

ใช้เครื่องเล่น ขนาดเล็ก

คุณสามารถฟังเพลงด้วยเครื่องเล่นขนาดเล็กเมื่อคุณสลับจากเครื่องเล่นเพลงหรือวิทยุ FM ไปเป็นเมนูอื่นที่ไม่มีคุณสมบัติการเล่นเพลง

- 1 จากเมนูที่ไม่ได้ใช้ฟังก์ชันการเล่น เลือก 
- 2 ฟังเพลงด้วยเครื่องเล่นขนาดเล็ก

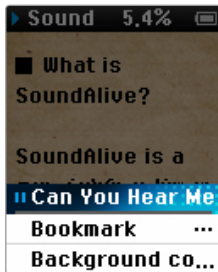

ในการ		ทำได้โดย
เพลง	ข้ามไปยังไฟล์ก่อนหน้าหรือไฟล์ถัดไป	กด  / 
	ค้นหาย้อนกลับหรือเดินหน้าในไฟล์	• หากคุณกด  หลังจากเล่นไฟล์นาน 3 วินาที เครื่องจะเริ่มเล่นใหม่
	ค้นหาย้อนกลับหรือเดินหน้าในไฟล์	กด  /  ค้างไว้
วิทยุ FM	หยุดชั่วคราวหรือเล่นต่อ	กด 
	เปลี่ยนสถานีวิทยุ	กด  / 
	เปิดหรือปิดวิทยุ	กด 



หมายเหตุ

หากคุณกำลังฟังวิทยุ FM อยู่ สถานีวิทยุ FM จะเริ่มต้นอัดโน้ตเมื่อเครื่องเล่นขนาดเล็กปรากฏขึ้น

ป้อนข้อความ

ป้อนข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์
เสมือน

ตัวอย่างเช่น : เปลี่ยนชื่อรายการเล่น

- 1 เลือกรายการเพลงแล้วกด  และเลือก <Rename> (เปลี่ยนชื่อ)
ดูหน้า 29
- 2 เลือกปุ่มที่มีตัวอักษรที่คุณต้องการป้อน
 - หากต้องการลบตัวอักษร เลือก **DEL**.
 - หากต้องการเปลี่ยนโหมดป้อนข้อความ กด 




- 3 เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เลือก <OK> (ตกลง)

ผู้จัดงาน

ดูภาพขนาดย่อของเมนูที่ใช้
งานอยู่

กด  ค้างไว้ขณะใช้เมนูดีไอโอ เพลง ภาพ ข้อความ หรือวิทยุ FM
เมนูที่ใช้งานอยู่จะปรากฏเป็นภาพขนาดย่อ เมนูปัจจุบันจะไม่ปรากฏในรายการ

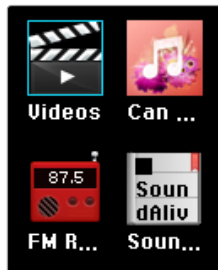

- 1 กด  ค้างไว้
- 2 เลือกเมนูและกด  เพื่อเปิดเมนู

จัดการไฟล์สื่อ

ดาวน์โหลดไฟล์สื่อลงในเครื่องเล่นของคุณ และค้นหาหรือลบไฟล์ที่จัดเก็บในเครื่องเล่น

ดาวน์โหลดไฟล์สื่อ

ดาวน์โหลดไฟล์สื่อจากพีซีไปยังเครื่องเล่นของคุณ



ข้อควรระวัง

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อเครื่องเล่นและไฟล์ของคุณ อย่าถอดสาย USB ขณะที่ถ่ายโอนไฟล์

รูปแบบไฟล์ที่สนับสนุนและข้อกำหนดสำหรับพีซี

ไฟล์ที่สนับสนุน

เมนู	ไฟล์ที่สนับสนุน
 Videos (วิดีโอ)	ไฟล์วิดีโอ
 Music (เพลง)	ไฟล์เพลง
 Pictures (รูปภาพ)	ไฟล์ภาพ
 Texts (ข้อความ)	ไฟล์ข้อความ



หมายเหตุ

สำหรับรูปแบบไฟล์ที่สนับสนุน ดู "ข้อมูลจำเพาะ" หน้า 46


ข้อกำหนดสำหรับพีซีที่แนะนำ

ระบบปฏิบัติการ

Windows XP SP 2 หรือสูงกว่า/Vista/7

ดาวน์โหลดไฟล์โดยใช้ เครื่องเล่นของคุณเป็นดิสก์ ที่สามารถถอดได้

- 1 เชื่อมต่อเครื่องเล่นของคุณกับพีซีด้วยสาย USB
- 2 บนพีซีของคุณ เปิด <My Computer> (คอมพิวเตอร์ของฉัน) แล้วเปิด <Z3>
- 3 เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ
- 4 คัดลอกไฟล์จากพีซีไปยังเครื่องเล่นของคุณ

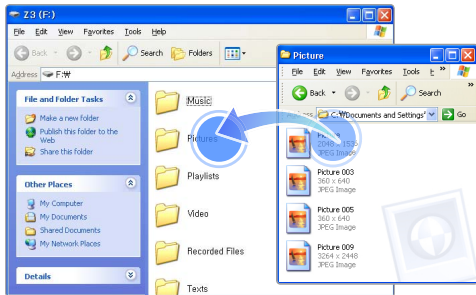

หมายเหตุ

- ลำดับของไฟล์ในพีซีจะต่างจากลำดับของไฟล์ในเครื่องเล่น
- เครื่องเล่นของคุณจะจำกัดการเล่นไฟล์ที่ป้องกันโดยระบบ DRM (Digital Rights Management)
- คุณไม่สามารถใช้เครื่องเล่นของคุณเมื่อเชื่อมต่อกับพีซี
- หากคุณเชื่อมต่อเครื่องเล่นของคุณกับพีซีเมื่อแบตเตอรี่ของเครื่องเล่นอ่อน แบตเตอรี่จะชาร์จเป็นเวลา 2-3 นาทีก่อนที่จะเริ่มเล่นจะเชื่อมต่อกับพีซี
- เชื่อมต่อเครื่องเล่นโดยตรงกับพอร์ต USB ของพีซีของคุณ หากคุณเชื่อมต่อผ่านฮับ USB หรือสายต่อ USB เครื่องเล่นของคุณอาจทำงานไม่เหมาะสม
- เมื่อคุณฟอร์แมตเครื่องเล่นของคุณบนพีซี ใช้ระบบ FAT32 ใน Windows Vista/7 คลิก <Restore device defaults> (คืนค่าเริ่มต้นของอุปกรณ์) แล้วฟอร์แมตเครื่องเล่น
- คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์เพลงได้อย่างง่ายดายด้วย Kies สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง Kies บนพีซี โปรดดูคู่มือการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วที่หามากับเครื่องเล่นของคุณ โปรดดู <http://www.samsungmobile.com> สำหรับข้อควรระวังในการติดตั้งและรายละเอียดการติดตั้ง

DRM คืออะไร

Digital Rights Management (DRM) คือเทคโนโลยีและบริการเพื่อป้องกันสำเนาผิดกฎหมายของเนื้อหาดิจิทัลและปกป้องผลกำไรและสิทธิของผู้ถือลิขสิทธิ์หรือผู้ผลิตเนื้อหา

ตัดการเชื่อมต่อเครื่องเล่น ของคุณจากพีซี

ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้อย่างระมัดระวังเมื่อตัดการเชื่อมต่อเครื่องเล่นของคุณจากพีซี เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญหายของข้อมูลหรือความเสียหายต่อเครื่องเล่นของคุณ

ตัวอย่างเช่น : Windows XP

1 คลิก  บนแถบเครื่องมือ Windows



2 คลิกข้อความป๊อปอัพ



3 คลิกหน้าต่างที่มีข้อความว่าเครื่องเล่นของคุณตัดการเชื่อมต่ออย่างปลอดภัยแล้ว

4 ถอดสาย USB จากเครื่องเล่นและพีซี



ขอความร่วมมือ


- เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อเครื่องเล่นและไฟล์ของคุณ อย่าถอดสาย USB ขณะถ่ายโอนไฟล์
- อย่าตัดการเชื่อมต่อเครื่องเล่นเมื่อเล่นไฟล์ที่จัดเก็บในเครื่องเล่นหรือพีซี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณหยุดเล่นแล้ว จึงตัดการเชื่อมต่อเครื่องเล่นจากพีซี

การสำรวจไฟล์

ค้นหาไฟล์ตามโฟลเดอร์ และ
เปิดหรือลบไฟล์

ค้นหาไฟล์

- 1 ในเมนูหลัก เลือก <My Files> (ไฟล์ส่วนตัว)
- 2 เลือกโฟลเดอร์จากรายการ

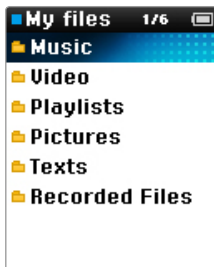

- 3 เลื่อนไปยังรายการไฟล์
- 4 เลือกไฟล์ที่คุณต้องการ

ลบไฟล์

- 1 เลือกโฟลเดอร์จากรายการ
- 2 เลือกไฟล์ที่คุณต้องการลบและกด 
- 3 เลือก <Delete> (ลบ)
- 4 เลือก <Yes> (ใช่) จากหน้าต่างป๊อปอัพ

เล่นวิดีโอและเพลง

ถ่ายโอนไฟล์เพลงและวิดีโอไปยังเครื่องเล่นของคุณโดยใช้โปรแกรม Kies หรือวิธีที่สามารถถอดได้ แล้วเล่นไฟล์วิดีโอคุณภาพสูงและฟังเพลงในเสียงเซอร์ราวด์ 3D อันยอดเยี่ยม

วิดีโอ

เล่นไฟล์วิดีโอในเครื่องเล่นของคุณ
หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ดู "ดาวน์โหลดไฟล์สื่อ" ที่หน้า 19.

เล่นไฟล์วิดีโอ

- 1 ในเมนูหลัก เลือก <Videos> (วิดีโอ)
- 2 เลือกไฟล์วิดีโอจากรายการ
 - หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นโหมดภาพแนวกว้าง
- 3 ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้ ดู "หน้าจอเล่นวิดีโอ"

ในการ	ทำได้โดย
ข้ามไปยังไฟล์ก่อนหน้าหรือไฟล์ถัดไป	กด  /  • หากคุณกด  หลังจากเล่นไฟล์นาน 3 วินาที เครื่องจะเริ่มเล่นใหม่
ค้นหาย้อนกลับหรือเดินหน้าในไฟล์	กด  /  ค้างไว้
หยุดชั่วคราวหรือเล่นต่อ	กด 

(ขณะอยู่ในโหมดภาพแนวกว้าง)



หมายเหตุ

- เมื่อคุณดาวน์โหลดไฟล์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนลงในเครื่องเล่นของคุณด้วย Kies โปรแกรมนี้จะแปลงรูปแบบไฟล์โดยอัตโนมัติให้คุณเล่นไฟล์เหล่านี้ในเครื่องเล่นได้
- คุณสามารถเล่นไฟล์คำบรรยายได้ภาพ (.smi) กับไฟล์วิดีโอบนเครื่องเล่นของคุณ ไฟล์คำบรรยายได้ภาพจะต้องถูกบันทึกไว้กับไฟล์วิดีโอเพื่อเล่นในโพลีเตอร์เดียวกัน และชื่อไฟล์ต้องเป็นชื่อเดียวกับไฟล์วิดีโอ

หน้าจอเล่นวิดีโอ



หมายเลข	คำอธิบาย
1	ชื่อไฟล์
2	สถานะการเล่น
3	เวลาการเล่นที่ผ่านไป / เวลาการเล่นทั้งหมด
4	แถบสถานะการดำเนินการการเล่น

เล่นวิดีโอจากบท

กด ☐ ค้างไว้ระหว่างการเล่นวิดีโอ เครื่องเล่นของคุณจะแยกไฟล์วิดีโอออกเป็น 15 บท และจับภาพนิ่งจากแต่ละบท เมื่อคุณเลือกหนึ่งในภาพนิ่งเหล่านั้น วิดีโอจะเริ่มเล่นจากจุดดังกล่าว



เลือกเพื่อกลับไป
ยังหน้าจอก่อนหน้า

แท็กบุ๊กมาร์ค

คุณสามารถแท็กบุ๊กมาร์คที่จุดที่คุณต้องการและไปยังบุ๊กมาร์คเพื่อเล่นจากจุดดังกล่าว

- 1 ขณะดูวิดีโอ กด  เพื่อแท็กบุ๊กมาร์คที่จุดใดก็ตาม
- 2 เลือก <Bookmark> (บุ๊กมาร์ค) และกด <Add> (เพิ่ม)
 - บัญชีของคุณจะถูกลบในแถบสถานะการดำเนินการ

**หมายเหตุ**

- คุณสามารถแท็กหนึ่งบุ๊กมาร์คสำหรับหนึ่งไฟล์วิดีโอ
- จุดที่คุณแท็กบุ๊กมาร์คภายในไฟล์วิดีโออาจไม่ตรงกับจุดที่ถูกบุ๊กมาร์ค
- หากต้องการไปยังบุ๊กมาร์ค กด  และเลือก <Bookmark> (บุ๊กมาร์ค) และ <Go to> (ไปยัง)
- หากต้องการลบบุ๊กมาร์ค กด  และเลือก <Bookmark> (บุ๊กมาร์ค) และ <Delete> (ลบ)

ใช้ตัวเลือกวิดีโอ

- 1 ระหว่างเล่นวิดีโอ กด 
- 2 ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้หนึ่งตัวเลือกขึ้นไป

ตัวเลือก	คำอธิบาย
SoundAlive	เลือกเอฟเฟกต์เสียงที่เหมาะสมสำหรับวิดีโอ
Mosaic search (การค้นหาโมเสก)	แบ่งไฟล์วิดีโอออกเป็น 15 บท คุณสามารถเลือกหนึ่งในบทเหล่านี้และเริ่มเล่นจากบทดังกล่าว • <Brightness> (ความสว่าง): ปรับความสว่างของวิดีโอ • <Subtitles> (คำบรรยาย): ซ่อนคำบรรยายใต้ภาพ
Display (จอภาพ)	หมายเหตุ หากไม่มีคำบรรยายสำหรับวิดีโอ <Subtitles> (คำบรรยาย) จะไม่ปรากฏขึ้นมา
Bookmark (บุ๊กมาร์ค)	แทรก ย้าย หรือลบบุ๊กมาร์ค เปลี่ยนความเร็วในการเล่น
Play speed (ความเร็วในการเล่น)	หมายเหตุ อาจไม่สามารถปรับความเร็วสำหรับบางไฟล์
Details (รายละเอียด)	แสดงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับไฟล์วิดีโอ

เพลง

เล่นไฟล์เพลงที่จัดเก็บไว้ใน
เครื่องเล่นของคุณ
หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์
ดู "ดาวน์โหลดไฟล์สื่อ" ที่
หน้า 19.



หมายเหตุ

หากมีการอัปเดตคลังไฟล์ เครื่องเล่น
ของคุณจะลบรายการไฟล์ที่แสดงใน
<Recently added> (ที่เพิ่มเร็วๆ นี้)
และ <Most played> (เล่นบ่อย
ที่สุด)

ฟังเพลง

ไฟล์เพลงจะถูกจัดกลุ่มในโฟลเดอร์ตามประเภท คุณสามารถค้นหาไฟล์เพลงที่คุณต้องการได้อย่าง
ง่ายดาย

หมวดหมู่เพลง	ฟังก์ชัน
Artists (ศิลปิน)	แสดงไฟล์ตามศิลปิน
Albums (อัลบั้ม)	แสดงไฟล์ตามอัลบั้ม
Songs (เพลง)	แสดงไฟล์ตามชื่อไฟล์ในลำดับต่อไปนี้ อักษรพิเศษ หมายเลข ตัวอักษร
Genres (ประเภท)	แสดงไฟล์ตามประเภท
Playlists (รายการเพลง)	แสดงรายการเพลงที่คุณสร้าง
Recently added (ที่เพิ่มเร็วๆ นี้)	แสดงไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดเมื่อเร็วๆ นี้
Most played (เล่นบ่อยที่สุด)	แสดงไฟล์ที่คุณเล่นบ่อยที่สุด
Browser (บราวเซอร์)	แสดงไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์เพลง

แท็ก ID3 คืออะไร


แท็ก ID3 คือที่เก็บข้อมูลเมตาที่แนบมากับไฟล์ MP3 ซึ่งรวมถึงข้อมูลสำหรับเพลง เช่น ชื่อ
ศิลปิน อัลบั้ม หรือหมายเลขแทร็ค ที่สามารถแสดงบนหน้าจอเครื่องเล่นเพลงระหว่างเล่น

เล่นไฟล์เพลง

- 1 ในเมนูหลัก เลือก <Music> (เพลง)
- 2 เลือกหมวดหมู่เพลง
 - ในการเล่นไฟล์ที่คุณเล่นครั้งล่าสุด เลือก <Now playing> (กำลังเล่น)
- 3 เลือกไฟล์เพื่อเล่น
- 4 ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่ม ดู "หน้าจอเล่นเพลง"

ในการ	ทำได้โดย
ข้ามไปยังไฟล์ก่อนหน้าหรือไฟล์ถัดไป	กด  /  ▪ หากคุณกด  หลังจากเล่นไฟล์นาน 3 วินาที เครื่องจะเริ่มเล่นใหม่
ค้นหาย้อนกลับหรือเดินหน้า	กด  /  ค้างไว้
หยุดชั่วคราวหรือเล่นต่อ	กด 

หน้าจอเล่นเพลง

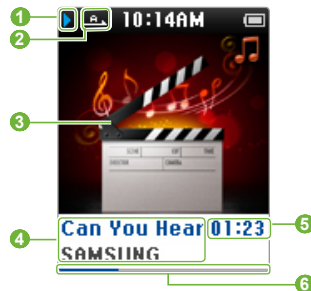

หมายเลข	คำอธิบาย
1	สถานะการเล่น
2	โหมดเล่นซ้ำ
3	เล่นภาพ
4	ชื่อเพลง ศิลปิน ชื่ออัลบั้ม
5	เวลาการเล่นที่ผ่านไป
6	แถบสถานะการดำเนินการการเล่น

เล่นซ้ำส่วนของแทร็ค

คุณสามารถเลือกส่วนของแทร็คเพื่อเล่นซ้ำจากหน้าจอการเล่นเพลง กด  แล้วเลือก <Activate study mode> (เปิดใช้งานโหมดศึกษา)

- 1 กด  ที่จุดเริ่มต้นของส่วนที่คุณต้องการเล่นซ้ำ
 - <A ↔> จะปรากฏขึ้นที่ด้านบนของหน้าจอ
- 2 กด  ที่จุดสิ้นสุดของส่วนที่คุณต้องการเล่นซ้ำ
 - <A ↔ B> จะปรากฏขึ้นที่ด้านบนของหน้าจอ
 เครื่องเล่นจะเล่นซ้ำส่วนที่ทำเครื่องหมายไว้
- 3 หากต้องการยกเลิกการเล่นซ้ำ กด  อีกครั้ง



หมายเหตุ

- คุณต้องตั้งจุดสิ้นสุดหลังจากจุดเริ่มต้นอย่างน้อย 3 วินาที
- หากต้องการกลับไปยังหน้าจอการเล่นเพลง กด  แล้วเลือก <Activate Music mode> (เปิดใช้งานโหมดเพลง)

เปิดใช้งานเอฟเฟ็กต์ SoundAlive

- 1 ระหว่างเล่นเพลง กด 
- 2 เลือก <SoundAlive>.
- 3 เลือกเอฟเฟ็กต์เสียงที่คุณต้องการ
 - หากคุณเลือก <Auto> (อัตโนมัติ) เครื่องเล่นจะค้นหาข้อมูลแทร็ค (ข้อมูล ID3) และเลือกเอฟเฟ็กต์ที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
 - หากต้องการเลือกอีควอไลเซอร์ของคุณเอง เลือก <Custom 1> (กำหนดเอง 1) หรือ <Custom 2> (กำหนดเอง 2).

ตัวอย่างเช่น : ปรับอีควอไลเซอร์ของคุณเป็น <Custom 1> (กำหนดเอง 1)

- 1 จากเมนู <SoundAlive> เลือก <Custom 1> (กำหนดเอง 1) และกด 
- 2 เลือกโหมดและปรับการตั้งค่า

สร้างรายการเพลงของคุณเอง

คุณสามารถสร้างรายการเพลงของคุณเองโดยการเพิ่มไฟล์เพลงที่คุณต้องการ เครื่องเล่นของคุณมีรายการเพลงตามค่าเริ่มต้น 5 รายการ

เพิ่มไฟล์เพลงในรายการเพลง

- 1 จากรายการหมวดหมู่เพลง เลือกไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่มลงในรายการเพลงและกด 
- 2 เลือก <Add to playlist> (เพิ่ม ในรายการเพลง)
- 3 เลือกรายการเพลงเพื่อเพิ่มไฟล์



หมายเหตุ

หากต้องการเพิ่มไฟล์ที่กำลังเล่นอยู่ในรายการเพลง กด  แล้วเลือก <Add to playlist> (เพิ่ม ในรายการเพลง)

ลบไฟล์เพลงจากรายการเพลง

- 1 จากรายการหมวดหมู่เพลง เลือก <Playlists> (รายการเพลง)
- 2 เลือกรายการเพลงที่มีไฟล์ที่คุณต้องการลบ
- 3 เลือกไฟล์ที่คุณต้องการลบและกด 
- 4 เลือก <Remove from playlist> (ลบจากรายการเพลง)
 - หากต้องการลบไฟล์ทั้งหมด เลือก <Clear playlist> (ลบรายการเพลง)
 - แม้ลบออกจากรายการเพลงแล้ว แต่ไฟล์จะไม่ถูกลบออกจากเครื่องเล่นของคุณ

เปลี่ยนชื่อรายการเพลง

- 1 จากรายการหมวดหมู่เพลง เลือก <Playlists> (รายการเพลง)
- 2 เลือกรายการเพลงที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อและกด 
- 3 เลือก <Rename> (เปลี่ยนชื่อ)
- 4 เปลี่ยนชื่อของรายการเพลงสำหรับการป้องกันข้อความ ดูหน้า 17.

ใช้ตัวเลือกเพลง

- 1 ระหว่างเล่นเพลง กด 
- 2 ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้หนึ่งตัวเลือกขึ้นไป

ตัวเลือก	คำอธิบาย
Activate study mode (เปิดใช้งาน โหมดศึกษา)*	ไปที่โหมดศึกษา — <REPEAT 3SEC> (เล่นซ้ำ 3 วินาที): กรอกลับ 3 วินาทีจากจุดปัจจุบัน — <A ↔ B REPEAT> (เล่นซ้ำ A-B): เลือกและเล่นซ้ำส่วนในแทร็ค
Activate Music mode (เปิดใช้งาน โหมดเพลง)**	ไปที่โหมดเพลง
Add to playlist (เพิ่ม ในรายการ เพลง)	เพิ่มไฟล์เพลงที่กำลังเล่นอยู่ในรายการเพลง
SoundAlive	เลือกเอฟเฟ็กต์เสียงที่เหมาะสมสำหรับเพลง
Play options (ตัวเลือกการ เล่น)	• <Play mode> (โหมดการเล่น): เปลี่ยนโหมดเล่นซ้ำ • <Play speed> (ความเร็วในการเล่น): เปลี่ยนความเร็วในการเล่น

ตัวเลือก	คำอธิบาย
Visualisation (การเห็นภาพ)	เปลี่ยนภาพที่แสดงระหว่างเล่นเพลง
 หมายเหตุ	คุณลักษณะ <Album art> (อัลบั้มอาร์ต) สนับสนุนไฟล์ MP3 และ WMA เท่านั้น

*ใช้ได้ในโหมดเพลงเท่านั้น

**ใช้ได้ในโหมดศึกษาเท่านั้น

 หมายเหตุ	คุณไม่สามารถเลือกเอฟเฟ็กต์เสียงและเปลี่ยนความเร็วในการเล่นสำหรับบางไฟล์
---	---

ใช้แอปพลิเคชันเพิ่มเติม

เรียนรู้วิธีทำงานกับแอปพลิเคชันเพิ่มเติมของเครื่องเล่นของคุณ

รูปภาพ

ดูรูปภาพที่จัดเก็บในเครื่องเล่นของคุณ.

หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ดู "ดาวน์โหลดไฟล์สื่อ" ที่หน้า 19.

ดูรูปภาพ

- 1 ในเมนูหลัก เลือก <Pictures> (รูปภาพ)
- 2 เรียกดูรูปภาพ



- 3 เลือกภาพที่คุณต้องการ ภาพจะปรากฏแบบเต็มหน้าจอ
- 4 ดูรูปภาพ



ในการ	ทำได้โดย
ไปยังไฟล์ก่อนหน้าหรือไฟล์ถัดไป	กด /
ขยายภาพ	กด แล้วเลือก <Enlarge> (ขยาย) - กด เพื่อไปยังภาพที่ขยายขนาดแล้ว - กด เพื่อออกจากโหมดชม



หมายเหตุ

- ไม่สนับสนุนไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 MB
- หากรูปภาพมีขนาดใหญ่ อาจต้องใช้เวลาชั่วคราวในการแสดง

เล่นสไลด์โชว์

คุณสามารถสร้างและเล่นสไลด์โชว์ด้วยภาพของคุณ

- 1 จากรายการไฟล์ กด
- 2 เลือก <Start slideshow> (เริ่มการแสดงสไลด์)
- 3 ดูภาพในสไลด์โชว์
- 4 หากต้องการหยุดสไลด์โชว์ กด

ตั้งค่าภาพเป็นภาพพื้นหลัง

- 1 จากรายการไฟล์ เลือกภาพและกด
- 2 เลือก <Set as skin> (ตั้งเป็นสกิน)
- 3 เลือก <Yes> (ใช่) จากหน้าต่างป๊อปอัพ

ลบภาพถ่าย


- 1 จากรายการไฟล์ กด
- 2 เลือก <Delete> (ลบ)
- 3 เลือก <Yes> (ใช่) จากหน้าต่างป๊อปอัพ

ข้อความ

คุณสามารถใช้ตัวดูข้อความเพื่อดูไฟล์ข้อความ (.txt) ที่จัดเก็บในเครื่องเล่น หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ดู "ดาวน์โหลดไฟล์สื่อ" ที่หน้า 19.

ดูไฟล์ข้อความ

- 1 ในเมนูหลัก เลือก <Texts> (ข้อความ)
- 2 เลือกไฟล์ข้อความจากรายการ
- 3 ดูเอกสาร

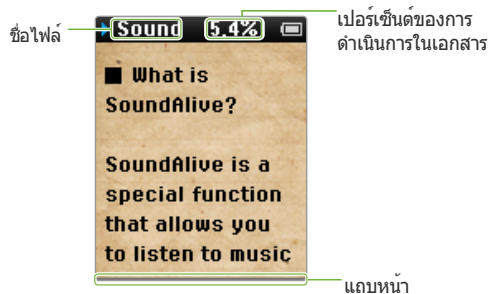

ในการ	ทำได้โดย
ไปยังไฟล์ก่อนหน้าหรือไฟล์ถัดไป	กด /



หมายเหตุ

ไม่สนับสนุนไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 5 MB

แทรกบุ๊คมาร์ค

คุณสามารถแทรกบุ๊คมาร์คในหน้าที่คุณต้องการและไปยังบุ๊คมาร์คเพื่อดูหน้าเอกสารดังกล่าว

- 1 ไปยังหน้าที่คุณต้องการบุ๊คมาร์คและกด 
- 2 เลือก <Bookmark> (บุ๊คมาร์ค) และกด <Add> (เพิ่ม)
 - บุ๊คมาร์คจะถูกแทรกไว้ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ



หมายเหตุ

- คุณสามารถแทรกหนึ่งบุ๊คมาร์คสำหรับหนึ่งไฟล์ข้อความ
- หากต้องการไปยังบุ๊คมาร์ค กด  และเลือก <Bookmark> (บุ๊คมาร์ค) และ <Go to> (ไปยัง)
- หากต้องการลบบุ๊คมาร์ค กด  และเลือก <Bookmark> (บุ๊คมาร์ค) และ <Delete> (ลบ)

เปลี่ยนแบบพื้นหลัง

คุณสามารถเปลี่ยนแบบพื้นหลังของการแสดงข้อความ

- 1 บนหน้าจอข้อความ กด 
- 2 เลือก <Background colour> (สีพื้นหลัง)
- 3 กด  เพื่อเปลี่ยนแบบพื้นหลัง

ลบไฟล์ข้อความ

- 1 บนหน้าจอข้อความ กด 
- 2 เลือก <Delete> (ลบ)
- 3 เลือก <Yes> (ใช่) จากหน้าต่างป๊อปอัพ

วิทยุ FM

คุณสามารถฟังวิทยุ FM ตลอดจนถึงบันทึกสถานีวิทยุ




หมายเหตุ

คุณต้องเชื่อมต่อหูฟังกับเครื่องเล่นของคุณเพื่อฟังวิทยุ FM
หูฟังใช้เป็นสายอากาศวิทยุ

ฟังวิทยุ FM

- 1 ในเมนูหลัก เลือก <FM Radio> (วิทยุ FM)
 - ครั้งแรกที่คุณเรียกใช้วิทยุ FM คุณจะได้รับแจ้งให้ตั้งภูมิภาคของคุณ
- 2 กด  เพื่อค้นหาสถานีวิทยุ
- 3 ฟังวิทยุ FM

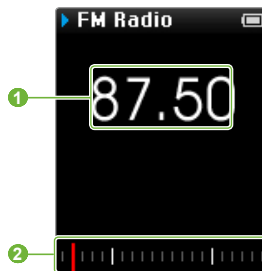

- 1 ความถี่สำหรับสถานีปัจจุบัน
- 2 แถบความถี่



หมายเหตุ

วิทยุ FM อาจไม่สามารถหาคลื่นความถี่สถานีอย่างถูกต้อง ขึ้นอยู่กับความแรงของสัญญาณและเงื่อนไขการส่งสัญญาณในภูมิภาคปัจจุบันของคุณ

บันทึกสถานีวิทยุ

คุณสามารถบันทึกสถานีวิทยุโปรดของคุณเพื่อให้เข้าถึงอย่างง่ายดาย

บันทึกสถานีวิทยุปัจจุบัน

- 1 ในโหมดด้วยตนเอง กด 
- 2 เลือก <Add to station list> (เพิ่มในรายการสถานี)

บันทึกสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถค้นหาสถานีวิทยุที่ใช้ได้และบันทึกสูงสุด 100 สถานีในรายการสถานีโดยอัตโนมัติ

- 1 ในโหมดด้วยตนเอง กด 
- 2 เลือก <Scan> (ค้นหา)
- 3 เลือก <Yes> (ใช่) จากหน้าต่างป๊อปอัพ
 - วิทยุ FM จะสแกนและบันทึกสถานีที่ใช้ได้ในรายการสถานีโดยอัตโนมัติ

ฟังสถานีวิทยุโปรด

- 1 ในโหมดด้วยตนเอง กด 
- 2 เลือก <Station list> (รายการสถานี)



สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้าปัจจุบัน

- 3 กด /  เพื่อไปยังสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสถานีอื่นที่คุณต้องการ

เปิดตัวเลือกวิทยุ FM

คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกสำหรับการใช้วิทยุ FM

- 1 จากหน้าจอวิทยุ FM กด 
- 2 ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้หนึ่งตัวเลือกขึ้นไป


ตัวเลือก	คำอธิบาย
Scan (ค้นหา)	ค้นหาและบันทึกสถานีวิทยุที่ใช้ได้โดยอัตโนมัติ (สูงถึง 100 สถานี)
Station list (รายการสถานี)	ไปที่รายการสถานี – Rename (เปลี่ยนชื่อ) : เปลี่ยนชื่อสถานี – Delete (ลบ) : ลบสถานีวิทยุ
Add to station list (เพิ่มในรายการสถานี)	บันทึกสถานีวิทยุปัจจุบัน

FM Region
(ภูมิภาค FM)



หมายเหตุ

- ตัวเลือกนี้อาจใช้ไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ
- หากคุณเปลี่ยนภูมิภาค สถานีที่บันทึกก่อนหน้านี้จะถูกลบ

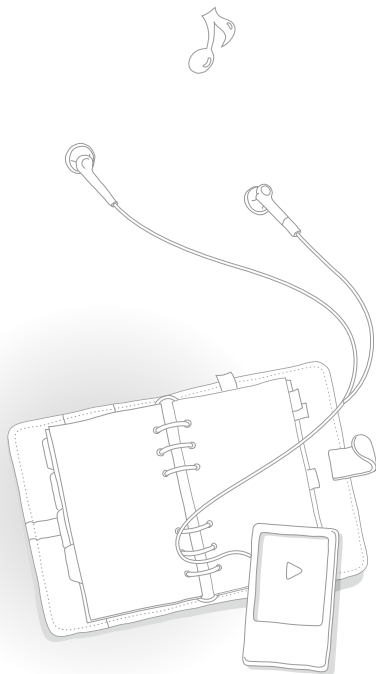

บันทึกเสียง

คุณสามารถทำบันทึกในรูปเสียง

- 1 ในเมนูหลัก เลือก <Voice REC> (บันทึกเสียง)
- 2 กด ☐ เพื่อเริ่มการบันทึก
 - การบันทึกจะเริ่มขึ้น
- 3 กด ☐ เพื่อหยุดการบันทึก
 - ไฟล์ที่บันทึกถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติ
- 4 กด <Yes> (ใช่) เพื่อเล่นไฟล์ที่บันทึก
 - หลังจากเล่นไฟล์ที่บันทึก หน้าจะกลับไปยังโหมดการบันทึก
 - หากคุณต้องการกลับไปยังโหมดการบันทึกโดยไม่ต้องเล่นไฟล์ และ <No> (ไม่)



หมายเหตุ

- การบันทึกอาจถูกระงับเมื่อคุณบันทึกใกล้หรือไกลจากไมโครโฟนเกินไป
- เมื่อแบตเตอรี่อ่อน คุณจะไม่สามารถทำบันทึกในรูปเสียงได้
- เวลาในการบันทึกสูงสุดสำหรับหนึ่งไฟล์คือ 2 ชั่วโมง
- ไฟล์ที่รับจะถูกบันทึกไว้ใน <My Files> (ไฟล์ส่วนตัว) → <Recorded Files> (ไฟล์ที่บันทึก) → <Voice> (เสียงสนทนา)
- การใช้ไฟล์เสียงที่คุณบันทึกไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจนำไปสู่ปัญหาทางกฎหมาย เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ผลิตไม่รับผิดชอบสำหรับปัญหาทางกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวกับการบันทึกเสียงโดยผิดกฎหมาย

ปรับแต่งการตั้งค่า

เปลี่ยนการตั้งค่าของเครื่องเล่นให้สอดคล้องกับความต้องการของคุณ

การตั้งค่า

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า
ของเครื่องเล่นของคุณ

- 1 ในเมนูหลัก เลือก <Settings> (การตั้งค่า)
- 2 เลือกเมนูการตั้งค่าที่คุณต้องการปรับแต่ง

เมนู	คำอธิบาย
Sound (เสียง)	ตั้งค่าการตั้งค่าเสียง
Display (จอภาพ)	ตั้งค่าการตั้งค่าจอแสดงผล
Language (ภาษา)	ตั้งค่าการตั้งค่าภาษา
Date and Time (วันที่และเวลา)	ตั้งค่าเวลาและวันที่ปัจจุบัน
System (ระบบ)	ตั้งค่าการตั้งค่าระบบ

- 3 เลือกตัวเลือก
- 4 เปลี่ยนการตั้งค่า

การตั้งค่าเสียง

เมนู	คำอธิบาย
Volume (ระดับเสียง)	ตั้งค่าเครื่องเล่นให้ปรับระดับเสียงโดยอัตโนมัติ <Ear care> (การดูแลหู): ตั้งค่าเพื่อจำกัดระดับเสียงของหูฟังเพื่อป้องกันการได้ยินเสียงของคุณ <Off> (ปิด): คุณสามารถปรับระดับเสียงตามที่คุณต้องการ หากคุณเพิ่มเสียงเกินระดับ 26 และรีเซ็ตเครื่องเล่นของคุณ เครื่องเล่นจะเปิดที่ระดับเสียง 25 เพื่อปกป้องการได้ยินเสียงของคุณ <On> (เปิด): เครื่องเล่นจะแสดงข้อความเตือนเมื่อคุณเพิ่มเสียงถึงระดับสูงเป็นเวลานาน เครื่องเล่นจะลดเสียงลงสู่ระดับกลางโดยอัตโนมัติ <Level optimiser> (ระดับเสียงที่ดี): ปรับระดับเสียงของแต่ละแทร็คโดยอัตโนมัติเพื่อรักษาระดับเสียงเดิม
Beep (เสียงบี๊ป)	เปิดหรือปิดเสียงเตือนเมื่อคุณกดปุ่ม
Master EQ (อีควอไลเซอร์หลัก)	ปรับการตั้งค่าเสียงให้เหมาะสมสำหรับหูฟังของคุณ ปรับความถี่สำหรับอีควอไลเซอร์

การตั้งค่าจอแสดงผล

เมนู	คำอธิบาย
Main theme (ธีมหลัก)	เปลี่ยนรูปแบบเมนูหลัก
Screen time-out (หมดเวลาหน้าจอ)	ตั้งเวลาว่าหน้าจอจะยังเปิดอยู่นานเท่าใดเมื่อไม่ได้ใช้งาน
Brightness (ความสว่าง)	ปรับความสว่างของหน้าจอ
Reset skin (ตั้งค่าสกินใหม่)	เรียกคืนภาพพื้นหลัง

การตั้งค่าภาษา

Menu	Description
Menu (เมนู)	เลือกภาษาสำหรับการแสดงข้อความ
Contents (คอนเทนท์)	เลือกภาษาที่จะแสดงเนื้อหาที่จัดเก็บในเครื่องเล่น

การตั้งค่าวันที่และเวลา

ตั้งค่าเวลาและวันที่ปัจจุบัน

เลื่อนไปยังหน่วยและกด  เพื่อเปลี่ยนเวลาหรือวันที่
หากต้องการบันทึกเวลาและวันที่ กด 

การตั้งค่าระบบ

เมนู	คำอธิบาย
	ป้อนข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ และวันเกิด
Owner information (ข้อมูลเจ้าของ)	 หมายเหตุ ชื่อของคุณจะปรากฏบนหน้าจอเมื่อเปิดเครื่องเล่นในวันเกิดของคุณ ขอความ "สุขสันต์วันเกิด" จะปรากฏขึ้น
Sleep timer (ตัวตั้งเวลาพัก)	ตั้งค่าปิดเครื่องเล่นอัตโนมัติหลังจากระยะเวลาที่ระบุ

เมนู	คำอธิบาย
	เลือกโหมดการเชื่อมต่อ USB เพื่อเชื่อมต่อเครื่องเล่นของคุณกับพีซี
PC Connection (การเชื่อมต่อ PC)	<MSC>: พีซีจะจดจำเครื่องเล่นของคุณเป็นดิสก์ที่ถอดออกได้ โหมดการเชื่อมต่อ USB จะถูกตั้งเป็น <MSC> ตามค่าเริ่มต้น <MTP>: พีซีจะจดจำเครื่องเล่นของคุณเป็นอุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูล



หมายเหตุ

คุณลักษณะนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ

Update library (อัปเดตไลบรารี)



หมายเหตุ

เมื่อคุณตั้งโหมดการเชื่อมต่อ USB เป็น <MTP> <Update library> (อัปเดตไลบรารี) จะไม่ปรากฏขึ้น

Reset to default (รีเซ็ตเป็นพื้นฐาน)

เรียกคืนการตั้งค่าทั้งหมดเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

เมนู	คำอธิบาย
------	----------

ลบข้อมูลและไฟล์ทั้งหมดที่จัดเก็บในเครื่องเล่นของคุณ

Format
(ฟอร์แมต)



หมายเหตุ

โปรดทราบว่าควรทำการสำรองข้อมูลสำคัญ
ทั้งหมดที่จัดเก็บในเครื่องเล่น
การรับประกันของผู้ผลิตไม่ครอบคลุมการสูญหาย
ของข้อมูลอันเป็นผลจากการใช้เครื่องเล่นของคุณ

ตรวจสอบข้อมูลระบบของเครื่องเล่นของคุณ


- <Firmware> (เฟิร์มแวร์): ดูเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ที่ติดตั้ง
ในเครื่องเล่นของคุณ
- <Memory> (หน่วยความจำ): ดูปริมาณหน่วยความจำ
ทั้งหมด และปริมาณหน่วยความจำที่ใช้และเหลืออยู่

About
(เกี่ยวกับ)



หมายเหตุ

เกี่ยวกับหน่วยความจำในเครื่อง
1GB=1,000,000,000 ไบต์ : ความจุหลังการ
ฟอร์แมตที่แท้จริงอาจน้อยกว่าเนื่องจากเฟิร์มแวร์
ต้องใช้หน่วยความจำรวมด้วย

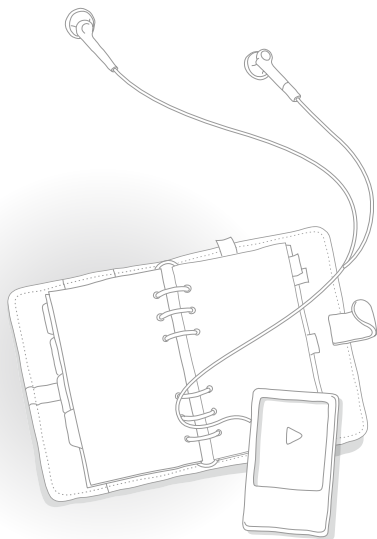

การดูแลรักษาเครื่องเล่นของคุณ

อ่านข้อมูลต่อไปนี้อย่างละเอียดเพื่อทำความสะอาด จัดเก็บหรือกำจัดเครื่องเล่นอย่างเหมาะสม



การทำความสะอาด

- เมื่อเครื่องเล่นของคุณสกปรก เช็ดเครื่องเล่นด้วยผ้านุ่มที่สะอาดและแห้ง
- อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดกับพื้นผิวของเครื่องเล่น เนื่องจากอาจทำให้เกิดความเสียหาย หรือส่งผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องเล่น
- อย่าใช้สารเคมีหรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้น



การจัดเก็บ

จัดเก็บเครื่องเล่นของคุณในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเท



การกำจัด

- กำจัดวัสดุห่อหุ้ม แบตเตอรี่และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แยกจากกัน
- วัสดุห่อหุ้มรวมถึงกระดาษและพลาสติกสองประเภท (PC, PE)

การแก้ไขปัญหา

เมื่อคุณมีปัญหาในการใช้เครื่องเล่น ลองทำสิ่งต่อไปนี้ก่อนติดต่อศูนย์บริการ

ปัญหา	การแก้ปัญหา
เปิดเครื่องไม่ได้	- เครื่องเล่นของคุณจะเปิดไม่ได้หากแบตเตอรี่หมด ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่และเปิดเครื่องเล่นอีกครั้ง - กดปุ่ม Power (เปิดปิด) ค้างไว้ประมาณ 8-10 วินาทีเพื่อรีเซ็ตเครื่องเล่นของคุณ
ปุ่มไม่ทำงาน	- ตรวจสอบว่าปุ่มถูกล็อกหรือไม่ - ตรวจสอบว่าปุ่มที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันที่คุณต้องการเปิดทำงานอยู่ - กดปุ่ม Power (เปิดปิด) ค้างไว้ประมาณ 8-10 วินาทีเพื่อรีเซ็ตเครื่องเล่นของคุณ
หน้าจอไม่ปรากฏสิ่งใด	- อาจมองไม่เห็นหน้าจอเมื่ออยู่ใต้แสงแดดโดยตรง - หน้าจอปิดโดยอัตโนมัติหลังจากระยะเวลาที่คุณตั้งไว้ใน <Screen time-out> (หมดเวลาหน้าจอ) ผ่านไป
เครื่องเล่นปิดอัตโนมัติ	หากคุณไม่ได้ใช้งานเครื่องเล่นเป็นเวลา 5 นาทีหลังจากที่คุณหยุดเล่นชั่วคราว เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ
เวลาในการใช้แบตเตอรี่ต่างจากเวลาที่ระบุในคู่มือผู้ใช้	- เวลาในการใช้แบตเตอรี่อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโหมดเสียงปัจจุบันหรือการตั้งค่าจอแสดงผล - เวลาในการใช้แบตเตอรี่อาจสั้นลงเมื่อเครื่องเล่นถูกทิ้งไว้ในอุณหภูมิสูงหรือต่ำ

ปัญหา	การแก้ปัญหา
Kies จะไม่ทำงานบนพีซี	ตรวจสอบว่าพีซีของคุณสอดคล้องตามข้อกำหนดสำหรับพีซีหรือไม่ ดู "ข้อกำหนดสำหรับพีซีที่แนะนำ"
เครื่องเล่นไม่สามารถเชื่อมต่อกับพีซี	รัน Windows Update บนพีซี เลือก Key Updates และ Service Packs จากนั้นทำการอัปเดตทั้งหมดเมื่อการอัปเดตเสร็จสิ้น รีบูตพีซีและเชื่อมต่อใหม่
การถ่ายโอนไฟล์ช้าเกินไป	- ฟอร์แมตเครื่องเล่นของคุณใน <Settings> (การตั้งค่า) → <System> (ระบบ) → <Format> (ฟอร์แมต) และลองอีกครั้ง - ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่คุณไม่ได้ใช้อยู่ การรันหลายโปรแกรมพร้อมกันอาจทำให้อัตราการถ่ายโอนไฟล์ช้าลง
เครื่องเล่นไม่เล่นไฟล์ใด	- ตรวจสอบว่ามีไฟล์ที่เล่นได้จัดเก็บไว้ในเครื่องเล่นของคุณหรือไม่ - ตรวจสอบขนาดของไฟล์ที่จะเล่น เครื่องเล่นไม่เล่นไฟล์ที่มีขนาดเกิน 2 GB - ตรวจสอบว่าไฟล์เสียหายหรือไม่ - ตรวจสอบแบตเตอรี่ที่เหลือน้อย

ปัญหา	การแก้ปัญหา
ฉันไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ไปที่เครื่องเล่น	- ตรวจสอบว่าสาย USB เชื่อมต่อถูกต้องหรือไม่ เชื่อมต่อสายใหม่ - ตรวจสอบว่าคุณมี Windows Media Player 11 หรือเวอร์ชันที่สูงกว่าติดตั้งบนพีซีของคุณหรือไม่ หากคุณกำลังใช้เวอร์ชันเก่ากว่านั้น ดาวน์โหลด Windows Media Player 11 หรือเวอร์ชันที่สูงกว่า - ตรวจสอบว่าหน่วยความจำเต็มหรือไม่ - กดปุ่ม Power (เปิดปิด) ค้างไว้ประมาณ 8-10 วินาทีเพื่อรีเซ็ตเครื่องเล่นของคุณ
ไฟล์หรือข้อมูลสูญหาย	ตรวจสอบว่าคุณถอดสาย USB ขณะถ่ายโอนไฟล์หรือข้อมูลหรือไม่ เนื่องจากอาจทำให้ข้อมูลสูญหายหรือเกิดความผิดพลาดร้ายแรงในเครื่องเล่น ชิมชุงไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการสูญหายของข้อมูล
แสดงเวลาในการเล่นไม่ถูกต้องระหว่างเล่น	เป็นเรื่องปกติหากไฟล์ที่กำลังเล่นอยู่เป็นรูปแบบ VBR (Variable Bit Rate)
แสดงชื่อไฟล์ไม่ถูกต้อง	เปลี่ยนการตั้งค่าภาษาใน <Settings> (การตั้งค่า) → <Language> (ภาษา) → <Contents> (คอนเทนต์) และอัปเดตคลังไฟล์


ปัญหา	การแก้ปัญหา
เครื่องเล่นร้อนเมื่อสัมผัส	การชาร์จแบตเตอรี่อาจทำให้เครื่องเล่นร้อนขึ้น แต่ไม่ส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานหรือความสามารถของเครื่องเล่น
เครื่องเล่นไม่เล่นไฟล์วิดีโอ แต่แสดงข้อมูลความคิดพลาด	ถ่ายโอนไฟล์วิดีโออีกครั้งด้วย Kies

ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อรุ่น	YP-Z3		
การตั้งค่าระดับ	DC 5.0 V/0.5 A		
เพลง	- MP3 8 kbps ~ 320 kbps / 8 kHz ~ 48 kHz, VBR - MP3HD 500 kbps ~ 900 kbps / 44.1 kHz ~ 48 kHz, VBR - WMA 12 kbps ~ 320 kbps / 8 kHz ~ 48 kHz, VBR - Ogg (Q0 ~ Q10) 8 kHz ~ 48 kHz - FLAC (level0 ~ level8) 8 kHz ~ 48 kHz - AAC-LC (8 kbps ~ 320 kbps / 8 kHz ~ 48 kHz) - AAC_Plus (8 kbps ~ 320 kbps / 8 kHz ~ 48 kHz) - WAV ADPCM (8 kHz ~ 48 kHz) (ไม่สนับสนุนบางรูปแบบ)		
ไฟล์	วิดีโอ เพลง Video Codec (Profile @ Level)		
	• AVI	H.264, MPEG4, WMV9 (VC-1)	MP3, AAC, MP2, WMA, PCM
	• MP4/3GP	H.264, MPEG4	MP3, AAC
	• WMV/ASF	H.264, MPEG4, WMV9 (VC-1)	MP3, AAC, WMA, PCM
	• MKV	H.264, MPEG4	MP3, AAC
	• MOV	H.264, MPEG4	MP3, AAC, PCM
ภาพ	JPEG, BMP, PNG, GIF (ยกเว้น Animated GIF)		
ข้อความ	TXT		
ช่วงความถี่สัญญาณออก	40 Hz ~ 20 kHz		
สัญญาณต่ออัตราส่วนคลื่นรบกวน	90 dB พรอมฟิลเตอร์ A (พิจารณาจาก 1 kHz, 0 dB)		
จำนวนไฟล์/ไฟล์เดอร์ที่สนับสนุน	ไฟล์: สูงสุด 5000 ไฟล์เดอร์: สูงสุด 5000 (รวมไฟล์)		
เวลาเล่น	เพลง	สูงสุด 30 ชั่วโมง (ไฟล์ MP3 192 kbps)	• เวลาที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหา • ขุดเริ่มต้น, ระดับเสียง 15, โหมดเสียงปกติ, ปิดการแสดงผล
		สูงสุด 8 ชั่วโมง (ไฟล์ MP3 200 kbps ขึ้นไป)	
		สูงสุด 7 ชั่วโมง (ไฟล์ WMA, OGG, FLAC)	
	วิดีโอ	สูงสุด 3 ชั่วโมง (QVGA 320x240)	ขุดเริ่มต้น, ระดับเสียง 15, โหมดเสียงปกติ, ความสว่าง 3

ช่วงอุณหภูมิสำหรับการทำงาน	-5° C ~ 35° C	
โครงเครื่อง	พลาสติก	
น้ำหนัก	36 g	
ขนาด (กว้างxสูงxลึก)	38.9 X 81.5 X 9.9 mm	
วิทยุ FM	FM T.H.D	0.8 %
	สัญญาณ FM ต่ออัตราส่วนคลื่นรบกวน	45 dB
	ความไว FM ที่ใช้ได้	32 dBμ

* เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สำหรับการปรับปรุงในอนาคต

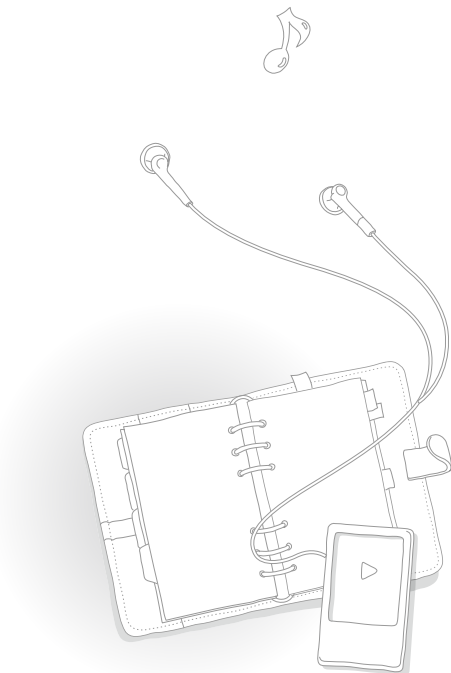

การอนุญาตสิทธิ์

เครื่องเล่นที่จัดมาให้พร้อมกับคู่มือฉบับนี้ให้อนุญาตสิทธิ์ภายใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้เป็นเจ้าของ การอนุญาตสิทธิ์จำกัดเฉพาะการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่การค้า สำหรับผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ปลายทางของเนื้อหาภายใต้ลิขสิทธิ์

ไม่มีการให้สิทธิ์เพื่อการใช้งานในเชิงพาณิชย์

การอนุญาตสิทธิ์นี้ไม่ครอบคลุมเครื่องเล่นอื่นนอกเหนือไปจากเครื่องเล่นนี้ และไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์เครื่องเล่นที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งกระบวนการใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนด ISO/IEC 11172-3 หรือ ISO/IEC 13818-3 สำหรับการใช้หรือจำหน่ายร่วมกับเครื่องเล่นนี้ การอนุญาตสิทธิ์นี้ครอบคลุมการใช้เครื่องเล่นเพื่อเข้ารหัสและ/หรือถอดรหัสไฟล์ออกดีโอตามข้อกำหนด ISO/IEC 11172-3 หรือ ISO/IEC 13818-3 ไม่มีการให้สิทธิ์ภายใต้การอนุญาตนี้สำหรับคุณสมบัติหรือการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ISO/IEC 11172-3 หรือ ISO/IEC 13818-3



ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์ หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง
ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer contact center

บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

1800-29-3232

02-689-3232

www.samsung.com



ผลิตภัณฑ์ปลอดสารฮาโลเจน

ผลิตภัณฑ์ปลอดสารฮาโลเจนของซัมซุงหมายความว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยปราศจากคลอรีน สารโบรไมนิกันไฟ และ PVC (poly vinyl chloride) ตามมาตรฐาน IEC 61249-2-21 นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์นี้ยังสอดคล้องตาม EU RoHS Directive ที่จำกัดการใช้สารอันตรายบางประเภท ได้แก่ แคดเมียม (Cd), ตะกั่ว (Pb), ปรอท (Hg), โครเมียมเฮกซะวาเลนต์ (Cr+6)