

# เครื่องเล่น MP3

## เครื่องเล่นเพลงดิจิทัล

ทุกจินตนาการล้วนเป็นจริงได้



ขอบคุณที่คุณเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Samsung นี้  
หากต้องการขอรับบริการที่สมบูรณ์  
โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่  
[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)



## การใช้คู่มือนี้

- การทำงานบางอย่างของเครื่องเล่น MP3 ของคุณอาจต่างจากการทำงานที่อธิบายอยู่ในคู่มือนี้ ขึ้นอยู่กับเฟิร์มแวร์ที่ติดตั้ง เนื้อหาบางส่วนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เครื่องเล่น MP3 และหน้าจอของคุณอาจต่างจากภาพประกอบในคู่มือนี้
- คู่มือการใช้งานนี้อิงกับระบบปฏิบัติการ Windows XP การทำงานของเครื่องเล่นของคุณอาจต่างจากการทำงานที่อธิบายในคู่มือนี้ ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการพีซีของคุณ
- สำหรับแหล่งเสียง ภาพพื้นหลัง และภาพที่แสดงในผลิตภัณฑ์นี้ ซัมซุงได้รับอนุญาตให้ใช้ในแบบจำกัดจากบริษัทที่เป็นเจ้าของ การดึงและการใช้เนื้อหาเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและวัตถุประสงค์อื่นๆ ถือเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ซัมซุงไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวของผู้ใช้แต่อย่างใด
- ในการดูการแก้ไขปัญหา ดู "การแก้ไขปัญหา".

## ไอคอนที่ใช้ในคู่มือนี้

ไอคอน	คำอธิบาย
 <b>หมายเหตุ</b>	หมายเหตุ เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ หรือข้อมูลเพิ่มเติม
 <b>ขอควรระวัง</b>	คำเตือนด้านความปลอดภัยและขอควรระวังเบื้องต้น
< >	ชื่อเมนูหรือข้อความบนหน้าจอ ; ตัวอย่างเช่น: <ใช่>

### ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ © 2012 Samsung Electronics

คู่มือการใช้งานนี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ

ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดของคู่มือการใช้งานนี้ไปทำซ้ำ เผยแพร่ แปร หรือถ่ายโอนไม่ว่าในรูปแบบใดหรือวิธีการใดๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือกลไก ซึ่งรวมถึงการถ่ายสำเนา การบันทึก หรือการจัดเก็บในระบบจัดเก็บและเรียกดูข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics

เครื่องหมายการค้า

SAMSUNG และ  เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics

# ข้อมูล ด้านความปลอดภัย

คู่มือฉบับนี้ระบุวิธีการใช้งาน  
เครื่องเล่น MP3 อย่างถูกต้อง  
กรุณาอ่านทำความเข้าใจเพื่อ  
ป้องกันการทำให้เครื่องเล่นเสี  
หายหรือการบาดเจ็บ  
สังเกตคำเตือนต่อไปนี้  
อย่างเคร่งครัด

## ข้อควรระวัง

สถานการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บรุนแรงต่อคุณหรือบุคคลอื่น

- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ระหว่างเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง  
เนื่องจากอาจทำให้เครื่องเล่นทำงานผิดปกติ และเพิ่มความเสี่ยงเกิดไฟฟ้าช็อต
- การใช้ชุดหูฟังหรือครอบหูเป็นเวลานานอาจเป็นสาเหตุของความบกพร่องต่อการฟังของคุณได้  
หากคุณฟังเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลเป็นเวลานาน อาจส่งผลลดต่อการได้ยินของคุณ เสียง  
ยิ่งดังมาก การได้ยินของคุณยิ่งเสียหายรุนแรงขึ้น โปรดทราบว่า การสนทนาปกติมีความดัง  
ระหว่าง 50-60 เดซิเบล และเสียงบนถนนอยู่ที่ประมาณ 80 เดซิเบล  
เราขอแนะนำอย่างจริงจังให้คุณตั้งระดับเสียงที่ระดับกลาง ปกติแล้วระดับกลางจะต่ำกว่า 2/3  
ของระดับสูงสุด
- หากคุณรู้สึกได้ยินเสียงก้องอยู่ในหู ให้ปรับลดระดับความดังของเสียงลงหรือ หยุดใช้ชุดหูฟัง  
หรือครอบหู
- การได้ยินเสียงดังๆ ระหว่างเดินหรือขับรถอาจหันเหความสนใจของคุณและทำให้เกิดอุบัติเหตุ
- อย่าใช้หูฟังขณะขับรถจักรยาน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขณะเดินหรือวิ่งออกกำลังกายบน  
ถนนหรือทางขาม เนื่องจากหูฟังอาจทำให้คุณไม่ได้ยินเสียงการจราจรที่ใกล้เข้ามา และนำไปสู่  
อุบัติเหตุร้ายแรง นอกจากนี้กฎหมายในบางพื้นที่ยังห้ามใช้หูฟังขณะขับรถ
- ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมที่ Samsung จัดไว้ให้เท่านั้น
- ขดเค้คล้องผลิตภัณฑ์ไว้รอบคอ อย่ารั้งสายคล้องคอ  
เพื่อป้องกันการสำลักโดยไม่ตั้งใจ เก็บสายคล้องคอให้พ้นมือเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่สามารถ  
ดูแลตัวเองได้

- หยุดใช้เครื่องเล่นและติดต่อศูนย์บริการของซัมซุง หากเครื่องเล่นหรือแบตเตอรี่มีควัน กลิ่นที่ไม่ปกติ หรือเสียงดังผิดปกติออกมา เพราะไม่เช่นนั้น อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือการบาดเจ็บ
- อย่าสัมผัสผลิตภัณฑ์หรือสายไฟขณะมือเปียก เนื่องจากน้ำสามารถเป็นสื่อนำไฟฟ้าและทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต
- อย่าวางผลิตภัณฑ์ในหรือใกล้เครื่องทำความร้อน ไมโครเวฟ อุปกรณ์ทำอาหารที่มีความร้อน หรือภาชนะความดันสูง เนื่องจากความร้อนหรือความดันที่สูงเกินไปอาจทำให้ผลิตภัณฑ์แตกหัก ระเบิด หรือติดไฟ
- ปิดผลิตภัณฑ์ในสถานที่ที่ห้ามใช้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาจรบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ ปิดผลิตภัณฑ์ขณะอยู่บนเครื่องบิน เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาจรบกวนระบบนำทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องบิน ปิดผลิตภัณฑ์ขณะอยู่ในโรงพยาบาล และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงพยาบาล เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาจรบกวนอุปกรณ์การแพทย์
- อย่าใช้เครื่องเล่นใกล้กับเชื้อเพลิง วัสดุที่ติดไฟได้ สารไวไฟ หรือสารที่ทำใหระเหิดได้ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ คำแนะนำ และคำเตือนในสภาพแวดล้อมที่มีสารที่ทำใหระเหิดได้อยู่ ปิดผลิตภัณฑ์ระหว่างเติมน้ำมันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ ฯลฯ
- เก็บเครื่องเล่นและอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง เนื่องจากเด็กและสัตว์เลี้ยงอาจทำให้เครื่องเล่นเสียหาย หรือทำให้แบตเตอรี่เสียหายโดยไม่ตั้งใจและทำให้เกิดการระเบิดขึ้น ส่วนขนาดเล็กก็อาจทำให้เด็กหรือสัตว์เลี้ยงสาหัส
- หากอุปกรณ์ของคุณมีแฟลชหรือแสงจากกล้อง ห้ามใช้แฟลชใกล้กับดวงตาของคนหรือสัตว์เลี้ยง
- อย่าให้ดวงตาของคุณรับแสงแดดโดยตรงผ่านหน้าจอผลิตภัณฑ์ เนื่องจากอาจทำให้ดวงตาเสียหาย

## คำเตือน

สถานการณ์นี้อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวคุณเองหรือผลิตภัณฑ์

- ห้ามถอดประกอบ ซ่อมแซม หรือปรับแต่งเครื่องเล่นด้วยตัวเอง
- เพื่อความปลอดภัยของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายหูฟังไม่ได้เกาะกับการเคลื่อนไหวแขนของคุณ หรือพันกับวัตถุที่อยู่ใกล้ๆ ขณะที่คุณกำลังออกกำลังกายหรือเดินอยู่
- ห้ามทำให้อุปกรณ์เปียกหรือตกน้ำ หากอุปกรณ์เปียกน้ำ ห้ามเปิดใช้เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้ อย่าให้ผลิตภัณฑ์หรือแบตเตอรี่สัมผัสกับของเหลว ผลิตภัณฑ์นี้มีผลลากภายในที่บ่งชี้การสัมผัสกับของเหลว การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการสัมผัสกับของเหลว
- ห้ามทิ้งเครื่องเล่นไว้ในที่อุณหภูมิเกินกว่า 35°C เช่น ในห้องซาวน่าหรือ ในที่จอดรถ
- อย่าใช้หรือเก็บเครื่องเล่นในบริเวณที่มีฝุ่น สิ่งสกปรก ชื้น หรือที่มีภาวะระบายอากาศไม่ดี การใช้หรือเก็บเครื่องเล่นในสภาพแวดล้อมเหล่านี้ อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ อย่าให้สิ่งแปลกปลอมหรือฝุ่นเข้าไปในผลิตภัณฑ์
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้หากหน้าจอร้าวหรือแตก กระจกหรืออะคริลิกที่แตกอาจทำให้คุณบาดเจ็บที่มีหรือใบหน้าได้ นำผลิตภัณฑ์ไปเปลี่ยนหน้าจอที่ศูนย์บริการของซัมซุง ความเสียหายที่เกิดจากการถืออย่างไม่ระมัดระวังไม่สามารถขอรับการประกันได้
- ควรสำรองข้อมูลที่สำคัญไว้เสมอ Samsung ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล
- อย่าให้เครื่องเล่นของคุณถูกกระทบหรือกระแทก
- อย่าวางของที่มีน้ำหนักมากไว้ด้านบนเครื่องเล่น
- อย่าวางหรือจัดเก็บผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวที่ลาดเอียง เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาจตกและเสียหายจากแรงกระแทก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กเข้าใจวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่ทำงาน หรือทำให้เกิดการบาดเจ็บ
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ใกล้ลำโพง มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ สนามแม่เหล็กที่มีความแรงสูง สายไฟแรงสูง หรือเสาสัญญาณการสื่อสาร ผลิตภัณฑ์อาจทำงานผิดปกติเนื่องจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

- อย่าให้เครื่องโดนละอองน้ำ ห้ามทำความสะอาดผลิตภัณฑ์โดยใช้สารเคมี เช่น เบนซินหรือทินเนอร์ เนื่องจากอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือทำให้พื้นผิว ของเครื่องเลนเสียหายได้
- อย่าทำสีหรือติดสติ๊กเกอร์บนผลิตภัณฑ์ ตัวหม้อของเสียบ USB อาจติด หรือหนวดอลัสม์สอาจทำงานไม่เหมาะสม หากคุณแพ้หรือขึ้นส่นโลหะของผลิตภัณฑ์ คุณอาจมีอาการคัน ผื่นหรืออักเสบ หรือบวมที่ผิวหนัง เมื่อเกิดอาการเหล่านี้ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์และปรึกษาแพทย์
- อย่าใส่ผลิตภัณฑ์ไว้ในกระเป๋าหลังหรือรอบเอว เนื่องจากคุณอาจได้รับบาดเจ็บหรือเครื่องเลนเสียหายหากคุณล้ม
- อย่าวางเครื่องไว้ใกล้แม่เหล็ก การสัมผัสวัสดุที่เป็นแม่เหล็กอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติ หรือแบตเตอรี่คายประจุ บัตรที่มีแถบแม่เหล็ก รวมถึงบัตรเครดิต บัตรโทรศัพท์ หนังสือเดินทาง หรือเอกสารเพื่อผ่านเข้า-ออกประเทศ อาจได้รับความเสียหายจากสนามแม่เหล็ก
- ใช้สามัญสำนึกขณะใช้ผลิตภัณฑ์ในที่สาธารณะ หลีกเลี่ยงการรบกวนผู้อื่นขณะใช้ผลิตภัณฑ์ในที่สาธารณะ
- หากต้องการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ ใช้ผ้านุ่มสะอาดและแห้งเช็ด อย่าใช้สารเคมีหรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้น
- ใช้ความระมัดระวังขณะใช้ผลิตภัณฑ์ใกล้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่จะปล่อยสัญญาณความถี่วิทยุออกมา ผลิตภัณฑ์อาจรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องช่วยฟัง และอุปกรณ์ในรถยนต์
- อย่าให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสก๊าซหรือไอที่ปล่อยออกมาอย่างรุนแรง เนื่องจากอาจทำให้ผลิตภัณฑ์มีรูปร่างผิดปกติหรือทำงานผิดปกติ
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- ในสภาพอากาศแห้ง อาจเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นที่หูฟัง ให้หลีกเลี่ยงการใช้งานหูฟังในสภาพอากาศที่แห้ง หรือใช้วัสดุที่เป็นโลหะเพื่อคายประจุไฟฟ้าสถิตก่อนเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับอุปกรณ์

## ใช้ความระมัดระวังขณะใช้แบตเตอรี่

- หากพบรอยร้าว กลิ่น หรือควัน ให้ปิดผลิตภัณฑ์ทันที และติดต่อศูนย์บริการ แบตเตอรี่อาจจะระเบิดหรือทำให้เกิดไฟไหม้
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ใกล้พื้นที่ร้อนหรือผ้าห่มไฟฟ้า เนื่องจากแบตเตอรี่อาจทำงานผิดปกติ ระเบิด หรือทำให้เกิดไฟไหม้
- อย่าให้แบตเตอรี่ถูกแหล่งที่มีความร้อนสูง เช่น แสงแดด ไฟ หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันนี้
- อย่าเจาะแบตเตอรี่หรือทำให้แบตเตอรี่กระแทกกับของมีคม เนื่องจากแบตเตอรี่ที่เสียหายหรือเป็นรูอาจระเบิดหรือทำให้เกิดไฟไหม้
- อย่าเก็บแบตเตอรี่ไว้กับวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น เหรียญ กุญแจ และสร้อยคอ เพราะหากขั้วแบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ แบตเตอรี่อาจเสียหาย บิดเบี้ยว หรือทำงานผิดปกติ และยังสามารถทำให้เกิดไฟไหม้
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ในห้องอาบน้ำ นำหรือของเหลวอาจทำให้ชิ้นส่วนหรือวงจรของผลิตภัณฑ์เสียหาย นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์หรือแบตเตอรี่อาจทำงานผิดปกติ ทำให้เกิดไฟไหม้ หรือระเบิด ใช้ผลิตภัณฑ์ภายในช่วงอุณหภูมิและความชื้นที่แนะนำ (5 ~ 35 °C และ ความชื้นสัมพัทธ์ 20 ~ 80 %)
- อย่าชาร์จแบตเตอรี่นานเกินไป ถอดอุปกรณ์ชาร์จเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว
- ชาร์จแบตเตอรี่เดือนละครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน การปล่อยให้แบตเตอรี่คายประจุอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลง นอกจากนี้ แบตเตอรี่อาจทำงานผิดปกติ ทำให้เกิดไฟไหม้ หรือระเบิดในที่สุด



# คุณสมบัติพิเศษของ เครื่องเล่น MP3 ของคุณ



เมนูง่ายๆ สำหรับการเรียนภาษาในโหมด  
Study (ศึกษา)



SoundAlive™ นำเสียงเพลงมาสู่ชีวิตคุณ



การออกแบบที่เล็กกะทัดรัดและเรียบง่าย

## ★ สารบัญ



### 10 ไขฟังก์ชันพื้นฐาน

- 10 สิ่งที่บรรจุในกล่อง
- 11 เครื่องเล่นของคุณ
- 13 เชื่อมต่อกับพีซีและชาร์จแบตเตอรี่
- 15 เปิดเครื่องเล่นและลือคบุ่ม



### 16 จัดการไฟล์เพลง

- 16 ดาวน์โหลดไฟล์เพลง
- 16 รูปแบบไฟล์ที่สนับสนุนและข้อกำหนดสำหรับพีซี
- 17 ดาวน์โหลดไฟล์โดยใช้เครื่องเล่นของคุณเป็นดิสก์ที่สามารถถอดได้
- 18 ดัดการเชื่อมต่อเครื่องเล่นของคุณจากพีซี
- 19 เชื่อมต่อกับ Galaxy S3






20 เล่นเพลง

---

20 ฟังเพลง

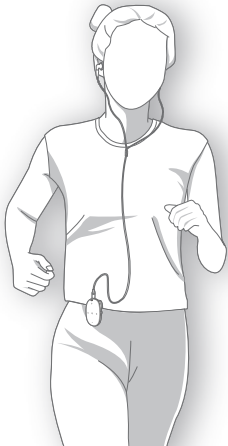

22 ภาคผนวก

---


- 22 การดูแลรักษาเครื่องเล่นของคุณ
- 23 การแก้ไขปัญหา
- 24 ข้อมูลจำเพาะ
- 25 การอนุญาตสิทธิ์
- 25 คำประกาศของโอเพนซอร์ส

# ไขฟังก์ขั้นพื้นฐาน

เรียนรู้เพื่อใช้งานขั้นพื้นฐานกับเครื่องเล่นของคุณ

## สิ่งที่บรรจุในกล่อง

ตรวจสอบรายการเหล่านี้ในกล่องผลิตภัณฑ์ของคุณ:




เครื่องเล่น



หูฟัง



ขั้วต่อพีซี



ขั้วต่อโทรศัพท์



คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว



### หมายเหตุ


- รายการที่ให้มากับเครื่องเล่นของคุณอาจต่างจากภาพประกอบในคู่มือนี้
- คุณสามารถรับอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจำหน่ายของซัมซุงในพื้นที่ของคุณ




### ขอควรระวัง

- อย่าเชื่อมต่อขั้วต่อพีซีและขั้วต่อโทรศัพท์ที่ให้มากับผลิตภัณฑ์อื่น
- อย่ากดคลิกแบบพกดของเครื่องเล่นแรงเกินไป เนื่องจากอาจทำให้เครื่องเล่นเสียหายได้


# เครื่องเล่นของคุณ

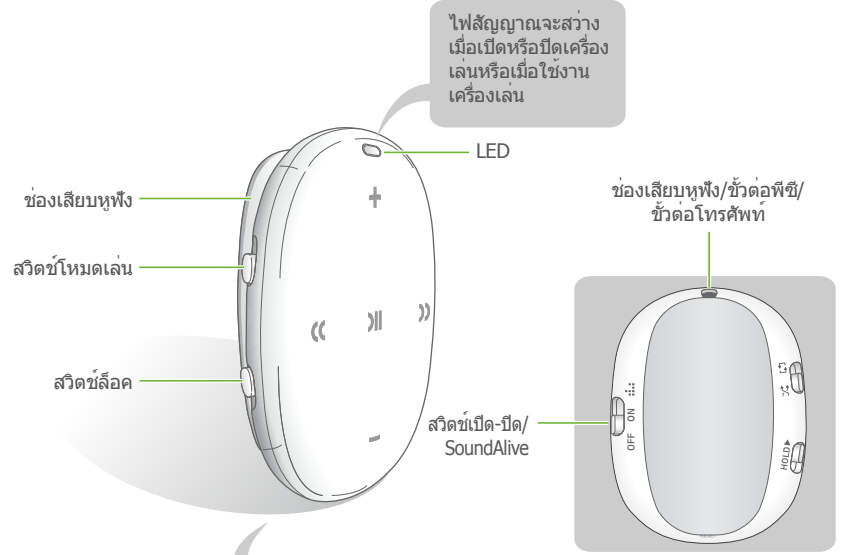




**ช่องรีเซ็ต**  
 หากเครื่องเล่นของคุณหยุดนิ่งหรือไม่มีการตอบสนอง ใ้ใช้สุดปลายแหลม (เช่น ไม้จิ้มฟัน หรือคิลิปหนีบกระดาษ) แหย่ลงในช่องรีเซ็ต ระบบจะเริ่มต้นขึ้น




## ฟังก์ชันของสวิตช์

สวิตช์	ฟังก์ชัน
 เปิด-ปิด/ SoundAlive	<ul style="list-style-type: none"> <li>เปิดใช้งานคุณสมบัติ SoundAlive (เลื่อนขึ้นด้านบน)</li> <li>เปิดเครื่องเล่น (เลื่อนไปตรงกลาง)</li> <li>ปิดเครื่องเล่น (เลื่อนลงด้านล่าง)</li> </ul>
 โหมดการเล่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>เปิดใช้งานโหมดการเล่นปกติ (เลื่อนขึ้น)</li> <li>เปิดใช้งานโหมดสลับ (เลื่อนลง)</li> </ul>
 ล็อค	<ul style="list-style-type: none"> <li>ล็อคปุ่มสัมผัส (เลื่อนขึ้น)</li> <li>ปลดล็อคปุ่มสัมผัส (เลื่อนลง)</li> </ul>

## ฟังก์ชันปุ่มสัมผัส

ปุ่มสัมผัส	ฟังก์ชัน
 + ระดับเสียง	ปรับระดับเสียง
 << ค้นหา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ข้ามไปยังไฟล์ก่อนหน้า/ไฟล์ถัดไป</li> <li>ค้นหาย้อนกลับ/ค้นหา (กดค้างไว้)</li> </ul>
	เริ่มหรือหยุดการเล่นชั่วคราว


## สถานะ LED

สีไฟ LED	ความหมาย
น้ำเงิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>เปิด-ปิด</li> <li>การถ่ายโอนข้อมูล</li> </ul>
สีแดง	<ul style="list-style-type: none"> <li>อยู่ระหว่างการชาร์จไฟ (เมื่อเชื่อมต่อกับพีซี)</li> <li>แสดงระดับแบตเตอรี่เมื่อกดปุ่มสัมผัสขณะใช้ผลิตภัณฑ์ : 1~10 % * เมื่อระดับแบตเตอรี่ลดลงต่ำกว่า 10% คุณสามารถใช้เครื่องเล่นได้นาน 1 ชั่วโมงครึ่งโดยไม่ต้องชาร์จไฟ (บนสมมติฐานในการเล่น mp3 ที่ 128kbps เวลาในการเล่นอาจแตกต่างกันไปตามเนื้อหา)</li> </ul>
สีเขียว	<ul style="list-style-type: none"> <li>การชาร์จไฟเสร็จสิ้น (เมื่อเชื่อมต่อกับพีซี)</li> <li>แสดงระดับแบตเตอรี่เมื่อกดปุ่มสัมผัสขณะใช้ผลิตภัณฑ์ : 11~100 %</li> </ul> <p>ค่าเตือนระดับเสียงสูง (บ่งชี้ว่าระดับเสียงสูงเกินระดับที่ให้ไว้)</p>
สีม่วง	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;">  <b>ขอควรระวัง</b> การรับฟังเสียงที่ตั้งเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ         </div>
น้ำเงิน → เขียว → สีมะนาว	แสดงขั้นตอนการเปิดใช้งานคุณสมบัติ SoundAlive

# เชื่อมต่อกับ พีซีและชาร์จ แบตเตอรี่

เชื่อมต่อเครื่องเล่นของคุณ  
กับพีซี และชาร์จแบตเตอรี่  
ก่อนที่คุณจะใช้เครื่องเล่นเป็น  
ครั้งแรก หรือเมื่อคุณไม่ได้ใช้  
เครื่องเล่นเป็นระยะเวลานาน

- 1 เชื่อมต่อปลายด้านเล็กของขั้วต่อพีซีกับช่องเสียบหูฟังที่ด้านบนของเครื่องเล่นของคุณ
- 2 เชื่อมต่อปลายด้านใหญ่ของขั้วต่อพีซีกับพอร์ต USB ของพีซี

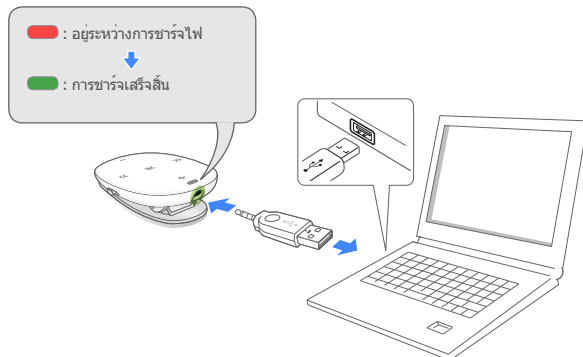

เวลาในการชาร์จ ประมาณ 2 ชั่วโมง

- 3 เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ถอดขั้วต่อพีซีออกจากเครื่องเล่นและพีซี


## เกี่ยวกับแบตเตอรี่

- ชาร์จและจัดเก็บแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิ 5° C~35° C
- อย่าชาร์จแบตเตอรี่นานเกิน 12 ชั่วโมงหรือปล่อยให้แบตเตอรี่ชาร์จประจุจนเต็มเป็นระยะเวลานาน การทำเช่นนั้นอาจทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง
- อายุการใช้งานที่แท้จริงของแบตเตอรี่อาจต่างจากหรือสั้นกว่าที่ระบุไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการใช้งานเครื่องเล่นของคุณ



### หมายเหตุ

- เวลาในการชาร์จอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความสามารถของพีซีของคุณ
- หากคุณต้องการชาร์จแบตเตอรี่บนแล็ปท็อปของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ของแล็ปท็อปเต็มแล้ว หรือแล็ปท็อปเสียปลั๊กอยู่กับแหล่งพลังงาน
- สามารถชาร์จแบตเตอรี่ของเครื่องเล่นได้โดยการเชื่อมต่อกับพีซีของคุณด้วยช่องเสียบที่พีซีเท่านั้น ไม่ใช่อะแดปเตอร์ AC ที่ต่อ USB แยกต่างหาก อาจไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ หรือทำให้เครื่องเล่นทำงานไม่เหมาะสม

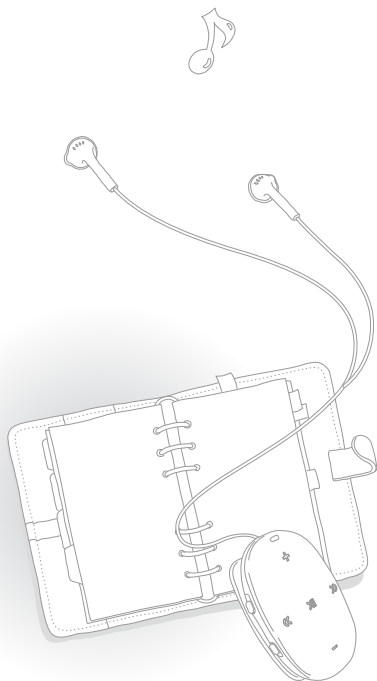

# เปิดเครื่องเล่น และล็อค ปุ่ม

## เปิดหรือปิดเครื่องเล่นของคุณ



เลื่อน  ไปที่ <เปิด> เพื่อเปิดเครื่องเล่น ในการปิดเครื่องเล่น เลื่อน  ลงด้านล่าง




## หมายเหตุ

ปิดเครื่องเล่นเมื่อไม่ได้ใช้งานเพื่อป้องกันการสูญเสียพลังงาน

## ล็อคหรือปลดล็อคปุ่ม

ล็อคปุ่มสัมผัสเพื่อป้องกันการทำงานโดยไม่ตั้งใจขณะฟังเพลง  
เลื่อน  ขึ้นเพื่อล็อคปุ่มสัมผัส ในการปลดล็อคปุ่มสัมผัส เลื่อน  ลง

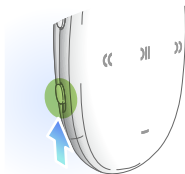

## ดาวน์โหลด ไฟล์เพลง

ดาวน์โหลดไฟล์เพลงจากพีซี  
ไปยังเครื่องเล่นของคุณ

### ข้อควรระวัง

เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเครื่อง  
เล่นและไฟล์ของคุณ อย่าถอดข้อต่อ  
พีซีขณะที่กำลังถ่ายโอนไฟล์

## รูปแบบไฟล์ที่สนับสนุนและข้อกำหนดสำหรับพีซี

### ไฟล์ที่สนับสนุน

เมนู	ไฟล์ที่สนับสนุน
<i>Music</i> (เพลง)	ไฟล์เพลง

### หมายเหตุ

สำหรับรูปแบบไฟล์ที่สนับสนุน ดู "ข้อมูลจำเพาะ" หน้า 24


### ข้อกำหนดสำหรับพีซีที่แนะนำ

ระบบปฏิบัติการ	Windows XP SP 2 หรือสูงกว่า/Vista/7
----------------	-------------------------------------



# ดาวน์โหลดไฟล์โดยใช้ เครื่องเล่นของคุณเป็นดิสก์ ที่สามารถถอดได้

- 1 เชื่อมต่อเครื่องเล่นของคุณกับพีซีโดยใช้ขั้วต่อพีซี
- 2 บนพีซีของคุณ เปิด <My Computer> (คอมพิวเตอร์ของฉัน) แล้วเปิดโฟลเดอร์ <W1>
- 3 เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ
- 4 คัดลอกไฟล์จากพีซีไปยังเครื่องเล่นของคุณ

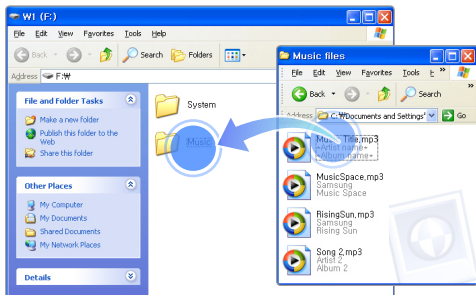

## หมายเหตุ

- ลำดับของไฟล์ในพีซีจะต่างจากลำดับของไฟล์ในเครื่องเล่น
- เครื่องเล่นของคุณจะจำกัดการเล่นไฟล์ที่ป้องกันโดยระบบ DRM (Digital Rights Management)
- คุณไม่สามารถใช้เครื่องเล่นของคุณเมื่อเชื่อมต่อกับพีซี
- หากคุณเชื่อมต่อเครื่องเล่นของคุณกับพีซีเมื่อแบตเตอรี่ของเครื่องเล่นอ่อน แบตเตอรี่จะชาร์จเป็นเวลา 2-3 นาทีก่อนที่เครื่องเล่นจะเชื่อมต่อกับพีซี
- เชื่อมต่อเครื่องเล่นโดยตรงกับพอร์ต USB ของพีซีของคุณ หากคุณเชื่อมต่อผ่านฮับ USB หรือสายต่อ USB เครื่องเล่นของคุณอาจทำงานไม่เหมาะสม
- ในระบบ FAT32 เมื่อคุณฟอร์แมตเครื่องเล่นบนพีซี ใน Windows Vista/7 คลิก <Restore device defaults> (คืนค่าเริ่มต้นของอุปกรณ์) จากนั้นฟอร์แมตเครื่องเล่นของคุณ
- คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์สื่อต่างๆ ได้อย่างง่ายดายด้วย Kies สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง Kies บนพีซี โปรดดูคู่มือการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วที่ใหม่กับเครื่องเล่นของคุณ โปรดดู <http://www.samsung.com> สำหรับข้อควรระวังในการติดตั้งและรายละเอียดการติดตั้ง

## DRM คืออะไร

Digital Rights Management (DRM) คือเทคโนโลยีและบริการเพื่อป้องกันสำเนาผิดกฎหมายของเนื้อหาดิจิทัลและปกป้องผลกำไรและสิทธิของผู้ถือลิขสิทธิ์หรือผู้ผลิตเนื้อหา

## ตัดการเชื่อมต่อเครื่องเล่นของคุณจากพีซี

ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้อย่างระมัดระวังเมื่อตัดการเชื่อมต่อเครื่องเล่นของคุณจากพีซี เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญหายของข้อมูลหรือความเสียหายต่อเครื่องเล่นของคุณ

ตัวอย่างเช่น : Windows XP

- 1 คลิก  บนแถบเครื่องมือ Windows



- 2 คลิกข้อความป๊อปอัพ



- 3 คลิกหน้าต่างที่มีข้อความว่าเครื่องเล่นของคุณตัดการเชื่อมต่ออย่างปลอดภัยแล้ว
- 4 ถอดขั้วต่อพีซีออกจากเครื่องเล่นและพีซี




### ขอควรระวัง

- เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องเล่นและไฟล์ของคุณ อย่าถอดขั้วต่อพีซีขณะที่กำลังถ่ายโอนไฟล์
- อย่าตัดการเชื่อมต่อเครื่องเล่นเมื่อเล่นไฟล์ที่จัดเก็บในเครื่องเล่นหรือพีซี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณหยุดเล่นแล้ว จึงตัดการเชื่อมต่อเครื่องเล่นจากพีซี

# เชื่อมต่อกับ Galaxy S3

เชื่อมต่อเครื่องเล่นกับ  
Samsung Galaxy S3 และ  
คัดลอกไฟล์เพลงใน Galaxy  
S3 ไปยังเครื่องเล่นของคุณ  
โดยตรง

- 1 เชื่อมต่อปลายด้านเล็กของขั้วต่อโทรศัพท์กับช่องเสียบหูฟังที่ด้านบนของเครื่องเล่นของคุณ
- 2 เชื่อมต่อปลายด้านใหญ่ของขั้วต่อโทรศัพท์กับช่องเสียบเลนกประสงค์ของ Galaxy S3 ของคุณ

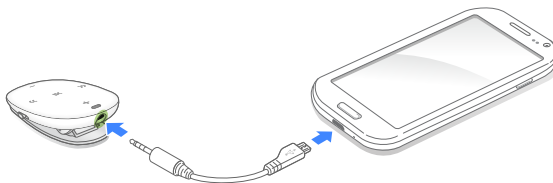

## การคัดลอกไฟล์เพลงไปยังเครื่องเล่น

- 1 เปิด <ไฟล์ส่วนตัว> บน Galaxy S3
- 2แตะ <คัดลอก> แล้วเลือกไฟล์เพลงที่คุณต้องการคัดลอก
- 3 เชื่อมต่อเครื่องเล่นกับ Galaxy S3 โดยใช้ขั้วต่อโทรศัพท์
- 4 คัดลอกไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ <UsbDriveA>
- 5 ตัดการเชื่อมต่อเครื่องเล่นจาก Galaxy S3
- 6 เล่นเพลงบนเครื่องเล่น

# เล่นเพลง

SoundAlive นำเสียงเพลงมาสู่ชีวิตคุณ  
คุณสามารถกดคีย์ผู้ใช้เพื่อตั้งค่าการทำงานของปุ่มตามที่คุณ  
ต้องการ

## ฟังเพลง

เล่นไฟล์เพลงที่จัดเก็บไว้ใน  
เครื่องเล่นของคุณ  
หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์  
ดู "ดาวน์โหลดไฟล์เพลง" ที่  
หน้า 16

เปิดเครื่องเล่นและกด **>||** เพื่อเล่นเพลง

ในการ	ปุ่ม	การกระทำ
ข้ามไปไฟล์ถัดไป / ค้นหาไปยังหน้าในไฟล์		กด <b>&gt;&gt;</b> / กด <b>&gt;&gt;</b> ค้างไว้
ข้ามไปไฟล์ก่อนหน้า / ค้นหา ย้อนหลังในไฟล์		กด <b>&lt;&lt;</b> / กด <b>&lt;&lt;</b> ค้างไว้ หากคุณกด <b>&lt;&lt;</b> หลังจากเล่นไฟล์นาน 3 วินาที เครื่อง จะเริ่มเล่นใหม่
หยุดชั่วคราวหรือเล่นต่อ		กด <b>&gt;  </b>
เพิ่มระดับเสียง		กด <b>+</b>
ลดระดับเสียง		กด <b>-</b>




**ขอควรระวัง**

- เมื่อไม่ได้ใช้งานนาน 10 วินาที เครื่องเล่นจะเข้าสู่โหมดพัก หากต้องการปิดโหมดพัก กดปุ่มสัมผัสค้างไว้ 1 วินาที
- กดปุ่มระดับเสียง (+ หรือ -) ซ้ำๆ เพื่อปรับระดับเสียง การกดปุ่มนี้ค้างจะไม่ทำงาน

**SoundAlive**

เพลิดเพลินกับเสียงที่มีชีวิตชีวาสมจริงด้วยคุณสมบัติ SoundAlive

เลื่อน  ขึ้นด้านบนเพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ SoundAlive ระหว่างการเล่น



**โหมดเล่น**

เปลี่ยนโหมดเล่นซ้ำ

ระหว่างการเล่น เลือกโหมดเล่นโดยการควบคุม .



## การดูแลรักษาเครื่องเล่นของคุณ

อ่านข้อมูลต่อไปนี้อย่างละเอียดเพื่อทำความสะอาด จัดเก็บหรือกำจัดเครื่องเล่นอย่างเหมาะสม



### การทำความสะอาด

- เมื่อเครื่องเล่นของคุณสกปรก เช็ดเครื่องเล่นด้วยผ้านุ่มที่สะอาดและแห้ง
- อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดกับพื้นผิวของเครื่องเล่น เนื่องจากอาจทำให้เกิดความเสียหาย หรือส่งผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องเล่น
- อย่าใช้สารเคมีหรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้น



### การจัดเก็บ

จัดเก็บเครื่องเล่นของคุณในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเท



### การกำจัด

- กำจัดวัสดุห่อหุ้ม แบตเตอรี่และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แยกจากกัน
- วัสดุห่อหุ้มรวมถึงกระดาษและพลาสติกสองประเภท (PC, PE)

# การแก้ไขปัญหา

เมื่อคุณมีปัญหาในการใช้เครื่องเล่น ลองทำสิ่งต่อไปนี้ก่อนติดต่อศูนย์บริการ

ปัญหา	การแก้ปัญหา
เปิดเครื่องไม่ได้	<ul style="list-style-type: none"> <li>เครื่องเล่นของคุณจะเปิดไม่ได้หากแบตเตอรี่หมด ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่และเปิดเครื่องเล่นอีกครั้ง</li> <li>กดปุ่มที่ช่องรีเซต</li> </ul>
ปุ่มไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบว่าปุ่มถูกล็อกหรือไม่</li> <li>ตรวจสอบว่าปุ่มที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันที่คุณต้องการเปิดทำงานอยู่</li> <li>กดปุ่มที่ช่องรีเซต</li> </ul>
เวลาในการใช้แบตเตอรี่ต่างจากเวลาที่ระบุในคู่มือผู้ใช้	<ul style="list-style-type: none"> <li>เวลาใช้งานของแบตเตอรี่อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเสียงหรือรูปแบบไฟล์</li> <li>เวลาในการใช้แบตเตอรี่อาจสั้นลงเมื่อเครื่องเล่นถูกทิ้งไว้ในอุณหภูมิสูงหรือต่ำ</li> </ul>
Kies จะไม่ทำงานบนพีซี	ตรวจสอบว่าพีซีของคุณสอดคล้องตามข้อกำหนดสำหรับพีซีหรือไม่ ดู "ข้อกำหนดสำหรับพีซีที่แนะนำ"
เครื่องเล่นไม่สามารถเชื่อมต่อกับพีซี	รัน Windows Update บนพีซี เลือก Key Updates และ Service Packs จากนั้นทำการอัปเดตทั้งหมด เมื่อการอัปเดตเสร็จสิ้น รีบูตพีซีและเชื่อมต่อใหม่
การถ่ายโอนไฟล์ช้าเกินไป	ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่คุณไม่ได้ใช้อยู่ การรันหลายโปรแกรมพร้อมกันอาจทำให้อัตราการถ่ายโอนไฟล์ช้าลง

ปัญหา	การแก้ปัญหา
เครื่องเล่นไม่เล่นไฟล์ใดๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบว่ามีไฟล์ที่เล่นได้จัดเก็บไว้ในเครื่องเล่นของคุณหรือไม่</li> <li>ตรวจสอบว่าไฟล์เสียหายหรือไม่</li> <li>ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ชาร์จแล้วหรือไม่</li> </ul>
ฉันไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ไปที่เครื่องเล่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบว่าข้อต่อพีซีเชื่อมต่อถูกต้องหรือไม่ เชื่อมต่อปลั๊กใหม่</li> <li>ตรวจสอบว่าหน่วยความจำเต็มหรือไม่</li> <li>กดปุ่มที่ช่องรีเซต</li> </ul>
ไฟล์หรือข้อมูลสูญหาย	ตรวจสอบว่าคุณถอดข้อต่อพีซีระหว่างถ่ายโอนไฟล์หรือข้อมูลหรือไม่ เนื่องจากอาจทำให้ข้อมูลสูญหายหรือเกิดความผิดพลาดร้ายแรงในเครื่องเล่น ชัมซุงไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการสูญหายของข้อมูล
เครื่องเล่นร้อนเมื่อสัมผัส	การชาร์จแบตเตอรี่อาจทำให้เครื่องเล่นร้อนขึ้น แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานหรือความสามารถของเครื่องเล่น

## ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อรุ่น	YP-W1
การตั้งคาร์ระดับ	DC 5.0 V / 0.5 A
ไฟล์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MPEG1/2/2.5 Layer3 (20 kbps ~ 320 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz)</li> <li>• WMA (48 kbps ~ 320 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz)</li> <li>• Ogg (Q0 ~ Q10)</li> <li>• FLAC (Free Lossless Audio Codec)</li> </ul>
ช่วงความถี่สัญญาณออก	20 Hz ~ 20 kHz
สัญญาณต่ออัตราส่วนคลื่นรบกวน	93 dB พร้อม 20 kHz LPF (พิจารณาจาก 1 kHz, 0 dB)
จำนวนไฟล์/ไฟล์เดอร์ที่สนับสนุน	ไฟล์: สูงสุด 3000 ไฟล์เดอร์: สูงสุด 1000
เวลาเล่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MP3 (สูงสุด 256 kbps) : 17 ชั่วโมง (Vol 15, โหมดเสียงปกติ, LED ปิด, ล็อคปุ่ม)</li> <li>• MP3 (320kbps) : 15 ชั่วโมง (Vol 15, โหมดเสียงปกติ, LED ปิด, ล็อคปุ่ม)</li> <li>• Ogg (สูงสุด Q5) : 9.5 ชั่วโมง (Vol 15, โหมดเสียงปกติ, LED ปิด, ล็อคปุ่ม)</li> <li>• Ogg (ต่ำกว่า Q6) : 7.5 ชั่วโมง (Vol 15, โหมดเสียงปกติ, LED ปิด, ล็อคปุ่ม)</li> <li>• WMA : 9 ชั่วโมง (Vol 15, โหมดเสียงปกติ, LED ปิด, ล็อคปุ่ม)</li> <li>• FLAC : 9 ชั่วโมง (Vol 15, โหมดเสียงปกติ, LED ปิด, ล็อคปุ่ม)</li> </ul> <p>* เมื่อปลดล็อคปุ่มแล้ว เวลาในการเล่นอาจลดลงเนื่องจากการมีการไข่มุ่สัมผัส</p>
ช่วงอุณหภูมิสำหรับการทำงาน	5° C ~ 35° C
โครงสร้าง	พลาสติก
น้ำหนัก	13.7 ก.
ขนาด (กว้างxสูงxลึก)	32.5 x 43.1 x 14.2 (พร้อมที่หนีบ) มม.

\* เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสำหรับการปรับปรุงในอนาคต



## การอนุญาตสิทธิ์

เครื่องเล่นที่จัดมาให้พร้อมกับคู่มือฉบับนี้ให้อนุญาตสิทธิ์ภายใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้เป็นเจ้าของ การอนุญาตสิทธิ์จำกัดเฉพาะการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่การค้า สำหรับผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ปลายทางของเนื้อหาภายใต้ลิขสิทธิ์

ไม่มีกรให้สิทธิ์เพื่อการใช้งานในเชิงพาณิชย์

การอนุญาตสิทธิ์นี้ไม่ครอบคลุมเครื่องเล่นอื่นนอกเหนือไปจากเครื่องเล่นนี้ และไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์เครื่องเล่นที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งกระบวนการใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนด ISO/IEC 11172-3 หรือ ISO/IEC 13818-3 สำหรับการใช้หรือจำหน่ายร่วมกับเครื่องเล่นนี้ การอนุญาตสิทธิ์นี้ครอบคลุมการใช้เครื่องเล่นเพื่อเข้ารหัสและ/หรือถอดรหัสไฟล์ออดิโอตามข้อกำหนด ISO/IEC 11172-3 หรือ ISO/IEC 13818-3 ไม่มีกรให้สิทธิ์ภายใต้การอนุญาตนี้สำหรับคุณสมบัติหรือการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ISO/IEC 11172-3 หรือ ISO/IEC 13818-3

## คำประกาศของโอเพนซอร์ส

ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส/ฟรีบางอย่าง

ข้อกำหนดที่ชัดเจนของโอเพนซอร์ส การปฏิบัติตามความรับผิดชอบ การรับทราบ และประกาศ มีอยู่ในเว็บไซต์ของซัมซุงที่ <http://opensource.samsung.com>



ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์ หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง  
ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer contact center

บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัด

1800-29-3232

02-689-3232

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)



### ผลิตภัณฑ์ปลอดสารฮาโลเจน

ผลิตภัณฑ์ปลอดสารฮาโลเจนของซัมซุงหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยปราศจากคลอรีน สารโบรไมนิกันไฟ และ PVC (poly vinyl chloride) ตามมาตรฐาน IEC 61249-2-21 นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์นี้ยังสอดคล้องตาม EU RoHS Directive ที่จำกัดการใช้สารอันตรายบางประเภท ได้แก่ แคดเมียม (Cd), ตะกั่ว (Pb), ปรอท (Hg), โครเมียมเฮกซะวาเลนต์ (Cr+6)