

SAMSUNG

# เครื่องเล่น MP3

## คู่มือผู้ใช้



YP-U3

# คุณสมบัติของเครื่องเล่น MP3 ตัวใหม่ของคุณ

---

รูปทรงสวยงาม ฟังก์ชันอัจฉริยะ เชื่อมถือได้และรองรับความบันเทิงมากมาย  
ครบครันด้วยเครื่องเล่น MP3 ตัวใหม่ของคุณและคุณสมบัติพิเศษอีกมากมาย  
รูปทรงที่กะทัดรัดทำให้ประหยัดพื้นที่ในกระเป๋าของคุณ บวกกับคุณภาพเสียงระดับมี  
อานุภาพด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย คุณจะต้องรู้สึกประทับใจกับเครื่องเล่น MP3 เครื่อง  
ใหม่นี้ที่สามารถพกพาไปได้ทุกที่ไม่ว่าขณะออกกำลังกาย ดาวน์โหลดเพลงโปรด  
หรือรับฟังวิทยุ FM  
ประสบการณ์ความบันเทิงที่เมื่อได้สัมผัสแล้วจะรู้สึกประทับใจไม่รู้ลืม  
ข้อมูลด้านความปลอดภัย

## อินเทอร์เฟซที่ใช้งานได้ง่าย!

---

เครื่องเล่น MP3 รุ่นนี้รองรับการเชื่อมต่อแบบ USB  
โดยไม่ต้องใช้สาย ทำให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลและ  
ประจุไฟเครื่องได้อย่างรวดเร็ว

## เลือกรายการโปรดได้อย่างอิสระผ่านเครื่อง เล่น MP3!

---

คุณสามารถแก้ไขไฟล์เพลงโปรดในเพลย์ลิสต์ได้  
ตามความต้องการ

## ประสบการณ์ที่ไม่จำกัดและการรองรับการใ้ งานที่หลากหลาย

---

ด้วยเครื่องเล่นตัวใหม่ คุณไม่เพียงแต่สามารถเปิด  
เล่นไฟล์ MP3 เครื่องเล่นรุ่นนี้รองรับทั้งไฟล์ MP3,  
WMA และ Ogg

## แสดงรายการด้วยระบบสัมผัส!

---

เพียงแค่ที่ปุมสัมผัส คุณก็สามารถเรียกดูเมนูต่าง  
ๆ ที่ต้องการได้

## เวลาในการเปิดเล่นที่นานขึ้น ระยะเวลาการดา วน์โหลดที่น้อยลง!

---

แบตเตอรี่ที่ประจุไฟจนเต็มสามารถเปิดเล่นเพลงได้  
สูงสุด 15 ชั่วโมง (ใช้หูฟัง)

เวลาในการดาวน์โหลดที่สั้นลง เนื่องจากใช้การเี  
ื่อมต่อแบบ USB 2.0 เครื่องเล่นจึงถ่ายโอนข้อมูลได้  
เร็วกว่ารุ่นที่ใช้การเชื่อมต่อแบบ USB 1.1 มาก

## ประสบการณ์เสียงสุดประทับใจ

---

เครื่องเล่น MP3 ตัวใหม่นี้มีส่วน DNSe (Digital  
Natural Sound) ในตัวซึ่งเป็นเทคโนโลยีระบบเสี  
ยลิขสิทธิ์เฉพาะจาก Samsung™ ที่ออกแบบขึ้น  
ทำให้ได้เสียงที่เต็มอิมและเกิดมิติจนคุณแทบไ  
ม่อยากเชื่อหูของตนเอง

## รูปทรงที่ลงตัวกับฟังก์ชันการใช้งาน

---

รูปทรงโฉมเฉียวสวยงาม โดยยังคงง่ายต่อการพก  
พาและใช้งานในเวลาเดียวกัน

# ข้อมูลด้านความปลอดภัย

## ไอคอนและสัญลักษณ์ที่ปรากฏในคู่มือผู้ใช้เล่มนี้

|                                                                                                     |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>WARNING</b> | อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้                                                                                                        |
| <br><b>CAUTION</b> | อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้                                                                                                   |
| <br><b>CAUTION</b> | เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดเพลิงไหม้ การจุดปะทุ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บขณะใช้เครื่องเล่น MP3 ควรปฏิบัติตามคำแนะนำข้างล่างเพื่อความปลอดภัยนี้ |
| <br><b>NOTE</b>    | ข้อมูลคำแนะนำหรือข้อมูลอ้างอิงที่เป็นประโยชน์ในการใช้เครื่องเล่น                                                                              |
|                    | ห้ามใช้ผิวดิรี้                                                                                                                               |
|                    | ห้ามถอดประกอบ                                                                                                                                 |
|                    | ห้ามแตะ                                                                                                                                       |
|                    | ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด                                                                                                               |
|                    | ถอดสายไฟจากปลั๊กไฟ                                                                                                                            |
|                    | รับบริการจากศูนย์ให้บริการ                                                                                                                    |

สัญลักษณ์เตือนเหล่านี้มีไว้เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับคุณและผู้อื่น กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

หลังจากอ่านเนื้อหาในส่วนนี้ กรุณาเก็บคู่มือไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อไว้ใช้อ้างอิงในอนาคต

# ข้อมูลด้านความปลอดภัย

คู่มือฉบับนี้ระบุวิธีการใช้งานเครื่องเล่น MP3 อย่างถูกต้อง  
กรุณาอ่านทำความเข้าใจเพื่อป้องกันการทำให้เครื่องเล่นเสียหายหรือการบาดเจ็บ  
สังเกตคำเตือนต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

## เพื่อเป็นการป้องกันตัวเอง



- ห้ามถอดประกอบ ซ่อมแซม หรือปรับแต่งเครื่องเล่นด้วยตัวเอง



CAUTION

- ห้ามทำให้อุปกรณ์เปียกหรือตกน้ำ หากอุปกรณ์เปียกน้ำ ห้ามเปิดใช้เนื่องจากอาจ  
เกิดไฟฟ้าช็อตได้ จากนั้นติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Samsung ที่อยู่ใกล้บ้านคุณ



CAUTION

- ห้ามใช้หูฟังขณะขับขี่จักรยาน รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์  
อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้กฎหมายบังคับให้ยังระมัดระวัง  
การใช้หูฟังขณะเดินหรือจอกังบนถนน หรือบนทางเท้าอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้
- เพื่อความปลอดภัย ควรตรวจสอบว่าสายของชุดหูฟังไม่ได้พันแขนหรือวัตถุรอบตัว  
ขณะออกกำลังหรือเดินอยู่
- ระมัดระวังขณะใช้งานเครื่องเล่นโดยดึงหัวต่อ USB ออก  
ปลั๊กต่อ USB ที่แหลมคมอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- ห้ามวางผลิตภัณฑ์ในที่ชื้น มีฝุ่นหรือมีคราบเขม่าเนื่องจากสภาพแวดล้อมดังกล่าว  
อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้



WARNING

## เพื่อเป็นการป้องกันตัวเอง



- การใช้ชุดหูฟังหรือครอบหูเป็นเวลานานอาจทำให้ระบบการได้ยินเสียหายอย่างรุนแรงได้  
ในกรณีที่รับฟังเสียงมากกว่า 85db เป็นเวลานาน ระบบการได้ยินของคุณจะได้รับผลเสียไปด้วย ยิ่งระดับเสียงสูง ระบบการได้ยินจะได้รับผลกระทบ (การพูดคุยตามปกติมีระดับเสียงอยู่ที่ 50 ถึง 60db ในขณะที่มีระดับเสียงตามท้องถนนอยู่ที่ประมาณ 80 db)  
ขอแนะนำให้ตั้งค่าระดับเสียงไว้ปานกลาง (ระดับเสียงปานกลางคือต่ำกว่า 2/3 ของระดับเสียงสูงสุด)
- ในกรณีที่เกิดอาการหูสั่น ให้ลดระดับเสียงหรือหยุดใช้งานชุดหูฟังและครอบหู

## การดูแลเครื่องเล่น MP3 ของคุณ



- ห้ามทิ้งเครื่องเล่นไว้ในที่อุณหภูมิเกินกว่า 95°F (35°C) เช่นในห้องขาวน่าหรือในที่จอดรถ

- อย่าให้เครื่องเกิดการกระแทกอย่างรุนแรง เช่น ทำตก
- อย่าวางของที่มีน้ำหนักมากไว้ด้านบนเครื่องเล่น
- ระวังอย่าให้สิ่งแปลกปลอมหรือฝุ่นผงเข้าไปในเครื่อง
- อย่าวางเครื่องไว้ใกล้แม่เหล็ก



- ควรสำรองข้อมูลที่สำคัญไว้เสมอ Samsung ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล
- ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมที่ Samsung จัดไว้ให้เท่านั้น



- อย่าให้เครื่องโดนละอองน้ำ ห้ามทำความสะอาดผลิตภัณฑ์โดยใช้สารเคมี เช่น เบนซินหรือทินเนอร์ เนื่องจากอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือทำให้พื้นผิวของเครื่องเล่นเสียหายได้



- หากไม่ทำตามคำแนะนำเหล่านี้ อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเครื่องเล่นเสียหายได้



- ขณะจัดพิมพ์คู่มือผู้ใช้เล่มนี้ ขอแนะนำให้จัดพิมพ์แบบสีและทำเครื่องหมายตัวเลื่อกการจัดพิมพ์ที่ "Fit to Page" เพื่อให้ได้การแสดงผลที่ดีที่สุด

# สารบัญ

## ข้อมูลเบื้องต้น

7

- 7 อุปกรณ์ที่จัดมาให้
- 7 การไขมวนเก็บสาย
- 8 เครื่องเล่น MP3
- 11 หน้าจอแสดงผล
- 12 การใช้ปุ่มสัมผัส
- 12 การใช้คลิป
- 13 การชาร์จแบตเตอรี่
- 14 การดูแลแบตเตอรี่
- 14 การเปิด/ปิดเครื่อง
- 15 การเปิดเล่นเพลง
- 16 การควบคุมระดับเสียง
- 16 การปิดการใช้งานปุ่ม
- 17 การเปลี่ยนค่าและตัวเลือกต่าง ๆ
- 17     ตัวเลือกในการเล่นเพลง
- 19     ตัวเลือกในการเปิดวิทยุ FM
- 22     ตัวเลือกตั้งเวลา
- 23     ตัวเลือกภาษา
- 25     ตัวเลือกการระบบ
- 28 การรีเซ็ตระบบ

## SAMSUNG MEDIA STUDIO

29

- 29 การใช้งานกับเครื่อง PC
- 30 การติดตั้ง Samsung Media Studio
- 31 การจัดวางไฟล์เดอร์และไฟล์ด้วย Samsung Media Studio
- 33     เพิ่มไฟล์เดอร์
- 33     เพิ่มไฟล์
- 34 การโอนไฟล์ไปเครื่องเล่นด้วย Samsung Media Studio
- 36 การใช้งานเป็นดีสก์ต่อพ่วง
- 37 การปลดการเชื่อมต่อจากพีซี

# สารบัญ

---

## การรับฟังเพลง

38

- 38 รับฟังตามหมวด
- 39 หยุดชั่วคราว
- 39 ค้นหาในแทร็ค
- 39 เปิดเล่นจากจุดเริ่มต้นของแทร็คปัจจุบัน
- 39 เปิดเล่นแทร็คก่อนหน้านี้หรือแทร็คถัดไป
- 40 ค้นหาไฟล์เพลง
- 40 กลับไปที่หน้าจอเปิดเล่นปัจจุบัน
- 41 การสร้างเพลย์ลิสต์ด้วย **Samsung Media Studio**
- 42     การเพิ่มไฟล์เพลงในเพลย์ลิสต์เดิม
- 43     การโอนเพลย์ลิสต์ไปยังเครื่องเล่นด้วย Media Studio
- 44 การสร้างเพลย์ลิสต์ในเครื่องเล่น **MP3**
- 45 การเปิดเล่นเพลย์ลิสต์
- 46 ฟังก์ชันกำหนดการใช้งานปุ่ม
- 46     ตั้งค่าโหมดปุ่มใช้งานสำหรับผู้ใช้

# สารบัญ

---

มากกว่าเพียงแค่เสียงเพลง

49

49

รับฟังวิทยุ FM

50

ค้นหาสถานีวิทยุ FM

51

บันทึกสถานีในหน่วยความจำอัตโนมัติ

51

รับฟังสถานีจากหน่วยความจำ

52

ลบหน่วยความจำอัตโนมัติ

53

บันทึกเสียง

54

สิ้นสุดการบันทึก

55

ชื่อไฟล์ที่บันทึก

55

รับฟังไฟล์ที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้

การแก้ไขปัญหา

56

56

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก

59

59

โครงสร้างเมนู

60

ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

61

การอนุญาตสิทธิ์

# ข้อมูลเบื้องต้น

## อุปกรณ์ที่จัดมาให้


เครื่องเล่น MP3 ของคุณจัดจำหน่ายพร้อมกับอุปกรณ์เสริมสำหรับใช้ร่วมกัน หากอุปกรณ์รายการใดเหล่านี้ขาดหายไป กรุณาติดต่อกับศูนย์ให้บริการลูกค้าของ Samsung



เครื่องเล่น



ชุดหูฟัง/ม้วนสาย



แผ่นซีดีติดตั้งโปรแกรม




คลิป


อุปกรณ์เสริมที่จัดมาให้ในกล่องอาจแตกต่างไปจากที่แสดงเล็กน้อย

## การใช้ม้วนเก็บสาย

1. เสียบสายชุดหูฟังเข้าในม้วนเก็บจากนั้นม้วนเก็บสายไปรอบ ๆ
2. คลิปสายชุดหูฟังที่ช่องสองช่องบนม้วนเก็บสาย

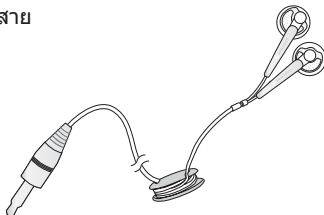


## เครื่องเล่น MP3

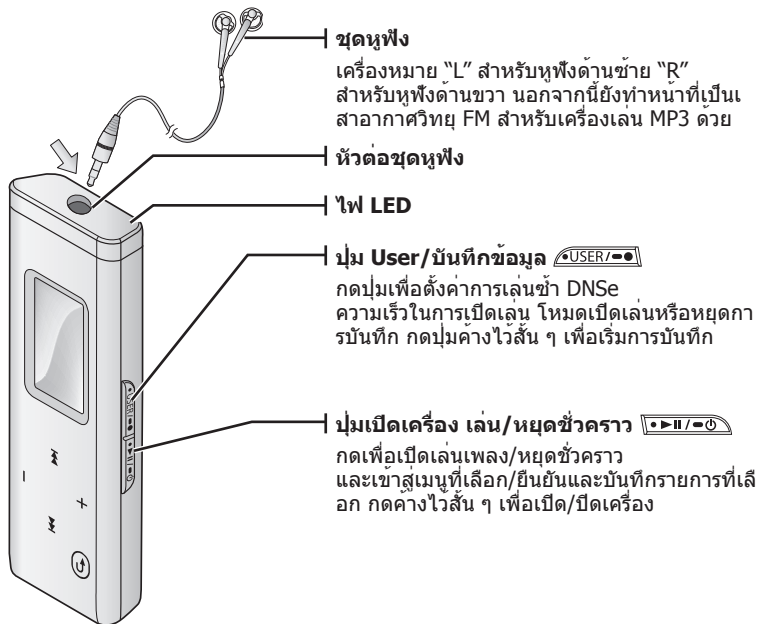


# เครื่องเล่น MP3 (ต่อ)

ปุ่มเหล่านี้เป็นปุ่มระบบ "สัมผัส"

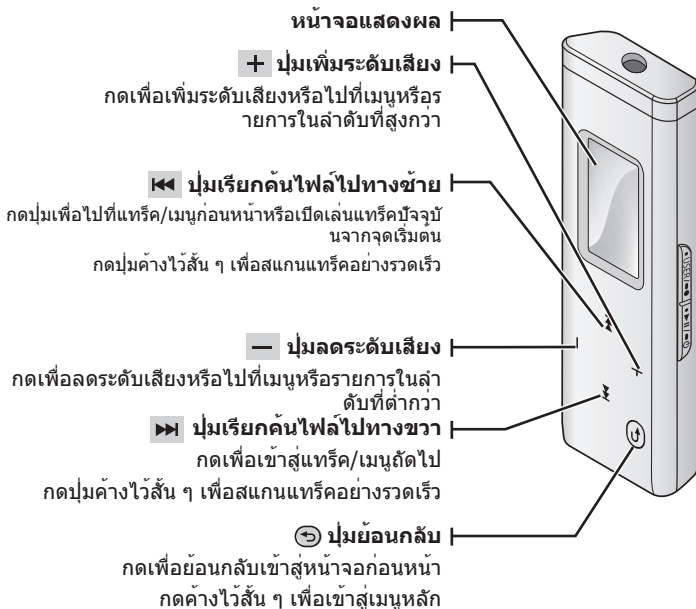


## เครื่องเล่น MP3 (ต่อ)

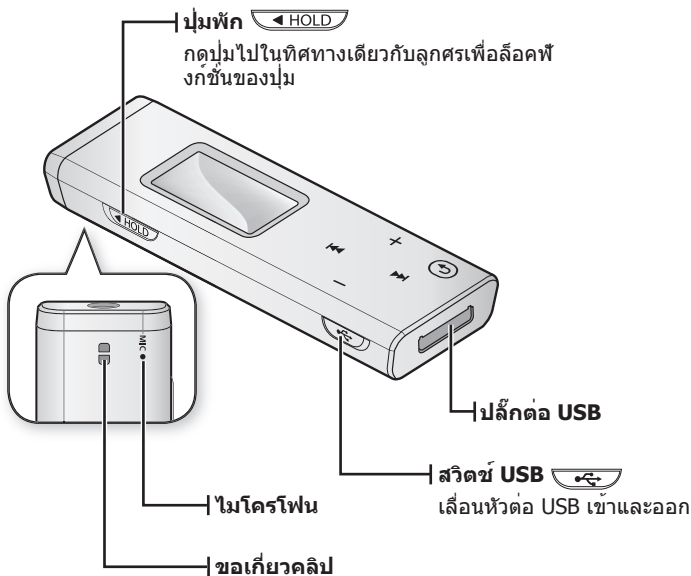


# หน้าจอแสดงผล

## เพลง

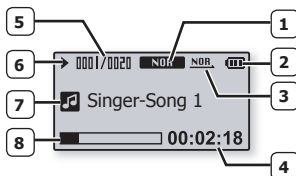

- 1 DNSe, สัญลักษณ์ความเร็วการเปิดเล่น
- 2 สัญลักษณ์แบตเตอรี่
- 3 เปิดเล่นซ้ำ A-B, สัญลักษณ์โหมดเปิดเล่น
- 4 สัญลักษณ์เวลาในการเล่น
- 5 เลขเพลงปัจจุบัน/จำนวนทั้งหมด
- 6 เล่น/หยุดชั่วคราว, สัญลักษณ์การค้นหา
- 7 สัญลักษณ์ชื่อเพลง
- 8 แถบสถานะการเล่น

## วิทยุ FM

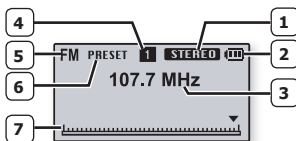



- 1 สัญลักษณ์โมโน/สเตอริโอ
- 2 สัญลักษณ์แบตเตอรี่
- 3 สัญลักษณ์ความถี่ปัจจุบัน (mhz)
- 4 สัญลักษณ์เลขช่องอัตโนมัติ
- 5 สัญลักษณ์สถานี FM
- 6 สัญลักษณ์ระบุตั้งค่าเอง/ค่าอัตโนมัติ
- 7 สัญลักษณ์ระบุความถี่สัญญาณ



■ ภาพบนหน้าจอมีไว้เพื่อการสาธิตเท่านั้น หน้าจอจริงอาจแตกต่างไปจากนี้

## การใช้ปุ่มสัมผัส

แตะที่หน้าจอระบบสัมผัสด้วยนิ้วมือ

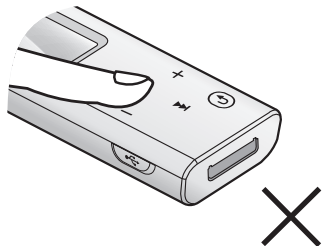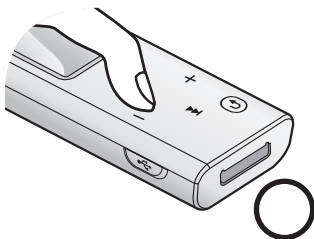


NOTE

- เพื่อป้องกันความเสียหายต่อหน้าจอระบบสัมผัส ห้ามใช้วัตถุอื่นแทนนิ้วมือในการใช้งานหน้าจอ
- ห้ามแตะที่หน้าจอสัมผัสหากนิ้วมือไม่สะอาด
- ห้ามแตะที่หน้าจอสัมผัสขณะสวมถุงมือ


## การใช้คีย์

ยึดคีย์โดยเสียบชิ้นส่วนยื่นเข้ากับขอกเกี่ยวคีย์

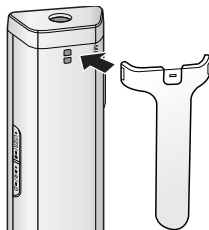

## การชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่สำหรับเครื่องเล่น MP3 ของคุณใช้เวลาในการประจุไฟประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง เวลาในการประจุไฟจริงอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการใช้งานเครื่องพีซี ควรประจุไฟก่อนใช้งานเครื่องเล่นเป็นครั้งแรก หรือในกรณีที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน

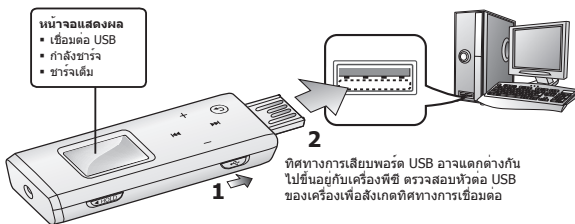

### 1. เลื่อนสวิตช์

- จะมองเห็นหัวต่อ USB

### 2. ต่อหัวต่อ USB เข้ากับพอร์ต USB (♀) ที่เครื่องพีซีตามภาพ

## การดูแลแบตเตอรี่

แบตเตอรี่จะสามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้นหากคุณปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างง่าย ๆ ในการดูแลและเก็บรักษา

- ประจุไฟและจัดเก็บแบตเตอรี่ในอุณหภูมิระหว่าง 40°F~95°F (5°C~35°C)
- ห้ามชาร์จไฟเกิน (นานกว่า 12 ชั่วโมง)  
การชาร์จไฟเกินหรือการถ่ายประจุอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ลดลง
- อายุการใช้งานของแบตเตอรี่มักจะสั้นลงไปตามอายุการใช้งาน
- หากคุณประจุไฟเครื่องเล่นขณะเชื่อมต่อกับเครื่องโน้ตบุ๊ก ควรตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ของเครื่องโน้ตบุ๊กมีประจุไฟเต็มอยู่ หรือเครื่องต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ



NOTE

## การเปิด/ปิดเครื่อง

### การเปิดเครื่อง

กดปุ่ม  ค้างไว้สั้น ๆ

- เครื่องเปิดทำงาน

### การปิดเครื่อง


กดปุ่ม  ค้างไว้สั้น ๆ

- เครื่องดับ



NOTE

- เครื่องเล่น MP3 ของคุณจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติในกรณีที่ไม่มีมีการกดปุ่มใช้งานตามเวลาที่กำหนดในโหมดหยุดชั่วคราว คำจากโรงงานสำหรับฟังก์ชัน <Auto Power Off> คือ 1 นาที โดยคุณสามารถปรับแก้ไขได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากหน้า 22



## การเปิดเล่นเพลง



โหลดไฟล์เพลงลงเครื่องเล่น MP3 ด้วย Samsung Media Studio  
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Media Studio ในหน้า 29

1. กดปุ่ม [⊖] ค้างไว้สั้น ๆ เพื่อเข้าสู่หน้าจอเมนูหลัก
2. กดปุ่ม [ +, - ] เพื่อเลือก <Music>  จากนั้นกดปุ่ม [ ►► ]
  - คำว่า <Music> จะปรากฏขึ้น
3. กดปุ่ม [ +, - ] เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม [ ►► ]
4. กดปุ่ม [ +, -, ◀◀, ►► ] เพื่อเลือกไฟล์ที่จะเปิดเล่น จากนั้นกดปุ่ม 
  - เพลงจะเริ่มเปิดเล่น



NOTE

- กดปุ่ม [⊖] เพื่อไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้
- กดปุ่ม [⊕] ค้างไว้สั้น ๆ เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก



## การปรับระดับเสียง

### กดปุ่ม [ +, - ]

- ไอคอนควบคุมระดับเสียงจะปรากฏขึ้น
- กดปุ่ม [ + ] เพื่อเพิ่มระดับเสียงหรือปุ่ม [ - ] เพื่อลดระดับเสียง



## การปิดฟังก์ชันใช้งานปุ่ม

ฟังก์ชันพักการใช้งานเป็นการปิดการใช้งานของปุ่มอื่น ๆ ทั้งหมดในเครื่องเล่น MP3 เพื่อว่าในกรณีที่เครื่องกระแทกไปมาขณะออกกำลังกาย การเปิดเล่นเพลงจะไม่หยุดชะงักเนื่องจากฟังก์ชันอื่นถูกใช้งาน

1. กดสวิทช์  ตามทิศทางของลูกศร

2. กดสวิทช์  ย้อนทิศทางลูกศรเพื่อยกเลิกฟังก์ชันพักการใช้งาน



Hold!

# การเปลี่ยนค่าปรับตั้งและค่าตัวเลือก

เครื่องเล่น MP3 รุ่นนี้มีค่าปรับตั้งและตัวเลือกอัตโนมัติที่ปรับไว้จากโรงงาน โดยคุณสามารถแก้ไขค่าอัตโนมัติเหล่านี้เป็นค่าที่คุณต้องการสำหรับเครื่องเล่นได้




- กดปุ่ม [⊖] เพื่อไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้
- กดปุ่ม [⊖] ค้างไว้สั้น ๆ เพื่อเข้าสู่หน้าจอเมนูหลัก

## ตัวเลือกในการเล่นเพลง

1. กดปุ่ม [⊖] ค้างไว้สั้น ๆ เพื่อเข้าสู่หน้าจอเมนูหลัก


2. กดปุ่ม [ +, - ] เพื่อเลือก <Settings> [⊛]  
จากนั้นกดปุ่ม [▶▶]

- เมนู <settings> จะปรากฏขึ้น



3. กดปุ่ม [ +, - ] เพื่อเลือก <Music>  
จากนั้นกดปุ่ม [▶▶]

- เมนู <Music> จะปรากฏขึ้น



4. ใช้ปุ่ม [ +, -, ◀◀, ▶▶ ] จากนั้นกดปุ่ม [▶▶/⏮/⏭] เพื่อเลือกค่าที่คุณต้องการ

- กดปุ่ม [◀◀] เพื่อไปยังรายการก่อนหน้านี้
- กดปุ่ม [▶▶] เพื่อเข้าสู่รายการ/เลือกเมนูถัดไป
- กดปุ่ม [ +, - ] เพื่อไล่เมนูปัจจุบันขึ้นหรือลง



- หากหน้าจอ <Settings> เปิดอยู่และคุณไม่กดปุ่มใด ๆ ภายใน 40 วินาที ค่าที่ไม่ได้บันทึกไว้จะถูกลบทิ้ง และเครื่องเล่นจะกลับเข้าสู่ฟังก์ชันก่อนหน้านี้

## การเปลี่ยนค่าปรับตั้งและค่าตัวเลือก (ต่อ)

### ตัวเลือกการตั้งค่าเล่นเพลง

**DNse** : เลือกเสียงที่โด่งตามประเภทเพลงที่เปิดเล่น เลือกระหว่าง <3D-User> <3D-Studio> <3D-Stage> <3D-Club> <Concert Hall> <Normal> <Rock> <House> <Dance> <Jazz> <Ballad> <Rhythm & Blues> <Classical> หรือ <User EQ>

**3d-User set** : ตั้งเลเวลเฟกต์เสียงแบบ 3 มิติ พร้อมเพิ่มความทึบของเสียงเบสจากฟังก์ชัน 3D-User สามารถตั้งค่า <3D> ตั้งแต่ 0~5 ระดับ และค่า <Bass Enhance> ตั้งแต่ 0~3 ระดับ ในกรณีที่เลือก <3D-User Set> ฟังก์ชัน <DNse> จะเปลี่ยนเป็น <3D-User>

**User EQ set** : เลือกเอฟเฟกต์เสียง (EQ) ในกรณีที่เลือก <User EQ Set> ฟังก์ชัน <DNse> จะเปลี่ยนเป็น <User EQ> จากค่า <User EQ Set> ไขปุ่ม [ +, -, <img alt="left arrow icon" data-bbox="415 345 435 365"/>, <img alt="right arrow icon" data-bbox="435 345 455 365"/> ] เพื่อเลือกค่า User EQ Set ที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม <img alt="enter key icon" data-bbox="465 345 485 365"/> กดปุ่ม [ <img alt="left arrow icon" data-bbox="465 345 485 365"/> ] หรือ [ <img alt="right arrow icon" data-bbox="485 345 505 365"/> ] เพื่อเลือก <YES> จากนั้นกดปุ่ม <img alt="enter key icon" data-bbox="515 345 535 365"/> เพื่อบันทึกค่า

**Play mode** : เลือกโหมดเปิดเล่นต่าง ๆ เช่น เล่นซ้ำ เลือกค่าได้ระหว่าง <Normal> <Repeat Folder> <Repeat All> <Repeat One> <Shuffle e Folder> และ <Shuffle All>

**Play speed** : ปรับความเร็วในการเปิดเล่นเพลง/บันทึกเสียง  
เลือกค่าระหว่าง <x0.7> <x0.8> <x0.9> <x1.0> <x1.1> <x1.2> หรือ <x1.3>  
(ค่าที่ต่ำกว่าคือความเร็วในการเปิดเล่นที่มากกว่า)

**skip Interval** : ตั้งค่าเลาส่วนของไฟล์ที่จะเปิดข้ามเมื่อกดปุ่ม [ <img alt="left arrow icon" data-bbox="415 545 435 565"/> ] หรือ [ <img alt="right arrow icon" data-bbox="435 545 455 565"/> ]  
ระหว่างเปิดเล่น เลือกระหว่าง <1 Track> <3 sec> <5 sec> <7 sec> <10 sec> <30 sec> หรือ <1 min>

**Tag** : ใช้เพื่อเลือกการแสดงผลหรือไม่แสดงผลข้อมูลเพลงในกรณีที่มิ เลือกค่าระหว่าง <Off> หรือ <On>



- หากไฟล์จัดทำโดยมีอัตราบีตแปรผัน (VBR) หรือเป็นไฟล์ Ogg ระยะเวลาในการข้ามช่วงที่แท้จริงอาจไม่เป็นไปตามที่ต้องการทั้งหมด
- ความเร็วในการเปิดเล่นและช่วงข้ามการเล่นจะกลับเข้าสู่ค่าเริ่มต้น (ความเร็วในการเปิดเล่น: x1.0, skip interval: 1 แทร็ค) ทุกครั้งที่เปิดใช้เครื่องเล่น
- หากความเร็วในการเปิดตั้งไว้เป็นค่าอื่นนอกเหนือจาก X1.0 ฟังก์ชัน <DNse> จะเข้าสู่โหมด <Normal>
- ความเร็วในการเปิดเล่นที่ปรับแก้ อาจแตกต่างไปจากความเร็วที่แท้จริง ขึ้นอยู่กับไฟล์
- **dNse คืออะไร**  
Digital Natural Sound Engine (DNSe) คือฟังก์ชันเอฟเฟกต์เสียงสำหรับเครื่องเล่น MP3 ที่พัฒนาขึ้นโดย Samsung โดยสามารถรองรับเอฟเฟกต์เสียงระบบสเตอริโอโพนิกในการเปิดเล่นเพลงได้ที่คุณภาพสูงสุด

## การเปลี่ยนค่าปรับตั้งและค่าตัวเลือก (ต่อ)

### ตัวเลือกในการเปิดวิทยุ FM

คุณสามารถตั้งค่าความถี่สัญญาณ FM ได้อัตโนมัติ หรือเลือกพื้นที่รับสัญญาณและความไวสัญญาณ FM ที่ต้องการได้

1. กดปุ่ม [☺] ค้างไว้สั้น ๆ เพื่อเข้าสู่หน้าจอเมนูหลัก


2. กดปุ่ม [ + , - ] เพื่อเลือก <Settings>   
จากนั้นกดปุ่ม [ ►► ]

▪ เมนู <settings> จะปรากฏขึ้น

3. กดปุ่ม [ + , - ] เพื่อเลือก <FM Radio>  
จากนั้นกดปุ่ม [ ►► ]

▪ เมนู <FM Radio> จะปรากฏขึ้น

4. ใช้ปุ่ม [ + , - , ►► , ◀◀ ] และปุ่ม  เพื่อตั้งค่าฟังก์ชันใช้งาน



## การเปลี่ยนค่าปรับตั้งและค่าตัวเลือก (ต่อ)

---

### ตัวเลือกการตั้งค่าวิทยุ FM

---

**Auto Preset :** สแกนสัญญาณความถี่อัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถค้นหาความถี่ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ► หน้า 21

**FM Region :** คุณสามารถแก้ไขค่าพื้นที่สัญญาณ FM เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศได้ เลือกระหว่าง <Korea/US> <Japan> หรือ <Other Countries>

**FM Sensitivity :** เปิดการรับสัญญาณความถี่วิทยุ FM ให้มากขึ้นหรือน้อยลงโดยปรับค่าที่ <FM Sensitivity> เลือกระหว่าง <Low> <Middle> และ <High> ในกรณีที่เลือก <High> จะสามารถรับสัญญาณความถี่ได้มากขึ้น

---



NOTE

- ช่วงความถี่ตามภูมิภาค

- Korea/US: ค้นหาสัญญาณความถี่ FM เพิ่มทีละ 100 kHz ระหว่าง 87.5 MHz~108.0 MHz
- Japan: ค้นหาสัญญาณความถี่ FM เพิ่มทีละ 100 kHz ระหว่าง 76.5 MHz~108.0 MHz
- Other Countries: ค้นหาสัญญาณความถี่ FM เพิ่มทีละ 50 kHz ระหว่าง 87.50 MHz~108.00 MHz

- ค่าพื้นที่สัญญาณ FM สามารถลบทิ้งหรือแก้ไขได้ตามพื้นที่ที่จะเปิดเล่นเครื่องเล่น
- ความถี่สัญญาณวิทยุที่บันทึกไว้ก่อนหน้าจะถูกลบทิ้งเมื่อแก้ไขค่า <FM Region> จากเครื่องเล่น

# การเปลี่ยนค่าปรับตั้งและค่าตัวเลือก (ต่อ)

## ตั้งค่า Auto Preset

คุณสามารถตั้งค่าสถานีอัตโนมัติได้ 20 สถานีในหน่วยความจำของเครื่องเล่น MP3 และเรียกใช้งานโดยกดเพียงแคปุ่มเดียว ให้เครื่องเล่น MP3 ค้นหาและบันทึกสถานีอัตโนมัติ

### 1. กดปุ่ม [ +, - ] เพื่อเลือก <Auto Preset>

จากนั้นกดปุ่ม [ ►► ]

- หน้าต่างยืนยันค่า Auto Preset จะปรากฏขึ้น



### 2. กดปุ่ม [ ◀◀, ►► ] เพื่อเลือก <YES> จากนั้นกดปุ่ม



- ค่า <Auto Preset....> จะปรากฏขึ้นโดยสามารถตั้งค่าความถี่ได้สูงสุด 20 ของสัญญาณ กดปุ่ม [ ◀◀, ►► ] เพื่อสแกนหาของสัญญาณอัตโนมัติที่ต้องการ

## ยกเลิกค่า Auto Preset

หากต้องการยกเลิกฟังก์ชันค้นหาอัตโนมัติ ให้กดปุ่มใดก็ได้ระหว่างการทำการค้นหาอัตโนมัติจะถูกยกเลิก โดยความถี่ที่ตั้งค่าไว้จนถึงเวลาดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้



NOTE

- ต่อชุดหูฟังเข้ากับเครื่องเล่นขณะค้นหาและตั้งช่องสัญญาณทุกครั้ง ชุดหูฟังใช้เป็นเสาอากาศรับสัญญาณวิทยุ FM
- ในพื้นที่ที่สัญญาณต่ำ เครื่องเล่นอาจไม่สามารถสแกนหาคลื่นความถี่ FM ได้
- หากไม่ได้ตั้งค่าความถี่อัตโนมัติไว้ ข้อความ <No Preset> จะปรากฏขึ้น
- คุณอาจต้องรีเซ็ตสถานีที่บันทึกไว้หากต้องการรับฟังเพลงจากเครื่อง MP3 ในพื้นที่อื่นลบสถานีอัตโนมัติและจัดเก็บรายการใหม่โดยทำซ้ำขั้นตอนข้างต้น

## การเปลี่ยนค่าปรับตั้งและค่าตัวเลือก (ต่อ)

### ตัวเลือกตั้งเวลา

ตั้งเวลาเพื่อให้สำหรับตั้งปิด ตั้งเวลาดับเครื่องอัตโนมัติ หรือปิดหน้าจอ

1. กดปุ่ม [⊕] ค้างไว้สั้น ๆ เพื่อเข้าสู่หน้าจอเมนูหลัก

2. กดปุ่ม [ + , - ] เพื่อเลือก <Settings> [⊛]  
จากนั้นกดปุ่ม [▶▶]

▪ เมนู <settings> จะปรากฏขึ้น



3. กดปุ่ม [ + , - ] เพื่อเลือก <Time> จากนั้นกดปุ่ม [▶▶]

▪ เมนู <Time> จะปรากฏขึ้น

4. ใช้ปุ่ม [ + , - , ◀◀ , ▶▶ ] และปุ่ม [▶▶||◀◀] เพื่อตั้งค่าฟังก์ชันใช้งาน

### ตัวเลือกตั้งค่าเวลา

**Sleep :** ปิดเครื่องอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนด เลือกระหว่าง <Off> <15 min > <30 min> <60 min> <90 min> หรือ <120 min>

**Auto Power Off :** ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่มีการทำงานตามช่วงเวลาที่กำหนดในโหมดหยุดชั่วคราว เลือกระหว่าง <15 sec> <30 sec> <1 min> <3 min> หรือ <5 min>

**Display Off :** ในกรณีที่ไม่มีกรกดปุ่มภายในเวลาที่แสดงด้านล่าง  
จอแสดงผลจะดับอัตโนมัติ เลือกระหว่าง <15 sec> <30 sec> <1 min> <3 min> <5 min> หรือ <Always On> กดปุ่มใดก็ได้เพื่อเปิดใช้งานอีกครั้ง  
อย่างไรก็ตาม การกดปุ่มสัมผัสจะเปิดใช้ฟังก์ชันพักการใช้งานจะไม่สามารถเปิดเรียกการทำงานของหน้าจอกลับมาได้

## การเปลี่ยนค่าปรับตั้งและค่าตัวเลือก (ต่อ)

### ตัวเลือกภาษา

เมนูที่เครื่องเล่น MP3 ตัวใหม่นี้สามารถแสดงผลได้ในหลายภาษา

1. กดปุ่ม [⊕] ค้างไว้สั้น ๆ เพื่อเข้าสู่หน้าจอเมนูหลัก


2. กดปุ่ม [ +, - ] เพื่อเลือก <Settings> [⊛]  
จากนั้นกดปุ่ม [▶▶]

▪ เมนู <settings> จะปรากฏขึ้น

3. กดปุ่ม [ +, - ] เพื่อเลือก <Language> จากนั้นกดปุ่ม [▶▶]

▪ เมนู <Language> จะปรากฏขึ้น

4. กดปุ่ม [ +, -, ⏮, ▶▶ ] และปุ่ม  เพื่อกำหนดฟังก์ชันใช้งาน



## การเปลี่ยนค่าปรับตั้งและค่าตัวเลือก (ต่อ)

---

### ตัวเลือกการตั้งค่าภาษา

---

**Menu** : กำหนดภาษาเมนู เลือกระหว่าง <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <汉语(简体)>, <漢語(繁體)>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Bahasa inggris>, <Український>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Čeština>, <Dansk>, <Soumi>, <Ελληνικά>, <Norsk>, <Português BR>, <Română>, <Slovenščina>, <Slovenski>, <Español(Castellano)> หรือ <Türkçe>.

**ID3 Tag** : ตั้งค่าภาษาสำหรับแสดงผลข้อมูลแทร็ค  
เลือกระหว่าง <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Chinese (S)>, <Chinese(T)>, <Czech>, <Danish>, <Dutch>, <English>, <Estonian>, <Finnish>, <French>, <German>, <Greek>, <Hrvatski>, <Hungarian>, <Icelandic>, <Italian>, <Japanese>, <Korean>, <Norwegian>, <Polish>, <Portuguese>, <Romany>, <Russian>, <Slovak>, <Slovene>, <Spanish>, <Swedish>, <Turkish>, <Vietnamese>, <Thai>, <Indonesian>, <Ukrainian>, <Bulgarian> และ <Romanian>.

---



NOTE

▪ ภาษาที่รองรับสามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเข้ามาได้

#### ▪ ID3 Tag คืออะไร

หมายถึงข้อมูลที่แนบกับไฟล์ MP3 เพื่อแสดงผลข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ เช่น ชื่อเพลง ศิลปิน อัลบั้ม ปี ประเภทเพลง และความเห็นเพิ่มเติม

## การเปลี่ยนค่าปรับตั้งและค่าตัวเลือก (ต่อ)

### ตัวเลือกการระบบ

เลือกอัตราบิตการบันทึกเสียง ลบไฟล์ ค่าการเปิดเล่นต่อที่ต้องการ

1. กดปุ่ม [⊕] ค้างไว้สั้น ๆ เพื่อเข้าสู่หน้าจอเมนูหลัก


2. กดปุ่ม [ +, - ] เพื่อเลือก <Settings> [⊛]  
จากนั้นกดปุ่ม [▶▶]

▪ เมนู <settings> จะปรากฏขึ้น

3. กดปุ่ม [ +, - ] เพื่อเลือก <System> จากนั้นกดปุ่ม [▶▶]

▪ เมนู <System> จะปรากฏขึ้น

4. ใช้ปุ่ม [ +, -, ◀▶, ▶▶ ] และปุ่ม [▶▶||◀▶] เพื่อตั้งค่าฟังก์ชันใช้งาน



## การเปลี่ยนค่าปรับตั้งและค่าตัวเลือก (ต่อ)

---

### ตัวเลือกการตั้งค่าระบบ

**Voice Recording Bit Rate :** คุณสามารถตั้งค่าคุณภาพในการบันทึกเสียงที่ต้องการได้เลือกระหว่าง <32kbps> <64kbps> หรือ <128kbps> (เลขที่สูงกว่าหมายถึงคุณภาพเสียงที่ดีกว่าและขนาดไฟล์ที่ใหญ่กว่า)

**Delete file :** คุณสามารถลบไฟล์ที่ต้องการได้ ▶ หน้า 27

**Resume :** ระบุจุดเริ่มต้นที่จะเปิดเล่นต่อหลังจากที่หยุดการเปิดเล่นไว้ ในกรณีที่ตั้งค่าเป็น <Off> ไฟล์ล่าสุดจะเปิดเล่นตั้งแต่เริ่มต้น ในกรณีที่ตั้งค่าเป็น <On> ไฟล์สุดท้ายจะเปิดเล่นจากจุดที่หยุดไว้ก่อนหน้านี้

**Beep :** ตั้งเสียงสัญญาณการทำงานของปุ่มเป็นเปิดหรือปิดเลือกระหว่าง <Off> หรือ <On>

**Volume Limit :** คุณสามารถปกป้องประสาทการได้ยินของตนเองโดยตั้งค่าระดับเสียงภายในขีดจำกัดเมื่อใช้ชุดหูฟัง <On> เพื่อจำกัดระดับเสียงสูงสุดไว้ที่ 20 ระดับเสียงสูงสุดเมื่อตั้งค่า Volume Limit เป็น <Off> คือ 40 แม้ว่า คุณจะตั้งค่าเป็น <Off> เครื่องจะปรับระดับเสียงไว้ที่ 20 เพื่อป้องกันประสาทการได้ยินเมื่อเปิดใช้เครื่องเล่นใหม่อีกครั้ง

**LED Effect :** เลือกเอฟเฟกต์ไฟพื้นหลัง LED เลือกระหว่าง <Off> <Button> (ติดเมื่อกดปุ่ม) <Random> หรือ <Always on>

**Default Set :** คำนวณค่าเริ่มต้นทั้งหมด เลือกระหว่าง <YES> หรือ <NO> <YES> ใช้เพื่อปรับค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น <NO> ใช้เพื่อยกเลิกค่าเริ่มต้น

**Format :** ฟรอมตหน่วยความจำเครื่อง เลือกระหว่าง <YES> หรือ <NO> เลือก <Yes> เพื่อฟรอมตหน่วยความจำเครื่อง และลบไฟล์ทั้งหมดในเครื่องเลือก <No> เพื่อแจ้งไม่ฟรอมตหน่วยความจำเครื่อง

**About :** ตรวจสอบเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ จำนวนแท็ค หน่วยความจำที่เหลือ

---



#### ■ เกี่ยวกับหน่วยความจำในเครื่อง

1GB=1,000,000,000 ไบต์ : ความจุหลังการฟรอมตที่แท้จริงอาจน้อยกว่าเนื่องจากเฟิร์มแวร์ต้องใช้หน่วยความจำร่วมด้วย

# การเปลี่ยนค่าปรับตั้งและค่าตัวเลือก (ต่อ)

## การลบไฟล์

1. กดปุ่ม [ +, - ] เพื่อเลือก <Delete File>  
จากนั้นกดปุ่ม [ ►► ]
2. กดปุ่ม [ +, - ] เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ
3. ใช้ปุ่ม [ ►► ] เพื่อเข้าสู่รายการไฟล์ในโฟลเดอร์ที่เลือก
4. กดปุ่ม [ +, - ] เพื่อเลือกไฟล์ที่จะลบ  
จากนั้นกดปุ่ม [ ►► ]
  - คำว่า <Delete?> จะปรากฏขึ้น
5. กดปุ่ม [ ◀◀, ►► ] เพื่อเลือก <YES> จากนั้นกดปุ่ม  

- ไฟล์ที่เลือกจะถูกลบทิ้ง





CAUTION




NOTE

- ไม่สามารถเรียกคืนไฟล์ได้หลังจากลบทิ้งแล้ว  
กรุณาตรวจสอบก่อนทำการลบไฟล์
- การลบไฟล์จะหยุดการเล่นเพลงที่เปิดเล่นอยู่ไปด้วย



## การรีเซ็ตเครื่อง

หากเครื่องเล่น MP3 เปิดไม่ติด หรือไม่เปิดเล่นเพลง หรือคอมพิวเตอร์ค้นหาอุปกรณ์ไม่พบเมื่อทำการเชื่อมต่อ อาจจำเป็นต้องทำการรีเซ็ตเครื่อง

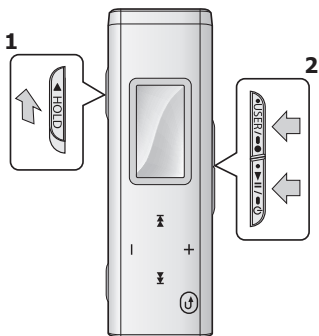

กดสวิตช์ ตามทิศทางของลูกศร  
กดปุ่ม และ ค้างไว้สั้น ๆ  
พร้อมกันเพื่อรีเซ็ตเครื่อง

- ระบบจะเริ่มการทำงานใหม่
- ค่าปรับตั้งและไฟล์ต่าง ๆ จะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ

# Samsung Media Studio

---

Samsung Media Studio คือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการจัดการไฟล์ในเครื่องพีซีของคุณ ไฟล์ที่จัดเรียงด้วย Media Studio ช่วยให้คุณสามารถทำการถ่ายโอนข้อมูลไปยังเครื่องเล่น MP3 ได้โดยไม่ต้องค้นหาซาร์ตติสก์ทั้งหมดเพื่อเข้าถึงไฟล์ที่ต้องการ

## ส่วนประกอบของเครื่องพีซี

---

เครื่องพีซีของคุณจะต้องมีส่วนประกอบขั้นต่ำตามที่กำหนดเพื่อติดตั้งและใช้งาน Media Studio

- Pentium 300MHz หรือเร็วกว่า
- พอร์ต USB 2.0
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 หรือสูงกว่า
- พื้นที่ว่างฮาร์ดดิสก์ 100MB
- ไดรฟ์ซีดีรอม (2X หรือเร็วกว่า)
- Windows Media Player 9.0 หรือสูงกว่า
- ความละเอียดภาพ 1024 X 768 หรือสูงกว่า
- Internet Explorer 6.0 หรือสูงกว่า

# การติดตั้ง SAMSUNG MEDIA STUDIO



- ตรวจสอบว่าการเรียกใช้ตัวติดตั้ง <Media Studio> จากบัญชีผู้ดูแลระบบเครื่องพีซีไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถติดตั้ง <Media Studio> ได้ ค้นหาบัญชีผู้ดูแลระบบได้จากคู่มือเครื่องพีซีของคุณ


1. ใส่แผ่นซีดีที่จัดให้มาพร้อมกับเครื่องเล่นลงในไดรฟ์ซีดีรอม

2. คลิก <Install Now>



3. คลิก <Next>


- การติดตั้ง <Media Studio> จะเริ่มต้น จากนั้นไอคอนที่แสดงหอยจะปรากฏขึ้นหลังจากติดตั้งเสร็จสิ้น

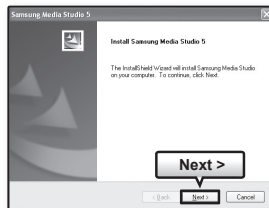

- ควรใช้ความระมัดระวังขณะใส่แผ่นในแนวดังเพื่อโหลดโปรแกรมหรือนำแผ่นซีดีติดตั้งออก

# การจัดเรียงโฟลเดอร์และไฟล์ด้วย SAMSUNG MEDIA STUDIO

Media Studio ช่วยให้คุณสามารถเลือกและจัดเรียงไฟล์หรือโฟลเดอร์ก่อนการถ่ายโอนลงในเครื่องเล่น ทำให้การสแกนไฟล์ในเครื่องเล่น MP3 ทำได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

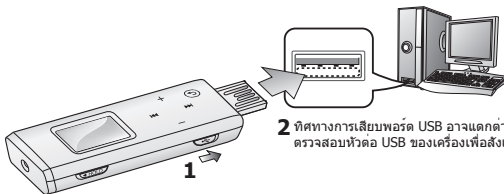

## 1. เลื่อนสวิตช์

- จะมองเห็นหัวต่อ USB

## 2. ต่อหัวต่อ USB เข้ากับพอร์ต USB () ที่เครื่องพีซีตามภาพ

- คำว่า <USB Connected> จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอของเครื่องเล่น
- <Media Studio> จะเริ่มการทำงานอัตโนมัติเมื่อต่อเครื่องเล่นเข้ากับเครื่องพีซี
- ในกรณีที่โปรแกรมไม่ทำงานอัตโนมัติ ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอน <Media Studio>  จากเดสก์ท็อป

## นำหัวต่อ USB ออก

- เลื่อนสวิตช์  เพื่อนำหัวต่อ USB ออกจากเครื่องเล่น
- ดันหัวต่อ USB เข้าไปในเครื่องเล่นขณะเลื่อนสวิตช์




- เลื่อนและกดปุ่ม  ค้างไว้เมื่อท่านเสียบสาย USB เข้าไปในเครื่อง มิเช่นนั้นเครื่องอาจชำรุดได้




- แนะนำให้ฟอร์แมตเครื่องเล่นจากพีซีโดยใช้ระบบไฟล์ FAT32

## เสียบหัวต่อ USB

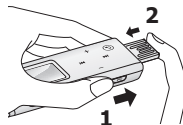

# การจัดเรียงโฟลเดอร์และไฟล์ด้วย SAMSUNG MEDIA STUDIO (ต่อ)

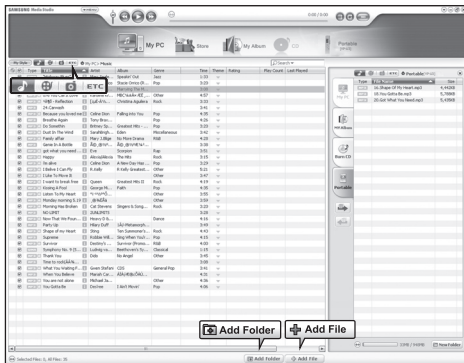

## 3. คลิกที่ไอคอน

- คลิกที่  เพื่อแสดงรายการเพลง



NOTE

- ฟังก์ชันทั้งหมดจะปิดการทำงานระหว่างเชื่อมต่อ
- ในกรณีที่ต่อหัวต่อ USB เข้ากับพีซีขณะแบตเตอรี่อ่อน เครื่องเล่นอาจต้องใช้เวลาประจุไฟอยู่หลายนาทีก่อนสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพีซีได้
- ต่อเครื่องเล่นเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรง แทนการใช้สาย USB เพื่อป้องกันการเชื่อมต่อที่ไม่เสถียร




CAUTION

# การจัดเรียงโฟลเดอร์และไฟล์ด้วย SAMSUNG MEDIA STUDIO (ต่อ)


## เพิ่มโฟลเดอร์

4. คลิก **<Add folder>** ที่ด้านล่างของ **<Media Studio>**
  - หน้าต่าง **<Open Folder>** จะปรากฏขึ้น
5. เลือกโฟลเดอร์ที่จะเพิ่ม จากนั้นคลิก **<OK>**
  - ไฟล์ในโฟลเดอร์ที่เลือกจะถูกเพิ่มในรายการทางด้านซ้ายของหน้าจอ **<Media Studio>**

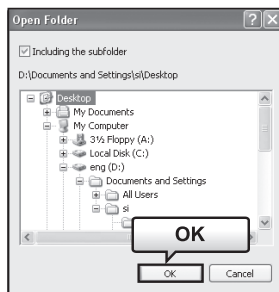

## เพิ่มไฟล์

4. คลิก **<Add file>** ที่ด้านล่างของ **<Media Studio>**
  - หน้าต่าง **<Open>** จะปรากฏขึ้น
5. เลือกไฟล์ที่ต้องการ จากนั้นคลิก **<Open>**
  - ไฟล์จะถูกเพิ่มเข้าในรายการทางด้านซ้ายของหน้าจอ **<Media Studio>**

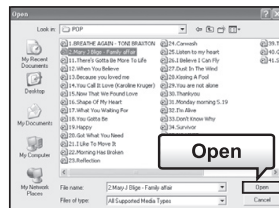

NOTE

- Samsung Media Studio จัดมาพร้อมกับฟังก์ชันวิธีใช้โดยละเอียด หากคุณไม่ได้ข้อมูลที่ต้องการในการใช้งาน Media Studio กรุณาคลิกที่ **<MENU>** → **<Help>** → **<help>** ด้านบนของโปรแกรม **<Media Studio>**

# การถ่ายโอนไฟล์เข้าเครื่องเล่นด้วย SAMSUNG MEDIA STUDIO

การโอนไฟล์แบบ <Media Studio> เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเรียกค้นไฟล์จากเครื่องลงในเครื่องเล่น MP3



## 1. เลื่อนสวิตช์

- จะมองเห็นปลั๊ก USB

## 2. ต่อหัวต่อ USB เข้าที่พอร์ต USB (♂) จากเครื่องพีซี

- คำว่า <USB Connected> จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอของเครื่องเล่น
- Media Studio จะเริ่มการทำงานอัตโนมัติเมื่อต่อเครื่องเข้ากับเครื่องพีซี
- ในกรณีที่โปรแกรมไม่ทำงานอัตโนมัติ ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอน <Media Studio> จากเดสก์ท็อป



- ต่อเครื่องเล่นเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรง แทนการใช้ฮับ USB เพื่อป้องกันการเชื่อมต่อที่ไม่เสถียร

# การถ่ายโอนไฟล์เข้าเครื่องเล่นด้วย SAMSUNG MEDIA STUDIO (ต่อ)

---

## 3. คลิกที่ไอคอน

- คลิกที่  เพื่อแสดงรายการเพลง

## 4. เลือกไฟล์ที่จะถ่ายโอนจากรายการทางด้านซ้าย

## 5. คลิกที่ไอคอน

- ไฟล์ที่คุณเลือกจะถูกโอนเข้าเครื่องเล่น



- ห้ามถอดหัวต่อ USB ระหว่างถ่ายโอนไฟล์ การถอดหัวต่อระหว่างถ่ายโอนข้อมูลอาจทำให้เครื่องเล่นหรือพีซีเสียหายได้



- เทคโนโลยีตรวจหาเพลงและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจัดทำโดย Gracenote และ Gracenote CDDB(R) music Recognition ServicesSM
- CDDB เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Gracenote โลโก้และสัญลักษณ์ Gracenote โลโก้และสัญลักษณ์ Gracenote CDDB และโลโก้ "Powered by Gracenote CDDB" เป็นเครื่องหมายการค้าของ Gracenote Music Recognition Service และ MRS เป็นบริการพิเศษจาก Gracenote

## การใช้งานเป็นดิสก์ต่อพ่วง

คุณสามารถตั้งค่าเครื่องเล่นเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบต่อพ่วงได้


- ★ ▪ ก่อนเริ่มใช้งาน - ให้ต่อเครื่องเล่นเข้ากับพีซี

1. เปิดไฟล์/โฟลเดอร์ที่จะถ่ายโอนจากเครื่องพีซี

2. เปิด <My Computer> → <U3>  
จากเดสก์ท็อป

3. เลือกไฟล์/โฟลเดอร์ที่จะถ่ายโอนจากเครื่องพีซี  
จากนั้นลากและวางรายการลงในโฟลเดอร์ที่ต่อ  
การจาก <U3>

- โฟลเดอร์หรือไฟล์ที่เลือกจะถูกถ่ายโอนลงเครื่อง  
เล่น

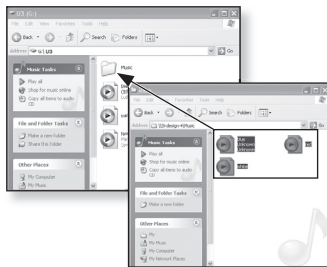

- ข้อความแจ้งการโอนไฟล์จะปรากฏขึ้นขณะดาวน์โหลดหรืออัปโหลดไฟล์  
การถอดหัวต่อ USB ขณะข้อความนี้แสดงผลอาจทำให้เครื่องเล่นทำงานผิดพลาดได้
- ลำดับของไฟล์เพลงที่แสดงใน Windows Explorer อาจแตกต่างไปจากลำดับการเปิดเล่นที่  
ตัวเครื่อง
- ในกรณีที่มีโอนไฟล์ DRM (ไฟล์ที่ต้องจัดซื้อ) ลงในดิสก์ต่อพ่วง ไฟล์จะไม่สามารถเปิดเล่นได้




- **DRM คืออะไร**  
Digital Rights Management (DRM) คือเทคโนโลยีและบริการพิเศษเพื่อป้องกันการใช้งาน  
ข้อมูลดิจิทัลอย่างผิดกฎหมายและเป็นการป้องกันผลประโยชน์และลิขสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของ  
DRM  
ไฟล์เพลงที่ต้องจัดซื้อ โดยอยู่ภายใต้เทคโนโลยีป้องกันการทำสำเนาผิดกฎหมายสำหรับสื่อ  
บันทึก MP3


# ปลดการเชื่อมต่อจากเครื่องพีซี

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เป็นเพื่อป้องกันความเสียหายต่อเครื่องเล่นและข้อมูลเมื่อตัดการเชื่อมต่อจากเครื่องพีซี

1. เลือกเคอร์เซอร์เมาส์ไปที่ด้านบนของไอคอนจากแทสก์บาร์ที่มุมด้านล่างของเดสก์ท็อป จากนั้นคลิกปุ่มเมาส์ด้านซ้าย

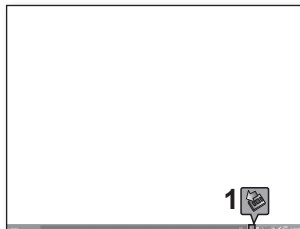

2. คลิกที่ <Safely Remove USB Mass Storage Device Drive>

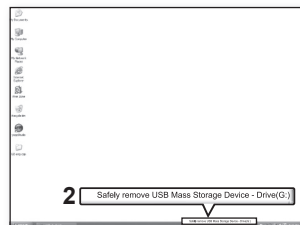

## 3. ปลดสายเครื่องเล่นจากพีซี



- ห้ามปลดการเชื่อมต่อเครื่องเล่นจากเครื่องพีซีระหว่างถ่ายโอนไฟล์ เนื่องจากข้อมูลและเครื่องเล่นอาจเสียหายได้
- ห้ามนำเครื่องเล่นออกระหว่างไฟล์ในเครื่องเล่นถูกเปิดเล่นจากเครื่องพีซีอยู่ กรุณาลองใหม่อีกครั้งหลังจากเปิดเล่นไฟล์เสร็จสิ้น

# รับฟังเพลง



- ก่อนเริ่มใช้งาน - ต่อชุดหูฟัง จากนั้นเปิดเครื่องเล่นและตรวจสอบประจุแบตเตอรี่



NOTE


- กดปุ่ม [⊖] เพื่อไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้
- กดปุ่ม [⊕] ค้างไว้สั้น ๆ เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก

## ฟังเพลงตามประเภท


2



3



4



1. กดปุ่ม [⊖] ค้างไว้สั้น ๆ เพื่อเข้าสู่หน้าจอเมนูหลัก

2. กดปุ่ม [+ , -] เพื่อเลือก <Music>  จากนั้นกดปุ่ม [▶▶]

- คำว่า <Music> จะปรากฏขึ้น

3. กดปุ่ม [+ , -] เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม [▶▶]

4. กดปุ่ม [+ , - , ◀◀ , ▶▶] เพื่อเลือกไฟล์ที่จะเปิดเล่น จากนั้นกดปุ่ม 

- เพลงจะเริ่มเปิดเล่น

## รายการเพลง

- **Music** : สามารถค้นหาไฟล์เพลงได้
- **Playlists** : สามารถค้นหาไฟล์เพลงหรืออัลบั้มจากเพลย์ลิสต์ได้



NOTE

- ไฟล์เพลง MP3, WMA และ Ogg สามารถเล่นกับเครื่องเล่นนี้ได้
- ไฟล์ MP1 หรือ MP2 ที่เปลี่ยนนามสกุลเป็น MP3 อาจไม่สามารถเปิดเล่นจากเครื่องเล่นได้
- ไฟล์ที่ไม่มี ID3 TAG (ข้อมูลเพลง) จะแสดงผลเป็น [Unknown]

## การหยุดชั่วคราว

---

### 1. กดปุ่ม ขณะเปิดเล่นเพลง

- การเปิดเล่นเพลงจะหยุดลงชั่วคราว

### 2. กดปุ่ม อีกครั้ง

- เพลงจะเปิดเล่นจากจุดที่หยุดค้างไว้

## การค้นหาจากในแทร็ค

---

### 1. กดปุ่ม [◀] หรือ [▶] ค้างไว้ขณะเปิดเล่นแทร็คที่เลือก

- เครื่องจะทำการค้นหาจุดเริ่มต้นและส่วนท้ายของแทร็ค

### 2. ปลอ่ยปุ่มเมื่อถึงจุดที่ต้องการเริ่มต้น

- เครื่องจะเริ่มเปิดเล่นจากจุดที่คุณปลอ่ยมือออก

## เปิดเล่นตั้งแต่เริ่มต้นของแทร็คปัจจุบัน

---

### 1. กดปุ่ม [◀] หลังจากเล่นไป 3 วินาที

- แทร็คปัจจุบันจะเริ่มเปิดเล่นตั้งแต่เริ่มต้นใหม่

## เปิดเล่นแทร็คก่อนหน้าหรือถัดไป

---

### 1. กดปุ่ม [◀] ภายในเวลา 3 วินาทีหลังจากเปิดเล่น

- แทร็คก่อนหน้าจะเริ่มเปิดเล่น

### 2. กดปุ่ม [▶]


- แทร็คต่อไปจะเริ่มเปิดเล่น



- ขณะเปิดเล่นไฟล์ VBR แทร็คก่อนหน้าอาจไม่เปิดเล่น ในกรณีที่คุณกดปุ่ม [◀] ภายใน 3 วินาทีนับจากเปิดเล่น

## การค้นหาไฟล์เพลง


1. กดปุ่ม [⏮] ขณะเปิดเล่นไฟล์เพลงที่เลือก
  - รายการไฟล์ในโพลเดอร์จะปรากฏขึ้น
2. กดปุ่ม [⏮] เพื่อเลื่อนไปโพลเดอร์ด้านบน
3. กดปุ่ม [ + , - ] เพื่อเลือกโพลเดอร์ที่ต้องการ
4. ใช้ปุ่ม [ ⏭ ] เพื่อเข้าสู่รายการไฟล์ในโพลเดอร์ที่เลือก
5. กดปุ่ม [ + , - ] เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการ
6. กดปุ่ม 
  - ไฟล์เพลงจะเริ่มเปิดเล่น



## กลับเข้าสู่หน้าจอเปิดเล่นปัจจุบัน

คุณสามารถย้อนกลับไปที่หน้าจอเปิดเล่นในปัจจุบันได้ทุกเมื่อขณะใช้งานฟังก์ชันอื่น


1. กดปุ่ม [⏮] ค้างไว้สั้น ๆ เพื่อเข้าสู่หน้าจอเมนูหลัก
2. กดปุ่ม [ + , - ] เพื่อเลือก <Now Playing>   
จากนั้นกดปุ่ม [ ⏭ ]
  - เครื่องเล่นจะกลับไปที่หน้าจอเปิดเล่นปัจจุบัน



# สร้างเพลย์ลิสต์ด้วย SAMSUNG MEDIA STUDIO

คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน <Media Studio> จาก Samsung เพื่อสร้างคอลเลกชัน อัลบั้มหรือไฟล์เสียงของตัวเองได้

- ★ ▪ ก่อนเริ่มใช้งาน - ให้ต่อเครื่องเล่นเข้ากับพีซี  
ต้องทำการติดตั้ง Media Studio ในเครื่องพีซี

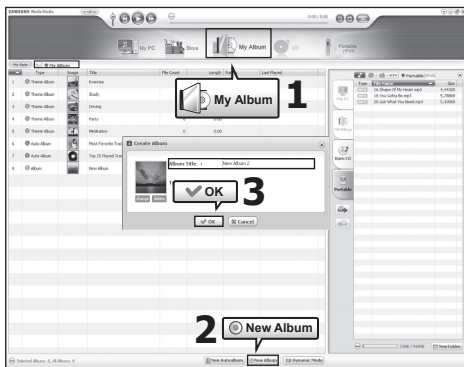

## 1. คลิกที่ <My Album> ด้านบนของ <Media studio>

- หน้าต่าง <My Album> จะปรากฏขึ้น

## 2. คลิกที่ <New Album> ด้านล่าง


- หน้าต่าง <Creation> จะปรากฏขึ้น

## 3. พิมพ์ชื่ออัลบั้มจากนั้นคลิก [OK]

- อัลบั้ม (เพลย์ลิสต์) ใหม่จะถูกตั้งชื่อและจัดเก็บไว้ใน <My Album> ของ <Media Studio>

# สร้างเพลย์ลิสต์ด้วย SAMSUNG MEDIA STUDIO (ต่อ)


## การเพิ่มไฟล์เพลงในเพลย์ลิสต์เดิม

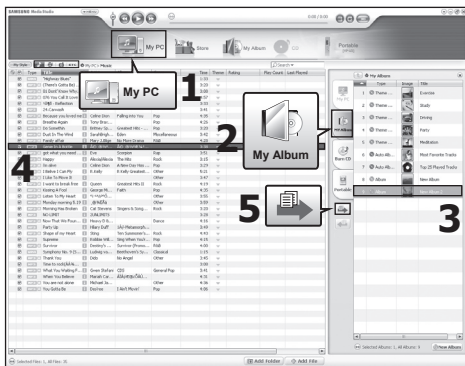

1. คลิกที่ <My PC> ด้านบนของ <Media Studio>
  - หน้าต่าง <My PC> จะปรากฏขึ้น
2. คลิกที่ <My Album> ที่มุมด้านขวาของหน้าต่าง
  - หน้าต่าง <My Album> จะปรากฏขึ้น
3. ดับเบิลคลิกที่อัลบั้มที่ต้องการในหน้าต่างด้านขวา
4. เลือกไฟล์ที่ต้องการถ่ายโอนในหน้าต่าง <My PC>
5. คลิก 
  - ไฟล์ที่เลือกจะถูกเพิ่มลงในอัลบั้ม (เพลย์ลิสต์)

# สร้างเพลย์ลิสต์ด้วย SAMSUNG MEDIA STUDIO (ต่อ)



## การโอนเพลย์ลิสต์ไปยังเครื่องเล่นด้วย Media Studio

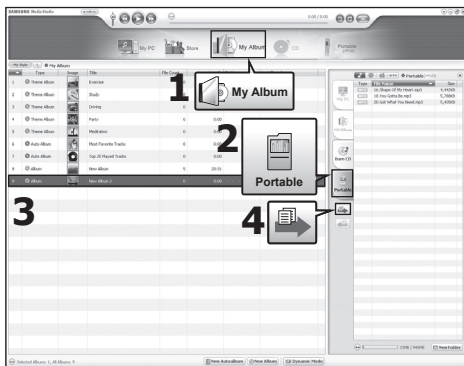

1. คลิกที่ **<My Album>** ด้านบนของ <Media Studio>
  - หน้าต่าง <My Album> จะปรากฏขึ้น
2. คลิกที่ **<Portable>** ที่มุมด้านขวาของหน้าต่าง
  - หน้าต่าง <Portable> จะปรากฏขึ้น
3. เลือกอัลบั้มจาก **<My Album>**
4. คลิก 
  - อัลบั้มที่เลือกจะถูกโอนไปยังโฟลเดอร์ของเครื่องเล่นในโฟลเดอร์ <Music>  ของเมนูหลัก → <Playlist>

## การสร้างเพลย์ลิสต์ในเครื่องเล่น MP3

ในกรณีที่คุณดาวน์โหลดไฟล์ลงในเครื่องเล่น MP3 แล้ว คุณสามารถสร้างเพลย์ลิสต์ <Favorite> ได้โดยไม่ต้องใช้ Media Studio หรือเครื่องพีซี  
เลือกวิธีการด้านล่างที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด



1. กดปุ่ม [⊖] ค้างไว้สั้น ๆ เพื่อเข้าสู่หน้าจอเมนูหลัก
  2. กดปุ่ม [ + , - ] เพื่อเลือก <Music>  จากนั้นกดปุ่ม [ >> ]
    - คำว่า <Music> จะปรากฏขึ้น
  3. กดปุ่ม [ + , - ] เพื่อเลือก <Music> จากนั้นกดปุ่ม [ >> ]
    - รายการไฟล์ในโฟลเดอร์ Music จะปรากฏขึ้น
  4. กดปุ่ม [ + , - ] เพื่อเพิ่มไฟล์ลงในเพลย์ลิสต์ จากนั้นกดปุ่ม 
    - ไฟล์ที่เลือกจะมีเครื่องหมาย ★ และถูกเพิ่มลงในเพลย์ลิสต์  
คุณสามารถตรวจสอบเพลย์ลิสต์ใน <Music>  จากนั้นเมนูหลัก → <Playlist> → <Favorite.spl>
-  NOTE ▪ ในกรณีที่คุณต้องการลบไฟล์ใน <Favorite.spl> ให้เลือกไฟล์ที่มีเครื่องหมาย ★ เพื่อทำการลบ จากนั้นกดปุ่ม  อีกครั้ง

## เปิดเล่นเพลย์ลิสต์

- ★ ▪ ก่อนเริ่มใช้งาน – ดูหน้า 42~43 เกี่ยวกับการสร้างและโอนเพลย์ลิสต์ลงในเครื่องเล่นสร้างเพลย์ลิสต์ในเครื่องเล่นตามวิธีในหน้า 44

1. กดปุ่ม [⊕] ค้างไว้สั้น ๆ เพื่อเข้าสู่หน้าจอเมนูหลัก

2. กดปุ่ม [ +, - ] เพื่อเลือก <Music>  จากนั้นกดปุ่ม [ >> ]

- คำว่า <Music> จะปรากฏขึ้น



3. กดปุ่ม [ +, - ] เพื่อเลือก <Playlist> จากนั้นกดปุ่ม [ >> ]

- คำว่า <Playlist> จะปรากฏขึ้น
- ในกรณีที่ไม่มีพบเพลย์ลิสต์ ข้อความ <No file> จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ

4. กดปุ่ม [ +, - ] เพื่อเลือกเพลย์ลิสต์ที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม [ >> ]

- ไฟล์เพลงที่บันทึกไว้ในเพลย์ลิสต์ที่เลือกจะปรากฏขึ้น
- ในกรณีที่คุณต้องการเปิดเล่นเพลย์ลิสต์จากเครื่องเล่น ให้เลือกโฟลเดอร์ <Favorite.spl>

5. กดปุ่ม [ +, - ] เพื่อเลือกไฟล์ที่จะเปิดเล่น จากนั้นกดปุ่ม 

- เพลงจะเริ่มเปิดเล่น

## ฟังก์ชันกำหนดค่าปุ่มโดยผู้ใช้

คุณสามารถตั้งค่าปุ่ม  เพื่อควบคุมโหมดการใช้งานสโตนต่อไปนี้ หลังจากตั้งค่า คุณสามารถเข้าถึงโหมดได้ทันทีโดยใช้ปุ่ม 

### ตั้งค่าโหมดปุ่มใช้งานสำหรับผู้ใช้

ใช้งานปุ่ม  ระหว่างเปิดเล่นเพื่อการเปลี่ยนโหมดอย่างง่ายดาย

1. กดปุ่ม [ ⊕ ] ค้างไว้สั้น ๆ เพื่อเข้าสู่หน้าจอเมนูหลัก
2. กดปุ่ม [ +, - ] เพื่อเลือก <Settings>   
จากนั้นกดปุ่ม [ ▶▶ ]
  - เมนู <settings> จะปรากฏขึ้น
3. กดปุ่ม [ +, - ] เพื่อเลือก <User Button Mode> จากนั้นกดปุ่ม [ ▶▶ ]
  - เมนู <User Button Mode> จะปรากฏขึ้น
4. กดปุ่ม [ +, - ] เพื่อเลือกโหมดปุ่มใช้งานของผู้ใช้ที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม 





### รายการโหมดปุ่มใช้งาน

- <Repeat A-B> : กำหนดค่าการเล่นซ้ำตามเนื้อหา
- <DNse> : ใช้เพื่อเลือกเอฟเฟกต์เสียงที่ต้องการสำหรับเพลง
- <Play speed> : ปรับความเร็วในการเล่นระหว่างช้าและเร็ว
- <Play mode> : เลือกโหมดเปิดเล่นซ้ำ

## ฟังก์ชันกำหนดค่าปุ่มโดยผู้ใช้ (ต่อ)

### วิธีการตั้งค่าการเล่นซ้ำเฉพาะส่วนเนื้อหาที่ต้องการ

ฟังก์ชันนี้ใช้เพื่อรับฟังส่วนของข้อมูลที่ต้องการซ้ำ ๆ กัน แนะนำในกรณีที่เป็นการเรียนภาษา



1. ตั้งค่า User Button Mode เป็น <Repeat A-B> จากนั้นเปิดเล่นไฟล์ที่ต้องการ
2. กดปุ่ม  ที่ตอนเริ่มต้นของส่วนเนื้อหาที่ต้องการเล่นซ้ำ
  - จุดเริ่มต้นจะถูกบันทึกไว้และข้อความ <A→> จะปรากฏขึ้นที่หน้าตาแสดงผล
3. กดปุ่ม  อีกครั้งเพื่อตั้งค่าจุดสิ้นสุดของส่วนเนื้อหาที่ต้องการเปิดเล่นซ้ำ
  - <A→B> จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ โดยส่วนเนื้อหาที่กำหนดจะเริ่มเปิดเล่นซ้ำ ๆ กัน

### ยกเลิกการเล่นซ้ำเฉพาะส่วนเนื้อหาที่ต้องการ

กดปุ่ม  อีกครั้งระหว่างการเปิดเล่นเนื้อหาซ้ำ  
การเปิดเล่นเนื้อหาซ้ำจะถูกยกเลิก



- การเปิดเล่นเนื้อหาซ้ำจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติในกรณีต่อไปนี้  
จุดเริ่มต้นของส่วนเนื้อหาเปิดเล่นซ้ำถูกบันทึกไว้ แต่ไม่ได้บันทึกจุดสิ้นสุดจนกระทั่งจบแทร็คที่เปิดเล่นอยู่

## ฟังก์ชันกำหนดค่าปุ่มโดยผู้ใช้ (ต่อ)

### การใช้ปุ่ม DNse

ตั้งค่า User Button Mode เป็น <DNse> จากนั้นกดปุ่ม 

โหมด DNse จะเปลี่ยนไปตามลำดับต่อไปนี้ทุกครั้งทีกดปุ่ม  (Normal) →  (Rock) →  (House) →  (Dance) →  (Jazz) →  (Ballad) →  (Rhythm & Blues) →  (Classical) →  (User EQ) →  (3D-User) →  (3D-Studio) →  (3D-Stage) →  (3D-Club) →  (Concert Hall).

### การใช้งานปุ่มควบคุมความเร็วในการเล่น

ตั้งค่า User Button Mode ไปที่ <Play speed> จากนั้นกดปุ่ม 

ความเร็วในการเล่นจะเปลี่ยนไปตามลำดับทุกครั้งทีกดปุ่ม <NOR> <x1.1> <x1.2> <x1.3> <x0.7> <x0.8> <x0.9>

### การใช้งานปุ่มโหมดการเล่น

ตั้งค่า User Button Mode ไปที่ <Play mode> จากนั้นกดปุ่ม 

โหมดการเล่นจะเปลี่ยนไปตามลำดับทุกครั้งทีกดปุ่ม  (Normal) →  (Repeat Folder) →  (Repeat All) →  (Repeat One) →  (Shuffle Folder) →  (Shuffle All).



NOTE

#### • DNse คืออะไร

Digital Natural Sound Engine (DNSe) คือฟังก์ชันเอฟเฟกต์เสียงสำหรับเครื่องเล่น MP3 ที่พัฒนาขึ้นโดย Samsung โดยสามารถรองรับเอฟเฟกต์เสียงระบบสเตอริโอโพนิกในการเล่นเพลงได้ที่คุณภาพสูงสุด

# มากกว่าแค่เสียงเพลง

คุณสามารถสนุกไปกับเครื่องเล่น MP3 ตัวใหม่ที่ไม่ใช่เฉพาะแค่การเปิดเล่นเพลงเพียงอย่างเดียว

รับฟังวิทยุ FM บันทึกเสียง เครื่องเล่น MP3 ของคุณรองรับการใช้งานเหล่านี้ง่าย ๆ ด้วยมือของคุณเอง

## รับฟังวิทยุ FM



- ก่อนเริ่มใช้งาน - ค่อยๆ หูฟัง จากนั้นเปิดเครื่องเล่นและตรวจสอบประเภทเครื่อง



NOTE

- กดปุ่ม [⊖] เพื่อไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้  
กดปุ่ม [⊕] ค้างไว้สั้น ๆ เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก

1. กดปุ่ม [⊖] ค้างไว้สั้น ๆ เพื่อเข้าสู่หน้าจอเมนูหลัก

2. กดปุ่ม [ + , - ] เพื่อเลือก <FM Radio> 

จากนั้นกดปุ่ม 

- การรับสัญญาณวิทยุ FM จะเริ่มต้นขึ้น



NOTE

- ค่อยๆ หูฟังเข้ากับเครื่องเล่นขณะค้นหาและตั้งช่องสัญญาณทุกครั้ง หูฟังใช้เป็นเสาอากาศรับสัญญาณวิทยุ FM
- ในพื้นที่ที่สัญญาณอ่อน เครื่องเล่นอาจไม่สามารถค้นหาช่องสัญญาณความถี่ FM ได้



## รับฟังวิทยุ FM (ต่อ)



NOTE

- กดปุ่ม [⊕] เพื่อไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้
- กดปุ่ม [⊖] ค้างไว้สั้น ๆ เพื่อเข้าสู่หน้าจอเมนูหลัก

### ค้นหาสถานีวิทยุ FM

1. กดปุ่ม  จากนั้นเลือก <Manual>


- คำว่า <Manual> จะปรากฏขึ้น

2. กดปุ่ม [⏮] หรือ [⏭] ค้างไว้สั้น ๆ จากนั้นปล่อยมือ

- คำว่า <Auto Searching...> จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ  
การค้นหาจะหยุดลงเมื่อถึงความถี่ที่ใกล้เคียงกับความถี่ที่ปล่อยมือจากปุ่มมากที่สุด

หรือ

2. กดปุ่ม [⏮] หรือ [⏭] เพื่อไล่ช่องสัญญาณต่อไปตามลำดับ



## รับฟังวิทยุ FM (ต่อ)

บันทึกสถานะในหน่วยความจำอัตโนมัติ

1. กดปุ่ม  จากนั้นเลือก <Manual>

- คำว่า <Manual> จะปรากฏขึ้น

2. กดปุ่ม [◀◀] หรือ [▶▶] เพื่อค้นหาความถี่สัญญาณอัตโนมัติที่ต้องการ

3. กดปุ่ม 

- คำว่า <Save?> จะปรากฏขึ้น

4. กดปุ่ม [◀◀] หรือ [▶▶] เพื่อเลือกหมายเลขฟังก์ชันอัตโนมัติ จากนั้นกดปุ่ม 

- สถานะที่เลือกจะถูกบันทึกไว้ตามหมายเลขใช้งานอัตโนมัติที่ระบุ



NOTE

- สแกนช่องสัญญาณอัตโนมัติเพื่อการบันทึกโดยทำตามขั้นตอนในหน้า 21

## รับฟังสถานีจากหน่วยความจำ

1. กดปุ่ม  จากนั้นเลือก <PRESET>

- คำว่า <PRESET> จะปรากฏขึ้น

2. กดปุ่ม [◀◀] หรือ [▶▶] เพื่อไล่รายการสถานีอัตโนมัติ



NOTE

- หากไม่ได้ตั้งค่าความถี่อัตโนมัติไว้ ข้อความ <No Preset> จะปรากฏขึ้น



## รับฟังวิทยุ FM (ต่อ)

### ลบหน่วยความจำอัตโนมัติ

ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อลบความถี่วิทยุ FM

1. กดปุ่ม  จากนั้นเลือก <PRESET>

- คำว่า <PRESET> จะปรากฏขึ้น

2. กดปุ่ม [◀◀] หรือ [▶▶] เพื่อค้นหาความถี่ช่องสถานีอัตโนมัติที่จะลบทิ้ง

3. กดปุ่ม 

- คำว่า <Delete?> จะปรากฏขึ้น

4. กดปุ่ม [◀◀] หรือ [▶▶] เพื่อเลือก <YES> จากนั้นกดปุ่ม 

- เลขช่องสัญญาณอัตโนมัติจะถูกลบทิ้ง

- ในกรณีที่ไมต้องการลบเลขช่องสัญญาณอัตโนมัติ ให้เลือก <No>



## การบันทึกเสียง


คุณสามารถบันทึกเสียงของตนเอง เสียงคำบรรยายสอน และเสียงอื่น ๆ ด้วยเครื่องเล่น MP3 เครื่องนี้ได้ นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งคุณภาพการบันทึกเสียงโดยเลือกอัตราบิดต่าง ๆ ที่มีให้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราบิดการบันทึกเสียงได้ในหน้า 26

### วิธีที่ 1

คุณสามารถบันทึกเสียงได้ทุกเมื่อขณะเปิดใช้ฟังก์ชันอื่น

กดปุ่ม  ค้างไว้สั้น ๆ

- การบันทึกเสียงจะเริ่มขึ้นทันทีที่ปรากฏชื่อไฟล์



### วิธีที่ 2

1. กดปุ่ม  ค้างไว้สั้น ๆ เพื่อเข้าสู่หน้าจอเมนูหลัก

2. กดปุ่ม  เพื่อเลือก <Voice Record>   
จากนั้นกดปุ่ม 

- รายการ <Voice Record> จะปรากฏขึ้น



3. กดปุ่ม  เพื่อเลือก <Record> จากนั้นกดปุ่ม 

- หน้าต่างยืนยันจะปรากฏขึ้น

4. กดปุ่ม   เพื่อเลือก <YES> จากนั้นกดปุ่ม 

- การบันทึกเสียงจะเริ่มขึ้นทันทีที่ปรากฏชื่อไฟล์

### รายการบันทึกเสียง

<Record> : คุณสามารถบันทึกเสียงได้

<Recorded files> : คุณสามารถเปิดเล่นและรับไฟล์ที่บันทึกไว้ได้

## บันทึกเสียง (ต่อ)

### สิ้นสุดการบันทึก

1. กดปุ่ม  เมื่อต้องการหยุดการบันทึก

- หน้าต่างยืนยันจะปรากฏขึ้น

2. กดปุ่ม [, ] เพื่อเลือก <YES> หรือ <NO>

จากนั้นกดปุ่ม 

- <Yes> ไฟล์ที่เพิ่งบันทึกจะเปิดเล่น
- <No> ไฟล์ที่เพิ่งบันทึกจะไม่เปิดเล่น
- ไฟล์บันทึกเสียงจะถูกจัดเก็บไว้ใน <Voice Record>  จากเมนูหลัก → <Recorded Files>




- ห้ามวางไมโครโฟนไว้ใกล้หรือใกล้เกินไปขณะบันทึกเสียง เนื่องจากอาจส่งผลต่อคุณภาพเสียงได้



NOTE

- ไม่สามารถบันทึกเสียงได้หากหน่วยความจำเต็มหรือแบตเตอรี่อ่อน
- คุณสามารถบันทึกเสียงได้ประมาณ 66 ชั่วโมง (อัตราบิต 32Kbps, 1GB)
- กดปุ่ม  หากต้องการหยุดการบันทึกเสียงชั่วคราว
- สามารถบันทึกเสียงจากสถานีวิทยุ FM ได้



## บันทึกเสียง (ต่อ)

---

### ชื่อไฟล์ที่บันทึก

---



ขณะบันทึกเสียง เครื่องเล่น MP3 จะตั้งชื่อไฟล์โดยอัตโนมัติ

ชื่อไฟล์จะแสดงผลแบบ <VNNNN.mp3> โดย V หมายถึงไฟล์บันทึกเสียงและ NNNN หมายถึงเลขการบันทึกเสียง

เช่น ชื่อไฟล์ V0003.mp3 หมายถึงไฟล์บันทึกเสียงที่สามที่บันทึกไว้

### รับฟังไฟล์ที่บันทึกไว้ก่อนหน้า

---

1. กดปุ่ม [⊕] ค้างไว้สั้น ๆ เพื่อเข้าสู่หน้าจอเมนูหลัก
2. กดปุ่ม [+, -] เพื่อเลือก <Voice Record>  จากนั้นกดปุ่ม [▶▶]
  - รายการ <Voice Record> จะปรากฏขึ้น
3. กดปุ่ม [+, -] เพื่อเลือก <Recorded files> จากนั้นกดปุ่ม [▶▶]
  - รายการ <Recorded files> จะปรากฏขึ้น
4. ใช้ปุ่ม [+, -] เพื่อเลือกไฟล์บันทึกเสียงที่ต้องการ
5. กดปุ่ม 
  - ไฟล์บันทึกเสียงจะเริ่มเปิดเล่น

# การแก้ไขปัญหา

ในกรณีที่เกิดปัญหากับเครื่องเล่น MP3 ของคุณ กรุณาตรวจสอบวิธีแก้ไขปัญหามือถือต่อไปนี้ หากยังมีปัญหาอยู่ กรุณาติดต่อศูนย์ให้บริการลูกค้า Samsung ไกลบ้านคุณ

| ปัญหา             | แนวทางแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เครื่องเปิดไม่ติด | <ul style="list-style-type: none"><li>● ไม่สามารถเปิดเครื่องได้หากแบตเตอรี่ถ่ายประจุออกจนหมด ประจุไฟแบตเตอรี่และเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง</li><li>● ขณะพักการใช้งาน กดปุ่ม  และ  ค้างไว้พร้อมกันสั้น ๆ เพื่อรีเซ็ตเครื่อง</li></ul>                                                                                         |
| ปุ่มไม่ทำงาน      | <ul style="list-style-type: none"><li>● ตรวจสอบว่าสวิตช์  อยู่ในทิศทางของลูกศรหรือไม่</li><li>● ตรวจสอบว่ากดปุ่มถูกต้อง จากนั้นลองใหม่อีกครั้ง</li><li>● ขณะพักการใช้งาน กดปุ่ม  และ  ค้างไว้พร้อมกันสั้น ๆ เพื่อรีเซ็ตเครื่อง</li></ul> |
| หน้าจอไม่ติด      | <ul style="list-style-type: none"><li>● ในกรณีที่เลือก &lt;Display Off&gt; จาก &lt;Settings&gt; → &lt;Time&gt; หน้าจอแสดงผลจะไม่ทำงาน กดปุ่มใด ๆ เพื่อลองดูว่าจะทำงานหรือไม่ อย่างไรก็ตาม การกดปุ่มสัมผัสขณะเปิดใช้ฟังก์ชันพักการใช้งานจะไม่สามารถเปิดเรียกการทำงานของหน้าจอกลับมาได้</li><li>● มองไม่เห็นหน้าจอภายใต้แสงอาทิตย์</li></ul>                                                                                                                                                  |


| ปัญหา                                           | แนวทางแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เครื่องดับ                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่</li> <li>● เครื่องจะดับอัตโนมัติหลังจากแบตเตอรี่ถ่ายประจุจนหมด ประจุไฟแบตเตอรี่ใหม่</li> <li>● ในกรณีที่เลือก &lt;Auto Power Off&gt; จาก &lt;Settings&gt; → &lt;Time&gt; ระบบจะปิดการทำงานในโหมดหยุดชั่วคราว เปิดใช้งานกล่อง</li> </ul> |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ไม่เท่ากับที่ระบุในคู่มือ | <ul style="list-style-type: none"> <li>● อายุการใช้งานของแบตเตอรี่อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโหมดเสียงและค่าการแสดงผล</li> <li>● อายุการใช้งานแบตเตอรี่อาจสั้นลงในกรณีที่วางเครื่องเล่นทิ้งไว้ในที่อุณหภูมิต่ำหรือสูงเป็นเวลานาน</li> </ul>                                                               |
| โปรแกรม Media Studio ทำงานผิดพลาด               | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ในเครื่องพีซีเป็นไปตามข้อกำหนด</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |
| การเชื่อมต่อกับเครื่องพีซีจะไม่สามารถทำได้      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ตรวจสอบหัวต่อ USB ว่าเชื่อมต่อถูกต้อง จากนั้นลองใหม่อีกครั้ง</li> <li>● กดปุ่ม &lt;Start&gt; ที่ถูกลบออกจากเครื่องพีซีเพื่อเรียกใช้ Windows Update เลือก Key Updates และ Service Packs จากนั้นทำการอัปเดตทั้งหมด รีบูตเครื่องและเชื่อมต่อใหม่</li> </ul>      |
| อัตราการถ่ายโอนไฟล์ช้ามาก                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ในกรณีที่เรียกใช้งานโปรแกรมหลายตัวร่วมกับ &lt;Media Studio&gt; จากเครื่องพีซี การถ่ายโอนไฟล์อาจเป็นไปได้ช้า ออกจากโปรแกรมที่ไม่ใช้งานและลองถ่ายโอนข้อมูลใหม่อีกครั้ง</li> </ul>                                                                               |

| ปัญหา                                      | แนวทางแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เครื่องไม่เปิดเล่นข้อมูล                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ตรวจสอบว่าไฟล์ที่ต้องการบันทึกอยู่ในหน่วยความจำ</li> <li>● ตรวจสอบว่าไฟล์เพลงเสียหายหรือไม่</li> <li>● ตรวจสอบว่าประจุไฟแบตเตอรี่เพียงพอ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |
| ไม่สามารถอัปโหลดไฟล์ได้                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ตรวจสอบว่าหัวต่อ USB ต่อแน่นดี เชื่อมต่อใหม่ในกรณีที่ทำให้เป็น</li> <li>● ตรวจสอบว่าหน่วยความจำเต็มหรือไม่</li> <li>● ขณะพักการใช้งาน กดปุ่ม  และ  ค้างไว้พร้อมกันสั้น ๆ เพื่อรีเซ็ตเครื่อง</li> </ul> |
| ไฟล์หรือข้อมูลหายไป                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ตรวจสอบว่าหัวต่อ USB หลุดระหว่างโอนไฟล์หรือข้อมูลหรือไม่ ในกรณีนี้ อาจทำให้ไฟล์/ข้อมูลเสียหายรวมทั้งตัวเครื่องเองด้วย ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจาก Samsung ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล</li> </ul>                                                                                                                                                       |
| ส่วนแสดงเวลาเปิดเล่นผิดปกติระหว่างเปิดเล่น | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ตรวจสอบว่าไฟล์มีอัตราบิตแปรผัน (VBR) หรือไม่</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ส่วนแสดงผลชื่อไฟล์ไม่ถูกต้อง               | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ไปที่ &lt;Settings&gt; → &lt;Language&gt; → &lt;ID3 Tag&gt; ที่หน้าจอเมนูหลัก จากนั้นตั้งค่าภาษาที่เหมาะสม</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| เครื่องร้อน                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ความร้อนอาจเกิดขึ้นระหว่างการประจุไฟ ซึ่งไม่มีผลต่ออายุการใช้งานและฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# ภาคผนวก

## โครงสร้างเมนู

ต่อไปนี้เป็นข้อมูลย่อโครงสร้างเมนูและฟังก์ชันใช้งานของเครื่อง MP3

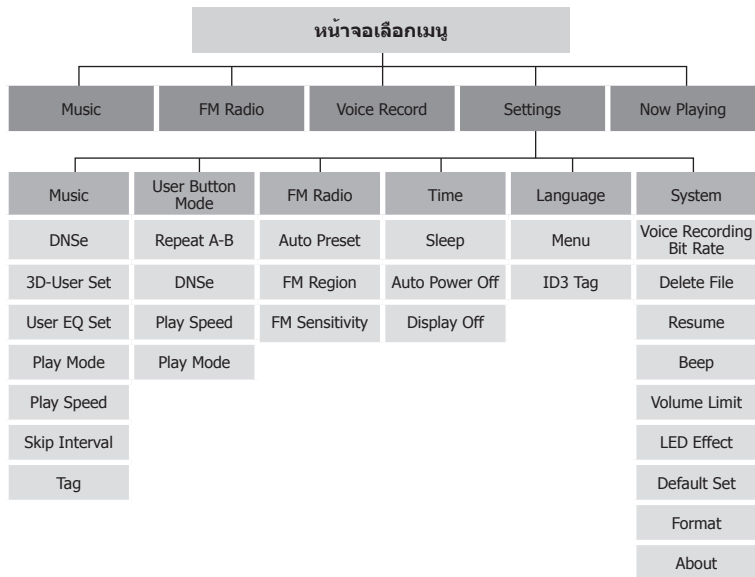

## ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

|                                       |                                                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อรุ่น                              | YP-U3                                                                                         |
| ระบบไฟ                                | 3.7V (Li-Polymer แบบชาร์จใหม่ได้)                                                             |
| กำลังไฟแบตเตอรี่เครื่อง               | 250 mAh                                                                                       |
| ไฟล์ที่รองรับ                         | MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz)<br>WMA(48kbps~192kbps,8kHz~48kHz) , Ogg(Q0~Q10) |
| จำนวนฟลैตเตอร์และไฟล์ที่รองรับ        | ฟลैตเตอร์: สูงสุด 2000<br>ไฟล์ : สูงสุด 2000 (ไม่รวมฟลैตเตอร์)                                |
| ข้อต่อหูฟัง                           | 20mW (16Ω)                                                                                    |
| ช่วงความถี่สัญญาณขาออก                | 20Hz~20KHz                                                                                    |
| อัตราส่วนสัญญาณเสียงและสัญญาณรบกวน    | 90dB พร้อมฟลैตเตอร์ (อ้างอิงที่ 1KHz 0dB)                                                     |
| เวลาเปิดเล่น                          | เปิดเล่นเพลง 15 ชั่วโมง (MP3 128kbps ระดับเสียง 15 โหมดเสียงปกติ)                             |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน                | -5~35°C (23~95°F)                                                                             |
| เคส                                   | พลาสติก                                                                                       |
| น้ำหนัก                               | 22.8g                                                                                         |
| ขนาด (WxHxD)                          | 80 X 25.4 X 11 มม.                                                                            |
| ความถี่สัญญาณ FM                      | 87.5~108.0 MHz                                                                                |
| อัตราส่วนสัญญาณเสียงและสัญญาณรบกวน FM | 55 dB                                                                                         |
| FM T.H.D                              | 1%                                                                                            |
| ความไวสัญญาณ FM                       | 10dBμ                                                                                         |

เนื้อหาในคู่มือนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อการปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม

## การอนุญาตสิทธิ์

---

เครื่องเล่นที่จัดมาให้พร้อมกับคู่มือฉบับนี้ให้อนุญาตสิทธิ์ภายใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้เป็นเจ้าของ การอนุญาตสิทธิ์จำกัดเฉพาะการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่การค้าสำหรับผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ปลายทางของเนื้อหาภายใต้ลิขสิทธิ์ ไม่มีการให้สิทธิ์เพื่อการใช้งานในเชิงพาณิชย์

การอนุญาตสิทธิ์นี้ไม่ครอบคลุมเครื่องเล่นอื่นนอกเหนือไปจากเครื่องเล่นนี้ และไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์เครื่องเล่นที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งกระบวนการใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนด ISO/IEC 11172-3 หรือ ISO/IEC 13818-3 สำหรับการใช้หรือจำหน่ายร่วมกับเครื่องเล่นนี้ การอนุญาตสิทธิ์นี้ครอบคลุมการใช้เครื่องเล่นเพื่อเข้ารหัสและ/หรือถอดรหัสไฟล์ออดิโอตามข้อกำหนด ISO/IEC 11172-3 หรือ ISO/IEC 13818-3 ไม่มีการให้สิทธิ์ภายใต้การอนุญาตนี้สำหรับคุณสมบัติหรือการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ISO/IEC 11172-3 หรือ ISO/IEC 13818-3

ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง  
ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center

บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

1800-29-3232

02-689-3232

[www.samsung.com/th](http://www.samsung.com/th)