

เครื่องเล่นสื่อดิจิทัล คู่มือผู้ใช้

ทุกจินตนาการล้วนเป็นจริงได้



ขอบคุณที่คุณเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Samsung นี้
หากต้องการขอรับบริการที่สมบูรณ์
โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่
www.samsung.com/register



🎵 การใช้คู่มือนี้

- การทำงานบางอย่างของเครื่องเล่นอาจต่างจากการทำงานที่อธิบายอยู่ในคู่มือนี้ ขึ้นอยู่กับเฟิร์มแวร์ที่ติดตั้ง เนื้อหาบางส่วนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เครื่องเล่นและหน้าจ้ออาจต่างจากภาพประกอบในคู่มือนี้
- คู่มือการใช้งานนี้อิงกับระบบปฏิบัติการ Windows XP การทำงานของเครื่องเล่นของคุณอาจต่างจากการทำงานที่อธิบายในคู่มือนี้ ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการพีซีของคุณ
- สำหรับแหล่งเสียง ภาพพื้นหลัง และภาพที่แสดงในผลิตภัณฑ์นี้ ซัมซุงได้รับอนุญาตให้ใช้ในแบบจำกัดจากบริษัทที่เป็นเจ้าของ การดึงและการใช้เนื้อหาเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและวัตถุประสงค์อื่นๆ ถือเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ซัมซุงไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวของผู้ใช้แต่อย่างใด
- ในการดูการแก้ไขปัญหา ดู "การแก้ไขปัญหา"

🎵 ไอคอนที่ใช้ในคู่มือนี้

ไอคอน	คำอธิบาย
 หมายเหตุ	หมายเหตุ เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ หรือข้อมูลเพิ่มเติม
 ขอควรระวัง	คำเตือนด้านความปลอดภัยและขอควรระวังเบื้องต้น
< >	ชื่อเมนูหรือข้อความบนหน้าจอ ; ตัวอย่างเช่น: <Yes> (ใช่)

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ © 2011 Samsung Electronics

คู่มือการใช้งานนี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ

ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดของคู่มือการใช้งานนี้ไปทำซ้ำ เผยแพร่ แปร หรือถ่ายโอนไม่ว่าในรูปแบบใดหรือวิธีการใดๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือกลไก ซึ่งรวมถึงการถ่ายสำเนา การบันทึก หรือการจัดเก็บในระบบจัดเก็บและเรียกดูข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics

เครื่องหมายการค้า

SAMSUNG และ  เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics

ข้อมูล ด้านความปลอดภัย

คู่มือนี้อธิบายวิธีใช้งานเครื่องเล่นใหม่อย่างเหมาะสม กรุณาอ่านทำความเข้าใจเพื่อป้องกันการทำให้เครื่องเล่นเสียหายหรือการบาดเจ็บ สัมผัสค่าเตือนต่อไปนี้
อย่างเคร่งครัด

ข้อควรระวัง

สถานการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บรุนแรงต่อคุณหรือบุคคลอื่น

- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ระหว่างเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง เนื่องจากอาจทำให้เครื่องเล่นทำงานผิดปกติ และเพิ่มความเสี่ยงเกิดไฟฟ้าช็อต
- การใช้ชุดหูฟังหรือครอบหูเป็นเวลานานอาจเป็นสาเหตุของความบกพร่องต่อการฟังของคุณได้ หากคุณฟังเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลเป็นเวลานาน อาจส่งผลลดต่อการได้ยินของคุณ เสียงยิ่งดังมาก การได้ยินของคุณยิ่งเสียหายรุนแรงขึ้น โปรดทราบว่า การสนทนาปกติมีความดังระหว่าง 50-60 เดซิเบล และเสียงบนถนนอยู่ที่ประมาณ 80 เดซิเบล เราขอแนะนำอย่างจริงจังให้คุณตั้งระดับเสียงที่ระดับกลาง ปกติแล้วระดับกลางจะต่ำกว่า 2/3 ของระดับสูงสุด
- หากคุณรู้สึกได้ยินเสียงก้องอยู่ในหู ให้ปรับลดระดับความดังของเสียงลงหรือ หยุดใช้ชุดหูฟังหรือครอบหู
- การได้ยินเสียงดังๆ ระหว่างเดินหรือขับรถอาจหันเหความสนใจของคุณและทำให้เกิดอุบัติเหตุ
- อย่าใช้หูฟังขณะขับรถจักรยาน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขณะเดินหรือวิ่งออกกำลังกายบนถนนหรือทางขาม เนื่องจากหูฟังอาจทำให้คุณไม่ได้ยินเสียงการจราจรที่ใกล้เข้ามา และนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรง นอกจากนี้กฎหมายในบางพื้นที่ยังห้ามใช้หูฟังขณะขับรถ
- ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมที่ Samsung จัดไว้ให้เท่านั้น
- ขณะคล้องผลิตภัณฑ์ไว้รอบคอ อย่ารั้งสายคล้องคอ เพื่อป้องกันการสำลักโดยไม่ตั้งใจ เก็บสายคล้องคอให้พ้นมือเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้

- หยุดใช้เครื่องเล่นและติดต่อศูนย์บริการของซัมซุง หากเครื่องเล่นหรือแบตเตอรี่มีควัน กลิ่นที่ไม่ปกติ หรือเสียงดังผิดปกติออกมา เพราะไม่เช่นนั้น อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือการบาดเจ็บ
- อย่าสัมผัสผลิตภัณฑ์หรือสายไฟขณะมือเปียก เนื่องจากน้ำสามารถเป็นสื่อนำไฟฟ้าและทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต
- อย่าวางผลิตภัณฑ์ในหรือใกล้เครื่องทำความร้อน ไมโครเวฟ อุปกรณ์ทำอาหารที่มีความร้อน หรือภาชนะความดันสูง เนื่องจากความร้อนหรือความดันที่สูงเกินไปอาจทำให้ผลิตภัณฑ์แตกหัก ระเบิด หรือติดไฟ
- ปิดผลิตภัณฑ์ในสถานที่ที่ห้ามใช้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาจรวมกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ ปิดผลิตภัณฑ์ขณะอยู่บนเครื่องบิน เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาจรบกวนระบบนำทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องบิน ปิดผลิตภัณฑ์ขณะอยู่ในโรงพยาบาล และปฏิบัติตามระเบียบของบังคับของโรงพยาบาล เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาจรบกวนอุปกรณ์การแพทย์
- อย่าใช้เครื่องเล่นใกล้กับเชื้อเพลิง วัสดุที่ติดไฟได้ สารไวไฟ หรือสารที่ทำให้ระเบิดได้ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ค่าแนะนำ และค่าเตือนในสภาพแวดล้อมที่มีสารที่ทำให้ระเบิดได้อยู่ ปิดผลิตภัณฑ์ระหว่างเติมน้ำมันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ ฯลฯ
- เก็บเครื่องเล่นและอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง เนื่องจากเด็กและสัตว์เลี้ยงอาจทำให้เครื่องเล่นเสียหาย หรือทำให้แบตเตอรี่เสียหายโดยไม่ตั้งใจและทำให้เกิดการระเบิดขึ้นส่วนขนาดเล็กยังอาจทำให้เด็กหรือสัตว์เลี้ยงสาหัส
- อย่าใช้แฟลชใกล้คนหรือสัตว์ (ใกล้กว่า 1 ม./3 ฟุต) การใช้แฟลชใกล้คนมากเกินไปอาจทำให้สายตาเสียหายชั่วคราวหรือถาวร
- หยุดใช้ผลิตภัณฑ์เมื่อรู้สึกไม่สบายขณะดูวิดีโอหรือเล่นเกม รักษาแพทย์ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ หากสมาชิกครอบครัวของคุณ คนใดคนหนึ่งเคยมีอาการชักหรือหมดสติ หยุดใช้ผลิตภัณฑ์และปรึกษาแพทย์ หากคุณมีอาการตะคริวที่ใบหน้าหรือกล้ามเนื้อ วิงเวียน งุนงง หรือคลื่นไส้ หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ดูวิดีโอหรือเล่นเกมเป็นระยะเวลานาน
- อย่าให้ดวงตาของคุณรับแสงแดดโดยตรงผ่านหน้าจอผลิตภัณฑ์ เนื่องจากอาจทำให้ดวงตาเสียหาย

คำเตือน

สถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวคุณเองหรือผลิตภัณฑ์

- ห้ามถอดประกอบ ซ่อมแซม หรือปรับแต่งเครื่องเล่นด้วยตัวเอง
- เพื่อความปลอดภัยของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายหูฟังไม่ได้เกาะกักับการเคลื่อนไหวแขนของคุณ หรือพันกับวัตถุที่อยู่ใกล้ๆ ขณะที่คุณกำลังออกกำลังกายหรือเดินอยู่
- ห้ามทำให้อุปกรณ์เปียกหรือตกน้ำ หากอุปกรณ์เปียกน้ำ ห้ามเปิดใช้เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้ อย่าให้ผลิตภัณฑ์หรือแบตเตอรี่สัมผัสกับของเหลว ผลิตภัณฑ์นี้มีผลลากภายในที่บ่งชี้การสัมผัสกับของเหลว การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการสัมผัสกับของเหลว
- ห้ามทิ้งเครื่องเล่นไว้ในที่อุณหภูมิเกินกว่า 35°C เช่น ในห้องซาวน่าหรือ ในที่จอดรถ
- อย่าใช้หรือเก็บเครื่องเล่นในบริเวณที่มีฝุ่น สิ่งสกปรก ชื้น หรือที่มีภาวะระบายอากาศไม่ดี การใช้หรือเก็บเครื่องเล่นในสภาพแวดล้อมเหล่านี้อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ อย่าให้สิ่งแปลกปลอมหรือฝุ่นเข้าไปในผลิตภัณฑ์
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้หากหน้าจอร้าวหรือแตก กระจกหรืออะคริลิกที่แตกอาจทำให้คุณบาดเจ็บที่มือหรือใบหน้าได้ นำผลิตภัณฑ์ไปเปลี่ยนหน้าจอที่ศูนย์บริการของซัมซุง ความเสียหายที่เกิดจากการถืออย่างไม่ระมัดระวังไม่สามารถขอรับการประกันได้
- ควรสำรองข้อมูลที่สำคัญไว้เสมอ Samsung ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล
- อย่าให้เครื่องเล่นของคุณถูกกระทบหรือกระแทก
- อย่าวางของที่มีน้ำหนักมากไว้ด้านบนเครื่องเล่น
- อย่าวางหรือจัดเก็บผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวที่ลาดเอียง เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาจตกและเสียหายจากแรงกระแทก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กเข้าใจวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่ทำงาน หรือทำให้เกิดการบาดเจ็บ
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ใกล้ลำโพง มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ สนามแม่เหล็กที่มีความแรงสูง สายไฟแรงสูง หรือเสาสัญญาณการสื่อสาร ผลิตภัณฑ์อาจทำงานผิดปกติเนื่องจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

- อย่าให้เครื่องโดนละอองน้ำ ห้ามทำความสะอาดผลิตภัณฑ์โดยใช้สารเคมี เช่น เบนซินหรือทินเนอร์ เนื่องจากอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือทำให้พื้นผิว ของเครื่องเลนเสียหายได้
- อย่าทำสีหรือติดสติ๊กเกอร์บนผลิตภัณฑ์ ตัวหุ้มของเสียบ USB อาจติด หรือหนาสัมผัสอาจทำงานไม่เหมาะสม หากคุณแพ้หรือขึ้นส่วโลหะของผลิตภัณฑ์ คุณอาจมีอาการคัน ผื่นหรือแฉกเสบ หรือบวมที่ผิวหนัง เมื่อเกิดอาการเหล่านี้ ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์และปรึกษาแพทย์
- อย่าใส่ผลิตภัณฑ์ไว้ในกระเป๋าหลังหรือรอบเอว เนื่องจากคุณอาจได้รับบาดเจ็บหรือเครื่องเลนเสียหายหากคุณล้ม
- อย่าวางเครื่องไว้ใกล้แม่เหล็ก การสัมผัสวัตถุที่เป็นแม่เหล็กอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติ หรือแบตเตอรี่คายประจุ บัดกรีที่มีแถบแม่เหล็ก รวมถึงบัดกรีครีดี บัดกรีโทรศัพท์ หนังสือเดินทาง หรือเอกสารเพื่อผ่านเข้า-ออกประเทศ อาจได้รับความเสียหายจากสนามแม่เหล็ก
- ใช้สามัญสำนึกขณะใช้ผลิตภัณฑ์ในที่สาธารณะ หลีกเลี่ยงการรบกวนผู้อื่นขณะใช้ผลิตภัณฑ์ในที่สาธารณะ
- หากต้องการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ ใช้ผ้านุ่มสะอาดและแห้งเช็ด อย่าใช้สารเคมีหรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้น
- ใช้ความระมัดระวังขณะใช้ผลิตภัณฑ์ใกล้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่จะปล่อยสัญญาณความถี่วิทยุออกมา ผลิตภัณฑ์อาจรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องช่วยฟัง และอุปกรณ์ในรถยนต์
- อย่าให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสก๊าซหรือไอที่ปล่อยออกมาอย่างรุนแรง เนื่องจากอาจทำให้ผลิตภัณฑ์มีรูปร่างผิดปกติหรือทำงานผิดปกติ
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ใช้ความระมัดระวังขณะใช้แบตเตอรี่

- หากพบรอยร้าว กลิ่น หรือควัน ให้ปิดผลิตภัณฑ์ทันที และติดต่อศูนย์บริการ แบตเตอรี่อาจจะระเบิดหรือทำให้เกิดไฟไหม้
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ใกล้พื้นที่ร้อนหรือผ้าห่มไฟฟ้า เนื่องจากแบตเตอรี่อาจทำงานผิดปกติ ระเบิด หรือทำให้เกิดไฟไหม้
- อย่าให้แบตเตอรี่ถูกแหล่งที่มีความร้อนสูง เช่น แสงแดด ไฟ หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันนี้
- อย่าเจาะแบตเตอรี่หรือทำให้แบตเตอรี่กระแทกกับของมีคม เนื่องจากแบตเตอรี่ที่เสียหายหรือเป็นรูอาจจะระเบิดหรือทำให้เกิดไฟไหม้
- อย่าเก็บแบตเตอรี่ไว้กับวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น เหรียญ กุญแจ และสร้อยคอ เพราะหากขั้วแบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ แบตเตอรี่อาจเสียหาย บิดเบี้ยว หรือทำงานผิดปกติ และยังสามารถทำให้เกิดไฟไหม้
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ในห้องอาบน้ำ น้ำหรือช่องของเหลวอาจทำให้ชิ้นส่วนหรือวงจรของผลิตภัณฑ์เสียหาย นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์หรือแบตเตอรี่อาจทำงานผิดปกติ ทำให้เกิดไฟไหม้ หรือระเบิด ใช้ผลิตภัณฑ์ภายในช่วงอุณหภูมิและความชื้นที่แนะนำ (-5 ~ 35 °C และ ความชื้นสัมพัทธ์ 20 ~ 80 %)
- อย่าชาร์จแบตเตอรี่นานเกินไป ถอดอุปกรณ์ชาร์จเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว
- ชาร์จแบตเตอรี่เดือนละครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน การปล่อยให้แบตเตอรี่คายประจุอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลง นอกจากนี้ แบตเตอรี่อาจทำงานผิดปกติ ทำให้เกิดไฟไหม้ หรือระเบิดในที่สุด



คุณสมบัติพิเศษของ เครื่องเล่นของคุณ



SoundAlive™ นำเสียงเพลงมาสู่ชีวิตคุณ



ดาวน์โหลดและเล่นวิดีโอคุณภาพสูงในรูปแบบต่างๆ



เล่นสไลด์โชว์ด้วยภาพถ่ายของคุณและใช้เครื่องเล่นของคุณเป็นเฟรมดิจิทัล



ใช้การแสดงข้อความเพื่อเปิดและดูเอกสารข้อความโดยที่ข้อความไม่เสียหาย



ฟังสถานีวิทยุโปรดของคุณได้ทุกเวลา



ฟังเพลงด้วยเครื่องเล่นขนาดเล็กพร้อมไปกับดูภาพหรือเอกสาร

★ สารบัญ



10 ใช้ฟังก์ชันพื้นฐาน

- 10 รูปแบบผลิตภัณฑ์
- 12 เชื่อมต่อกับพีซีและซาร์จแบตเตอรี่
- 14 เปิดหรือปิดเครื่องเล่นของคุณ
- 15 ล็อคและปลดล็อคหน้าจอสัมผัส
- 16 ใช้หน้าจอสัมผัส
- 18 เข้าถึงเมนูจากหน้าจอหลัก
- 19 ใช้เครื่องเล่นขนาดเล็ก
- 20 ป้อนข้อความ



21 จัดการไฟล์สื่อ

- 21 ดาวน์โหลดไฟล์สื่อ
- 21 รูปแบบไฟล์ที่สนับสนุนและข้อกำหนดสำหรับพีซี
- 22 ดาวน์โหลดไฟล์โดยใช้เครื่องเล่นของคุณเป็นดิสก์ที่สามารถถอดได้
- 23 ตัดการเชื่อมต่อเครื่องเล่นของคุณจากพีซี
- 24 การสำรวจไฟล์



25 เล่นวิทยุไอและเพลง

- 25 เพลง
- 25 ฟังเพลง
- 28 สร้างรายการเพลงของคุณเอง
- 30 ใช้ตัวเลือกเพลง
- 31 ใช้คุณสมบัติ Music Square
- 32 วิทยุไอ
- 32 เล่นไฟลัวิทยุไอ
- 35 ใช้ตัวเลือกวิทยุไอ



36 ใช้แอปพลิเคชันเพิ่มเติม

- 36 วิทยุ FM
- 36 ฟังวิทยุ FM
- 38 ใช้ตัวเลือกวิทยุ FM
- 39 รูปภาพ
- 39 ดูรูปภาพ
- 41 ใช้เมนูรูปภาพ
- 42 ข้อความ
- 42 ดูไฟล์ข้อความ
- 44 เครื่องบันทึกเสียง
- 44 บันทึกความจำเสียง
- 45 เล่นความจำเสียง
- 45 ใช้ตัวเลือกเครื่องบันทึกเสียง



46 ปรับแต่งการตั้งค่า

- 46 การตั้งค่า
- 47 การตั้งค่าเสียง
- 47 การตั้งค่าจอแสดงผล
- 48 การตั้งค่าภาษา
- 48 การตั้งค่าเวลาและวันที่
- 49 การตั้งค่าระบบ



50 ภาคผนวก

- 50 การดูแลรักษาเครื่องเล่นของคุณ
- 51 การแก้ไขปัญหา
- 53 ข้อมูลจำเพาะ
- 55 การอนุญาตสิทธิ์

ใช้ฟังก์ชันพื้นฐาน

เรียนรู้เพื่อใช้งานขั้นพื้นฐานกับเครื่องเล่นของคุณ

รูปแบบผลิตภัณฑ์

สิ่งที่บรรจุในกล่อง

ตรวจสอบรายการเหล่านี้ในกล่องผลิตภัณฑ์ของคุณ:

เครื่องเล่น

หูฟัง

สาย USB


คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว







หมายเหตุ

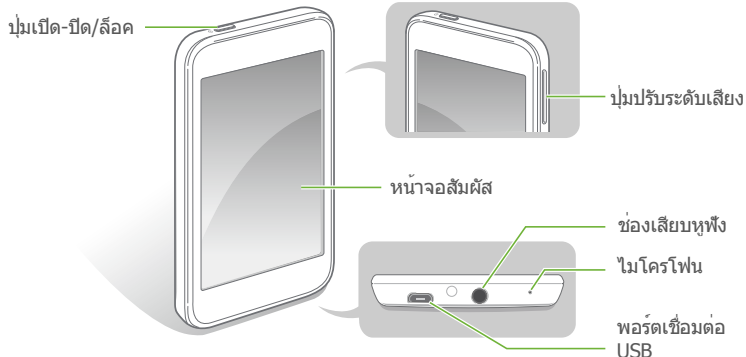- รายการที่ใหม่กับเครื่องเล่นของคุณอาจต่างจากภาพประกอบในคู่มือนี้
- คุณสามารถรับอัปเดตเสริมเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจำหน่ายของซัมซุงในพื้นที่ของคุณ

เครื่องเล่นของคุณ




ฟังก์ชันปุ่ม

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
 เปิด-ปิด/ล็อก	<ul style="list-style-type: none"> เปิดหรือปิดเครื่องเล่นของคุณ ล็อกและปลดล็อกหน้าจอสัมผัส
 ปรับระดับเสียง	ปรับระดับเสียง
ปุ่มสัมผัส	ฟังก์ชัน
 ย้อนกลับ	<ul style="list-style-type: none"> กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้ กลับไปหน้าจอหลัก (กดค้างไว้)
 เมนู	เปิดรายการตัวเลือกที่มีในหน้าจอปัจจุบัน

รีเซ็ตเครื่องเล่นของคุณ

หากเครื่องเล่นของคุณหยุดนิ่งหรือไม่ตอบสนอง กดปุ่ม Power/Lock (เปิดปิด/ล็อก) ค้างไว้ 8-10 วินาที

กด  ค้างไว้อีกครั้งเพื่อเปิดเครื่องเล่น

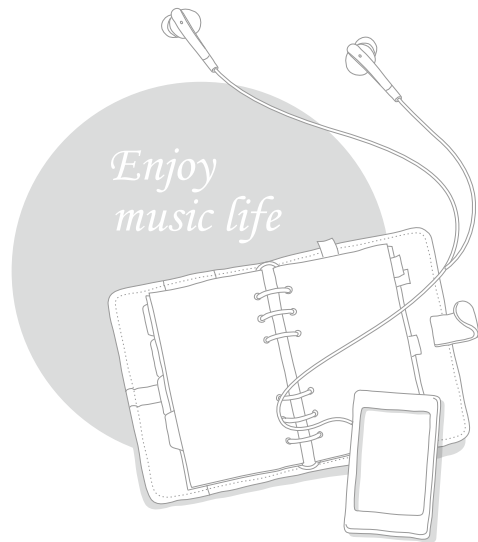


เชื่อมต่อกับ พีซีและชาร์จ แบตเตอรี่

เชื่อมต่อเครื่องเล่นของคุณกับพีซี และชาร์จแบตเตอรี่ก่อนที่คุณจะใช้เครื่องเล่นเป็นครั้งแรก หรือเมื่อคุณไม่ได้ใช้เครื่องเล่นเป็นระยะเวลานาน

ข้อควรระวัง

แบตเตอรี่ที่ชาร์จใหม่ได้ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่แบตเตอรี่ที่สามารถเปลี่ยนเองได้ สำหรับข้อมูลการเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

- 1 เชื่อมต่อปลายสาย USB ด้านที่เล็กกว่า กับพอร์ตเชื่อมต่อ USB ที่ด้านล่างของเครื่องเล่น
- 2 เชื่อมต่อปลายสาย USB ด้านที่ใหญ่กว่าเข้ากับพอร์ต USB บนเครื่องพีซี

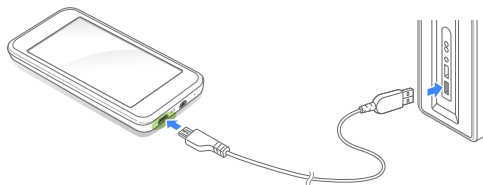

เวลาในการชาร์จ ประมาณ 3 ชั่วโมง

- 3 เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จประจุจนเต็ม ถอดสาย USB จากเครื่องเล่นและพีซี


เกี่ยวกับแบตเตอรี่

- ชาร์จและจัดเก็บแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิ 5° C~35° C
- อย่าชาร์จแบตเตอรี่นานเกิน 12 ชั่วโมงหรือปล่อยให้แบตเตอรี่ชาร์จประจุจนเต็มเป็นระยะเวลานาน การทำเช่นนั้นอาจทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง
- อายุการใช้งานที่แท้จริงของแบตเตอรี่อาจต่างจากหรือสั้นกว่าที่ระบุไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการใช้งานเครื่องเล่นของคุณ



หมายเหตุ


- เวลาในการชาร์จอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความสามารถของพีซีของคุณ
- หากคุณต้องการชาร์จแบตเตอรี่บนแล็ปท็อปของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ของแล็ปท็อปเต็มแล้ว หรือแล็ปท็อปเสียขั้วปลั๊กอยู่กับแหล่งพลังงาน

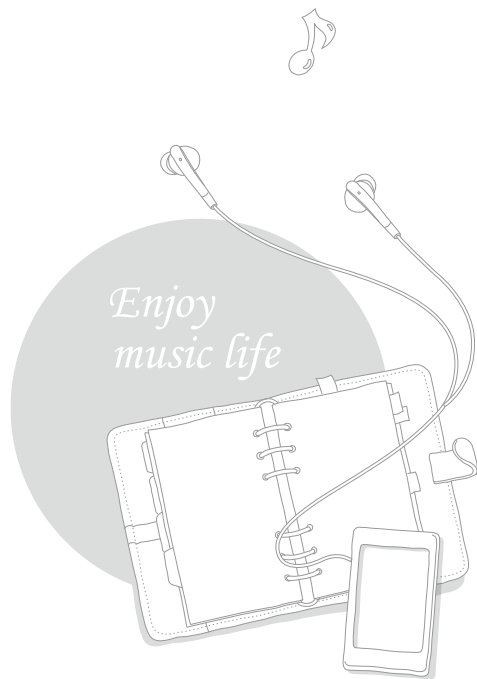

เปิดหรือปิด เครื่องเล่น ของคุณ

เปิดเครื่องเล่นของคุณ

กด  ค้างไว้เพื่อเปิดเครื่องเล่น

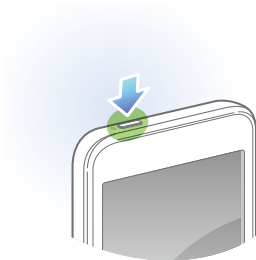

ปิดเครื่องเล่นของคุณ

กด  ค้างไว้แล้วแตะ <OK> (ตกลง) ในหน้าต่างป๊อปอัพ



ล็อคและปลดล็อคหน้าจอสัมผัส

เมื่อเครื่องเล่นของคุณเปิดอยู่และคุณไม่ได้ดำเนินการใดๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง หน้าจอสัมผัสจะล็อคโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถล็อคหน้าจอสัมผัสด้วยตนเองเพื่อป้องกันการทำงานไม่พึงประสงค์

ล็อคหน้าจอสัมผัส


หากต้องการล็อคหน้าจอสัมผัส กด 

ปลดล็อคหน้าจอสัมผัส

กด  แล้วลากนิ้วบนหน้าจอสัมผัส




ลากนิ้วดังแสดงในรูปเพื่อปลดล็อคหน้าจอสัมผัส

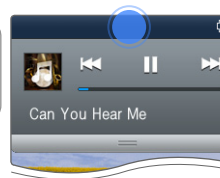

ในการเล่นเครื่องเล่นขนาดเล็กขณะที่หน้าจอสัมผัสล็อคอยู่ แต่แถบที่ด้านบนของหน้าจอตูหน้า 19





หมายเหตุ

- หากคุณล็อคหน้าจอสัมผัส หน้าจอจะปิดเพื่อประหยัดพลังงาน (ยกเว้นขณะดูวิดีโอ)
- หากคุณล็อคหน้าจอสัมผัสขณะเล่นวิดีโอ  จะปรากฏขึ้นที่ด้านบนของหน้าจอ
- คุณสามารถไข่มุม Power (เปิด/ปิด) และปุ่ม Volume (ระดับเสียง) และเครื่องเล่นขนาดเล็กขณะที่หน้าจอสัมผัสล็อคอยู่
- คุณสามารถเปลี่ยนช่วงสำหรับการล็อคหน้าจอสัมผัสอัตโนมัติ และ <Settings> (การตั้งค่า) → <Display> (จอภาพ) → <Screen time-out> (หมดเวลาหน้าจอ) ตูหน้า 47

ใช้หน้าจอสัมผัส

เรียนรู้วิธีใช้หน้าจอสัมผัสและเรียกดูหรือเลือกรายการต่างๆ

หน้าจอสัมผัสของเครื่องเล่นช่วยให้คุณเลือกรายการหรือใช้ฟังก์ชันต่างๆ อย่างง่ายดายและหน้าจอสัมผัสโดยใช้ปลายนิ้วของคุณ

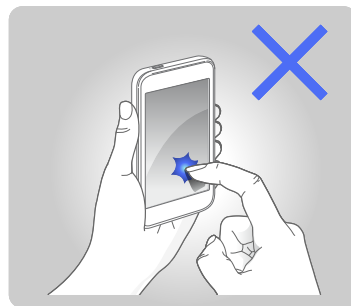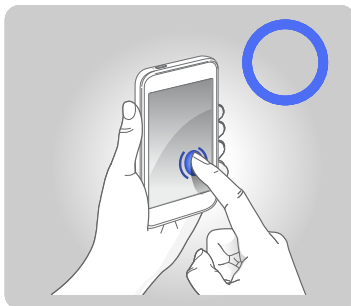

ข้อควรระวัง


เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้หน้าจอสัมผัสเสียหาย อย่าใช้ปลายนิ้วกดหน้าจอแรงเกินไป หรืออย่าใช้วัสดุปลายแหลมสัมผัสหน้าจอ

หมายเหตุ

- หน้าจอสัมผัสเพียงที่เดียวในแต่ละครั้ง เครื่องเล่นของคุณจะไม่จดจำข้อมูลที่คุณป้อนเมื่อคุณแตะหน้าจอสองที่ขึ้นไปพร้อมๆ กัน
- เก็บรักษาให้หน้าจอสัมผัสแห้ง ความชื้นและของเหลวอาจทำให้ความสามารถในการจดจำของหน้าจอลดลง
- เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อย่าใช้ฟิล์มป้องกันบนหน้าจอสัมผัส และอย่าให้อุปกรณ์เสริมใดๆ บังหน้าจอสัมผัส
- หน้าจอสัมผัสอาจไม่จดจำข้อมูลที่ป้อนอย่างครบถ้วนเมื่อคุณแตะหน้าจอด้วยถุงมือ นิ้วสกริป เล็บ หรืออุปกรณ์แหลมคม เช่น ปากกาลูกสูบ
- เก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ให้ห่างจากหน้าจอสัมผัสหรือปุ่มสัมผัส ไฟฟ้าสถิตย์จากอุปกรณ์อื่นๆ อาจทำให้เครื่องเล่นของคุณทำงานผิดปกติ


การลาก

หากต้องการเรียกดูรายการต่างๆ และนิ้วค้างไว้บนหน้าจอและลากนิ้ว

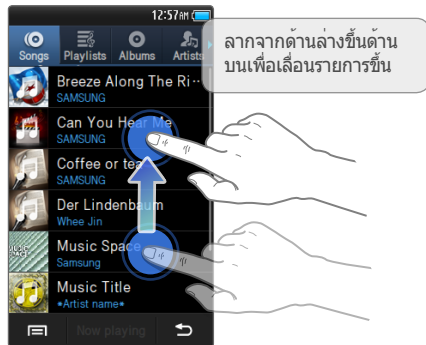

การแตะ

ในการเลือกเมนูหรือตัวเลือก ใช้นิ้วแตะหน้าจอหนึ่งครั้ง

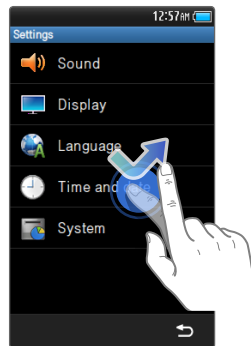

เข้าถึงเมนูจากหน้าจอหลัก

เลือกเมนูจากหน้าจอหลัก

เมื่อคุณเปิดเครื่องเล่น หน้าจอหลักจะปรากฏขึ้น ซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ที่ต้องการ



ลากขึ้นหรือลงเพื่อ
เลื่อนไปยังเมนูต่างๆ

▲ หน้าจอหลัก



หมายเหตุ

ในการกลับสู่หน้าจอหลักระหว่างการใชฟังค์ชันหนึ่ง และ ↶ ที่ด้านล่างของหน้าจอค้างไว้

ตั้งค่าหน้าจอหลัก


คุณสามารถเพิ่มทางลัดสำหรับเมนูที่ใช้อยู่ในหน้าจอหลัก ใน <Settings> (การตั้งค่า) → <Display> (จอภาพ) → <Home screen> (หน้าจอหน้าหลัก) เลือกฟังก์ชันแล้วแตะ <OK> (ตกลง)

ใช้เครื่องเล่นขนาดเล็ก

คุณสามารถฟังเพลงด้วยเครื่องเล่นขนาดเล็กเมื่อคุณสลับจากเครื่องเล่นเพลงหรือวิทยุ FM ไปเป็นเมนูอื่นที่ไม่มีคุณสมบัติการเล่นเพลง

- 1 จากเมนู ที่ไม่มีคุณสมบัติการเล่นเพลง แตะด้านบนของหน้าจอ
- 2 ฟังเพลงด้วยเครื่องเล่นขนาดเล็ก

แตะเพื่อสลับไปยังการ
เล่นเพลงหรือวิทยุ
วิทยุ FM

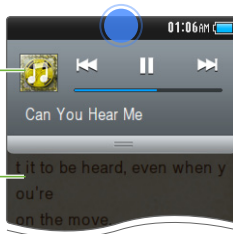

แตะเพื่อปิดเครื่องเล่น
ขนาดเล็ก

ในการ	ทำได้โดย
เพลง	เข้าไปยังไฟล์ก่อนหน้าหรือไฟล์ถัดไป และ ◀◀ หรือ ▶▶ • หากคุณแตะ ◀◀ หลังจากเริ่มเล่นไฟล์ปัจจุบันนาน 3 วินาที เครื่องจะเริ่มเล่นใหม่
	ค้นหาย้อนกลับหรือเดินทางในไฟล์หยุดชั่วคราวหรือเล่นต่อ และ ◀◀ หรือ ▶▶ ค้างไว้ และ หรือ ▶
วิทยุ FM	เปลี่ยนสถานีวิทยุ และ ◀◀ หรือ ▶▶ เปิดหรือปิดวิทยุ และ หรือ ▶



หมายเหตุ

หากคุณกำลังฟังวิทยุ FM อยู่ สถานีวิทยุ FM จะเริ่มต้นอัตโนมัติเมื่อเครื่องเล่นขนาดเล็กปรากฏขึ้น

ป้อนข้อความ

ป้อนข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์เสมือน

ตัวอย่างเช่น : เปลี่ยนชื่อรายการเล่น

- 1 จากรายการหมวดหมู่เพลง และ <Playlists> (รายการเพลง) หน้าที่ 28
- 2 และ ☰ → <Edit> (แก้ไข)
- 3 และรายการเพลงที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ
- 4 และปุ่มเสมือนที่มีตัวอักษรที่คุณต้องการป้อน



- 5 เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และ <Save> (บันทึก)

หมายเหตุ

ในการเปลี่ยนตัวอักษรเป็นตัวใหญ่หรือตัวเล็ก และหนึ่งในรายการต่อไปนี้:

↑ อักษรตัวเล็ก ↑ อักษรตามรูปแบบที่พิมพ์ ↑ อักษรตัวใหญ่ (และค้างไว้)

จัดการไฟล์สื่อ

ดาวน์โหลดไฟล์สื่อลงในเครื่องเล่นของคุณ และค้นหาหรือลบไฟล์ที่จัดเก็บในเครื่องเล่น

ดาวน์โหลดไฟล์สื่อ





ดาวน์โหลดไฟล์สื่อจากพีซีไปยังเครื่องเล่นของคุณ

ข้อควรระวัง

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อเครื่องเล่นและไฟล์ของคุณ อย่าถอดสาย USB ขณะที่ถ่ายโอนไฟล์

รูปแบบไฟล์ที่สนับสนุนและข้อกำหนดสำหรับพีซี

ไฟล์ที่สนับสนุน

เมนู	ไฟล์ที่สนับสนุน
 (วิดีโอ)	ไฟล์วิดีโอ
 (เพลง)	ไฟล์เพลง
 (รูปภาพ)	ไฟล์ภาพ
 Texts (ข้อความ)	ไฟล์ข้อความ



หมายเหตุ

สำหรับรูปแบบไฟล์ที่สนับสนุน ดู "ข้อมูลจำเพาะ" หน้า 53


ข้อกำหนดสำหรับพีซีที่แนะนำ

ระบบปฏิบัติการ

Windows XP SP 2 หรือสูงกว่า/Vista/7

ดาวน์โหลดไฟล์โดยใช้ เครื่องเล่นของคุณเป็นดิสก์ ที่สามารถถอดได้

- 1 เชื่อมต่อเครื่องเล่นของคุณกับพีซีด้วยสาย USB
- 2 บนพีซีของคุณ เปิด <My Computer> (คอมพิวเตอร์ของฉัน) แล้วเปิด <R2>
- 3 เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ
- 4 คัดลอกไฟล์จากพีซีไปยังเครื่องเล่นของคุณ

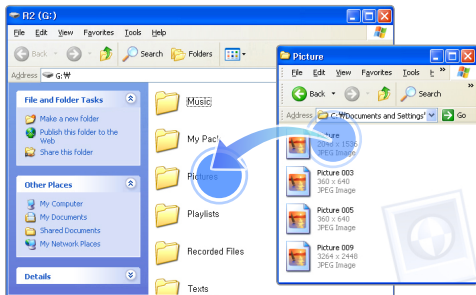

หมายเหตุ

- ลำดับของไฟล์ในพีซีจะต่างจากลำดับของไฟล์ในเครื่องเล่น
- เครื่องเล่นของคุณจะจำกัดการเล่นไฟล์ที่ป้องกันโดยระบบ DRM (Digital Rights Management)
- คุณไม่สามารถใช้เครื่องเล่นของคุณเมื่อเชื่อมต่อกับพีซี
- หากคุณเชื่อมต่อเครื่องเล่นของคุณกับพีซีเมื่อแบตเตอรี่ของเครื่องเล่นอ่อน แบตเตอรี่จะชาร์จเป็นเวลา 2-3 นาทีก่อนที่เครื่องเล่นจะเชื่อมต่อกับพีซี
- เชื่อมต่อกับพอร์ต USB ของพีซีโดยตรง เนื่องจากฮับ USB หรือสายต่อ USB อาจทำงานไม่เหมาะสม
- ใช้ระบบ FAT32 เมื่อคุณฟอร์แมตเครื่องเล่นบนพีซี ใน Windows Vista/7 คลิก <Restore device defaults> (คืนค่าเริ่มต้นของอุปกรณ์) จากนั้นฟอร์แมตเครื่องเล่นของคุณ
- คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์สื่อต่างๆ ได้อย่างง่ายดายด้วย Kies สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง Kies บนพีซี โปรดดูคู่มือการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วที่ใหม่กับเครื่องเล่นของคุณ
โปรดดู <http://www.samsung.com> สำหรับข้อควรระวังในการติดตั้งและรายละเอียดการติดตั้ง

DRM คืออะไร

Digital Rights Management (DRM) คือเทคโนโลยีและบริการเพื่อป้องกันสำเนาผิดกฎหมายของเนื้อหาดิจิทัลและปกป้องผลกำไรและสิทธิของผู้ถือลิขสิทธิ์หรือผู้ผลิตเนื้อหา

ตัดการเชื่อมต่อเครื่องเล่น ของคุณจากพีซี

ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้อย่างระมัดระวังเมื่อตัดการเชื่อมต่อเครื่องเล่นของคุณจากพีซี เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญหายของข้อมูลหรือความเสียหายต่อเครื่องเล่นของคุณ

ตัวอย่างเช่น : Windows XP

- 1 คลิก  บนแถบเครื่องมือ Windows



- 2 คลิกข้อความป๊อปอัพ



- 3 คลิกหน้าต่างที่มีข้อความว่าเครื่องเล่นของคุณตัดการเชื่อมต่ออย่างปลอดภัยแล้ว
- 4 ถอดสาย USB จากเครื่องเล่นและพีซี



ขอความช่วยเหลือ


- เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อเครื่องเล่นและไฟล์ของคุณ อย่าถอดสาย USB ขณะถ่ายโอนไฟล์
- อย่าตัดการเชื่อมต่อเครื่องเล่นเมื่อเล่นไฟล์ที่จัดเก็บในเครื่องเล่นหรือพีซี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณหยุดเล่นแล้ว จึงตัดการเชื่อมต่อเครื่องเล่นจากพีซี

การสำรวจไฟล์

ค้นหาไฟล์ตามโฟลเดอร์ และ
เปิดหรือลบไฟล์

ค้นหาไฟล์

- 1 ในหน้าจอหลัก และ <My Files> (ไฟล์ส่วนตัว)
- 2 และโฟลเดอร์จากรายการ

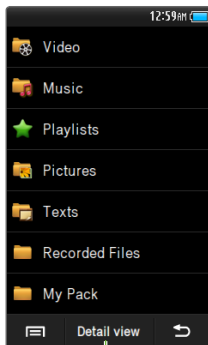

และเพื่อแสดงวันที่ที่
ดาวน์โหลดหรือจำนวนไฟล์
ในแต่ละโฟลเดอร์

- 3 ลากขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนรายการไฟล์
- 4 และไฟล์ที่คุณต้องการ

ลบไฟล์

- 1 และโฟลเดอร์จากรายการ
- 2 และ ☰
- 3 และ <Delete> (ลบ)
- 4 และไฟล์ที่ต้องการลบ
 - จะปรากฏขึ้นถัดจากไฟล์ที่เลือก
 - ในการเลือกไฟล์ทั้งหมด และ <Select all> (เลือกทั้งหมด)
- 5 และ <Delete> (ลบ)

หมายเหตุ

จากวีดีโอ เพลง รายการเพลง ข้อความ หรือรายการไฟล์บันทึก และไฟล์ที่ต้องการลบค้างไว้

เล่นวิดีโอและเพลง

ถ่ายโอนไฟล์เพลงและวิดีโอไปยังเครื่องเล่นของคุณโดยใช้โปรแกรม Kies หรือดิสก์ที่สามารถถอดได้ แล้วเล่นไฟล์วิดีโอคุณภาพสูงและฟังเพลงในเสียงเซอร์ราวด์ 3D อันยอดเยี่ยม

เพลง


เล่นไฟล์เพลงที่จัดเก็บไว้ในเครื่องเล่นของคุณ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ ดู "ดาวน์โหลดไฟล์สื่อ" ที่หน้า 21

หมายเหตุ

หากมีการอัปเดตคลังไฟล์ เครื่องเล่นของคุณจะลบรายการไฟล์ที่แสดงใน <Most played> (เล่นบ่อยที่สุด) และ <Recently played> (ที่เล่นไม่นานมานี้)


ฟังเพลง

ไฟล์เพลงจะถูกจัดกลุ่มในโฟลเดอร์ตามประเภท คุณสามารถค้นหาไฟล์เพลงที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดาย

- 1 ในหน้าจอหลัก และ 
- 2 และหมวดหมู่เพลง ดู 'หมวดหมู่เพลง' ที่หน้า 26

แสดงไฟล์เพลงที่เล่นล่าสุด - และเพื่อเล่นหรือหยุดไฟล์เพลงชั่วคราว

แตะเพื่อไปยังหน้าจอการเล่นเพลง

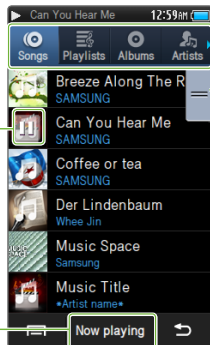

ลากไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลื่อนไปยังหมวดหมู่เพลงต่างๆ

ลากแถบเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อค้นหาอย่างรวดเร็ว

- 3 และหมวดหมู่
- 4 และไฟล์เพลง
- 5 ฟังเพลง ดู 'หน้าจอการเล่นเพลง' ที่หน้า 27

ตัวเลือกรายการเพลง

จากรายการไฟล์เพลง และ  เพื่อเข้าถึงตัวเลือกต่อไปนี้


ตัวเลือก	คำอธิบาย
Add to playlist (เพิ่มในรายการเพลง)	เพิ่มไฟล์เพลงไปที่รายการเพลง
Delete (ลบ)	ลบไฟล์เพลง
Search (ค้นหา)	ค้นหาไฟล์เพลงโดยการป้อนคำหลัก

หมวดหมู่เพลง

หมวดหมู่เพลง	ฟังก์ชัน
Songs (เพลง)*	แสดงไฟล์เพลงทั้งหมดที่บันทึกอยู่ในเครื่องเล่นของคุณ
Playlists (รายการเพลง)	แสดงรายการเพลงที่คุณสร้าง ดู 'สร้างรายการเพลงของคุณเอง' ที่หน้า 28
Most played (เล่นบ่อยที่สุด)	แสดงไฟล์เพลงที่คุณเล่นบ่อยที่สุด
Recently played (ที่เล่นไม่นานมานี้)	แสดงไฟล์เพลงที่คุณเล่นเมื่อเร็ว ๆ นี้
Recently added (ที่เพิ่มเร็ว ๆ นี้)	แสดงไฟล์เพลงที่คุณดาวน์โหลดเมื่อเร็ว ๆ นี้
Quick list (รายการด่วน)	แสดงรายการไฟล์เพลงชั่วคราวที่บันทึกและสร้างรายการเพลง
Albums (อัลบั้ม)*	แสดงไฟล์เพลงตามอัลบั้ม
Artists (ศิลปิน)*	แสดงไฟล์เพลงตามศิลปิน
Genres (ประเภท)*	แสดงไฟล์เพลงตามประเภท
Folders (โฟลเดอร์)	แสดงไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์เพลง

* ไฟล์เพลงจะถูกจัดเรียงตามข้อมูลในแท็ก ID3 (V2 ก่อนแล้วตามด้วย V1) ไฟล์ที่ไม่มีข้อมูล ID3 จะมีคำว่า "unknown" กำกับอยู่

หน้าจอเล่นเพลง

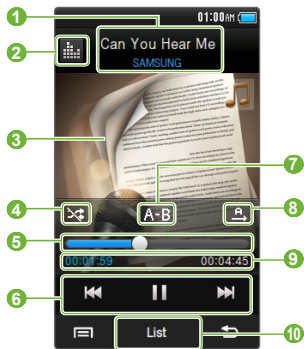

หมายเลข	คำอธิบาย
1	แสดงชื่อเพลงและชื่อศิลปิน (แตะเพื่อดูรายละเอียดไฟล์)
2	ตั้งค่า SoundAlive ดูหน้า 28
3	แสดงการเล่นภาพ
4	เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมด Shuffle (สลับ)
5	แถบสถานะการดำเนินการการเล่น (แตะหรือลากแถบเพื่อไปยังจุดที่เฉพาะเจาะจงในไฟล์เพลง)

หมายเลข	คำอธิบาย
6	แตะ: ข้ามไปยังไฟล์ก่อนหน้าหรือไฟล์ถัดไป • หากคุณแตะ หลังจากเริ่มเล่นไฟล์ปัจจุบันนาน 3 วินาที เครื่องจะเริ่มเล่นใหม่ แตะค้างไว้: ค้นหาย้อนกลับหรือเดินหน้า
7	หยุดชั่วคราวหรือเล่นต่อ เล่นซ้ำส่วนในไฟล์เพลง (แตะ ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของส่วนที่ต้องการเล่นซ้ำ และ เพื่อหยุดการเล่นซ้ำส่วนดังกล่าว)
8	แสดงโหมดเล่นซ้ำ : Normal (ปกติ) (แตะซ้ำๆ เพื่อเปลี่ยนโหมดการเล่น) : เล่นซ้ำไฟล์เพลงทั้งหมดในรายการ : เล่นซ้ำไฟล์เพลงปัจจุบัน
9	แสดงเวลาการเล่นที่ผ่านไป / เวลาการเล่นทั้งหมด
10	กลับไปยังรายการไฟล์เพลง

ตั้งค่า SoundAlive

ตั้งค่าเอฟเฟกต์เสียงที่เหมาะสมสำหรับเพลง ขณะเล่นเพลง และ 




และเพื่อใช้การตั้งค่าของคุณ

สร้างรายการเพลงของคุณเอง



คุณสามารถสร้างรายการเพลงของคุณเองโดยการเพิ่มไฟล์เพลงที่คุณต้องการ

สร้างรายการเพลง



- 1 จากรายการหมวดหมู่เพลง และ <Playlists> (รายการเพลง) → 
- 2 และ <Create> (สร้าง)
- 3 ป้อนชื่อสำหรับรายการเพลงใหม่ของคุณ
 - ในการเปลี่ยนภาพ และภาพอัลบั้ม
- 4 และ <Save> (บันทึก)



หมายเหตุ


- ในการเพิ่มไฟล์เพลง และ <Add music> (เพิ่มเพลง) จากรายการเพลงใหม่
- ในการเปลี่ยนชื่อรายการเพลง และ  → <Edit title> (แก้ไขชื่อ) ในรายการเพลงใหม่
- ในการลบรายการเพลงที่คุณสร้างขึ้น จากหน้าจอรายการเพลง และ  → <Delete> (ลบ)

เพิ่มไฟล์เพลงในรายการเพลง

- 1 จากรายการไฟล์เพลง และ 
- 2 และ <Add to Playlist> (เพิ่มในรายการเพลง)
- 3 และไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่มไปที่รายการเพลง
 -  จะปรากฏขึ้นถัดจากไฟล์ที่เลือก
 - ในการเลือกไฟล์ทั้งหมด และ <Select all> (เลือกทั้งหมด)
- 4 และ <Add> (เพิ่ม)
- 5 และรายการเพลงที่จะเพิ่มไฟล์
 - ในการสร้างรายการเพลงใหม่ และ <Create playlist> (สร้างรายการเพลง)






หมายเหตุ

ในการเพิ่มไฟล์ที่กำลังเล่นอยู่ไปที่รายการเพลง และ  แล้วแตะ <Add to Playlist> (เพิ่มในรายการเพลง)

ใช้รายการด่วนเป็นรายการเพลง

คุณสามารถเพิ่มไฟล์เพลงปัจจุบันไปที่รายการด่วนแล้วสร้างรายการเพลงใหม่

- 1 จากหน้าจอเล่นเพลง และ 
- 2 และ <Add to quick list> (เพิ่มในรายการด่วน)
- 3 และ  → <Go to quick list> (ไปที่รายการด่วน)
- 4 และ  → <Save as playlist> (บันทึกเป็นรายการเพลง)
- 5 ป้อนชื่อสำหรับรายการเพลงใหม่ของคุณ
- 6 และ <Save> (บันทึก)

ลบไฟล์เพลงจากรายการเพลง

- 1 จากรายการหมวดหมู่เพลง และ <Playlists> (รายการเพลง)
- 2 และรายการเพลงที่มีไฟล์ที่คุณต้องการลบ
- 3 และ
- 4 และ <Remove> (ลบ)
- 5 และไฟล์ที่คุณต้องการลบ
 - จะปรากฏขึ้นถัดจากไฟล์ที่เลือก
 - ในการเลือกไฟล์ทั้งหมด และ <Select all> (เลือกทั้งหมด)
- 6 และ <Delete> (ลบ)
 - แม่็ลบออกจากรายการเพลงแล้ว แต่ไฟล์จะไม่ถูกลบออกจากเครื่องเล่นของคุณ

ใช้ตัวเลือกเพลง

ตั้งค่าตัวเลือกการเล่นเพลง

- 1 จากหน้าจอเล่นเพลง และ
- 2 ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้หนึ่งตัวเลือกขึ้นไป


ตัวเลือก	คำอธิบาย
Add to quick list (เพิ่มในรายการด่วน)	เพิ่มไฟล์เพลงที่กำลังเล่นอยู่ไปที่รายการด่วน
Add to Playlist (เพิ่มในรายการเพลง)	เพิ่มไฟล์เพลงที่กำลังเล่นอยู่ในรายการเพลง
Play Speed (ความเร็วในการเล่น)	เปลี่ยนความเร็วในการเล่น
	เปลี่ยนภาพที่แสดงระหว่างเล่นเพลง
Visualisation (การเห็นภาพ)	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p> หมายเหตุ</p> <p>เฉพาะไฟล์ MP3, WMA และ FLAC เท่านั้นที่สนับสนุนภาพปกอัลบั้มสำหรับการสร้างภาพและภาพควรมีขนาดเล็กกว่า 2 MB</p> </div>

หมายเหตุ

คุณไม่สามารถเปลี่ยนเอฟเฟกต์เสียงและความเร็วในการเล่นพร้อมๆ กัน

ใช้คุณสมบัติ Music Square

คุณสามารถสร้างรายการเพลงสำหรับเพลงที่คล้ายกันโดยการดาวน์โหลดไฟล์เพลงที่ผ่านกรวิเคราะห์จาก Kies ในหน้าจอหลัก และ <Music Square>

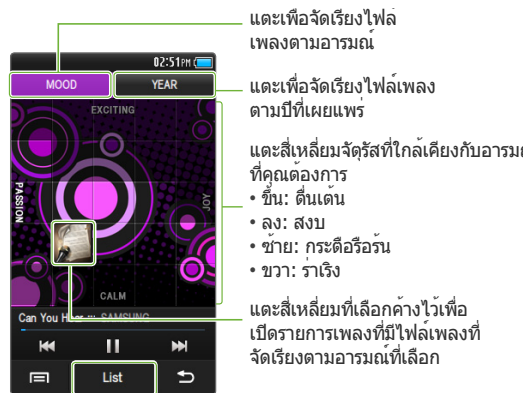

และเพื่อจัดเรียงไฟล์เพลงตามอารมณ์

และเพื่อจัดเรียงไฟล์เพลงตามปีที่เผยแพร่

และสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ใกล้เคียงกับอารมณ์ที่คุณต้องการ

- ขึ้น: ตื่นเต้น
- ลง: สงบ
- ซ้าย: กระตือรือร้น
- ขวา: ร่าเริง

และสี่เหลี่ยมที่เลือกค้างไว้เพื่อเปิดรายการเพลงที่มีไฟล์เพลงที่จัดเรียงตามอารมณ์ที่เลือก

และเพื่อเปิดรายการเพลงที่มีไฟล์เพลงที่จัดเรียงตามอารมณ์ที่เลือก



หมายเหตุ

- คุณไม่สามารถเลือกสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีเทา เนื่องจากหมายความว่าไม่มีไฟล์เพลงที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์นั้น
- หากต้องการใช้คุณสมบัติ Music Square ก่อนอื่นให้อัพเดท Kies เป็นเวอร์ชันล่าสุดและดาวน์โหลดไฟล์ mp3, ogg หรือ wma มากกว่า 25 ไฟล์มายังเครื่องเล่นของคุณ

ใช้ตัวเลือก Music Square


- 1 จากหน้าจอ Music Square และ ☰
- 2 ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้หนึ่งตัวเลือกขึ้นไป

ตัวเลือก	คำอธิบาย
SoundAlive	ตั้งค่าเอฟเฟกต์เสียงสำหรับไฟล์เพลงปัจจุบัน ดู "ตั้งค่า SoundAlive" ที่หน้า 28
Theme (ธีม)	เลือกภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอ Music Square
Details (รายละเอียด)	ดูข้อมูลวิธีใช้สำหรับคุณสมบัติ Music Square

วิดีโอ

เล่นไฟล์วิดีโอในเครื่องเล่นของคุณ
หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ดู "ดาวน์โหลดไฟล์สื่อ" ที่หน้า 21

เล่นไฟล์วิดีโอ


- 1 ในหน้าจอหลัก 
- 2 แตะไฟล์วิดีโอจากรายการ
 - หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นโหมดภาพแนวกว้าง
- 3 ดูไฟล์วิดีโอ ดู 'หน้าจอเล่นวิดีโอ'



หมายเหตุ

- เมื่อคุณดาวน์โหลดไฟล์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนลงในเครื่องเล่นของคุณด้วย Kies โปรแกรมนี้จะแปลงรูปแบบไฟล์โดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณเล่นไฟล์เหล่านี้ในเครื่องเล่นได้
- คุณสามารถเล่นไฟล์คำบรรยายไตภาพ (.smi / .srt) กับไฟล์วิดีโอบนเครื่องเล่นของคุณ ไฟล์คำบรรยายไตภาพจะต้องถูกบันทึกไว้กับไฟล์วิดีโอเพื่อเล่นในโพลเดอร์เดียวกัน และชื่อไฟล์ต้องเป็นชื่อเดียวกับไฟล์วิดีโอ
- เกี่ยวกับวิดีโอ DIVX:
DivX® เป็นรูปแบบวิดีโอดิจิทัลที่สร้างโดย DivX, Inc. อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ DivX Certified® อย่างเป็นทางการที่เล่นวิดีโอ DivX ได้ ไปที่ www.divx.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและเครื่องมือซอฟต์แวร์ในการแปลงไฟล์ของคุณเป็นวิดีโอ DivX
- เกี่ยวกับวิดีโอตามสั่งระบบ DIVX:
อุปกรณ์ DivX Certified® นี้ต้องได้รับการลงทะเบียนจึงจะสามารถเล่นภาพยนตร์ของวิดีโอตามสั่ง (VOD) ระบบ DivX หากต้องการรับรหัสลงทะเบียน ค้นหาส่วน DivX VOD ในเมนูการตั้งค่าอุปกรณ์ ไปที่ vod.divx.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนของคุณ
- DivX Certified® สามารถเล่นวิดีโอ DivX® ได้ถึง 640x480 ซึ่งรวมถึงข้อมูลพิเศษ
- DivX®, DivX certified® และโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ DivX, Inc. และใช้งานภายใต้ใบอนุญาตเท่านั้น

หน้าจอเล่นวิดีโอ

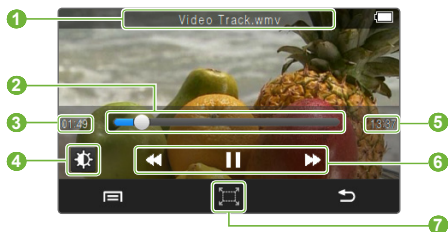

หมายเลข	คำอธิบาย
1	แสดงชื่อไฟล์วิดีโอ
2	แถบสถานะการดำเนินการการเล่น (แตะหรือลากแถบสถานะการดำเนินการการเล่นเพื่อไปยังจุดที่เฉพาะเจาะจงในวิดีโอ)
3	แสดงเวลาการเล่นที่ผ่านไป
4	ปรับความสว่างของหน้าจอ
5	แสดงเวลาการเล่นทั้งหมด

หมายเลข คำอธิบาย

- แตะ: ข้ามไปยังไฟล์ก่อนหน้าหรือไฟล์ถัดไป
- หากคุณแตะ หลังจากเริ่มเล่นไฟล์ปัจจุบันนาน 3 วินาที เครื่องจะเริ่มเล่นใหม่ และค้างไว้: ค้นหาย้อนกลับหรือเดินหน้า

6

- หยุดชั่วคราวหรือเล่นต่อ
- ในการจับฉาก หยุดวิดีโอชั่วคราวและ ภาพที่จับจะถูกจัดเก็บไว้ใน <Pictures> (รูปภาพ) → <Captured> (จับแล้ว)

7

ตั้งค่าอัตราส่วนหน้าจอ




หมายเหตุ

คุณไม่สามารถค้นหาย้อนกลับหรือเดินหน้าในไฟล์วิดีโอบางไฟล์ระหว่างการเล่น

เล่นวิดีโอและเพลง > วิดีโอ

เล่นวิดีโอจากบท

แตะหน้าจอค้างไว้ระหว่างเล่นวิดีโอ เครื่องเล่นของคุณจะแยกไฟล์วิดีโอออกเป็น 15 บท และจับภาพนิ่งจากแต่ละคลิปเมื่อคุณเลือกหนึ่งในภาพนิ่งเหล่านั้น วิดีโอจะเริ่มเล่นจากจุดดังกล่าว

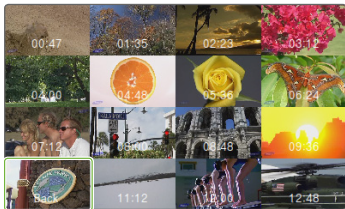

แตะเพื่อกลับไปยัง
หน้าจอก่อนหน้านี้




หมายเหตุ

คุณไม่สามารถใช้ฟังก์ชันค้นหาโมเสกในไฟล์วิดีโอบางไฟล์

แทรกบุ๊กมาร์ก

คุณสามารถแทรกบุ๊กมาร์กที่จุดที่คุณต้องการและไปยังบุ๊กมาร์กเพื่อเล่นจากจุดดังกล่าว

- 1 ระหว่างดูวิดีโอ แตะหน้าจอที่จุดที่คุณต้องการบุ๊กมาร์ก
- 2 แตะ  → <Bookmark> (บุ๊กมาร์ก)
- 3 แตะ <Add> (เพิ่ม)





หมายเหตุ

- คุณสามารถใส่บุ๊กมาร์กได้ 6 บุ๊กมาร์กใน 1 ไฟล์วิดีโอ
- จุดที่คุณแทรกบุ๊กมาร์กภายในไฟล์วิดีโออาจไม่ตรงกับจุดที่ถูกบุ๊กมาร์ก


ใช้บุ๊กมาร์ค


หลังจากดูส่วนที่คุณตั้งค่าเป็นบุ๊กมาร์คด้วยหน้าจอแสดงตัวอย่าง คุณสามารถไปยังฉากในส่วนดังกล่าวหรือลบบุ๊กมาร์คนั้นได้

- 1 ระหว่างดูวิดีโอที่มีบุ๊กมาร์ค แตะหน้าจอ
- 2 แตะ  → <Bookmark> (บุ๊กมาร์ค)
- 3 แตะ <List> (รายการ) แล้วแตะฉากที่บุ๊กมาร์คไว้
 - ในการลบบุ๊กมาร์ค ในรายการบุ๊กมาร์ค แตะ  → <Remove> (ลบ)

ใช้ตัวเลือกวิดีโอ

ตั้งค่าตัวเลือกการเล่นวิดีโอ

- 1 แตะหน้าจอเล่นวิดีโอ
- 2 แตะ 
- 3 ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้หนึ่งตัวเลือกขึ้นไป

ตัวเลือก	คำอธิบาย
Mosaic Search (การค้นหาโมเสก)	แบ่งไฟล์วิดีโอออกเป็น 15 บท คุณสามารถเลือกหนึ่งในบทเหล่านี้และเริ่มเล่นจากบทดังกล่าว
Bookmark (บุ๊กมาร์ค)	แทรก ย้าย หรือลบบุ๊กมาร์ค
Subtitle (คำบรรยาย)*	ซ่อนคำบรรยายใต้ภาพหรือเปลี่ยนสีแบบอักษร ขนาดภาษา หรือปรับคำบรรยายใต้ภาพให้ตรงกับภาพ เปลี่ยนความเร็วในการเล่น
Play Speed (ความเร็วในการเล่น)	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;"> <p> หมายเหตุ</p> <p>ความเร็วในการเล่นบางระดับอาจไม่สามารถใช้ได้สำหรับวิดีโอบางชนิด</p> </div>
SoundAlive	ตั้งค่าเอฟเฟกต์เสียงสำหรับวิดีโอที่กำลังเล่นอยู่
Details (รายละเอียด)	แสดงข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอที่กำลังเล่นอยู่

* คำบรรยายใต้ภาพจะปรากฏเมื่อคุณมีไฟล์คำบรรยายใต้ภาพเท่านั้น (SMI, SRT)

ใช้แอปพลิเคชันเพิ่มเติม

คุณสามารถใช้เครื่องเล่นเพลงและเครื่องเล่นวีดิโอตลอดจนถึงคุณสมบัติอื่นๆ มากมาย


วิทยุ FM

คุณสามารถฟังวิทยุ FM ตลอดจนถึงบันทึกสถานีวิทยุ


หมายเหตุ

คุณต้องเชื่อมต่อหูฟังกับเครื่องเล่นของคุณเพื่อฟังวิทยุ FM หูฟังใช้เป็นสายอากาศวิทยุ

ฟังวิทยุ FM

- 1 ในหน้าจอหลัก และ 
 - ครั้งแรกที่คุณเรียกใช้วิทยุ FM คุณจะได้รับแจ้งให้ตั้งภูมิภาคของคุณ
- 2 และสถานีวิทยุจากรายการสถานี
 - ในการค้นหาสถานีวิทยุที่ไม่มีอยู่ในรายการ และ <Radio> (วิทยุ)
- 3 ฟังวิทยุ FM

ความถี่ของสถานีปัจจุบัน (แตะหรือลากไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อค้นหาสถานีหรือหาคะลีสถานีถัดไป)

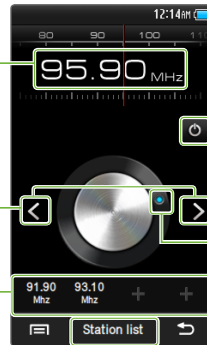

แตะเพื่อเลื่อนไปยังสถานีอื่น

แตะ + เพื่อเพิ่มสถานีปัจจุบันไปที่รายการโปรด

แตะเพื่อเปิดรายการสถานีที่ตั้งล่วงหน้า

เปิดหรือปิดวิทยุ FM

ลากเพื่อหาคะลีสถานีด้วยตนเอง



หมายเหตุ

วิทยุ FM อาจไม่สามารถหาคลื่นความถี่สถานีอย่างถูกต้อง ขึ้นอยู่กับความแรงของสัญญาณและเงื่อนไขการส่งสัญญาณในภูมิภาคปัจจุบันของคุณ

เพิ่มสถานีวิทยุไปที่รายการโปรด

คุณสามารถบันทึกสถานีวิทยุโปรดของคุณเพื่อให้เข้าถึงอย่างง่ายดาย และ + เพื่อเพิ่มสถานีปัจจุบันไปที่รายการโปรด




หมายเหตุ

หากต้องการลบหรือแก้ไขสถานี และสถานีในรายการโปรดค้างไว้

ตั้งค่ารายการสถานี

คุณสามารถค้นหาสถานีวิทยุที่ใช้ได้ในภูมิภาคปัจจุบันของคุณและแสดงในรายการสถานีโดยอัตโนมัติ

- 1 จากหน้าจอวิทยุ FM และ 
 - ใน <Station list> (รายการสถานี) และ <Radio> (วิทยุ) ที่ด้านล่างของหน้าจอ
- 2 และ <Scan> (ค้นหา)
- 3 และ <OK> (ตกลง) จากหน้าต่างป๊อปอัพ

ใช้ตัวเลือกวิทยุ FM

ณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกสำหรับการฟังวิทยุ FM

- 1 จากหน้าจอวิทยุ FM และ ☰
- 2 ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้หนึ่งตัวเลือกขึ้นไป

ตัวเลือก	คำอธิบาย
Scan (ค้นหา)**	ค้นหาและบันทึกสถานีวิทยุที่ใช้ได้โดยอัตโนมัติ (สูงถึง 100 สถานี)
Delete (ลบ)**	ลบสถานีจากรายการโปรด
Delete (ลบ)*	ลบสถานีจากรายการสถานีที่ตั้งค่าล่วงหน้า
Rename (เปลี่ยนชื่อ)*	แก้ไขชื่อสถานี
	ค้นหาความถี่ใหม่ตามภูมิภาคของคุณ
FM region (ภูมิภาค FM)**	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> <div style="margin-left: 5px;">หมายเหตุ</div> </div> <ul style="list-style-type: none"> ตัวเลือกนี้อาจใช้ไม่ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ หากคุณเปลี่ยนภูมิภาค สถานีที่บันทึกก่อนหน้านี้จะถูกลบ </div>

* ใช้ได้ใน <Station list> (รายการสถานี) เท่านั้น


** ใช้ได้ในหน้าจอ <Radio> (วิทยุ) เท่านั้น




รูปภาพ

ดูรูปภาพที่จัดเก็บในเครื่องเล่น
ของคุณ
หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์
ดู "ดาวน์โหลดไฟล์สื่อ" ที่
หน้า 21

ดูรูปภาพ

- 1 ในหน้าจอหลัก และ 
- 2 เรียกดูรูปภาพ

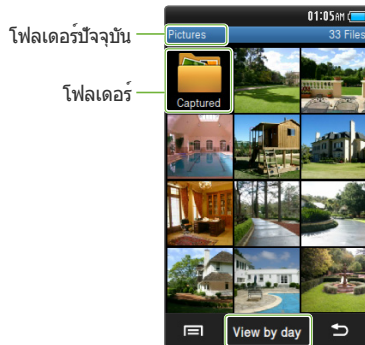

เปลี่ยนโหมดดู
<View by day> (แสดงตามวัน): ดูไฟล์
ตามวันที่ในโฟลเดอร์ที่เลือก
<Folder view> (แสดงแฟ้ม): ดูไฟล์เป็น
ภาพย่อในโฟลเดอร์ที่เลือก

- 3 และรูปภาพที่คุณต้องการ รูปภาพจะปรากฏแบบเต็มหน้าจอ

4 ดูรูปภาพ


- ลากไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูรูปภาพอื่นๆ




หมายเหตุ

- ไม่สนับสนุนไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 MB
- ความเร็วในการแสดงไฟล์อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรูปแบบขนาดและความละเอียดของไฟล์
- คุณสามารถตั้งค่าสไลด์โชว์เป็น <Random slideshow> (การแสดงผลสไลด์แบบสุ่ม) หรือ <Slideshow in order> (การแสดงผลสไลด์ตามลำดับ)
- ในการหยุดสไลด์โชว์ และ ↶ ในการหยุดชั่วคราว และ 00

ใช้เมนูรูปภาพ

- 1 แตะรูปภาพบนหน้าจอแบบเต็ม
- 2 แตะ 
- 3 ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้หนึ่งตัวเลือกขึ้นไป

ตัวเลือก	คำอธิบาย
Set as lock screen (ตั้งเป็นหน้าจอล็อก)	<p>ตั้งค่าภาพปัจจุบันเป็นภาพพื้นหลังของหน้าจอที่ล็อกอยู่</p> <p>หมายเหตุ คุณยังสามารถตั้งค่าภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอที่ล็อกอยู่ใน <Settings> (การตั้งค่า) → <Display> (จอภาพ) → <Lock screen> (ล็อกหน้าจอ)</p>
Delete (ลบ)	ลบภาพปัจจุบัน

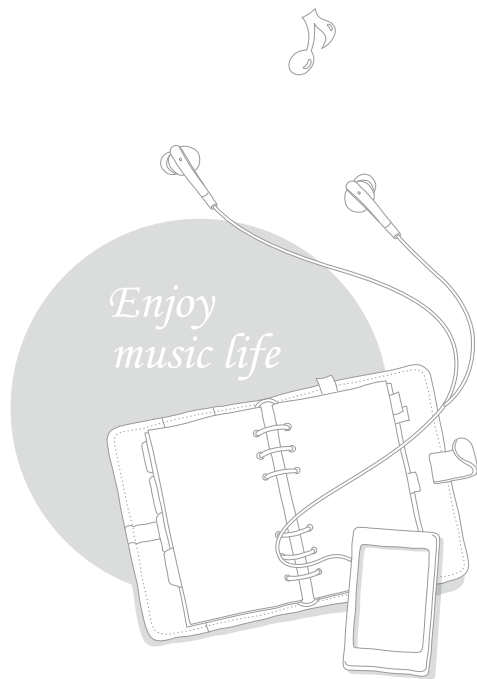

ข้อความ

คุณสามารถใช้ตัวดูข้อความ เพื่อดูไฟล์ข้อความ (.txt) ที่จัดเก็บในเครื่องเล่น หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ ดู "ดาวน์โหลดไฟล์สื่อ" ที่หน้า 21


ดูไฟล์ข้อความ

- 1 ในหน้าจอหลัก และ <Texts> (ข้อความ)
- 2 และไฟล์ข้อความจากรายการ
 - ในการเปลี่ยนประเภทมุมมองรายการ และ <List view> (แสดงรายการ) หรือ <Bookshelf> (ชั้นหนังสือ) ที่ด้านล่างของหน้าจอ
- 3 ดูเอกสาร
 - ลากไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูหน้าอื่นๆ



แทรกบุ๊กมาร์ค

คุณสามารถแทรกบุ๊กมาร์คในหน้าที่คุณต้องการและไปยังบุ๊กมาร์คเพื่อดูหน้าเอกสารดังกล่าว

- 1 แตะหน้าจอบนหน้าที่คุณต้องการบุ๊กมาร์ค
- 2 แตะ  → <Bookmark> (บุ๊กมาร์ค)
- 3 แตะ <Add> (เพิ่ม)




หมายเหตุ

คุณสามารถแทรกหนึ่งบุ๊กมาร์คสำหรับหนึ่งไฟล์ข้อความ


ใช้บุ๊กมาร์ค

คุณสามารถไปยังหน้าที่บุ๊กมาร์คไว้ หรือเปลี่ยนหรือลบบุ๊กมาร์คได้

- 1 แตะหน้าจอ
- 2 แตะ  → <Bookmark> (บุ๊กมาร์ค)
- 3 แตะ <Go to> (ไปยัง)
 - ในการลบบุ๊กมาร์ค แตะ <Delete> (ลบ)

เปลี่ยนแบบพื้นหลัง




คุณสามารถเปลี่ยนแบบพื้นหลังของการแสดงข้อความ

- 1 แตะหน้าจอ
- 2 แตะ  → <Background colour> (สีพื้นหลัง)
- 3 แตะ < หรือ > เพื่อเลือกแบบพื้นหลังที่คุณต้องการ
- 4 แตะ <OK> (ตกลง)

เครื่องบันทึกเสียง

คุณสามารถทำบันทึกในรูปแบบเสียง

บันทึกความจำเสียง

- 1 ในหน้าจอหลัก และ <Voice REC> (บันทึกเสียง)
- 2 และ  เพื่อเริ่มการบันทึก
 - การบันทึกจะเริ่มต้น
 - ในการหยุดการบันทึกชั่วคราว และ 
- 3 และ  เพื่อหยุดการบันทึก
 - ไฟล์ที่บันทึกจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติและรายการไฟล์จะปรากฏขึ้น




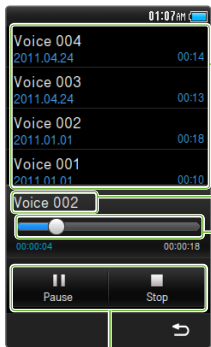
หมายเหตุ

- การบันทึกอาจถูกรบกวนเมื่อคุณบันทึกใกล้หรือไกลจากไมโครโฟนเกินไป
- เมื่อแบตเตอรี่อ่อน คุณจะไม่สามารถทำบันทึกในรูปแบบเสียงได้
- เวลาในการบันทึกสูงสุดสำหรับหนึ่งไฟล์คือ 5 ชั่วโมง
- ไฟล์ที่บันทึกจะบันทึกอยู่ในโฟลเดอร์ <Recorded Files> (ไฟล์ที่บันทึก) → <Voice> (เสียง)
- การบันทึก จัดเก็บ แบ่งบันหรือถ่ายโอนแหล่งสัญญาณเสียงบางชนิดอาจจะเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ผลิตไม่รับผิดชอบสำหรับปัญหาทางกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวกับการบันทึกเสียงโดยผิดกฎหมาย

เล่นความจำเสียง

คุณสามารถเล่นความจำเสียงที่บันทึกไว้

- 1 จากหน้าจอเครื่องบันทึกเสียง และ 
- 2 แตะชื่อไฟล์
- 3 ฟังความจำเสียง



แตะชื่อไฟล์เพื่อเล่นความจำเสียง

ชื่อไฟล์ที่เล่นอยู่

ลากหรือแตะแถบเพื่อไปยังจุดที่เฉพาะเจาะจงในความจำเสียง

แตะเพื่อหยุด หยุดชั่วคราวหรือเล่นต่อ

ใช้ตัวเลือกเครื่องบันทึกเสียง

- 1 จากรายการไฟล์ที่บันทึก และ 
- 2 ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้หนึ่งตัวเลือกขึ้นไป

ตัวเลือก	คำอธิบาย
Delete (ลบ)	ลบไฟล์ที่บันทึก
Default name (ชื่อพื้นฐาน)	ตั้งค่าค่านำหน้าชื่อไฟล์ตามค่าเริ่มต้นสำหรับการบันทึกที่บันทึกไว้

ปรับแต่งการตั้งค่า

เปลี่ยนการตั้งค่าของเครื่องเล่นให้สอดคล้องกับความต้องการของคุณ

การตั้งค่า

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของเครื่องเล่นของคุณ

- 1 ในหน้าจอหลัก แตะ <Settings> (การตั้งค่า)
- 2 แตะหนึ่งในเมนูต่อไปนี้:

เมนู	คำอธิบาย
Sound (เสียง)	ตั้งค่าการตั้งค่าเสียง
Display (จอภาพ)	ตั้งค่าการตั้งค่าจอแสดงผล
Language (ภาษา)	ตั้งค่าการตั้งค่าภาษา
Time and date (เวลาและวันที่)	ตั้งค่าเวลาและวันที่ปัจจุบัน
System (ระบบ)	ตั้งค่าการตั้งค่าระบบ

- 3 แตะตัวเลือก
- 4 เปลี่ยนการตั้งค่าให้ตรงกับความต้องการของคุณ

การตั้งค่าเสียง

เมนู	คำอธิบาย
Ear Care (การดูแลหู)	<p>ตั้งค่าเพื่อจำกัดระดับเสียงของหูฟังเพื่อป้องกันการได้ยินเสียงของคุณ</p> <ul style="list-style-type: none"> ปิด: คุณสามารถปรับระดับเสียงตามที่คุณต้องการ หากคุณเพิ่มเสียงเกินระดับ 15 และรีเซ็ตเครื่องเล่นของคุณ เครื่องเล่นจะเปิดที่ระดับเสียง 15 เพื่อป้องกันการได้ยินเสียงของคุณ เปิด: เครื่องเล่นจะแสดงข้อความเตือนเมื่อคุณเพิ่มเสียงถึงระดับสูงเป็นเวลานาน เครื่องเล่นจะลดเสียงลงสู่ระดับกลางโดยอัตโนมัติ
Level Optimizer (ระดับเสียงที่ดี)	ปรับระดับเสียงของแต่ละแทร็คโดยอัตโนมัติเพื่อรักษา ระดับเสียงเดิม
Audible selection (การเลือกแบบมีเสียง)	เปิดหรือปิดเสียงเตือนเมื่อคุณแตะหน้าจอสัมผัส

การตั้งค่าจอแสดงผล

เมนู	คำอธิบาย
Home screen (หน้าจอหน้าหลัก)	เพิ่มทางลัดสำหรับเมนูที่ชื่นชอบในหน้าจอหลัก
Lock screen (ล็อกหน้าจอ)	ตั้งค่าภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอที่ล็อกอยู่
Font (แบบอักษร)	เลือกประเภทแบบอักษรสำหรับการแสดงข้อความ
Brightness (ความสว่าง)	ปรับความสว่างของหน้าจอ
Screen time-out (หมดเวลาหน้าจอล็อก)	ตั้งเวลาว่าหน้าจอจะยังเปิดอยู่นานเท่าใดเมื่อไม่ได้ใช้งาน เมื่อหน้าจอปิด ระบบจะล็อกหน้าจอโดยอัตโนมัติ


การตั้งค่าภาษา



เมนู	คำอธิบาย
Menu (เมนู)	เลือกภาษาสำหรับการแสดงข้อความ
Contents (คอนเทนต์)	เลือกภาษาที่จะแสดงเนื้อหาที่จัดเก็บในเครื่องเล่น

การตั้งค่าเวลาและวันที่

เมนู	คำอธิบาย
Date (วันที่)	ตั้งวันที่ปัจจุบัน
Time (เวลา)	ตั้งเวลาปัจจุบัน
Date format (รูปแบบวันที่)	ตั้งค่ารูปแบบวันที่
Use 24 hour format (ใช้รูปแบบ 24 ชม.)	ตั้งค่าการแสดงเวลาในรูปแบบ 24 ชั่วโมงหรือรูปแบบ 12 ชั่วโมง

การตั้งค่าระบบ

เมนู	คำอธิบาย
Owner information (ข้อมูลเจ้าของ)	ป้อนข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อและหมายเลขติดต่อของคุณ
Sleep timer (ตัวตั้งเวลาพัก)	ตั้งค่าปิดเครื่องเล่นอัตโนมัติหลังจากระยะเวลาที่ระบุ
Update library (อัปเดตไลบรารี)	อัปเดตคลังไฟล์ ไขตัวเลือกนี้หลังจากเปลี่ยนภาษาที่แสดงเนื้อหา (แตะ <Settings> (การตั้งค่า) → <Language> (ภาษา) → <Contents> (คอนเทนต์)) เมื่อแสดงชื่อไฟล์ในเครื่องเล่นไม่ถูกต้อง
	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">  หมายเหตุ เมื่อคุณตั้งโหมดการเชื่อมต่อ USB เป็น <MTP> <Update library> (อัปเดตไลบรารี) จะไม่ปรากฏขึ้น </div>
Reset to default (รีเซ็ตเป็นพื้นฐาน)	เรียกคืนการตั้งค่าทั้งหมดเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

เมนู	คำอธิบาย
Format (ฟอร์แมต)	ลบข้อมูลและไฟล์ทั้งหมดที่จัดเก็บในเครื่องเล่นของคุณ
	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">  หมายเหตุ โปรดทราบว่าควรทำการสำรองข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่จัดเก็บในเครื่องเล่น การรับประกันของผู้ผลิตไม่ครอบคลุมการสูญหายของข้อมูลอันเป็นผลจากการใช้เครื่องเล่นของคุณ </div>
Memory (หน่วยความจำ)	ดูปริมาณหน่วยความจำทั้งหมด และปริมาณหน่วยความจำที่ใช้และเหลืออยู่
	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">  หมายเหตุ เกี่ยวกับหน่วยความจำในเครื่อง 1GB=1,000,000,000 ไบต์ : ความจุหลังการฟอร์แมตที่แท้จริงอาจน้อยกว่าเนื่องจากเฟิร์มแวร์ต้องใช้หน่วยความจำร่วมด้วย </div>
DivX® VOD	ตรวจสอบรหัสลงทะเบียน DivX สำหรับเครื่องเล่นของคุณ ดูหน้า 32
Firmware (เฟิร์มแวร์)	ดูเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ที่ติดตั้งในเครื่องเล่นของคุณ

การดูแลรักษาเครื่องเล่นของคุณ

อ่านข้อมูลต่อไปนี้อย่างละเอียดเพื่อทำความสะอาด จัดเก็บหรือกำจัดเครื่องเล่นอย่างเหมาะสม



การทำความสะอาด

- เมื่อเครื่องเล่นของคุณสกปรก เช็ดเครื่องเล่นด้วยผ้านุ่มที่สะอาดและแห้ง
- อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดกับพื้นผิวของเครื่องเล่น เนื่องจากอาจทำให้เกิดความเสียหาย หรือส่งผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องเล่น
- อย่าใช้สารเคมีหรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้น



การจัดเก็บ

จัดเก็บเครื่องเล่นของคุณในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเท



การกำจัด

- กำจัดวัสดุห่อหุ้ม แบตเตอรี่และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แยกจากกัน
- วัสดุห่อหุ้มรวมถึงกระดาษและพลาสติกสองประเภท (PC, PE)

การแก้ไขปัญหา


เมื่อคุณมีปัญหาในการใช้เครื่องเล่น ลองทำสิ่งต่อไปนี้ก่อนติดต่อศูนย์บริการ

ปัญหา	การแก้ปัญหา
เปิดเครื่องไม่ได้	<ul style="list-style-type: none"> เครื่องเล่นของคุณจะเปิดไม่ได้หากแบตเตอรี่หมด ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่และเปิดเครื่องเล่นอีกครั้ง กดปุ่ม Power (เปิดปิด) ค้างไว้ประมาณ 8-10 วินาทีเพื่อรีเซ็ตเครื่องเล่นของคุณ
ปุ่มไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบว่าหน้าจอสัมผัสและปุ่มถูกล็อคหรือไม่ ตรวจสอบว่าปุ่มหรือไอคอนที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันที่คุณต้องการเปิดทำงานอยู่ กดปุ่ม Power (เปิดปิด) ค้างไว้ประมาณ 8-10 วินาทีเพื่อรีเซ็ตเครื่องเล่นของคุณ
หน้าจอไม่ปรากฏสิ่งใดๆ	<ul style="list-style-type: none"> อาจมองไม่เห็นหน้าจอเมื่ออยู่ใตแสงแดดโดยตรง หากคุณตั้งค่าตัวเลือก <Screen time-out> (หมดเวลาหน้าจอ) เครื่องเล่นจะปิดและล็อคหน้าจอเมื่อคุณไม่ได้ดำเนินการใดๆ ในระยะเวลาที่กำหนดโดยอัตโนมัติ
เวลาในการใช้แบตเตอรี่ต่างจากเวลาที่ระบุในคู่มือผู้ใช้	<ul style="list-style-type: none"> เวลาในการใช้แบตเตอรี่อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโหมดเสียงปัจจุบันหรือการตั้งค่าจอแสดงผล เวลาในการใช้แบตเตอรี่อาจสั้นลงเมื่อเครื่องเล่นถูกทิ้งไว้ในอุณหภูมิสูงหรือต่ำ

ปัญหา	การแก้ปัญหา
Kies จะไม่ทำงานบนพีซี	ตรวจสอบว่าพีซีของคุณสอดคล้องตามข้อกำหนดสำหรับพีซีหรือไม่ ดู "ข้อกำหนดสำหรับพีซีที่แนะนำ"
เครื่องเล่นไม่สามารถเชื่อมต่อกับพีซี	รัน Windows Update บนพีซี เลือก Key Updates และ Service Packs จากนั้นทำการอัปเดตทั้งหมด เมื่อการอัปเดตเสร็จสิ้น รีบูตพีซีและเชื่อมต่อใหม่
การถ่ายโอนไฟล์ช้าเกินไป	<ul style="list-style-type: none"> ฟอร์แมตเครื่องเล่นของคุณใน <Settings> (การตั้งค่า) → <System> (ระบบ) → <Format> (ฟอร์แมต) และลองอีกครั้ง ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่คุณไม่ได้ใช้อยู่ การรันหลายโปรแกรมพร้อมกันอาจทำให้อัตราการถ่ายโอนไฟล์ช้าลง
เครื่องเล่นไม่เล่นไฟล์ใดๆ	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบว่ามีไฟล์ที่เล่นได้จัดเก็บไว้ในเครื่องเล่นของคุณหรือไม่ ตรวจสอบขนาดของไฟล์ที่จะเล่น เครื่องเล่นไม่เล่นไฟล์ที่มีขนาดเกิน 4 GB ตรวจสอบว่าไฟล์เสียหายหรือไม่ ตรวจสอบแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่
ฉันไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ไปที่เครื่องเล่น	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบว่าสาย USB เชื่อมต่อถูกต้องหรือไม่ เชื่อมต่อสายใหม่ ตรวจสอบว่าหน่วยความจำเต็มหรือไม่ กดปุ่ม Power (เปิดปิด) ค้างไว้ประมาณ 8-10 วินาทีเพื่อรีเซ็ตเครื่องเล่นของคุณ

ภาคผนวก > การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	การแก้ปัญหา
ไฟล์หรือข้อมูลสูญหาย	ตรวจสอบว่าคุณถอดสาย USB ขณะถ่ายโอนไฟล์หรือข้อมูลหรือไม่ เนื่องจากอาจทำให้ข้อมูลสูญหายหรือเกิดความผิดพลาดร้ายแรงในเครื่องเล่น ชิมซิงไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการสูญหายของข้อมูล
แสดงเวลาในการเล่นไม่ถูกต้องระหว่างเล่น	เป็นเรื่องปกติหากไฟล์ที่กำลังเล่นอยู่เป็นรูปแบบ VBR (Variable Bit Rate)
แสดงชื่อไฟล์ไม่ถูกต้อง	เปลี่ยนการตั้งค่าภาษาใน <Settings> (การตั้งค่า) → <Language> (ภาษา) → <Contents> (คอนเทนต์) และอัปเดตคลังไฟล์
เครื่องเล่นร้อนเมื่อสัมผัส	การชาร์จแบตเตอรี่อาจทำให้เครื่องเล่นร้อนขึ้น แต่ไม่ส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานหรือความสามารถของเครื่องเล่น
เครื่องเล่นไม่เล่นไฟล์วิดีโอ แต่แสดงข้อมูลความผิดพลาด	ถ่ายโอนไฟล์วิดีโออีกครั้งด้วย Kies

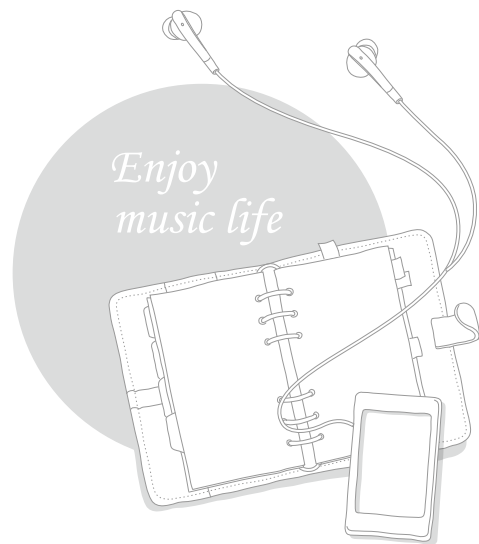


ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อรุ่น	YP-R2				
การตั้งการระดับ	DC 5.0 V / 500 mA				
เพลง	<ul style="list-style-type: none"> • MP3 8 kbps ~ 320 kbps / 8 kHz ~ 48kHz, VBR • MP3HD 500 kbps ~ 900 kbps / 44.1/48 kHz, VBR • WMA 12 kbps ~ 320 kbps / 8 kHz ~ 48kHz, VBR • Ogg(Q0 ~ Q10) 8 kHz ~ 48 kHz • FLAC(level0 ~ level8) 8 kHz ~ 48 kHz • AAC-LC(8 kbps ~ 320 kbps / 8 kHz ~ 48 kHz) • AAC_Plus(8 kbps ~ 320 kbps / 8 kHz ~ 48 kHz) • WAV ADPCM(8 kHz ~ 48 kHz) (ไม่สนับสนุนบางรูปแบบ) 				
ไฟล์	วิดีโอ		วิดีโอ	เพลง	Video Codec (ระดับโปรไฟล์ @)
		• AVI	H.264, MPEG4, DivX, WMV9(VC-1)	MP3, AC3, AAC, MP2, WMA, PCM	<ul style="list-style-type: none"> • H.264: HP@L3.0 • MPEG4: ASP@L5
		• MP4/3GP	H.264, MPEG4	MP3, AC3, AAC	<ul style="list-style-type: none"> • DivX: DivX 3/4/5/6
		• WMV/ASF	H.264, MPEG4, WMV9(VC-1)	MP3, AC3, AAC, WMA, PCM	<ul style="list-style-type: none"> • โปรไฟล์ Mobile Theater
		• MKV	H.264, MPEG4	MP3, AC3, AAC	<ul style="list-style-type: none"> • WMV9(VC-1): AP@L1
		• MOV	H.264, MPEG4	MP3, AC3, AAC, PCM	<ul style="list-style-type: none"> • ความละเอียดที่รองรับ: สูงสุด D1 (720 x 576)
ภาพ	JPEG, BMP, PNG, GIF (ยกเว้น Animated GIF)				
ข้อความ	TXT				
ช่วงความถี่สัญญาณออก	40 Hz ~ 20 kHz				
สัญญาณเดอแอดัทร้าส่วนคลื่นรบกวน	90 dB พร้อมฟิลเตอร์ A (พิจารณาตาม 1 kHz, 0 dB)				
จำนวนไฟล์/ไฟล์เดออร์ที่สนับสนุน	ไฟล์: สูงสุด 5000 ไฟล์เดออร์: สูงสุด 5000 (รวมไฟล์)				
เวลาเล่น	เพลง	<ul style="list-style-type: none"> • สูงสุด 40 ชั่วโมง (ไฟล์ MP3 192 kbps) • สูงสุด 12 ชั่วโมง (ไฟล์ MP3 200 kbps ขึ้นไป) • สูงสุด 10 ชั่วโมง (ไฟล์ WMA, OGG, FLAC) 		<ul style="list-style-type: none"> • เวลาที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหา • ชุดเริ่มต้น, ระดับเสียง 15, โหมดเสียงปกติ, ปิดการแสดงผล 	
		วิดีโอ	สูงสุด 4 ชั่วโมง (WQVGA 400X240))	ชุดเริ่มต้น, ระดับเสียง 15, โหมดเสียงปกติ, ความสว่าง 6	
		ช่วงอุณหภูมิสำหรับการทำงาน	-5 °C ~ +35 °C		

ภาคผนวก > ข้อมูลจำเพาะ

โครงเครื่อง	พลาสติก	
น้ำหนัก	52 ก.	
ขนาด (กว้างxสูงxลึก)	50.9 x 90.9 x 8.6 (มม.)	
วิทยุ FM	FM T.H.D	0.8 %
	สัญญาณ FM ดอ้อตราส่วน คลื่นรบกวน	45 dB
	ความไว FM ที่ใช้ได้	32 dBμ

* เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สำหรับการปรับปรุงในอนาคต

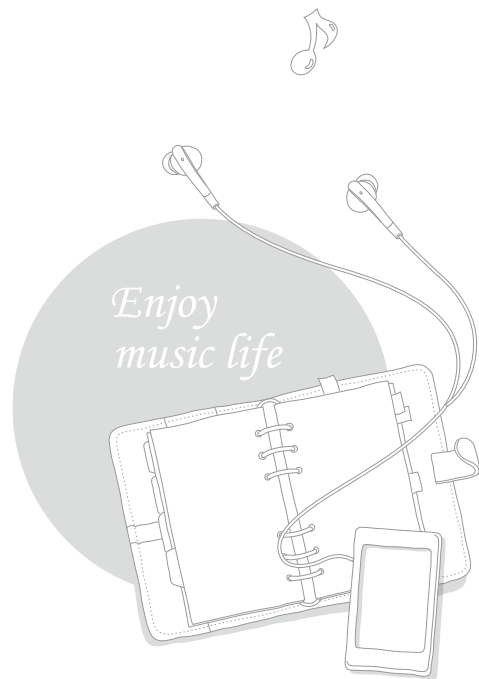

การอนุญาตสิทธิ์

เครื่องเล่นที่จัดมาให้พร้อมกับผู้จัดฉบับนี้ให้อนุญาตสิทธิ์ภายใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้เป็นเจ้าของ การอนุญาตสิทธิ์จำกัดเฉพาะการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่การค้า สำหรับผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ปลายทางของเนื้อหาภายใต้ลิขสิทธิ์

ไม่มีการให้สิทธิ์เพื่อการใช้งานในเชิงพาณิชย์

การอนุญาตสิทธิ์นี้ไม่ครอบคลุมเครื่องเล่นอื่นนอกเหนือไปจากเครื่องเล่นนี้ และไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์เครื่องเล่นที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งกระบวนการใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนด ISO/IEC 11172-3 หรือ ISO/IEC 13818-3 สำหรับการใชหรือจำหน่ายร่วมกับเครื่องเล่นนี้ การอนุญาตสิทธิ์นี้ครอบคลุมการใช้เครื่องเล่นเพื่อเข้ารหัสและ/หรือถอดรหัสไฟล์สื่อวิดีโอตามข้อกำหนด ISO/IEC 11172-3 หรือ ISO/IEC 13818-3 ไม่มีการให้สิทธิ์ภายใต้การอนุญาตนี้สำหรับคุณสมบัตหรือการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ISO/IEC 11172-3 หรือ ISO/IEC 13818-3



ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์ หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง
ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer contact center

บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

1800-29-3232

02-689-3232

www.samsung.com



ผลิตภัณฑ์ปลอดสารฮาโลเจน

ผลิตภัณฑ์ปลอดสารฮาโลเจนของซัมซุงหมายความว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยปราศจากคลอรีน สารโบรไมนิกันไฟ และ PVC (poly vinyl chloride) ตามมาตรฐาน IEC 61249-2-21 นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์นี้ยังสอดคล้องตาม EU RoHS Directive ที่จำกัดการใช้สารอันตรายบางประเภท ได้แก่ แคดเมียม (Cd), ตะกั่ว (Pb), ปรอท (Hg), โครเมียมเฮกซะวาเลนต์ (Cr+6)