

โทรศัพท์ของคุณจะแสดงสถานะต่อไปนี้ที่ด้านบนของหน้าจอ:

สัญลักษณ์	คำอธิบาย	สัญลักษณ์	คำอธิบาย
📶	ความแรงของสัญญาณ	🔋	กำลังเล่นเพลง
📶	เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS	🎵	หยุดเล่นเพลงชั่วคราว
📶	เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE	📱	โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
📶	กำลังโทร	📶	เปิดใช้งานบลูทูธ
📶	ใช้งานการโอนสาย	✉️	ข้อความ SMS ใหม่
📶	คุณสมบัติการส่งข้อความฉุกเฉินทำงาน	✉️	ข้อความ MMS ใหม่
🕒	ตั้งเวลาเตือนไว้	📺	ข้อความเสียงฝากใหม่
📶	เชื่อมต่อกับเว็บเพจที่มีความปลอดภัย	🔋	ใส่การ์ดความจำแล้ว
📶	เชื่อมต่ออยู่กับ PC	🔊	เปิดใช้งานรูปแบบปกติ
📶	เปิดวิทยุ FM	🔊	แสดงระดับแบตเตอรี่
📶	พักทั้งวิทยุ FM	🕒	เวลาปัจจุบัน

📶	เลือก ปุ่มกด แล้วใส่รหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์
📶	กด ☞ เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ
📶	เมื่อต้องการวางสาย ให้กด ☒

การรับสาย
1. เมื่อมีสายเข้า ให้กด ☞
2. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด ☒

การปรับระดับเสียง
🔊 เมื่อต้องการปรับระดับเสียงเรียกเข้า
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → รูปแบบเสียง
2. เลือกรูปแบบที่คุณกำลังใช้อยู่
🔊 ถ้าคุณกำลังใช้รูปแบบปิดเสียง คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ปรับระดับเสียงเรียกเข้า

- เลือก **ระดับเสียง** → **การเตือนการโทร**
- ลากแถบเลื่อนเพื่อปรับระดับเสียงแล้วเลือก **บันทึก**

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงการตระหนัาจอ
ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มระดับเสียงเพื่อปรับระดับเสียง

เมื่อต้องการดูข้อความหรือข้อความ MMS
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → ข้อความเข้า
2. เลือกข้อความหรือข้อความ MMS

การโทรหลอก

คุณสามารถสร้างให้มีสายเรียกเข้าได้เมื่อคุณต้องการออกจากที่ประชุมหรือการสนทนาที่ไม่พึงประสงค์

เมื่อต้องการเปิดใช้งานคุณสมบัติการโทรหลอก
ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → โทร → การโทรหลอก → ปุ่มจัดการโทรหลอก
เมื่อต้องการสร้างการโทรหลอก

ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มปรับระดับเสียงลง


การเปิดใช้งานและส่งข้อความฉุกเฉิน

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน คุณสามารถส่งข้อความฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือจากครอบครัวหรือเพื่อนได้

เมื่อต้องการเปิดใช้งานข้อความฉุกเฉิน
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → การตั้งค่า → ข้อความฉุกเฉิน → ทางเลือกการส่ง
2. เลือก การส่งข้อความฉุกเฉิน เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติข้อความฉุกเฉิน
3. เลือก ผู้รับ → เพิ่มผู้รับ → รายชื่อ
คุณยังสามารถป้อนหมายเลขโทรศัพท์ในรายชื่อผู้รับได้ข้ามไปขั้นตอนที่ 7

การใส่ SIM การ์ดและแบตเตอรี่

- ถอดฝาครอบและนำแบตเตอรี่ออกแล้วใส่ SIM การ์ด

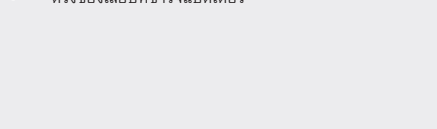

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงขณะใช้สาย
ในขณะที่กำลังสนทนา ให้กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียง
🔊 ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง อาจเป็นอุปสรรคต่อการได้ยินเสียงการโทรในขณะที่ใช้คุณสมบัติลำโพงโทรศัพท์ควรีใช้โหมดโทรศัพท์ปกติ เพื่อให้ได้ยินเสียงชัดเจน

การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **รูปแบบเสียง**
- เลือกรูปแบบที่คุณกำลังใช้อยู่
- 🔊 ถ้าคุณกำลังใช้รูปแบบปิดเสียง คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนเสียงเรียกเข้า
- เลือก **เสียงเรียกโทรปกติ**
- เลือกตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น)
- เลือกเสียงเรียกเข้าแล้วเลือก **กำหนด**

หากต้องการเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ให้เลือกจากรายการ

การโทรไปยังเบอร์ที่โทรออกล่าสุด

- ในโหมดปกติ ให้กด ☞ เพื่อแสดงรายการหมายเลขล่าสุด
- เลือก ◀ หรือ ▶ ไปยังชนิดการโทร
- เลื่อนขึ้นหรือลงไปยังหมายเลขโทรศัพท์หรือชื่อ
- เลือกหมายเลขหรือชื่อเพื่อดูรายละเอียดของการโทรแล้วกด ☞ เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขนั้น

4. เลือก ทั้งหมด
5. เลือกรายชื่อ → เพิ่ม
6. เลือกหมายเลข (หากจำเป็น)
7. เมื่อคุณตั้งค่าผู้รับเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก บันทึก เพื่อบันทึกผู้รับ
8. เลือก ซ้ำ จากนั้นกำหนดจำนวนครั้งที่จะส่งข้อความฉุกเฉินซ้ำแล้วเลือก กำหนด
9. กดปุ่มกลับ → ใช่

เมื่อต้องการส่งข้อความฉุกเฉิน
1. ขณะที่หน้าจอสัมผัสและปุ่มกดล็อกอยู่ ให้กดปุ่มปรับระดับเสียงสี่ครั้งเพื่อส่งข้อความฉุกเฉินไปยังหมายเลขที่ตั้งไว้
2. เมื่อต้องการออกจากโหมดฉุกเฉิน ให้กด ☒

การใช้กล้องถ่ายรูป

เมื่อต้องการจับภาพถ่าย
1. ในโหมดปกติ ให้เลือก กล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการและทำการปรับ
4. กด 📷 เพื่อถ่ายภาพ รูปถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการแสดงรูปถ่าย

ในโหมดเมนู ให้เลือก **ไฟล์ส่วนตัว** → **รูปภาพ** → **ไฟล์รูปถ่าย**


🔊	<ul style="list-style-type: none">ห้ามถอดแบตเตอรี่ก่อนที่จะถอดแบตเตอรี่แบบพกพา การดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้ ถ้าต้องการประหยัดพลังงาน ให้ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกเมื่อไม่ใช้งาน อะแดปเตอร์แบบพกพาไม่มีสวิตช์เปิดปิด ดังนั้น คุณจึงต้องถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟเพื่อให้หยุดการจ่ายไฟ แต่ควรวางอะแดปเตอร์แบบพกพานี้ไว้ใกล้ๆ กับเต้าเสียบปลั๊กไฟสำหรับการใช้งาน
-----------------------------	--

การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้)

โทรศัพท์ของคุณจะยอมรับการ์ดความจำชนิด microSD™ หรือ microSDHC™ ที่มีความจุสูงถึง 16 กิกะไบต์ (ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและประเภทของการ์ดความจำ)

🔊	<ul style="list-style-type: none">การฟอร์แมตการ์ดความจำบน PC อาจทำให้การรความจำใช้กับโทรศัพท์ของคุณไม่ได้ โปรดฟอร์แมตการ์ดความจำบนโทรศัพท์เท่านั้น การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การรความจำมีอายุการใช้งานสั้นลง
-----------------------------	---

- ถอดฝาปิดด้านหลังและนำแบตเตอรี่ออก
- ใส่การ์ดความจำเข้ากับเครื่องโดยคว่าด้านที่มีโลหะสีทอง



การใช้ Widget
ศึกษาวิธีการใช้ Widget จากหน้าจอบกติ
🔊 <ul style="list-style-type: none">Widget ของคุณบางรายการเชื่อมต่อกับเว็บเซอร์วิส การเลือก Widget ที่ทำงานบนเว็บอาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม Widget ที่สามารถใช้ได้จะแตกต่างกันไปขึ้นกับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

เมื่อต้องการเปิด Widget
1. ในโหมดปกติ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อไปยังหน้าใดหน้าหนึ่งของหน้าจอบกติ
2. เลือก Widget ที่ต้องการเปิดใช้งานจากหน้าจอบกติ

เมื่อต้องการจัดระเบียบ Widget
คุณสามารถจัดระเบียบหน้าจอบกติแต่ละหน้าด้วย Widget ที่คุณชอบได้
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → จอภาพ → Widgets
2. เลือก Widget สำหรับแต่ละหน้า

ใส่ข้อความ

เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดป้อนข้อความ
<ul style="list-style-type: none">เลือก Eng เพื่อเปลี่ยนภาษาป้อนเข้า เลือก T9 เพื่อสลับระหว่างโหมด T9 กับโหมดตัวอักษร จุดจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมในโหมด T9 เลือก 123 หรือ sym เพื่อสลับไปยังโหมดตัวเลขหรือโหมดคสัญลักษณ์

ไอคอนเพื่อการแนะนำ	
❗	ข้อควรระวัง: สถานการณ์ที่อาจทำให้อุปกรณ์หรือเครื่องใช้อื่นๆ ของคุณเสียหาย
🔊	หมายเหตุ: หมายเหตุ คำแนะนำในการใช้หรือข้อมูลเพิ่มเติม
➔	ตามด้วย: ลำดับของทางเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือกเพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → เขียนข้อความ (หมายถึง ข้อความ ตามด้วย เขียนข้อความ)
[]	วงเล็บเหลี่ยม: ปุ่มของโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น ☒ (หมายถึงปุ่มเปิดปิดเครื่อง)

ใช้หน้าจอสัมผัส

ศึกษาวิธีการพื้นฐานในการใช้หน้าจอสัมผัส

❗	<ul style="list-style-type: none">เพื่อป้องกันไม่ให้หน้าจอสัมผัสเกิดรอยขีดข่วนอย่าใช้อุปกรณ์ที่แหลมคม
-----------------------------	---

🔊	<ul style="list-style-type: none">ในการใช้งานหน้าจอสัมผัสให้ได้ผลดีที่สุด โปรดลอกแผ่นฟิล์มป้องกันออกก่อนใช้งานโทรศัพท์ หน้าจอสัมผัสมีพื้นผิวสำหรับตรวจจับประจุไฟฟ้าปริมาณเล็กน้อย ถ้าร่างกายมนุษย์ปล่อยออกมา สำหรับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สัมผัสหน้าจอด้วยปลายนิ้ว หน้าจอสัมผัสจะไม่ตอบสนองต่อการสัมผัสของเครื่องมือที่มีปลายเรียกลึก เช่นสไตลัสหรือปากกา
-----------------------------	--

- สัมผัส:แตะหนึ่งครั้งเพื่อเลือกหรือเรียกใช้เมนู ทางเลือกหรือแอปพลิเคชัน

โหมด T9
1. กดปุ่มเสมือนที่เหมาะสมเพื่อใส่คำทั้งหมด
2. เมื่อคำที่แสดงถูกต้องแล้ว ให้กด ▬ เพื่อเว้นวรรค
ถ้าคำที่ถูกต้องไม่ปรากฏขึ้น ให้เลือก 🔍 เพื่อเลือกใช้คำอื่น

โหมด ABC
กดปุ่มเสมือนที่เหมาะสมจะระทั้งตัวอักษรที่คุณต้องการปรากฏบนหน้าจอ
โหมดตัวเลข
กดปุ่มเสมือนที่เหมาะสมเพื่อใส่หมายเลข
โหมดสัญลักษณ์

กดปุ่มเสมือนที่เหมาะสมเพื่อใส่สัญลักษณ์

การใช้อีจ็ประกอบอื่นๆ ในการป้อนข้อความ
--

- เมื่อต้องการเลื่อนเคอร์เซอร์ ให้เลือก ↶ แล้วกดปุ่มนำทางเสมือน
- เมื่อต้องการลบอักขระที่ละตัว ให้เลือก ✖
- เมื่อต้องการลบคำอย่างรวดเร็ว ให้สัมผัส ✖ ค้างไว้
- เมื่อต้องการใส่เครื่องหมายวรรคตอน ให้เลือก 1 ซ้ำๆ
- ในการเปลี่ยนตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก ให้เลือก ↕
- ในการพิมพ์ทุกคำด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ให้สัมผัสสองครั้งที่ ↕

- สัมผัสค้างไว้: แตะรายการค้างไว้มากกว่า 2 วินาที
- ลาก: แตะที่รายการใดๆ ค้างไว้แล้วลากนิ้วของคุณเพื่อย้ายรายการนั้น

การเปิดหรือปิดโทรศัพท์

เมื่อต้องการเปิดโทรศัพท์:

- กดปุ่ม ☒ ค้างไว้
- ใส่รหัส PIN ของคุณแล้วกด **ตกลง** (ถ้าจำเป็น)
- เมื่อตัวช่วยตั้งาเปิดขึ้น ให้ปรับตั้งโทรศัพท์ของคุณตามต้องการโดยทำตามหน้าจอ

🔊	<ul style="list-style-type: none">หากแบตเตอรี่คายประจุจนหมดหรือเมื่อนำแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์ เวลาและวันที่จะกลับไปเป็นค่าเริ่มต้น
-----------------------------	--

เมื่อต้องการปิดโทรศัพท์ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ตามที่ระบุไว้ด้านบน

การเข้าใช้เมนู

เมื่อต้องการเข้าถึงเมนูของโทรศัพท์:

- ในโหมดปกติ ให้กด **เมนู** เพื่อเข้าสู่โหมดเมนู
- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังหน้าจอเมนูหลัก
- เลือกเมนูหรือแอปพลิเคชัน
- กดปุ่มกลับเพื่อเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับ กด ☒ เพื่อกลับไปไปยังโหมดปกติ

🔊	<ul style="list-style-type: none">เมื่อคุณเข้าใช้เมนูที่ต้องใส่รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มาพร้อมกับ SIM การ์ด หากต้องการทราบรายละเอียดโปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ Samsung ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนตัวใดๆ หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากซอฟต์แวร์ที่ผิดปกติ
-----------------------------	--

- สัมผัส:แตะหนึ่งครั้งเพื่อเลือกหรือเรียกใช้เมนู ทางเลือกหรือแอปพลิเคชัน

การเพิ่มรายชื่อใหม่

🔊	<ul style="list-style-type: none">ตำแหน่งความจำที่บันทึกรายชื่อใหม่อาจตั้งไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ สำหรับการเปลี่ยนตำแหน่งหน่วยความจำในโหมดเมนู ให้เลือก รายชื่อ → เพิ่มเติม → การตั้งค่า → บันทึกรายชื่อใหม่ใน → ตำแหน่งหน่วยความจำ → บันทึก
-----------------------------	--

- ในโหมดปกติ ให้เลือก **ปุ่มกด** แล้วใส่หมายเลขโทรศัพท์
- เลือก +
- เลือก **สร้างชื่อ** → ตำแหน่งหน่วยความจำ (หากจำเป็น)
- เลือกชนิดของหมายเลข (หากจำเป็น)
- ใส่ข้อมูลรายชื่อ
- เลือก **บันทึก** เพื่อเพิ่มรายชื่อในหน่วยความจำ

การส่งและการแสดงข้อความ

การส่งข้อความ หรือข้อความ MMS

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **เขียนข้อความ**
- เลือกช่องผู้รับ → **ใส่เอง**
- ใส่หมายเลขของผู้รับ แล้วเลือก **เขียนร้อย**
- เลือกช่องป้อนข้อความ
- ใส่ข้อความของคุณ แล้วเลือก **เขียนร้อย** *ดูใน "ป้อนข้อความ"* เมื่อต้องการส่งเป็นข้อความธรรมดา ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 7 เมื่อต้องการแนบมีัลติมีเดีย ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 6 ต่อ
- เลือก **เพิ่มมีเดีย** แล้วเพิ่มรายการ
- เลือก **ส่ง** เพื่อส่งข้อความ

เมื่อต้องการหยุดนาฬิกาปลุก
เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น: <ul style="list-style-type: none">สัมผัส หยุด ค้างไว้เพื่อหยุดการเตือน กด ข้าม ค้างไว้เพื่อปิดเสียงเตือนสำหรับหยุดการเตือนในระยะสั้น

เมื่อต้องการยกเลิกใช้งานการเตือน

- ในโหมดเมนู เลือก **การเตือน**
- เลือกจุดตัดจากการเตือนที่คุณต้องการเลิกใช้งาน

