



เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏในโทรศัพท์ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือผู้ให้บริการของคุณ

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-23092A
Thai. 04/2009. Rev. 1.0





Samsung M7603

คู่มือการใช้งาน



วิธีใช้คู่มือเล่มนี้

คู่มือการใช้เล่มนี้

ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อแนะนำให้คุณทราบถึงฟังก์ชันและคุณสมบัติของโทรศัพท์มือถือของคุณ เพื่อให้สามารถเริ่มใช้งานโทรศัพท์ได้ทันที โปรดเริ่มศึกษาที่หัวข้อ "รู้จักกับโทรศัพท์มือถือของคุณ" "การประกอบชิ้นส่วนและเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งาน" และ "การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน" ก่อน

ไอคอนเพื่อการแนะนำ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน โปรดทำความเข้าใจกับไอคอนที่จะปรากฏในคู่มือดังต่อไปนี้



WARNING

คำเตือน — สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้ตัวคุณเองหรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ



CAUTION

ข้อควรระวัง — สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้โทรศัพท์ของคุณ หรือเครื่องมืออื่นได้รับความเสียหาย




หมายเหตุ — หมายเหตุ คำแนะนำการใช้งาน หรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ



อ้างอิง — หน้าที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับ ตัวอย่างเช่น
▶ หน้า 12 (หมายถึง "ดูหน้าที่ 12")






→ **ตามด้วย** — ลำดับของทางเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือกเพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น: **แตะ เมนู → ข้อความ → เขียนข้อความใหม่** (หมายถึง **เมนู ตามด้วย ข้อความ ตามด้วย เขียนข้อความใหม่**)

() **วงเล็บเหลี่ยม** — ปุ่มของอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น () (หมายถึง **ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง/ออกจากเมนู**)

ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

สิทธิในเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่ประกอบกันขึ้นเป็นอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์นั้นๆ

- Bluetooth[®] เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก Bluetooth QD ID: B015040

- Java™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player[®] เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation
-  และ  เป็นเครื่องหมายการค้าของ SRS Labs, Inc. เทคโนโลยี CS Headphone และ WOW HD รวมกันภายใต้การอนุญาตของ SRS Labs, Inc.
- DivX[®] เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ DivX, Inc และใช้งานภายใต้การอนุญาต 

CE 0168



เกี่ยวกับวิดีโอ DivX

DivX[®] เป็นรูปแบบวิดีโอดิจิทัลที่สร้างขึ้นโดย DivX, Inc. และเป็นอุปกรณ์สำหรับการเล่นวิดีโอ DivX ที่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการจาก DivX เล่นวิดีโอ DivX[®] ได้ถึง 320x240

เกี่ยวกับวิดีโอออนดีมานด์ของ DivX

อุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองจาก DivX[®] นี้ต้องได้รับการลงทะเบียนกับ DivX เพื่อให้สามารถเล่นคอนเทนต์แบบวิดีโอออนดีมานด์ (VOD) ของ DivX ได้ อันดับแรก ให้สร้างรหัสการลงทะเบียน VOD ของ DivX สำหรับอุปกรณ์ของคุณ และส่งรหัสนี้ระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน (ข้อสำคัญ: คอนเทนต์ VOD ของ DivX ได้รับการคุ้มครองด้วยระบบ DRM (การจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัล)

ของ DivX ซึ่งจะจำกัดการเล่นวิดีโอไว้สำหรับอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองจาก DivX ซึ่งลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น หากคุณพยายามที่จะเล่นคอนเทนต์ VOD ของ DivX ที่ไม่ได้รับอนุญาตสำหรับอุปกรณ์ของคุณ ข้อความ "การอนุญาตผิดพลาด" จะปรากฏขึ้น และคอนเทนต์ของคุณจะไม่เล่น) ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

<http://vod.divx.com>



สารบัญ

ข้อมูลความปลอดภัยและการใช้งาน	2
ค่าเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย.....	2
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย.....	4
ข้อมูลการใช้งานที่สำคัญ.....	7
รู้จักกับโทรศัพท์มือถือของคุณ	12
อุปกรณ์ในกล่อง	12
รูปลักษณะของโทรศัพท์	13
ปุ่มต่างๆ	14
หน้าจอ	15
ไอคอน.....	15
การประกอบชิ้นส่วนและเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งาน	17
ติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ดและแบตเตอรี่.....	17
การชาร์จแบตเตอรี่.....	19
การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้).....	20



การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน	21
การเปิดและปิดโทรศัพท์.....	21
การใช้หน้าจอสัมผัส.....	22
การเข้าถึงเมนู.....	23
การสลับใช้งานแอปพลิเคชัน.....	23
การใช้ Widget.....	24
การเข้าถึงข้อมูลวิธีใช้.....	25
การกำหนดค่าโทรศัพท์ด้วยตัวเอง.....	26
การใช้งานฟังก์ชันการโทรพื้นฐาน.....	27
การส่งและการแสดงข้อความ.....	29
การเพิ่มและค้นหารายชื่อ.....	31
การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานของกล้องถ่ายรูป.....	32
การฟังเพลง.....	34
การเข้าสู่ระบบเว็บ.....	36
การใช้บริการของ Google.....	37

การใช้งานฟังก์ชันขั้นสูง	39
การใช้งานการโทรขั้นสูง.....	39
การใช้งานฟังก์ชันสมุดโทรศัพท์ขั้นสูง.....	42
การใช้งานฟังก์ชันข้อความขั้นสูง.....	44
การใช้งานฟังก์ชันเพลงขั้นสูง.....	45
การใช้งานเครื่องมือและแอปพลิเคชัน	52
การใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ.....	52
การใช้งานโมบายล์แตร็กเกอร์.....	54
การโทรหลอก.....	55
การบันทึกและเล่นเสียงบันทึก.....	56
การแก้ไขรูปภาพ.....	57
การพิมพ์รูปภาพ.....	60
การอัปโหลดรูปถ่ายและวิดีโอไปยังเว็บ.....	60
การเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวาแอปพลิเคชัน.....	61
การซิงโครไนซ์ข้อมูล.....	62



การใช้ RSS ริดเดอร์.....62

การแสดงผลตำแหน่งปัจจุบัน63

การอัปเดตการทำงานของ GPS.....63

การตั้งค่าและแสดงเวลาโลก64

การตั้งค่าและใช้การเตือน.....65

การใช้เครื่องคิดเลข.....66

การเปลี่ยนสกุลเงินหรือหน่วยวัด.....66

การกำหนดการตั้งเวลานับถอยหลัง.....66

การใช้การจับเวลา.....66

การสร้างสิ่งที่ต้องทำใหม่.....67

การสร้างสมุดบันทึกข้อความ.....67

การจัดการปฏิทินของคุณ.....67

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น.....a



สารบัญ





ข้อมูลความปลอดภัย และการใช้งาน

โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์
ที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย และเพื่อให้
การใช้งานโทรศัพท์มือถือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด



WARNING

คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย

การเก็บโทรศัพท์ให้ห่างจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง

เก็บโทรศัพท์และชิ้นส่วนทั้งหมดของโทรศัพท์ให้อยู่ในที่ห่างไกล
จากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง เนื่องจากโทรศัพท์มีส่วนประกอบที่
เป็นชิ้นเล็กๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดการสำลักติดคอได้หากกลืนเข้าไป

การปกป้องหูจากเสียงที่ดังเกินไป



การฟังเสียงจากสเตอริโอในระดับที่ดังมากอาจทำลาย
การได้ยินของคุณ ดังนั้น ควรตั้งระดับเสียงของโทรศัพท์
ไว้ที่ระดับต่ำสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทุกครั้งที่สนทนา
หรือฟังเพลง





การติดตั้งโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วย ความระมัดระวัง

ตรวจสอบด้วยว่าโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่นำมาใช้ภายในรถของคุณได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา ไม่ควรวางโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมไว้ใกล้หรืออยู่ในบริเวณที่ถูกลมนิรภัยจะพองตัวออกมา เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงเมื่อถูกลมนิรภัยพองตัวออกมาอย่างรวดเร็ว

การจัดการและกำจัดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จด้วย ความเอาใจใส่

- ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุง และออกแบบมาสำหรับโทรศัพท์ของคุณโดยเฉพาะเท่านั้น การนำแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ใช้ด้วยกันไม่ได้มาใช้ อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายร้ายแรงกับโทรศัพท์ของคุณ
- ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ด้วยการเผาโดยเด็ดขาด ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ในการกำจัดแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ที่ใช้แล้ว

- ไม่ควรวางแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ไว้บนหรือในอุปกรณ์ทำความร้อนต่าง ๆ เช่น เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ที่มีการแผ่รังสี เป็นต้น เนื่องจากแบตเตอรี่อาจจะเปิดได้เมื่อเกิดความร้อนสูงเกินไป
- ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปกระแทกกับวัตถุอื่นใด รวมทั้งไม่ควรเจาะแบตเตอรี่ ระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความดันภายนอกที่สูง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการลัดวงจรภายในและความร้อนภายในแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นสูงเกินกว่าปกติ

การระมัดระวังการส่งสัญญาณรบกวนเครื่องกระตุ้น กล้ามเนื้อหัวใจ

ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจอย่างน้อย 15 ซม. (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้นตามคำแนะนำของผู้ผลิตและ Wireless Technology Research ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยอิสระ หากสังเกตได้ว่าโทรศัพท์ของคุณกำลังรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจและเครื่องมือทางการแพทย์อื่น ๆ ให้ปิดโทรศัพท์ทันทีและติดต่อผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจหรือเครื่องมือทางการแพทย์อื่น ๆ เพื่อขอคำแนะนำ



การปิดโทรศัพท์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย

ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่มีการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง (เช่น สถานีบริการน้ำมัน) หรือบริเวณที่ใกล้เชื้อเพลิงหรือสารเคมีต่างๆ ปิดโทรศัพท์ทุกครั้งเมื่อเห็นป้ายเตือนหรือคำแนะนำ โทรศัพท์ของคุณ อาจก่อให้เกิดระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้ทั้งในและรอบบริเวณที่จัดเก็บ และถ่ายสารเคมีหรือเชื้อเพลิง หรือบริเวณที่มีการระเบิด ไม่ควรจัดเก็บ หรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่ายไว้ในบริเวณเดียวกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริม

การลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บที่เกิดจากการเคลื่อนไหวซ้ำในท่าเดิม

ในขณะที่ส่งข้อความหรือเล่นเกมสลับโทรศัพท์ ให้ถือโทรศัพท์อย่างหลวมๆ กดปุ่มเบาๆ พยายามใช้คุณลักษณะการทำงานพิเศษที่ลดจำนวนปุ่มที่ต้องกด (เช่น ข้อความที่ตั้งไว้ และการคาดเดาคำที่พิมพ์ เป็นต้น) และหยุดพักการใช้งานเป็นช่วงๆ



CAUTION

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ขับอย่างปลอดภัยบนท้องถนน

หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในขณะที่ขับรถ และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ ใช้อุปกรณ์เสริมแฮนด์ฟรีทุกครั้งที่เป็นไปได้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น

การปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในบางพื้นที่

การใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงแล้วเท่านั้น

การใช้อุปกรณ์เสริมที่ใช้ด้วยกันไม่ได้ อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหายหรือผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บ



การปิดโทรศัพท์ทุกครั้งที่อยู่ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์

โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่างๆ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ป้ายประกาศเตือน และคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์

การปิดโทรศัพท์หรือปิดการใช้งานฟังก์ชันแบบไร้สายเมื่อโดยสารเครื่องบิน

โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์บนเครื่องบินได้ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสายการบิน และปิดโทรศัพท์หรือเปลี่ยนไปใช้โหมดที่ปิดการใช้งานฟังก์ชันแบบไร้สายเมื่อได้รับการบอกกล่าวจากบุคลากรของสายการบิน

การป้องกันแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จไม่ให้เกิดความเสียหาย

- ไม่ควรวางแบตเตอรี่ในบริเวณที่เย็นจัดหรือร้อนจัดจนเกินไป (อุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส/32 องศาฟาเรนไฮต์ หรือสูงกว่า 45 องศาเซลเซียส/113 องศาฟาเรนไฮต์) อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้ความจุในการชาร์จกำลังไฟลดลงและแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลง
- ระวังอย่าให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เนื่องจากอาจทำให้ขั้ว + และขั้ว - ของแบตเตอรี่เชื่อมต่อกัน ส่งผลให้แบตเตอรี่เสียหายทั้งชั่วคราวและถาวรได้
- ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับความเสียหาย

การใช้งานโทรศัพท์ด้วยความเอาใจใส่และถูกวิธี

- ไม่ควรปล่อยให้โทรศัพท์ของคุณอยู่ในสภาพเปียกชื้น เนื่องจากของเหลวอาจทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงได้ ไม่ควรถือโทรศัพท์ในขณะที่มือเปียก หากโทรศัพท์ได้รับความเสียหายจากน้ำอาจทำให้สิทธิในการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตของคุณเป็นโมฆะ

CAUTION

- หลีกเลี่ยงการใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในบริเวณที่สกปรก และเต็มไปด้วยฝุ่นละอองเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนที่ถอดได้เกิดความเสียหาย
- โทรศัพท์ของคุณเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อน จึงควรระมัดระวังไม่ให้สิ่งใดมากระแทกและหย็บจับอย่างทะนุถนอมเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
- ไม่ควรทาสีโทรศัพท์ เนื่องจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตันตามร่องของชิ้นส่วนที่ถอดได้ และอาจทำให้โทรศัพท์ทำงานผิดปกติ
- หลีกเลี่ยงไม่ให้แสงแฟลชจากกล้องถ่ายรูปของโทรศัพท์หรือแสงไฟจากโทรศัพท์เข้าตาของเด็กหรือสัตว์
- โทรศัพท์และการ์ดความจำอาจเสียหายได้หากสัมผัสกับสนามแม่เหล็ก ไม่ควรใช้ของใส่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมที่มีส่วนประกอบเป็นแม่เหล็ก รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้โทรศัพท์สัมผัสกับสนามแม่เหล็กเป็นเวลานาน ๆ

การหลีกเลี่ยงการส่งคลื่นเข้าไประบบอนุภาคอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

โทรศัพท์ของคุณจะปล่อยสัญญาณความถี่วิทยุ (Radio Frequency: RF) ที่อาจรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีวัสดุห่อหุ้มเพื่อป้องกันคลื่นสัญญาณดังกล่าว หรือมีวัสดุป้องกันแต่ไม่มีมิติชิด เช่น เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ เครื่องช่วยการได้ยิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่ใช้ในบ้านหรือรถยนต์ ทั้งนี้ หากพบปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณรบกวน โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณใช้อยู่

CAUTION



ข้อมูลการใช้งานที่สำคัญ

การถือโทรศัพท์ในตำแหน่งปกติ

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสาอากาศที่ติดตั้งอยู่ในโทรศัพท์

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์จากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์จากผู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพอาจทำให้โทรศัพท์ของคุณเสียหาย และอาจทำให้สิทธิในการรับประกันเป็นโมฆะได้

การดูแลให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุการใช้งานนานที่สุด

- ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่นานติดต่อกันเกินกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจากการชาร์จกำลังไฟมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง

- แบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านไป ดังนั้น ควรนำมาชาร์จกำลังไฟใหม่อีกครั้งก่อนใช้งาน
- ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
- ใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น

การใช้ SIM การ์ดและการวัดความจำด้วยความเอาใจใส่

- ไม่ควรถอดการ์ดในขณะที่โทรศัพท์กำลังโอนหรือเข้าใช้งาน ข้อมูลภายในเครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่หายไป และ/หรือเกิดความเสียหายกับการ์ดหรือโทรศัพท์
- ไม่ปล่อยให้การ์ดถูกกระแทกอย่างแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิต และถูกคลื่นไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่นๆ รบกวน
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การ์ดความจำมีอายุการใช้งานสั้นลง
- ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุที่เป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็นสีทองหรือขั้วทั้งสองข้าง หากพบว่าการ์ดสกปรก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม

การเตรียมพร้อมเพื่อใช้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

ในบางพื้นที่หรือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถต่อสายไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยใช้โทรศัพท์ของคุณได้ เมื่อต้องเดินทางไปยังที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ยังไม่พัฒนา ควรเตรียมวิธีที่เป็นทางเลือกอื่นในการติดต่อผู้ให้บริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ข้อมูลการรับรอง SAR (Specific Absorption Rate)

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งจำกัดระดับพลังงานคลื่นวิทยุที่แผ่ออกมาจากวิทยุและอุปกรณ์โทรคมนาคมต่าง ๆ มาตรฐานดังกล่าวจะป้องกันการจำหน่ายโทรศัพท์มือถือที่ส่งคลื่นวิทยุออกมาเกินกว่าระดับที่มนุษย์จะรับได้ (Specific Absorption Rate หรือ SAR) ซึ่งอยู่ที่ 2.0 วัตต์ต่อเนื้อเยื่อร่างกาย 1 กิโลกรัม

ในการทดสอบโทรศัพท์รุ่นนี้ ได้มีการบันทึกค่า SAR สูงสุดไว้เท่ากับ 0.728 วัตต์ต่อกิโลกรัม ในการใช้งานตามปกติ ค่า SAR ที่เกิดขึ้นจริงมักจะต่ำกว่าค่าที่บันทึกไว้ในการทดสอบค่อนข้างมาก เนื่องจากโทรศัพท์ได้รับการออกแบบให้ปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุในระดับที่จำเป็นต่อการส่งสัญญาณไปยังสถานีที่เป็นฐานรับส่งสัญญาณที่อยู่ใกล้ที่สุดเท่านั้น จากการออกแบบที่กำหนดให้มีการปล่อยพลังงานในระดับที่ต่ำลงโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เป็นไปได้ โทรศัพท์เครื่องนี้จึงช่วยให้คุณเสี่ยงต่อการสัมผัสกับพลังงานคลื่นวิทยุโดยรวมน้อยลง

คำรับรองการปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนดซึ่งอยู่ด้านหลังของคู่มือฉบับนี้แสดงให้เห็นว่า โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบและผลิตโดยเป็นไปตามข้อกำหนดของ European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR และมาตรฐาน EU ที่เกี่ยวข้อง โปรดไปที่เว็บไซต์โทรศัพท์มือถือของซัมซุง



การกำจัดผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี

(ขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)



(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบจัดเก็บและกำจัดขยะที่แยกจากกัน)

สัญลักษณ์นี้จะปรากฏอยู่บนผลิตภัณฑ์หรือในเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่งบอกให้รู้ว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นั้นๆ ร่วมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทิ้งขยะที่ไม่มีการควบคุม โปรดแยกผลิตภัณฑ์นี้ออกจากขยะประเภทอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่อย่างรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวควรติดต่อทั้งร้านค้าที่ซื้อ และหน่วยงานราชการในท้องถิ่นเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อซัพพลายเออร์และตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ร่วมกับขยะที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์ทั้งหมดที่จะนำไปกำจัดภายหลัง

การกำจัดแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี

(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้กันในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรปที่มีระบบการคืนแบตเตอรี่แยกต่างหาก)



สัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่บนแบตเตอรี่ คู่มือ หรือบรรจุภัณฑ์นี้บอกให้ทราบว่าไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน หากมีสัญลักษณ์ทางเคมี Hg, Cd หรือ Pb แสดงว่าแบตเตอรี่มีสารปรอท แคดเมียม หรือตะกั่วเกินระดับอ้างอิงในข้อกำหนด EC Directive 2006/66 หากกำจัดแบตเตอรี่ไม่ถูกวิธี สารเหล่านี้อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสนับสนุนการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ โปรดแยกแบตเตอรี่ออกจากขยะชนิดอื่น และนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยระบบการคืนแบตเตอรี่แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายในท้องถิ่นของคุณ



ข้อความการปฏิเสธความรับผิดชอบ

คอนเทนต์และบริการที่เข้าถึงผ่านทางอุปกรณ์นี้เป็นของบุคคลที่สามและถูกคุ้มครองลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้าและ/หรือกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เช่น คอนเทนต์และบริการได้จัดเตรียมไว้สำหรับการใช้ส่วนตัวของคุณเท่านั้นมิใช่เพื่อการพาณิชย์ คุณไม่สามารถที่จะใช้คอนเทนต์หรือบริการใด ๆ ในรูปแบบที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของคอนเทนต์หรือผู้ให้บริการ นอกเหนือข้อจำกัดที่ได้กล่าวมาแล้ว ถ้าไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของคอนเทนต์ที่ถูกต้องหรือผู้ให้บริการ, คุณไม่สามารถที่จะแก้ไข, คัดลอก, ทำซ้ำ, อัดแปลง, แจกจ่าย, สร้างใหม่ที่ไม่ใช่ของต้นฉบับ, ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือจำหน่ายแจกในรูปแบบหรือเครื่องมือใด ๆ สำหรับคอนเทนต์หรือบริการใด ๆ ที่ได้แสดงผ่านอุปกรณ์นี้

“คอนเทนต์และบริการบุคคลที่สามได้จัดเตรียมไว้” “AS IS” ชัมซุงไม่รับรองคอนเทนต์หรือบริการซึ่งจัดเตรียมไว้, ทั้งโดยเจตนาหรือความหมายอื่นใด ชัมซุงปฏิเสธอย่างชัดแจ้งการรับประกันแต่ไม่จำกัดถึง การรับประกันทางการขายหรือเหมาะสมสำหรับ

วัตถุประสงค์การใช้งานที่ถูกต้อง ชัมซุงไม่รับประกันความถูกต้อง, การใช้งานได้, เวลาที่เหมาะสม, ความถูกต้องตามกฎหมาย, หรือความสมบูรณ์ของคอนเทนต์หรือบริการใด ๆ ที่ทำให้ใช้งานได้ผ่านอุปกรณ์นี้และไม่ว่ากรณีใด ๆ, รวมถึงความประมาท ชัมซุงจะเป็นผู้รับผิดชอบ, ไม่ว่าจะอยู่ในข้อตกลงหรือการละเมิด, โดยตรง, โดยอ้อม, โดยเหตุบังเอิญ, โดยเฉพาะหรือการสูญเสียที่มีผลสืบเนื่องมาหรือ ความเสียหาย, ค่าธรรมเนียมทนายความ, ค่าใช้จ่าย, หรือการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่ได้ผลมา, หรือในการติดต่อกัน, การใส่ข้อมูลใด ๆ เข้าไป, หรือเป็นผลจากการใช้งานคอนเทนต์หรือบริการใด ๆ จากคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ หรือไม่, ถึงแม้ว่าได้แนะนำของสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละความเสียหายแล้วก็ตาม”

การบริการของบุคคลที่สามอาจจะถูกยกเลิกหรือขัดขวาง ณ เวลาใด ๆ, และชัมซุงไม่เป็นตัวแทนหรือรับประกันว่าคอนเทนต์หรือบริการใด ๆ จะยังคงใช้ได้ในระยะเวลาใด ๆ คอนเทนต์และบริการถูกส่งโดยบุคคลที่สามโดยวิธีการของเครือข่ายและความสะดวกในการส่งทั้งหมดซึ่งชัมซุงไม่ได้ควบคุมปราศจากข้อจำกัด



หรือกฎเกณฑ์ทั่วไปของข้อความการปฏิเสธความรับผิดชอบนี้, ซัมซุงปฏิเสธอย่างชัดเจนในความรับผิดชอบหรือข้อบกพร่องใดๆ สำหรับการขัดขวางหรือการระงับชั่วคราวของคอนเทนต์หรือบริการใดๆ ที่ใช้งานผ่านอุปกรณ์นี้

ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายสำหรับการบริการลูกค้าสัมพันธ์กับคอนเทนต์และบริการ ปัญหาใดๆ หรือการเรียกร้องการบริการที่เป็นความสัมพันธ์กับคอนเทนต์หรือบริการ ควรถูกทำโดยตรงไปยังแต่ละคอนเทนต์และผู้ให้บริการ

การดาวน์โหลดหน้าปกอัลบั้มลงเครื่องเล่นเพลงของซัมซุงอาจทำให้เกิดการโยกย้าย การเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขหน้าปกนั้น

การดาวน์โหลดหน้าปกอัลบั้มโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในหน้าปกอัลบั้ม และ/หรือสิทธิอื่นขบธรรมของศิลปิน ซัมซุงไม่ยอมรับและปฏิเสธการรับผิดชอบใดๆ ในการละเมิดลิขสิทธิ์หรือการละเมิดสิทธิอื่นขบธรรมซึ่งอาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการที่ผู้ใช้ทำการดาวน์โหลดหน้าปกอัลบั้มลงเครื่องเล่นเพลงของซัมซุง

ผู้ใช้ควรแน่ใจว่า ได้รับอนุญาตตามข้อตกลงของการอนุญาตจากซัพพลายเออร์หน้าปกอัลบั้ม/เพลงเพื่อดาวน์โหลดและแก้ไขหน้าปกอัลบั้มตามลำดับ



รู้จักกับโทรศัพท์มือถือ ของคุณ

ในหัวข้อนี้ คุณจะรู้จักกับส่วนประกอบต่างๆ ของโทรศัพท์มือถือ
ปุ่มกด หน้าจอ และไอคอนต่างๆ

อุปกรณ์ในกล่อง

โปรดตรวจสอบว่าในกล่องมีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ

- เครื่องโทรศัพท์
- แบตเตอรี่
- อะแดปเตอร์แบบพกพา (เครื่องชาร์จ)
- คู่มือการใช้งาน




อุปกรณ์ที่ให้มาพร้อมกับโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เสริมที่มีจำหน่ายใน
ภูมิภาคของคุณ หรือที่ผู้ให้บริการของคุณจัดจำหน่าย
คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้จากตัวแทน
จำหน่ายซัมซุงใกล้บ้าน

รูปลักษณะของโทรศัพท์

ด้านหน้าของตัวเครื่องจะประกอบด้วยปุ่มและคุณสมบัติต่างๆ ดังต่อไปนี้



ด้านหลังของตัวเครื่องจะประกอบด้วยปุ่มและคุณสมบัติต่างๆ ดังต่อไปนี้

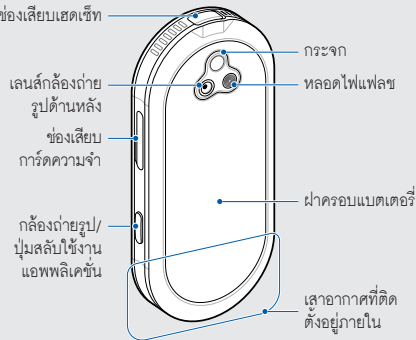



คุณสามารถล็อกหน้าจอสัมผัสและปุ่มเพื่อป้องกันโทรศัพท์ทำงานนอกเหนือจากที่ต้องการได้ หากต้องการล็อกหน้าจอสัมผัสและปุ่ม ให้เลื่อนปุ่ม Hold ขึ้น

ปุ่มต่าง ๆ


ปุ่ม	ฟังก์ชัน
 ไทรออก	ไทรออกหรือรับสายเรียกเข้า ส่วนในโหมดปกติ ใช้เพื่อเรียกดูเบอร์ที่ไทรออกล่าสุด เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย หรือเบอร์ที่รับสาย
 กลับ	ในโหมดเมนู ใช้ย้อนกลับไปหิระดับก่อนหน้า
 เปิด-ปิดเครื่อง/ ออกจากเมนู	เปิดและปิดโทรศัพท์ (กดค้างไว้) หรือวางสาย ส่วนในโหมดเมนู ให้กลับสู่โหมดปกติ
 ระดับเสียง	ปรับระดับเสียงของโทรศัพท์

14

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
 Hold/ เครื่องเล่นเพลง	ล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัสและปุ่มต่าง ๆ เริ่มเครื่องเล่นเพลง (เลื่อนลงแล้วค้างไว้)
 กล้องถ่ายรูป/ สลับใช้งานแ อพพลิเคชัน	ในโหมดปกติ ใช้เปิดกล้องถ่ายรูป ในโหมดกล้องถ่ายรูป ใช้ถ่ายรูปหรือบันทึกภาพวิดีโอ ถ้าคุณเปลี่ยนฟังก์ชันปุ่มกด ให้เปิดหน้าต่างสลับใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันอื่น ๆ โดยไม่ต้องออกจากแอปพลิเคชันปัจจุบัน

หน้าจอ

หน้าจอของโทรศัพท์มีส่วนประกอบ 3 ส่วนดังนี้

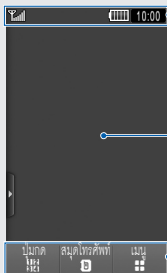

แถบไอคอน
แสดงไอคอนต่างๆ

พื้นที่แสดงตัวอักษรและกราฟฟิก
แสดงข้อความ คำแนะนำการใช้งาน
และข้อมูลที่คุณป้อนเข้าไป


แถบซอฟต์แวร์
แสดงการทำงานปัจจุบันที่
กำหนดสำหรับแต่ละซอฟต์แวร์

ไอคอน






รู้จักกับไอคอนที่ปรากฏบนหน้าจอ

ไอคอน	ความหมาย
	ความแรงของสัญญาณ
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย UMTS
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSDPA
	อยู่ระหว่างการโทรปกติ
	อยู่ระหว่างการโทรวิดีโอ
	การเข้าสู่ระบบเว็บ
	เชื่อมต่อกับเว็บเพจที่มีความปลอดภัย
	โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
	การโอนสายทำงาน

ไอคอน ความหมาย

-  ซิงโครไนซ์กับคอมพิวเตอร์
-  เชื่อมต่อบลูทูธแฮนด์ฟรีดีทหรือแฮนด์เซ็ทเข้ากับโทรศัพท์
-  บลูทูธทำงาน
-  การเตือนทำงาน
-  ใส่การ์ดความจำแล้ว
-  ข้อความ SMS ใหม่
-  ข้อความ MMS ใหม่
-  ข้อความอีเมลใหม่
-  ข้อความเสียงใหม่
-  ข้อความพุดใหม่

ไอคอน ความหมาย

-  ข้อความการตั้งค่าใหม่
-  รูปแบบปกติทำงาน
-  รูปแบบปิดเสียงทำงาน
-  แสดงระดับแบตเตอรี่
-  10:00 เวลาปัจจุบัน


การประกอบชิ้นส่วนและเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งาน

เริ่มต้นการใช้งานด้วยการประกอบชิ้นส่วนและตั้งค่าโทรศัพท์เพื่อให้พร้อมสำหรับการใช้งานเป็นครั้งแรก

ติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ดและแบตเตอรี่


หลังจากสมัครใช้บริการโทรศัพท์มือถือแล้ว คุณจะได้รับ SIM การ์ด (Subscriber Identity Module) พร้อมด้วย รายละเอียดการสมัครใช้บริการ ซึ่งได้แก่ รหัสประจำตัวส่วนบุคคล (Personal Identification Number: PIN) และบริการเสริมต่างๆ หากต้องการใช้บริการ UMTS หรือ HSDPA คุณสามารถซื้อ Universal Subscriber Identity Module (USIM) การ์ด หากต้องการติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ดและแบตเตอรี่

1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง

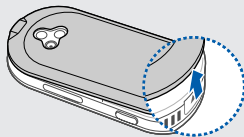


ถ้าโทรศัพท์เปิดอยู่ ให้กดปุ่ม (*๓) ค้างไว้เพื่อปิดเครื่อง

2. ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด

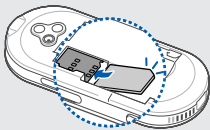


- ใส่ SIM หรือ USIM การ์ดไว้ในโทรศัพท์โดยควำด้านที่มีโลหะสีทองลง
- หากไม่ได้ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด คุณสามารถใช้บริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายและบางเมนูของโทรศัพท์ได้

3. ใส่แบตเตอรี่

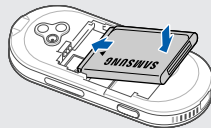

4. ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าที่เดิม

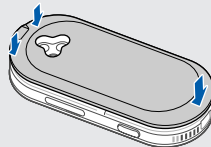


การชาร์จแบตเตอรี่

ก่อนใช้โทรศัพท์เป็นครั้งแรก คุณต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อน

1. เปิดฝาครอบช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชัน แล้วเสียบอะแดปเตอร์แบบพกพาด้านปลายเล็กเข้าไปในช่องเสียบ



การเสียบอะแดปเตอร์แบบพกพาไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงกับโทรศัพท์ได้ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดวิธีจะไม่อยู่ในการรับประกัน

2. เสียบปลั๊กด้านปลายใหญ่ของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ
3. เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟเต็มแล้ว (ไอคอน  จะหยุดเคลื่อนไหว) ให้ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาวอกจากช่องเสียบปลั๊กไฟ
4. ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพา ออกจากโทรศัพท์
5. ปิดฝาครอบช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชัน




เกี่ยวกับเครื่องบ่งชี้แบตเตอรี่ต่ำ

เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ต่ำ โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือนพร้อมกับแสดงข้อความแบตเตอรี่ต่ำให้ทราบ ไอคอนแบตเตอรี่จะไม่มีขีดกำลังไฟและกะพริบ หากกำลังไฟแบตเตอรี่ต่ำเกินกว่าโทรศัพท์จะทำงานได้ โทรศัพท์จะดับไปเองโดยอัตโนมัติ ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่เพื่อให้ใช้งานโทรศัพท์ต่อไปได้

การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้)

คุณต้องใส่การ์ดความจำหากต้องการจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดียเพิ่มเติม โทรศัพท์ของคุณจะยอมรับการ์ดความจำชนิด microSD™ ที่มีความจุสูงถึง 16 กิกะไบต์ (ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและประเภทของการ์ดความจำ)

1. เปิดฝาปิดช่องเสียบการ์ดความจำที่อยู่ด้านข้างของตัวเครื่อง
2. ใส่การ์ดความจำเข้ากับเครื่องโดยหงายด้านที่มีฉลากขึ้น

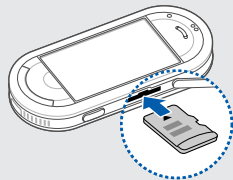

3. ดันการ์ดเข้าไปในช่องเสียบจนกระทั่งการ์ดล็อกเข้าตำแหน่งที่เหมาะสม

หากต้องการถอดการ์ดความจำออกจากโทรศัพท์ ให้ดันเบาๆ จนกระทั่งการ์ดความจำหลุดออกจากตำแหน่ง แล้วจึงดึงการ์ดออกจากช่อง



การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน

รู้จักการทำงานขั้นพื้นฐานและใช้คุณสมบัติหลักของโทรศัพท์มือถือของคุณ

การเปิดและปิดโทรศัพท์

เมื่อต้องการเปิดโทรศัพท์

1. กดปุ่ม (๓) ดังไว้
2. ใส่รหัส PIN แล้วสัมผัสปุ่ม ยืนยัน (หากจำเป็น)

เมื่อต้องการปิดโทรศัพท์ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ตามที่ระบุไว้ด้านบน

การเปลี่ยนเป็น รูปแบบออฟไลน์

ด้วยการเปลี่ยนเป็นรูปแบบออฟไลน์ คุณสามารถใช้บริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายโทรศัพท์ในบริเวณที่ห้ามใช้งานโทรศัพท์มือถือ เช่น บนเครื่องบินและในโรงพยาบาลได้

หากต้องการเปลี่ยนเป็นรูปแบบออฟไลน์ ในโหมดเมนู ให้สัมผัสที่ การตั้งค่า → รูปแบบโทรศัพท์ → ออฟไลน์



ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำที่ปิดประกาศไว้ทั้งหมดจากเจ้าหน้าที่ เมื่อคุณเข้าไปอยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ



การใช้หน้าจอสัมผัส


รู้จักขั้นตอนพื้นฐานเพื่อใช้หน้าจอสัมผัส

ด้วยหน้าจอสัมผัสของโทรศัพท์ คุณสามารถเลือกรายการหรือใช้ฟังก์ชันต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย




เพื่อให้การใช้งานหน้าจอสัมผัสเกิดประโยชน์สูงสุด ให้ลอกแผ่นฟิล์มที่ติดหน้าจอออกก่อนใช้งานโทรศัพท์

- สัมผัสที่ไอคอนเพื่อเปิดเมนูหรือเริ่มแอปพลิเคชัน

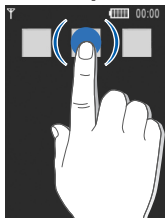


- ลากนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนผ่านรายการในแนวตั้ง

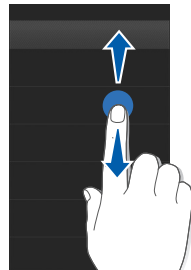



- ลากนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลื่อนผ่านรายการในแนวนอน

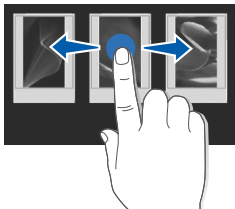

การเข้าถึงเมนู

เมื่อต้องการเข้าถึงเมนูของโทรศัพท์

1. ในโหมดปกติ ให้สัมผัสที่ปุ่ม **เมนู** เพื่อเข้าถึงโหมดเมนู คุณสามารถลากนิ้วไปทางซ้ายได้ด้วย
2. เลือกเมนูหรือทางเลือก
3. กด (**↵**) เพื่อเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับ กด (**⏪**) เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ

การสลับใช้งานแอปพลิเคชัน

รู้จักการสลับไปยังแอปพลิเคชันอื่นจากเมนู โดยไม่ต้องปิดหน้าจอเมนูที่คุณกำลังใช้อยู่



คุณต้องเปลี่ยนฟังก์ชันปุ่มกดกล้องถ่ายรูปเป็น **สวิตซ์** (ในโหมดเมนู ให้สัมผัส การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ → ฟังก์ชันปุ่มกดกล้องถ่ายรูป)

เมื่อต้องการสลับใช้งานแอปพลิเคชัน

1. ในขณะที่ใช้เมนู ให้กด (๕) แอปพลิเคชันที่สามารถใช้ได้มีดังต่อไปนี้
 - โทร: เปิดหน้าจอการโทร
 - เครื่องเล่นเพลง: เริ่มเครื่องเล่นเพลง
 - ข้อความ: เข้าสู่เมนูข้อความ
 - บราวเซอร์: เริ่มเว็บเบราว์เซอร์
 - เมนูหลัก: เข้าสู่หน้าจอเมนูหลัก
 - เกมส์และอื่นๆ: เข้าถึงเกมส์และเมนูอื่นๆ
2. เลือกแอปพลิเคชัน

การใช้ Widget

รู้จักการใช้ Widget บนแถบเครื่องมือ



บาง Widget ของคุณเชื่อมต่อกับเว็บ การเลือก Widget ที่เชื่อมต่อกับเว็บอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

การเปิดแถบเครื่องมือ

ในโหมดปกติ ให้สัมผัสลูกศรที่ด้านล่างซ้ายของหน้าจอเพื่อเปิดแถบเครื่องมือ คุณสามารถจัดเรียง Widget ใหม่บนแถบเครื่องมือหรือย้ายไปที่หน้าจอปกติได้



Widget ที่สามารถใช้ได้อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ



การย้าย Widget ไปที่หน้าจอปกติ



1. เปิดแถบเครื่องมือ
2. ลาก Widget จากแถบเครื่องมือไปที่หน้าจอปกติ
คุณสามารถวาง Widget ไว้ในตำแหน่งใดก็ได้บนหน้าจอ

การเปลี่ยน Widget

1. ในโหมดปกติ ให้สัมผัสที่ การตั้งค่า → หน้าจอและแสง → Widget
2. เลือก Widget ที่คุณต้องการจะเพิ่มไว้ในแถบเครื่องมือ และสัมผัส บันทึก

การเข้าถึงข้อมูลวิธีใช้

รู้จักการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ

1. เปิดแถบเครื่องมือ
2. สัมผัสที่  จากแถบเครื่องมือ
3. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
4. เลือกหัวข้อวิธีใช้เพื่อรู้จักแอปพลิเคชันหรือคุณสมบัติ
5. ลากนิ้วไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อต้องการย้อนกลับไปที่ระดับก่อนหน้านี ให้สัมผัสที่ 

การกำหนดค่าโทรศัพท์ด้วยตัวเอง

คุณสามารถใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์ได้มากขึ้นด้วยการกำหนดค่าต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

การปรับระดับเสียงปุ่มกด

ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียงปุ่มกด

การปรับระดับการสั่นบนหน้าจอสัมผัส

คุณสามารถปรับระดับการสั่นเมื่อสัมผัสที่หน้าจอโทรศัพท์

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มระดับเสียง ขึ้นหรือลง
2. สัมผัสที่ ระบบสั่น แล้วกดปุ่มระดับเสียง ขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับการสั่น

การเปลี่ยนเป็นหรือเปลี่ยนจากรูปแบบปิดเสียง

ในโหมดปกติ ให้สัมผัสที่ ปุ่มกด แล้วสัมผัสที่ # ค้างไว้เพื่อปิดเสียงหรือเปิดเสียงโทรศัพท์ของคุณ

การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

1. ในโหมดเมนู เลือก การตั้งค่า → รูปแบบโทรศัพท์
2. สัมผัสที่ >> ถัดจากรูปแบบที่คุณกำลังใช้
3. สัมผัส เสียงเรียกโทรปกติ หรือ เสียงเรียกโทรวิดีโอ
4. เลือกเสียงเรียกเข้าจากรายการและสัมผัส บันทึก
5. สัมผัส บันทึก

เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ให้เลือกจากรายการ



การใช้งานปิดเสียงชั่วคราว

คุณสามารถปิดเสียงเรียกเข้าและการเตือนเหตุการณ์สำคัญไว้ชั่วคราวได้ด้วยการคว้าโทรศัพท์ลง

1. ในโหมดปกติ สัมผัสที่ การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ → ปิดเสียงชั่วคราว
2. สัมผัสที่ เปิด
3. สัมผัส บันทึกลับ

การเลือกวอลเปเปอร์ (โหมดปกติ)

1. ในโหมดปกติ ให้สัมผัสที่ การตั้งค่า → หน้าจอและแสง → วอลเปเปอร์
2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังรูปภาพ
3. สัมผัสที่ กำหนด

การล็อกโทรศัพท์ของคุณ

1. ในเมนูปกติ สัมผัสที่ การตั้งค่า → ระบบป้องกัน
2. สัมผัส เปิด ภายใต้ ล็อกโทรศัพท์
3. ป้อนรหัสผ่านใหม่ที่เป็นตัวเลข 4 ถึง 8 หลัก และสัมผัส ยืนยัน
4. ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง และสัมผัส ยืนยัน

การใช้งานฟังก์ชันการโทรพื้นฐาน

รู้จักการโทรออกหรือรับสาย และใช้งานฟังก์ชันการโทรพื้นฐาน



ระหว่างการโทร โทรศัพท์ของคุณจะล็อกหน้าจอสัมผัสโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการใส่ค่าโดยไม่ได้ตั้งใจ เมื่อต้องการปลดล็อก ให้เลื่อนปุ่ม Hold ลง



การโทรออก

1. ในโหมดปกติ ให้สัมผัส ปุ่มกด และใส่รหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์
2. สัมผัส การโทรปกติ หรือกด (☎) เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ เมื่อต้องการโทรวิดีโอ ให้สัมผัส เพิ่มเติม → โทรวิดีโอ
3. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด (☎)

การรับสาย

1. เมื่อมีสายเข้า ให้กด (☎)
2. เมื่อต้องการโทรวิดีโอ ให้กด (☎) และสัมผัส แสดงให้เห็น เพื่อให้ผู้โทรเห็นคุณผ่านเลนส์กล้องถ่ายรูปด้านหน้า
3. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด (☎)

การปรับระดับเสียง

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงในระหว่างการโทร ให้กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลง

28

การใช้งานคุณสมบัติลำโพงโทรศัพท์

1. ระหว่างการโทร ให้สัมผัส ลำโพง → ใช้ เพื่อเปิดใช้งานลำโพง
2. เมื่อต้องการเปลี่ยนกลับไปใช้หูฟัง ให้สัมผัส ลำโพง ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง อาจเป็นอุปสรรคต่อการได้ยินเสียงการโทรในขณะที่ใช้โหมดลำโพงโทรศัพท์ ควรใช้โหมดโทรศัพท์ปกติ เพื่อให้ได้ยินเสียงชัดเจน



การใช้งานแฮดเซ็ท

เมื่อมีการเชื่อมต่อแฮดเซ็ทที่เข้ามาเข้ากับโทรศัพท์ คุณสามารถโทรออกและรับสายได้ดังนี้

- เมื่อต้องการโทรออกซ้ำสายล่าสุด ให้กดปุ่มแฮดเซ็ทแล้วกดค้างไว้อีกครั้ง
 - เมื่อต้องการรับสาย ให้กดปุ่มแฮดเซ็ท
 - เมื่อต้องการวางสาย ให้กดปุ่มแฮดเซ็ท
- หากใช้แฮดเซ็ทขณะโทร ให้เลื่อนปุ่ม Hold ลงเพื่อปลดล็อกหน้าจอสัมผัส





การส่งและการแสดงข้อความ

รู้จักการส่งและดูข้อความ (SMS) มัลติมีเดีย (MMS)
และข้อความอีเมล

การส่งข้อความ หรือข้อความ MMS


1. ในโหมดปกติ ให้สัมผัส ข้อความ → เขียนข้อความใหม่ → ข้อความ
2. สัมผัส สัมผัสเพื่อเพิ่มผู้รับ → เลือกเอง
3. ใส่เลขหมายปลายทางและสัมผัส ปฏิบัติ
4. สัมผัสฟิลดใส่ตัวอักษร
5. ใส่ข้อความของคุณแล้วสัมผัส ปฏิบัติ ▶ หน้า 30
เมื่อต้องการส่งเป็นข้อความธรรมดา ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 7
เมื่อต้องการแนบมัลติมีเดีย ให้ทำตามขั้นตอนที่ 6 ต่อ
6. สัมผัส เพิ่มมีเดีย และเพิ่มรายการ
7. สัมผัส ส่ง เพื่อส่งข้อความ

การส่งอีเมล


1. ในโหมดปกติ ให้สัมผัส ข้อความ → เขียนข้อความใหม่ → อีเมล
2. สัมผัส สัมผัสเพื่อเพิ่มผู้รับ → เลือกเอง
3. ใส่อีเมลแอดเดรส และสัมผัส ปฏิบัติ
4. สัมผัส สัมผัสเพื่อเพิ่มชื่อเรื่อง
5. ใส่ชื่อเรื่อง แล้วสัมผัส ปฏิบัติ
6. สัมผัสฟิลดใส่ตัวอักษร
7. ใส่ข้อความอีเมลของคุณและสัมผัส ปฏิบัติ
8. สัมผัส เพิ่มไฟล์ และแนบไฟล์ (หากจำเป็น)
9. สัมผัส ส่ง เพื่อส่งข้อความ

ใส่ข้อความ

ใส่ตัวอักษรและเขียนข้อความหรือหมายเหตุโดยใช้ปุ่มกดเวอร์ชวล

1. สัมผัสฟิลต์ใส่ตัวอักษร
2. สัมผัสปุ่มกดเวอร์ชวลที่ถูกต้องเพื่อใส่ตัวอักษร
 - หากต้องการสลับระหว่างโหมด T9 และโหมดตัวอักษร ให้สัมผัส T9 คุณสามารถเข้าใช้งานโหมดป้อนข้อความในภาษาที่เฉพาะเจาะจงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาษาของคุณ
 - หากต้องการเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่หรือเปลี่ยนเป็นโหมดตัวเลข ให้สัมผัสที่ Abc ตรงกลางซ้ายของหน้าจอ
 - เมื่อต้องการสลับไปเป็นโหมดสัญลักษณ์ ให้สัมผัส 

คุณสามารถใช้โหมดใส่ตัวอักษรต่อไปนี้

โหมด	ฟังก์ชัน
ABC	สัมผัสปุ่มที่เหมาะสมกว่าอักขระที่คุณต้องการจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. สัมผัสปุ่มที่เหมาะสมเพื่อใส่คำทั้งหมด 2. เมื่อคำที่แสดงถูกต้องแล้ว ให้สัมผัส  เพื่อเว้นวรรค หากคำที่แสดงไม่ถูกต้อง ให้เลือกคำอื่นจากรายการแบบดิ่งลงที่ปรากฏ
ตัวเลข	สัมผัสปุ่มที่เหมาะสม เพื่อใส่ตัวเลข
สัญลักษณ์	สัมผัสปุ่มที่เหมาะสม เพื่อเลือกสัญลักษณ์



การส่งข้อความหรือข้อความ MMS

1. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส ข้อความ → ข้อความเข้า
2. เลือกข้อความหรือข้อความ MMS

การส่งอีเมล

1. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส ข้อความ → อีเมลเข้า
2. เลือกแอคเคาท์
3. สัมผัส ดาวน์โหลด
4. เลือกอีเมลหรือเฮดเดอร์
5. หากคุณเลือกเฮดเดอร์แล้ว ให้สัมผัส เรียก เพื่อดูข้อความในอีเมล

การเพิ่มและค้นหารายชื่อ


รู้จักพื้นฐานของการใช้งานคุณสมบัติสมุดโทรศัพท์

การเพิ่มรายชื่อใหม่

1. ในโหมดปกติ ให้สัมผัส ปุ่มกด และใส่หมายเลขโทรศัพท์
2. สัมผัส เพิ่มเติม → เพิ่มไปยังสมุดโทรศัพท์ → ใหม่
3. สัมผัส เครื่อง หรือ SIM
4. ใส่ข้อมูลรายชื่อ
5. สัมผัส บันทึก เพื่อเพิ่มรายชื่อไปยังความจำ




การค้นหารายชื่อ

1. ในโหมดปกติ ให้สัมผัส **สมุดโทรศัพท์**
2. สัมผัส **สัมผัสเพื่อค้นหา** ใส่อักษรของชื่อที่คุณต้องการค้นหา และสัมผัส **ปฏิบัติ** คุณสามารถลาก  เพื่อเลือกอักขระตัวแรกของชื่อ
3. เลือกชื่อในรายชื่อจากรายการค้นหา





ทันทีที่คุณพบรายชื่อที่ต้องการ คุณสามารถ

- โทรตามรายชื่อโดยสัมผัสที่ 
- แก้ไขข้อมูลรายชื่อโดยสัมผัสที่ **แก้ไข**

การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานของกล้องถ่ายรูป

รู้จักพื้นฐานของการจับภาพและแสดงรูปถ่ายและวิดีโอ

การจับภาพถ่าย

1. ในโหมดปกติ ให้กด  เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวอน
3. ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายรูปและทำการปรับ
4. กด  เพื่อถ่ายภาพ
รูปถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ




การแสดงรูปถ่าย







ในโหมดเมนู ให้สัมผัส ไฟล์ส่วนตัว → รูปภาพ →
รูปถ่ายส่วนตัว → ไฟล์รูปถ่าย

หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนว
นอน เอียงโทรศัพท์ไปทางซ้ายหรือขวา ภาพจะเลื่อนไปทางซ้าย
หรือขวาโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการจัดหมวดหมู่และแสดงรูปถ่ายในมุมมองกว้าง

1. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส ไฟโต้บราวเซอร์
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็น
แนวนอน
3. สัมผัส  เพื่อจัดหมวดหมู่รูปถ่าย
4. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อแสดงรูปถ่าย
เอียงโทรศัพท์ไปทางซ้ายหรือขวา ภาพจะเลื่อนไปทางซ้าย
หรือขวาโดยอัตโนมัติ

การจับภาพวิดีโอ

1. ในโหมดปกติ ให้กด  เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็น
แนวนอน
3. สัมผัส  →  เพื่อกลับไปเป็นโหมดการบันทึก
4. ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายรูปและทำการปรับ
5. กด  เพื่อเริ่มบันทึก
6. สัมผัส  หรือกด  เพื่อหยุดการบันทึก
วิดีโอจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

การแสดงวิดีโอ

ในโหมดเมนู ให้สัมผัส ไฟล์ส่วนตัว → วิดีโอ →
วิดีโอคลิปส่วนตัว → ไฟล์วิดีโอ

หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน

การฟังเพลง

รู้จักวิธีฟังเพลงผ่านเครื่องเล่นเพลงหรือวิทยุ FM

การฟังวิทยุ FM

1. เสียบเสดเช็ตที่ให้มาเข้ากับโทรศัพท์
2. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส แอปพลิเคชัน → วิทยุ FM
3. สัมผัส **ไซ** เพื่อเริ่มค้นหาคลื่นวิทยุอัตโนมัติ
วิทยุจะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ



ครั้งแรกที่คุณเข้าใช้วิทยุ FM คุณจะได้รับแจ้งให้เริ่มค้นหาคลื่นวิทยุโดยอัตโนมัติ

4. สัมผัส **◀** หรือ **▶** เพื่อเลือกสถานีวิทยุ สัมผัส **◀** หรือ **▶** ค้างไว้เพื่อเลือกสถานีวิทยุที่บันทึกไว้ หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับเพลงที่คุณได้ยิน ให้สัมผัส **เพิ่มเติม** → ค้นหาเพลง ▶ หน้า 51
5. เมื่อต้องการปิดวิทยุ FM ให้สัมผัส **■**

การฟังไฟล์เพลง

ให้เริ่มต้นโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังโทรศัพท์หรือการ์ดความจำของคุณดังนี้

- ดาวน์โหลดจากเว็บแบบไร้สาย ▶ หน้า 36
- ดาวน์โหลดจาก PC ที่มี Samsung PC Studio ▶ หน้า 45
- รับข้อมูลผ่านบลูทูธ ▶ หน้า 53
- คัดลอกไปยังการ์ดความจำ ▶ หน้า 45
- ซิงโครไนซ์กับ Windows Media Player 11 ▶ หน้า 46



หลังจากถ่ายโอนไฟล์เพลงไปยังโทรศัพท์หรือการ์ดความจำของคุณแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

1. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส เพลง → เครื่องเล่นเพลง
2. เมื่อเปิดใช้การตั้งค่าเพลงแบบ wizard คุณสามารถกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงได้ตามหน้าจอต่อไปนี้
3. เลือกหมวดเพลง → ไฟล์เพลง
4. ควบคุมการเล่นโดยใช้ไอคอนต่อไปนี้

ไอคอน	ฟังก์ชัน
	พักการเล่น
▶	เล่นหรือกลับสู่การเล่น
⏮	ข้ามย้อนกลับ ค้นหาย้อนกลับในไฟล์ (สัมผัสค้างไว้)

ไอคอน	ฟังก์ชัน
⏮	ข้ามไปยังหน้า ค้นหาไปยังหน้าในไฟล์ (สัมผัสค้างไว้)
🔊	ใช้งานตัวควบคุมระดับเสียง
5.1ch	ใช้งานระบบเสียงเซอร์ราวด์ช่อง 5.1 เมื่อเสียบเฮดเซ็ทอยู่
⏪	ใช้งานโหมดสลับเปลี่ยน
⏩	เปลี่ยนโหมดเล่นซ้ำ
📄	เปิดรายการเพลงปัจจุบัน
🎧	เปิดหน้าจอ Beat DJ ▶ หน้า 48

การเข้าสู่ระบบเว็บ

รู้จักการเข้าถึงและบุ๊กมาร์คเว็บเพจที่คุณชื่นชอบ



- คุณอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการเข้าใช้งานเว็บและดาวน์โหลดมีเดีย
- เมนูบราวเซอร์อาจจะมีชื่อต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ

การเข้าสู่เว็บเพจ

1. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส อินเทอร์เน็ต → โสม เพื่อเริ่มเข้าสู่ โสมเพจของผู้ให้บริการ
2. ท่องเว็บเพจโดยใช้ไอคอนต่อไปนี้

ไอคอน	ฟังก์ชัน
	เลื่อนย้อนกลับหรือไปข้างหน้าบนเว็บเพจ
	คืนค่าเว็บเพจปัจจุบัน

36

ไอคอน	ฟังก์ชัน
	ดูบนเว็บเพจ
	เปิดรายการของบุ๊กมาร์คที่บันทึกไว้
	เพิ่มบุ๊กมาร์ค
	เปลี่ยนโหมดแสดง

การบุ๊กมาร์คเว็บเพจที่คุณชอบ

1. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส อินเทอร์เน็ต → บุ๊กมาร์ค
2. สัมผัส เพิ่ม
3. สัมผัสฟิลด์ใส่ URL
4. ใส่ที่อยู่เว็บ (URL) แล้วสัมผัส ปฏิบัติ
5. สัมผัสฟิลด์ใส่ชื่อ
6. ใส่ชื่อหน้าแล้วสัมผัส ปฏิบัติ
7. สัมผัส บันทึก



การใช้บริการของ Google



คุณอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการเข้าใช้งานเว็บและดาวน์โหลดมีเดีย

การเชื่อมกับการค้นหา

1. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส Google → ค้นหา
2. ใส่คำสำคัญในกล่องค้นหา

การเชื่อมต่อกับเมลล์

1. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส Google → เมลล์
2. ตั้งค่าแอคเคาท์ Google ของคุณแล้วเข้าสู่ระบบ
3. ส่งหรือรับอีเมลล์

การเชื่อมต่อกับแผนที่



บริการแมปอาจไม่สามารถใช้งานได้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ

เมื่อต้องการค้นหาแผนที่

1. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส Google → แผนที่
 2. เลื่อนดูในแผนที่
 3. ซูมเข้าหรือออกตรงตำแหน่งที่ต้องการ
- เมื่อต้องการค้นหาตำแหน่งเฉพาะ

1. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส Google → แผนที่
2. สัมผัส เมนู → ค้นหาแผนที่ และใส่ที่อยู่หรือพิกัดพิกัดของธุรกิจ



หากต้องการคำแนะนำเพื่อไปยังปลายทางเฉพาะ

1. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส Google → แผนที่
2. สัมผัส เพิ่มเติม → ดูคำแนะนำ
3. ไล่ที่อยู่ของตำแหน่งเริ่มต้นและตำแหน่งสิ้นสุด
4. สัมผัส เมนู → ตกลง
5. สัมผัส แสดงคำแนะนำ เพื่อดูบนแผนที่

หากต้องการอัปเดตแผนที่ ให้ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล ▶ หน้า 63



การใช้งานฟังก์ชันขั้นสูง

รู้จักการทำงานขั้นสูงและใช้คุณสมบัติเพิ่มเติมของโทรศัพท์มือถือของคุณ

การใช้งานการโทรขั้นสูง

รู้จักความสามารถในการโทรเพิ่มเติมของโทรศัพท์ของคุณ

การแสดงและโทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่รับสาย

โทรศัพท์ของคุณจะแสดงเบอร์ที่ไม่ได้รับสายบนหน้าจอ

如果你有เบอร์ที่ไม่ได้รับหนึ่งเบอร์ ให้สัมผัสเบอร์จาก Widget เตือนเหตุการณ์ และสัมผัส การโทรปกติ เพื่อโทรออก

如果你有เบอร์ที่ไม่ได้รับสองเบอร์ขึ้นไป ให้สัมผัสที่เบอร์จาก Widget เตือนเหตุการณ์ และสัมผัส รายการล่าสุด → เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

การโทรไปยังเบอร์ที่โทรออกล่าสุด




1. ในโหมดปกติ ให้กด (☞) เพื่อแสดงรายการของเบอร์โทรออกล่าสุด
2. เลือกเบอร์ที่คุณต้องการและสัมผัส (☑) หรือกด (☞) เพื่อโทรออก

การพักสายสนทนาหรือเรียกสายที่ถูกพัก

สัมผัส **พัก** เพื่อพักสายสนทนา หรือสัมผัส **เรียก** เพื่อเรียกสายที่ถูกพัก

การโทรออกสายที่สอง


หากเครือข่ายของคุณรองรับฟังก์ชันนี้ คุณสามารถโทรออกไปยังเบอร์อื่นๆ ได้ในขณะที่สนทนาดังนี้

1. สัมผัส **พัก** เพื่อพักการสนทนาสายแรก
2. สัมผัส **ปุ่มกด** และใส่เบอร์ที่สองเพื่อโทรออก และกด **()**
3. สัมผัส **สลับ** เพื่อสลับการสนทนาระหว่างสองสาย
4. หากต้องการวางสายที่พักไว้ ให้สัมผัส **พักสาย** → **()**
5. เมื่อต้องการวางสายสนทนาปัจจุบัน ให้กด **()**

40

การรับสายเรียกซ้อน

หากเครือข่ายของคุณรองรับฟังก์ชันนี้ คุณสามารถรับสายเรียกเข้าสายที่สองได้ดังนี้

1. กด **()** เพื่อรับสายเรียกซ้อน
สายสนทนาสายแรกจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ
2. สัมผัส **สลับ** เพื่อสลับการสนทนาระหว่างสาย

การทำสายประชุมทางโทรศัพท์ (สายประชุม)

1. โทรไปยังสายประชุมสายแรกที่คุณต้องการเพิ่มในการประชุมทางโทรศัพท์
2. ในขณะที่ต่อสายประชุมสายแรก ให้โทรไปยังสายประชุมสายที่สอง
สายประชุมสายแรกจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ
3. ในขณะที่ต่อสายไปยังสายประชุมสายที่สอง ให้สัมผัส **ร่วมกัน**





4. ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 สำหรับการเพิ่มสายประชุมทางโทรศัพท์ (หากจำเป็น)
5. เมื่อต้องการวางสายประชุมทางโทรศัพท์ ให้กด (๑)

การโทรไปยังหมายเลขระหว่างประเทศ

1. ในโหมดปกติ ให้สัมผัส ปุ่มกด และสัมผัส 0 ค้างไว้เพื่อใส่อักขระ +
2. ใส่หมายเลขที่คุณต้องการโทรออกให้ครบ (รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์) จากนั้นให้สัมผัส การโทรปกติ หรือกด (☎) เพื่อโทรออก

การโทรไปยังรายชื่อจากสมุดโทรศัพท์

คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขต่างๆ ได้โดยตรงจากสมุดโทรศัพท์ โดยใช้รายชื่อที่เก็บไว้ ▶ หน้า 32

1. ในโหมดปกติ ให้สัมผัส สมุดโทรศัพท์
2. สัมผัสที่รายชื่อที่คุณต้องการ
3. สัมผัส  ถัดจากหมายเลขที่คุณต้องการโทรออก → 

การปฏิเสธสายเรียกเข้า

หากต้องการปฏิเสธสายเรียกเข้า ให้กด (๑) ผู้โทรจะได้ยินเหมือนสายไม่ว่าง

หากต้องการปฏิเสธสายเรียกเข้าจากบางเบอร์โดยอัตโนมัติ ให้ใช้การปฏิเสธอัตโนมัติ หากต้องการใช้งานการปฏิเสธอัตโนมัติ และตั้งค่ารายการปฏิเสธ

1. ในโหมดเมนู เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าแอปพลิเคชัน → โทร → การโทรทั้งหมด → ปฏิเสธอัตโนมัติ
2. เลือก เปิด ภายใต้ การทำงาน
3. เลือก เพิ่มหมายเลข
4. เลือก ฟิลด์ใส่หมายเลข
5. ใส่หมายเลขที่จะปฏิเสธ และเลือก ปฏิบัติ
6. เลือก ช่องกาเครื่องหมายถัดจากหมายเลข
7. เลือก บันทึก

การใช้งานฟังก์ชันสมุดโทรศัพท์ขั้นสูง

รู้จักการสร้างนามบัตร การตั้งค่าหมายเลขโทรด่วน และการสร้างกลุ่มรายชื่อ

การสร้างนามบัตร

1. ในโหมดปกติ ให้สัมผัส สมุดโทรศัพท์ → เพิ่มเติม → นามบัตรส่วนตัว
2. ใส่รายละเอียดส่วนบุคคลของคุณ
3. สัมผัส บันทึก



คุณสามารถส่งนามบัตรของคุณได้โดยแนบไปพร้อมกับข้อความหรือส่งอีเมล หรือโดยการถ่ายโอนผ่านคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

การตั้งค่าหมายเลขโทรด่วน

1. ในโหมดปกติ ให้สัมผัส สมุดโทรศัพท์
2. สัมผัส รายชื่อ ในเมนูแบบดิ่งลง และเลือก รายชื่อที่ชอบ

3. สัมผัส เพิ่ม

4. เลือกรายชื่อ

รายชื่อนั้นจะถูกบันทึกเป็นหมายเลขโทรด่วน



หมายเลขโทรด่วนสามหมายเลขแรกจะถูกกำหนดให้เป็นรายชื่อที่ชอบ (👍) บนแถบเครื่องมือ Widget

การสร้างกลุ่มรายชื่อ

ด้วยการสร้างกลุ่มรายชื่อ คุณสามารถตั้งชื่อกลุ่ม เสียงเรียกเข้า รูปถ่ายการแสดงการโทร และชนิดของระบบสั้นให้กับแต่ละกลุ่ม หรือส่งข้อความและอีเมลไปยังทุกกลุ่มได้ เริ่มต้นด้วยการสร้างกลุ่มรายชื่อ ดังนี้

1. ในโหมดปกติ ให้สัมผัส สมุดโทรศัพท์
2. สัมผัส รายชื่อ ในเมนูแบบดิ่งลง และเลือก กลุ่ม
3. สัมผัส สร้างกลุ่มใหม่



- ใส่ชื่อกลุ่ม รูปภาพการแสดงการโทร เสียงเรียกเข้าของกลุ่ม และชนิดของระบบสั้น
- สัมผัส บันทึก

เชื่อมโยงรูปถ่ายของคุณกับรายชื่อ

รู้จักการแท็กใบหน้าในรูปถ่ายของคุณเพื่อทำการโทรออกหรือส่งข้อความจากรูปถ่าย

การเชื่อมโยงรูปถ่ายของคุณกับรายชื่อ

- ในโหมดปกติ ลากนิ้วของคุณไปทางขวาเพื่อเข้าสู่หน้าจอรายชื่อรูปถ่าย
- สัมผัส เพิ่ม → รูปถ่าย
- สัมผัส เพิ่ม เพื่อเพิ่มแท็กให้ใบหน้าบุคคล
- สัมผัส เพิ่มแท็ก เลื่อนหรือเปลี่ยนขนาดของสี่เหลี่ยมผืนผ้าบนใบหน้า และสัมผัส ปฏิบัติ (หากจำเป็น)

- สัมผัสแท็กใบหน้า → เชื่อมโยงกับสมุดโทรศัพท์ → ค้นหารายชื่อ → รายชื่อ → กำหนดรายชื่อที่เลือกจะเชื่อมโยงกับรูปถ่าย
- กด (↵) เพื่อเพิ่มรายชื่อรูปถ่ายอีก (ขั้นตอนที่ 2)

การโทรออกหรือส่งข้อความจากรูปถ่าย

- ในโหมดปกติ ลากนิ้วของคุณไปทางขวาเพื่อเข้าสู่หน้าจอรายชื่อรูปถ่าย
- เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อดูภาพถ่าย การแท็กใบหน้าจะปรากฏขึ้นพร้อมรายชื่อ
- สัมผัสการแท็กใบหน้า → การโทรปกติ, การโทรวิดีโอ หรือส่งข้อความ

การใช้งานฟังก์ชันข้อความขั้นสูง

รู้จักการสร้างข้อความที่ตั้งไว้และใช้ข้อความที่ตั้งไว้เพื่อสร้างข้อความใหม่

การสร้างข้อความที่ตั้งไว้

1. ในโหมดปกติ ให้สัมผัส ข้อความ → ข้อความที่ตั้งไว้ → ข้อความที่ตั้งไว้
2. สัมผัส สร้าง เพื่อเปิดหน้าต่างข้อความที่ตั้งไว้ใหม่
3. สัมผัส หน้าจอ
4. ใส่ข้อความของคุณ และสัมผัส ปฏิบัติ
5. สัมผัส เพิ่มเติม → บันทึกเป็นข้อความที่ตั้งไว้

การสร้างข้อความ MMS ที่ตั้งไว้

1. ในโหมดปกติ ให้สัมผัส ข้อความ → ข้อความที่ตั้งไว้ → ข้อความ MMS ที่ตั้งไว้
2. สัมผัส สร้าง เพื่อเปิดหน้าต่างข้อความที่ตั้งไว้ใหม่
3. สร้างข้อความ MMS พร้อมกับตั้งชื่อเรื่องและใส่รายการแนบที่ต้องการ เพื่อใช้เป็นข้อความที่ตั้งไว้ของคุณ ▶ หน้า 29
4. สัมผัส เพิ่มเติม → บันทึกเป็นข้อความที่ตั้งไว้

การใส่ข้อความที่ตั้งไว้ในข้อความใหม่

1. หากต้องการเริ่มข้อความใหม่ในโหมดเมนู ให้สัมผัส ข้อความ → เขียนข้อความใหม่ → ชนิดข้อความ
2. สัมผัส เพิ่มเติม → ใส่ → ข้อความที่ตั้งไว้ → ข้อความที่ตั้งไว้



การสร้างข้อความจากข้อความ MMS ที่ตั้งไว้

1. ในโหมดปกติ ให้สัมผัส ข้อความ → ข้อความที่ตั้งไว้ → ข้อความ MMS ที่ตั้งไว้
2. เลือกข้อความที่ตั้งไว้ที่คุณต้องการ
3. สัมผัส หยุด → ส่ง
ข้อความที่ตั้งไว้ของคุณจะเปิดขึ้นมาเป็นข้อความ MMS แบบใหม่

การใช้งานฟังก์ชันเพลงขั้นสูง

รู้จักการเตรียมไฟล์เพลง สร้างรายการเพลง และจัดเก็บสถานีวิทยุ

คัดลอกไฟล์เพลงผ่าน Samsung PC Studio

1. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ → การเชื่อมต่อ PC → ซัมซุง PC สตูดิโอ → บันทึก

2. หากต้องการใช้งานสายเชื่อมต่อข้อมูล PC ให้เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนโทรศัพท์ของคุณเข้ากับเครื่อง PC
3. เรียกการทำงานของ Samsung PC Studio แล้วคัดลอกไฟล์จาก PC ไปยังโทรศัพท์
ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ Samsung PC Studio หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

การคัดลอกไฟล์เพลงลงในการ์ดความจำ

1. ใส่การ์ดความจำ
2. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ → การเชื่อมต่อ PC → Mass storage → บันทึก
3. กด (⏪) เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
4. หากต้องการใช้งานสายเชื่อมต่อข้อมูล PC ให้เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนโทรศัพท์ของคุณเข้ากับเครื่อง PC ในขณะที่เชื่อมต่อ หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นบนเครื่อง PC

5. เปิดแฟ้มเพื่อแสดงไฟล์
6. คัดลอกไฟล์จากเครื่อง PC ลงการ์ดความจำ

ซิงโครไนซ์โทรศัพท์ของคุณกับ Windows Media Player

1. ใส่การ์ดความจำ
2. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ → การเชื่อมต่อ PC → เครื่องเล่นมีเดีย → บันทึก
3. กด (๓) เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
4. การใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องพีซี ให้ต่อช่องเสียบที่ใช้ทำงานได้หลายฟังก์ชันบนโทรศัพท์กับเครื่อง PC ที่มี Windows Media Player ติดตั้งไว้
ในขณะที่เชื่อมต่อ หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นบนเครื่อง PC
5. เปิด Windows Media Player เพื่อซิงโครไนซ์ไฟล์เพลง

6. แก้วไขหรือใส่ชื่อโทรศัพท์ของคุณในหน้าต่างป๊อปอัพ (หากจำเป็น)
7. เลือกและลากไฟล์เพลงที่คุณต้องการไปยังรายการซิงค์
8. การเริ่มการซิงโครไนซ์

การสร้างรายการเพลง

1. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส เพลง → เครื่องเล่นเพลง → รายการเพลง
2. สัมผัส สร้าง
3. สัมผัสฟิลต์ใส่ตัวอักษร
4. ใส่ชื่อรายการเพลงใหม่แล้วสัมผัส ปฏิบัติ
5. เมื่อต้องการกำหนดภาพให้กับรายการเพลง ให้สัมผัส สัมผัสเพื่อแก้ไข และเลือกรูปภาพหรือจับภาพรูปถ่ายใหม่




6. สัมผัส บันทึก
7. เลือกรายการเพลงใหม่
8. สัมผัส เพิ่ม → แทร็กส์
9. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการรวมไว้ แล้วสัมผัส เพิ่ม

การกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงของคุณเอง

1. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส เพลง → เครื่องเล่นเพลง
2. สัมผัส การตั้งค่า
3. ปรับการตั้งค่าเพื่อกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงของคุณ
4. สัมผัส บันทึก

บันทึกเพลงจากวิทยุ FM

1. เสียบเสดซีดีที่ให้มาเข้ากับโทรศัพท์
2. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส แอปพลิเคชัน → วิทยุ FM
3. สัมผัส  เพื่อเปิดวิทยุ FM
4. สัมผัส เพิ่มเติม → บันทึก เพื่อเริ่มการบันทึก
5. เมื่อทำการบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้สัมผัส หยุด
ไฟล์เพลงจะถูกบันทึกไว้ใน คลิปวิทยุ (ในโหมดเมนู
ให้สัมผัส ไฟล์ส่วนตัว → เสียง)



คุณสมบัติการบันทึกได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อการบันทึกเสียงเท่านั้น คุณภาพของการบันทึกจะต่ำกว่าสื่อดิจิทัลมาก

การจัดเก็บสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ


1. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส แอปพลิเคชัน → วิทยุ FM
2. สัมผัส เพิ่มเติม → ค้นหา
3. สัมผัส ไซ้ เพื่อยืนยัน (หากจำเป็น)
วิทยุจะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ

การผสมเสียงโดยใช้เอฟเฟ็คหลายแบบ


คุณสามารถเล่นเพลงและผสมเสียงได้ราวกับว่าคุณกำลังใช้เครื่องเล่นแผ่นอยู่ คุณยังสามารถบันทึกไฟล์เพลงใหม่ได้โดยใช้การ Scratch Filters เอฟเฟ็ค และไฟล์ตัวอย่าง

1. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส เพลง → Beat DJ
2. เลือกหมวดเพลง → ไฟล์เพลง

ถ้าคุณเลือก อัลบั้ม ให้เลื่อนไปที่อัลบั้มโดยใช้ตัวควบคุมการหมุนแล้วสัมผัส ▶
คุณสามารถเลือกอัลบั้มและลากไปไว้ที่ตัวควบคุมการหมุนได้ด้วย

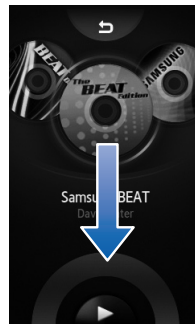


3. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน


 ครั้งแรกที่คุณเข้าใช้ Beat DJ ระบบจะสอบถามว่าคุณต้องการที่จะเริ่มการเรียนรู้ Beat DJ หรือไม่ คุณสามารถเข้าใช้งานการเรียนรู้ Beat DJ ได้ด้วยการสัมผัส Beat DJ จากรายการวิธีใช้ ▶ หน้า 25

4. ผสมเสียงโดยใช้เอฟเฟ็คต่อไปนี้


- สัมผัสสแครช แล้วเลื่อนนิ้วไปที่รูปภาพสีดีเพื่อเพิ่มการสแครช

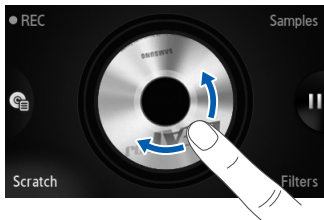

- สัมผัส Filters เลื่อนไปที่ Filters เอฟเฟ็คที่คุณต้องการโดยใช้ตัวควบคุมการหมุน และสัมผัส OK เลื่อนนิ้วไปที่ภาพตรงกลางหรือเลือกหมายเลขที่จะปรับเอฟเฟ็ค

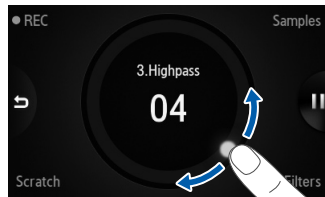


- สัมผัส Samples เลื่อนไปที่ไฟล์ตัวอย่างที่คุณต้องการ โดยใช้ ตัวควบคุมการหมุน และสัมผัส OK สัมผัส ► ถ้าคุณต้องการเพิ่มไฟล์ตัวอย่าง

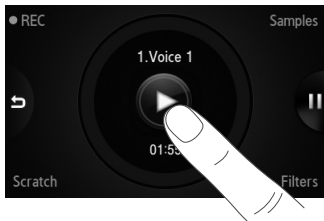

ข้อความบนหน้าจจะต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภาษาที่เลือก

หากต้องการใช้ตัวควบคุมการหมุน ให้เลื่อนนิ้วของคุณที่บริเวณ ตัวควบคุมการหมุน

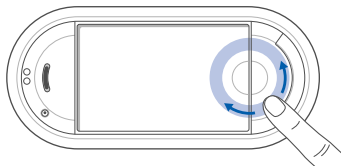


หากต้องการบันทึกการเล่นปัจจุบัน ให้สัมผัส REC และผสมเสียง สัมผัส REC อีกครั้งเพื่อหยุดการบันทึก ไฟล์ที่บันทึกไว้จะถูก บันทึกใน เพลง (ในโหมดเมนู เลือก ไฟล์ส่วนตัว → เสียง)



การค้นหาข้อมูลของเพลง

เรียนรู้วิธีการเข้าสู่บริการดาวน์โหลดเพลงออนไลน์ พร้อมทั้งรับข้อมูลเกี่ยวกับเพลงที่คุณฟัง ไม่ว่าจะคุณอยู่ที่ใด

1. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส เพลง → ค้นหาเพลง
2. เลือก ค้นหาเพลง เพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์
3. เมื่อลงทะเบียนโทรศัพท์สำเร็จแล้ว ให้สัมผัส  เพื่อบันทึกส่วนของเพลงที่คุณต้องการค้นหา



ผู้ให้บริการบางรายอาจไม่รองรับบริการนี้ และอาจไม่มีข้อมูลเพลงอยู่ในฐานข้อมูลครบทุกเพลง

การอัปเดตข้อมูลเพลง

1. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส เพลง → ค้นหาแท็ก
2. เลือกไฟล์เพลง
3. เลือกข้อมูลเพลงที่คุณต้องการอัปเดต และสัมผัสตกลง โทรศัพท์ของคุณจะได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับไฟล์เพลงจากเซิร์ฟเวอร์เพลงออนไลน์



การใช้งานเครื่องมือและ แอปพลิเคชัน

รู้จักวิธีทำงานร่วมกับเครื่องมือสำหรับโทรศัพท์มือถือของคุณและ
แอปพลิเคชันเพิ่มเติม

52

การใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

รู้จักความสามารถของโทรศัพท์ของคุณในการเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้งานคุณสมบัติ
แฮนด์ฟรี

การเปิดคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส แอปพลิเคชัน → บลูทูธ
2. สัมผัสวงกลมในจุดกึ่งกลางเพื่อเปิดคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ
3. เมื่อต้องการให้อุปกรณ์อื่นสามารถค้นหาโทรศัพท์ของคุณได้ ให้สัมผัส การตั้งค่า → เปิด ภายใต้ การเข้าถึงเครื่องส่วนตัว → ทางเลือกในการแสดงให้เห็น → บันทึกลับ → บันทึกลับ หากคุณเลือก กำหนดเอง ให้กำหนดช่วงเวลาแสดงที่จะให้อุปกรณ์อื่นเห็นโทรศัพท์ของคุณ



การค้นหาและจับคู่กับอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เปิดใช้งานบลูทูธแล้ว

1. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส แอปพลิเคชัน → บลูทูธ → ค้นหา
2. เลือกและลากไอคอนอุปกรณ์ไปที่จุดกึ่งกลาง
3. ใส่รหัส PIN สำหรับคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธหรือรหัส PIN สำหรับบลูทูธของอุปกรณ์อื่น ถ้ามี แล้วสัมผัส **ปฏิบัติ** เมื่อเจ้าของอุปกรณ์อื่น ๆ ใส่รหัสที่เหมือนกัน หรือยอมรับการเชื่อมต่อ จะทำให้การจับคู่เสร็จสมบูรณ์



คุณอาจจะไม่จำเป็นต้องใส่รหัส PIN ซึ่งขึ้นอยู่กับอุปกรณ์

การส่งข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. เลือกไฟล์หรือรายการจากแอปพลิเคชันใดแอปพลิเคชันหนึ่งในโทรศัพท์ที่คุณต้องการส่ง
2. สัมผัส ส่งผ่าน หรือ ส่ง URL ผ่าน → บลูทูธ หรือสัมผัสเพิ่มเติม → ส่งนามบัตรผ่าน → บลูทูธ

การรับข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. ใส่รหัส PIN สำหรับใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ และสัมผัส ตกลง (หากจำเป็น)
2. สัมผัส ใช่ เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการรับข้อมูลจากอุปกรณ์นี้ (หากจำเป็น)

การใช้โทรศัพท์มือถือ SIM

ในโทรศัพท์มือถือ SIM คุณสามารถต่อสายหรือรับสายโดยใช้บลูทูธ แชนด์ฟรีคาร์คิดที่เชื่อมต่อผ่าน SIM หรือ USIM การ์ดบนโทรศัพท์ของคุณเท่านั้น

เมื่อต้องการใช้งานโทรศัพท์มือถือ SIM

1. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส แอปพลิเคชัน → บลูทูธ → การตั้งค่า
2. สัมผัส เปิด ภายใต้ โทรศัพท์มือถือ SIM
3. สัมผัส บันทึก

เมื่อต้องการใช้โทรศัพท์มือถือ SIM ให้เริ่มการเชื่อมต่อบลูทูธจากบลูทูธแชนด์ฟรีคาร์คิด

การใช้งานโมบายล์แทรกเกอร์

เมื่อมีบุคคลอื่นใส่ SIM หรือ USIM การ์ดใหม่เข้าไปในโทรศัพท์ของคุณ คุณสมบัติโมบายล์แทรกเกอร์จะส่งหมายเลขโทรศัพท์ให้กับผู้รับสองคนโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้คุณค้นหาและได้รับโทรศัพท์ของคุณคืน เมื่อต้องการใช้งานโมบายล์แทรกเกอร์

1. ในโหมดเมนู สัมผัส การตั้งค่า → ระบบป้องกัน → โมบายล์แทรกเกอร์
2. ใส่รหัสผ่านของคุณแล้วสัมผัส ยืนยัน
3. สัมผัส เปิด เพื่อเปิดโมบายล์แทรกเกอร์
4. สัมผัสฟิลด์ผู้รับเพื่อเปิดรายการผู้รับ
5. สัมผัสฟิลด์ใส่ผู้รับ



6. ใส่เลขหมายโทรศัพท์และสัมผัส ปฏิบัติ
7. สัมผัส ตกลง เพื่อบันทึกผู้รับ
8. สัมผัสฟิลด์ใส่ผู้ส่ง
9. ใส่ชื่อผู้ส่ง แล้วสัมผัส ปฏิบัติ
10. สัมผัส บันทึก → ยอมรับ

การโทรหลอก

คุณสามารถสร้างให้มีสายเรียกเข้าหลอกได้เมื่อคุณต้องการออกจากรายชื่อหรือการสนทนาที่ไม่พึงประสงค์ คุณสามารถทำให้เกิดขึ้นได้เหมือนกับว่าคุณกำลังพูดโทรศัพท์อยู่ด้วยการเล่นเสียงที่บันทึกไว้

การบันทึกเสียง

1. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส การตั้งค่า → การตั้งค่าแอปพลิเคชัน → การโทรหลอก
2. สัมผัส เครื่องบันทึกเสียง
3. สัมผัส เพื่อเริ่มการบันทึกเสียง
4. พูดลงในไมโครโฟน
5. เมื่อคุณอัดเสียงพูดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้สัมผัส
6. สัมผัส กำหนด เพื่อดังค่าการบันทึกเป็นเสียงตอบรับการโทรหลอก
7. สัมผัส เปิด ภายใต้อัปเดตเสียงสนทนาการโทรหลอก
8. สัมผัส บันทึก



การสร้างการโทรหลอก

เมื่อต้องการสร้างการโทรหลอก ให้กดปุ่มระดับเสียงค้างไว้ในโหมดปกติ

การบันทึกและเล่นเสียงบันทึก

รู้จักการทำงานกับเครื่องบันทึกเสียงในโทรศัพท์ของคุณ

การบันทึกเสียงบันทึก

1. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส แอปพลิเคชัน → เครื่องบันทึกเสียง
2. สัมผัส  เพื่อเริ่มการบันทึกเสียง
3. อัดเสียงพูดลงสมุดบันทึกผ่านไมโครโฟน
4. เมื่อคุณอัดเสียงพูดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้สัมผัส  สมุดบันทึกของคุณจะได้รับการบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ

การเล่นเสียงบันทึก

1. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส ไฟล์ส่วนตัว → เสียง → คลิปเสียง
2. เลือกไฟล์
3. ควบคุมการเล่นโดยใช้ไอคอนต่อไปนี้


ไอคอน	ฟังก์ชัน
	พักการเล่น
	เล่นหรือกลับสู่การเล่น
	ค้นหาย้อนกลับในไฟล์
	ค้นหาไปข้างหน้าในไฟล์



การแก้ไขรูปภาพ


รู้จักการแก้ไขรูปภาพและใช้เอฟเฟ็คที่สนุกสนาน

การใช้เอฟเฟ็คกับรูปภาพ


1. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส ไฟล์ส่วนตัว → รูปภาพ → รูปถ่ายส่วนตัว → ไฟล์รูปถ่าย
2. สัมผัส 
3. สัมผัส แก้ไข → เอฟเฟ็ค → ทางเลือกเอฟเฟ็ค (ฟิลเตอร์, สโตล์, ทำให้โค้ง, หรือเบลอบางส่วน)
4. เลือกเอฟเฟ็คต่างๆ ที่จะใช้ และสัมผัส ปฏิบัติ เมื่อต้องการใช้เอฟเฟ็คภาพเบลอกับพื้นที่บางส่วนในรูปภาพ ให้เลื่อนหรือเปลี่ยนขนาดของสี่เหลี่ยม และสัมผัส ภาพเบลอ → ปฏิบัติ
5. เมื่อใช้เอฟเฟ็คเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้สัมผัส ไฟล์ → บันทึกเป็น

6. เลือกตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น)
7. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่ให้กับรูปภาพแล้วสัมผัส ปฏิบัติ

การปรับแต่งรูปภาพ


1. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส ไฟล์ส่วนตัว → รูปภาพ → รูปถ่ายส่วนตัว → ไฟล์รูปถ่าย
2. สัมผัส 
3. สัมผัส แก้ไข → ปรับแต่ง → ทางเลือกของการปรับแต่ง (ความสว่าง ความเข้ม หรือสี) เมื่อต้องการปรับแต่งรูปภาพอัตโนมัติ ให้เลือก ปรับระดับอัตโนมัติ
4. ปรับแต่งรูปภาพตามต้องการ และสัมผัส ปฏิบัติ
5. เมื่อทำการปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้สัมผัส ไฟล์ → บันทึกเป็น
6. เลือกตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น)
7. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่ให้กับรูปภาพแล้วสัมผัส ปฏิบัติ

การเปลี่ยนรูปแบบรูปภาพ

1. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส ไฟล์ส่วนตัว → รูปภาพ → รูปถ่ายส่วนตัว → ไฟล์รูปถ่าย
2. สัมผัส 
3. สัมผัส แก้ว → เปลี่ยนรูปแบบ → เปลี่ยนขนาด, หมุน หรือ กลับด้าน
4. หมุนหรือกลับด้านรูปภาพตามต้องการ และสัมผัส ปฏิบัติ เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดภาพ ให้เลือกขนาด แล้วสัมผัส บันทึก → ปฏิบัติ ข้ามไปขั้นตอนที่ 6
5. เมื่อทำการเปลี่ยนรูปแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้สัมผัส ไฟล์ → บันทึกเป็น
6. เลือกตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น)
7. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่ให้กับรูปภาพแล้วสัมผัส ปฏิบัติ


58

การตัดบางส่วนของรูปภาพ


1. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส ไฟล์ส่วนตัว → รูปภาพ → รูปถ่ายส่วนตัว → ไฟล์รูปถ่าย
2. สัมผัส 
3. สัมผัส แก้ว → ตัด
4. เลื่อนรูปลี่เหลี่ยมไปไว้บนพื้นที่ที่ต้องการตัด และสัมผัส ตัด → ปฏิบัติ
5. เมื่อทำการตัดภาพบางส่วนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้สัมผัส ไฟล์ → บันทึกเป็น
6. เลือกตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น)
7. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่ให้กับรูปภาพแล้วสัมผัส ปฏิบัติ



การใส่คุณสมบัติทางภาพ

1. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส ไฟล์ส่วนตัว → รูปภาพ → รูปถ่ายส่วนตัว → ไฟล์รูปถ่าย
2. สัมผัส 
3. สัมผัส แก้ไข → ใส่ → คุณสมบัติทางภาพ (เฟรม รูปภาพ คลิปอาร์ต อีโมติคอน หรือตัวอักษร)
4. เลือกคุณสมบัติทางภาพ หรือใส่ข้อความและสัมผัส ปฏิบัติ
5. เลื่อนหรือเปลี่ยนขนาดคุณสมบัติทางกายภาพหรือข้อความ และสัมผัส ปฏิบัติ (หากจำเป็น)
6. เมื่อคุณใส่คุณสมบัติให้กับภาพเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้สัมผัส ไฟล์ → บันทึกเป็น
7. เลือกตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น)
8. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่ให้กับรูปภาพแล้วสัมผัส ปฏิบัติ

การเพิ่มสมุดบันทึก

1. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส ไฟล์ส่วนตัว → รูปภาพ → รูปถ่ายส่วนตัว → ไฟล์รูปถ่าย
2. สัมผัส 
3. สัมผัส แก้ไข → สมุดบันทึกบนหน้าจอ
4. เลือกสีและใส่สมุดบันทึกบนหน้าจอ และสัมผัส ปฏิบัติ
5. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้สัมผัส ไฟล์ → บันทึกเป็น
6. เลือกตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น)
7. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่ให้กับรูปภาพแล้วสัมผัส ปฏิบัติ

การพิมพ์รูปภาพ

รู้จักการพิมพ์รูปภาพด้วยสายเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่อง PC หรือ คุณสมบัตินៃสายของบลูทูธ

เมื่อต้องการพิมพ์รูปภาพโดยใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่อง PC

1. เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนโทรศัพท์ของคุณกับเครื่องพิมพ์ที่ทำงานร่วมกันได้

2. เปิดรูปภาพ ▶ หน้า 33

3. สัมผัส เพิ่มเติม → พิมพ์ผ่าน → USB

4. กำหนดทางเลือกการพิมพ์แล้วพิมพ์รูปภาพ

เมื่อต้องการพิมพ์รูปภาพโดยใช้คุณสมบัตินៃสายของบลูทูธ

1. เปิดรูปภาพ ▶ หน้า 33

2. สัมผัส เพิ่มเติม → พิมพ์ผ่าน → บลูทูธ

3. เลือกเครื่องพิมพ์ที่จับคู่ได้แล้วจับคู่กับเครื่องพิมพ์ ▶ หน้า 53

4. กำหนดทางเลือกการพิมพ์แล้วพิมพ์รูปภาพ

60

การอัปโหลดรูปภาพและวิดีโอไปยังเว็บ

รู้จักการเผยแพร่รูปภาพและวิดีโอไว้ในเว็บไซต์แบ่งปันรูปภาพและบล็อก



Share pix อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การตั้งค่ารายการเป้าหมายที่คุณชอบ

1. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส แอปพลิเคชัน → คอมมิวนิตี้

2. สัมผัส ไซ เพื่อตั้งค่ารายการที่เตรียมไว้

3. สัมผัส ยอมรับ เพื่อยืนยัน (หากจำเป็น)

4. เลือกเป้าหมายที่คุณต้องการเพิ่ม และสัมผัส บันทึก
ถ้าคุณเลือก อัปเดตรายการบล็อก เว็บไซต์ของปลายทางใหม่จะถูกเพิ่มเข้าไปโดยอัตโนมัติ



การอัปโหลดไฟล์

หากต้องการอัปโหลดรูปถ่ายและวิดีโอ คุณต้องมีแอคเคาท์ของเว็บไซต์แบ่งปันรูปถ่ายและบล็อก

1. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส แอปพลิเคชัน → คอมมิวนิตี → เป้าหมายที่คุณต้องการอัปโหลดไฟล์ไป
2. ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของปลายทาง
3. สัมผัส สัมผัสเพื่อเพิ่ม และเลือกมีเดียไฟล์
4. ใส่ข้อมูลอัปโหลดและสัมผัส อัปโหลดไปยังเว็บ

การเล่นเกมสจาวาและการใช้จาวาแอปพลิเคชัน

รู้จักการเล่นเกมสจาวาและการใช้จาวาแอปพลิเคชันของเทคโนโลยีจาวาที่ได้รับรางวัล



การดาวน์โหลดไฟล์จาวาอาจไม่ได้รับการสนับสนุนขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์

การเล่นเกมส์

1. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส แอปพลิเคชัน → เกมส์และอื่น ๆ
2. เลือกเกมส์จากรายการและปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ



เกมส์ที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ ผู้ให้บริการ โทรศัพท์มือถือหรือภูมิภาคของคุณ การควบคุมและทางเลือกของเกมส์อาจแตกต่างกันไป

การเริ่มแอปพลิเคชัน

1. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส แอปพลิเคชัน → เกมส์และอื่น ๆ → แอปพลิเคชัน
2. สัมผัส เพิ่มเติม เพื่อเข้าสู่รายการของทางเลือกและการตั้งค่าต่างๆ สำหรับแอปพลิเคชันของคุณ



การซิงโครไนซ์ข้อมูล

รู้จักการการซิงโครไนซ์สมุดโทรศัพท์ ปฏิทิน สิ่งที่ต้องทำ และสมุดบันทึกกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่คุณระบุ

การสร้างรูปแบบการซิงโครไนซ์

1. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส แอปพลิเคชัน → ซิงโครไนซ์
2. สัมผัส เพิ่ม และกำหนดพารามิเตอร์รูปแบบ
3. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้สัมผัส บันทึก

การเริ่มการซิงโครไนซ์

1. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส แอปพลิเคชัน → ซิงโครไนซ์
2. เลือกรูปแบบการซิงโครไนซ์
3. สัมผัสรูปแบบการซิงโครไนซ์ที่เลือก หรือ เริ่มซิงค์
4. สัมผัส ดำเนินการ เพื่อเริ่มการซิงโครไนซ์กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่คุณระบุ

62

การใช้ RSS รีดเดอร์

รู้จักกับการใช้ RSS รีดเดอร์เพื่อรับข่าวสารและข้อมูลล่าสุดจากเว็บโปรดของคุณ

การสร้าง feed

1. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส แอปพลิเคชัน → RSS รีดเดอร์
2. สัมผัส เพิ่ม
3. สัมผัสฟิลด์ใส่ URL
4. ใส่ที่อยู่ของ RSS feed แล้วสัมผัส ปฏิบัติ
5. สัมผัส ตกลง



การอ่าน RSS feed

1. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส แอปพลิเคชัน → RSS รีดเดอร์
2. สัมผัส อัปเดต → feed → อัปเดต → ไข
3. เลือกหมวดหมู่ feed → feed ที่อัปเดต

การกำหนดการตั้งค่า RSS รีดเดอร์เอง

1. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส แอปพลิเคชัน → RSS รีดเดอร์
2. สัมผัส เพิ่มเติม → การตั้งค่า → การตั้งค่าเครือข่าย
3. สัมผัส >> ที่อยู่ถัดจากรูปแบบที่คุณต้องการ
4. เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อกำหนด RSS รีดเดอร์ของคุณเอง
5. สัมผัส บันทึก

การแสดงตำแหน่งปัจจุบัน

รู้จักกำหนดละติจูด ลองติจูด และความสูงของตำแหน่งปัจจุบัน โดยใช้ระบบดาวเทียมนำร่องทั่วโลก คุณต้องอยู่ในที่โล่งเมื่อมีการใช้ดาวเทียม

ในโหมดเมนู ให้สัมผัส การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ → การตั้งค่า GPS → ตำแหน่ง GPS

การอัปเดตการทำงานของ GPS



รู้จักปรับปรุงการทำงานของ GPS ด้วยการดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล GPS คุณสามารถปรับเพิ่มความเร็วและความแม่นยำของความ สามารถในการกำหนดตำแหน่งและขยายการนำร่องไปยังพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายโทรศัพท์มือถือได้

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ → การตั้งค่า GPS → GPS+ → ดาวน์โหลดข้อมูล
2. เลือก ไข เพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์และดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล GPS

การตั้งค่าและแสดงเวลาโลก

รู้จักการดูเวลาในเมืองอื่นและตั้งเวลาโลกให้ปรากฏบนหน้าจอ

การตั้งค่าเวลาโลก


1. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส ออร์กาไนเซอร์ → เวลาโลก
2. สัมผัส  → เพิ่ม
3. เลือกเลือกโทมโซน
4. เมื่อต้องการตั้งค่าการชดเชยเวลากลางวัน ให้สัมผัส 
5. สัมผัส ตกลง เพื่อสร้างเวลาโลกของคุณ
เวลาโลกจะถูกตั้งเป็นนาฬิกาที่สอง
6. สัมผัส เพิ่ม เพื่อเพิ่มนาฬิกาโลกอีก (ขั้นตอนที่ 3)

64

การเพิ่มเวลาโลกบนหน้าจอของคุณ

ในโหมดการแสดงนาฬิกาแบบคู่ อัล คุณสามารถแสดงนาฬิกาที่มี
โทมโซนแตกต่างกันสองแบบบนหน้าจอของคุณได้

หลังจากที่บันทึกเวลาโลก

1. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส ออร์กาไนเซอร์ → เวลาโลก
2. สัมผัส  เพื่อเปิดรายการนาฬิกา
3. สัมผัส ตั้งเป็นนาฬิกาที่ 2
4. เลือกเวลาโลกที่คุณต้องการจะเพิ่ม
5. สัมผัสที่ กำหนด



การตั้งค่าและใช้การเตือน

รู้จักการตั้งค่าและควบคุมการเตือนสำหรับเหตุการณ์สำคัญ

การตั้งค่าการเตือนใหม่

1. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส การเตือน
2. สัมผัส สร้างการเตือนใหม่
3. กำหนดรายละเอียดของการเตือน
4. สัมผัส บันทึก



คุณสมบัติเปิดอัตโนมัติจะกำหนดให้โทรศัพท์เปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ และส่งเสียงเตือนตามเวลาที่ระบุหากโทรศัพท์ปิดอยู่

การหยุดการเตือน

เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น:

- ให้ลากแถบเลื่อนไปที่ หยุด เพื่อหยุดการเตือนโดยไม่ให้มีการข้าม
- ให้ลากแถบเลื่อนไปที่ หยุด เพื่อหยุดการเตือนโดยมีการข้าม หรือลากแถบเลื่อนไปที่ ข้าม เพื่อปิดเสียงเตือนสำหรับระยะเวลาการข้าม

การยกเลิกการเตือน

1. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส การเตือน
2. สัมผัส ปิด ที่อยู่ถัดจากการเตือนที่คุณต้องการจะยกเลิก

การใช้เครื่องคิดเลข

1. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส ออร์กาไนเซอร์ → เครื่องคิดเลข
2. ใช้ปุ่มที่สัมพันธ์กับหน้าจอเครื่องคิดเลข เพื่อดำเนินการคำนวณขั้นพื้นฐาน

การเปลี่ยนสกุลเงินหรือหน่วยวัด

1. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส ออร์กาไนเซอร์ → การเปลี่ยนหน่วย → ชนิดการเปลี่ยนหน่วย
2. ใส่สกุลเงินหรือหน่วยวัดและหน่วยลงในฟิลด์ที่เหมาะสม

การกำหนดการตั้งเวลานับถอยหลัง

1. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส แอปพลิเคชัน → การตั้งเวลา
2. ตั้งค่าช่วงเวลาเพื่อนับถอยหลัง
3. สัมผัส เริ่ม เพื่อเริ่มการนับถอยหลัง
4. สัมผัส หยุด เพื่อพักการนับถอยหลัง
5. เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ ให้ลากแถบเลื่อนไปที่ หยุด เพื่อหยุดการเตือน

การใช้การจับเวลา

1. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส แอปพลิเคชัน → การจับเวลา
2. สัมผัส เริ่ม เพื่อเริ่มการจับเวลา
3. สัมผัส แลป เพื่อบันทึกเวลาแลป
4. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้สัมผัส หยุด
5. สัมผัส ตั้งค่าใหม่ เพื่อลบเวลาที่ได้นับที่กไว้



การสร้างสิ่งที่ต้องทำใหม่

1. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส ออร์กานาเซออร์ → สิ่งที่ต้องทำ
2. สัมผัส สร้างสิ่งที่ต้องทำใหม่
3. ใส่ข้อมูลของสิ่งที่ต้องทำ และสัมผัส บันทึก

การสร้างสมุดบันทึกข้อความ

1. ในโหมดเมนู ให้สัมผัส ออร์กานาเซออร์ → สมุดบันทึก
2. สัมผัส สร้างสมุดบันทึกใหม่
3. ใส่ข้อความในสมุดบันทึกของคุณ และสัมผัส ปฏิบัติ

การจัดการปฏิทินของคุณ

รู้จักการเปลี่ยนการแสดงผลปฏิทินและสร้างเหตุการณ์

การเปลี่ยนการแสดงผลปฏิทิน

1. สร้างสมุดบันทึกใหม่ ออร์กานาเซออร์ → ปฏิทิน
2. สัมผัส เพิ่มเติม → แสดงโดยวัน หรือ แสดงโดยสัปดาห์

การสร้างเหตุการณ์

1. สร้างสมุดบันทึกใหม่ ออร์กานาเซออร์ → ปฏิทิน
2. สัมผัส สร้างเหตุการณ์ใหม่ → ชนิดเหตุการณ์
3. ใส่รายละเอียดของเหตุการณ์ตามที่ต้องการ
4. สัมผัส บันทึก



การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

หากคุณประสบปัญหาในการใช้งานโทรศัพท์มือถือ โปรดลองทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นต่อไปนี้ก่อนติดต่อไปยังผู้ให้บริการ

ในกรณีที่ใช้โทรศัพท์ อาจมีข้อความต่อไปนี้ปรากฏขึ้น

ข้อความ	ลองแก้ไขปัญหาด้วยวิธีนี้
ใส่ SIM การ์ดเพื่อเข้าสู่บริการเครือข่าย	ตรวจสอบว่าใส่ SIM หรือ USIM การ์ดถูกต้องแล้ว
ล็อกโทรศัพท์	หลังจากเปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกโทรศัพท์แล้ว คุณต้องใส่รหัสผ่านที่กำหนดไว้สำหรับโทรศัพท์ด้วย

ข้อความ	ลองแก้ไขปัญหาด้วยวิธีนี้
รหัส PIN	เมื่อใช้โทรศัพท์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่าจะต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มาพร้อมกับ SIM หรือ USIM การ์ด คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้โดยการใช้เมนู ล็อก PIN
รหัส PUK	SIM หรือ USIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งาน ซึ่งตามปกติแล้วเป็นผลมาจากที่คุณใส่รหัส PIN ผิดติดต่อกันหลายครั้ง คุณต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ

a



โทรศัพท์แสดงข้อความ “ใช้บริการไม่ได้” หรือ “เครือข่ายผิดปกติ”

- เมื่อคุณเข้าไปในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองใหม่อีกครั้ง
- คุณไม่สามารถเข้าใช้งานทางเลือกบางอย่างได้ หากยังไม่ได้สมัครรับบริการนั้นๆ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

คุณใส่หมายเลขโทรศัพท์แล้ว แต่โทรศัพท์ไม่ต่อสายโทรออก

- ตรวจสอบอีกครั้งว่าคุณได้กดปุ่มโทรออกแล้ว (☎)
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นั้น

ผู้อื่นไม่สามารถต่อสายถึงคุณได้

- ตรวจสอบว่าคุณได้เปิดเครื่องแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นั้น

ปลายสายไม่ได้ยินเสียงพูดของคุณ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่านิ้วของคุณไม่ได้บังไมโครโฟนในตัวของโทรศัพท์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพูดใกล้ไมโครโฟนของโทรศัพท์
- หากคุณใช้แฮนด์เซ็ท ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อแฮนด์เซ็ทกับโทรศัพท์อย่างถูกต้อง

b

โทรศัพท์ส่งเสียงเตือนและไอคอนแบตเตอรี่กะพริบ

กำลังไฟแบตเตอรี่ต่ำ ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่เพื่อให้สามารถใช้โทรศัพท์ต่อไปได้

คุณภาพเสียงในขณะที่ใช้สายไม่ดี

- ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้บังเสาอากาศที่ติดตั้งอยู่ในโทรศัพท์
- เมื่อคุณเข้าไปในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองใหม่อีกครั้ง

คุณเลือกรายชื่อที่ต้องการต่อสายแล้ว แต่โทรศัพท์ไม่ต่อสายโทรออก

- ตรวจสอบว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บอยู่ในรายชื่อเป็นหมายเลขที่ถูกต้อง
- ใส่หมายเลขดังกล่าวอีกครั้ง และบันทึกหมายเลขดังกล่าวตามความเหมาะสม

c

แบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟได้ไม่ดีหรือบางครั้งโทรศัพท์ดับไปเอง

- ขั้วแบตเตอรี่อาจสกปรก เช็ดโลหะสีทองด้วยผ้าที่นุ่มและสะอาด แล้วลองชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้ง
- หากแบตเตอรี่ยังคงชาร์จกำลังไฟได้ไม่เต็มที่ ให้ทิ้งแบตเตอรี่เก่าด้วยวิธีที่เหมาะสม และใส่แบตเตอรี่ใหม่แทน

ไม่ควรจับโทรศัพท์ของคุณขณะกำลังร้อนอยู่

เมื่อคุณใช้หลายแอปพลิเคชันพร้อมกัน โทรศัพท์ต้องใช้กำลังไฟมากขึ้นและอาจทำให้เครื่องร้อน

ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของโทรศัพท์แต่อย่างใด