

เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏในโทรศัพท์ของคุณ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea

Code No.:GH68-25446A

Thai. 03/2010. Rev. 1.1



GT-S3653

คู่มือการใช้งาน



วิธีใช้คู่มือเล่มนี้

คู่มือการใช้งานเล่มนี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อแนะนำ

ให้คุณทราบถึงฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ และลักษณะเด่น
ของโทรศัพท์มือถือของคุณ เพื่อให้สามารถเริ่มใช้งานโทรศัพท์ได้
ทันที

โปรดดู "รู้จักกับโทรศัพท์มือถือของคุณ" "การประกอบชิ้นส่วนและ
เตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งาน" และ "การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน"

แนะนำไอคอน

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน โปรดทำความเข้าใจกับไอคอนที่จะปรากฏต่อไป
ในคู่มือดังต่อไปนี้



WARNING

คำเตือน—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้ตัวคุณเอง
หรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ



CAUTION

ข้อควรระวัง—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุ
ให้โทรศัพท์ของคุณหรืออุปกรณ์อื่นได้รับความเสียหาย



หมายเหตุ—หมายเหตุ คำแนะนำการใช้งาน หรือข้อ
มูลเพิ่มเติมอื่นๆ



อ้างอิง—หน้าที่มีข้อมูลเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น
▶ หน้า 12 (หมายถึง "ดูหน้าที่ 12")

→ **ตามด้วย**—ลำดับของตัวเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือก เพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **เขียนข้อความใหม่** (หมายถึงให้กด **ข้อความ** ตามด้วย **เขียนข้อความใหม่**)

() **เครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยม**—ปุ่มโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น (☎) (หมายถึงปุ่มเปิด-ปิด/ออกจากเมนู)

ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

สิทธิในเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่ประกอบกันขึ้นเป็นอุปกรณ์ชิ้นนี้ เป็นทรัพย์สินของเจ้าของเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์นั้นๆ

- Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก—Bluetooth QD ID: B015743
- Java™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation

CE 0168

สารบัญ

ข้อมูลความปลอดภัยและการใช้งาน	1
คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย.....	1
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย.....	4
ข้อมูลการใช้งานที่สำคัญ.....	7
รู้จักกับโทรศัพท์มือถือของคุณ	12
อุปกรณ์ในกล่อง.....	12
ส่วนประกอบต่างๆ ของโทรศัพท์	13
ปุ่มต่างๆ.....	14
สัญลักษณ์	14

การประกอบชิ้นส่วนและเตรียม

โทรศัพท์ให้พร้อมใช้งาน 16

- การใส่ SIM การ์ดและแบตเตอรี่ 16
- การชาร์จแบตเตอรี่ 18
- การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้) 19
- ติดสายคล้องข้อมือ (เลือกได้) 20

การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน 21

- การเปิดและปิดโทรศัพท์ 21
- การใช้หน้าจอสัมผัส 22
- การเข้าถึงเมนู 23
- การใช้ Widget 23
- การเข้าสู่ข้อมูลวิธีใช้ 24
- การกำหนดค่าโทรศัพท์ด้วยตัวเอง 24

- การใช้งานฟังก์ชันการโทรพื้นฐาน 26
- การส่งและการแสดงข้อความ 28
- การเพิ่มและค้นหารายชื่อ 30
- การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานของกล้องถ่ายรูป 31
- การฟังเพลง 32
- การเข้าสู่ระบบเว็บ 34
- การใช้บริการ Google 35

การใช้งานฟังก์ชันขั้นสูง 37

- การใช้งานฟังก์ชันการโทรขั้นสูง 37
- การใช้ฟังก์ชันสมุดโทรศัพท์ขั้นสูง 40
- การใช้งานฟังก์ชันข้อความขั้นสูง 41
- การใช้งานฟังก์ชันขั้นสูงของกล้องถ่ายรูป 42
- การใช้งานฟังก์ชันเพลงขั้นสูง 45

การใช้งานเครื่องมือและแอปพลิเคชัน	49
การใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ	49
การเปิดใช้งานโมบายล์แทรกเกอร์	51
การโทรหลอก	52
การบันทึกและเล่นเสียงบันทึก	53
การปรับแต่งรูปภาพ.....	54
การพิมพ์รูปภาพ.....	56
การอัปโหลดรูปถ่ายและวีดีโอไปยังเว็บ.....	56
การเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวาแอปพลิเคชัน.....	58
การตั้งค่าและแสดงเวลาโลก	59
การตั้งค่าและใช้การเตือน.....	60
การใช้เครื่องคิดเลข.....	61

การเปลี่ยนสกุลเงินหรือหน่วยวัด.....	61
การกำหนดการตั้งเวลานับถอยหลัง	61
การใช้การจับเวลา.....	61
การสร้างสิ่งที่ต้องทำใหม่.....	62
การสร้างสมุดบันทึกใหม่	62
การจัดการปฏิทินของคุณ.....	62

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

๑

ข้อมูลความปลอดภัย และการใช้งาน

โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์
ที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย และเพื่อ
ให้การใช้งานโทรศัพท์มือถือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด



คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย

การเก็บโทรศัพท์ให้ห่างจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง

เก็บโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้อยู่ในที่ที่เด็กเล็ก
หรือสัตว์เลี้ยงเอื้อมไม่ถึง เนื่องจากโทรศัพท์มีส่วนประกอบ
ที่เป็นชิ้นเล็ก ๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดการสำลักติดคอได้หากกลืน
เข้าไป

การปกป้องหูจากเสียงที่ดังเกินไป



การฟังเสียงจากเฮดเซ็ทในระดับที่ดังมากอาจ
ทำลายการได้ยินของคุณ ดังนั้น ควรตั้งระดับ
เสียงไว้ที่ต่ำสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทุกครั้งที่
สนทนาทางโทรศัพท์หรือฟังเพลง

การติดตั้งโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง

ตรวจสอบด้วยว่าโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่นำมาใช้ภายในรถของคุณได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา ไม่ควรวางโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมไว้ใกล้หรืออยู่ในบริเวณที่ถูกลมนิรภัยจะพองตัวออกมา เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงเมื่อถูกลมนิรภัยพองตัวออกมาอย่างรวดเร็ว

การจัดการและกำจัดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จด้วยความเอาใจใส่

- ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัพพลายเออร์และออกแบบมาสำหรับโทรศัพท์ของคุณโดยเฉพาะเท่านั้น การนำแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ใช้ด้วยกันไม่ได้มาใช้อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายร้ายแรงกับโทรศัพท์ของคุณ

- ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ด้วยการเผา โดยเด็ดขาด ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ในการกำจัดแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ที่ใช้แล้ว
- ไม่ควรวางแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ไว้บนหรือในอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ เช่น เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ที่มีการแผ่รังสี เป็นต้น เนื่องจากแบตเตอรี่อาจระเบิดได้หากความร้อนภายในสูงเกินไป
- ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปกระทบกับวัตถุอื่นใด รวมทั้งไม่ควรเจาะแบตเตอรี่ ระวังอย่าให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความดันภายนอกที่สูง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการลัดวงจรภายในและความร้อนภายในแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นสูงเกินกว่าปกติ

การระมัดระวังการส่งสัญญาณรบกวนเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจอย่างน้อย 15 ซม. (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้น ตามที่ผู้ผลิตและ Wireless Technology Research

ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยที่ไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงานใดได้แนะนำ หากสังเกตได้ว่าโทรศัพท์ของคุณกำลังรบกวนการทำงานของ เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจและเครื่องมือทางการแพทย์อื่น ๆ ให้ปิดโทรศัพท์ทันทีและติดต่อผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ หัวใจหรือเครื่องมือทางการแพทย์อื่น ๆ เพื่อขอคำแนะนำ

การปิดโทรศัพท์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย

ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน (เช่น สถานีบริการน้ำมัน) หรือบริเวณที่ใกล้เชื้อเพลิงหรือสารเคมีต่าง ๆ ปิดโทรศัพท์ทุกครั้งเมื่อเห็นป้ายเตือนหรือคำแนะนำ โทรศัพท์ของคุณอาจก่อให้เกิดระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้ทั้งใน และรอบบริเวณที่จัดเก็บและถ่ายสารเคมีหรือเชื้อเพลิง หรือ บริเวณที่มีการระเบิด ไม่ควรจัดเก็บหรือพกพาของเหลวที่ ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่ายไว้ในบริเวณเดียวกับ โทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริม

การลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บที่เกิดจากการ เคลื่อนไหวซ้ำในท่าเดิม

ในขณะที่ใช้โทรศัพท์ของคุณ ให้ถือโทรศัพท์อย่างผ่อนคลายๆ กดปุ่มเบาๆ พยายามใช้คุณลักษณะการทำงานพิเศษที่ลดจำนวนปุ่ม ที่ต้องกด (เช่น ข้อความที่ตั้งไว้ และการคาดเดาคำที่พิมพ์ เป็นต้น) และหยุดพักการใช้งานเป็นช่วงๆ

ห้ามใช้โทรศัพท์ถ้าหน้าจอมีรอยร้าวหรือแตก

เศษกระจกหรืออะคริลิคอาจเป็นอันตรายต่อมือและใบหน้าของคุณ นำโทรศัพท์ไปที่ศูนย์บริการซ่อมแซมเพื่อเปลี่ยนหน้าจอ อันตรายที่เกิด จากการใช้งานอย่างประมาทมีผลให้การรับประกันของผู้ผลิตเป็นโมฆะ

WARNING



CAUTION

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ขับอย่างปลอดภัยบนท้องถนน

หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในขณะที่ขับรถ และปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ
ใช้อุปกรณ์เสริมแฮนด์ฟรีทุกครั้งที่เป็นไปได้เพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น

การปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ ความปลอดภัย

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ
ในบางพื้นที่

การใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงแล้ว เท่านั้น

การใช้อุปกรณ์เสริมที่ใช้ด้วยกันไม่ได้อาจทำให้โทรศัพท์
เกิดความเสียหายหรือผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บ

การปิดโทรศัพท์ทุกครั้งที่อยู่ใกล้อุปกรณ์ ทางการแพทย์

โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์
ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่างๆ ปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับ ป้ายประกาศเตือน และคำแนะนำของ
บุคลากรทางการแพทย์

การปิดโทรศัพท์หรือปิดการใช้งานฟังก์ชันแบบไร้สาย เมื่อโดยสารเครื่องบิน

โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์บนเครื่องบินได้ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสายการบินและปิดโทรศัพท์หรือเปลี่ยนไปใช้โหมดที่ปิดการใช้งานฟังก์ชันแบบไร้สายเมื่อได้รับการบอกกล่าวจากบุคลากรของสายการบิน


การป้องกันแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จไม่ให้เกิด ความเสียหาย

- ไม่ควรวางแบตเตอรี่ในบริเวณที่เย็นจัดหรือร้อนจัดจนเกินไป (ต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส/32 องศาฟาเรนไฮต์ หรือสูงกว่า 45 องศาเซลเซียส/113 องศาฟาเรนไฮต์) อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้ความจุในการชาร์จกำลังไฟลดลงและแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลง

- ระวังอย่าให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เนื่องจากอาจทำให้ขั้ว + และขั้ว - ของแบตเตอรี่เชื่อมต่อกัน ส่งผลให้แบตเตอรี่เสียหายทั้งชั่วคราวและถาวรได้
- ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับความเสียหาย

การใช้งานโทรศัพท์ด้วยความเอาใจใส่และถูกวิธี

- ห้ามถอดประกอบโทรศัพท์ของคุณเนื่องจากเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าดูด
- ห้ามโทรศัพท์ของคุณอยู่ในสภาพเปียกชื้น เนื่องจากของเหลวอาจทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงและเปลี่ยนสีของฉลากที่ระบุความเสียหายจากน้ำที่อยู่ภายในโทรศัพท์ การที่โทรศัพท์ได้รับความเสียหายจากน้ำอาจทำให้สิทธิในการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตของคุณเป็นโมฆะ
- หลีกเลี่ยงการใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในบริเวณที่สกปรกและเต็มไปด้วยฝุ่นละอองเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนที่ถอดได้เกิดความเสียหาย

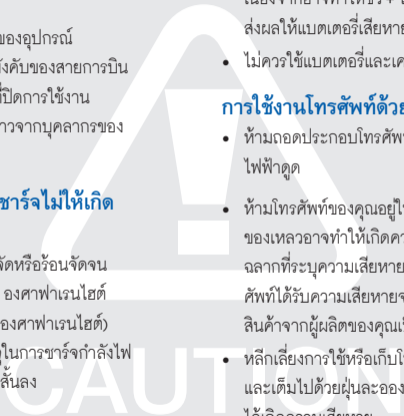



ข้อมูลการใช้งานที่สำคัญ

การถือโทรศัพท์ในตำแหน่งปกติ

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสายอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในโทรศัพท์

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์จากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์จากผู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพอาจทำให้โทรศัพท์ของคุณเสียหายและอาจทำให้สิทธิในการรับประกันเป็นโมฆะได้

การดูแลให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุการใช้งานนานที่สุด

- ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่นานติดต่อกันเกินกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจากการชาร์จกำลังไฟมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง

- แบตเตอรี่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านมา ดังนั้น ควรนำมาชาร์จกำลังไฟใหม่อีกครั้งก่อนใช้งาน
- ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
- ใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น

การใช้ SIM การ์ดและการทำความสะอาดความเอาใจใส่

- ไม่ควรถอดการ์ดในขณะที่โทรศัพท์กำลังโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่หายไปและ/หรือเกิดความเสียหายกับการ์ดหรือโทรศัพท์
- ไม่ปล่อยให้การ์ดถูกกระแทกอย่างแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิต และถูกคลื่นไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่นๆ รบกวน
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การ์ดความจำมีอายุการใช้งานสั้นลง
- ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุที่เป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็นสีทองหรือขั้วทั้งสองข้าง หากพบว่าการ์ดสกปรกให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม

การเตรียมพร้อมเพื่อใช้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

ในบางพื้นที่หรือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถต่อสายไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยใช้โทรศัพท์ของคุณได้ เมื่อต้องเดินทางไปยังที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ยังไม่พัฒนา ควรเตรียมวิธีที่เป็นทางเลือกอื่นในการติดต่อผู้ให้บริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

การรับรองข้อมูล SAR (Specific Absorption Rate)

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งจำกัดระดับพลังงานคลื่นวิทยุที่แผ่ออกมาจากวิทยุและอุปกรณ์โทรคมนาคมต่าง ๆ มาตรฐานดังกล่าวจะป้องกันการจำหน่ายโทรศัพท์มือถือที่ส่งคลื่นวิทยุออกมาเกินกว่าระดับที่มนุษย์จะรับได้ (Specific Absorption Rate หรือ SAR) ซึ่งอยู่ที่ 2.0 วัตต์ต่อ 1 กิโลกรัม ในการทดสอบโทรศัพท์รุ่นนี้ ได้มีการบันทึกค่า SAR สูงสุดไว้เท่ากับ 0.752 วัตต์ต่อกิโลกรัม ในการใช้งานตามปกติ ค่า SAR ที่เกิดขึ้นจริงมักจะต่ำกว่าค่าที่บันทึกไว้ในการทดสอบ

ค่อนข้างมาก เนื่องจากโทรศัพท์ได้รับการออกแบบให้ปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุในระดับที่จำเป็นต่อการส่งสัญญาณไปยังสถานีที่เป็นฐานรับส่งสัญญาณที่อยู่ไกลที่สุดเท่านั้น จากการออกแบบที่กำหนดให้มีการปล่อยพลังงานในระดับที่ต่ำลงโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เป็นไปได้ โทรศัพท์เครื่องนี้จึงช่วยให้คุณเสี่ยงต่อการสัมผัสกับพลังงานคลื่นวิทยุโดยรวมน้อยลง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAR และสัมพันธ์กับมาตรฐาน EU, เข้าชมได้ที่เว็บไซต์ Samsung mobile phone

“เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ กทท.”

“เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate —SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 0.752 W/kg ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกำหนด”

การกำจัดผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี

(ขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)



(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบจัดเก็บและกำจัดขยะที่แยกจากกัน)

สัญลักษณ์นี้ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม หรือในเอกสารประชาสัมพันธ์ แสดงให้ทราบว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นั้นๆ และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อุปกรณ์ชาร์จ เซตเซ็ท สาย USB) รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทิ้งขยะที่ไม่มีการควบคุม โปรดแยกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกจากขยะประเภทอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวควรติดต่อร้านค้าที่ซื้อหรือหน่วยงานราชการในท้องถิ่นเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อผู้จำหน่ายและตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับขยะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์ที่จะนำไปกำจัดภายหลัง

การกำจัดแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี



(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบส่งคืนแบตเตอรี่และกำจัดขยะที่แยกจากกัน)

สัญลักษณ์นี้บนแบตเตอรี่ คู่มือการใช้ หรือบรรจุภัณฑ์บอกให้รู้ว่าไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน ป้ายสัญลักษณ์ทางเคมี Hg Cd หรือ Pb บอกให้รู้ว่าแบตเตอรี่ประกอบด้วยสารปรอท แคดเมียม หรือมีสูงเกินระดับอ้างอิงในข้อกำหนดของ EC 2006/66 หากไม่ทิ้งแบตเตอรี่อย่างถูกต้องเหมาะสม สารเคมีเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้

เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ โปรดแยกแบตเตอรี่ออกจากขยะชนิดอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ภายในท้องถิ่นของคุณโดยใช้ระบบส่งคืนแบตเตอรี่

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

เนื้อหาและบริการบางอย่างที่อุปกรณ์นี้สามารถเข้าใช้ได้เป็นของบุคคลที่สามและได้รับการคุ้มครองด้วยกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ เนื้อหาและบริการต่างๆ เหล่านั้นจัดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ส่วนบุคคลเท่านั้นและไม่ใช่งานใช้ในเชิงพาณิชย์ คุณต้องไม่ใช่เนื้อหาหรือบริการใดๆ ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหาหรือผู้ให้บริการ โดยไม่จำกัดเพียงข้อความที่ได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้นี้ หากไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจากเจ้าของเนื้อหาหรือผู้ให้บริการที่เหมาะสม คุณต้องไม่ปรับเปลี่ยน คัดลอก เผยแพร่ซ้ำ อัปเดต ประมวล ถ่ายทอด แปล จำหน่าย สร้างงานดัดแปลงจากต้นแบบ ใช้ประโยชน์ หรือแจกจ่ายเนื้อหาหรือบริการที่แสดงผ่านอุปกรณ์นี้ในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ

"เนื้อหาและบริการของบุคคลที่สามจัดให้ตามสภาพที่เป็น" ซัมซุงไม่ขอรับประกันเนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่จัดให้ดังกล่าว ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย และไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ซัมซุงขอปฏิเสธความรับผิดชอบการรับประกันโดยนัยใดๆ โดยชัดแจ้งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถในการซื้อขายในตลาดของสินค้าหรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ซัมซุงไม่ขอรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ทางกฎหมาย ความตรงต่อเวลา ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่มีผ่านอุปกรณ์นี้และไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึงความประมาท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาหรือการละเมิด ซัมซุงจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ความเสียหายที่มีลักษณะพิเศษ หรือความเสียหายที่เป็นผลตามมาใดๆ ค่าทำนายความค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับ ข้อมูลใดๆ ที่มี หรือที่เป็นผลของการใช้เนื้อหาหรือการบริการ

ของคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ แม้ว่าจะมีการแนะนำถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว"

บริการของบุคคลที่สามอาจสิ้นสูงลงหรือหยุดชะงักได้ตลอดเวลา และซัมซุงไม่ขอรับรองหรือรับประกันว่าเนื้อหาหรือบริการใดๆ จะยังคงมีอยู่ในช่วงเวลาใดๆ เนื้อหาและบริการต่างๆ ได้รับการถ่ายทอดโดยบุคคลที่สามด้วยระบบเครือข่ายและระบบส่งสัญญาณซึ่งซัมซุงไม่ได้ควบคุม ซัมซุงขอปฏิเสธความรับผิดชอบโดยชัดแจ้งต่อความรับผิดชอบหรือความรับผิดใดๆ สำหรับการหยุดชะงักหรือการระงับชั่วคราวของเนื้อหาหรือบริการที่มีผ่านอุปกรณ์นี้ โดยไม่จำกัดเพียงหลักการทั่วไปของการปฏิเสธความรับผิดนี้

ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิดชอบต่อบริการสำหรับลูกค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาและบริการต่างๆ การถามคำถามหรือการร้องขอใดๆ สำหรับบริการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือบริการควรกระทำโดยตรงต่อผู้จัดหาเนื้อหาและผู้ให้บริการนั้นๆ

รู้จักกับโทรศัพท์มือถือ ของคุณ

ในหัวข้อนี้ คุณจะได้อธิบายเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ ของโทรศัพท์มือถือ
ปุ่มกด และไอคอนต่างๆ

อุปกรณ์ในกล่อง

โปรดตรวจสอบว่าในกล่องมีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ

- เครื่องโทรศัพท์
- แบตเตอรี่
- อะแดปเตอร์แบบพกพา (เครื่องชาร์จ)
- คู่มือการใช้งาน




- อุปกรณ์ที่ให้มาพร้อมกับโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เสริมที่มีจำหน่ายในภูมิภาคของคุณ หรือที่ผู้ให้บริการของคุณจัดจำหน่าย คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมต่างๆ ได้จากตัวแทนจำหน่ายซิมซุงใกล้บ้าน
- อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์จะทำงานได้ดีที่สุดกับโทรศัพท์ของคุณ

ส่วนประกอบต่างๆ ของโทรศัพท์

ด้านหน้าของตัวเครื่องจะประกอบด้วยปุ่มและลักษณะการทำงานต่างๆ ดังต่อไปนี้



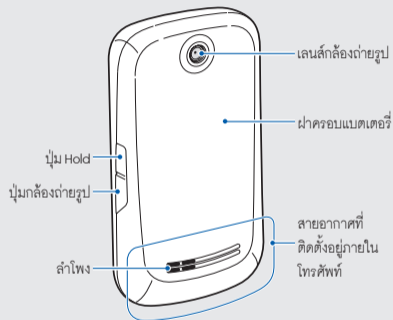


ด้านหลังของตัวเครื่องจะประกอบด้วยปุ่มและลักษณะการทำงานต่างๆ ดังต่อไปนี้





คุณสามารถล็อกหน้าจอสัมผัสและปุ่มเพื่อป้องกันโทรศัพท์ทำงานนอกเหนือจากที่ต้องการได้ หากต้องการล็อก ให้กด




ปุ่มต่างๆ






ปุ่ม	ฟังก์ชัน
	โทรออก โทรออกหรือรับสายเรียกเข้า ส่วนในโหมดปกติ ใช้เพื่อเรียกดูเบอร์ที่โทรออกล่าสุด เบอร์ที่ไม่ได้รับสายหรือเบอร์ที่รับสาย
	กลับ ในโหมดเมนู ใช้ย้อนกลับไประดับก่อนหน้านี
	เปิด-ปิดเครื่อง/ ออกจากเมนู เปิดและปิดโทรศัพท์ (กดค้างไว้) วางสาย หรือกดเลือกขณะอยู่ในโหมดเมนูเพื่อยกเลิกค่าที่ป้อนไว้และกลับสู่โหมดปกติ
	ระดับเสียง ปรับระดับเสียงของโทรศัพท์; ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้เพื่อโทรลออก








ปุ่ม	ฟังก์ชัน
	Hold ใช้ล็อกและปลดล็อก (กดค้างไว้) หน้าจอสัมผัสและปุ่มกด
	กล้อง ถ่ายรูป ในโหมดปกติ เปิดกล้องถ่ายรูป ในโหมดกล้องถ่ายรูป ถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอ

สัญลักษณ์

รู้จักกับไอคอนที่ปรากฏบนหน้าจอ

สัญลักษณ์	คำนิยาม
	ความแรงของสัญญาณ
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS

สัญลักษณ์	คำนิยาม
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE
	กำลังใช้สาย
	การเข้าสู่ระบบเว็บ
	เชื่อมต่อกับเว็บเพจที่มีความปลอดภัย
	ใช้งานการโอนสาย
	ซิงโครไนซ์กับคอมพิวเตอร์
	เปิดใช้งาน บลูทูธ
	เชื่อมต่อบลูทูธแฮนด์ฟรีหรือแฮดเซทเข้ากับโทรศัพท์
	ตั้งเวลาเตือนไว้
	ข้อความใหม่ (SMS)

สัญลักษณ์	คำนิยาม
	ข้อความมัลติมีเดียใหม่ (MMS)
	ข้อความอีเมลใหม่
	ข้อความเสียงใหม่
	ใส่การ์ดหน่วยความจำแล้ว
	เปิดใช้งานรูปแบบปกติ
	เปิดใช้งานรูปแบบปิดเสียง
	แสดงระดับแบตเตอรี่
	เวลาปัจจุบัน

การประกอบชิ้นส่วน และเตรียมโทรศัพท์ ให้พร้อมใช้งาน


เริ่มต้นการใช้งานด้วยการประกอบชิ้นส่วนและตั้งค่าโทรศัพท์เพื่อ
ไฟพร้อมสำหรับการใช้งานเป็นครั้งแรก

การใส่ SIM การ์ดและแบตเตอรี่

หลังจากสมัครใช้บริการโทรศัพท์มือถือแล้ว คุณจะได้รับ SIM การ์ด (Subscriber Identity Module : SIM) พร้อมด้วยรายละเอียดการสมัครใช้บริการ ซึ่งได้แก่ รหัสประจำตัวส่วนบุคคล (Personal Identification Number : PIN) และบริการเสริมต่างๆ


การใส่ SIM การ์ดและแบตเตอรี่

1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ออก

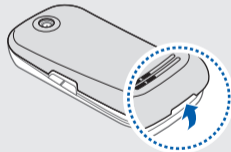


ถ้าโทรศัพท์เปิดอยู่ ให้กดปุ่ม (๓) ด้านไว้เพื่อปิดเครื่อง

2. ใส่ SIM การ์ด ใส่แบตเตอรี่

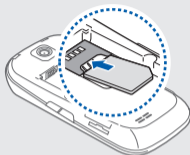

- ใส่ SIM การ์ดเข้ากับโทรศัพท์โดยคว่ำด้านที่มีโลหะสีทองลง
- หากไม่ได้ใส่ SIM การ์ด คุณสามารถใช้บริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายและบางเมนูของโทรศัพท์ได้

3. ใส่แบตเตอรี่

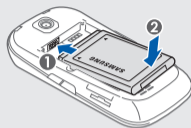


4. ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าที่เดิม



การชาร์จแบตเตอรี่


ในการใช้โทรศัพท์เป็นครั้งแรก คุณจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อน

1. เปิดฝาครอบช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชัน
2. เสียบปลั๊กด้านปลายเล็กของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้าไปที่ช่องดังกล่าว

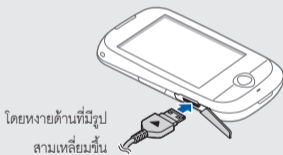

CAUTION

การเสียบอะแดปเตอร์แบบพกพาไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงกับโทรศัพท์ได้ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดวิธีจะไม่ใช่ในการรับประกัน

3. เสียบปลั๊กด้านปลายใหญ่ของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ
4. เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟเต็มแล้ว (ไอคอน  จะหยุดเคลื่อนไหว) ให้ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟ
5. ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากโทรศัพท์
6. ปิดฝาครอบช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชัน



เกี่ยวกับมาตรฐานแสดงแบตเตอรี่อ่อนกำลัง

เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ต่ำ โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือนพร้อมกับแสดงข้อความแบตเตอรี่ต่ำให้ทราบ ไอคอนแบตเตอรี่หมดจะกะพริบ หากกำลังไฟแบตเตอรี่อ่อนเกินกว่าโทรศัพท์จะทำงานได้ โทรศัพท์จะดับไปเองโดยอัตโนมัติ ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้งเพื่อให้สามารถใช้งานโทรศัพท์ต่อไปได้


การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้)

คุณต้องใส่การ์ดความจำหากต้องการจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดียเพิ่มเติม โทรศัพท์ของคุณจะยอมรับการ์ดความจำชนิด microSD™ หรือการ์ดความจำชนิด microSDHC™ ที่มีความจุไม่เกิน 8 กิกะไบต์ (ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและประเภทของการ์ดความจำ)



การฟอร์แมตการ์ดความจำบนเครื่องพีซีอาจทำให้ใช้ด้วยกันไม่ได้กับโทรศัพท์ของคุณ ฟอร์แมตการ์ดความจำบนโทรศัพท์ของคุณเท่านั้น

1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง
2. ใส่การ์ดความจำเข้ากับโดยเครื่องโดยหงายด้านที่มีฉลากขึ้น

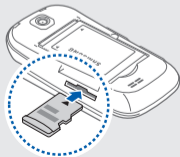

3. ดันการ์ดความจำเข้าไปในช่องเสียบจนกระทั่งการ์ดล็อกเข้าตำแหน่งที่เหมาะสม
4. ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าที่เดิม

หากต้องการถอดการ์ดความจำออกจากโทรศัพท์ ให้ดันเบาๆ จนกระทั่งการ์ดความจำหลุดออกจากตำแหน่ง แล้วจึงดึงการ์ดออกจากช่อง

ติดสายคล้องข้อมือ (เลือกได้)

1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง
2. เลื่อนสายคล้องข้อมือผ่านช่องและเกี่ยวเข้ากับส่วนยื่นขนาดเล็ก



3. ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าที่เดิม



การใช้งานฟังก์ชัน พื้นฐาน

รู้จักการทำงานขั้นพื้นฐานและใช้คุณสมบัติหลักของ
โทรศัพท์มือถือของคุณ

การเปิดและปิดโทรศัพท์

เมื่อต้องการเปิดโทรศัพท์

1. กดปุ่ม (๑) ดังไว้
2. ใส่รหัส PIN ของคุณและเลือก **ยืนยัน** (ถ้าจำเป็น)

เมื่อต้องการปิดโทรศัพท์ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ตามที่ระบุไว้ด้านบน

การเปลี่ยนเป็นรูปแบบออฟไลน์

ด้วยการเปลี่ยนเป็นรูปแบบออฟไลน์ คุณสามารถใช้บริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายโทรศัพท์ในบริเวณที่ห้ามใช้งานโทรศัพท์มือถือ เช่น บนเครื่องบินและในโรงพยาบาลได้

เมื่อต้องการสลับการใช้งานไปยังรูปแบบออฟไลน์ ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **รูปแบบโทรศัพท์** → **ออฟไลน์**



ปฏิบัติตามคำแนะนำและคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ที่ปิด
ประกาศไว้ทั้งหมด เมื่อคุณเข้าไปอยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้
โทรศัพท์มือถือ

การใช้หน้าจอสัมผัส

หน้าจอสัมผัสของโทรศัพท์จะทำให้คุณเลือกรายการต่างๆ หรือใช้ฟังก์ชันได้อย่างง่ายดาย ศึกษาการทำงานพื้นฐานเพื่อใช้หน้าจอสัมผัส




หากต้องการใช้หน้าจอสัมผัสอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ให้ดึงฟิล์มป้องกันหน้าจอออกก่อนใช้โทรศัพท์


- แตะไอคอนเพื่อเปิดเมนูหรือเปิดแอปพลิเคชัน เลื่อนนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนดูรายการในแนวตั้ง



- เลื่อนนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลื่อนดูรายการในแนวนอน

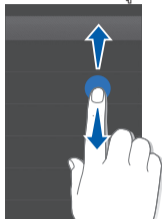

- เลื่อนนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลื่อนดูรายการในแนวนอน

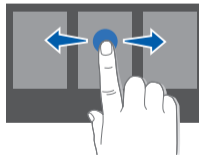

การเข้าถึงเมนู

เมื่อต้องการเข้าถึงเมนูของโทรศัพท์

1. ในโหมดปกติ ให้เลือก **เมนู** เพื่อเข้าสู่โหมดเมนู
2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลื่อนดูหน้าจอเมนู
3. เลือกเมนูหรือทางเลือก
4. กดปุ่มกลับ เพื่อเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับ และกด (⏪) เพื่อย้อนกลับไปยังโหมดปกติ

การใช้ Widget

รู้จักการใช้ Widget บนแถบเครื่องมือ



- Widget บางตัวจะเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ การเลือก Widget ที่ทำงานบนเว็บอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- Widget ที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรือภูมิภาคของคุณ


การเปิดแถบเครื่องมือ Widget

ในโหมดปกติ ให้เลือกลูกศรที่ด้านล่างซ้ายของหน้าจอเพื่อเปิดแถบเครื่องมือ Widget คุณสามารถจัดเรียง Widget ใหม่บนแถบเครื่องมือ Widget หรือย้ายไปที่หน้าจอปกติได้

การย้าย Widget ไปที่หน้าจอปกติ


1. ในโหมดปกติ ให้เลื่อนไปด้านซ้ายหรือขวาเพื่อไปยังหน้าจอปกติหน้าจอใดหน้าจอหนึ่ง
2. เปิดแถบเครื่องมือ Widget
3. ลาก Widget จากแถบเครื่องมือ Widget ไปที่หน้าจอปกติ คุณสามารถวาง Widget ไว้ในตำแหน่งใดก็ได้บนหน้าจอ


การเปลี่ยน Widget

1. เปิดแถบเครื่องมือ Widget
2. เลือก  จากแถบเครื่องมือ Widget
3. เลือก Widget ที่คุณต้องการใส่ไว้ในแถบเครื่องมือ Widget และเลือก **บันทึก**

การเข้าสู่ข้อมูลวิธีใช้

รู้จักวิธีเข้าไปดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ

1. เปิดแถบเครื่องมือ Widget
2. เลือก  จากแถบเครื่องมือ Widget
3. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
4. เลือกหัวข้อวิธีใช้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับแอปพลิเคชันหรือคุณสมบัติ

5. เลื่อนไปด้านซ้ายหรือขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม หากต้องการกลับไประดับก่อนหน้า ให้เลือก 

การกำหนดค่าโทรศัพท์ด้วยตัวเอง

คุณสามารถใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์ได้มากขึ้นด้วยการกำหนดค่าต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

การปรับระดับเสียงปุ่มกด

ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียงปุ่มกด

การปรับระดับการสั่นหน้าจอสัมผัส

คุณสามารถปรับระดับการสั่นเมื่อแตะหน้าจอโทรศัพท์

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มระดับเสียง
2. เลือก **ระบบสั่น** และกดปุ่มระดับเสียง และปรับระดับการสั่น

การเปลี่ยนเป็นหรือเปลี่ยนจากรูปแบบปิดเสียง

ในโหมดปกติ ให้เลือก **ปุ่มกด** จากนั้นให้แตะและกด **#** ค้างไว้เพื่อปิดหรือเปิดเสียงโทรศัพท์ของคุณ

การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **รูปแบบโทรศัพท์**
2. เลือก **>>** ข้างๆ รูปแบบที่คุณใช้อยู่



ถ้าคุณใช้รูปแบบ ปิดเสียง หรือออฟไลน์ คุณจะเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าไม่ได้

3. เลือก **เสียงเรียกเข้าการโทรปกติ**
4. เลือกเสียงเรียกเข้าจากรายการ แล้วเลือก **บันทึก**
5. เลือก **บันทึก**

เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ให้เลือกจากรายการ

การเลือกวอลเปเปอร์ (โหมดปกติ)

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **หน้าจอและแสง** → **วอลเปเปอร์**
2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังรูปภาพ
3. เลือก **กำหนด**

เลือกแบบสีเมนู (โหมดเมนู)

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **หน้าจอและแสง** → **ธีมส่วนตัว**
2. เลือกรูปแบบสี
3. เลือก **บันทึก**

การล็อกโทรศัพท์ของคุณ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **ระบบป้องกัน**
2. เลือก **เปิด** ได้ ล็อกโทรศัพท์

- ใส่รหัสผ่านใหม่ที่เป็นตัวเลข 4 ถึง 8 หลัก และเลือก **ยืนยัน**
- ใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง และเลือก **ยืนยัน**



- ครั้งแรกที่คุณเข้าสู่เมนูซึ่งต้องใช้รหัสผ่าน คุณจะได้รับแจ้งให้สร้างและยืนยันรหัสผ่าน
- ห้ามซุงไม่ขอรับผิดขอต่อการสูญเสียรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนตัวหรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

การปลดล็อกหน้าจอด้วยสมาร์ทอันล็อก

การเขียนตัวอักษรบางตัวบนหน้าจอที่ถูกล็อกจะทำให้คุณปลดล็อกเฉพาะหน้าจอ เพื่อโทรออกหาหมายเลขโทรด่วน หรือเปิดใช้แอปพลิเคชันได้ วิธีตั้งค่าตัวอักษรสำหรับสมาร์ทอันล็อกมีดังนี้

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **สมาร์ทอันล็อก**
- เลือก **เปิด** ใน **ใช้งานการปลดล็อก**
- เลือกทางเลือกสำหรับปลดล็อก

- เลือกหมายเลขโทรด่วนที่ต้องการโทรออกหรือเลือกแอปพลิเคชันที่จะเปิดใช้งาน (ถ้าจำเป็น)
- เลือกตัวอักษรสำหรับคำสั่งสมาร์ทอันล็อก
- กดปุ่มกลับ (ถ้าจำเป็น)
- เลือก **บันทึก**

การใช้งานฟังก์ชันการโทรพื้นฐาน

รู้จักวิธีโทรออกหรือรับสาย และใช้งานฟังก์ชันการโทรพื้นฐาน



ระหว่างการโทร โทรศัพท์ของคุณจะล็อกหน้าจอสัมผัสโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการใส่ค่าโดยไม่ได้ตั้งใจ ถ้าต้องการปลดล็อก ให้กด **[P]** ค้างไว้

การโทรออก

1. ในโหมดปกติ ให้เลือก **ปุ่มกด** แล้วให้ใส่รหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์
2. กด (⏏) เพื่อโทรออก
3. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด (⏏)

การรับสาย

1. เมื่อมีสายเข้า ให้กด (⏏)
2. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด (⏏)

การปรับระดับเสียง

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงระหว่างใช้สาย ให้กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลง

การใช้งานคุณสมบัติลำโพงโทรศัพท์

1. ระหว่างการโทร ให้เลือก **ลำโพง** → **ใช่** เพื่อเปิดใช้งานลำโพง
2. เมื่อต้องการเปลี่ยนกลับไปใช้หูฟัง ให้เลือก **ลำโพง** อีกครั้ง



ในบริเวณที่มีเสียงรบกวน คุณอาจได้ยินเสียงคู่สนทนาได้ไม่ชัดเจนที่ใช้งานลำโพงโทรศัพท์ ควรใช้โหมดโทรศัพท์ปกติ เพื่อให้ได้ยินเสียงชัดเจน

การใช้งานเฮดเซ็ท

ด้วยการเชื่อมต่อกับเฮดเซ็ทที่ให้มาเข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชัน คุณสามารถโทรออกและรับสายได้ดังนี้

- เมื่อต้องการโทรออกซ้ำสายล่าสุด ให้กดปุ่มเฮดเซ็ทแล้วกดค้างไว้อีกครั้ง
- เมื่อต้องการรับสาย ให้กดปุ่มเฮดเซ็ท
- เมื่อต้องการวางสาย ให้กดปุ่มเฮดเซ็ทค้างไว้
- เพื่อปฏิเสธการโทรเข้า, กดปุ่มหูฟังค้างไว้

การส่งและการแสดงข้อความ

รู้จักการส่งหรือดูข้อความ (SMS) มัลติมีเดีย (MMS)
หรือข้อความอีเมล

การส่งข้อความหรือข้อความ MMS

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **เขียนข้อความใหม่** → **ข้อความ**
2. เลือก **สัมผัสเพื่อเพิ่มผู้รับ** → **เลือกเอง**
3. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับ และเลือก **ปฏิบัติ**
4. เลือก **สัมผัสเพื่อเพิ่มอักษร**
5. ใส่ข้อความของคุณและเลือก **ปฏิบัติ** ▶ หน้า 29
เมื่อต้องการส่งข้อความ ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 7
เมื่อต้องการแนบมัลติมีเดีย ให้ทำตามขั้นตอนที่ 6 ต่อ
6. เลือก **เพิ่มมีเดีย** แล้วเพิ่มรายการ
7. เลือก **ส่ง** เพื่อส่งข้อความ

การส่งอีเมล


1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **เขียนข้อความใหม่** → **อีเมล**
2. เลือก **สัมผัสเพื่อเพิ่มผู้รับ** → **เลือกเอง**
3. ใส่อีเมลแอดเดรส และเลือก **ปฏิบัติ**
4. เลือก **สัมผัสเพื่อเพิ่มเรื่อง**
5. ใส่ชื่อเรื่อง และเลือก **ปฏิบัติ**
6. เลือก **สัมผัสเพื่อเพิ่มอักษร**
7. ใส่ข้อความอีเมลของคุณ และเลือก **ปฏิบัติ**
8. เลือก **เพิ่มไฟล์** แล้วแนบไฟล์ (ถ้าจำเป็น)
9. เลือก **ส่ง** เพื่อส่งข้อความ

ใส่ข้อความ

ในขณะที่ใส่ข้อความ คุณสามารถเปลี่ยนโหมดป้อนข้อความได้ดังนี้

- หากต้องการเปลี่ยนตัวอักษรเป็นตัวเล็กหรือใหญ่ หรือเปลี่ยนเป็นโหมดตัวเลขหรือโหมดสัญลักษณ์ ให้เลือก **Abc** ที่ด้านท้ายตรงกึ่งกลางหน้าจอ
- หากต้องการสลับการใช้งานระหว่างโหมด T9 และโหมด ABC ให้เลือก **T9 (T9** จะเป็นสีน้ำเงินในโหมด T9)
- หากต้องการเปลี่ยนเป็นโหมดสัญลักษณ์ ให้เลือก **@**

ใส่ข้อความในโหมดใดโหมดหนึ่งต่อไปนี้

โหมด	ฟังก์ชัน
ABC	เลือกปุ่มเวอร์ซอลที่เหมาะสมจนกว่าอักขระที่คุณต้องการจะปรากฏบนหน้าจอ
T9	1. เลือกปุ่มเวอร์ซอลที่เหมาะสมเพื่อใส่คำทั้งคำ 2. เมื่อดีดคำแล้วปรากฏขึ้นถูกต้องแล้ว ให้เลือก  เพื่อเว้นวรรค หากคำที่แสดงไม่ถูกต้อง ให้เลือกคำอื่นจากรายการที่ปรากฏ
ตัวเลข	เลือกปุ่มเวอร์ซอลที่เหมาะสมเพื่อใส่ตัวเลข
สัญลักษณ์	เลือกปุ่มเวอร์ซอลที่เหมาะสมเพื่อใส่สัญลักษณ์

การแสดงผลข้อความหรือข้อความ MMS

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **ข้อความเข้า**
2. เลือกข้อความหรือข้อความ MMS

การเรียกดูอีเมล

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **อีเมลเข้า**
2. เลือกแอคเคาท์
3. เลือก **ดาวน์โหลด**
4. เลือกอีเมลหรือเฮดเดอร์
5. หากคุณเลือกเฮดเดอร์แล้ว ให้เลือก **เรียก** เพื่อดูข้อความในอีเมล

การเพิ่มและค้นหารายชื่อ


รู้จักพื้นฐานของการทำงานคุณสมบัติสมุดโทรศัพท์

การเพิ่มรายชื่อใหม่

1. ในโหมดปกติ ให้เลือก **ปุ่มกด** และใส่หมายเลขโทรศัพท์
2. เลือก  → **เพิ่มไปยังสมุดโทรศัพท์** → **ใหม่**

3. เลือก **เครื่อง** หรือ **SIM**
4. ใส่ข้อมูลรายชื่อ
5. เลือก **บันทึก** เพื่อเพิ่มรายชื่อไว้ในความจำ

การค้นหารายชื่อ

1. ในโหมดปกติ ให้เลือก **สมุดโทรศัพท์**
2. เลือกฟิลด์ค้นหา ใส่ตัวอักษรของชื่อที่คุณต้องการค้นหา แล้วเลือก **ปฏิบัติ** และคุณยังสามารถลาก  เพื่อเลือกตัวอักษรตัวแรกของชื่อ
3. เลือกชื่อในรายชื่อจากรายการค้นหา






ทันทีที่คุณพบรายชื่อที่ต้องการ คุณสามารถ

- โทรไปยังรายชื่อนั้นโดยการเลือก  → 
- แก้ไขข้อมูลรายชื่อด้วยการเลือก **แก้ไข**

การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานของกล้องถ่ายรูป

รู้จักพื้นฐานของการจับภาพและแสดงรูปถ่ายและวิดีโอ





การจับภาพถ่าย

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก (Ⓜ) เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
 2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
 3. ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายรูปและทำการปรับ
 - เมื่อต้องการเลือกเวลาเลื่อน ให้เลือก 
 - เมื่อต้องการปรับค่าปริมาณการรับแสง ให้เลือก 
 - เมื่อต้องการซูมเข้าหรือออก ให้กดปุ่มระดับเสียง
 4. กด (Ⓜ) เพื่อถ่ายรูป
รูปถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
- หลังจากจับภาพแล้ว ให้เลือก  เพื่อดูรูปถ่าย


การแสดงรูปถ่าย








ในโหมดเมนู ให้เลือก ไฟล์ส่วนตัว → รูปภาพ → รูปถ่ายส่วนตัว
→ ไฟล์รูปถ่าย

เมื่อต้องการซูมเข้าหรือออก

- ให้เลือก  →  หรือ 
- แตะและกดหน้าจอดังไว้ เมื่อ  ปรากฏขึ้น ให้เลื่อนขึ้นหรือลงหากต้องการออกจากหน้าจอซูม ให้กดปุ่มกลับ

การจับภาพวิดีโอ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก (Ⓜ) เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. เลือก  เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดการบันทึก

4. ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายรูปและทำการปรับ
 - หากต้องการเปลี่ยนโหมดการบันทึก ให้เลือก 
 - เมื่อต้องการเลือกเวลาเลื่อน ให้เลือก 
 - เมื่อต้องการปรับค่าปริมาณการรับแสง ให้เลือก 
 - เมื่อต้องการซูมเข้าหรือออก ให้กดปุ่มระดับเสียง
 5. กด  เพื่อเริ่มการบันทึก
 6. กด  หรือ  เพื่อหยุดการบันทึก
วิดีโอจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
- หลังจากจับภาพวิดีโอแล้ว ให้เลือก  เพื่อดูภาพวิดีโอ


การแสดงวิดีโอ










ในโหมดเมนู ให้เลือก **ไฟล์ส่วนตัว** → **วิดีโอ** →
วิดีโอคลิปส่วนตัว → **ไฟล์วิดีโอ**

การฟังเพลง

รู้จักวิธีฟังเพลงผ่านเครื่องเล่นเพลงหรือวิทยุ FM

การฟังวิทยุ FM

1. เสียบเสตเช็ตที่ให้มาเข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันของโทรศัพท์
 2. ในโหมดเมนู ให้เลือก **วิทยุ FM**
 3. เลือก **ใช่** เพื่อเริ่มค้นหาคลื่นวิทยุอัตโนมัติ
วิทยุจะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ
-  ครั้งแรกที่คุณเปิดวิทยุ FM คุณจะได้รับแจ้งให้เริ่มค้นหาคลื่นวิทยุโดยอัตโนมัติ
4. ควบคุมวิทยุ FM โดยใช้ไอคอนต่อไปนี้

สัญลักษณ์	ฟังก์ชัน
	เลือกสถานีวิทยุที่บันทึกไว้ในรายการที่ชอบ ▶ หน้า 48
 / 	ตั้งวิทยุ FM ให้ปรับคลื่นความถี่ของสถานีใหม่ โดยอัตโนมัติ เมื่อสัญญาณวิทยุปัจจุบัน สัญญาณอ่อน
 / 	การเปลี่ยนเอาต์พุตเสียง
 	ปรับคลื่นสถานีวิทยุ เลือกสถานีวิทยุที่ บันทึกไว้ (แตะและกดค้างไว้)
	เปิดวิทยุ FM
	ปิดวิทยุ FM

5. หากต้องการปิดวิทยุ FM ให้เลือก 

การฟังไฟล์เพลง

ให้เริ่มต้นโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังโทรศัพท์หรือการ์ดความจำของคุณดังนี้

- ดาวน์โหลดจากเว็บไร้สาย ▶ การเข้าสู่ระบบเว็บ
- ดาวน์โหลด Samsung PC Studio ที่เลือกได้จาก PC ▶ หน้า 45
- รับข้อมูลผ่านบลูทูธ ▶ หน้า 50
- คัดลอกลงการ์ดความจำของคุณ ▶ หน้า 46
- ซิงโครไนซ์กับ Windows Media Player 11 ▶ หน้า 46

หลังจากถ่ายโอนไฟล์เพลงไปยังโทรศัพท์หรือการ์ดความจำของคุณแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **เครื่องเล่นเพลง**
2. เลือกหมวดเพลง → ไฟล์เพลง

3. ควบคุมการเล่นโดยใช้ไอคอนต่อไปนี้

สัญลักษณ์	ฟังก์ชัน
	พักการเล่น
	เล่นต่อ
	ข้ามย้อนกลับ; ค้นหาย้อนกลับในไฟล์ (แตะและกดค้างไว้)
	ข้ามไปข้างหน้า; ค้นหาข้ามไปข้างหน้าในไฟล์ (แตะและกดค้างไว้)
NORM	เปลี่ยนเสียงเอฟเฟ็ค
	เปลี่ยนโหมดเล่นซ้ำ
	เปิดใช้งานโหมดสลับเปลี่ยน

การเข้าสู่ระบบเว็บ








รู้จักการเข้าถึงและบุ๊กมาร์คเว็บเพจที่คุณชื่นชอบ



- คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการเข้าสู่เว็บและการดาวน์โหลดมีเดีย
- เมนูบราวเซอร์อาจมีชื่อแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ
- ไอคอนที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรือภูมิภาคของคุณ

การเข้าสู่เว็บเพจ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **อินเทอร์เน็ต** → **โฮม** เพื่อเริ่มเข้าสู่โฮมเพจของผู้ให้บริการ
2. ท่องเว็บเพจโดยใช้ไอคอนต่อไปนี้

สัญลักษณ์	ฟังก์ชัน
	เลื่อนย้อนกลับหรือไปข้างหน้าบนเว็บเพจ
	หยุดโหลดหน้าเว็บ
	คืนค่าเว็บเพจปัจจุบัน
	เปลี่ยนโหมดแสดง
	เปิดรายการของบุ๊คมาร์คที่บันทึกไว้
	เปลี่ยนเว็บเพจเป็นทิศทางแนวนอน
	เข้าสู่รายการของทางเลือกบราวเซอร์

การทำบุ๊คมาร์คเว็บเพจที่คุณชื่นชอบ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **อินเทอร์เน็ต** → **บุ๊คมาร์ค**
2. เลือก **เพิ่ม**

3. ใส่ที่อยู่เว็บ (URL) และชื่อหน้า
4. เลือก **บันทึก**

การดาวน์โหลดไฟล์มีเดีย

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ดาวน์โหลด**
2. ค้นหาเสียงเรียกเข้าหรือรูปภาพ แล้วดาวน์โหลดไว้ในโทรศัพท์

การใช้บริการ Google

รู้จักวิธีการใช้บริการต่างๆ ของ Google



- บริการบางบริการอาจไม่สามารถใช้ได้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- ขั้นตอนที่คุณต้องเลือกเพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรือภูมิภาคของคุณ

การเชื่อมต่อ Google Search

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **Google** → ค้นหา
2. ใส่คำสำคัญในกล่องค้นหา

การเชื่อมต่อ Google Mail

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **Google** → **เมลล์**
2. กำหนดแอคเคาท์ Google แล้วลงชื่อเข้าระบบ
3. ส่งหรือรับอีเมลล์

การเชื่อมต่อ Google Maps

หากต้องการค้นหาแผนที่

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **Google** → **แผนที่**
2. เลื่อนดูแผนที่
3. ซুমเข้าหรือซুমออกตำแหน่งที่คุณต้องการ

หากต้องการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งที่ใดที่หนึ่ง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **Google** → **แผนที่**
2. เลือก **เมนู** → **ค้นหาแผนที่** และใส่ที่อยู่หรือหมวดหมู่ของธุรกิจ

หากต้องการดูทิศทางไปยังปลายทางแห่งใดแห่งหนึ่ง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **Google** → **แผนที่**
2. เลือก **เมนู** → **ขอเส้นทาง**
3. ใส่ที่ตั้งของตำแหน่งต้นทางและตำแหน่งปลายทาง
4. เลือก **แสดงการเดินทาง** เพื่อดูภาพบนแผนที่

การใช้งานฟังก์ชัน ขั้นสูง

รู้จักการทำงานขั้นสูงและใช้ คุณสมบัติเพิ่มเติมของ
โทรศัพท์มือถือของคุณ

การใช้งานฟังก์ชันการโทรขั้นสูง


รู้จักความสามารถในการโทรเพิ่มเติมของโทรศัพท์ของคุณ

การเรียกดูและโทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่รับสาย

โทรศัพท์ของคุณจะแสดงเบอร์ที่ไม่ได้รับสายบนหน้าจอ
เมื่อต้องการโทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

1. เลือกเบอร์ที่ไม่ได้รับสายที่คุณต้องการโทรออกจาก
Widget เตือนเหตุการณ์
2. กด (☎) เพื่อโทรออก

การโทรไปยังเบอร์ที่โทรออกล่าสุด

1. ในโหมดปกติ ให้กด (☎) เพื่อแสดงรายการของเบอร์
โทรออกล่าสุด
2. เลื่อนไปยังหมายเลขที่คุณต้องการ แล้วเลือก  หรือกด
(☎) เพื่อโทรออก

การปักสายสนทนาหรือเรียกสายที่ถูกปัก

เลือก **ปัก** เพื่อปักสายสนทนาหรือเลือก **เรียก** เพื่อเรียกสายที่ถูกปัก

การโทรออกสายที่สอง

หากเครือข่ายของคุณรองรับฟังก์ชันนี้ คุณสามารถโทรออกไปยังเบอร์อื่นๆ ได้ในขณะที่สนทนาดังนี้

1. เลือก **ปัก** เพื่อปักสายสนทนาสายแรก
2. ใส่หมายเลขที่สองเพื่อโทรออกและกด (☎)
3. เลือก **สลับ** เพื่อสลับการสนทนาระหว่างสองสาย
4. หากต้องการวางสายที่ปักไว้ ให้เลือก **ปักอยู่** และกด (☎)
5. ในการวางสายสนทนาปัจจุบัน ให้กด (☎)

การรับสายเรียกซ้อน

หากเครือข่ายของคุณรองรับฟังก์ชันนี้ คุณสามารถรับสายเรียกเข้าสายที่สองได้ดังนี้

1. กด (☎) เพื่อรับสายเรียกซ้อน
สายสนทนาสายแรกจะถูกปักสายโดยอัตโนมัติ
2. เลือก **สลับ** เพื่อสลับการสนทนาระหว่างสองสาย

การทำสายประชุมทางโทรศัพท์ (สายประชุม)

1. โทรไปยังสายประชุมสายแรกที่คุณต้องการเพิ่มในการประชุมทางโทรศัพท์
2. ในขณะที่ต่อสายประชุมสายแรก ให้โทรไปยังสายประชุมสายที่สอง
สายประชุมสายแรกจะถูกปักสายโดยอัตโนมัติ
3. ในขณะที่ต่อสายไปยังสายประชุมสายที่สอง ให้เลือก **ร่วมกัน**



- ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 เพื่อเพิ่มสายประชุมทางโทรศัพท์ (หากจำเป็น)
- เมื่อต้องการวางสายประชุมทางโทรศัพท์ ให้กด (⏏)

การโทรไปยังหมายเลขระหว่างประเทศ

- ในโหมดปกติ ให้เลือก **ปุ่มกด** จากนั้นให้แตะและกด **0** ค้างไว้เพื่อใส่ตัวอักษร +
- ใส่หมายเลขที่คุณต้องการโทรออกให้ครบ (รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์) จากนั้นให้กด (☎) เพื่อโทรออก

การโทรไปยังรายชื่อจากสมุดโทรศัพท์

คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขต่างๆ จากสมุดโทรศัพท์ได้โดยตรงโดยใช้รายชื่อที่เก็บไว้ ▶ หน้า 30

- ในโหมดปกติ ให้เลือก **สมุดโทรศัพท์**
- เลือกรายชื่อที่คุณต้องการ
- เลือก  ที่อยู่ถัดจากหมายเลขที่คุณต้องการโทรออก → 

การปฏิเสธการรับสาย

เมื่อต้องการปฏิเสธการรับสายที่เรียกเข้ามา ให้กด (⏏) คู่สนทนาจะได้ยินสัญญาณสายไม่ว่าง

เมื่อต้องการปฏิเสธการรับสายเรียกเข้าจากหมายเลขใดๆ โดยอัตโนมัติ ให้ใช้การปฏิเสธอัตโนมัติ เมื่อต้องการเปิดใช้การปฏิเสธอัตโนมัติและตั้งค่ารายการปฏิเสธ

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การตั้งค่าแอปพลิเคชัน** → **โทร** → **การโทรทั้งหมด** → **ปฏิเสธอัตโนมัติ**
- เลือก **เปิด** ใน **ใช้งาน**
- เลือก **เพิ่มหมายเลข** ได้ รายการปฏิเสธ
- เลือกฟิลดใส่หมายเลข
- ใส่หมายเลขที่ต้องการปฏิเสธสายแล้วเลือก **ปฏิบัติ** → **บันทึก**
- ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3-5 เพื่อใส่หมายเลขเพิ่มเติม
- เลือกกล่องทำเครื่องหมายที่ติดกับหมายเลข
- เลือก **บันทึก**

การใช้ฟังก์ชันสมุดโทรศัพท์ขั้นสูง

รู้จักการสร้างนามบัตร การตั้งค่าหมายเลขที่ชอบ และการสร้างกลุ่มรายชื่อ

สร้างนามบัตรของคุณ

1. ในโหมดปกติ ให้เลือก **สมุดโทรศัพท์**
2. เลือก **เพิ่มเติม** → **นามบัตรส่วนตัว**
3. ใส่รายละเอียดส่วนบุคคลของคุณ และเลือก **บันทึก**



คุณสามารถส่งนามบัตรของคุณได้โดยแนบไปพร้อมกับข้อความหรือส่งอีเมล หรือโดยการถ่ายโอนผ่านคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ


การตั้งค่าหมายเลขที่ชอบ

1. ในโหมดปกติ ให้เลือก **สมุดโทรศัพท์**
2. เลือกเมนูแบบดิ่งลง **รายชื่อ** แล้วเลือก **รายชื่อที่ชอบ**

3. เลือก **เพิ่ม**
4. เลือกรายชื่อ

รายชื่อนั้นจะถูกบันทึกเป็นหมายเลขที่ชอบ



- คุณสามารถโทรหาหมายเลขนี้ได้ด้วยการแตะและกดหมายเลขที่กำหนดไว้ค้างไว้
- หมายเลขที่ชอบ 5 หมายเลขแรกจะถูกกำหนดให้เป็นรายชื่อที่ชอบ  บนแถบเครื่องมือ Widget

การสร้างกลุ่มรายชื่อ



ด้วยการสร้างกลุ่มรายชื่อ คุณสามารถตั้งชื่อกลุ่ม เสียงเรียกเข้า รูปถ่ายการแสดงการโทร และชนิดของระบบสั่นให้กับแต่ละกลุ่ม หรือส่งข้อความหรืออีเมลไปหาทั้งกลุ่มได้ เริ่มต้นด้วยการสร้างกลุ่มรายชื่อ ดังนี้

1. ในโหมดปกติ ให้เลือก **สมุดโทรศัพท์**
2. เลือกเมนูแบบดิ่งลง **รายชื่อ** แล้วเลือก **กลุ่ม**

- เลือก **สร้างกลุ่มใหม่**
- ใส่ชื่อกลุ่ม รูปถ่ายการแสดงการโทร เสียงเรียกเข้าของกลุ่ม และชนิดของระบบสั้น
- เลือก **บันทึก**
- เลือก **ใช่** และเพิ่มรายชื่อลงในกลุ่ม (ถ้าจำเป็น)

การโทรออกหรือส่งข้อความจากรูปถ่าย

โทรศัพท์ของคุณจะเพิ่มรายชื่อที่คุณใช้บ่อยๆ ลงในรายชื่อรูปถ่ายโดยอัตโนมัติ ซึ่งจากรายชื่อรูปถ่ายดังกล่าวคุณสามารถโทรออกหรือส่งข้อความได้

- ในโหมดเมนู เลือก **รายชื่อรูปถ่าย**
- เลือกรายชื่อรูปถ่ายที่ต้องการ
- เลือก  เพื่อหมุดหมายเลขนั้นหรือเลือก  เพื่อส่งข้อความ

การใช้งานฟังก์ชันข้อความขั้นสูง

รู้จักการสร้างและใช้ข้อความที่ตั้งไว้เพื่อสร้างข้อความใหม่และสร้างเพิ่มข้อความใหม่

การสร้างข้อความที่ตั้งไว้

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **ข้อความที่ตั้งไว้** → **ข้อความที่ตั้งไว้**
- เลือก **สร้าง** เพื่อเปิดหน้าต่างข้อความที่ตั้งไว้ใหม่
- เลือก **สัมผัสเพื่อเพิ่มอักษร**
- ใส่ตัวอักษรของคุณ แล้วเลือก **ปฏิบัติ**
- เลือก **บันทึก**

การสร้างข้อความ MMS ที่ตั้งไว้


- ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **ข้อความที่ตั้งไว้** → **ข้อความ MMS ที่ตั้งไว้**
- เลือก **สร้าง** เพื่อเปิดหน้าต่างข้อความที่ตั้งไว้ใหม่

- สร้างข้อความ MMS พร้อมกับตั้งชื่อเรื่องและใส่ไฟล์แนบที่ต้องการเพื่อใช้เป็นข้อความที่ตั้งไว้ของคุณ ▶ หน้า 28
- เลือก **บันทึก**

การใส่ข้อความที่ตั้งไว้ในข้อความใหม่

- เมื่อต้องการเริ่มสร้างข้อความใหม่ ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **เขียนข้อความใหม่** → **ชนิดข้อความ**
- เลือก **เพิ่มเติม** → **ใส่** → **ข้อความที่ตั้งไว้** → **ข้อความที่ตั้งไว้**

การสร้างข้อความจากข้อความ MMS ที่ตั้งไว้

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **ข้อความที่ตั้งไว้** → **ข้อความ MMS ที่ตั้งไว้**
- เลือก  ที่อยู่ถัดจากข้อความที่ตั้งไว้ที่คุณต้องการ ข้อความที่ตั้งไว้ของคุณจะเปิดขึ้นมาเป็นข้อความ MMS ใหม่

การสร้างแฟ้มเพื่อจัดการข้อความ

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **แฟ้มส่วนตัว**
- เลือก **สร้างแฟ้มใหม่**
- ใส่ชื่อแฟ้มแล้วเลือก **ปฏิบัติ**

ย้ายข้อความจากแฟ้มข้อความไปยังแฟ้มของคุณเพื่อจัดการข้อความตามความต้องการของคุณ

การใช้งานฟังก์ชันขั้นสูงของกล้องถ่ายรูป

รู้จักวิธีการจับภาพในโหมดต่างๆ และกำหนดค่ากล้องถ่ายรูปด้วยตัวเอง

การจับภาพถ่ายในโหมดสโมล์ชอท

- ในโหมดปกติ ให้กด (O) เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
- หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน

3. เลือก **[S]** → **สไมล์ชอท**

4. ทำการปรับแต่งที่จำเป็น

5. กด **[OK]**

6. ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายรูป

โทรศัพท์ของคุณจะจดจำบุคคลในภาพแล้วตรวจจับรอยยิ้ม
เมื่อบุคคลดังกล่าวยิ้ม โทรศัพท์จะถ่ายรูปโดยอัตโนมัติ

การจับภาพแบบต่อเนื่อง

1. ในโหมดปกติ ให้กด **[OK]** เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป

2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพ
ให้เป็นแนวนอน

3. เลือก **[S]** → **ชอตต่อเนื่อง**

4. ทำการปรับแต่งที่จำเป็น

5. กด **[OK]** ค้างไว้เพื่อถ่ายรูปภาพที่ต่อเนื่อง

การจับภาพแบบพาโนรามา


1. ในโหมดปกติ ให้กด **[OK]** เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป

2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพ
ให้เป็นแนวนอน

3. เลือก **[S]** → **พานอรามา**

4. ทำการปรับแต่งที่จำเป็น

5. กด **[OK]** เพื่อถ่ายรูปแรก

6. ค่อยๆ เลื่อนโทรศัพท์ไปยังทิศทางที่คุณต้องการ เมื่อคุณจัด
แนวเฟรมสีขาขนาดเล็กให้ตรงกับ  โทรศัพท์จะจับ
ภาพรูปภาพถัดไปโดยอัตโนมัติ

7. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 6 เพื่อถ่ายรูปแบบพาโนรามาให้สมบูรณ์

การใช้ตัวเลือกของกล้องถ่ายรูป

ก่อนที่จะจับภาพถ่าย ให้เลือก  เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
ความละเอียด	เปลี่ยนตัวเลือกของความละเอียด
สมดุลสีขาว	ปรับสมดุลสี
เอฟเฟ็คส์	ปรับใช้เอฟเฟ็คพิเศษ
เครื่องวัดแสง	เลือกชนิดของเครื่องวัดแสง
คุณภาพรูปภาพ	ปรับคุณภาพของภาพถ่าย
กลางคืน	กำหนดว่าจะใช้โหมดชอทกลางคืน


ก่อนที่จะจับภาพวิดีโอ ให้เลือก  เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
ความละเอียด	เปลี่ยนตัวเลือกของความละเอียด
สมดุลสีขาว	ปรับสมดุลสี
เอฟเฟ็คส์	ปรับใช้เอฟเฟ็คพิเศษ
คุณภาพวิดีโอ	ปรับคุณภาพของวิดีโอคลิปกของคุณ

การกำหนดการตั้งค่าภาพถ่าย

ก่อนที่จะจับภาพถ่าย ให้เลือก  →  เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไป

การตั้งค่า	ฟังก์ชัน
ไกด์ไลน์	หน้าจอตัวอย่าง
แสดง	ตั้งค่ากล้องถ่ายรูปให้เปลี่ยนเป็นหน้าจอแสดงหลังจากจับภาพถ่าย
เสียงขັตเตอร์	เลือกเสียงเพื่อประกอบการกดขັตเตอร์
ที่เก็บ	เลือกตำแหน่งความจำสำหรับจัดเก็บภาพถ่ายใหม่ๆ

ก่อนที่จะจับภาพวิดีโอ ให้เลือก  →  เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไป

การตั้งค่า	ฟังก์ชัน
ไกด์ไลน์	หน้าจอตัวอย่าง
การบันทึกเสียง	เปิดหรือปิดเสียง
ที่เก็บ	เลือกตำแหน่งความจำสำหรับจัดเก็บภาพถ่ายใหม่ๆ

การใช้งานฟังก์ชันเพลงขั้นสูง

รู้จักการเตรียมไฟล์เพลง สร้างรายการเพลง และจัดเก็บสถานีวิทยุ

การคัดลอกไฟล์เพลงผ่านซัมซุง PC สตูดิโอ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ → การเชื่อมต่อ PC → Samsung PC studio หรือ Mass storage → บันทึก

- กดปุ่ม (⏪) เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
- หากต้องการใช้งานสายเชื่อมต่อข้อมูล PC ให้เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนโทรศัพท์ของคุณ เข้ากับเครื่อง PC
- เรียกการทำงาน ชัมซุง PC สตูดิโอ แล้วตัดลอกไฟล์จาก PC ไปยังโทรศัพท์ ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ ชัมซุง PC สตูดิโอ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

การตัดลอกไฟล์เพลงลงในการ์ดความจำ

- ใส่การ์ดความจำ
- ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ → การเชื่อมต่อ PC → Mass storage → บันทึก
- กดปุ่ม (⏪) เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
- หากต้องการใช้งานสายเชื่อมต่อข้อมูล PC ให้เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนโทรศัพท์ของคุณ เข้ากับเครื่อง PC ในขณะเชื่อมต่อ หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นบนเครื่อง PC

- เปิดโฟลเดอร์เพื่อดูไฟล์
- ตัดลอกไฟล์จากเครื่อง PC ลงการ์ดความจำ

การซิงโครไนซ์โทรศัพท์ของคุณกับ Windows Media Player

- ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ → การเชื่อมต่อ PC → เครื่องเล่นมีเดีย → บันทึก
- กดปุ่ม (⏪) เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
- การใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องพีซี ให้ต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนโทรศัพท์กับเครื่อง PC ที่มี Windows Media Player ติดตั้งไว้ ในขณะเชื่อมต่อ หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นบนเครื่อง PC
- เปิด Windows Media Player เพื่อซิงโครไนซ์ไฟล์เพลง
- แก้ไขหรือใส่ชื่อของโทรศัพท์ในหน้าต่างป๊อปอัพ (ถ้าจำเป็น)
- เลือกและลากไฟล์เพลงที่คุณต้องการไปยังรายการซิงค์
- เริ่มการซิงโครไนซ์

การสร้างรายการเล่น

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **เครื่องเล่นเพลง** → รายการเพลง
2. เลือก **สร้าง**
3. เลือกฟิลต์ใส่ตัวอักษร
4. ใส่ชื่อรายการเพลงใหม่แล้วเลือก **ปฏิบัติ**
5. หากต้องการกำหนดภาพให้กับรายการเพลง ให้เลือก **สัมผัสเพื่อแก้ไข** แล้วเลือกภาพหรือจับภาพรูปถ่ายใหม่
6. เลือก **บันทึก**
7. เลือกรายการเพลงใหม่
8. เลือก **เพิ่ม** → **แทร็กส์**
9. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการรวมไว้ แล้วเลือก **เพิ่ม**


การกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงของคุณเอง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **เครื่องเล่นเพลง**
2. เลือก **การตั้งค่า**
3. ปรับแต่งการตั้งค่าเพื่อกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงของคุณเอง

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
การเล่นพื้นหลัง	กำหนดว่าจะเล่นเพลงในแบบพื้นหลังหรือไม่ เมื่อคุณปิดเครื่องเล่นเพลง
เมนูเพลง	เลือกหมวดเพลงที่จะแสดงในหน้าจอที่เก็บเพลง


4. เลือก **บันทึก**

การจัดเก็บสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ

1. เสียบเสตเซ็ทที่ให้มาเข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันของโทรศัพท์
2. ในโหมดเมนู ให้เลือก **วิทยุ FM**
3. เลือก  เพื่อเริ่มวิทยุ FM
4. เลือก **เพิ่มเติม** → **ค้นหา**
5. เลือก **ใช่** เพื่อยืนยัน (หากจำเป็น)
วิทยุจะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ


ตั้งค่ารายการสถานีวิทยุที่คุณชอบ

1. เสียบเสตเซ็ทที่ให้มาเข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันของโทรศัพท์
2. ในโหมดเมนู ให้เลือก **วิทยุ FM**

3. เลือก  เพื่อเริ่มวิทยุ FM
4. เลือกสถานีวิทยุที่จะเพิ่มไปยังรายการที่ชอบ
5. แตะ **เพิ่มไปยังรายการที่ชอบ**

การค้นหาข้อมูลของเพลง

เรียนรู้วิธีการเข้าสู่บริการดาวน์โหลดเพลงออนไลน์ พร้อมทั้งรับข้อมูลเกี่ยวกับเพลงที่คุณฟัง ไม่ว่าจะคุณอยู่ที่ใด

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ค้นหาเพลง**
2. เลือก **ค้นหาเพลง** เพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์
3. เมื่อลงทะเบียนโทรศัพท์สำเร็จแล้ว ให้เลือก  เพื่อบันทึกส่วนของเพลงที่คุณต้องการค้นหา



ผู้ให้บริการบางรายอาจไม่รองรับบริการนี้ และอาจไม่มีข้อมูลเพลงอยู่ในฐานข้อมูลครบทุกเพลง

การใช้งานเครื่องมือ และแอปพลิเคชัน

รู้จักวิธีทำงานร่วมกับเครื่องมือสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของคุณและแอปพลิเคชันเพิ่มเติม

การใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

รู้จักความสามารถของโทรศัพท์ของคุณในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
ไร้สายอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้งานคุณสมบัติแฮนด์ฟรี

การเปิดคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **บลูทูธ**
2. เลือกวงกลมในจุดกึ่งกลางเพื่อเปิดคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ
3. เมื่อต้องการให้อุปกรณ์อื่นสามารถค้นหาโทรศัพท์ของคุณได้
ให้เลือก **การตั้งค่า** → **เปิด** ใน **การเข้าถึงเครื่องส่วนตัว** →
ทางเลือกการแสดง → **บันทึก** → **บันทึก**
หากคุณเลือก **กำหนดเอง** ให้กำหนดช่วงเวลาแสดงที่จะ
ให้อุปกรณ์อื่นเห็นโทรศัพท์ของคุณ

การค้นหาและจับคู่กับอุปกรณ์อื่นๆ ที่เปิดใช้งานบลูทูธแล้ว

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **บลูทูธ** → **ค้นหา**
2. เลือกและลากไอคอนอุปกรณ์ไปที่จุดกึ่งกลาง
3. ใส่รหัส PIN สำหรับใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ หรือรหัส PIN บลูทูธของอุปกรณ์อื่นๆ หากอุปกรณ์นั้นมีรหัส แล้วเลือก **ปฏิบัติ**
เมื่อเจ้าของอุปกรณ์อื่นๆ ใส่รหัสที่เหมือนกันหรือยอมรับการเชื่อมต่อ แสดงว่าการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์



คุณอาจไม่จำเป็นต้องใส่รหัส PIN ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของคุณ

การส่งข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. เลือกไฟล์หรือรายการจากแอปพลิเคชันใดแอปพลิเคชันหนึ่งในโทรศัพท์ของคุณที่คุณต้องการส่ง
2. เลือก **ส่งผ่าน** หรือ **ส่ง URL ผ่าน** → **บลูทูธ** หรือเลือก **เพิ่มเติม** → **ส่งนามบัตรผ่าน** → **บลูทูธ**

การรับข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. ใส่รหัส PIN สำหรับใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธและเลือก **ปฏิบัติ** (หากจำเป็น)
2. เลือก **ใช่** เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการรับข้อมูลจากอุปกรณ์นี้ (หากจำเป็น)

การใช้โทรศัพท์มือถือ SIM

ในโทรศัพท์มือถือ SIM คุณสามารถต่อสายหรือรับสายโดยใช้บลูทูธแอสแตนด์พีร์คาร์ดิทที่เชื่อมต่อผ่าน SIM การ์ดบนโทรศัพท์ของคุณเท่านั้น

เมื่อต้องการใช้งานโทรศัพท์มือถือ SIM

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **บลูทูธ** → **การตั้งค่า**
2. เลือก **เปิด** ใน **โทรศัพท์มือถือ SIM**
3. เลือก **บันทึก**

เมื่อต้องการใช้โทรศัพท์มือถือ SIM ให้เริ่มการเชื่อมต่อบลูทูธจากบลูทูธแอสแตนด์พีร์คาร์ดิท



ต้องมีการอนุญาตสำหรับบลูทูธแอสแตนด์พีร์คาร์ดิท หากต้องการอนุญาต ให้เลือกอุปกรณ์ แล้วเลือก **อนุญาตอุปกรณ์**

การเปิดใช้งานโมบายล์แทรกเกอร์

เมื่อมีบุคคลอื่นใส่ SIM การ์ดใหม่เข้าไปในโทรศัพท์ของคุณ คุณสมบัติโมบายล์แทรกเกอร์จะส่งหมายเลขโทรศัพท์ให้กับผู้รับสองคนโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้คุณค้นหาและได้รับโทรศัพท์ของคุณคืน เมื่อต้องการใช้งานโมบายล์แทรกเกอร์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **ระบบป้องกัน** → **โมบายล์แทรกเกอร์**
2. ใส่รหัสผ่านแล้วเลือก **ยืนยัน**
3. เลือก **เปิด** เพื่อเปิดโมบายล์แทรกเกอร์
4. เลือกฟิลด์ผู้รับเพื่อเปิดรายการผู้รับ
5. เลือกฟิลด์ใส่ชื่อผู้ส่ง
6. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ และเลือก **ปฏิบัติ**
7. เลือก **ตกลง** เพื่อบันทึกผู้รับ

8. เลือกฟิลต์ใส่ชื่อผู้ส่ง
9. ใส่ชื่อผู้ส่งและเลือก **ปฏิบัติ**
10. เลือก **บันทึก** → **ยอมรับ**

การโทรหาลอก

คุณสามารถใช้การโทรเข้าหาลอกได้เมื่อคุณต้องการเสียงออกจากการประชุมหรือการสนทนาที่ยากยุดติ และคุณยังสามารถทำเหมือนกับว่าคุณกำลังสนทนาทางโทรศัพท์โดยการเล่นเสียงที่บันทึกไว้

การโทรหาลอก

ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้

การบันทึกเสียง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าแอปพลิเคชัน → โทร → การโทรหาลอก → เสียงการโทรหาลอก
2. เลือก **เปิด** ใน เสียงการโทรหาลอก
3. เลือก **บันทึกเสียง**
4. เลือก เพื่อเริ่มการบันทึก
5. อัดเสียงพูดผ่านไมโครโฟน
6. เมื่อคุณอัดเสียงพูดเสร็จสิ้นแล้ว ให้เลือก
7. กดปุ่ม กลับ
8. เลือก **บันทึก** เพื่อตั้งเสียงนี้เป็นเสียงตอบรับเวลาโทรหาลอก



การเปลี่ยนเวลาเลื่อนก่อนการโทรหลอก

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าแอปพลิเคชัน → โทร → การโทรหลอก → ตั้งเวลาการโทรหลอก
2. เลือกทางเลือก แล้วเลือก **บันทึก**

การบันทึกและเล่นเสียงบันทึก





รู้จักการทำงานกับเครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ของคุณ

การบันทึก สมุดบันทึกเสียง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **เครื่องบันทึกเสียง**
2. เลือก  เพื่อเริ่มการบันทึก
3. อัดเสียงพูดลงสมุดบันทึกผ่านไมโครโฟน
4. เมื่อคุณอัดเสียงพูดเสร็จสิ้นแล้ว ให้เลือก 
สมุดบันทึกของคุณจะได้รับการบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ

การเล่นสมุดบันทึกเสียง


1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ไฟล์ส่วนตัว** → **เสียง** → **คลิปเสียง**
2. เลือกไฟล์
3. ควบคุมการเล่นโดยใช้ไอคอนต่อไปนี้

สัญลักษณ์	ฟังก์ชัน
	พักการเล่น
	เล่นต่อ
	ข้ามย้อนกลับ; ค้นหาย้อนกลับในไฟล์ (แตะและกดค้างไว้)
	ข้ามไปข้างหน้า; ค้นหาข้ามไปข้างหน้าในไฟล์ (แตะและกดค้างไว้)

การปรับแต่งรูปภาพ

รู้จักการแก้ไขรูปภาพและใช้เอฟเฟ็คที่สนุกสนาน

การใช้เอฟเฟ็คกับรูปภาพ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ไฟล์ส่วนตัว** → **รูปภาพ** → **รูปถ่ายส่วนตัว** → **ไฟล์รูปถ่าย**
2. เลือก 
3. เลือก **แก้ไข** → **เอฟเฟ็ค** → ทางเลือกของเอฟเฟ็ค (การกรอง, สไตล์ ทำให้โค้ง หรือเบลอบางส่วน)
4. เลือกใช้เอฟเฟ็คที่แตกต่างกันและเลือก **ปฏิบัติ**
หากต้องการใช้เอฟเฟ็คเบลอกับพื้นที่บางส่วนในรูปภาพ
ให้วาดรูปสี่เหลี่ยม แล้วเลือก **เบลอ** → **ปฏิบัติ**
5. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก **ไฟล์** → **บันทึกเป็น**

6. เลือกตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น)
7. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่สำหรับรูปภาพแล้วเลือก **ปฏิบัติ**

การปรับแต่งรูปภาพ

1. เปิดรูปภาพที่จะแก้ไข ศึกษาขั้นตอนที่ 1-2 ของ “การใช้เอฟเฟ็คกับรูปภาพ”
2. เลือก **แก้ไข** → **ปรับแต่ง** → ทางเลือกของการปรับแต่ง (ความสว่าง ความเข้ม หรือสี)
เมื่อต้องการปรับแต่งรูปภาพอัตโนมัติ ให้เลือก **ปรับระดับอัตโนมัติ**
3. ปรับแต่งรูปภาพตามต้องการ แล้วเลือก **ปฏิบัติ**
4. บันทึกรูปภาพที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่ ศึกษาขั้นตอนที่ 5-7 ของ “การใช้เอฟเฟ็คกับรูปภาพ”

การเปลี่ยนรูปแบบรูปภาพ

1. เปิดรูปภาพที่จะแก้ไข ศึกษาขั้นตอนที่ 1-2 ของ “การใช้เอฟเฟ็คกับรูปภาพ”
2. เลือก **แก้ไข** → **เปลี่ยนรูปแบบ** → **เปลี่ยนขนาด หมุน หรือ กลับด้าน**
3. หมุนหรือกลับด้านรูปภาพตามที่ต้องการและเลือก **ปฏิบัติ** หากต้องการเปลี่ยนขนาดรูปภาพ ให้เลือกขนาด แล้วเลือก **บันทึก** → **ปฏิบัติ**
4. บันทึกรูปภาพที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่ ศึกษาขั้นตอนที่ 5-7 ของ “การใช้เอฟเฟ็คกับรูปภาพ”

การตัดรูปภาพ

1. เปิดรูปภาพที่จะแก้ไข ศึกษาขั้นตอนที่ 1-2 ของ “การใช้เอฟเฟ็คกับรูปภาพ”
2. เลือก **แก้ไข** → **ตัด**

3. ลากรูปสี่เหลี่ยมไปไว้บนพื้นที่ที่ต้องการตัด แล้วเลือก **ตัด** → **ปฏิบัติ**
4. บันทึกรูปภาพที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่ ศึกษาขั้นตอนที่ 5-7 ของ “การใช้เอฟเฟ็คกับรูปภาพ”

การใส่คุณสมบัติให้กับภาพ

1. เปิดรูปภาพที่จะแก้ไข ศึกษาขั้นตอนที่ 1-2 ของ “การใช้เอฟเฟ็คกับรูปภาพ”
2. เลือก **แก้ไข** → **ใส่** → **คุณสมบัติให้กับภาพ (เฟรม คลิปอาร์ตส์ อีโมติคอน หรือตัวอักษร)**
3. เลือกคุณสมบัติให้กับภาพหรือใส่ตัวอักษร แล้วเลือก **ปฏิบัติ**
4. ย้ายหรือปรับขนาด แล้วเลือก **ปฏิบัติ** หรือ **ตกลง**
5. บันทึกรูปภาพที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่ ศึกษาขั้นตอนที่ 5-7 ของ “การใช้เอฟเฟ็คกับรูปภาพ”

การพิมพ์รูปภาพ

รู้จักการพิมพ์รูปภาพด้วยการเชื่อมต่อ USB หรือคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

เมื่อต้องการพิมพ์รูปภาพโดยใช้การเชื่อมต่อ USB

1. เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนโทรศัพท์ของคุณกับเครื่องพิมพ์ที่ทำงานร่วมกันได้
2. เปิดรูปภาพ ▶ หน้า 31
3. เลือก **เพิ่มเติม** → **พิมพ์ผ่าน** → **USB**
4. กำหนดทางเลือกการพิมพ์แล้วพิมพ์รูปภาพ

เมื่อต้องการพิมพ์รูปภาพโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. เปิดรูปภาพ ▶ หน้า 31
2. เลือก **เพิ่มเติม** → **พิมพ์ผ่าน** → **บลูทูธ**
3. เลือกเครื่องพิมพ์ที่เปิดใช้งานบลูทูธแล้ว และเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ ▶ หน้า 50

4. กำหนดทางเลือกการพิมพ์แล้วพิมพ์รูปภาพ

การอัปโหลดรูปถ่ายและวิดีโอไปยังเว็บ

รู้จักการเผยแพร่รูปและวิดีโอไว้ในเว็บไซต์แบ่งปันรูปถ่ายและบล็อก



คอมมิวนิตี อาจจะไม่สามารถใช้ได้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การกำหนดรายการปลายทางที่คุณชอบ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **คอมมิวนิตี**
2. เลือก **ใช่** เพื่อกำหนดรายการปลายทางที่คุณชอบ (หากจำเป็น)
3. เลือก **ยอมรับ** เพื่อยืนยันว่าคุณตกลงตามการปฏิบัติการรับผิดชอบ



ครั้งแรกที่คุณเข้าใช้ **คอมมิวนิตี** คุณจะได้รับแจ้งให้ยืนยัน

- เลือกปลายทางที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วเลือก **บันทึก**
ถ้าคุณเลือก **รายการอัปเดต** จะมีการเพิ่มเว็บไซต์ปลายทางไว้ในรายการโดยอัตโนมัติ





หากต้องการแก้ไขรายการปลายทางที่คุณชอบหรืออัปเดตรายการ จากหน้าจอต้อนรับ ให้เลือก **การตั้งค่า** → **รายการที่เตรียมไว้** → **แก้ไข**

การอัปโหลดไฟล์

หากต้องการอัปโหลดรูปภาพและวิดีโอ คุณต้องมีแอคเคาท์ของเว็บไซต์และบล็อกที่แบ่งปันรูปถ่าย

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **คอมมิวนิตี**
- เลือก **อัปโหลดไปยังเว็บ**
- เลือกเป้าหมายที่คุณต้องการอัปโหลดไฟล์ไป
- เลือก **สมัครเพื่อเพิ่ม** → มีเดียไฟล์
- ใส่รายละเอียด แล้วเลือก **อัปโหลด**

- ใส่ ID ผู้ใช้ และรหัสผ่านของปลายทาง (หากจำเป็น)
 นอกจากนี้ คุณยังสามารถอัปโหลดมีเดียไฟล์จาก **กล้องถ่ายรูป** หรือ **ไฟล์ส่วนตัว** โดยเลือก  หรือ **เพิ่มเติม** → **อัปโหลดไปยังเว็บ**

การเรียกดูไฟล์

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **คอมมิวนิตี**
- เลือกเว็บไซต์หรือบล็อกที่ต้องการเรียกดูไฟล์
- ใส่ ID ผู้ใช้ และรหัสผ่านของปลายทาง (หากจำเป็น)

การกำหนดการตั้งค่าคอมมิวนิตี

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **คอมมิวนิตี**
- เลือก **การตั้งค่า**
- ปรับการตั้งค่า

การตั้งค่า	ฟังก์ชัน
อัปเดต รายละเอียด	ดูรายละเอียดการอัปเดตครั้งล่าสุด ของคุณ
รายการที่เตรียมไว้	แก้ไขปลายทางที่ชอบ
เปลี่ยนขนาด รูปภาพ	เปลี่ยนขนาดรูปภาพที่จะอัปเดต
อัปเดตการจอง	ตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณให้อัปเดต ไฟล์ไปยังปลายทางในเวลาที่กำหนด
การจัดการ แอคเคาท์	ล็อกอินไปยังเว็บไซต์หรือล็อก หรือล็อกเอาท์
รายการคอมมิวนิตี	การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเชื่อมต่อ
การปฏิเสธการรับ ผิดชอบ	ดูข้อมูลข้อปฏิเสธความรับผิด

การเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวาแอปพลิเคชัน

รู้จักการเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวาแอปพลิเคชันของเทคโนโลยีจาวาที่ได้รับรางวัล



การดาวน์โหลดไฟล์จาวาอาจไม่ได้รับการสนับสนุนขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์

การดาวน์โหลดเกมส์และแอปพลิเคชัน

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **เกมส์และอื่นๆ** → **เกมส์เพิ่มเติม**
โทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่ผู้ให้บริการของคุณกำหนดไว้ล่วงหน้า
2. ค้นหาเกมส์หรือแอปพลิเคชัน แล้วดาวน์โหลดไว้ในโทรศัพท์

การเล่นเกมสล็อต

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **เกมสล็อตและอื่นๆ**
2. เลือกเกมสล็อตจากรายการแล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ



เกมสล็อตที่มีอยู่อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ การควบคุมและทางเลือกของเกมสล็อตอาจแตกต่างกันไป

การเริ่มแอปพลิเคชัน

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **เกมสล็อตและอื่นๆ** → แอปพลิเคชัน
2. เลือก **เพิ่มเติม** เพื่อเข้าสู่รายการของทางเลือกและการตั้งค่าต่างๆ สำหรับแอปพลิเคชันของคุณ

การตั้งค่าและแสดงเวลาโลก

รู้จักการดูเวลาในภูมิภาคอื่นและตั้งเวลาโลกให้ปรากฏบนหน้าจอ

การตั้งค่าเวลาโลก

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **เวลาโลก**
2. เลือก **เพิ่ม**
3. เลือก **โตมโชน**
4. เมื่อต้องการตั้งเวลาขดเขยเวลากลางวัน ให้เลือก **☀**
5. เลือก **ตกลง** เพื่อตั้งเวลาโลก
เวลาโลกจะถูกตั้งเป็นนาฬิกาที่สอง
6. เลือก **เพิ่ม** เพื่อเพิ่มเวลาโลกเพิ่มเติม (ขั้นตอนที่ 3)

การเพิ่มเวลาโลกบนหน้าจอของคุณ

ด้วย Widget นาฬิกาคู่ คุณสามารถแสดงนาฬิกาที่มี
โหมดโซนแตกต่างกันสองแบบบนหน้าจอของคุณ

หลังจากที่คุณตั้งค่าเวลาโลกแล้ว

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **เวลาโลก**
2. เลือก **ตั้งเป็นนาฬิกาที่สอง**
3. เลือกเวลาโลกที่คุณต้องการจะเพิ่ม
4. เลือก **กำหนด**

การตั้งค่าและใช้การเตือน

รู้จักการตั้งค่าและควบคุมการเตือนสำหรับเหตุการณ์สำคัญ

การตั้งค่าการเตือนใหม่

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การเตือน**
2. เลือก **สร้างการเตือนใหม่**

3. กำหนดรายละเอียดของการเตือน
4. เลือก **บันทึก**



คุณสมบัติเปิดอัตโนมัติจะกำหนดให้โทรศัพท์เปิดเครื่อง
โดยอัตโนมัติ และส่งเสียงเตือนตามเวลาที่ระบุหาก
โทรศัพท์ปิดอยู่

การหยุดการเตือน

เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น

- ให้ลากแถบเลื่อนไปที่ **หยุด** เพื่อหยุดการเตือนโดยไม่
ให้มีการข้าม
- ให้ลากแถบเลื่อนไปที่ **หยุด** เพื่อหยุดการเตือนโดยไม่ให้มี
การข้าม หรือลากแถบเลื่อนไปที่ **ข้าม** เพื่อปิดเสียงเตือน
สำหรับระยะเวลาการข้าม

การยกเลิกการเตือน

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การเตือน**
2. เลือก **ปิด** ที่อยู่ถัดจากการเตือนที่คุณต้องการยกเลิก

การใช้เครื่องคิดเลข

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **เครื่องคิดเลข**
2. ใช้ปุ่มที่สัมพันธ์กับหน้าจอเครื่องคิดเลข เพื่อดำเนินการคำนวณขั้นพื้นฐาน

การเปลี่ยนสกุลเงินหรือหน่วยวัด

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การเปลี่ยนหน่วย** → ชนิดการเปลี่ยนหน่วย
2. ใส่สกุลเงินหรือหน่วยวัดและหน่วยลงในฟิลด์ที่เหมาะสม

การกำหนดการตั้งเวลานับถอยหลัง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งเวลา**
2. ตั้งระยะเวลาเพื่อนับถอยหลัง
3. เลือก **เริ่ม** เพื่อเริ่มนับถอยหลัง
4. เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ ให้ลากแถบเลื่อนไปที่ **หยุด** เพื่อหยุดการเตือน

การใช้การจับเวลา

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การจับเวลา**
2. เลือก **เริ่ม** เพื่อเริ่มจับเวลา
3. เลือก **แลป** เพื่อบันทึกเวลาเป็นรอบๆ
4. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก **หยุด**
5. เลือก **ตั้งค่าใหม่** เพื่อลบเวลาที่ได้บันทึกไว้

การสร้างสิ่งที่ต้องทำใหม่

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **สิ่งที่ต้องทำ**
2. เลือก **สร้างสิ่งที่ต้องทำใหม่**
3. ใส่รายละเอียดของสิ่งที่ต้องทำ
4. เลือก **บันทึก**

การสร้างสมุดบันทึกใหม่

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **สมุดบันทึก**
2. เลือก **สร้างสมุดบันทึกใหม่**
3. ใส่ข้อความในสมุดบันทึกของคุณ แล้วเลือก **ปฏิบัติ**

การจัดการปฏิทินของคุณ

รู้จักการเปลี่ยนการแสดงผลปฏิทินและสร้างเหตุการณ์

การเปลี่ยนการแสดงผลปฏิทิน

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ปฏิทิน**
2. เลือก **เพิ่มเติม** → **แสดงโดยวัน** หรือ **แสดงโดยสัปดาห์**

การสร้างเหตุการณ์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ปฏิทิน**
2. เลือก **สร้างเหตุการณ์ใหม่** → ชนิดของเหตุการณ์
3. ใส่รายละเอียดของเหตุการณ์ตามที่ต้องการ
4. เลือก **บันทึก**


การดูเหตุการณ์

หากต้องการดูเหตุการณ์ในวันใดโดยเฉพาะ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ปฏิทิน**
2. เลือกวันในปฏิทิน
3. เลือกเหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียด

หากต้องการดูเหตุการณ์ทั้งหมดที่บันทึกไว้

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ปฏิทิน**
2. เลือก **รายการเหตุการณ์** → ชนิดของเหตุการณ์
3. เลือกเหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียด

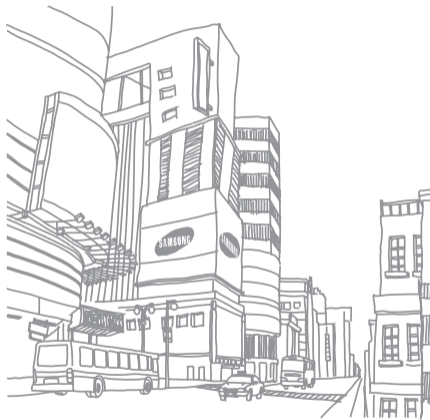

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

หากคุณมีปัญหาในการใช้งานโทรศัพท์มือถือ โปรดลองดำเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นต่อไปนี้ก่อนติดต่อไปยังผู้ให้บริการ

เมื่อเปิดเครื่องหรือขณะที่ใช้โทรศัพท์ คุณจะได้รับแจ้งให้ใส่รหัสใดรหัสหนึ่งต่อไปนี้:

รหัส	ลองแก้ไขปัญหานี้
รหัสผ่าน	หลังจากเปิดใช้งานการล็อกโทรศัพท์แล้ว คุณจะต้องใส่รหัสผ่านที่กำหนดไว้ด้วย
PIN	ในการใช้โทรศัพท์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่า จะต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณจะต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มากับ SIM การ์ด คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัติการทำงานนี้ได้โดยใช้เมนู ล็อก PIN

รหัส	ลองแก้ไขปัญหานี้
PUK	SIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งาน ซึ่งตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการที่คุณใส่รหัส PIN ผิดติดต่อกันหลายครั้ง คุณจะต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
PIN2	เมื่อคุณเข้าสู่เมนูที่ต้องใช้รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่มีให้จาก SIM การ์ด หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

โทรศัพท์เตือนคุณในการใส่ SIM การ์ด

ทำให้แน่ใจว่า SIM การ์ดได้ติดตั้งอย่างถูกต้องแล้ว

โทรศัพท์ของคุณแสดงข้อความ "ใช้บริการไม่ได้" หรือ "เครือข่ายผิดพลาด"

- เมื่อคุณเข้าไปในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองใหม่อีกครั้ง
- คุณไม่สามารถเข้าใช้ทางเลือกบางตัวได้หากยังไม่ได้สมัครรับบริการนั้นๆ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

คุณใส่หมายเลขโทรศัพท์แล้ว แต่โทรศัพท์ไม่ต่อสายให้

- ตรวจสอบอีกครั้งว่าคุณได้กดปุ่มโทรออกแล้ว (☎)
- ตรวจสอบด้วยว่าคุณเข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้องหรือไม่
- อีกสิ่งที่จะต้องตรวจสอบคือคุณได้ตั้งค่าระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นั้นไว้หรือไม่

ผู้อื่นไม่สามารถต่อสายถึงคุณได้

- ตรวจสอบว่าคุณเปิดเครื่องแล้วหรือยัง
- ตรวจสอบด้วยว่าคุณเข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้องหรือไม่
- อีกสิ่งที่จะต้องตรวจสอบคือคุณได้ตั้งค่าระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นั้นไว้หรือไม่

ปลายสายไม่ได้ยินเสียงพูดของคุณ

- ตรวจสอบว่านิ้วของคุณไปบังบริเวณที่เป็นไมโครโฟนในตัวของโทรศัพท์หรือไม่
- ตรวจสอบว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณพอหรือไม่
- หากคุณใช้แฮตเซ็ท ตรวจสอบด้วยว่าอุปกรณ์นั้นต่อเข้ากับโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วหรือไม่

โทรศัพท์ส่งเสียงบีบและไอคอนแบตเตอรี่กระพริบ

กำลังไฟแบตเตอรี่อ่อน ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่เพื่อให้สามารถใช้โทรศัพท์ต่อไปได้

คุณภาพเสียงในขณะที่ใช้สายไม่ดี

- ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้บังสายอากาศที่ติดตั้งอยู่ในโทรศัพท์
- เมื่อคุณเข้าไปในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองใหม่อีกครั้ง

คุณเลือกรายชื่อที่ต้องการต่อสายแล้ว

แต่โทรศัพท์ไม่ต่อสายให้

- ตรวจสอบว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บอยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อเป็นหมายเลขที่ถูกต้อง
- ใส่หมายเลขดังกล่าวอีกครั้ง และบันทึกหมายเลขดังกล่าวตามความเหมาะสม

แบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟได้ไม่ดีหรือบางครั้งโทรศัพท์ดับไปเอง

- ขั้วแบตเตอรี่อาจสกปรก เช็ดโลหะสีทองด้วยผ้าที่นุ่มและสะอาด แล้วลองชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง
- หากแบตเตอรี่ยังคงชาร์จกำลังไฟได้ไม่เต็มที่ ให้ทิ้งแบตเตอรี่เก่าด้วยวิธีที่เหมาะสม และนำแบตเตอรี่ใหม่มาเปลี่ยนแทน

ไม่ควรจับโทรศัพท์ของคุณขณะกำลังร้อนอยู่

เมื่อคุณใช้แอปพลิเคชันที่ต้องใช้กำลังไฟมากขึ้น อาจทำให้เครื่องร้อนได้

ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของโทรศัพท์แต่อย่างใด

