




คู่มือการใช้งานเครื่องดูดฝุ่น

เครื่องดูดฝุ่น

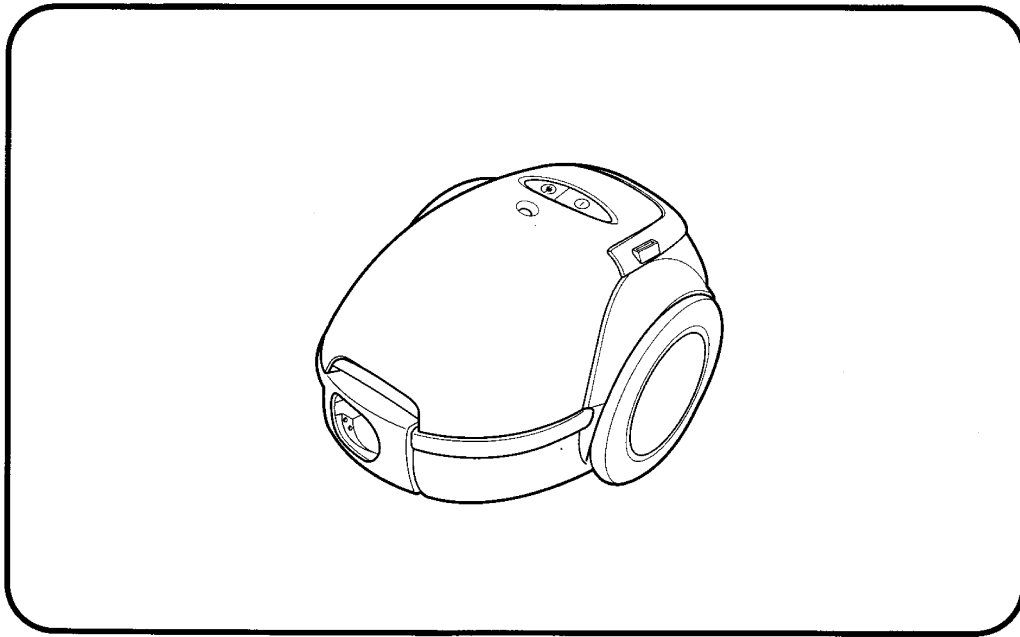

* กรุณาอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน

ลักษณะเด่น

เครื่องดูดฝุ่นรุ่นนี้มีคุณสมบัติพิเศษหลายอย่าง เช่นการเก็บสายอัตโนมัติ ตัวชี้ระดับฝุ่น การควบคุมการใช้งานแบบรีโมทคอนโทรล และอื่น ๆ

หมายเหตุ : เครื่องดูดฝุ่นแต่ละรุ่นมีลักษณะเด่นไม่เหมือนกัน



ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

1. อ่านคู่มือการใช้งานทุกขั้นตอนอย่างละเอียดก่อนใช้งาน
2. คำเตือน : อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นกับพรมหรือพื้นที่เปียก
3. ให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการใช้เครื่องดูดฝุ่นใกล้เด็กเล็ก และอย่าปล่อยให้เด็กเล่น เครื่องเหมือนของเล่น การใช้งานเครื่องดูดฝุ่นนี้ต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในคู่มือนี้เท่านั้น
4. อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นเมื่อไม่มีถุงเก็บฝุ่นอยู่ภายใน ควรเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่นบ่อย ๆ เมื่อใช้ดูดสิ่งที่เป็นเนื้อละเอียดมาก ๆ อาทิเช่น ฝุ่นผง แป้ง เป็นต้น และควรเปลี่ยนหรือทำความสะอาดถุงเก็บฝุ่นก่อนที่จะเติม เพื่อคงสภาพการทำงานสูงสุดของเครื่องไว้
5. อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดวัตถุที่มีเชื้อไฟอยู่ อาทิเช่น ไม้ขีดไฟ ขี้เถ้าที่ยังไม่มอดสนิท หรือก้นบุหรี่ที่ยังไม่ดับ และควรเก็บรักษาเครื่องดูดฝุ่นไว้ในที่ที่ห่างจากแหล่งที่มีความร้อนจัด เพื่อป้องกันการผิดรูปและเสียหายของตัวเครื่องภายนอกที่ทำมาจากพลาสติก
6. หลีกเลี่ยงการนำของหนักหรือวัตถุแหลมคมกระแทกหรือวางทับกับเครื่องดูดฝุ่น เพราะอาจทำความเสียหายให้กับชิ้นส่วนอุปกรณ์ได้ และอย่ายืนทับบนท่อหรือวางของหนักทับท่อดูด หรือมีวัตถุมาปิดกั้นท่อดูด
7. การถอดปลั๊กไฟจากเต้าเสียบ ให้จับที่ตัวปลั๊กแล้วดึง ไม่ควรดึงที่สายไฟ และทุกครั้งก่อนทำการเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่นหรือทำความสะอาดเครื่อง ต้องแน่ใจว่าไม่ได้เสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้
8. ไม่จำเป็นต้องใช้สายไฟเพิ่ม
9. หากเครื่องดูดฝุ่นของท่านทำงานผิดปกติ ปิดสวิตซ์และติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการฯ
10. หากเครื่องมือการชำรุดผิดปกติให้ส่งเครื่องดังกล่าวขอรับบริการได้จากช่างบริการ ศูนย์บริการฯ ทั่วประเทศ


ข้อควรระวัง

1. ท่อดูดฝุ่นจะมีข้อต่อไฟฟ้าด้วย (เฉพาะประเภทที่มีรีโมท)
2. ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำโดยเด็ดขาด
3. ห้ามจุ่มลงไปใต้น้ำเพื่อทำความสะอาด
4. ให้ตรวจสอบท่อดูดฝุ่นเป็นระยะ ๆ และหากมีอาการชำรุดไม่ควรใช้

ชื่อเรียกของอุปกรณ์ต่าง ๆ

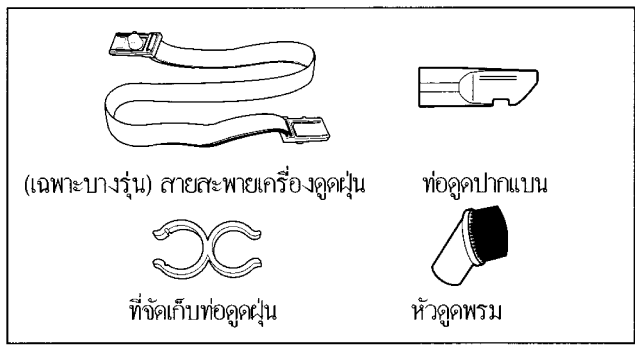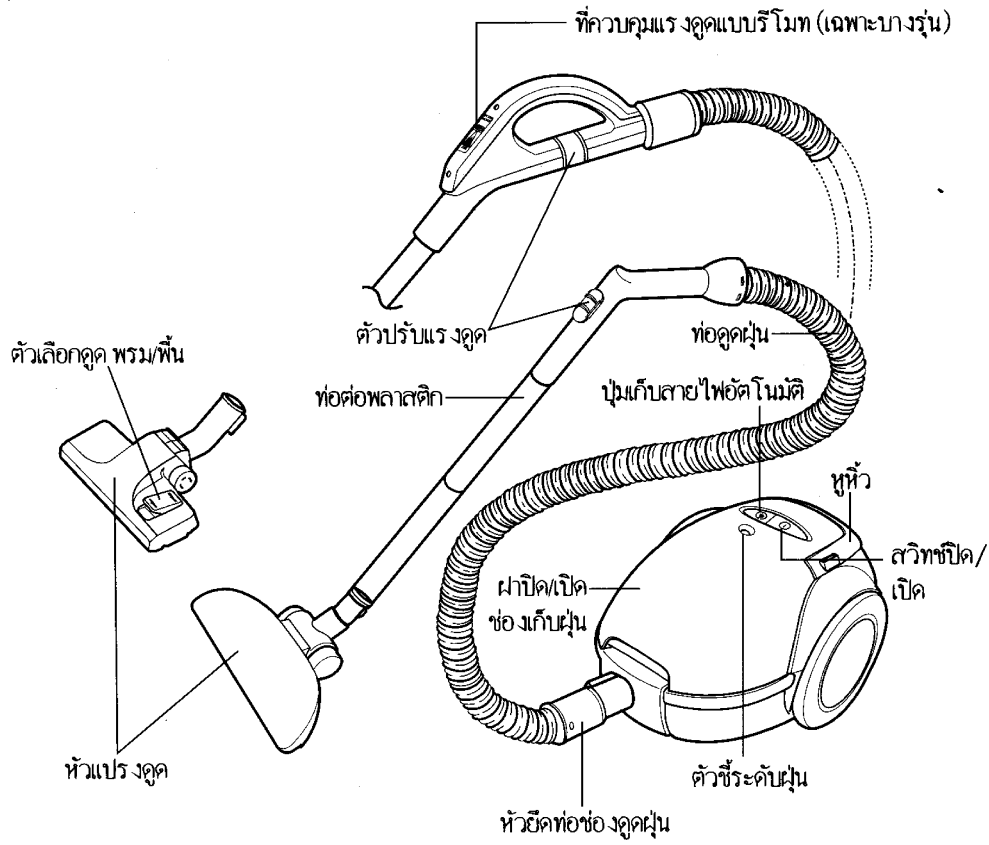


การเชื่อมต่อจุดฝุ่น

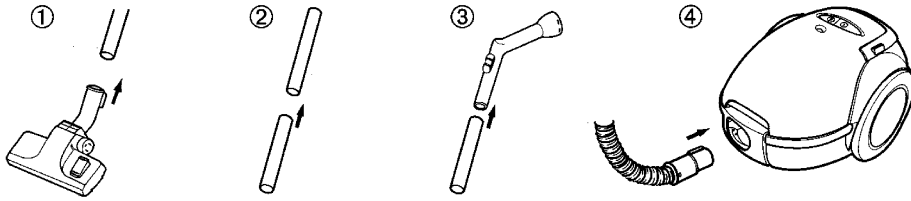


1. ให้สวมปลายท่อต่อด้านหนึ่งเข้ากับปลายของหัวจุด
2. สวมท่อต่ออีกอันเข้ากับปลายท่อต่อที่ได้สวมเข้ากับหัวจุดแล้ว
3. นำปลายท่อต่อในข้อสอง สวมเข้ากับปลายของคัมจับ
4. สวมหัวยึดท่อของจุดฝุ่นเข้ากับช่องใส่ท่อจุดฝุ่นของตัวเครื่อง

ตัวเลือกจุด พรหม/พื้น


เพื่อจะทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพวางตำแหน่งตัวเลือกจุดคู่กับพื้นผิวที่จะทำความสะอาด

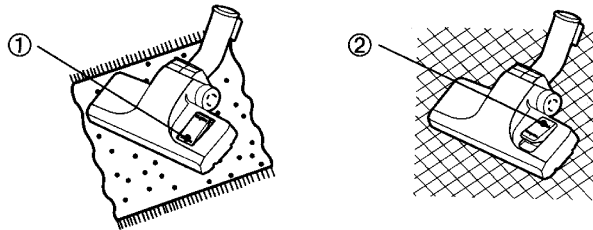

- กดลงด้าน ① เมื่อทำความสะอาดพรหม
 กดลงด้าน ② เมื่อทำความสะอาดพื้นเรียบ
 สำหรับแปรงทั่วไป
 ใช้หัวแปรงจุดสำหรับทำความสะอาดพื้นเรียบ

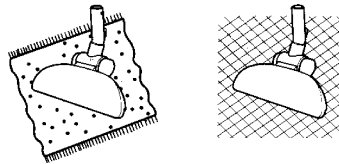

หมายเหตุ : หลังจากทำความสะอาดโดยใช้หัวแปรงจุดให้ทำความสะอาดโดยใช้ท่อดูดปากแบนจุดฝุ่นใต้หัวจุดแปรง เพื่อคงประสิทธิภาพในการดูดของหัวแปรงนั้น ๆ

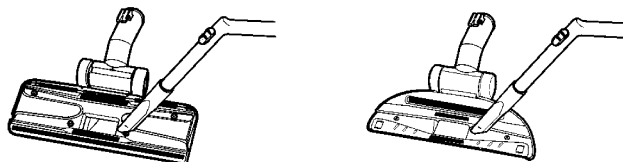


ตัวควบคุมแรงดูด (แบบรีโมทคอนโทรล)

เครื่องจุดฝุ่นที่ท่านเป็นเจ้าของอยู่นี้ มีระบบควบคุมแรงดูดแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้ท่าน สามารถเลือกแรงดูดได้หลายระดับตามความต้องการ

ปุ่มควบคุมการใช้งานของเครื่องดูดฝุ่น (แบบรีโมทคอนโทรล)

ท่านปรับกำลังดูดของเครื่องได้โดยเลื่อนปุ่มตามระดับที่ท่านต้องการ

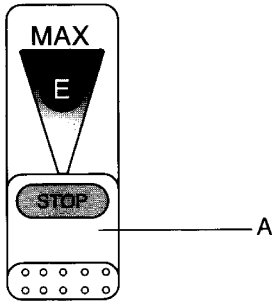

เลื่อนปุ่มควบคุม (A) ไปที่ STOP
เครื่องดูดฝุ่นจะปิดสวิทช์

เลื่อนปุ่มควบคุม (A) ไปที่ MAX
เครื่องดูดฝุ่นใช้กำลังดูดสูงสุด



ตัวชี้ระดับฝุ่น

ในการใช้งานเครื่องดูดฝุ่นขอให้สังเกตตัวชี้ระดับฝุ่นว่าเป็นสีแดงหรือไม่ หากตัวชี้ระดับปรากฏเป็นสีแดง แสดงว่าถุงเก็บฝุ่นเต็มให้ถอดทำความสะอาดหรือเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่นใบใหม่ สำหรับในกรณีที่ตัวชี้ระดับฝุ่นเป็นสีแดงทันทีที่เปิดใช้เครื่อง และเครื่องไม่มีแรงดูด ให้ปิดเครื่องและตรวจสอบว่ามีสิ่งอุดตันในท่อดูดตามช่วงต่าง ๆ หรือไม่เมื่อตรวจสอบตัวชี้ระดับฝุ่นให้ใช้แรงดูดฝุ่นสูงสุด

การเทฝุ่นทิ้ง (ฝาปิดช่องถุงเก็บฝุ่น)

หมายเหตุ : จะต้องถอดท่ออ่อนที่ต่อติดกับตัวเครื่องออกก่อนที่จะทำการนำถุงออกเทฝุ่นทิ้ง หรือจะเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่นใบใหม่ และควรเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่นทันทีที่ฝุ่นเต็มถุง

1. เปิดฝาช่องเก็บถุง โดยกดตัวยึดขึ้นและดึงฝาปิดขึ้นในแนวตรง
2. ดึงถุงเก็บฝุ่นออกจากเครื่อง
3. หลังจากทำความสะอาดหรือเปลี่ยนถุงใบใหม่แล้ว นำถุงเก็บฝุ่นกลับเข้าไปในที่เดิม และกดตัวล็อกลง
4. ปิดฝาช่องถุงเก็บฝุ่นจนกระทั่งล็อกสนิท

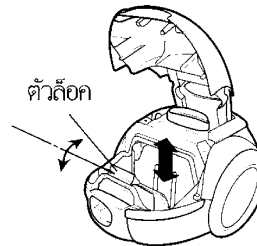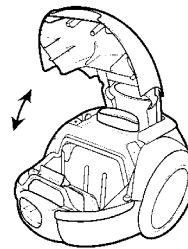

ถุงเก็บฝุ่นทำด้วยกระดาษ

หากถุงเก็บฝุ่นชนิดกระดาษเต็มควรรักษาไปทิ้งทั้งถุงเก็บฝุ่น ไม่ควรใช้ถุงเก็บฝุ่นซ้ำ

ถุงเก็บฝุ่นทำด้วยผ้า

หากถุงเก็บฝุ่นชนิดกระดาษเต็ม นำไปล้างทำความสะอาดและใช้ต่อไปได้


หมายเหตุ : มีถุงเก็บฝุ่นสองชนิดตามรุ่น คือถุงเก็บฝุ่นทำด้วยกระดาษและถุงกรองฝุ่นทำด้วยผ้า

การเก็บสายไฟ

สายไฟสามารถดึงออกมาได้ยาว-สั้นตามความต้องการ การดึงสายไฟให้จับที่ตัวปลั๊ก ห้ามดึงที่สายไฟเป็นอันตราย และเมื่อถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบให้ปิดสวิทช์เครื่องดูดฝุ่น ก่อน จึงดึงปลั๊กออกโดยจับที่ตัวปลั๊ก


การเก็บสายไฟหลังเสร็จการใช้งานต้องถอดปลั๊กออกแล้ว กเต้าเสียบก่อนทุกครั้งแล้วให้คดปุ่มเก็บสายไฟซึ่งอยู่ทางด้ านซ้ายมือเบา ๆ.

ค้ำงไว้จนกว่าสายไฟจะถูกม้วนเก็บหมดโดยอัตโนมัติ

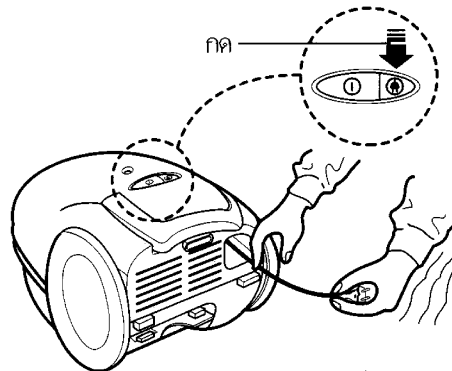


การวางเครื่องในแนวตั้ง

เครื่องดูดฝุ่นรุ่นนี้ได้ถูกออกแบบมาให้สามารถวางในแนว ตั้งกับพื้นได้อย่างมั่นคงเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บใน พื้นที่จำกัดหรืออำนวยความสะดวกสำหรับการทำความสะอาด ในพื้นที่คับแคบ.

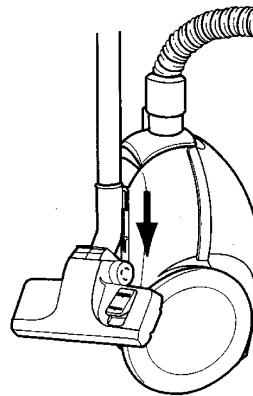


วิธีการใช้อุปกรณ์


เครื่องดูดฝุ่นรุ่นนี้มีช่องเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ไม่ใช้งานอยู่ที่ดูดฝุ่น.

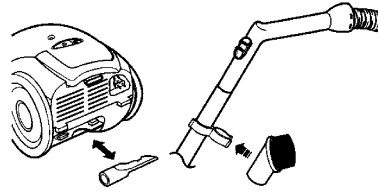

▶ หัวดูดพรมสำหรับทำความสะอาดเครื่องเรือน ชั้นวางของ หนังสือนั่งเป็นต้น



▶ พอดูดปากแบนสำหรับทำความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงยาก เช่น ซอกมุมต่าง ๆ




การใช้สายสะพายเครื่องดูดฝุ่น (เฉพาะบางรุ่น)

เครื่องดูดฝุ่นของท่านถูกออกแบบมาให้ใช้สายสะพายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านได้ใช้เครื่องดูดฝุ่นในระดับเอวด้วย. เมื่อท่านทำความสะอาดด้วยการเดิน ทำความสะอาดผ้าปูที่นอน ชั้นวางของ เป็นต้น ท่านสามารถนำเครื่องดูดฝุ่นไปโดยใช้สายสะพาย.



ใส่ตัวล็อกเข้ากับช่องใส่สายสะพาย ระวังให้เข้าตามทิศทางที่ถูกต้อง.

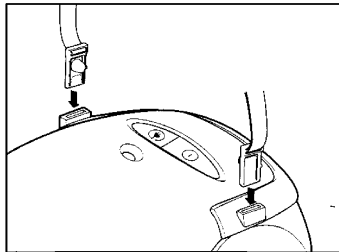

บริการหลังการขาย

คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในผลิตภัณฑ์




ถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการหลังการขาย
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน
รายชื่อและที่อยู่ศูนย์บริการซัมซุง บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

- ศูนย์บริการซัมซุงสำนักงานใหญ่
บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด 127/1 ชั้น 1 อาคารปัญญา
ถ.นนทบุรี แขวงชองนนทบุรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : (02) 881-0177-81
โทรสาร : (02) 881-0185
- ศูนย์บริการซัมซุง สาขา เชียงใหม่
เลขที่ 102/2 (อาคาร บ.อินทนิล เชียงใหม่ จก.)
ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : (053) 818-080
โทรสาร : (053) 818-080
- ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พิษณุโลก
เลขที่ 891/83-84 ถ.มิตรภาพ - วังทอง
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : (056) 259-454
โทรสาร : (056) 259-454
- ศูนย์บริการซัมซุง สาขา ขอนแก่น
เลขที่ 4/10 ถ.กลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : (043) 243-021-2
โทรสาร : (043) 243-022
- ศูนย์บริการซัมซุง สาขา นครราชสีมา
เลขที่ 353/1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : (044) 261-791
โทรสาร : (044) 261-792
- ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พัทลุง
เลขที่ 301/5-8 ถ.สุขุมวิท (ตึก ร.พ. กรุงเทพ-พัทลุง)
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 22000
โทรศัพท์ : (038) 726-284-0
โทรสาร : (038) 726-283
- ศูนย์บริการซัมซุง สาขา สุราษฎร์ธานี
เลขที่ 141/83 หมู่ 5 ถ.สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : (077) 214-577
โทรสาร : (077) 214-577
- ศูนย์บริการซัมซุง สาขา หาดใหญ่
เลขที่ 842-844 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (074) 385-252
โทรสาร : (074) 385-252

บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เลขที่ 313 หมู่ 1 ซ.สวนอุตสาหกรรมศรีราชา ถนนสุขุมวิท 8 ต.บึง อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230
CODE NO.

ติดต่อกรุงเทพฯ: 127/1 ชั้น 1 อาคารปัญญา ถ.นนทบุรี แขวงชองนนทบุรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120





CODE-NO:DJ68-40144N REV(0.5)

