





คู่มือการใช้งานเครื่องดูดฝุ่น

เครื่องดูดฝุ่น

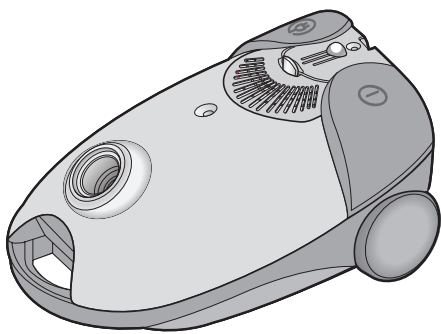

* กรุณาอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน




ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

- ▶ การใช้งานเครื่องดูดฝุ่นนี้ต้องใช้กับกระแสไฟฟ้าที่ตรงกับที่แสดงไว้บนฉลาก.
- ▶ ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นของคุณของเหลวโดยเด็ดขาด.
- ▶ อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นกับพรมหรือพื้นที่เปียก.
- ▶ อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นเมื่อไม่มีถุงเก็บฝุ่นอยู่ภายใน.
- ▶ หากปิดฝาไม่ได้หลังจากที่ใส่ถุงเก็บฝุ่นแล้วอย่าพยายามใช้แรงบีดฝามากเกินไป.
- ▶ ให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการใช้เครื่องดูดฝุ่นใกล้เด็กเล็กห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นกับตัวคนหรือสัตว์.
- ▶ อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดวัตถุที่มีเชื้อไฟอยู่ อาทิเช่น ไม้ขีดไฟ ขี้เถ้าที่ยังไม่หมดสนิท หรือก้นบุหรี่ที่ยังไม่ดับ และควรเก็บรักษาเครื่องดูดฝุ่นไว้ในที่ที่ห่างจากแหล่งที่มีความร้อนจัด เพื่อป้องกันการเกิดรูปและสีหมองของตัวเครื่องภายนอกที่ทำมาจากพลาสติก.
- ▶ หากเครื่องดูดฝุ่นของคุณทำงานผิดปกติ ปิดสวิทช์และติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ รวชม ชุง.
- ▶ หากสายไฟมีอาการชำรุดคิดให้ส่งเครื่องดังกล่าวขอรับบริการเปลี่ยนสายไฟได้จากช่างบริการ ณ ศูนย์บริการ รวชม ชุงทั่วประเทศ.

ข้อควรระวังเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- ▶ หลังจากเปิดคลอกลงใส่เครื่องดูดฝุ่นแล้วอย่าทิ้งสิ่งของต่างๆในถังขยะภายในบ้าน.
- ▶ ควรแยกสิ่งของที่น่ากลับมาใช้ใหม่ได้ไว้ต่างหาก.


ชื่อเรียกของอุปกรณ์ต่าง ๆ

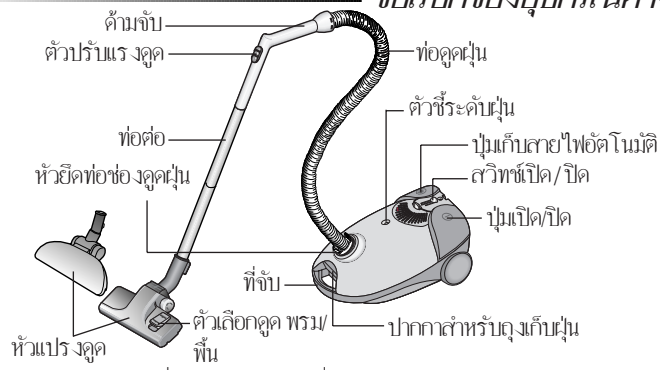


▶ สำหรับอุปกรณ์ที่มีสัญลักษณ์อาจเปลี่ยนไปตามรุ่นได้

การเชื่อมต่อท่อดูดฝุ่น



1. นำปลายท่อต่อสวมเข้ากับปลายของด้ามจับ

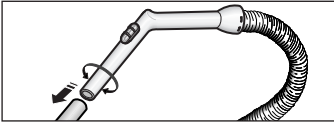


2. สวมท่อต่ออีกอันเข้ากับปลายท่อต่อที่สวมเข้ากับปลายของด้ามจับแล้ว

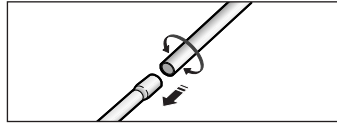

3. ให้สวมปลายท่อต่อด้านหนึ่งเข้ากับปลายของหัวดูด

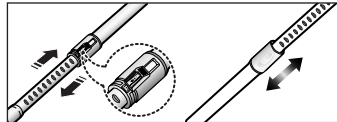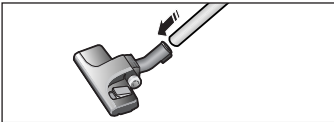

4. สวมหัวยึดท่อต่องูดฝุ่นเข้ากับช่องใส่ท่อดูดฝุ่นของตัวเครื่อง

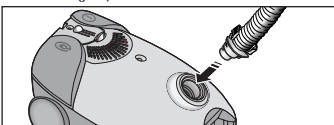


ทางเลือก: ท่อประเภท ปรับสั้น-ยาวได้ (บางรุ่นไม่มีท่อปรับสั้น-ยาวได้)

การใช้สายไฟ

1) ดึงสายไฟออก

สายไฟยาวเพียงพอจนท่านใช้ได้ตาม
ความสะดวก

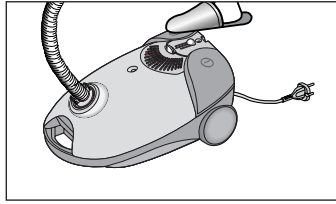


2) เก็บสายไฟ

เมื่อใช้งานเสร็จแล้วออกปลั๊กไฟออกแล้ว
เก็บสายไฟโดยคดปุ่มเก็บสายไฟอย่างเบ
า ๆ ด้วยนิ้วเท้าของท่าน

หมายเหตุ: การดึงสายไฟให้จับที่ตัวปลั๊ก ห้ามดึงที่สายไฟเป็นอันขาด


สวิทช์เปิด/ปิด

เมื่อปลั๊กไฟเสียบอยู่แล้ว ท่านสามารถ
เปิดหรือปิดสวิทช์ได้โดยใช้นิ้วเท้าคดปุ่มเปิด/ปิดอย่างเบา ๆ

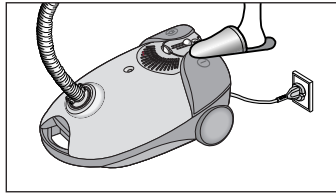

การควบคุมแรงดูด (เฉพาะประเภทที่ปรับได้)

เครื่องดูดฝุ่นของท่านมีระบบควบคุมแรงดูดแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้ท่านสามารถเลือกแรงดูดได้หลายระดับตามความต้องการ

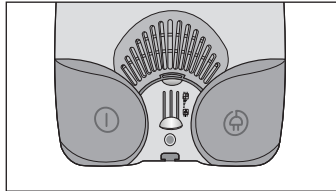

MIN = สำหรับผ้าที่นิ่มนวล เช่น ผ้านุ่ง
ชุด

MAX = สำหรับพื้นหรือพรม

ตัวชี้ระดับฝุ่น

ในการใช้งานเครื่องดูดฝุ่นขอให้สังเกตตัวชี้ระดับฝุ่นว่าเป็นสีแดง ("RED") หรือไม่ หากตัวชี้ระดับปรากฏเป็นสีแดงแสดงว่าถุงเก็บฝุ่นเต็มให้ถอดทำความสะอาดหรือเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่นใบใหม่

หมายเหตุ: สำหรับในกรณีที่ตัวชี้ระดับฝุ่นเป็นสีแดง ("RED") พื้นที่ที่เปิดใช้เครื่อง และเครื่องไม่มีแรงดูด ให้ปิดเครื่องและตรวจดูว่ามีสิ่งอุดตันในท่อดูดตาม ช่วงต่าง ๆ หรือไม่เมื่อตรวจสอบตัวชี้ระดับฝุ่นให้ใช้แรงดูดฝุ่นสูงสุด


วิธีการใช้อุปกรณ์



- ท่อดูดปากแบนสำหรับ ทำความสะอาดบริเวณที่เข้าถึง ยาก เช่น ซอกมุมต่างๆ
- หัวดูดพรมสำหรับทำความสะอาดเครื่องเรือนชั้นวางของหนังสือ เป็นต้น
- ประกอบหัวดูดพรมกับท่อดูดปากแบนก่อนใช้งาน


ช่องเก็บอุปกรณ์

เครื่องดูดฝุ่นรุ่นนี้มีช่องเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาด ที่ไม่ใช้งานอยู่ใต้ฝากรอบ ประกอบ ช่องเก็บอุปกรณ์บนท่อต่อ ช่องเก็บอุปกรณ์นี้แยกเป็นสองส่วนได้

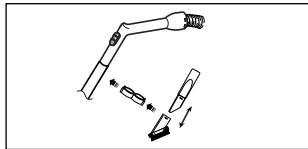


วิธีการใช้เครื่องเป่าลม

- เครื่องเป่าลมติดตั้งอยู่ข้างหลังของเครื่องดูดฝุ่น
- 1) ถอดท่อออกจากตัวเครื่องดูดฝุ่น
 - 2) ต่อหัวยึดท่อเข้ากับช่องเป่าลม

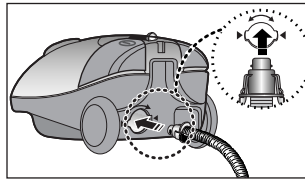

การวางเครื่องในแนวตั้ง

เครื่องดูดฝุ่นรุ่นนี้ได้ถูกออกแบบมาให้สามารถวางในแนวตั้งกับพื้นได้อย่างมั่นคงเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บในพื้นที่จำกัด

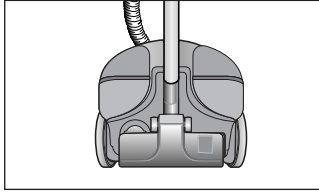



การย้ายและวางเครื่องดูดฝุ่น

เพื่อให้การย้ายและวางเครื่องง่ายขึ้นเครื่องของท่านมีระบบให้เก็บท่อดูดฝุ่น ท่อต่อ และหัวแปรงดูดฝุ่นที่ตัวเครื่อง ในแนวตั้งด้วย




การเทฝุ่นทิ้ง


- 1) เปิดฝาช่องเก็บถุง โดยกดตัวยึดขึ้นและดึงปากกาสำหรับถุงเก็บฝุ่นของฝาปิดขึ้นในแนวตรง (ปากกาสำหรับถุงเก็บฝุ่นอยู่ด้านหน้าของเครื่อง)
- 2) ดึงถุงเก็บฝุ่นออกจากเครื่อง

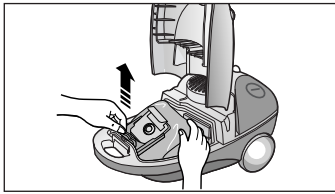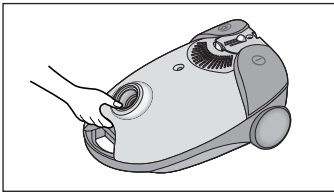


3) หลังจากทำความสะอาดหรือเปลี่ยน
ถุงใบใหม่แล้วนำถุงเก็บฝุ่นกลับ
เข้าไปในที่เดิมและกดตัวล็อกลง

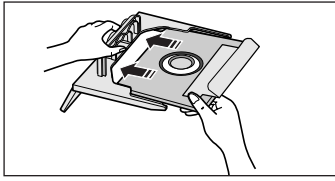

4) ปิดฝาช่องถุงเก็บฝุ่นจนกระทั่งล็อก
สนิท

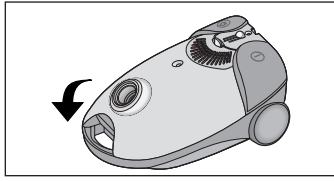

หมายเหตุ: ปิดถุงเก็บฝุ่นให้สนิทได้โดย
เอาฟิล์มออกจากกระดาษ
แล้วตัดใหม่ (สำหรับถุงเก็บ
ฝุ่นทำด้วยกระดาษเท่านั้น)

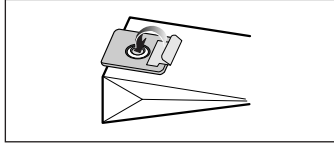


ถุงเก็บฝุ่นทำด้วยผ้า

หากถุงเก็บฝุ่นชนิดผ้าเต็ม นำไปล้างทำความสะอาดและใช้ต่อไปได้

การดูแลรักษาแผ่นกรองฝุ่น


1) แผ่นกรองข้างใน

- เปิดฝาถุงเก็บฝุ่น
- ถอดแผ่นกรองออกมาแล้วล้างทำความสะอาด
ด้วยน้ำ และจะต้องทำให้แห้งสนิทในร่มก่อน
แล้วใส่ให้เข้าที่เดิม
- ปิดฝาถุงเก็บฝุ่น

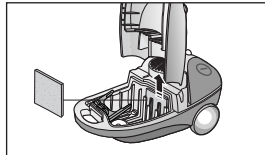

2) แผ่นกรองข้างนอก


- กดข้างหน้าและดึงในเวลาเดียวกันเพื่อเปิดฝา
แผ่นกรอง
- เอาแผ่นกรองเก่าออกแล้วเปลี่ยนแผ่นกรองใหม่
- ปิดฝาแผ่นกรอง

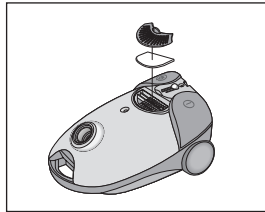

วิธีการใช้หัวแปรงดูด


ตัวเลือกคุณภาพพื้น

เพื่อจะทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพตั้งตัวเลือกให้เหมาะสมกับพื้นผิวที่จะทำความสะอาด



กดลงด้าน ① เมื่อทำความสะอาดพรม


กดลงด้าน ② เมื่อทำความสะอาดพื้นเรียบ



สำหรับแปรงทั่วไป

ใช้หัวแปรงดูดสำหรับทำความสะอาดพื้นเรียบ



หมายเหตุ: หลังจากทำความสะอาดโดยใช้หัวแปรงดูด ให้ทำความสะอาดโดยใช้ที่ดูดปากแบนดูดฝุ่นใต้หัวแปรงดูดเพื่อคงประสิทธิภาพในการดูดของหัวแปรงนั้น ๆ









การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น



ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ไข
เครื่องขัดข้องไม่ทำงาน	ไม่มีไฟฟ้า	ตรวจสอบสายไฟ ปลั๊กไฟ และที่เสียบปลั๊กไฟ
เครื่องไม่สามารถดูดฝุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ	ถุงกรองฝุ่นเต็ม หรือท่อดูดฝุ่นอุดตัน	นำสิ่งของอุดตันออก
สายไฟเก็บไม่หมด	สายไฟพันกันหรือชำรุด	ดึงสายไฟ 2-3 ม. แล้วกดปุ่มเก็บสายไฟ

สวิตช์เปิด/ปิดเครื่อง

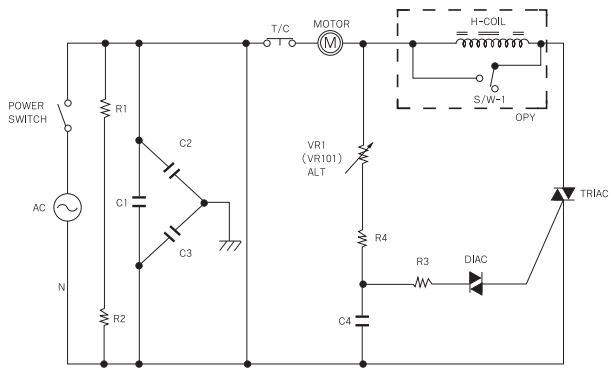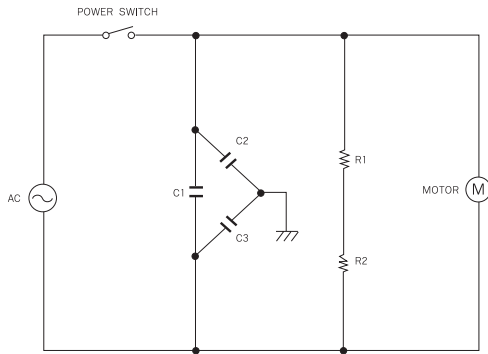







DJ68-00097Q REV (0.0)

