



SAMSUNG

Wireless Audio Portable

คู่มือผู้ใช้

ขอขอบพระคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซัมซุงชิ้นนี้ หากต้องการได้รับบริการที่
ครบถ้วนยิ่งขึ้น โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่เว็บไซต์

www.samsung.com/register

DA-F60/DA-F61

โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการ**ชาร์จ**ประจุไว้เต็มแล้วเมื่อจัดส่ง แต่แบตเตอรี่ภายในอาจคายประจุเองหากไม่ได้
ใช้เป็นเวลานาน หากประจุคายออกจนหมด **ผลิตภัณฑ์อาจไม่ทำงานในทันทีแม้ว่าจะเชื่อมต่อแอดปเตอร์จ่าย
ไฟแล้ว** ในกรณีดังกล่าว ให้**ชาร์จ**ไว้อย่างน้อย **20** นาทีก่อนใช้งาน ขอแนะนำให้ชาร์จผลิตภัณฑ์ให้เต็ม เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง เพื่อให้เห็นว่าไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่เป็นสีเขียว (ไฟเพียงพอ) หรือไฟ LED ดับ (เต็ม)

สารบัญ

- 2 สิ่งที่บรรจุในกล่อง
- 3 Wireless Audio Portable ของคุณ
- 4 การตรวจสอบและการชาร์จแบตเตอรี่
- 5 การใช้ฟังก์ชัน NFC
- 6 การใช้ฟังก์ชัน Bluetooth
- 7 การใช้ฟังก์ชัน AUX IN
- 7 การใช้ฟังก์ชัน SoundShare
- 8 ข้อมูลจำเพาะ
- 8 การอัปเดตซอฟต์แวร์
- 9 การแก้ไขปัญหา
- 10 ค่าเตือนเพื่อความปลอดภัย
- 10 ข้อควรระวังเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัย

สิ่งที่บรรจุในกล่อง


ตรวจสอบอุปกรณ์เสริมที่จัดให้มาด้านล่าง รูปลักษณะของอุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างจากภาพประกอบเล็กน้อย




อะแดปเตอร์แปลงไฟ



สายสัญญาณเสียง

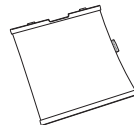


ผ้าคลุม




คู่มือการใช้งาน

การใช้ผ้าปิด

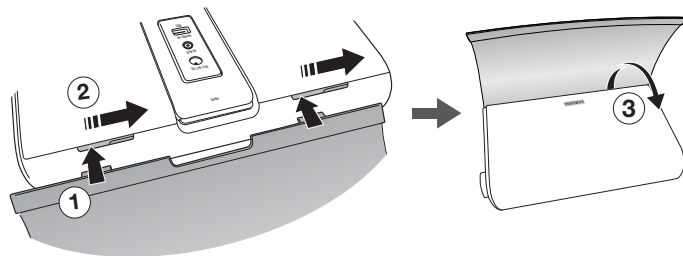

ปิดฝาครอบให้คลุมทั้งเครื่อง ฝาปิดจะติดอยู่กับที่ด้วยแม่เหล็ก

WIRELESS AUDIO PORTABLE ของคุณ

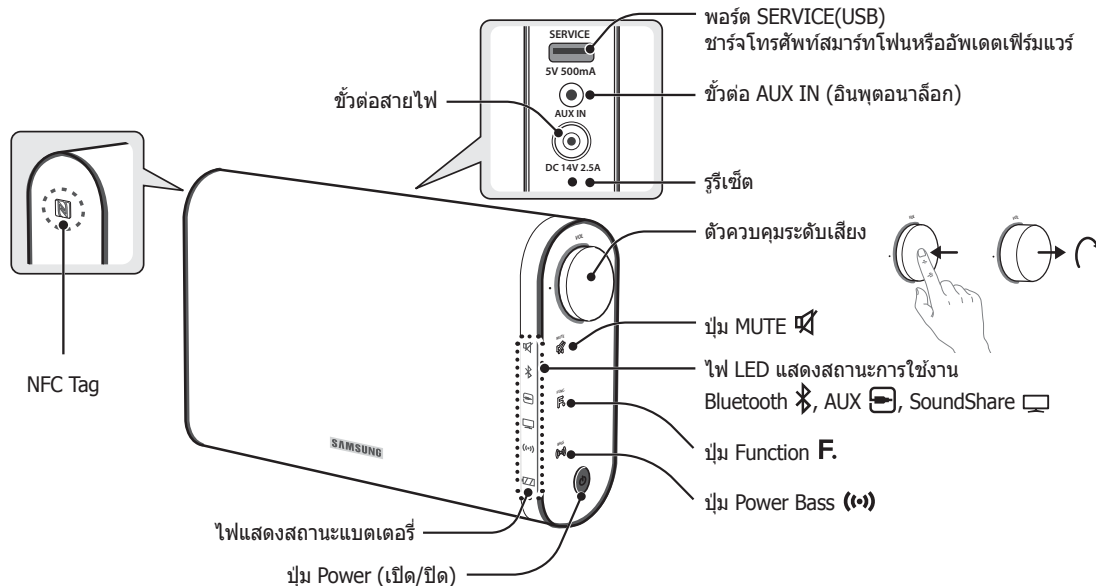

เมื่อคุณชาร์จสมาร์ทโฟนผ่าน USB แบตเตอรี่อาจคายประจุเร็วขึ้น

- การชาร์จสมาร์ทโฟนผ่านทางพอร์ตบริการ (USB) จะใช้เวลานานกว่าการชาร์จเครื่องโดยใช้อะแดปเตอร์ สามารถชาร์จได้ต่อเนื่องเมื่อเปิดผลิตภัณฑ์นี้แล้ว

การตรวจสอบและการชาร์จแบตเตอรี่

คุณสามารถเล่นผลิตภัณฑ์นี้ต่อเนื่องถึง 12 ชั่วโมงในการชาร์จครั้งเดียว เพื่อชาร์จประจุเพิ่มเติม เราแนะนำให้คุณชาร์จแบตเตอรี่ประมาณ 3 ชั่วโมง

การตรวจสอบแบตเตอรี่

โดยทั่วไป ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะปิดเพื่อประหยัดประจุแบตเตอรี่ หากต้องการตรวจสอบระดับประจุ กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) ค้างไว้ 5 วินาที

[ZZ]


สีเขียว 60% หรือมากกว่าของระดับการชาร์จเต็ม

สีเหลือง 30% ถึง 60% ของระดับการชาร์จเต็ม

สีแดง มีประจุไฟ 30% หรือน้อยกว่า

กะพริบสีแดง จำเป็นต้องชาร์จไฟ

การชาร์จแบตเตอรี่

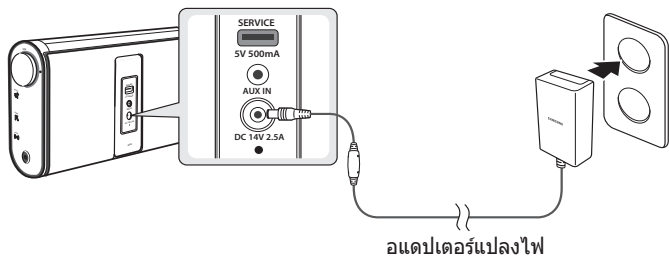

[ZZ]

ปิด ชาร์จเต็ม


สีเขียว 60% ถึง 99% ของระดับการชาร์จเต็ม

สีเหลือง 30% ถึง 60% ของระดับการชาร์จเต็ม

สีแดง มีประจุไฟ 30% หรือน้อยกว่า


- ชาร์จและเก็บแบตเตอรี่ไว้ที่อุณหภูมิระหว่าง $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$
- อย่าชาร์จแบตเตอรี่นานเกิน 12 ชั่วโมงหรือปล่อยให้แบตเตอรี่ชาร์จประจุจนเต็มเป็นระยะเวลานาน การทำเช่นนั้นอาจทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง
- อายุการใช้งานที่แท้จริงของแบตเตอรี่อาจต่างจากหรือสั้นกว่าที่ระบุไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการใช้งานเครื่องเล่นของคุณ
- หากแบตเตอรี่มีประจุไม่เพียงพอ เมื่อกดปุ่มเปิด ผลิตภัณฑ์จะไม่เปิด แต่ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีแดงสองสามครั้งและดับลง
- ขณะที่ไฟแสดงสถานะกะพริบ ปุ่มอื่นๆ ทั้งหมดจะไม่ทำงาน
- หากแบตเตอรี่คายประจุจนหมด ฟังก์ชันทั้งหมด ระดับเสียง และการตั้งค่าเสียงทุ้มจะถูกรีเซ็ตใหม่

ขาตั้ง

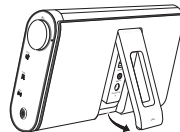

อย่าดึงขาตั้งแรงเกินไป คุณไม่สามารถทำให้ขาตั้งเสียหายได้


การรีเซ็ตผลิตภัณฑ์ของคุณ

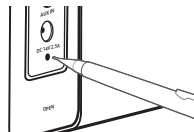

หากเกิดข้อผิดพลาดขณะที่คุณใช้งานผลิตภัณฑ์นี้และผลิตภัณฑ์ทำงานไม่เหมาะสม กดรูรีเซ็ตด้วยปากกาหรือวัตถุที่มีลักษณะคล้ายกันนาน 2 วินาที

การใช้ฟังก์ชัน NFC

เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่สามารถใช้งานร่วมกับ NFC ของคุณผ่านทาง Bluetooth กับ Wireless Audio Portable โดยใช้ขั้นตอนดังต่อไปนี้ คุณสามารถเล่นเพลงบนสมาร์ตโฟนผ่านทาง Wireless Audio Portable

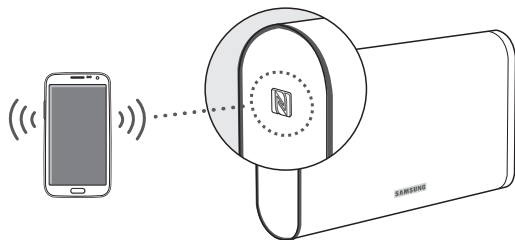


1. เปิดฟังก์ชัน NFC บนสมาร์ตโฟน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟังก์ชันลือคหน้าจอบนสมาร์ตโฟนปิดอยู่ ฟังก์ชัน NFC ของสมาร์ตโฟนจะไม่ทำงานหากการลือคหน้าจอเปิดอยู่
2. แตะโลโก้ NFC [N] ทางด้านซ้ายของ Wireless Audio Portable เบาๆ โดยใช้อุปกรณ์ที่รองรับ NFC
 - หากปิดอยู่ Wireless Audio Portable จะเปิดโดยอัตโนมัติ
3. ข้อความป๊อปอัพถามว่า จะดำเนินการเชื่อมต่อ Bluetooth ต่อหรือไม่ จะปรากฏบนสมาร์ตโฟน เลือก <Yes (ใช่)>
 - เมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสิ้น ข้อความ 'connected (เชื่อมต่อแล้ว)' จะปรากฏขึ้น
4. หากต้องการตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ NFC นำอุปกรณ์ไปแตะที่แผงด้านซ้ายของ Wireless Audio Portable อีกครั้ง
 - หากต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ NFC เครื่องอื่นขณะที่สมาร์ตโฟนเครื่องแรกยังเชื่อมต่ออยู่ นำอุปกรณ์ดังกล่าวไปแตะที่แผงด้านซ้ายของ Wireless Audio Portable ซึ่ง Wireless Audio Portable จะตัดการเชื่อมต่อสมาร์ตโฟนเครื่องแรกและเชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนเครื่องที่สอง

- 📎 ฟังก์ชัน NFC เป็นฟังก์ชันในตัวของอุปกรณ์ Android ที่รันโปรแกรม Android OS 4.1 Jellybean หรือเวอร์ชันสูงขึ้นไป
 - หากอุปกรณ์ของคุณรัน Android OS รุ่นก่อน Android OS 4.1 Jellybean คุณต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 'Samsung NFC Connection' จาก Android เพื่อใช้ฟังก์ชัน NFC
- 📎 ตำแหน่งสายอากาศ NFC จะแตกต่างกันบนสมาร์ตโฟน ตรวจสอบตำแหน่งสายอากาศ NFC ก่อนทำการเชื่อมต่อ
- 📎 หากสมาร์ตโฟนของคุณมีเคสแบบหนาสมมอยู่ การเชื่อมต่ออาจไม่สำเร็จ
- 📎 เครื่องหมาย N คือเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ NFC Forum, Inc. ในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ
- 📎 การแท็ก NFC สำหรับการเชื่อมต่อ Bluetooth ไม่สามารถสร้างได้ขณะที่กำลังเปิดและปิด
- 📎 การแท็ก NFC สำหรับการเชื่อมต่อ Bluetooth จะไม่ทำงานขณะที่ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่กะพริบ

การใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH

คุณสามารถเชื่อมต่อ Wireless Audio Portable กับอุปกรณ์ Bluetooth และเปล็ดเพลลินกับเพลงด้วยเสียงสเตอริโอคุณภาพสูงโดยไม่ต้องใช้สายเคเบิล!

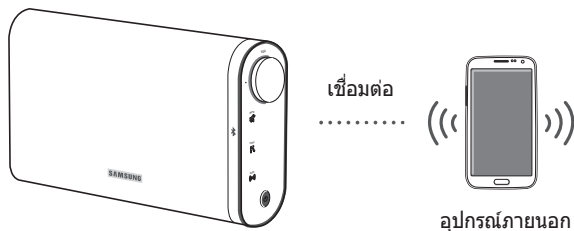


1. กดปุ่ม **[ปุ่ม Bt]** บน Wireless Audio Portable เพื่อเลือกฟังก์ชัน Bluetooth
2. กดปุ่ม **[ปุ่ม Bt]** นาน 3 วินาทีในโหมด Bluetooth
3. ไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะกะพริบถี่ๆ และเครื่องจะเปลี่ยนโหมดการจับคู่
4. สแกนหรือค้นหา Wireless Audio Portable บนอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ
5. เลือก "[Samsung] W_Audio" บนรายการที่อุปกรณ์ Bluetooth พบ
 - หากอุปกรณ์ Bluetooth สัมผัสในการจับคู่กับ Wireless Audio Portable ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2, 3 และ 4
6. เล่นเพลงบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

- อุปกรณ์ Bluetooth อาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือทำงานผิดปกติ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน เมื่อ:
- ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายของคุณสัมผัสกับระบบรับ/ส่งสัญญาณจากอุปกรณ์ Bluetooth หรือระบบ Wireless Audio Portable

- เกิดการแปรเปลี่ยนของไฟฟ้าจากสิ่งกีดขวางที่เกิดจากผนัง มุม หรือพาร์ทิชันในสำนักงาน
- อุปกรณ์ถูกสัญญาณไฟฟ้ารบกวนจากอุปกรณ์ที่มีคลื่นความถี่เดียวกัน ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ เตาไมโครเวฟ และ LAN ไร้สาย
- อุปกรณ์ Wireless Audio Portable และอุปกรณ์ Bluetooth อยู่ห่างกันมากเท่าใด คุณภาพยิ่งต่ำลง
- การเชื่อมต่อ Bluetooth จะทำงานเมื่ออุปกรณ์ Bluetooth อยู่ใกล้กับเครื่องเท่านั้น การเชื่อมต่อจะถูกตัดโดยอัตโนมัติ หากอุปกรณ์ Bluetooth เคลื่อนที่ออกไปนอกช่วงการใช้งาน แม้จะอยู่ภายในช่วงการใช้งาน คุณภาพเสียงอาจต่ำลงจากสิ่งกีดขวาง เช่น ผนังหรือประตู
- ในโหมดการเชื่อมต่อ Bluetooth การเชื่อมต่อ Bluetooth จะสูญหายหากระยะห่างระหว่าง Wireless Audio Portable กับอุปกรณ์ Bluetooth เกินกว่า 5 เมตร
- อุปกรณ์ไร้สายนี้อาจทำให้เกิดสัญญาณไฟฟ้ารบกวนระหว่างการใช้งาน
- คุณอาจถูกขอให้ป้อนรหัส PIN (รหัสผ่าน) เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth กับระบบ Wireless Audio Portable หากหน้าต่างป้อนรหัส PIN ปรากฏขึ้น ให้ป้อน <0000>
- ความถี่สัญญาณที่รองรับสำหรับการถอดรหัส aptX และ SBC คือ 44.1kHz และ 48kHz
- ไม่สนับสนุนคุณสมบัติ AVRCP คุณไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่สนับสนุนเฉพาะฟังก์ชัน HF (แฮนด์ฟรี)
- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ที่สนับสนุนฟังก์ชัน A2DP (AV)
- สามารถจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth ได้ทีละเครื่องเท่านั้น
- เมื่อสลับไปยังโหมด Bluetooth หรือเปิดเครื่องในโหมด Bluetooth การเชื่อมต่อ Bluetooth ครั้งล่าสุดจะถูกเรียกคืนโดยอัตโนมัติหากใช้ได้ ความพยายามเชื่อมต่อ Bluetooth อัตโนมัติจะล้มเหลวหลังจาก 1 นาที
- ระหว่างการลองการเชื่อมต่ออัตโนมัติ การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่นอาจถูกจำกัด หากต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่น ให้สลับโหมด Bluetooth ของผลิตภัณฑ์ไปเป็นโหมดจับคู่

การใช้ฟังก์ชัน AUX IN

เพื่อเพลิดเพลินกับเพลงจากอุปกรณ์เสียงภายนอกที่ไม่สนับสนุนการเชื่อมต่อ Bluetooth สามารถใช้ AUX IN ของอุปกรณ์นั้นได้

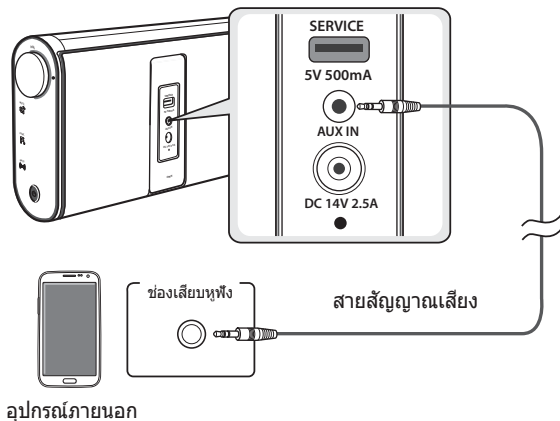


1. เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงเข้ากับขั้ว AUX IN

2. กดปุ่ม  เพื่อเลือกฟังก์ชัน AUX

 ก่อนการเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออกแล้ว

การใช้ฟังก์ชัน SOUNDSHARE

เชื่อมต่อ Wireless Audio Portable กับทีวีซัมซุง ที่สามารถใช้งานร่วมกับ Bluetooth และเพลิดเพลินเสียงจากทีวีในแบบไร้สายได้

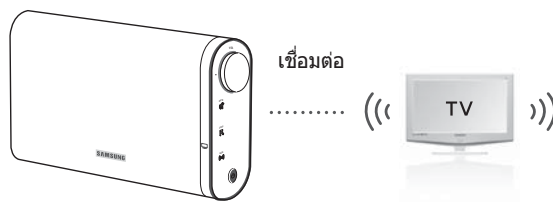

1. เปิดทีวีซัมซุงและระบบ Wireless Audio Portable

- ตั้งค่า "Add New Device (เพิ่มอุปกรณ์ใหม่)" เป็น "On (เปิด)" ในเมนู "SoundShare Settings (การตั้งค่า SoundShare)" ของทีวี (ดูที่คู่มือผู้ใช้ของทีวีสำหรับรายละเอียด)

2. กดปุ่ม  เพื่อเปลี่ยนโหมด Wireless Audio Portable เป็น  ข้อความสอบถามว่าจะดำเนินการจับคู่ Bluetooth ต่อหรือไม่จะปรากฏขึ้น

-  จะกะพริบในโหมดสแตนด์บาย

3. เลือก **<Yes (ใช่)>** บนหน้าจอทีวี Wireless Audio Portable จะจับคู่กับทีวี

- ไฟแสดงสถานะ  จะกะพริบแล้วหยุดกะพริบ
- การจับคู่ Wireless Audio Portable กับ Bluetooth เสร็จสมบูรณ์
- หากคุณต้องการยกเลิกการจับคู่ที่มีอยู่และจับคู่ Wireless Audio Portable กับทีวีเครื่องอื่น กดปุ่ม  นาน 3 วินาทีขณะที่เครื่องอยู่ในโหมด 

 SoundShare ได้รับการสนับสนุนบนทีวีซัมซุงรุ่นหลังจากปี 2012 ตรวจสอบว่าทีวีของคุณสนับสนุน SoundShare หรือไม่ก่อนเริ่มต้นใช้งาน (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของทีวีของคุณ)

 ระยะห่างในการจับคู่ที่เหมาะสมที่สุดคือไม่เกิน 1 ม

ข้อมูลจำเพาะ


ชื่อรุ่น	DA-F60/DA-F61
น้ำหนัก	1.1 kg
ขนาด (ก x ล x ส)	225 x 46.5 x 131 mm
อุณหภูมิขณะทำงาน	+5°C~+35°C
ช่วงความชื้นขณะทำงาน	10 % ถึง 75 %

- บริษัท Samsung Electronics Co., Ltd ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
- น้ำหนักและขนาดโดยประมาณ
- สำหรับแหล่งจ่ายไฟและการใช้พลังงาน โปรดดูฉลากกำกับที่ติดกับตัวเครื่อง เปิดฝาดูรอบด้านหลังเพื่อดูฉลาก

 **aptX®** : aptX จะเปิดใช้งานสเตอริโอ Bluetooth คุณภาพสูงเพื่อให้เสียงไร้สาย คุณภาพระดับเดียวกับเมื่อใช้สาย

การอัปเดตซอฟต์แวร์

Samsung อาจเสนอการอัปเดตสำหรับเฟิร์มแวร์ระบบของ Wireless Audio Portable ในอนาคต หากต้องการอัปเดตเฟิร์มแวร์ ไปที่ samsung.com และค้นหาอุปกรณ์ของคุณตามชื่อเพื่อหาการดาวน์โหลดที่มีให้ ดาวน์โหลดไฟล์เฟิร์มแวร์ลงในไดรฟ์ USB และทำตามคำแนะนำเพื่ออัปเดตผลิตภัณฑ์

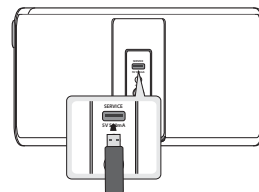

1. เปิดเครื่อง
2. เสียบไดรฟ์ USB ที่มีอัปเดตเฟิร์มแวร์เข้ากับพอร์ตบริการ (USB) ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์
3. กดปุ่ม  และ  พร้อมกันนาน 5 วินาที กระบวนการอัปเดตจะเริ่มขึ้น
 - ไฟแสดงสถานะ LED จะกะพริบระหว่างขั้นตอนการอัปเดต
4. ไฟ LED จะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากกระบวนการอัปเดตเสร็จสิ้น
 - อย่าตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟหรือถอดไดรฟ์ USB ออกจากการอัปเดต
 - ผลิตภัณฑ์จะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากเสร็จสิ้นการอัปเดตเฟิร์มแวร์
 - เมื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์แล้ว การตั้งค่าของคุณจะเปลี่ยนกลับไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น (จากโรงงาน) เราแนะนำให้คุณจัดการตั้งค่าไว้เพื่อให้สามารถรีเซ็ตค่าเหล่านั้นอย่างง่ายดายภายหลังการอัปเดต
 - เมื่อไฟ LED แสดงสถานะแบตเตอรี่เป็นสีแดง อย่าอัปเดตผลิตภัณฑ์ หากทำเช่นนั้น อาจทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติได้

-  หากไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ เราแนะนำให้ฟอร์แมตไดรฟ์ USB ในรูปแบบ FAT16 และลองอีกครั้ง
-  เพื่อการอัปเดต อย่าฟอร์แมตไดรฟ์ USB ในรูปแบบ NTFS เพราะไม่สนับสนุนระบบไฟล์ประเภทนี้
-  อาจไม่สนับสนุน USB ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิต

การแก้ไขปัญหา

ก่อนที่จะนำเครื่องไปรับบริการซ่อมแซม โปรดลองวิธีแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ก่อน:

เปิดเครื่องไม่ได้

- เสียบปลั๊กไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
- เครื่องเล่นของคุณจะเปิดไม่ได้หากแบตเตอรี่หมด ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่และเปิดเครื่องเล่นอีกครั้ง
- ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่หมดหรือไม่

ฟังก์ชันไม่ทำงานเมื่อกดปุ่ม

- ถอดปลั๊กไฟและเสียบอีกครั้ง
- ตรวจสอบว่าปุ่มที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันที่คุณต้องการเปิดทำงานอยู่

ไม่มีเสียง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมีการเชื่อมต่ออย่างเหมาะสม
- ตรวจสอบว่าเปิดใช้ฟังก์ชันปิดเสียงอยู่หรือไม่
- ตรวจสอบว่ามีการตั้งค่าระดับเสียงเป็นค่าที่ต่ำที่สุดหรือไม่

สวิตช์เปิดปิดเครื่องอยู่ที่ตำแหน่งปิด

- เครื่องจะปิดอัตโนมัติในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 - หากไม่มีการป้อนคีย์นาน 8 ชั่วโมงหลังจากต่อสายในโหมด AUX
 - หากสายเคเบิล AUX ในโหมด AUX ถูกละทิ้งนาน 25 นาที
 - หากมีการตัดการเชื่อมต่อโหมด Bluetooth หรือ SoundShare จากเครื่องนาน 25 นาที
 - เครื่องไม่ปิดเมื่อสมาร์ตโฟนกำลังชาร์จ

ไม่มีเสียงออกมาในโหมด AUX

- ตรวจสอบกระแสไฟของอุปกรณ์ภายนอกและตรวจสอบว่ากำลังเล่นเพลงอยู่หรือไม่
- โปรดแน่ใจว่าได้เลือกโหมด AUX
- ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อสายออดิโออย่างเหมาะสม
- เพิ่มระดับเสียงของผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์ภายนอก

การใช้งานเสียงร่วมกัน (การจับคู่ทีวี) ล้มเหลว

- ตรวจสอบว่าทีวีของคุณสนับสนุน SoundShare หรือไม่ (<http://www.samsung.com>)
- ตรวจสอบว่าทีวีของคุณมีเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุดหรือไม่
- รีเซ็ตเครื่อง
- หากฟังก์ชันนี้ยังไม่ทำงานแม้เชื่อมต่อเสร็จสิ้นแล้ว ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

Wireless Audio Portable อาจไม่ค้นหาหรือเชื่อมต่ออย่างเหมาะสมในกรณีต่อไปนี้

- หากมีสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มสูงรอบๆ ระบบ Wireless Audio Portable
- หากอุปกรณ์ Bluetooth หลายเครื่องถูกจับคู่กับ Wireless Audio Portable พร้อมกัน
- หากอุปกรณ์ Bluetooth ปิด ไม่อยู่ในที่นั้น หรือทำงานผิดปกติ

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

ข้อควรระวัง

ความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อต น้ำท่วม

เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต อย่าถอดฝาครอบ (หรือฝาด้านหลัง) ออกภายในเครื่องไม่มีชิ้นส่วนใดที่ผู้ใช้สามารถซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง การซ่อมแซมควรกระทำโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น



สัญลักษณ์นี้แสดงถึง "อันตราย ไฟฟ้าแรงสูง" ภายในผลิตภัณฑ์ ซึ่งหมายถึงความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อตหรือทำให้เกิดการบาดเจ็บได้



สัญลักษณ์นี้แสดงถึงคำแนะนำที่สำคัญสำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์นั้น

คำเตือน : เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ระวังอย่าให้เครื่องนี้ถูกฝนหรือความชื้น

ข้อควรระวัง : เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อต เลี่ยงปลั๊กขาแบนด้านกว้างเข้ากับช่องเสียบด้านกว้างและเสียบเข้าให้แน่น

- ผลิตภัณฑ์นี้ควรเชื่อมต่อกับเต้ารับไฟ AC ที่มีการติดตั้งสายดินป้องกันเสมอ
- หากต้องการตัดกระแสไฟในเครื่อง ต้องดึงปลั๊กออกจากเต้ารับไฟหลัก ดังนั้น ปลั๊กไฟหลักควรอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมให้ดำเนินการใด

ข้อควรระวัง

- อย่าให้ผลิตภัณฑ์นี้ถูกละอองน้ำหรือหยดน้ำ อย่าวางวัตถุที่บรรจุน้ำ เช่น แจกัน บนผลิตภัณฑ์
- ในการปิดผลิตภัณฑ์นี้อย่างสมบูรณ์ คุณต้องดึงปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟที่ผนัง ดังนั้น ปลั๊กไฟจึงต้องเข้าถึงได้อย่างง่ายดายและพร้อมใช้งานตลอดเวลา

ข้อควรระวังเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัย

ข้อควรระวังเบื้องต้นเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟ

- อย่าใช้กระแสไฟเกินความสามารถของเต้ารับไฟฟ้าหรือสายไฟพ่วง
 - เพราะอาจส่งผลให้เกิดความร้อนผิดปกติหรือเพลิงไหม้ได้
- อย่าใช้มือเปียกถอดหรือเสียบปลั๊กไฟ
- อย่าวางผลิตภัณฑ์ใกล้กับอุปกรณ์ที่ก่อความร้อน
- หากต้องการทำความสะอาดขาปลั๊ก ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับไฟฟ้าบนผนังและเช็ดขาปลั๊กด้วยผ้าแห้งเท่านั้น
- อย่าจอสายไฟหรือออกแรงดึง
- อย่าวางของหนักบนอะแดปเตอร์ไฟ AC
- อย่าใช้อะแดปเตอร์ไฟ AC ที่ชำรุดเสียหาย อย่าถอดอะแดปเตอร์ AC ออกโดยการดึงที่สายไฟ
- อย่าเสียบสายไฟในเต้ารับไฟฟ้าที่มีอาการหลวมหรือชำรุด
- เสียบอะแดปเตอร์ AC เข้ากับเต้ารับไฟฟ้าบนผนังให้สุด เพื่อให้ปลั๊กเสียบเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าแน่นหนา
 - หากการเชื่อมต่อไม่แน่น อาจมีความเสี่ยงต่อเพลิงไหม้ได้

ข้อควรระวังเบื้องต้นในการติดตั้ง

- อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ใกล้กับอุปกรณ์ที่ก่อความร้อนหรือมีการลุกไหม้ (เทียน หลอดต้มน้ำอุ่น เครื่องทำความร้อน หม้อน้ำ ฯลฯ) อย่าติดตั้งให้ถูกแดดโดยตรง
- เมื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ ปิดการจ่ายไฟและถอดสายทั้งหมด (รวมถึงสายไฟ) ออกจากเครื่อง
 - สายไฟที่ชำรุดอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือสร้างความเสี่ยงไฟฟ้าดูด
- การติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่มีความร้อนหรือความชื้นสูง มีฝุ่นละออง หรือเย็นเกินไป อาจนำไปสู่ปัญหาด้านคุณภาพหรือทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติ ก่อนติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปกติ โปรดติดต่อศูนย์บริการของซัมซุงเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
- โปรดวางผลิตภัณฑ์ในสภาพที่ตั้งตรงเมื่อติดตั้งบนชั้น ตู้ หรือโต๊ะ อย่าวางผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวที่ไม่มั่นคง (เช่น ชั้นที่สั่น โต๊ะที่เอียง ฯลฯ)
 - การทำผลิตภัณฑ์ตกหล่นอาจเป็นเหตุให้เครื่องทำงานผิดปกติและก่อความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บ การสัมผัสเทียนหรือการกระแทกอย่างรุนแรงอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติและก่อความเสี่ยงเพลิงไหม้เช่นเดียวกัน

- ติดตั้งผลิตภัณฑ์ของคุณในพื้นที่ที่กว้างขวางเพียงพอที่จะระบายอากาศได้
 - เว้นพื้นที่ว่างด้านหลังของผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 10 ซม. และมากกว่า 5 ซม. สำหรับด้านข้างแต่ละด้าน
- เก็บวัสดุบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้พ้นมือเด็ก
 - การเล่นวัสดุบรรจุภัณฑ์พลาสติกทำให้เด็กมีความเสี่ยงต่อการหายใจไม่ออก

ข้อควรระวังเบื้องต้นในการใช้งาน

- การใช้งานเป็นเวลานานอาจทำให้การได้ยินของคุณบกพร่องรุนแรงได้
 - หากคุณฟังเสียงดังกว่า 85db เป็นเวลานานๆ อาจเป็นผลเสียต่อการได้ยินของคุณ เสียงดังที่ยิ่งขึ้น จะทำให้การได้ยินของคุณรุนแรงยิ่งขึ้น โปรดทราบว่า การพูดคุยทั่วไปมีความดังระหว่าง 50 ถึง 60 db และเสียงบนท้องถนนดังประมาณ 80 db
- ผลิตภัณฑ์นี้มีแรงดันไฟฟ้าสูงที่เป็นอันตราย อย่าพยายามซ่อมแซม ถอดชิ้นส่วน หรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ด้วยตัวคุณเอง
 - ติดต่อศูนย์บริการของซัมซุงเมื่อผลิตภัณฑ์ของคุณต้องการการซ่อมแซม
- อย่าวางภาชนะบรรจุของเหลวใดๆ ไว้บนผลิตภัณฑ์ (เช่น แจกัน เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง สารเคมี ฯลฯ) และอย่าให้โลหะใดๆ (เช่น เหรียญ กับหนีบผม ฯลฯ) หรือวัสดุไวไฟ (เช่น กระดาษ ไม้ขีดไฟ ฯลฯ) หลุดเข้าไปในผลิตภัณฑ์ (ผ่านทางช่องระบายอากาศ พอร์ต I/O ฯลฯ)
 - หากวัตถุอันตรายหรือของเหลวเข้าไปในผลิตภัณฑ์ ปิดเครื่องทันที ถอดสายไฟแล้วติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
- อย่าทำผลิตภัณฑ์ตกหล่น ในกรณีที่เกิดการเสียหายเชิงกล ถอดสายไฟและติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
 - มีความเสี่ยงเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าดูด
- อย่าจับหรือดึงผลิตภัณฑ์จากสายไฟหรือสายสัญญาณ
 - สายเคเบิลที่ชำรุดเสียหายอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติ ทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือสร้างความเสี่ยงไฟฟ้าดูด
- อย่าใช้หรือเก็บวัสดุไวไฟใกล้ผลิตภัณฑ์
- หากผลิตภัณฑ์ส่งเสียงผิดปกติ หรือมีกลิ่นไหม้หรือควันออกมา ถอดสายไฟทันทีและติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
- หากคุณไต่กลิ่นแก๊ส จัดการระบายอากาศในห้องทันที อย่าสัมผัสปลั๊กไฟของผลิตภัณฑ์ อย่าปิดหรือเปิดผลิตภัณฑ์
- อย่าเคาะหรือทำให้ผลิตภัณฑ์ลั่นสะเทือนอย่างรวดเร็ว อย่าใช้วัตถุมีคมเจาะผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวังเบื้องต้นในการทำความสะอาด

- อย่าใช้แอลกอฮอล์ น้ำยา ขี้ผึ้ง เบนซิน ทินเนอร์ น้ำหอมปรับอากาศ หรือน้ำมันหล่อลื่น ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ หรือฉีดพ่นยาฆ่าแมลงบนผลิตภัณฑ์
 - การใช้วัสดุเหล่านี้อาจทำให้สารเคลือบภายนอกเปลี่ยนสี หรือกระเทาะหรือหลุดร่วงออก หรือทำให้ฉลากบนผลิตภัณฑ์หลุดออก
- ในการทำความสะอาด ถอดสายไฟแล้วเช็ดผลิตภัณฑ์ด้วยผ้านุ่มแห้ง และสะอาด (ผ้าไมโครไฟเบอร์ ผ้าฝ้าย)
 - อย่าปล่อยให้ฝุ่นเกาะบนผลิตภัณฑ์ เนื่องจากฝุ่นอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนผิวหน้าผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวังเบื้องต้นในการใช้งานแบตเตอรี่

- อย่าให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสอุณหภูมิสูงหรือไฟ อย่านำผลิตภัณฑ์เข้าไปในบริเวณที่มีความร้อน มีการระบายอากาศไม่ดี เช่น ห้องเขานา หรือรถยนต์ที่ปิดหน้าต่างมระหว่างฤดูร้อน
 - มีความเสี่ยงเกิดเพลิงไหม้หรือแบตเตอรี่ระเบิด
- อย่าให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสความชื้นสูง
 - ความชื้นและของเหลวอาจทำให้ส่วนประกอบและวงจรไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์ชำรุดเสียหาย ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติ และอาจทำให้เกิดความเสี่ยงเพลิงไหม้ เราแนะนำให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิระหว่าง 5° ~ 35 °C และความชื้นสัมพัทธ์ระหว่าง 10% ~ 75%
- อย่าเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับอะแดปเตอร์ไฟ AC ทั้งไว้ หลังจากชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว
 - ถอดอะแดปเตอร์ไฟ AC ออกหลังจากที่ชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ชำรุดเสียหาย การชาร์จแบตเตอรี่นานเกินไปอาจทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง
- ตรวจสอบสถานะประจุแบตเตอรี่เดือนละครั้ง หากคุณไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่เป็นระยะเพื่อรักษาความจุและประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่
 - การปล่อยให้แบตเตอรี่คายประจุเป็นเวลานานอาจทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง ส่งผลให้แบตเตอรี่ทำงานผิดปกติ หรือทำให้เกิดความเสี่ยงเพลิงไหม้



ติดต่อเครือข่ายซัมซุงทั่วโลก

หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center

พื้นที่	ศูนย์ติดต่อ ภูมิภาค	เว็บไซต์
▪ Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk (Chinese) www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA	1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888 (Toll Free) (021) 56997777	www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-32-9999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com
▪ MENA		
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
BAHRAIN	8000-4726	
QATAR	800-2255 (800-CALL)	www.samsung.com
EGYPT	08000-726786	
ALGERIA	0800 100 100	

พื้นที่	ศูนย์ติดต่อ ภูมิภาค	เว็บไซต์
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant(English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant(English)
IRAN	021-8255	www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
▪ Africa		
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/
GHANA	0800-10077 0302-200077	
COTE D'IVOIRE	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/
SENEGAL	800-00-0077	
CAMEROON	7095- 0077	www.samsung.com
KENYA	0800 545 545	
UGANDA	0800 300 300	
TANZANIA	0685 88 99 00	
RWANDA	9999	
BURUNDI	200	
DRC	499999	www.samsung.com
SUDAN	1969	
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	www.samsung.com
BOTSWANA	8007260000	
NAMIBIA	08 197 267 864	www.samsung.com
ZAMBIA	0211 350370	
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	

