

SAMSUNG

HW-J6001

คู่มือการใช้งาน

Curved Soundbar

ทุกจินตนาการล้วนเป็นจริงได้

ขอขอบพระคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซัมซุงชิ้นนี้
หากต้องการได้รับบริการที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่เว็บไซต์
www.samsung.com/register

คุณสมบัติ

แอปพลิเคชัน Samsung Remote

ควบคุม Soundbar ของคุณด้วยแอปพลิเคชัน Samsung Audio Remote* บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ แอปพลิเคชันเพื่ออำนวยความสะดวกนี้เป็นศูนย์กลางการทำงานพื้นฐาน เช่น การเปิด/ปิด ระดับเสียง และการควบคุมสไลด์ รวมถึงการตั้งค่าที่กำหนดเองเช่นการตั้งค่าอีควอไลเซอร์

การขยายเสียงเซอร์ราวด์

คุณสมบัติการขยายเสียงเซอร์ราวด์เพิ่มความลึกและความกว้างให้กับประสบการณ์การรับฟังของคุณ

TV SoundConnect

เชื่อมต่อทีวีและ Soundbar ของคุณได้อย่างง่ายดายผ่าน Bluetooth ด้วย TV SoundConnect นอกจากนี้ไม่ต้องยุ่งยาก ใจกับสายไฟที่พันกันยุ่งระหว่าง Soundbar และทีวีแล้ว คุณยังสามารถควบคุมลักษณะที่เพรียวบางและล้ำสมัยของอุปกรณ์ทั้งสองเครื่อง และยังทำให้ที่พักอาศัยของคุณดูปลอดโปร่งสบายตาอีกด้วย การควบคุม Soundbar และทีวีก็ทำได้ง่ายดายโดยใช้รีโมททีวีเพียงอันเดียวเท่านั้น

HDMI

HDMI จะส่งสัญญาณเสียงและภาพไปพร้อมๆ กัน และให้ภาพที่คมชัดกว่า ผลลัพธ์นี้ยังมาพร้อมกับฟังก์ชัน ARC ที่ช่วยให้คุณสามารถฟังเสียงจากทีวีของคุณผ่านระบบ Soundbar ด้วยสายเคเบิล HDMI ฟังก์ชันนี้จะใช้งานได้เมื่อคุณเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับทีวีที่ใช้งาน ARC ได้เท่านั้น

การสนับสนุนโพรตocol USB

คุณสามารถเชื่อมต่อและเล่นไฟล์เพลงจากอุปกรณ์สื่อจัดเก็บ USB ภายนอก เช่น เครื่องเล่น MP3, หน่วยความจำแฟลช USB ฯลฯ โดยใช้ฟังก์ชัน USB HOST ของ Soundbar

ฟังก์ชัน Bluetooth

คุณสามารถใช้อุปกรณ์ Bluetooth เชื่อมต่อกับระบบ Soundbar และเพลิดเพลินกับเพลงที่มีเสียงสเตอริโอคุณภาพสูงโดยไม่ต้องใช้สายใดๆ!

ใบอนุญาต



ผลิตภายใต้การอนุญาตจาก Dolby Laboratories Dolby และสัญลักษณ์ D คือ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories



สำหรับสิทธิบัตร DTS โปรดดู <http://patents.dts.com> ผลิตภายใต้การอนุญาตจาก DTS Licensing Limited DTS, สัญลักษณ์ และ DTS และสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และ DTS 2.0 Channel เป็นเครื่องหมายการค้าของ DTS, Inc © DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์

HDMI

คำว่า HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface และ โลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

ข้อมูลความปลอดภัย

คำเตือนเพื่อความปลอดภัย

เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต อย่าถอดฝาครอบ (หรือฝาด้านหลัง) ออก
ภายในเครื่องไม่มีชิ้นส่วนใดที่ผู้ใช้สามารถซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง การซ่อมแซมควรกระทำโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

	ข้อควรระวัง อาจเกิดไฟฟ้าช็อต อย่าเปิดออก		 สัญลักษณ์นี้แสดงถึง “อันตราย ไฟฟ้าแรงสูง” ภายในผลิตภัณฑ์ ซึ่งหมายถึงความเสี่ยงที่จะเกิดไฟ ฟ้าช็อตหรือทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
			 สัญลักษณ์นี้แสดงถึงคำแนะนำที่สำคัญสำหรับการ ใช้งานผลิตภัณฑ์นั้น

คำเตือน : เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ระวังอย่าให้เครื่องนี้ถูกฝนหรือความชื้น


ข้อควรระวัง : เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อต เสียบปลั๊กขาแบนด้านกว้างเข้ากับช่องเสียบด้านกว้างและเสียบเข้าให้แน่น

- ผลิตภัณฑ์นี้ควรเชื่อมต่อกับเต้ารับไฟ AC ที่มีการติดตั้งสายดินป้องกันเสมอ
- หากต้องการตัดกระแสไฟในเครื่อง ต้องดึงปลั๊กออกจากเต้ารับไฟฟ้าหลัก ดังนั้น ปลั๊กไฟหลักควรอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมให้ดำเนินการได้


ข้อควรระวัง

- อย่าให้ผลิตภัณฑ์นี้ถูกละอองน้ำหรือหยดน้ำ อย่าวางวัตถุที่บรรจุน้ำ เช่น แจกัน บนผลิตภัณฑ์
- ในการปิดผลิตภัณฑ์นี้อย่างสมบูรณ์ คุณต้องดึงปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟที่ผนัง ดังนั้น ปลั๊กไฟจึงต้องเข้าถึงได้อย่างง่ายดายและพร้อมใช้งานตลอดเวลา


ข้อควรระวังเบื้องต้น

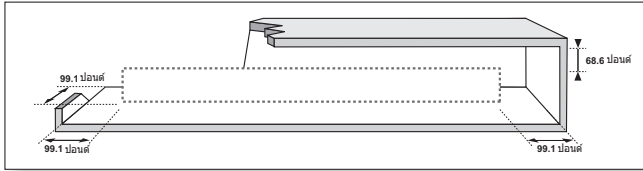


โปรดตรวจสอบว่า แหล่งจ่ายไฟ AC ในบ้านของคุณสอดคล้องตามข้อกำหนดด้านพลังงานที่แสดงบนสติกเกอร์ระบุกระแสไฟที่อยู่ด้านหลังผลิตภัณฑ์ ติดตั้งผลิตภัณฑ์ของคุณในแนวนอน บนฐานรับ (เฟอรัมเจอร์) ที่เหมาะสม โดยมีพื้นที่ว่างรอบตัวเครื่อง อย่างเพียงพอเพื่อการระบายอากาศ 7-10 ซม. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดปิดบังช่องระบายอากาศอยู่ อย่างวางเครื่องบนเครื่องขยายเสียงหรืออุปกรณ์อื่นที่อาจร้อนได้ เครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ในการปิดเครื่องอย่างสมบูรณ์ ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟที่ผนัง ถอดปลั๊กเครื่อง หากคุณตั้งใจที่จะทิ้งเครื่องไว้โดยไม่ใช้งานเป็นระยะเวลานาน

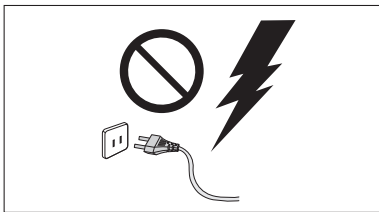


ในระหว่างเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ให้ถอดปลั๊กไฟ AC ออกจากเต้ารับไฟติดผนัง แรงดันไฟสูงสุดในระหว่างฟ้าแลบอาจทำให้เครื่องเสียหายได้

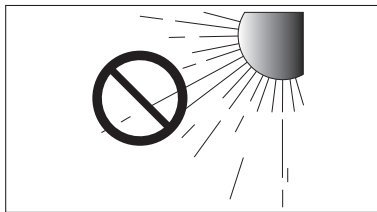

อย่าให้ตัวเครื่องถูกแสงแดดหรือแหล่งความร้อนอื่นโดยตรง เพราะอาจทำให้เครื่องร้อนจัดและทำงานผิดปกติได้

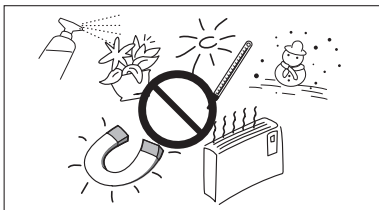

วางเครื่องให้ห่างจากความชื้น (เช่น แจกันใส่น้ำ) และความร้อนสูง (เช่น เตาผิง) หรืออุปกรณ์สร้างสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้าที่มีความแรงสูง ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ AC หากเครื่องทำงานผิดปกติ ผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานทางอุตสาหกรรม ใช้ผลิตภัณฑ์นี้สำหรับการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น การควบคุมแน่นอาจเกิดขึ้นหากผลิตภัณฑ์ถูกจัดเก็บในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ หากมีการขนย้ายเครื่องในระหว่างฤดูหนาว ให้รอประมาณ 2 ชั่วโมงจนกว่าตัวเครื่องจะมีอุณหภูมิปกติก่อนใช้

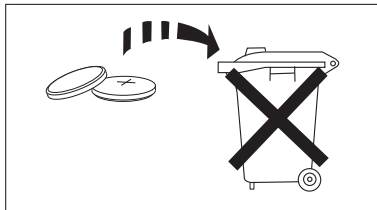

แบตเตอรี่ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม อย่าทิ้งแบตเตอรี่ในถังขยะบ้านทั่วไป โปรดอย่าทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟ อย่าทำให้เกิดการลัดวงจร รื้อ หรือทำให้แบตเตอรี่ร้อนจัด อาจเกิดอันตรายจากการระเบิด ถ้าเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง เปลี่ยนแบตเตอรี่โดยใช้แบตเตอรี่ประเภทที่เหมือนหรือเทียบเท่ากัน



คำเตือน อย่ากลืนกินแบตเตอรี่ เนื่องจากอาจทำให้เกิดแผลไหม้จากสารเคมี [รีโมทคอนโทรลที่ให้มา] ผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญ/ถ่านกระดุมลงคอ อาจทำให้เกิดแผลไหม้ภายในอย่างรุนแรงภายในเวลาเพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้น และอาจทำให้เสียชีวิตได้ เก็บแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่ใช้แล้วให้พ้นมือเด็ก หากช่องใส่แบตเตอรี่ปิดไม่สนิท ควรหยุดใช้ผลิตภัณฑ์และเก็บให้พ้นมือเด็ก หากคุณคิดว่าอาจกลืนแบตเตอรี่ลงคอหรือแบตเตอรี่อยู่ภายในส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย ควรไปพบแพทย์ทันที

สารบัญ

2 คุณสมบัติ

- 2 คุณสมบัติ
- 3 ข้อมูลความปลอดภัย
- 6 สิ่งที่ต้องระวังในกล่อง

7 คำอธิบาย

- 7 แผงด้านบน/ด้านหน้า
- 8 แผงด้านหลัง/ด้านล่าง
- 9 รีโมทคอนโทรล

11 การติดตั้ง

11 การติดตั้ง Soundbar

- 11 การติดตั้งขาแขวนแบบติดผนัง
- 14 การติดตั้ง Soundbar กับขาตั้งทีวีของคุณ
- 14 การติดตั้ง Soundbar กับขาตั้งอิสระ

15 การเชื่อมต่อ

15 การเชื่อมต่อซบวูฟเฟอ์

17 การเชื่อมต่อกับทีวี

- 17 การเชื่อมต่อกับทีวีโดยใช้สาย HDMI (ดีจิตอล)
- 17 การเชื่อมต่อกับทีวีโดยใช้สายออปติคัล (ดีจิตอล)
- 18 TV SoundConnect

20 การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

- 20 ต่อสายเคเบิล HDMI
- 20 สายออปติคัลหรือ AUX
- 21 USB

23 ฟังก์ชัน

- 23 โหมดสัญญาณเข้า
- 24 Bluetooth
- 27 อัปเดตซอฟต์แวร์

28 การแก้ไขปัญหา

- 28 การแก้ไขปัญหา

29 ข้อมูลจำเพาะ

- 29 ข้อมูลจำเพาะ

ค่าตัวเลขและภาพประกอบในคู่มือการใช้งานนี้ให้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากข้อมูลที่ปรากฏในผลิตภัณฑ์จริง

สิ่งที่บรรจุในกล่อง

ก่อนอ่านคู่มือการใช้งาน

โปรดอ่านคำศัพท์เฉพาะต่อไปนี้ก่อนอ่านคู่มือการใช้งาน

► ไอคอนที่ใช้ในคู่มือนี้

ไอคอน	ข้อมูล	คำจำกัดความ
	ข้อควรระวัง	แสดงสถานการณ์ที่ฟังก์ชันไม่ทำงาน หรือการตั้งค่าอาจถูกยกเลิก
	หมายเหตุ	แสดงเคล็ดลับหรือคำแนะนำเกี่ยวกับหน้า ซึ่งช่วยให้คุณใช้งานฟังก์ชันได้


ตรวจสอบอุปกรณ์เสริมที่จัดให้มาด้านล่าง




รีโมทคอนโทรล / แบตเตอรี่ลิเทียม (3V : CR2032)



สายไฟ : 2 ตัว




อะแดปเตอร์ DC



สายเคเบิล HDMI



สายเคเบิล USB



คู่มือการใช้งาน



อุปกรณ์ติดตั้งการติดตั้งด้วยมือ : 2 ตัว



ขาแขวนติดตั้งผนัง : 2 ตัว




อุปกรณ์ช่วยการติดตั้งบนผนัง




- ภาพอุปกรณ์เสริมอาจต่างจากภาพประกอบด้านบนเล็กน้อย
- ใช้สาย USB เฉพาะเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ภายนอกกับเครื่อง

แผงด้านบน/ด้านหน้า

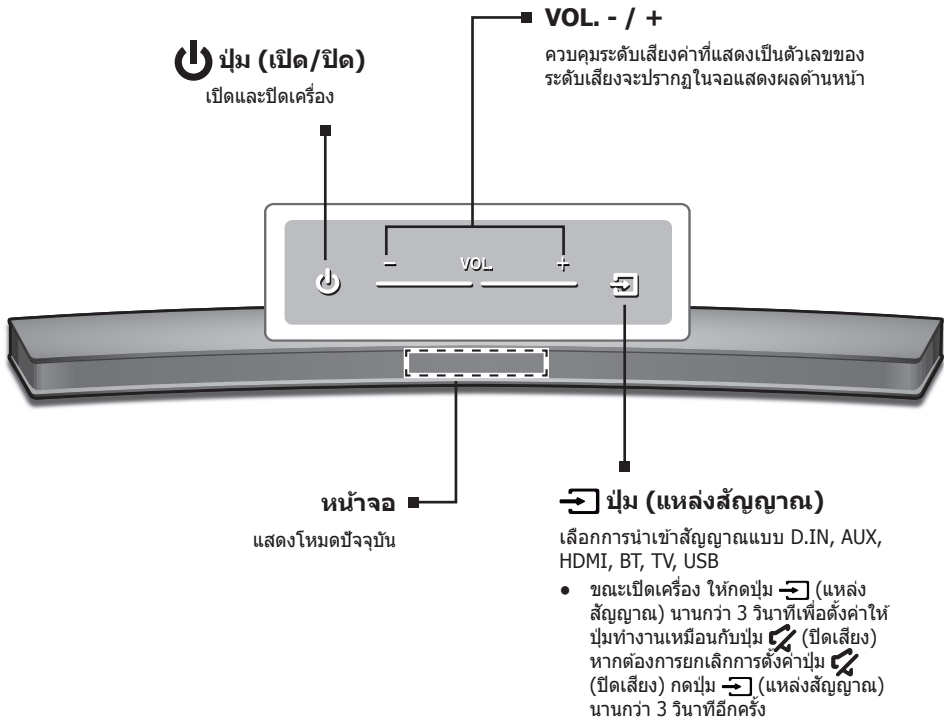


- เมื่อเสียบสายไฟ AC ปุ่มเปิดปิดจะทำงานใน 4-6 วินาที
- เมื่อคุณเปิดเครื่องนี้ จะมีการหน่วง 4-5 วินาทีก่อนที่เสียงจะดังออกมา
- หากคุณต้องการเพลิตเพลิกับเสียงจากระบบ Soundbar เท่านั้น คุณต้องปิดลำโพงทีวีในเมนูการตั้งค่าเสียงของทีวีของคุณ โปรดดูคู่มือผู้ใช้ที่ไ้มากับทีวีของคุณ

แผงด้านหลัง/ด้านล่าง

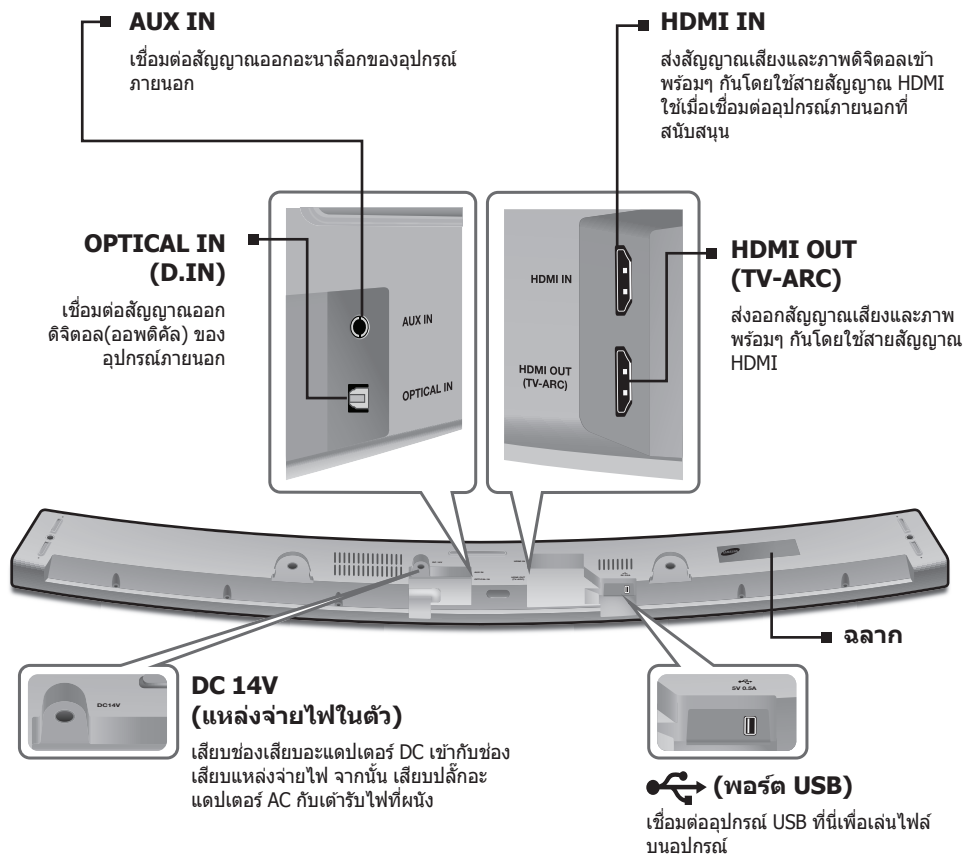

- จับที่ปลั๊กเมื่อถอดสายไฟของอะแดปเตอร์ AC จากเต้ารับไฟที่ผนัง อย่าดึงสาย
- อย่าเชื่อมต่อเครื่องนี้หรือส่วนประกอบอื่นๆ กับเต้ารับไฟจนกว่าการเชื่อมต่อระหว่างส่วนประกอบทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์

รีโมทคอนโทรล

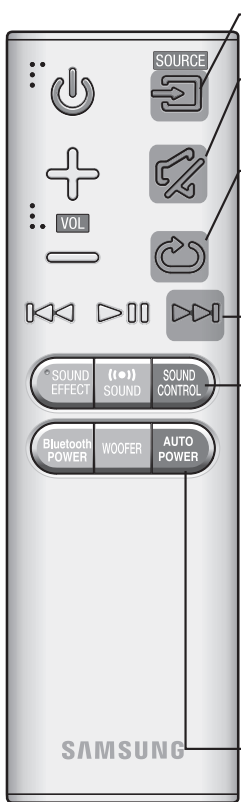

SOURCE
กดเพื่อเลือกแหล่งสัญญาณที่เชื่อมต่อกับ Soundbar

ปิดเสียง
คุณสามารถลดระดับเสียงอยู่ที่ 0 ด้วยการกดปุ่ม
กดอีกครั้งเพื่อเปิดเสียงใหม่ในระดับเสียงก่อนหน้า

เล่นซ้ำ
คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชันเล่นซ้ำระหว่างการเล่นเพลงจากอุปกรณ์ USB
OFF - REPEAT : ยกเลิกการเล่นซ้ำ
TRACK - REPEAT : เล่นแทร็คซ้ำๆ
ALL - REPEAT : เล่นแทร็คทั้งหมดซ้ำๆ
RANDOM - REPEAT : เล่นแทร็คในลำดับแบบสุ่ม
(แทร็คที่เล่นแล้วอาจเล่นซ้ำอีกครั้ง)


ข้ามเดินหน้า
หากมีไฟล์มากกว่าหนึ่งรายการบนอุปกรณ์ที่คุณกำลังเล่นอยู่ และคุณกดปุ่ม ►►
ไฟล์ถัดไปจะถูกเลือก

SOUND CONTROL
กดเพื่อเลือก **TREBLE, BASS** หรือ **AUDIO SYNC** จากนั้นใช้ปุ่ม ◀◀, ▶▶ เพื่อปรับ
ระดับเสียงแหลม, เสียงทุ้ม จาก -6 ถึง +6
กดปุ่ม **SOUND CONTROL** ค้างไว้ ประมาณ 5 วินาทีเพื่อปรับเสียงสำหรับแต่ละย่าน
ความถี่ โดย 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2KHz, 2.5KHz, 5KHz, 10KHz และ SW เป็น
ย่านความถี่ที่เลือกได้และปรับค่าได้ตั้งแต่ -6 ถึง +6
หาก Soundbar ถูกเชื่อมต่อกับทีวีดิจิตอลและภาพไม่ตรงกันกับเสียง ให้กดปุ่ม
SOUND CONTROL เพื่อซิงค์เสียงกับภาพ ใช้ปุ่ม ◀◀, ▶▶ เพื่อตั้งเวลาหน่วงเสียง
ระหว่าง 0 ms ถึง 300 ms ในโหมด USB โหมดทีวี และโหมด BT ฟังก์ชัน Audio
Sync อาจไม่ทำงาน


AUTO POWER
กดปุ่ม **AUTO POWER** เพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชัน Anynet+
(ค่าเริ่มต้น : Auto Power Link OFF, **ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK**
หรือ **OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK**). ฟังก์ชัน Anynet+ ช่วยให้คุณ
ควบคุม Soundbar ด้วยรีโมทจากทีวีซึ่งคุณสามารถใช้งานร่วมกับ Anynet+ ได้ ทั้งนี้
Soundbar ต้องเชื่อมต่อกับทีวีผ่านสาย HDMI
* Auto Power Link
ซึ่งโครโนซ์ Soundbar กับแหล่งสัญญาณออปติคัลที่เชื่อมต่อผ่านช่องเสียบออปติคัล
เพื่อให้ระบบเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดทีวี (ดูหน้า 18)



- Soundbar เป็นชื่อกรรมสิทธิ์ของซัมซุง
- ใช้งานทีวีโดยรีโมทคอนโทรลของทีวี

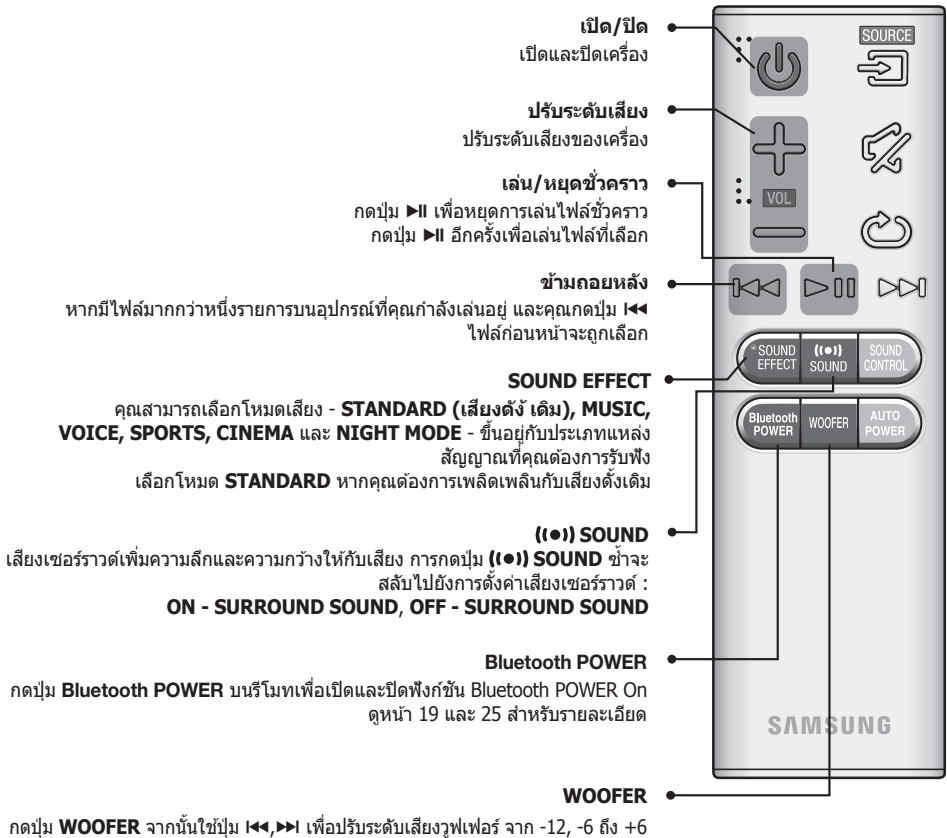

การติดตั้งแบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล

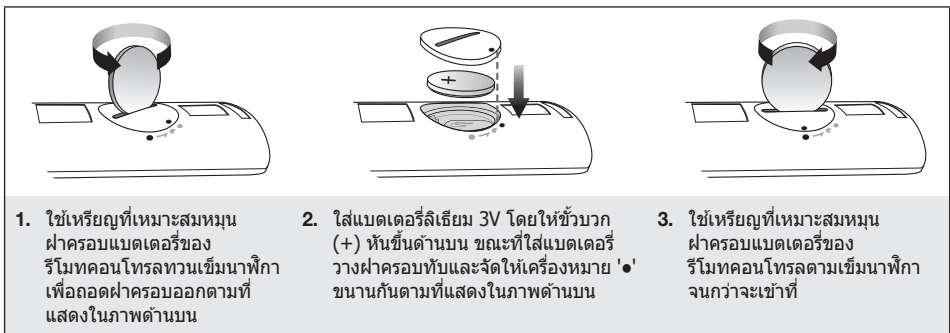


การติดตั้ง SOUNDBAR

การติดตั้งขาแขวนแบบติดผนัง


► ข้อควรระวังในการติดตั้ง

- ติดตั้งบนผนังแนวตั้งเท่านั้น
- สำหรับการติดตั้ง หลีกเลี่ยงบริเวณที่อุณหภูมิหรือความชื้นสูง หรือผนังที่ไม่สามารถรับน้ำหนักของเครื่องได้
- ตรวจสอบความแข็งแรงของผนัง หากผนังไม่แข็งแรงเพียงพอที่จะรองรับอุปกรณ์ ให้เสริมความแข็งแรงของผนัง หรือติดตั้งอุปกรณ์บนผนังอื่นที่สามารถรองรับน้ำหนักของอุปกรณ์ได้
- ชื่อและใช้สกรูยึดหรือทุกที่เหมาะสมกับผนังที่คุณมี (แผ่นฝ้า แผ่นโลหะ ผนังไม้ ฯลฯ) หากเป็นไปได้ ติดสกรูพยางในโครงผนัง
- ชื่อสกรูติดผนังตามประเภทและความหนาของผนังที่คุณจะติดตั้ง Soundbar
 - เส้นผ่านศูนย์กลาง : M5
 - ความยาว : แนะนำ L 35 มม. หรือยาวกว่า
- เชื่อมต่อเครื่องกับอุปกรณ์ภายนอกด้วยสายเคเบิลก่อนติดตั้งเครื่องบนผนัง
- โปรดแน่ใจว่าเครื่องปิดอยู่ และถอดปลั๊กก่อนการติดตั้ง มิฉะนั้น อาจถูกไฟฟ้าดูดได้

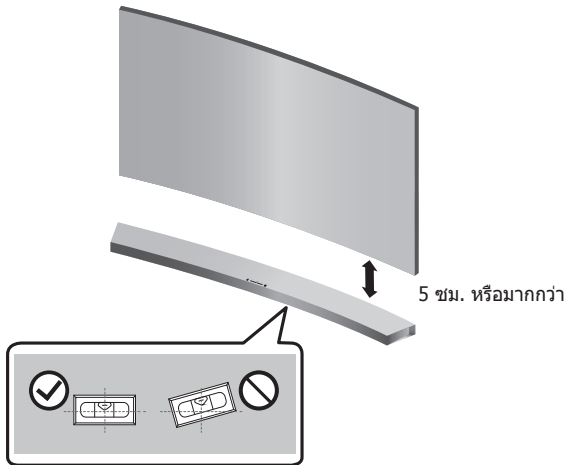


1. วางอุปกรณ์ช่วยการติดตั้งทาบกับพื้นผิวของผนัง


- อุปกรณ์ช่วยการติดตั้งต้องได้ระดับ
- หากทีวีติดตั้งอยู่บนผนัง ให้ติดตั้ง Soundbar ไว้ใต้ทีวีโดยห่างจากทีวีอย่างน้อย 5 ซม.

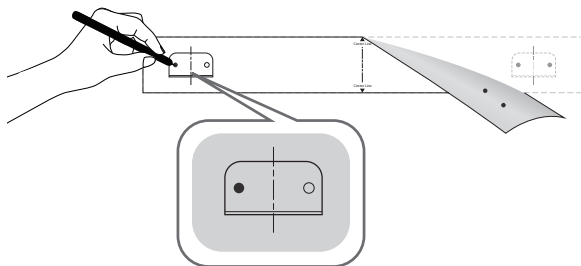


2. ใช้ปากกาทำเครื่องหมายบนผนังบริเวณที่ต้องการติดตั้งสกรู จากนั้น นำอุปกรณ์ช่วยการติดตั้งออก จากนั้น เจาะช่องสำหรับสกรูโดยใช้ดอกสว่านเจาะขนาดที่เหมาะสม

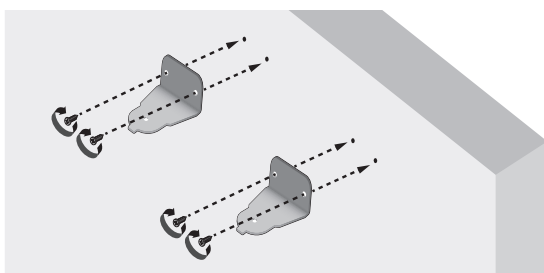

3. ยึด ขาแขวนติดผนัง (2 ตัว) และขันสกรูกับตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายไว้

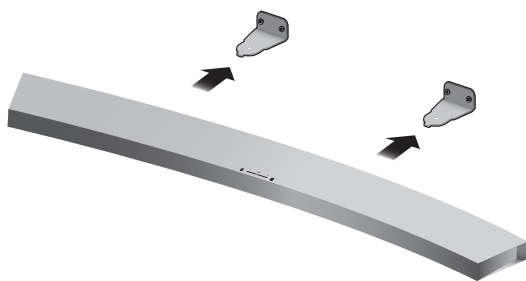

4. ยกผลิตภัณฑ์ขึ้นหลังจากใส่ ขาแขวนติดผนัง ตามภาพ

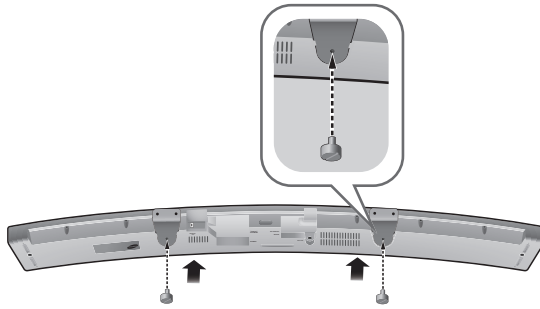

5. ใส่และยึด อุปกรณ์ติดตั้งการติดตัวยึด เข้ากับแต่ละช่องที่ด้านล่างของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยึดอยู่กับ **ขาแขวนติดผนัง**



- อย่าโหนเครื่องที่ติดตั้งไว้และหลีกเลี่ยงการกระทบกระแทกหรือทำเครื่องหล่น
- ยึดเครื่องกับผนังให้แน่นหนาเพื่อป้องกันเครื่องตก หากเครื่องตก อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหาย
- เมื่อติดตั้งเครื่องบนผนังแล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเดือจะไม่ดึงสายใดๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ เนื่องจากอาจ ทำให้เครื่องตกลงมาได้
- เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการติดตั้งขาแขวนติดผนัง ติดตั้งระบบลำโพงที่ด้านล่างทีวีโดยให้อยู่ห่างจากทีวีอย่างน้อย 5 ซม. หากทีวีติดตั้งบนผนัง
- เพื่อความปลอดภัยของคุณ หากคุณไม่ได้ติดตั้งเครื่องบนผนัง ให้ติดตั้งบนพื้นผิวที่ราบเรียบและปลอดภัยโดยมั่นใจว่าเครื่องจะไม่หล่นหรือตก

การติดตั้ง SOUNDBAR กับขาตั้งทีวีของคุณ

คุณสามารถติดตั้ง Soundbar กับขาตั้งทีวีของคุณ หากคุณมีทีวีซัมซุงที่มีขาตั้งที่สามารถใช้ร่วมกับ Soundbar นี้



- Soundbar นี้สามารถใช้ร่วมกับรุ่น JU6700, JU6500 และ JU7500 ขนาด 48 นิ้ว, 55 นิ้ว และ 65 นิ้ว, JU6610 - ขนาด 48 นิ้ว และ 55 นิ้ว, ทีวีจอโค้งของซัมซุงรุ่นปี 2015 โปรดเยี่ยมชมหน้าหลักของซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ (www.Samsung.com) เพื่อดูรายการรุ่นที่เข้าร่วมกันได้โดยละเอียด
- Soundbar นี้ไม่สามารถติดตั้งบนทีวีที่ไม่สามารถเข้าร่วมกันได้ ไม่ว่าในรูปแบบขาแขวนทีวีหรือขาตั้งทีวี



1. จัดตำแหน่งให้กึ่งกลางของ Soundbar ตรงกับกึ่งกลางของฐานทีวี จากนั้นค่อยๆ กด Soundbar เข้ากับขาตั้งจนสุดตามที่แสดงในภาพ ระวังอย่าทำให้ทีวีเสียสมดุล

การติดตั้ง SOUNDBAR กับขาตั้งอิสระ



1. วาง Soundbar บนพื้นเรียบที่ด้านหน้ากึ่งกลางของทีวี



- ติดตั้งเครื่องบนพื้นผิวที่ไดระดับ



- อย่าเสียบสายไฟของผลิตภัณฑ์นี้หรือของทีวีของคุณกับเต้ารับไฟที่หนึ่งจนกว่าการเชื่อมต่อทั้งหมดระหว่างส่วนประกอบต่างๆ จะเสร็จสิ้น
- ก่อนการเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออกแล้ว

การเชื่อมต่อซบวฟเฟอร์


การเชื่อมต่อซบวฟเฟอร์โดยอัตโนมัติ

ตัวเครื่องและซบวฟเฟอร์ควรเชื่อมต่อ (เชื่อมต่อไร้สาย) โดยอัตโนมัติ เมื่อตัวเครื่องและซบวฟเฟอร์เปิดอยู่

- หากเชื่อมต่อเสร็จสิ้นแล้ว ไฟ LED สีน้ำเงินในซบวฟเฟอร์จะหยุดกะพริบ

การเชื่อมต่อซบวฟเฟอร์ด้วยตนเอง

ID การเชื่อมโยงของซบวฟเฟอร์ถูกตั้งล่วงหน้าจากโรงงาน และตัวเครื่องและซบวฟเฟอร์ควรเชื่อมต่อ (เชื่อมต่อแบบไร้สาย) โดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องหลักและซบวฟเฟอร์ถูกเปิด หากไฟแสดงสถานะ Link ไม่สว่างเมื่อเปิดเครื่องและซบวฟเฟอร์ โปรดตั้งค่า ID โดยปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วินาทีหลังจากที่ไฟแสดงสถานะ Link บนซบวฟเฟอร์เริ่มกะพริบ

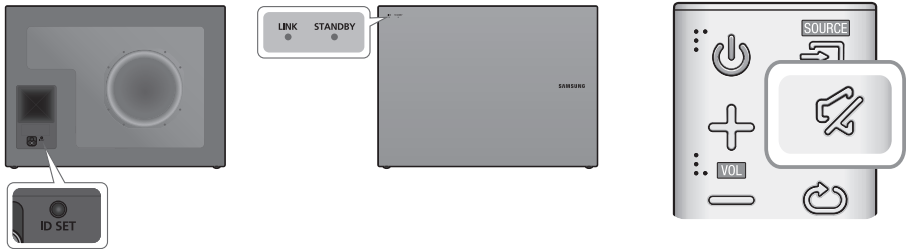

1. เสียบสายไฟของตัวเครื่องหลักและซบวฟเฟอร์เข้ากับเต้ารับไฟ AC ที่ผนัง
2. กดปุ่ม **ID SET** ที่ด้านหลังของซบวฟเฟอร์ด้วยวัสดุปลายแหลมขนาดเล็กเป็นเวลา 5 วินาที
 - ไฟแสดงสถานะสแตนด์บายจะดับ และไฟแสดงสถานะการเชื่อมโยง (ไฟ LED สีน้ำเงิน) จะกะพริบถี่ๆ
3. ระหว่างที่ตัวเครื่องปิด (โหมด STANDBY) กด  (ปิดเสียง) บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้ 5 วินาที
4. ข้อความ **ID SET** จะปรากฏบนจอแสดงผลของ Soundbar
5. ในการยืนยันการเชื่อมโยง ให้เปิดเครื่องระหว่างที่ไฟ LED สีน้ำเงินของซบวฟเฟอร์กะพริบ
 - ขณะนี้ตัวเครื่องและซบวฟเฟอร์ควรเชื่อมโยงกันแล้ว (เชื่อมต่อแล้ว)
 - ไฟแสดงสถานะการเชื่อมโยง (LED สีน้ำเงิน) บนซบวฟเฟอร์สว่างขึ้น
 - หากไฟแสดงสถานะ LINK ไม่สว่างเป็นสีน้ำเงินหนึ่ง แสดงว่ากระบวนการเชื่อมโยงล้มเหลว ปิดเครื่องหลักและเริ่มดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนที่ 2 อีกครั้ง
 - คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงจากซบวฟเฟอร์ไร้สายได้โดยการเลือก เอฟเฟกต์เสียง (ดูหน้า 10)




- ก่อนการเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออกแล้ว
- หากตัวเครื่องปิดอยู่ ขั้ววูฟเฟอร์ไร้สายจะอยู่ในโหมดสแตนด์บาย และไฟ LED สแตนด์บายที่ด้านบนจะสว่างหลังจากไฟแสดงสถานะการเชื่อมโยง (LED สีน้ำเงิน) กะพริบ 30 วินาที
- หากคุณใช้อุปกรณ์ที่ใช้คลื่นความถี่ (2.4GHz) เดียวกับ Soundbar ใกล้กับ Soundbar คลื่นรบกวนอาจทำให้เกิดเสียงรบกวนขึ้นได้
- ระยะห่างในการส่งข้อมูลของสัญญาณแบบไร้สายระหว่างเครื่องหลักกับเครื่องอื่นอยู่ที่ประมาณ 10 ม. แต่อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการใช้งานของคุณ
หากมีผนังคอนกรีตเสริมเหล็กหรือ ผนังโลหะอยู่ระหว่างตัวเครื่องกับขั้ววูฟเฟอร์ไร้สาย ระบบอาจไม่ทำงานอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากสัญญาณ ไร้สายไม่สามารถแทรกผ่านโลหะได้
- หากตัวเครื่องไม่ทำการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน 1-5 ในหน้าก่อนหน้า เพื่อรีเซ็ตการเชื่อมต่อระหว่างตัวเครื่องกับขั้ววูฟเฟอร์ไร้สาย



- เสาวอากาศรับสัญญาณไร้สายติดตั้งอยู่ในขั้ววูฟเฟอร์ไร้สาย ตั้งเครื่องให้ห่างจากน้ำและความชื้น
- เพื่อประสิทธิภาพการรับฟังที่ดีที่สุด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณโดยรอบที่ตั้งขั้ววูฟเฟอร์ไร้สาย ปราศจากสิ่งกีดขวาง

การเชื่อมต่อกับทีวี

การเชื่อมต่อกับทีวีโดยใช้สาย HDMI (ดิจิทัล)

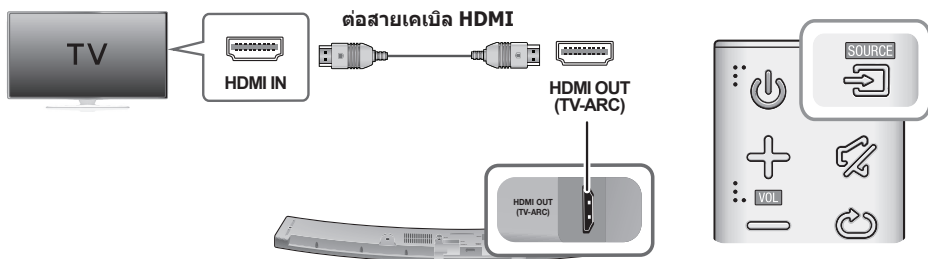


1. ต่อสายเคเบิล HDMI จากช่องเสียบ **HDMI OUT (TV-ARC)** ที่ด้านหลังผลิตภัณฑ์เข้ากับช่องเสียบ HDMI IN ที่ทีวีของคุณ
2. กดปุ่ม  (แหล่งสัญญาณ) บนแผงด้านบนของเครื่องหลักหรือปุ่ม **SOURCE** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกโหมด **D.IN**



- HDMI เป็นอินเตอร์เฟซที่ช่วยในการส่งข้อมูลภาพและเสียงแบบดิจิทัลโดยใช้เพียงขั้วต่อเดียว
- หากทีวีมีพอร์ต ARC ให้เชื่อมต่อสาย HDMI กับพอร์ต HDMI IN (ARC)
- แนะนำให้ใช้สายเคเบิล HDMI แบบไม่มีแกนเหล็ก หากเป็นไปได้ หากใช้สายเคเบิล HDMI แบบมีแกน ให้ใช้สายที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 14 มม.
- ต้องเปิด Anynet+
- ฟังก์ชันนี้ไม่สามารถใช้งานได้ถ้าสายเคเบิล HDMI ไม่สนับสนุน ARC

การเชื่อมต่อกับทีวีโดยใช้สายออฟติคัล (ดิจิทัล)

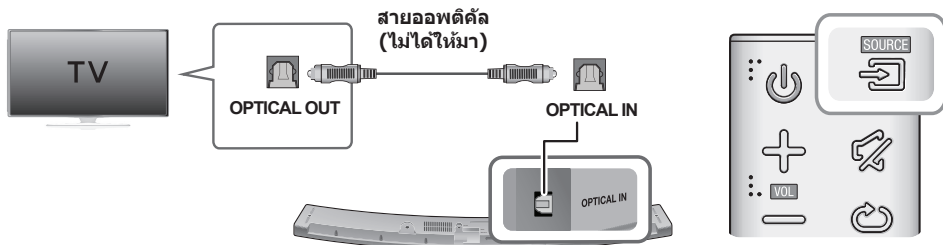

1. เชื่อมต่อ **OPTICAL IN** (เสียง) บน Soundbar กับช่องเสียบ OPTICAL OUT ของทีวี
2. กดปุ่ม  (แหล่งสัญญาณ) บนแผงด้านบนของเครื่องหลักหรือปุ่ม **SOURCE** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกโหมด **D.IN**

► Auto Power Link

หากคุณเชื่อมต่อตัวเครื่องกับทีวีด้วยสายดิจิตอลออปติคัล ตั้งค่าฟังก์ชันเปิดอัตโนมัติเป็น เปิด เพื่อให้ Soundbar เปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดทีวี

AUTO POWER LINK	หน้าจอ
เปิด	OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK
ปิด	ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK


1. เชื่อมต่อ Soundbar และทีวีด้วยสายออปติคัล (*ไม่ได้ให้มา)
2. กดปุ่ม  (แหล่งสัญญาณ) บนแผงด้านบนของเครื่องหลักหรือปุ่ม **SOURCE** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกโหมด **D.IN**
3. กดปุ่ม **AUTO POWER** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อสลับระหว่างเปิดและปิดฟังก์ชันเชื่อมโยงการเปิด/ปิด



- ฟังก์ชัน Auto Power Link อาจไม่ทำงาน ขึ้นกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

TV SOUNDCONNECT

คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงทีวีผ่านทาง Soundbar ของคุณที่เชื่อมต่อกับทีวีซึ่งที่สนับสนุนฟังก์ชัน TV SoundConnect

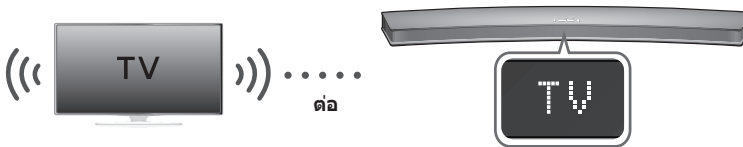

1. เปิดทีวีและ Soundbar
 - เปิดเมนูของทีวี
 - ย้ายไปที่การตั้งค่าลำโพงบนแท็บ "เสียง"
 - ตั้งเมนู "เพิ่มอุปกรณ์ใหม่" เป็น "เปิด"
2. กดปุ่ม  (แหล่งสัญญาณ) บนแผงด้านบนของเครื่องหลักหรือปุ่ม **SOURCE** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกโหมด **TV**
3. บนทีวี จะปรากฏข้อความถามว่า ต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชัน TV SoundConnect หรือไม่ ข้อความ
4. เลือก **<ใช่>** เพื่อเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อทีวีและ Soundbar ทางรีโมทคอนโทรลของทีวี



- การสลับโหมดของ Soundbar จากทีวีเป็นโหมดอื่นจะตัด TV SoundConnect โดยอัตโนมัติ
- หากต้องการเชื่อมต่อ Soundbar กับทีวีเครื่องอื่น ต้องสิ้นสุดการเชื่อมต่อที่มีอยู่ทันที
- ดัดการเชื่อมต่อกับทีวีเครื่องเดิม แล้วกดปุ่ม ►II บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อเชื่อมต่อกับทีวีเครื่องอื่น



- ฟังก์ชัน TV SoundConnect (SoundShare) ได้รับการสนับสนุนโดยทีวีซัมซุงบางรุ่นที่เปิดตัวนับจากปี 2012 ตรวจสอบว่าทีวีของคุณสนับสนุนฟังก์ชัน TV SoundConnect (SoundShare) หรือไม่ ก่อนเริ่มต้นใช้งาน (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือการใช้งานของทีวี)
- หากทีวีซัมซุงของคุณเปิดตัวก่อนปี 2014 โปรดตรวจสอบเมนูการตั้งค่า SoundShare
- หากระยะห่างระหว่างทีวีกับ Soundbar มากกว่า 10 ม. การเชื่อมต่ออาจไม่มีเสถียรภาพหรือเสียงอาจขาดหายได้ หากปัญหานี้เกิดขึ้น ให้เปลี่ยนตำแหน่งที่วางทีวีหรือ Soundbar เพื่อให้อุปกรณ์อยู่ภายในระยะการทำงาน จากนั้นให้สร้างการเชื่อมต่อ TV SoundConnect อีกครั้ง
- ช่วงการใช้งานของการเชื่อมต่อเสียงทีวี:
 - ช่วงการจับคู่: ที่แนะนำ: ไม่เกิน 2 ม.
 - ช่วงการใช้งานที่แนะนำ: ไม่เกิน 10 ม.
- ปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว, ถัดไป และก่อนหน้า บน Soundbar หรือรีโมทของ Soundbar จะไม่ควบคุมทีวี

► การใช้ฟังก์ชัน Bluetooth POWER On

ฟังก์ชัน Bluetooth POWER On สามารถใช้ได้หลังจากคุณเชื่อมต่อ Soundbar กับทีวีที่ใช้งานร่วมกับ Bluetooth ได้เป็นผลสำเร็จแล้วโดยใช้ TV SoundConnect เมื่อเปิดฟังก์ชัน Bluetooth POWER On การเปิดหรือปิดทีวีที่เชื่อมต่ออยู่จะเป็นการเปิดหรือปิด Soundbar ด้วยเช่นกัน

1. เชื่อมต่อทีวีกับ Soundbar ของคุณโดยใช้ฟังก์ชัน TV SoundConnect
2. กดปุ่ม **Bluetooth POWER** บนรีโมทของ Soundbar ข้อความ **ON - BLUETOOTH POWER** จะปรากฏบนจอแสดงผลของ Soundbar
 - **ON - BLUETOOTH POWER** : Soundbar จะเปิดและปิดเมื่อคุณเปิดหรือปิดทีวี
 - **OFF - BLUETOOTH POWER** : Soundbar จะปิดเมื่อคุณเปิดทีวีเท่านั้น




- ฟังก์ชันนี้ได้รับการสนับสนุนจากทีวีซัมซุงบางรุ่นที่วางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมา

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

ต่อสายเคเบิล HDMI

HDMI เป็นอินเทอร์เฟซดิจิทัลมาตรฐานสำหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรทัศน์ โปรเจคเตอร์ เครื่องเล่น DVD เครื่องเล่นบลูเรย์ กล้องเซตท็อป และอื่นๆ


เนื่องจาก HDMI ส่งสัญญาณดิจิทัลคุณภาพสูงที่สุด คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับภาพและเสียงที่ดีที่สุดในระดับเดียวกับคุณภาพไฟล์ดั้งเดิมที่ถูกผลิตขึ้นจากแหล่งสัญญาณดิจิทัล

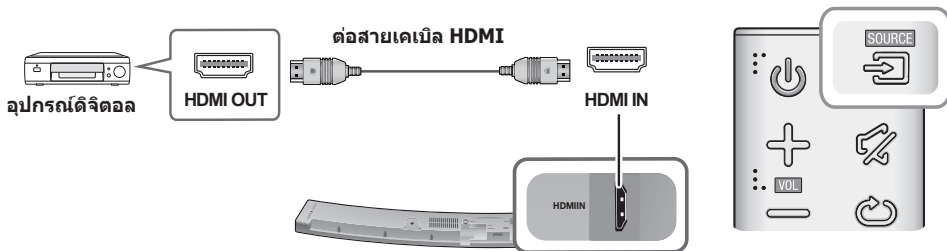

1. ต่อสายเคเบิล HDMI จากช่องเสียบ **HDMI IN** ที่ด้านหลังผลิตภัณฑ์เข้ากับช่องเสียบ HDMI OUT ที่อุปกรณ์ดิจิทัลของคุณ
2. กดปุ่ม (แหล่งสัญญาณ) บนแผงด้านบนของเครื่องหลักหรือปุ่ม **SOURCE** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกโหมด **HDMI**

สายออปติคัลหรือ AUX

เครื่องนี้ติดตั้งช่องเสียบออปติคัลดิจิทัลเข้าหนึ่งช่องและช่องเสียบออดิโออนาล็อกเข้าหนึ่งช่อง เพื่อให้คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องกับอุปกรณ์ภายนอกได้ 2 ทาง

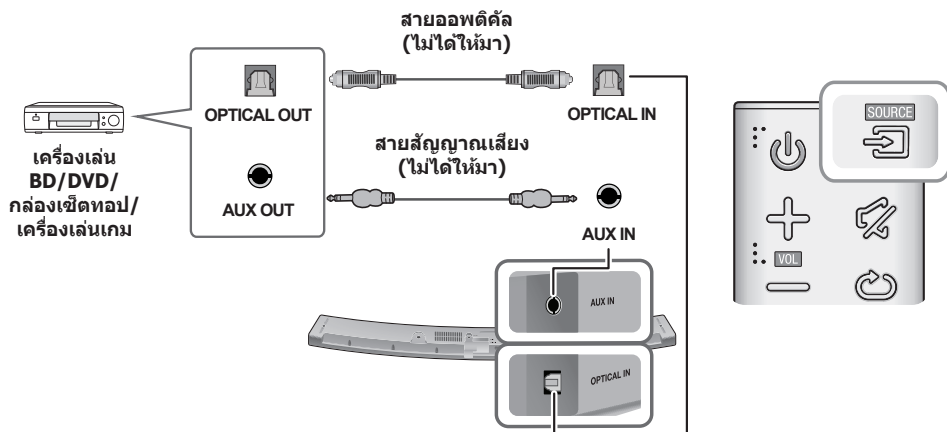

► สาย AUX


1. เชื่อมต่อ **AUX IN** (เสียง) ที่ตัวเครื่องกับช่องเสียบ AUDIO OUT ของอุปกรณ์แหล่งสัญญาณ
2. กดปุ่ม  (แหล่งสัญญาณ) บนแผงด้านบนของเครื่องหลักหรือปุ่ม **SOURCE** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกโหมด **AUX**

► สายออปติคัล

1. เชื่อมต่อ **OPTICAL IN** (เสียง) บนตัวเครื่องกับช่องเสียบ OPTICAL OUT ของแหล่งสัญญาณ
2. กดปุ่ม  (แหล่งสัญญาณ) บนแผงด้านบนของเครื่องหลักหรือปุ่ม **SOURCE** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกโหมด **D.IN**

USB

คุณสามารถเล่นไฟล์เพลงที่อยู่บนอุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูล USB ผ่าน Soundbar

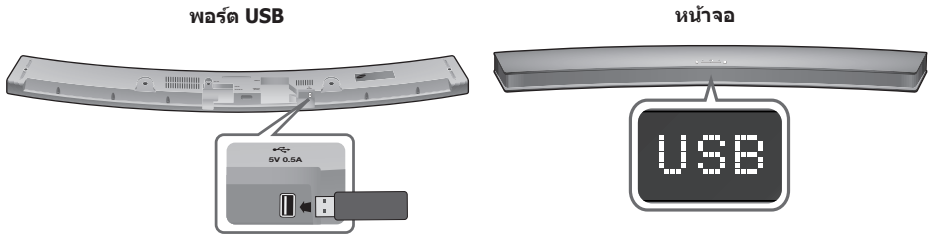

1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB กับพอร์ต USB ของผลิตภัณฑ์
2. กดปุ่ม  (แหล่งสัญญาณ) บนแผงด้านบนของเครื่องหลักหรือปุ่ม **SOURCE** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกโหมด **USB**
3. **USB** จะปรากฏที่หน้าจอแสดงผล
 - การเชื่อมต่อ Soundbar กับอุปกรณ์ USB เสร็จสิ้น
 - ระบบจะปิดอัตโนมัติ (ปิดเครื่องอัตโนมัติ) หากไม่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB นาน 25 นาที

► ก่อนเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB

โปรดคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้:

- หากชื่อไฟล์ของไฟล์หรือโฟลเดอร์บนอุปกรณ์ USB มีความยาวเกิน 10 ตัวอักษร ชื่อไฟล์นั้นจะไม่แสดงบนหน้าจอ Soundbar
- ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับสื่อจัดเก็บ USB บางประเภท
- สนับสนุนระบบไฟล์ FAT16 และ FAT32
 - ไม่สนับสนุนระบบไฟล์ NTFS
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB กับพอร์ต USB ของผลิตภัณฑ์โดยตรง ไม่เช่นนั้นคุณอาจพบปัญหาความสามารถในการใช้งานร่วมกันของ USB
- อย่าเชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บจำนวนมากกับผลิตภัณฑ์ผ่านตัวอ่านการ์ดหลายใบ เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาจทำงานไม่เหมาะสม

การเชื่อมต่อ

- ไม่สนับสนุนโปรโตคอล PTP ของกล้องดิจิทัล
- ย้ายถอดอุปกรณ์ USB ขณะที่อุปกรณ์กำลังถ่ายโอนไฟล์
- ระบบจะไม่สามารถเล่นไฟล์เพลงที่มีการป้องกัน DRM (MP3, WMA) จากเว็บไซต์เชิงพาณิชย์
- ไม่สนับสนุน HDD ภายนอก
- ไม่รองรับอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่
- รายการความสามารถในการใช้งานร่วมกัน


การต่อพ่วง	Codec	อัตราสุ่มตัวอย่าง	บิตเรต
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kbps ~ 320kbps
	MPEG 1 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80kbps ~ 320kbps
	MPEG 2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80kbps ~ 320kbps
	MPEG 2.5 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80kbps ~ 320kbps
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 48KHz	56kbps ~ 128kbps
	Wave_Format_MSAudio2	16KHz ~ 48KHz	56kbps ~ 128kbps
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz	48kbps ~ 320kbps
	AAC-LC	16KHz ~ 96KHz	128kbps ~ 192kbps 5.1 ช่องสัญญาณ 320kbps
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz	48kbps~64kbps 5.1 ช่องสัญญาณ 160kbps
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	สูงถึง 3000kbps
*.ogg	OGG 1.1.0	16KHz ~ 48KHz	50kbps~500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz	สูงถึง 3000kbps



- หากมีไฟล์เดอร์และไฟล์จัดเก็บอยู่ในอุปกรณ์ USB มากเกินไป การอ่านข้อมูลอาจใช้เวลาครู่หนึ่ง

โหมดสัญญาณเข้า

กดปุ่ม  (แหล่งสัญญาณ) บนแผงด้านบนของเครื่องหลักหรือปุ่ม **SOURCE** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกโหมดที่ต้องการ

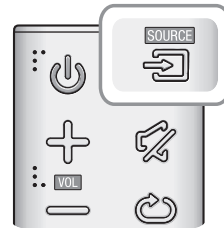

โหมดสัญญาณเข้า	หน้าจอ
สัญญาณเข้าออปติคัลดิจิตอล สัญญาณเข้า ARC (HDMI OUT)	D.IN
สัญญาณเข้า AUX	AUX
สัญญาณเข้า HDMI	HDMI
โหมด BLUETOOTH	BT
TV SoundConnect	TV
โหมด USB	USB

เครื่องจะปิดอัตโนมัติในสถานการณ์ต่อไปนี้:

- โหมด D.IN/HDMI/BT/TV/USB/ARC
 - หากไม่มีสัญญาณเสียงนาน 25 นาที
- โหมด AUX

สำหรับฟังก์ชัน Auto Power Down เปิด หรือ ปิด กดปุ่ม ►II ค้างไว้นาน 5 วินาที ข้อความ **ON - AUTO POWER DOWN / OFF - AUTO POWER DOWN** จะปรากฏบนจอแสดงผล


 - หากไม่ได้เชื่อมต่อสาย AUX นาน 25 นาที
 - หากไม่มีการป้อนคีย์นาน 8 ชั่วโมงหลังจากต่อสายเคเบิล AUX แล้ว

BLUETOOTH

คุณสามารถใช้อุปกรณ์ Bluetooth เชื่อมต่อกับระบบ Soundbar และเพลิดเพลินกับเพลงที่มีเสียงสเตอริโอคุณภาพสูงโดยไม่ต้องใช้สายใดๆ!

การเชื่อมต่อระบบ SOUNDBAR กับอุปกรณ์ BLUETOOTH

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ Bluetooth สนับสนุนฟังก์ชันชุดหูฟังสเตอริโอที่ใช้งาน Bluetooth ได้หรือไม่

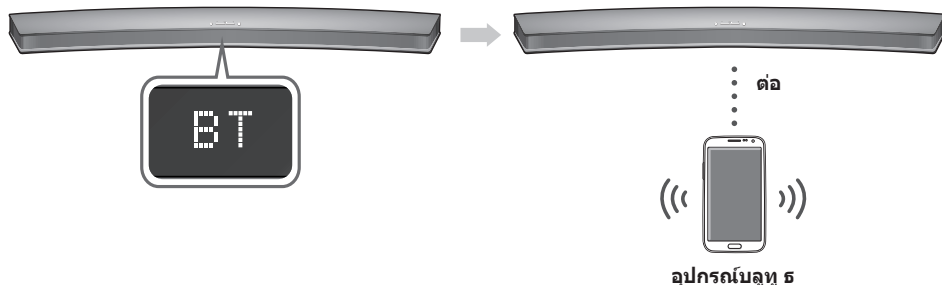

- กดปุ่ม  (แหล่งสัญญาณ) บนแผงด้านบนของเครื่องหลักหรือปุ่ม **SOURCE** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกโหมด **BT**
 - คุณ将会เห็นข้อความ **BT READY** บนจอแสดงผลด้านหน้าของ Soundbar
- เลือกเมนู Bluetooth บนอุปกรณ์ Bluetooth ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ (โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ Bluetooth)
- เลือก "[Samsung] Soundbar J-Series" จากรายการ
 - เมื่อเชื่อมต่อ Soundbar กับอุปกรณ์ Bluetooth แล้ว จอแสดงผลด้านหน้าจะปรากฏข้อความ **[ชื่ออุปกรณ์ Bluetooth] → BT**
 - โดยสามารถแสดงชื่ออุปกรณ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น เครื่องหมายขีดเส้นใต้ " _ " จะปรากฏขึ้น หากชื่อไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษ
 - หากอุปกรณ์ Bluetooth สัมผัสในการจับคู่กับระบบ Soundbar ให้ลบข้อความ "[Samsung] Soundbar J-Series" ก่อนหน้าที่พบในอุปกรณ์ Bluetooth และค้นหาใหม่อีกครั้งสำหรับระบบ Soundbar
- เล่นเพลงบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
 - คุณสามารถฟังเพลงที่เล่นบนอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อกับระบบ Soundbar
 - ในโหมด **BT** ฟังก์ชัน เล่น/หยุดชั่วคราว/ถัดไป/ก่อนหน้า ไม่สามารถใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันเหล่านี้สามารถใช้งานได้ในอุปกรณ์ Bluetooth ที่สนับสนุน AVRCP



- หากระบบสอบถามรหัส PIN ขณะเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ให้ป้อน <0000>
- สามารถจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth ครั้งละเครื่องเดียวเท่านั้น
- การเชื่อมต่อ Bluetooth จะถูกยกเลิกเมื่อปิด Soundbar
- Soundbar อาจไม่ดำเนินการค้นหาหรือเชื่อมต่อ Bluetooth อย่างถูกต้องภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้
 - หากมีสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มสูงรอบๆ ระบบ Soundbar
 - หากอุปกรณ์ Bluetooth หลายเครื่องถูกจับคู่กับระบบ Soundbar พร้อมกัน
 - หากอุปกรณ์ Bluetooth ปิด ไม่อยู่ในที่นั้น หรือทำงานผิดปกติ
 - โปรดทราบว่าอุปกรณ์ เช่น เตาไมโครเวฟ, อะแดปเตอร์ LAN ไร้สาย, หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ และเตาแก๊ส ใช้ช่วงความถี่เดียวกับอุปกรณ์ Bluetooth ซึ่งอาจทำให้เกิดสัญญาณไฟฟ้ารบกวน
- Soundbar สนับสนุนข้อมูล SBC (44.1kHz, 48kHz)
- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ที่สนับสนุนฟังก์ชัน A2DP (AV)
- คุณไม่สามารถเชื่อมต่อ Soundbar กับอุปกรณ์ Bluetooth ที่สนับสนุนเฉพาะฟังก์ชัน HF (Hands Free) จากรายการอุปกรณ์ที่สแกนของอุปกรณ์จะเปลี่ยน Soundbar เป็นโหมด **BT** โดยอัตโนมัติ
- สามารถใช้ไดหาก Soundbar แสดงอยู่ในอุปกรณ์ที่จับคู่ของอุปกรณ์ Bluetooth เท่านั้น (อุปกรณ์ Bluetooth และ Soundbar ต้องเคยจับคู่กันอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนหน้านี้)
- Soundbar จะปรากฏในรายการอุปกรณ์ที่ค้นหาของอุปกรณ์ Bluetooth เมื่อ Soundbar แสดงข้อความ **BT READY** เท่านั้น
- ในโหมด TV SoundConnect ไม่สามารถจับคู่ Soundbar กับอุปกรณ์ Bluetooth เครื่องอื่นได้

BLUETOOTH POWER ON (BLUETOOTH POWER)

เมื่อฟังก์ชัน Bluetooth Power On (การเปิดเครื่องด้วย Bluetooth) เปิดและ Soundbar ปิดอยู่ หากอุปกรณ์ Bluetooth ที่จับคู่ไว้ก่อนหน้านี้พยายามจับคู่กับ Soundbar, Soundbar จะเปิดโดยอัตโนมัติ

1. กด **Bluetooth POWER** บนรีโมทขณะที่ Soundbar เปิดอยู่
2. ข้อความ **ON - BLUETOOTH POWER** ปรากฏบนจอแสดงผลของ Soundbar

การตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH จากระบบ SOUNDBAR

คุณสามารถตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth จากระบบ Soundbar สำหรับคำแนะนำ โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ Bluetooth

- ระบบ Soundbar จะถูกตัดการเชื่อมต่อ
- เมื่อระบบ Soundbar ถูกตัดการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ Bluetooth ระบบ Soundbar จะแสดงข้อความ **BT DISCONNECTED** บนจอแสดงผลด้านหน้า

การตัดการเชื่อมต่อระบบ SOUNDBAR จากอุปกรณ์ BLUETOOTH

กดปุ่ม **SOURCE** บนรีโมทคอนโทรลหรือปุ่ม  (แหล่งสัญญาณ) บนแผงด้านบนของผลิตภัณฑ์เพื่อสลับจาก **BT** เป็นโหมดอื่นหรือปิด Soundbar

- อุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อจะรอการตอบสนองจากระบบ Soundbar ลักครู่หนึ่งก่อนทำการตัดการเชื่อมต่อ (เวลาในการตัดการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ Bluetooth)



- ในโหมดการเชื่อมต่อ Bluetooth การเชื่อมต่อ Bluetooth จะขาดหายไปหากระยะห่างระหว่างระบบ Soundbar กับอุปกรณ์ Bluetooth เกินขีดจำกัด 10 ม.
- ระบบ Soundbar จะปิดโดยอัตโนมัติหลังอยู่ในสถานะ พร้อม นาน 25 นาที

► เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Bluetooth

Bluetooth คือเทคโนโลยีที่ช่วยให้อุปกรณ์ที่รองรับ Bluetooth เชื่อมต่อกันได้อย่างง่ายดายโดยใช้การเชื่อมต่อไร้สายระยะสั้น

- อุปกรณ์ Bluetooth อาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือทำงานผิดปกติ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน เมื่อ:
 - ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายของคุณสัมผัสกับระบบรับ/ส่งสัญญาณจากอุปกรณ์ Bluetooth หรือระบบ Soundbar
 - เกิดการแปรเปลี่ยนของไฟฟ้าจากสิ่งกีดขวางที่เกิดจากผนัง มุม หรือพาร์ทิชันในสำนักงาน
 - อุปกรณ์ถูกสัญญาณไฟฟ้ารบกวนจากอุปกรณ์ที่มีคลื่นความถี่เดียวกัน ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ เตาไมโครเวฟ และ LAN ไร้สาย
- จับคู่ระบบ Soundbar กับอุปกรณ์ Bluetooth ขณะที่อุปกรณ์ทั้งสองเครื่องอยู่ใกล้กัน
- ย้ายระบบ Soundbar ออกจากอุปกรณ์ Bluetooth เพียงใด คุณภาพเสียงจะลดลง
- หากระยะห่างเกินช่วงการใช้งาน Bluetooth การเชื่อมต่อจะหลุด
- ในบริเวณที่รับสัญญาณไม่ชัดเจน การเชื่อมต่อ Bluetooth อาจทำงานไม่เหมาะสม
- การเชื่อมต่อ Bluetooth จะทำงานเมื่ออุปกรณ์อยู่ใกล้กับเครื่องเท่านั้น การเชื่อมต่อจะถูกตัดขาดโดยอัตโนมัติหากระยะห่างอยู่นอกช่วงนี้ แม้จะอยู่ในช่วงการใช้งานนี้ คุณภาพเสียงอาจต่ำลงจากสิ่งกีดขวาง เช่น ผนังหรือประตู
- อุปกรณ์ไร้สายนี้อาจทำให้เกิดสัญญาณไฟฟ้ารบกวนระหว่างการใช้งาน

การใช้แอปพลิเคชัน SAMSUNG AUDIO REMOTE

► ติดตั้งแอปพลิเคชัน Samsung Audio Remote

หากต้องการควบคุมผลิตภัณฑ์ด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณและแอปพลิเคชัน Samsung Audio Remote ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Samsung Audio Remote ผ่านทาง Google Play store

คำค้นหา : Samsung Audio Remote




► การเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Samsung Audio Remote

หลังจากที่คุณติดตั้งแอปพลิเคชัน Samsung Audio Remote ปฏิบัติตามคำแนะนำในแอปพลิเคชันนี้



- ฟังก์ชันแอปพลิเคชันสนับสนุนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือระบบ Android ที่ใช้ Android OS 3.0 หรือสูงกว่าเท่านั้น

อัปเดตซอฟต์แวร์

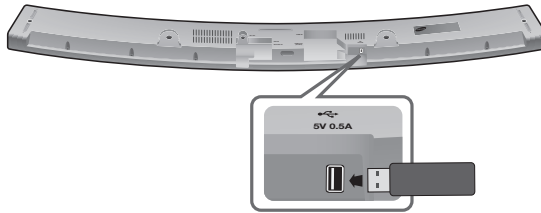

Samsung อาจเสนอการอัปเดตสำหรับเฟิร์มแวร์ระบบของ Soundbar ในอนาคต

หากมีการนำเสนอการอัปเดต คุณสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่มีอัปเดตเฟิร์มแวร์เก็บไว้ กับพอร์ต USB บน Soundbar ของคุณ

โปรดทราบว่าหากมีไฟล์อัปเดตหลายไฟล์ คุณต้องโหลดไฟล์ทั้งหมดไว้บนอุปกรณ์ USB และใช้ไฟล์ทั้งหมดอัปเดตเฟิร์มแวร์ในคราวเดียวกัน

โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ Samsung.com หรือติดต่อศูนย์บริการของซัมซุงเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์อัปเดต



- เสียบอุปกรณ์ USB ที่มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์เข้ากับพอร์ต USB บนตัวเครื่อง
- เฟิร์มแวร์ที่อัปเดตอาจทำงานอย่างไม่เหมาะสม หากไฟล์เสียงที่สนับสนุนโดย Soundbar ถูกจัดเก็บในอุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูล USB
- อย่าถอดปลั๊กไฟหรือถอดอุปกรณ์ USB ออกขณะกำลังนำอัปเดตมาใช้ ตัวเครื่องจะปิดอัตโนมัติหลังเสร็จสิ้นการอัปเดตเฟิร์มแวร์
- หลังจากการอัปเดต การตั้งค่าทั้งหมดจะรีเซ็ตกลับคืนเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ขอแนะนำให้คุณจดบันทึกการตั้งค่าของคุณไว้เพื่อให้ได้กลับคืนได้โดยง่ายอีกครั้งหลังจากอัปเดต โปรดทราบว่าเฟิร์มแวร์ที่กำลังอัปเดตจะรีเซ็ตการเชื่อมต่อซันวูฟเฟอร์เช่นกัน หากการเชื่อมต่อกับซันวูฟเฟอร์ไม่ดำเนินการเองโดยอัตโนมัติหลังการอัปเดต โปรดดูที่หน้า 15 หากไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ ขอแนะนำให้ฟอร์แมตอุปกรณ์ USB ในรูปแบบ FAT16 และลองอีกครั้ง
- เมื่อการอัปเดตซอฟต์แวร์เสร็จสมบูรณ์ ให้ปิดเครื่องแล้วกดปุ่ม (▶||) บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้นานกว่า 5 วินาที ข้อความ "INIT" จะปรากฏบนจอแสดงผล จากนั้นเครื่องจะเปิด แสดงว่าการอัปเดตเสร็จสมบูรณ์
- อย่าฟอร์แมตไดรฟ์ USB ในรูปแบบ NTFS Soundbar ไม่สนับสนุนระบบไฟล์ NTFS
- อาจไม่สนับสนุน USB ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิต

การแก้ไขปัญหา

ก่อนที่จะนำเครื่องไปรับบริการซ่อมแซม โปรดตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ก่อน

เปิดเครื่องไม่ได้	
• ปลั๊กไฟเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟหรือไม่	→ เสียบปลั๊กไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
ฟังก์ชันไม่ทำงานเมื่อกดปุ่ม	
• มีไฟฟ้าสถิตในอากาศหรือไม่	→ ถอดปลั๊กไฟและเสียบอีกครั้ง
ไม่มีเสียงออกมา	
• เปิดฟังก์ชันปิดเสียงอยู่หรือไม่	→ กดปุ่ม  (ปิดเสียง) เพื่อยกเลิกฟังก์ชันนี้
• ตั้งเสียงเป็นระดับต่ำสุดหรือไม่	→ ปรับระดับเสียง ปรับระดับเสียง
รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน	
• แบตเตอรี่หมดหรือไม่	→ เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
• รีโมทคอนโทรลกับตัวเครื่องอยู่ห่างกันเกินไปหรือไม่	→ ขยับเข้าไปใกล้อุปกรณ์มากขึ้น
TV SoundConnect (การจับคู่ทีวี) ล้มเหลว	
• ทีวีของคุณสนับสนุน TV SoundConnect หรือไม่	→ TV SoundConnect ได้รับการสนับสนุนโดยทีวีซัมซุงที่เปิดตัวหลังปี 2012 โปรดตรวจสอบทีวีของคุณเพื่อดูว่าสนับสนุน TV SoundConnect หรือไม่
• เฟิร์มแวร์ของทีวีของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือไม่	→ อัปเดตทีวีของคุณด้วยเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุด
• เกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อหรือไม่	→ ติดต่อศูนย์บริการของซัมซุง
• ตั้งค่าโหมด TV ใหม่และเชื่อมต่ออีกครั้ง	→ กดปุ่ม ►II ค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อรีเซ็ต TV SoundConnect
ไฟ LED สีแดงบนซบวูฟเฟอร์กะพริบและไม่มีเสียงออกมาจากซบวูฟเฟอร์	
• ซบวูฟเฟอร์ของคุณอาจไม่ได้เชื่อมต่อกับตัวเครื่องหลักของผลิตภัณฑ์	→ ลองเชื่อมต่อซบวูฟเฟอร์ของคุณอีกครั้ง (ดูหน้า 15)
สังเกตได้ถึงเสียงหึ่งและสั่นสะเทือนของซบวูฟเฟอร์	
• ลองปรับระดับการสั่นสะเทือนของซบวูฟเฟอร์	→ กดปุ่ม WOOFER บนรีโมทคอนโทรลของคุณเพื่อปรับค่า (ระหว่าง -12, -6 ถึง +6)

ข้อมูลจำเพาะ

THI

ชื่อรุ่น		HW-J6001	
ทั่วไป	USB		5V / 0.5A
	น้ำหนัก	ตัวเครื่อง	2.7 ปอนด์
		ซับวูฟเฟอร์ (PS-WJ6001)	6.8 ปอนด์
	ขนาด (ก x ส x ล)	ตัวเครื่อง	1078 x 47.5 x 129 มิลลิเมตร
		ซับวูฟเฟอร์ (PS-WJ6001)	452 x 335 x 154 มิลลิเมตร
	อุณหภูมิขณะทำงาน		+5 °C ถึง +35 °C
เครื่องขยายสัญญาณ	ช่วงความชื้นขณะทำงาน		10 % ถึง 75 %
	กำลังเอาต์พุตที่กำหนด	ตัวเครื่อง	22W/CH x 6, 4ohm, THD=10%, 1KHz
		ซับวูฟเฟอร์ (PS-WJ6001)	168W, 3ohm, THD=10%, 100Hz
	อัตรา S/N ratio (อินพุตอะนาล็อก)		65 dB
	การแยกสัญญาณ (1kHz)		65 dB

- * อัตรา S/N การบิดเบี้ยว การแยกสัญญาณ และความไวที่สามารถใช้ได้ ขึ้นอยู่กับการวัดโดยใช้แนวทางของ AES (Audio Engineering Society)
- * ข้อมูลจำเพาะตามตัวเลข
 - บริษัท Samsung Electronics Co., Ltd ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 - น้ำหนักและขนาดโดยประมาณ
 - สำหรับแหล่งจ่ายไฟและการใช้พลังงาน โปรดดูฉลากกำกับที่ติดกับตัวเครื่อง
- ※ ประกาศสิทธิ์การใช้งานโอเพ่น ซอร์ส
 - หากต้องการส่งข้อสงสัยและคำขอเกี่ยวกับโอเพ่นซอร์ส โปรดติดต่อซัพซทางอีเมล (oss.request@samsung.com)



ติดต่อเครือข่ายชมขงทั่วโลก

หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชมขง ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG Customer Contact center

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Asia Pacific		
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
MACAU	0800 333	www.samsung.com/support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg/support
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 726 786	www.samsung.com/nz/support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
MYANMAR	+95-01-2399-888	www.samsung.com/support
MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	www.samsung.com/my/support
INDONESIA	021-56997777 08001128888	www.samsung.com/id/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
TAIWAN	0800-329999	www.samsung.com/tw/support
JAPAN	0120-363-905	www.samsung.com/jp/support
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	www.samsung.com/in/support
BANGLADESH	9612300300	
SRI LANKA	94117540540	www.samsung.com/support

