

เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏในโทรศัพท์ของคุณ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ

การติดตั้ง Kies (PC ซิงค์) Kies

1. คุณสามารถดาวน์โหลด Kies เวอร์ชันล่าสุดได้จาก เว็บไซต์ซัมซุง (www.samsungmobile.com) และติดตั้งลงใน PC ของคุณ
2. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การเชื่อมต่อ** → **USB** → **Samsung Kies** → **กำหนด**
3. สำหรับการใส่สายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC และการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับ PC โปรดดูวิธีใช้ Kies สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

GT-S7233E

คู่มือการใช้งาน



SAMSUNG

วิธีใช้คู่มือเล่มนี้

ขอบคุณที่เลือกซื้ออุปกรณ์มือถือของซัมซุงรุ่นนี้
อุปกรณ์รุ่นนี้มีคุณสมบัติการสื่อสารและความบันเทิงแบบเคลื่อนที่
คุณภาพสูงจากเทคโนโลยีขั้นยอดและมาตรฐานระดับสูงของซัมซุง
คู่มือการใช้งานเล่มนี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ
เพื่อแนะนำให้คุณทราบถึงฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ และลักษณะเด่น
ของอุปกรณ์ของคุณ

อ่านตรงนี้ก่อน

- โปรดอ่านข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยและคู่มือเล่มนี้
อย่างละเอียดก่อนใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานที่
ปลอดภัยและถูกต้อง
- คำอธิบายในคู่มือนี้จะขึ้นอยู่กับที่ตั้งค่าพื้นฐานของ
อุปกรณ์ของคุณ

- รูปภาพและภาพหน้าจอที่ใช้ในคู่มือการใช้งานนี้อาจแตกต่าง
จากที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์จริง
- เนื้อหาในคู่มือการใช้งานนี้อาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์หรือจาก
ซอฟต์แวร์ที่ได้มาจากผู้ให้บริการ และอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดดูคู่มือการใช้งานเวอร์
ชันล่าสุดที่ www.samsungmobile.com
- คุณสมบัติที่ใช้งานได้และบริการเพิ่มเติมต่างๆ
อาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์, ซอฟต์แวร์ หรือผู้ให้บริการ
- รูปแบบและการส่งคู่มือการใช้งานนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ
Bada และจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของผู้ใช้
- แอปพลิเคชันและฟังก์ชันต่างๆ จะแตกต่างกันตามประเทศ,
ภูมิภาค หรือคุณลักษณะฮาร์ดแวร์ ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบ
การดำเนินการใดๆ ซึ่งเกิดจากแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม
- ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆ หรือการใช้งานร่วมกัน
ไม่ได้ซึ่งเกิดจากการแก้ไขของผู้ใช้หรือการตั้งค่ารีจิสตรี

- คุณจะอัปเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์มือถือของคุณได้
โดยการเข้าสู่ www.samsungmobile.com
- แหล่งที่มาเสียง, วอลเปเปอร์ และรูปภาพต่างๆ
ที่ให้มาในอุปกรณ์เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะสำหรับใช้งานระหว่างซัมซุง
และเจ้าของเครื่องเท่านั้น
การแตกไฟล์และใช้วัสดุเหล่านี้เพื่อการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์
อื่นเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบ
ต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใช้
- โปรดเก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

ไอคอนเพื่อการแนะนำ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน โปรดทำความเข้าใจกับไอคอนที่จะปรากฏ
ต่อไปในคู่มือดังต่อไปนี้



คำเตือน—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้ตัวคุณเองหรือ
ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ



ข้อควรระวัง—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้อุปกรณ์ของคุณ
หรืออุปกรณ์อื่นได้รับความเสียหาย



หมายเหตุ—หมายเหตุ คำแนะนำในการใช้งาน
หรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ



อ้างอิง—หน้าที่มีข้อมูลเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น:
▶ หน้า 12 (หมายถึง “ดูหน้าที่ 12”)

→ **ตามด้วย**—ลำดับของทางเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือก เพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น: ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **เขียน** (หมายถึง **ข้อความ** ตามด้วย **เขียน**)

[] **วงเล็บเหลี่ยม**—ปุ่มของอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น:
[—] (แสดงถึงปุ่มวางสาย)

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ © 2010 Samsung Electronics

คู่มือการใช้งานนี้ได้รับการคุ้มครองภายในกฎหมายลิขสิทธิ์
ระหว่างประเทศ


ห้ามทำการทำซ้ำ, เผยแพร่, แปล หรือถ่ายทอดส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของคู่มือการใช้งานนี้ไม่ว่าด้วยทางอ้อม, ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางกลไก รวมถึงการทำสำเนา, การบันทึก หรือการจัดเก็บในที่เก็บข้อมูลต่างๆ และระบบเรียกคืนใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics ก่อน

เครื่องหมายการค้า

- SAMSUNG และโลโก้ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics
- Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
- Java™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sun Microsystems, Inc.

- Windows Media Player® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation
- Wi-Fi®, โลโก้ Wi-Fi CERTIFIED และโลโก้ Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
- **SRS**® และ **SRS**® เป็นเครื่องหมายการค้าของ SRS Labs, Inc. เทคโนโลยี CS Headphone และ WOW HD รวมกันภายใต้การอนุญาตของ SRS Labs, Inc.
- เครื่องหมายการค้าอื่นๆ และลิขสิทธิ์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของนั้นๆ

CE0168!

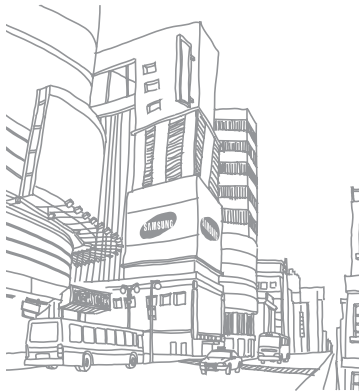

สารบัญ

การประกอบชิ้นส่วน 10

อุปกรณ์ในกล่อง 10

การติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ดและแบตเตอรี่ 11

การชาร์จแบตเตอรี่ 12

การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้) 14

การใช้หน้ากากหนัง 16

การติดสายคล้องข้อมือ (เลือกได้) 18

การเริ่มต้นใช้งาน 19

การเปิดและปิดอุปกรณ์ 19

การเรียนรู้เพื่อใช้งานอุปกรณ์ของคุณ 20

การใช้หน้าจอสัมผัส 23

การล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัสและปุ่มต่างๆ 25

การเข้าถึงเมนู 25

การเปิดและการจัดการแอปพลิเคชัน 27

การใช้ Widget 28

การกำหนดค่าอุปกรณ์ของคุณเอง 29

การใส่ข้อความ 34

การสื่อสาร 37

การโทร 37

บันทึกล่าสุด 44

ข้อความ	46
อีเมล	52
Social Hub	55
IM	56

เ็นเตอร์เทนเมนต์ 57

กล้องถ่ายรูป	57
เครื่องเล่นวีดีโอ	66
เพลง	68
วิทยุ FM	72
เกมส์	75

ข้อมูลส่วนตัว 76

รายชื่อ	76
ปฏิทิน	79
สิ่งที่ต้องทำ	80
สมุดบันทึก	81
บันทึกเสียง	82

เว็บ 84

อินเทอร์เน็ต	84
Samsung Apps	89
YouTube	90
เว็บไซต์ชุมชน	90

การเชื่อมต่อ 91

บลูทูธ	91
Wi-Fi	94
Mobile AP	96
GPS	97
การเชื่อมต่อ PC	99

เครื่องมือ 103

นาฬิกา	103
เครื่องคิดเลข	105
แอคเคสส่วนตัว	105
ไฟล์ส่วนตัว	106
ค้นหา	111

การตั้งค่า 112

การเข้าถึงเมนูการตั้งค่า	112
โหมดการบิน	112
การเชื่อมต่อ	112
รูปแบบเสียง	113
หน้าจอและแสง	114
ทั่วไป	114
วันที่และเวลา	115
เมนูและ Widget	116
แอปพลิเคชัน	116
ระบบป้องกัน	123
หน่วยความจำ	124

ตั้งค่าใหม่	125
เกี่ยวกับโทรศัพท์	125
แอปพลิเคชัน SIM	125

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น	126
------------------------------	-----

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย	132
-----------------------------------	-----

การประกอบชิ้นส่วน

อุปกรณ์ในกล่อง

โปรดตรวจสอบว่าในกล่องมีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ

- อุปกรณ์มือถือ
- แบตเตอรี่
- อะแดปเตอร์แบบพกพา (ชาร์จเจอร์)
- หน้ากากหนัง
- คู่มือการใช้งาน



ให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น
ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์หรือผิดกฎหมายอาจทำให้
อุปกรณ์เสียหายหรือทำงานผิดปกติ
และไม่อยู่ในการรับประกันของผู้ผลิต



- อุปกรณ์ที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เสริมที่มีจำหน่ายในภูมิภาคของคุณ หรือที่ผู้ให้บริการของคุณจัดจำหน่าย
- คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมได้จากตัวแทนจำหน่ายซัมซุงใกล้บ้าน
- อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์จะทำงานได้ดีที่สุดกับอุปกรณ์ของคุณ
- อุปกรณ์เสริมบางอย่างที่ไม่ได้ให้มาพร้อมกับเครื่องอาจไม่สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ของคุณได้


การติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ดและแบตเตอรี่

หลังจากสมัครใช้บริการโทรศัพท์มือถือแล้ว คุณจะได้รับ SIM การ์ด (Subscriber Identity Module : SIM) พร้อมด้วยรายละเอียดการสมัครใช้บริการ ซึ่งได้แก่ รหัสประจำตัวส่วนบุคคล (Personal Identification Number : PIN) และบริการเสริมต่างๆ เมื่อต้องการใช้บริการ UMTS หรือ HSDPA คุณสามารถซื้อ USIM (Universal Subscriber Identity Module) การ์ด


การใส่ SIM หรือ USIM การ์ดและแบตเตอรี่

1 หากเปิดอุปกรณ์อยู่ ให้กด [⏻] และเลือก ใช่ เพื่อปิดเครื่อง

2 ถอดฝาครอบด้านหลังออก

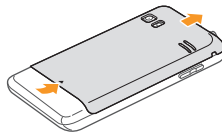


3 ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด

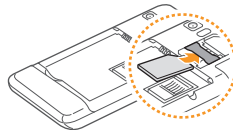


- ใส่ SIM หรือ USIM การ์ดเข้าไปในอุปกรณ์โดยคว่ำด้านที่มีโลหะสีทองลง
- หากไม่ได้ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด คุณจะใช้ได้เฉพาะบริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายและเมนูบางเมนูของอุปกรณ์

4 ใส่แบตเตอรี่

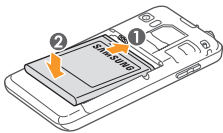

5 ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม

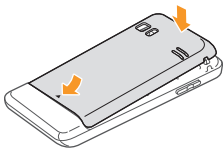

การชาร์จแบตเตอรี่

ในการใช้อุปกรณ์เป็นครั้งแรก คุณจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อน
คุณสามารถชาร์จอุปกรณ์ได้โดยใช้อะแดปเตอร์แบบพกพาที่
ให้มา หรือต่ออุปกรณ์กับ PC โดยใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC




ใช้เฉพาะชาร์จเจอร์และสายเชื่อมต่อที่ผ่านการรับรองจาก
ซัมซุงเท่านั้น ชาร์จเจอร์หรือสายเชื่อมต่อที่ไม่ได้รับอนุญาต
จะทำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือทำให้โทรศัพท์เสียหายได้



เมื่อพลังงานแบตเตอรี่อ่อน โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือน
พร้อมกับข้อความแจ้งแบตเตอรี่อ่อนให้ทราบ
ไอคอนแบตเตอรี่  จะว่างและเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วย
หากกำลังไฟแบตเตอรี่อ่อนเกินกว่าอุปกรณ์จะทำงานได้
อุปกรณ์จะดับไปเองโดยอัตโนมัติ ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่
อีกครั้งเพื่อให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ต่อไปได้

➤ การชาร์จด้วยอะแดปเตอร์แบบพกพา

- 1 เปิดฝาคอรับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันที่ด้านบนของอุปกรณ์
- 2 เสียบปลั๊กด้านปลายเล็กของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้าไปที่ช่องดังกล่าว

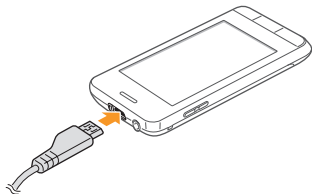

- !** การเสียบอะแดปเตอร์แบบพกพาไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงกับโทรศัพท์ได้ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดวิธีจะไม่อยู่ในการรับประกัน

- 3 เสียบปลั๊กด้านปลายใหญ่ของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ



- คุณสามารถใช้อุปกรณ์ในขณะที่ชาร์จได้ แต่จะทำให้ใช้เวลานานกว่าในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
 - ในขณะที่ชาร์จ หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำงานตามปกติเนื่องจากพลังงานไฟฟ้าไม่คงที่ ถ้ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นให้ถอดปลั๊กและนำอะแดปเตอร์ออกจากตัวเครื่อง
 - ในขณะที่ชาร์จ อุปกรณ์จะร้อนขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์แต่อย่างใด
 - หากอุปกรณ์ของคุณไม่ชาร์จตามปกติให้นำอุปกรณ์และชาร์จเจอร์ไปที่ศูนย์บริการซ่อม
- 4 เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนมีกำลังไฟเต็มแล้ว (ไอคอนแบตเตอรี่จะหยุดเคลื่อนไหว) ให้ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากอุปกรณ์แล้วถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟ



ห้ามถอดแบตเตอรี่ออกก่อนจะถอดอะแดปเตอร์แบบพกพา เพราะอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้

➤ การชาร์จด้วยสายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC

ก่อนชาร์จ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดเครื่อง PC อยู่

- 1 เปิดฝาครอบช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันที่ด้านบนของอุปกรณ์
- 2 เสียบปลายด้านหนึ่ง (ไมโคร USB) ของสายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC เข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชัน
- 3 เสียบปลายอีกด้านหนึ่งของสายเชื่อมต่อข้อมูล เข้ากับพอร์ต USB ของเครื่อง PC



อาจใช้เวลาสักครู่หนึ่งก่อนจะเริ่มต้นชาร์จ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของสายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ที่คุณใช้

4

เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนมีกำลังไฟเต็มแล้ว (ไอคอนแบตเตอรี่จะหยุดเคลื่อนไหว) ให้ถอดสายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ออกจากอุปกรณ์แล้วถอดออกจาก PC

การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้)

คุณต้องใส่การ์ดความจำหากต้องการจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดียเพิ่มเติม อุปกรณ์ของคุณจะยอมรับการ์ดความจำชนิด microSD™ หรือ microSDHC™ ที่มีความจุไม่เกิน 16 กิกะไบต์ (ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและประเภทของการ์ดความจำ)




ซัมซุงได้นำมาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองมาใช้ในการ์ดความจำ แต่การ์ดบางยี่ห้ออาจใช้งานกับอุปกรณ์ของคุณได้ไม่เต็มที่ การใช้การ์ดความจำที่ใช้ด้วยกันไม่ได้ อาจทำให้อุปกรณ์หรือการ์ดความจำเสียหาย และทำให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดเสียหาย




- อุปกรณ์ของคุณรองรับเฉพาะโครงสร้างไฟล์ FAT สำหรับการ์ดความจำเท่านั้น หากคุณใส่การ์ดที่ฟอร์แมตโดยใช้โครงสร้างไฟล์แบบอื่น อุปกรณ์จะขอให้ฟอร์แมตข้อมูลในการ์ดความจำใหม่
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การ์ดความจำมีอายุการใช้งานสั้นลง

1 ถอดฝาครอบด้านหลังและแบตเตอรี่ออก

2 ใส่การ์ดความจำ

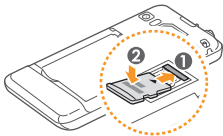

3 ล็อกการ์ดความจำให้เข้าที่

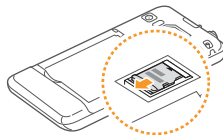

4 ใส่แบตเตอรี่และฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม

› การถอดการ์ดความจำ

1 ควรแน่ใจว่าอุปกรณ์ไม่ได้ใช้งานการ์ดความจำอยู่

2 ถอดฝาครอบด้านหลังและแบตเตอรี่ออก

3 ถอดการ์ดความจำออก

4 ใส่แบตเตอรี่และฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม

! ไม่ควรถอดการ์ดความจำในขณะที่อุปกรณ์กำลังถ่ายโอนหรือใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง เนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่อาจสูญหายหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการจัดหรืออุปกรณ์

> การฟอร์แมตการ์ดความจำ

การฟอร์แมตการ์ดความจำบน PC อาจทำให้การ์ดใช้งานกับอุปกรณ์ของคุณไม่ได้ ให้ฟอร์แมตการ์ดความจำบนอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น

ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → หน่วยความจำ → รายละเอียดการ์ดความจำ → ฟอร์แมต → ใช่


! ก่อนที่จะฟอร์แมตการ์ดความจำ อย่าลืมทำสำเนาเพื่อสำรองข้อมูลสำคัญๆ ทั้งหมดที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ การรับประกันโดยบริษัทผู้ผลิตจะไม่ครอบคลุมกรณีที่ข้อมูลสูญหายจากการใช้งานของผู้ใช้

การใช้หน้ากากหนัง


คุณสามารถเปลี่ยนหน้ากาด้านล่างเป็นหน้ากากหนังที่ให้มาด้วย เพื่อป้องกันหน้าจอสัมผัสของอุปกรณ์

เมื่อต้องการติดหน้ากากหนัง

1 ถอดฝาครอบด้านหลัง แล้วถอดฝาครอบส่วนล่างออก

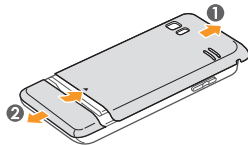

- 2 ดึงหน้ากากหนังที่ไหม้มาด้วย
แล้วกดลงจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก

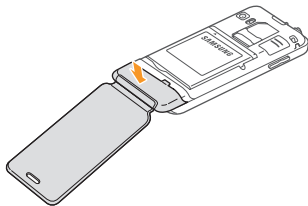


- 3 ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม

เมื่อต้องการถอดหน้ากากหนัง

- 1 ถอดฝาครอบด้านหลังออก

- 2 ดึงหน้ากากหนังออกตามที่แสดงไว้ด้านล่าง

 ห้ามดึงหน้ากากหนังด้วยการดึงแค่บางส่วนของหน้ากาก
ดังรูป เพราะอาจทำให้หน้ากากเสียหายได้

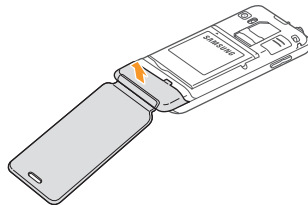


- 3 ใส่ฝาครอบส่วนล่างและฝาครอบด้านหลังเข้าที่

การติดสายคล้องข้อมือ (เลือกได้)

- 1 ถอดฝาครอบด้านหลังออก
- 2 สอดสายคล้องข้อมือเข้าไปในช่องใส่สายคล้องข้อมือ และเกี่ยวเข้ากับส่วนเล็กๆ ที่ยื่นขึ้นมา



- 3 ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม

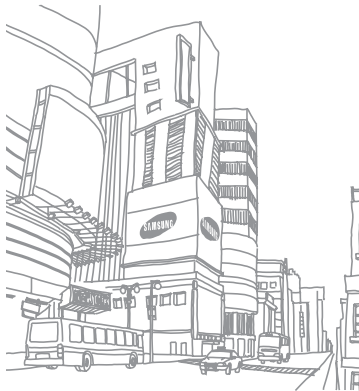

การเริ่มต้นใช้งาน

การเปิดและปิดอุปกรณ์

เมื่อต้องการเปิดอุปกรณ์

- 1 กด [⓪] ค้างไว้
- 2 ใส่รหัส PIN ของคุณ แล้วเลือก ปฏิบัติ (หากจำเป็น)
- 3 เลือกภาษาที่คุณต้องการ แล้วเลือก ถัดไป
- 4 เลือกภาษาของแป้นพิมพ์ แล้วเลือก ถัดไป
- 5 เลือกโหมดโซนท้องถิ่นของคุณ แล้วเลือก ถัดไป
- 6 ตั้งค่าเวลาและวันที่ แล้วเลือก บันทึก



เมื่อต้องการปิดอุปกรณ์ ให้กด [⓪] ค้างไว้ แล้วเลือก ไข



- ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำทั้งหมดจากเจ้าหน้าที่เมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ เช่น บนเครื่องบินและในโรงพยาบาล
- หากต้องการใช้บริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายเท่านั้น ให้เปลี่ยนเป็นโหมดการบิน ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → โหมดการบิน

การเรียนรู้เพื่อใช้งานอุปกรณ์ของคุณ

› ส่วนประกอบต่างๆ ของอุปกรณ์

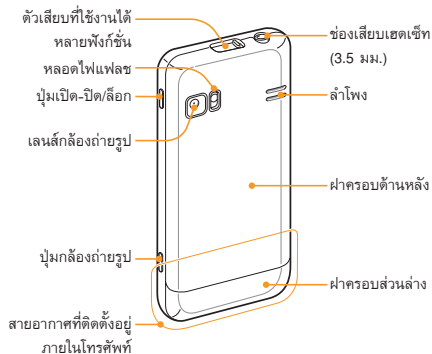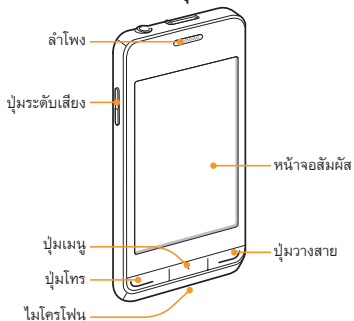

► ปุ่มต่างๆ

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
 เปิดปิดเครื่อง ล็อคหน้าจอ	เปิดหรือปิดอุปกรณ์ (กดค้างไว้) หรือล็อค หรือปลดล็อคหน้าจอสัมผัสและปุ่มต่างๆ
 โทรออก	โทรออกหรือรับสายเรียกเข้า ส่วนในโหมดปกติ ใช้เพื่อเรียกดูบันทึก ข้อมูลการโทรและข้อความ
 เมนู	เข้าถึงโหมดเมนู เปิดตัวจัดการงาน เพื่อดูแอปพลิเคชันที่ใช้งานทั้งหมด (กดค้างไว้) ส่วนในโหมดปกติหรือ ขณะใช้งานแอปพลิเคชัน ใช้เข้าสู่ ค้นหา (กดสองครั้ง)
 จบ	จบการสนทนา ส่วนในโหมดเมนู ใช้กลับไปยังโหมดปกติ
 ระดับเสียง	ปรับระดับเสียงของอุปกรณ์

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
 กล้องถ่ายรูป	ในโหมดปกติ เปิดกล้องถ่ายรูป ในโหมดกล้องถ่ายรูป ถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอ

► หน้าจอปกติ

เมื่ออุปกรณ์อยู่ในโหมดปกติ คุณจะเห็นหน้าจอปกติ
จากหน้าจอปกติ คุณสามารถดูสถานะของอุปกรณ์และ
แอปพลิเคชันที่ใช้งาน

หน้าจอปกติจะมีแผงสัมผัสพื้นฐานบางรายการและคุณสามารถเพิ่ม
แผงสัมผัสใหม่ในหน้าจอปกติได้ ► หน้า 29

เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อไปยังแผงของหน้าจอปกติ
คุณยังสามารถเลือกจุดที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อเลื่อนไปยังแผงที่
เกี่ยวข้องของหน้าจอปกติได้โดยตรง

> ไอคอนตัวบ่งชี้



ไอคอนที่แสดงบนหน้าจออาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

ไอคอน	ความหมาย
	ไม่มีสัญญาณ
	ความแรงของสัญญาณ
	เปิดใช้งานโหมดการบิน
	กำลังค้นหาเครือข่าย
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย UMTS
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSDPA

ไอคอน	ความหมาย
	เชื่อมต่อ WLAN แล้ว
	สายที่ไม่ได้รับ
	ซิงโครไนซ์กับเว็บเซิร์ฟเวอร์
	เปิดใช้งานบลูทูธ
	เชื่อมต่อบลูทูธแฮนด์ฟรีคาร์ดหรือหูฟังกับโทรศัพท์
	อยู่ระหว่างการโทรปกติ
	อยู่ระหว่างการโทรวิดีโอ
	เปิดใช้งานการโอนสาย
	กำลังซิงโครไนซ์กับ PC
	ไม่มี SIM หรือ USIM การ์ด
	ใส่การ์ดความจำแล้ว

ไอคอน	ความหมาย
	เชื่อมต่อกับเว็บเพจที่มีความปลอดภัย
	ข้อความใหม่หรือข้อความมัลติมีเดีย
	ข้อความอีเมลใหม่
	ข้อความเสียงใหม่
	ตั้งเวลาเตือนไว้
	โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
	เปิดใช้งานรูปแบบปกติ
	เปิดใช้งานรูปแบบปิดเสียง
10:00	เวลาปัจจุบัน
	แสดงระดับแบตเตอรี่

➤ แผงสัมผัสทางลัด

ในโหมดปกติหรือขณะใช้งานแอปพลิเคชัน ให้เลือก  ที่บริเวณไอคอนตัวบ่งชี้เพื่อเปิดแผงสัมผัสทางลัด

เลือกไอคอนที่จะเปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ WLAN และบลูทูธ
 คุณยังสามารถเปิดหรือปิดเสียงของอุปกรณ์
 และตรวจสอบข้อความและการเตือนใหม่ได้

การใช้หน้าจอสัมผัส

หน้าจอสัมผัสของอุปกรณ์จะทำให้คุณเลือกรายการต่างๆ
 หรือใช้ฟังก์ชันได้อย่างง่ายดาย ศึกษาการทำงานพื้นฐาน
 เพื่อใช้หน้าจอสัมผัส



- เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนบนหน้าจอสัมผัส ห้ามใช้เครื่องมือปลายแหลม
- ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้หน้าจอสัมผัสทำงานผิดปกติได้
- ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสสัมผัสถูกน้ำ หน้าจอสัมผัสอาจทำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน้ำ



- หากต้องการใช้หน้าจอสัมผัสอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ให้ตั้งฟิล์มป้องกันหน้าจอออกก่อนใช้อุปกรณ์
- หน้าจอสัมผัสจะมีชั้นที่ช่วยจับกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ ที่ปล่อยออกจากตัวมนุษย์ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุด ให้สัมผัสหน้าจอสัมผัสด้วยปลายนิ้ว หน้าจอสัมผัสจะไม่ตอบสนองต่อการสัมผัสด้วยเครื่องมือปลายแหลม เช่น สไตลัสหรือปากกา

ควบคุมหน้าจอสัมผัสของคุณโดยดำเนินการต่อไปนี้

- สัมผัส: ใช้นิ้วสัมผัสครั้งเดียวเพื่อเลือกหรือเปิดเมนู ทางเลือก หรือแอปพลิเคชัน
- สัมผัสและกดค้างไว้: สัมผัสรายการแล้วกดค้างไว้นานกว่า 2 วินาทีเพื่อเปิดรายการตัวเลือกแบบป๊อปอัพ
- สัมผัสสองครั้ง: ใช้นิ้วสัมผัสสองครั้งอย่างรวดเร็วเพื่อซูมเข้าหรือออกขณะที่ดูรูปถ่ายหรือเว็บเพจ
- ลากแล้วปล่อย: ใช้นิ้วสัมผัสและกดค้างไว้บนรายการที่ต้องการแล้ว เลื่อนนิ้วเพื่อเลื่อนดูรายการ
- ชูมพื้นที่: วางนิ้วมือสองนิ้วลงบนหน้าจอ แล้วแยกนิ้วออกเพื่อซูมเข้าหรือบีบเข้าหากันเพื่อซูมออก



- อุปกรณ์ของคุณจะปิดหน้าจอสัมผัสเมื่อคุณไม่ใช่เครื่องในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อต้องการเปิดหน้าจอ ให้กด [⏻] หรือปุ่มเมนู
- นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับเวลาไฟแสดงหน้าจอได้อีกด้วย ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → หน้าจอและแสง → เวลาแสงพื้นหลัง
- รายการบางรายการจะมีดัชนีแสดงอยู่ทางด้านซ้าย สัมผัสตัวอักษรเพื่อเข้าไปยังรายการที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น จากนั้นไปบนดัชนีเพื่อเลื่อนดูรายการอย่างรวดเร็ว

การล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัสและปุ่มต่างๆ

คุณสามารถล็อกหน้าจอสัมผัสและปุ่มต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ทำงานนอกเหนือจากที่ต้องการ

เมื่อต้องการล็อก ให้กด [⏻] เมื่อต้องการปลดล็อก ให้กด [⏻] หรือปุ่มเมนู และใช้นิ้วปัดหน้าต่างสีเทา

การเข้าถึงเมนู

เมื่อต้องการเข้าสู่เมนูในอุปกรณ์ของคุณ

- 1 ในโหมดปกติ กดปุ่มเมนูเพื่อเข้าสู่โหมดเมนู
- 2 เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อไปยังหน้าจอเมนูหลัก
คุณยังสามารถเลือกจุดที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอเมนูหลักที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง
- 3 เลือกเมนูหรือแอปพลิเคชัน
- 4 กด [—] เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ



- อุปกรณ์ของคุณมีเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวที่จะตรวจจับทิศทางของอุปกรณ์ได้ หากคุณหมุนอุปกรณ์ขณะใช้งาน คุณสมบัติบางคุณสมบัติ อินเทอร์เฟซจะเปลี่ยนเป็นแนวนอนโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการตั้งค่าอินเทอร์เฟซเพื่อรักษาทิศทางเมื่อหมุนอุปกรณ์ ให้เลือก การตั้งค่า → ทั่วไป → การใช้งาน → การกำหนดทิศทาง → เปลี่ยนทิศทาง
- ขณะใช้งานอุปกรณ์ คุณสามารถจับภาพหน้าจอได้โดยการกด [O] และปุ่มเมนูพร้อมกัน
รูปภาพจะถูกบันทึกไว้ใน ไฟล์ส่วนตัว → รูปภาพ

➤ การจัดการแอปพลิเคชันในโหมดเมนู

คุณสามารถจัดการแอปพลิเคชันในโหมดเมนูใหม่โดยการเปลี่ยนลำดับหรือจัดกลุ่มแอปพลิเคชันไว้ในหมวดหมู่เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและความจำเป็นของคุณได้

- 1 ในโหมดปกติ กดปุ่มเมนูเพื่อเข้าสู่โหมดเมนู
 - 2 เลือก แก๊ว ที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ
 - 3 เคาะและกดไอคอนแอปพลิเคชันค้างไว้ จากนั้นลากไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ
คุณสามารถย้ายไอคอนแอปพลิเคชันไปยังหน้าจอเมนูหลักอื่นได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนแอปพลิเคชันที่ใช้บ่อยไปไว้ที่บรรทัดล่างสุดได้ ย้ายแอปพลิเคชันที่บรรทัดล่างสุดไปยังหน้าจอเมนูหลัก และย้ายแอปพลิเคชันที่คุณต้องการใช้ในโหมดปกติโดยตรงไปยังบรรทัดล่างสุด
 - 4 เลือก ปฏิบัติ ที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ
- ## ➤ การเพิ่มหน้าจอเมนูหลักใหม่
- 1 ในโหมดปกติ กดปุ่มเมนูเพื่อเข้าสู่โหมดเมนู
 - 2 เลือก แก๊ว ที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ
 - 3 หมุนอุปกรณ์ให้เป็นแนวนอน

4 เลือก  เพื่อเพิ่มหน้าจอเมนูหลักใหม่

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 10 หน้าจอ

 เลือก  เพื่อลบหน้าจอออกจากเมนูหลัก

5 หมุนอุปกรณ์ให้เป็นแนวตั้ง

6 เลือก ปฏิบัติ ที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ

การเปิดและการจัดการแอปพลิเคชัน

› การเปิดหลายแอปพลิเคชัน

อุปกรณ์ของคุณช่วยให้คุณทำงานได้หลายอย่างโดยการเรียกใช้หลายแอปพลิเคชันในเวลาเดียวกัน

หากต้องการเปิดหลายแอปพลิเคชัน ให้กดปุ่มเมนูเพื่อกลับไปเมนูหลักและเลือกแอปพลิเคชันที่จะเริ่มใช้

› การใช้ตัวจัดการงาน

คุณสามารถจัดการหลายแอปพลิเคชันด้วยตัวจัดการงานเมื่อต้องการเปิดตัวจัดการงาน

1 กดปุ่มเมนูค้างไว้

ไอคอนของแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่จะปรากฏขึ้น

2 ควบคุมแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่โดยดำเนินการต่อไปนี้

- หากต้องการสลับระหว่างแอปพลิเคชัน ให้เลือกไอคอนใดไอคอนหนึ่งจากไอคอนแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่
- เมื่อต้องการปิดแอปพลิเคชัน ให้เลือก 
- เมื่อต้องการปิดแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่ทั้งหมด ให้เลือก ปิดทุกแอปพลิเคชัน

การใช้ Widget

Widget เป็นแอปพลิเคชันขนาดเล็กที่มีฟังก์ชันและข้อมูลที่ใช้งานสะดวกบนหน้าจอปกติของคุณ



- Widget บางตัวจะเชื่อมต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ การใช้งาน Widget ที่ทำงานบนเว็บอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- Widget ที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรือภูมิภาคของคุณ

➤ การเปิดแถบเครื่องมือ Widget

การเปิดแถบเครื่องมือ Widget และเข้าถึง Widget

- 1 ในโหมดปกติ ให้เลือก **Widget** ที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ เพื่อเปิดแถบเครื่องมือ Widget
- 2 อ่านการไม่ยอมรับของ Widget และเลือก **ยอมรับ** (หากจำเป็น)

- 3 เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาของแถบเครื่องมือ Widget เพื่อค้นหา Widget ที่คุณต้องการใช้
- 4 ลาก Widget ไปที่หน้าจอปกติ
- 5 เลือก **ปฏิบัติ** ที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ เพื่อปิดแถบเครื่องมือ Widget
- 6 เมื่อต้องการย้าย Widget กลับไปที่แถบเครื่องมือ Widget ให้ลากไปยังแถบเครื่องมือ Widget



คุณสามารถจัดการแผงสัมผัสของหน้าจอปกติได้ด้วย Widget ที่คุณชื่นชอบ เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังแผงสัมผัส แล้ววาง Widget ที่ตำแหน่งใดก็ได้บนหน้าจอ เมื่อต้องการย้าย Widget บนหน้าจอปกติ ให้สัมผัสและกด Widget ค้างไว้จนกระทั่งเฟรมสีเหลืองปรากฏขึ้น แล้ววางไว้ที่ตำแหน่งใดก็ได้บนหน้าจอ

› การจัดการ Widget ที่ทำงานบนเว็บ

คุณสามารถเลือกรูปแบบ Widget เพื่อเชื่อมต่อกับบริการเว็บและดู Widget ที่ดาวน์โหลดได้

ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → เมนูและ Widget → Widget

การกำหนดค่าอุปกรณ์ของคุณเอง

คุณสามารถกำหนดค่าต่างๆ ในอุปกรณ์ได้เพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณมากขึ้นดังนี้

› การเพิ่มแผงสัมผัสใหม่ในหน้าจอปกติ

คุณสามารถเพิ่มแผงสัมผัสใหม่ในหน้าจอปกติเพื่อจัดการ Widget ตามความต้องการและความจำเป็นของคุณ

- 1 ในโหมดปกติ ให้เลือก **Widget** ที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ
- 2 หมุนอุปกรณ์ให้เป็นแนวนอน

- 3 เลือก  เพื่อเพิ่มแผงสัมผัสใหม่ในหน้าจอปกติ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 10 แผงสัมผัส

-  เลือก  เพื่อลบแผงสัมผัสออกจากหน้าจอปกติ

- 4 หมุนอุปกรณ์ให้เป็นแนวตั้ง

- 5 เลือก **ปฏิบัติ** ที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ

› การตั้งเวลาและวันที่ปัจจุบัน

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → วันที่และเวลา
- 2 เลือกทางเลือกใหม่โซน
- 3 ใส่วันที่และเวลาปัจจุบันและกำหนดรูปแบบวันที่และเวลา
- 4 เลือก **กลับ**

› การปรับระดับเสียงปุ่มกด

- 1 ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลง
- 2 ปรับระดับเสียงปุ่มกดโดยการกดปุ่มระดับเสียงหรือเลื่อนแถบเลื่อน

› การเปลี่ยนเป็นรูปแบบปิดเสียง

เมื่อต้องการปิดหรือเปิดเสียงอุปกรณ์
ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- ในโหมดเมนู ให้เลือก ปุ่มกด แล้วสัมผัสและกด # ดังไว้
- เปิดแผงสัมผัสทางลัดจากด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วเลือก ปิดเสียง

› การตั้งค่ารูปแบบเสียง

คุณสามารถเปลี่ยนเสียงอุปกรณ์ของคุณได้โดยกำหนดรูปแบบเสียงปัจจุบันเองหรือเปลี่ยนเป็นรูปแบบเสียงอื่นเมื่อต้องการตั้งค่ารูปแบบ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → รูปแบบเสียง

- 2 เลือกรูปแบบที่คุณใช้อยู่

- 3 กำหนดทางเลือกเสียงสำหรับสายเข้า ข้อความเข้า และเสียงอุปกรณ์อื่นๆ เอง ► หน้า 113



ทางเลือกเสียงที่มีจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เลือกใช้

- 4 เลือก กำหนด

เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นรูปแบบเสียงอื่น ให้เลือกกล่องเครื่องหมายที่อยู่ติดกับรูปแบบ แล้วเลือก กำหนด

› การเลือกวอลเปเปอร์สำหรับหน้าจอปกติ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → หน้าจอและแสง → วอลเปเปอร์
 - 2 เลือกรูปภาพ
หากต้องการเลือกรูปภาพจากแฟ้มภาพ ให้เลือกแฟ้ม
 - 3 เลือก กำหนด → กำหนด
-  ชัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อการใช้งานรูปภาพหรือวอลเปเปอร์
พื้นฐานที่มาพร้อมอุปกรณ์

› การปรับความสว่างของหน้าจอ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → หน้าจอและแสง
- 2 ลากแถบเลื่อนใน ความสว่าง เพื่อปรับระดับความสว่าง
- 3 เลือก กำหนด



ระดับความสว่างของหน้าจอจะมีผลต่อความเร็วของการใช้
พลังงานแบตเตอรี่ของอุปกรณ์

› การเปลี่ยนลำดับของแท็บ

คุณสามารถเปลี่ยนลำดับของแท็บในแอปพลิเคชันได้

- 1 เริ่มใช้แอปพลิเคชันที่มีแท็บในบรรทัดบนสุดของหน้าจอ
- 2 สัมผัสและกดบริเวณแท็บค้างไว้
- 3 เลือกรายการและย้ายไปยังตำแหน่งแท็บใหม่
- 4 เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว
ให้เลือกที่จุดใดก็ได้บนหน้าจอนอกเหนือจากบริเวณแท็บ

› การล๊อกอุปกรณ์ของคุณ

คุณสามารถล๊อกอุปกรณ์ของคุณโดยการเปิดใช้รหัสอุปกรณ์

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → ระบบป้องกัน

2 เลือก ล็อกโทรศัพท์

3 ใส่รหัสผ่านใหม่ที่เป็นตัวเลข 4 ถึง 8 หลัก และเลือก ปฏิบัติ

4 ใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง และเลือก ปฏิบัติ



ครั้งแรกที่คุณเข้าสู่เมนูซึ่งต้องใช้รหัสผ่าน
คุณจะได้รับแจ้งให้สร้างและยืนยันรหัสผ่าน

เมื่อเปิดใช้งานการล็อกรหัสอุปกรณ์แล้ว

คุณจะต้องใส่รหัสผ่านทุกครั้งที่เปิดอุปกรณ์



- ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน หรือนำอุปกรณ์ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง เพื่อปลดล็อก
- ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อการสูญหายของรหัสผ่านหรือ ข้อมูลส่วนตัว หรือความเสียหายอื่นๆที่เกิดจากซอฟต์แวร์ ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

› การล็อก SIM หรือ USIM การ์ดของคุณ

คุณสามารถล็อกอุปกรณ์โดยการเปิดใช้รหัส PIN ที่ให้มากับ SIM หรือ USIM การ์ดของคุณ

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → ระบบป้องกัน

2 เลือก ล็อก PIN

3 ใส่ PIN ของ SIM หรือ USIM การ์ด แล้วเลือก ปฏิบัติ

เมื่อเปิดใช้งานการล็อกรหัส PIN แล้ว คุณจะต้องใส่รหัส PIN ในแต่ละครั้งที่เปิดอุปกรณ์



- ถ้าคุณใส่รหัส PIN ไม่ถูกต้องหลายครั้ง SIM หรือ USIM การ์ดของคุณจะถูกห้ามใช้ คุณต้องใส่ปุ่มปลดล็อกรหัส PIN (PUK) เพื่อปลดล็อก SIM หรือ USIM การ์ด
- ถ้าคุณบล็อก SIM หรือ USIM การ์ดโดยการใส่รหัส PUK ที่ไม่ถูกต้องให้นำการ์ดไปปลดล็อกกับผู้ให้บริการของคุณ

➤ การเปิดใช้งานโมบายล์แทรกเกอร์

เมื่อมีบุคคลอื่นใส่ SIM หรือ USIM

การ์ดใหม่เข้าไปในอุปกรณ์ของคุณ คุณสมบัติโมบายล์แทรกเกอร์

จะส่งหมายเลขโทรศัพท์ให้กับผู้รับที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ

เพื่อช่วยให้คุณค้นหาและได้รับอุปกรณ์ของคุณคืน

เพื่อให้สามารถใช้งานตามคุณสมบัติดังกล่าว

คุณจำเป็นต้องมีแอคเคาท์ของซัมซุงสำหรับควบคุมการทำงานของ

ของอุปกรณ์จากระยะไกลผ่านเว็บได้

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → ระบบป้องกัน

2 เลือก โมบายล์แทรกเกอร์

3 ใส่รหัสผ่านของคุณ แล้วเลือก ปฏิบัติ

4 เลือก ตกลง เพื่อดำเนินการต่อ

5 ป้อนที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของแอคเคาท์ของซัมซุง
และเลือก ลงชื่อเข้าใช้

เมื่อต้องการสร้างแอคเคาท์ของซัมซุง ให้เลือก สมัครตอนนี้

6 เลือก ผู้รับ เพื่อเปิดรายการผู้รับ

7 ใส่หมายเลขโทรศัพท์และรหัสประเทศ (ที่ขึ้นต้นด้วย +)

8 เมื่อตั้งค่าผู้รับเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก ตกลง

9 เลือกฟิลด์ใส่ชื่อผู้ส่ง

10 ป้อนชื่อของผู้ส่ง

11 เลือก บันทึก → ยินยอม



คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ที่สูญหายผ่านเว็บได้ เยี่ยมชม

<http://www.samsungdive.com>

เพื่อดูข้อมูลโดยละเอียดของคุณสมบัตินี้

การใส่ข้อความ

คุณสามารถใส่ข้อความโดยการเลือกตัวอักษรบนปุ่มกดเวอร์ชวลหรือโดยการเขียนด้วยมือบนหน้าจอ

การเปลี่ยนวิธีใส่ข้อความ

เมื่อคุณสัมผัสฟิลด์ใส่ข้อความ แฉงใส่ข้อมูลที่ใช้แป้นพิมพ์ QWERTY จะปรากฏขึ้นตามค่าพื้นฐาน



ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	เปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่
2	สลับระหว่างโหมดสัญลักษณ์/ โหมดตัวเลขและโหมดตัวอักษร
3	เว้นวรรค ป้อนเครื่องหมายจุดและเว้นวรรค (สัมผัสสองครั้ง)
4	ลบข้อความ
5	เริ่มบรรทัดใหม่
6	เปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน เข้าสู่การตั้งค่าแป้นพิมพ์ (สัมผัสและกดค้างไว้)

หากต้องการเปลี่ยนวิธีการใส่ข้อความ ให้สัมผัสและกด 
ค้างไว้และเลือก **ชนิดแป้นพิมพ์** → วิธีใส่ข้อความ

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
ปุ่มกด	เลือกตัวอักษรบนปุ่มกด
แป้นพิมพ์ Qwerty	เลือกตัวอักษรบนแป้นพิมพ์ QWERTY
เขียนเต็มหน้าจอ	เขียนลงบนที่ได้ก็ได้นบนหน้าจอ
กล่องเขียน	เขียนในกล่องรับข้อมูล

การใส่ข้อความโดยใช้วิธีใส่ข้อความอื่น

- 1 เปลี่ยนวิธีใส่ข้อความ
- 2 เปลี่ยนโหมดใส่ข้อความ
- 3 เลือกปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมหรือเขียนบนหน้าจอเพื่อใส่ข้อความ

ขณะที่ใส่ข้อความโดยใช้ปุ่มกด คุณสามารถใช้โหมดต่อไปนี้

โหมด	ฟังก์ชัน
ABC	เลือกปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมจนกว่าอักขระที่คุณต้องการจะปรากฏบนหน้าจอ
T9 (ข้อความล่วงหน้า)	1. ในโหมด ABC เลือก T9 (จุดจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว) 2. เลือกปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมเพื่อใส่คำทั้งคำ 3. เมื่อคำดังกล่าวปรากฏขึ้นถูกต้องแล้ว ให้เลือก  เพื่อเว้นวรรค หากคำที่แสดงไม่ถูกต้อง ให้เลือก  และคำอื่นจากรายการที่ปรากฏ การเพิ่มคำศัพท์ในพจนานุกรม T9 หากคุณไม่พบคำศัพท์ในรายการคำอื่น คุณสามารถเพิ่มคำศัพท์ลงในพจนานุกรม T9 ได้ เลือก เพิ่มคำ ที่ด้านล่างของรายการคำอื่น

โหมด	ฟังก์ชัน
ตัวเลข	เลือกปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมเพื่อใส่ตัวเลข  คุณสามารถใส่ตัวเลขโดยการสัมผัสปุ่มเวอร์ชวลและกดค้างไว้ในโหมด ABC หรือ T9
สัญลักษณ์	1. เลือก ◀ หรือ ▶ เพื่อเลื่อนไปยังชุดสัญลักษณ์ที่คุณต้องการ 2. เลือกปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมเพื่อใส่สัญลักษณ์

 เมื่อใส่ข้อความ ให้หมุนอุปกรณ์เพื่อแสดงแป้นพิมพ์ QWERTY มุมกว้าง

การคัดลอกและวางข้อความ

ขณะที่คุณกำลังใส่ข้อความ คุณสามารถใช้คุณสมบัติคัดลอกและวางเพื่อใช้ข้อความในแอปพลิเคชันอื่นๆ ได้

- 1 วางเคอร์เซอร์บนตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่ม
 - 2 สัมผัสและกดฟิลด์ใส่ข้อความค้างไว้จนกระทั่ง  ปรากฏขึ้น
 - 3 เลือก **เลือก** จากรายการทางเลือก
 - 4 ลากนิ้วมือข้ามข้อความเพื่อเลือก
- นอกจากนี้ คุณยังสามารถสัมผัสสองครั้งที่คำศัพท์ที่คุณต้องการเน้น
- 5 เลือก **คัดลอก** หรือ **ตัด** เพื่อคัดลอกและวาง หรือตัดและวางข้อความลงบนคลิปบอร์ด
 - 6 ในอีกแอปพลิเคชัน ให้สัมผัสและกดฟิลด์ใส่ข้อความค้างไว้จนกระทั่ง  ปรากฏขึ้น
 - 7 เลือก **วาง** เพื่อแทรกข้อความจากคลิปบอร์ดลงในฟิล์ใส่ข้อความ

การสื่อสาร

การโทร

รู้วิธีการใช้ฟังก์ชันการโทร เช่น การโทรออกและรับสาย โดยใช้ทางเลือกที่ใช้ได้ระหว่างการโทร หรือการกำหนดและใช้คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการโทรด้วยตนเอง

การโทรออกและรับสาย

คุณสามารถใช้ปุ่มโทรศัพท์หรือหน้าจอสัมผัสเมื่อโทรออก รับสาย สิ้นสุดการสนทนา หรือปฏิเสธการรับสาย

การโทรออก

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **ปุ่มกด** แล้ว
ใส่รหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์

2 กด [] หรือเลือก  เพื่อทำการโทรปกติ
เมื่อต้องการโทรวิดีโอ ให้เลือก 

 ระหว่างการโทร เมื่อคุณถืออุปกรณ์ไว้ใกล้ใบหน้า
อุปกรณ์ของคุณจะล็อกหน้าจอสัมผัสโดยอัตโนมัติ
เพื่อป้องกันการใส่ข้อมูลโดยบังเอิญ

3 เมื่อต้องการวางสาย ให้กด []

-  • ใช้สมุดโทรศัพท์บันทึกหมายเลขที่คุณโทรบ่อย
▶ หน้า 77
- เมื่อต้องการดูบันทึกข้อมูลการใช้เพื่อโทรเข้าหมายเลขที่
คุณโทรออกล่าสุด ให้กด []

การรับสาย

1 เมื่อมีสายเข้า ให้กด []



เมื่อโทรศัพท์กำลังตั้งอยู่ ให้กดปุ่มระดับเสียงเพื่อปรับระดับเสียง หรือกดปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้เพื่อปิดเสียงเรียกเข้า

2 สำหรับการโทรวิดีโอ ให้เลือก เปิดกล้อง เพื่อยินยอมให้ผู้โทรสามารถเห็นรูปภาพผ่านทางกล้องถ่ายรูป

3 เมื่อต้องการวางสาย ให้กด []

การปฏิเสธการรับสาย

เมื่อมีสายเข้า ให้กด [] ผู้โทรจะได้ยินสัญญาณสายไม่วาง



- คุณสามารถตั้งค่ารายการหมายเลขที่จะปฏิเสธการรับสายได้โดยอัตโนมัติ ► หน้า 41
- คุณสามารถส่งข้อความเมื่อคุณปฏิเสธการรับสายได้ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → แอปพลิเคชัน → โทร → การโทรทั้งหมด → ปฏิเสธการโทรด้วยข้อความ

การโทรไปยังหมายเลขระหว่างประเทศ

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ปุ่มกด และสัมผัสและกด 0 ค้างไว้เพื่อใส่อักขระ +

2 ใส่หมายเลขที่คุณต้องการโทรออกให้ครบ (รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์) จากนั้นให้กด [] เพื่อโทรออก

การใช้งานเฮดเซ็ท

เมื่อมีการเชื่อมต่อเฮดเซ็ทที่ให้มาเข้ากับอุปกรณ์ คุณสามารถโทรออกและรับสายได้ดังนี้

- เมื่อต้องการโทรออกซ้ำสายล่าสุด ให้กดปุ่มเฮดเซ็ทแล้วกดปุ่มค้างไว้
- เมื่อต้องการรับสาย ให้กดปุ่มเฮดเซ็ท
- เมื่อต้องการวางสาย ให้กดปุ่มเฮดเซ็ท



เซตเซ็ทที่ให้มานี้ออกแบบมาเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น และอาจใช้งานไม่ได้กับโทรศัพท์และเครื่องเล่น MP3 ชนิดอื่นๆ

➤ การใช้ทางเลือกระหว่างการโทร

คุณสามารถใช้ทางเลือกต่อไปนี้ขณะโทรปกติ

- เมื่อต้องการปรับระดับเสียง ให้กดปุ่มเพิ่มหรือลดระดับเสียง
- เมื่อต้องการพักสายที่สนทนา ให้เลือก **พัก** เมื่อต้องการเรียกสายที่ถูกพักไว้ ให้เลือก **เลิกพัก**
- เมื่อต้องการเปิดใช้งานคุณสมบัติลำโพงโทรศัพท์ ให้เลือก **ลำโพง**



ในบริเวณที่มีเสียงรบกวน คุณอาจได้ยินเสียงคู่สนทนาได้ไม่ชัด ขณะใช้ลำโพงโทรศัพท์ เพื่อให้รับฟังเสียงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ให้ใช้งานอุปกรณ์ในโหมดปกติ

- เมื่อต้องการเปิดใช้กล้องถ่ายรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นการโทรวิดีโอ ให้เลือก **เปิดกล้อง**
- หากต้องการปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายได้ยินเสียงคุณ ให้เลือก **ปิดเสียง**
- เมื่อต้องการฟังและคุยกับอีกฝ่ายหนึ่งผ่านเซตเซ็ท ให้เลือก **เซตเซ็ท**
- เมื่อต้องการโทรออกสายที่สอง ให้พักสายสนทนาสายแรกแล้วกดหมายเลขใหม่
- เมื่อต้องการรับสายที่สอง ให้เลือก **ยอมรับ**
เมื่อมีเสียงสายเรียกซ้อน สายสนทนาสายแรกจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ คุณต้องสมัครใช้บริการการรอสายจึงจะใช้คุณสมบัตินี้ได้
- เมื่อต้องการสลับการสนทนาระหว่างสองสาย ให้เลือก **สลับ**
- หากต้องการวางสายที่พักไว้ ให้เลือก **สลับ** → **วางสาย**

- เมื่อต้องการต่อสายประชุมทางโทรศัพท์ (การประชุมทางโทรศัพท์) โทรออกหรือรับสายที่สองและเลือก **ร่วมกัน** เมื่อต่อสายไปยังสายประชุมที่สอง ทำซ้ำเพื่อเพิ่มสายประชุม คุณต้องสมัครใช้บริการการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้
- หากต้องการเชื่อมต่อสายที่สนทนาอยู่ปัจจุบันเข้ากับสายที่พักอยู่ ให้เลือก **...** → **โอนสาย** คุณจะถูกยกเลิกการเชื่อมต่อ

➤ การใช้ทางเลือกระหว่างการโทรวิดีโอ

คุณสามารถใช้ทางเลือกต่อไปนี้ขณะโทรวิดีโอ

- เมื่อต้องการเปิดใช้งานลำโพงโทรศัพท์ ให้เลือก **ลำโพง**
- หากต้องการปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายได้ยินเสียงคุณ ให้เลือก **ปิดเสียง**

- เมื่อต้องการฟังและคุยกับอีกฝ่ายหนึ่งผ่านแฮตเช็ต ให้เลือก **...** → **เปลี่ยนไปยังแฮตเช็ต**
- หากต้องการซ่อนรูปภาพจากคู่สนทนา ให้เลือก **ปิดกล้อง**
- เมื่อต้องการเลือกรูปภาพอื่นที่จะแสดงให้คู่สนทนาเห็น ให้เลือก **รูปภาพโทรออก**
- เมื่อต้องการเปิดปุ่มกดสำหรับโทร ให้เลือก **...** → **ปุ่มกด**
- เมื่อต้องการกำหนดค่าการโทรวิดีโอ ให้เลือก **...** → **การตั้งค่า**
- สัมผัสและกดรูปภาพของคู่สนทนาค้างไว้เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:
 - **จับภาพ:** ถ่ายภาพคู่สนทนา
 - **บันทึกการโทรวิดีโอ:** บันทึกวิดีโอของภาพคู่สนทนา

➤ การเรียกดูและโทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

อุปกรณ์ของคุณจะแสดงไอคอนเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย (📞)

เมื่อมีเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

เปิดแผงสัมผัสทางลัดและเลือกเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

เลือกการโทรจากบันทึกข้อมูลการใช้ แล้วกด [] เพื่อโทรออก

➤ การใช้คุณสมบัติเพิ่มเติม

คุณสามารถใช้คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการโทรอื่นๆ ได้มากมาย

เช่น การปฏิเสธอัตโนมัติ โหมดกำหนดเบอร์โทรออก (FDN)

หรือการโอนสาย หรือการระงับการโทร

การตั้งค่าการปฏิเสธอัตโนมัติ

ใช้การปฏิเสธอัตโนมัติเพื่อปฏิเสธการรับสายจากบางหมายเลข

โดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการเปิดใช้งานการปฏิเสธอัตโนมัติและตั้งค่า

รายการปฏิเสธ

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → แอปพลิเคชัน → โทร → การโทรทั้งหมด → ปฏิเสธอัตโนมัติ

2 เลือก สร้าง

3 เลือกทางเลือกใน หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ (หากจำเป็น)

4 เลือกฟิลต์ใส่หมายเลข ใส่หมายเลขที่ต้องการปฏิเสธรับสาย แล้วเลือก บันทึก

5 เมื่อต้องการเพิ่มหมายเลข ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-4

6 เลือกกล่องทำเครื่องหมายที่ติดกับหมายเลข

การโทรหลอก

คุณสามารถใช้การโทรเข้าหลอกได้เมื่อคุณต้องการเลี่ยงออกจากการประชุมหรือการสนทนาที่อยากยุติ

เมื่อต้องการเปิดใช้งานปุ่มลัดเพื่อทำการโทรหลอก ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → แอปพลิเคชัน → โทร → การโทรหลอก → ปุ่มลัดการโทรหลอก → บันทึก

เมื่อต้องการโทรหลอก ให้กดปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้ในโหมดปกติ จะมีสายโทรหลอกเข้ามาหลังจากช่วงเวลาที่จะระบุไว้



คุณสามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาก่อนที่จะมีการโทรหลอกได้ ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → แอปพลิเคชัน → โทร → การโทรหลอก → การตั้งเวลาโทรหลอก

คุณสามารถทำให้การโทรหลอกสมจริงขึ้นได้ โดยการเล่นเสียงที่บันทึกไว้ เมื่อต้องการบันทึกเสียง

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → แอปพลิเคชัน → โทร → การโทรหลอก
- 2 เลือก ใช้เสียงการโทรหลอก → บันทึกเสียง
- 3 เลือก ● เพื่อเริ่มการบันทึก

4 อัดเสียงพูดผ่านไมโครโฟน

ระหว่างการบันทึก ให้เลือก || เพื่อหยุดและเลือก ● เพื่อกลับสู่การเล่น

5 เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก บันทึก

คุณยังสามารถทำให้การโทรหลอกสมจริงขึ้นได้ โดยการแสดงรูปภาพ ID ของผู้โทรและชื่อหรือหมายเลขของผู้โทร

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → แอปพลิเคชัน → โทร → การโทรหลอก
- 2 เลือก ชื่อ หรือ หมายเลข
- 3 ใส่ชื่อหรือหมายเลข
- 4 เลือก รูปภาพผู้โทรหลอก

- 5 เลือกฟิลล์รูปภาพ → ทางเลือก
- 6 เพิ่มรูปภาพโดยการเลือกจากแฟ้มภาพหรือถ่ายภาพใหม่
- 7 เลือก กลับ → บันทึก

การใช้โหมดกำหนดเบอร์โทรออก (FDN)

ในโหมด FDN อุปกรณ์ของคุณจะจำกัดการโทรออก ยกเว้นหมายเลขที่จัดเก็บไว้ใน SIM หรือ USIM การ์ด ก่อนอื่นคุณต้องตั้งค่ารายการ FDN ในสมุดโทรศัพท์เพื่อใช้โหมด FDN เมื่อต้องการใช้งานโหมด FDN

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → ระบบป้องกัน → โหมดกำหนดการโทรออก
- 2 ใส่ PIN2 ที่มากับ SIM หรือ USIM การ์ด แล้วเลือก ปฏิบัติ

การกำหนดการโอนสาย

การโอนสายคือคุณสมบัติเครือข่ายที่จะโอนสายเรียกเข้าไปยังหมายเลขที่คุณระบุ คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้แยกกันได้สำหรับหลายๆ สถานการณ์เมื่อคุณไม่สามารถรับสายได้ เช่น เมื่อคุณใช้สายโทรศัพท์อยู่แล้ว หรือเมื่อคุณอยู่นอกพื้นที่บริการ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → แอปพลิเคชัน → โทร → การโทรปกติ หรือ การโทรวีดีโอ → การโอนสาย
- 2 เลือกเงื่อนไข
- 3 เลือก โอนสายไปยัง → รายชื่อ เพื่อเพิ่มรายชื่อหรือไปที่หมายเลขอื่น เพื่อให้หมายเลขที่จะโอนสายไป
- 4 เลือก ทำงาน
การตั้งค่าของคุณจะถูกส่งไปยังเครือข่าย

การกำหนดการระงับการโทร

การระงับการโทรเป็นคุณสมบัติเครือข่าย

ในการจำกัดการโทรบางชนิดหรือในการป้องกันมิให้ผู้อื่นโทรออกโดยใช้อุปกรณ์ของคุณ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → แอปพลิเคชัน → โทร → การโทรปกติ หรือ การโทรวิดีโอ → การระงับการโทร
- 2 เลือกประเภทการโทรที่จะจำกัดการโทร
- 3 เลือก ทำงาน
- 4 ใส่รหัสผ่านการระงับการโทร แล้วเลือก ปฏิบัติ
การตั้งค่าของคุณจะถูกส่งไปยังเครือข่าย

การกำหนดการรอสาย

การรอสายคือคุณสมบัติเครือข่ายที่จะแจ้งเตือนคุณเมื่อมีสายเข้าขณะที่คุณกำลังสนทนากับสายก่อนหน้า คุณสมบัตินี้จะสามารถใช้ได้กับการโทรปกติเท่านั้น

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → แอปพลิเคชัน → โทร → การโทรปกติ → การรับสายซ้อน
- 2 เลือก ทำงาน
การตั้งค่าของคุณจะถูกส่งไปยังเครือข่าย

บันทึกล่าสุด

รู้วิธีการดูและจัดการบันทึกข้อมูลการโทรออก การรับสาย หรือเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย รวมถึงข้อความที่คุณส่งหรือได้รับ

› การดูบันทึกข้อมูลการใช้และการส่งข้อความ

คุณสามารถดูบันทึกข้อมูลการโทรและข้อความที่จำแนกตามประเภทได้

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก บันทึกล่าสุด

2 เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกประเภทบันทึกข้อมูลการใช้ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

 จากบันทึกข้อมูลการใช้และการส่งข้อความ คุณสามารถโทรออกหรือส่งข้อความไปยังรายชื่อได้โดยตรง โดยการตัวรายชื่อไปทางซ้ายหรือขวาอย่างรวดเร็ว

3 เลือกบันทึกข้อมูลเพื่อดูรายละเอียด

 จากมุมมองรายละเอียด คุณสามารถโทรออกส่งข้อความไปยังหมายเลข หรือเพิ่มหมายเลขไว้ในสมุดโทรศัพท์หรือรายการปฏิทินได้

➤ การดูตัวจัดการบันทึก

จากตัวจัดการบันทึก คุณสามารถตรวจสอบจำนวนข้อมูลหรือจำนวนข้อความที่ส่งหรือได้รับ และระยะเวลาการโทรได้

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก บันทึกล่าสุด →  → จัดการบันทึกล่าสุด

2 เลือกทางเลือกที่คุณต้องการ

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
ช่วงเวลาโทร	ดูข้อมูลระยะเวลาการใช้โทรศัพท์ของคุณ เช่น ระยะเวลาที่ใช้โทรศัพท์ครั้งล่าสุด และระยะเวลาที่ใช้โทรศัพท์ทั้งหมด
เครื่องนับข้อความ	ดูจำนวนข้อความที่คุณส่งหรือได้รับ
ตัวนับอีเมล	ดูจำนวนอีเมลที่คุณส่งหรือได้รับ

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
ค่าโทร	ดูบันทึกค่าโทรของคุณ เช่น ค่าโทรของการโทรออกล่าสุดและ ยอดรวมค่าโทรของการโทรทั้งหมด คุณยังสามารถตั้งค่าสกุลเงินและราคา ต่อหน่วยหรือจำกัดค่าโทรเพื่อจำกัด การโทร ตามแผนการโทรของคุณ ตัวนับค่าโทรอาจใช้งานไม่ได้ ขึ้นอยู่กับ SIM หรือ USIM การ์ดของคุณ



คุณสามารถตั้งค่าบันทึกข้อมูลใหม่ในตัวจัดการบันทึกได้จากหน้าจอแต่ละหน้าจอ ให้เลือก **ตั้งค่าใหม่**

ข้อความ

รู้วิธีการเขียนและส่งข้อความ (SMS) หรือข้อความมัลติมีเดีย (MMS) รวมถึงดูหรือจัดการข้อความต่างๆ ที่คุณส่งหรือได้รับ



คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการส่งหรือรับข้อความเมื่ออยู่นอกพื้นที่ให้บริการของคุณ หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

➤ การส่งข้อความ SMS

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **เขียน**

2 เลือก **รายชื่อ**

คุณสามารถใส่หมายเลขได้เอง หรือเลือกมาหนึ่งรายการจากผู้รับหรือกลุ่มรายชื่อล่าสุดโดยการเลือกทางเลือกอื่น

3 เลือกกล่องทำเครื่องหมายที่ติดกับรายชื่อ แล้วเลือก เพิ่ม

4 เลือกฟิลต์ใส่ข้อความและใส่ข้อความ SMS ของคุณ

5 เลือก ส่ง เพื่อส่งข้อความ



- หากคุณยังไม่ต้องการส่งข้อความทันที คุณสามารถบันทึกในแฟ้มข้อความร่างเพื่อไว้ในอนาคต
- หากเกิดข้อผิดพลาดขณะส่งข้อความ ข้อความจะถูกบันทึกไว้ในข้อความออก ดังนั้น คุณสามารถลองส่งใหม่อีกครั้งในภายหลัง
- เมื่อส่งข้อความเรียบร้อยแล้ว ข้อความจะถูกบันทึกไว้ในข้อความที่ส่งแล้ว

› การตั้งค่ารายการ MMS

เมื่อต้องการส่งและรับข้อความ MMS

คุณต้องเปิดใช้รูปแบบการเชื่อมต่อเพื่อเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ MMS

นอกจากรูปแบบที่ตั้งค่าไว้แล้วโดยผู้ให้บริการของคุณ

คุณยังสามารถเพิ่มรูปแบบการเชื่อมต่อของคุณเองได้

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → เครือข่าย → การเชื่อมต่อ → ไข

2 เลือก สร้าง

3 กำหนดพารามิเตอร์เองสำหรับรูปแบบการเชื่อมต่อ

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
กำหนดชื่อ	ใส่ชื่อให้กับรูปแบบ
ชื่อแอคเซส	ใส่ชื่อแอคเซสพอยท์
ชนิดการอนุญาต	เลือกชนิดการอนุญาต
ID ผู้ใช้	ใส่ชื่อผู้ใช้ของคุณ

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
รหัสผ่าน	ใส่รหัสผ่านของคุณ
โปรโตคอล	เลือกโปรโตคอลเครือข่าย
หน้าหลัก URL	ใส่ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ MMS
Proxy แอดเดรส	ใส่ที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์ Proxy
เวลาที่ใช้ (วินาที)	ใส่ระยะเวลาที่อุปกรณ์จะรอการตอบรับจากเครือข่าย
การตั้งค่าแอดวานซ์	กำหนด IP และ DNS แอดเดรสและทราฟฟิกคลาส

- 4 เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก **บันทึก**
- 5 ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **...** → **การตั้งค่า** → **ข้อความ MMS** → **รายการข้อความ MMS**
- 6 เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อ → **กำหนด**

➤ การส่งข้อความ MMS

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **เขียน**
- 2 เลือก **รายชื่อ**
คุณสามารถใส่หมายเลขหรือที่อยู่อีเมลได้เอง หรือเลือกจากผู้รับล่าสุดหรือกลุ่มรายชื่อด้วยการเลือกทางเลือกอื่น
- 3 เลือกกล่องทำเครื่องหมายที่ติดกับรายชื่อ แล้วเลือก **เพิ่ม**
เมื่อคุณใส่ที่อยู่อีเมล อุปกรณ์จะถามว่าคุณต้องการส่งข้อความ MMS หรือไม่ เลือก **ตกลง** เพื่อยืนยัน
- 4 เลือกฟิลต์ใส่ข้อความและใส่ข้อความ SMS ของคุณ
- 5 เลือก  แล้วแนบไฟล์
คุณสามารถเลือกไฟล์ได้จากรายการไฟล์หรือจับภาพถ่ายวิดีโอ หรือคลิปเสียง
- 6 เลือก **ส่ง** เพื่อส่งข้อความ

➤ การดูข้อความ SMS และข้อความ MMS

ข้อความที่คุณได้รับ ส่งออก หรือบันทึกไว้

จะถูกจัดเรียงไว้ในแฟ้มข้อความต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกแฟ้มที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

- **ข้อความเข้า:** ข้อความที่ได้รับ
- **ข้อความที่ส่ง:** ข้อความที่ส่งแล้ว
- **ข้อความออก:** ข้อความที่กำลังส่งออกหรือกำลังรอที่จะส่งออก
- **ข้อความร่าง:** ข้อความที่คุณบันทึกไว้ในภายหลัง

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** และเลือกรายชื่อ
โดยค่าพื้นฐาน ข้อความของคุณจะถูกจัดกลุ่ม
โดยเรียงตามรายชื่อเหมือนกับโปรแกรมสนทนาเมื่อต้องการ
เปลี่ยนโหมดแสดง ให้เลือก  → **แสดงแฟ้ม**

2 เลือกข้อความ SMS หรือข้อความ MMS

จากรายการข้อความ ให้ใช้ทางเลือกลงต่อไปนี้

- เมื่อต้องการดูข้อความในการสนทนา ให้เลือก  → **แสดงการสนทนา**
- เมื่อต้องการลบข้อความ ให้เลือก  → **ลบ**
- เมื่อต้องการค้นหาข้อความที่คุณต้องการ ให้เลือก  → **ค้นหา**
- ย้ายข้อความไปเก็บในแฟ้มที่สร้าง เลือก  → **ย้ายไปยังแฟ้มส่วนตัว**
- เมื่อต้องการดูข้อความที่ตั้งไว้หรือเข้าใช้แฟ้มที่คุณสร้างขึ้น ให้เลือก  → **แฟ้มส่วนตัว**
- เมื่อต้องการดูข้อความเครือข่ายจากเครือข่าย ให้เลือก  → **ข้อความเครือข่าย**
- เมื่อต้องการดูข้อความในข้อความขยะ ให้เลือก  → **ข้อความขยะ**

- เมื่อต้องการจัดเรียงข้อความตามต้องการ ให้เลือก  → แสดงรายการโดย
- เมื่อต้องการปรับการตั้งค่าข้อความ ให้เลือก  → การตั้งค่า

➤ การฟังข้อความเสียง

หากคุณกำหนดให้โอนเบอร์ที่ไม่ได้รับสายไปยังศูนย์ฝากข้อความเสียง ผู้โทรจะฝากข้อความเสียงเมื่อคุณไม่ได้รับสายเรียกเข้า เมื่อต้องการเข้าไปที่กล่องข้อความเสียงเข้าและฟังข้อความเสียง

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ปุ่มกด แล้วสัมผัสและกด 1 ค้างไว้

2 ปฏิบัติตามคำแนะนำจากศูนย์ฝากข้อความเสียง



คุณต้องบันทึกหมายเลขของศูนย์ฝากข้อความเสียงก่อนจะเข้าสู่ศูนย์ดังกล่าว ผู้ให้บริการของคุณสามารถให้หมายเลขกับคุณได้

➤ การใช้ข้อความที่ตั้งไว้

รู้วิธีการสร้างและใช้ข้อความ SMS และ MMS ที่ตั้งไว้ เพื่อให้สร้างข้อความใหม่ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

การสร้างข้อความที่ตั้งไว้

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ

2 เลือก  → เพิ่มส่วนตัว → ข้อความที่ตั้งไว้ → สร้าง

3 ใส่ข้อความของคุณ แล้วเลือก บันทึก

คุณสามารถใส่ข้อความที่ตั้งไว้ในฟิลด์ข้อความได้ในขณะที่สร้างข้อความ SMS, MMS หรืออีเมล โดยใช้ทางเลือกแทรกข้อความ

การสร้างข้อความ MMS ที่ตั้งไว้

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ
- 2 เลือก  → แฟ้มส่วนตัว → MMS การ์ด → สร้าง
- 3 สร้างข้อความ MMS พร้อมกับตั้งชื่อเรื่องและใส่ไฟล์แนบที่ต้องการเพื่อใช้เป็นข้อความที่ตั้งไว้ของคุณ ► หน้า 48
- 4 เลือก บันทึก

คุณสามารถใช้ข้อความ MMS ที่ตั้งไว้ในการสร้างข้อความ MMS ใหม่ได้ทันที จากรายการ MMS การ์ด ให้สัมผัสและกดข้อความที่ตั้งไว้ค้างไว้ แล้วเลือก ส่ง ข้อความที่ตั้งไว้ของคุณจะเปิดขึ้นมาเป็นข้อความ MMS ใหม่

➤ การสร้างแฟ้มเพื่อจัดการข้อความ

รู้วิธีการสร้างแฟ้มเพื่อจัดการข้อความของคุณตามความต้องการและความจำเป็นของคุณ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ
- 2 เลือก  → แฟ้มส่วนตัว → สร้าง
- 3 ใส่ชื่อแฟ้มใหม่ แล้วเลือก ปฏิบัติ

คุณสามารถย้ายข้อความสำคัญๆ ของคุณออกจากข้อความเข้าหรือข้อความที่ส่งแล้วไปยังแฟ้มที่กำหนดเองได้ เพื่อให้จัดการได้ง่ายขึ้นหรือช่วยป้องกันการลบทิ้งโดยไม่ได้ตั้งใจ

อีเมล

รู้จักวิธีเขียนและส่งข้อความอีเมล

รวมถึงดูหรือจัดการข้อความต่างๆ ที่คุณส่งหรือได้รับ

➤ การตั้งค่าอีเมลแอดเดสและรูปแบบ

นอกจากอีเมลแอดเดสที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วโดยผู้ให้บริการของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มอีเมลแอดเดสส่วนบุคคลของคุณได้อีกด้วย และเพิ่มรูปแบบการเชื่อมต่อสำหรับการใช้บริการอีเมลได้อีกด้วย

การตั้งค่าอีเมลแอดเดส

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก อีเมล → อื่นๆ

เมื่อต้องการตั้งค่าแอดเดสให้กับบริการอีเมลที่ต้องการให้เลือกซื้อบริการ

2 กำหนดการตั้งค่าให้กับแอดเดสเองโดยปฏิบัติตามหน้าจอต่อไปนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
ชื่อแอดเดส	ใส่ชื่อสำหรับแอดเดส ทางเลือกนี้ใช้สำหรับการตั้งค่าอีเมลแอดเดสใหม่เท่านั้น
อีเมลแอดเดรส	ใส่อีเมลแอดเดรสของคุณ
ชื่อผู้ใช้	ใส่ชื่อผู้ชื่อของแอดเดส
รหัสผ่าน	ใส่รหัสผ่านของแอดเดส

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
SMTP เซิร์ฟเวอร์	ใส่ที่อยู่ของ SMTP เซิร์ฟเวอร์ (เซิร์ฟเวอร์การส่ง)
พอร์ต SMTP	ใส่หมายเลขพอร์ตของ SMTP เซิร์ฟเวอร์
การเชื่อมต่อปลอดภัย	เลือกโปรโตคอลความปลอดภัยของ SMTP เซิร์ฟเวอร์
ชนิดเซิร์ฟเวอร์การรับ	เลือกชนิดของเซิร์ฟเวอร์การรับ (POP3 หรือ IMAP4)
POP3 เซิร์ฟเวอร์/IMAP4 เซิร์ฟเวอร์	ใส่ที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์การรับ
พอร์ต POP3/IMAP4 พอร์ต	ใส่หมายเลขพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์การรับ
การเชื่อมต่อปลอดภัย	เลือกโปรโตคอลความปลอดภัยของ เซิร์ฟเวอร์การรับ

การเลือกรายการอีเมล

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก อีเมล →  → การตั้งค่า → รายการอีเมล

2 เลือกรายการ → กำหนด

การส่งข้อความอีเมล

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก อีเมล → แอคเคาท์ → เขียน
คุณสามารถเลือก แอคเคาท์ เพื่อดูแอคเคาท์อื่นๆ

2 เลือก รายชื่อ
คุณสามารถใส่อีเมลแอดเดรสได้เอง หรือเลือกจากผู้รับล่าสุด หรือกลุ่มรายชื่อด้วยการเลือกทางเลือกอื่น

3 เลือกฟิลด์สำเนาถึง/สำเนาซ่อนถึงและเพิ่มผู้รับเพิ่มเติม

4 เลือกฟิลด์ชื่อเรื่องแล้วใส่ชื่อเรื่อง

- 5 เลือกฟิลต์ใส่ข้อความและใส่ข้อความอีเมลของคุณ
- 6 เลือก [...] → แบนรายการ และแนบไฟล์
คุณสามารถเลือกไฟล์ได้จากรายการไฟล์หรือจับภาพถ่าย
วีดีโอ หรือคลิปเสียง
- 7 เลือก ส่ง เพื่อส่งข้อความ

➤ การดูข้อความอีเมล

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก อีเมล → แอคเคาท์
- 2 เลื่อนไปที่ข้อความเข้า
- 3 เลือก [...] → ดาวน์โหลด
- 4 เลือกอีเมลหรือเซตเตอร์
- 5 หากคุณเลือกเซตเตอร์ ให้เลือก [...] → เรียก
เพื่อดูข้อความในอีเมล

➤ การซิงโครไนซ์อีเมลกับ Exchange server

หลังจากกำหนดการตั้งค่าการซิงค์แล้ว คุณสามารถซิงโครไนซ์อีเมล
ของคุณกับ Exchange Server ได้
เมื่อต้องการกำหนดค่า Exchange Server

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก อีเมล → [...] → การตั้งค่า →
อีเมลแอคเคาท์ → ใหม่ → Exchange ActiveSync
- 2 กำหนดการตั้งค่าให้กับ Exchange Server เอง
โดยปฏิบัติตามหน้าจอต่อไปนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
อีเมลแอคเคาท์	ใส่อีเมลแอคเคาท์สำหรับ Exchange Server
ชื่อผู้ใช้	ใส่ชื่อผู้ใช้สำหรับ Exchange Server
รหัสผ่าน	ใส่รหัสผ่านสำหรับ Exchange Server
โดเมน	ใส่โดเมนของอีเมลแอคเคาท์ของคุณ

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
เซิร์ฟเวอร์ URL	ใส่ URL ของ Exchange Server
ใช้ SSL	กำหนดเพื่อใช้โปรโตคอล SSL (Secure Sockets Layer) เพื่อเพิ่มระบบป้องกัน

- 3 หลังจากกำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์แล้ว ให้เลือกจุดที่อยู่ถัดจากชนิดข้อมูลที่จะซิงโครไนซ์ สำหรับการซิงโครไนซ์อีเมลและเหตุการณ์ปฏิทิน คุณสามารถกำหนดช่วงเวลาการซิงค์
- 4 เลือก ปฏิบัติ เพื่อยืนยัน

เมื่อต้องการซิงโครไนซ์อีเมลของคุณ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก อีเมล → แอคเคาท์ Exchange server
- 2 เลือก  → ดาวน์โหลด

Social Hub

รู้จักการเข้าสู่ Social Hub™

ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันการสื่อสารครบวงจรสำหรับอีเมล ข้อความ ข้อความด่วน รายชื่อ หรือข้อมูลปฏิทิน

โปรดเยี่ยมชม <http://socialhub.samsungmobile.com>

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาค หรือผู้ให้บริการของคุณ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก Social Hub
- 2 ตรวจสอบและใช้เนื้อหาที่ส่งจาก Social Hub


IM

รู้จักวิธีการแชทกับเพื่อนฝูงและสมาชิกในครอบครัวจากโปรแกรม
สนทนาสากลต่างๆ เช่น Palringo และ Yahoo Messenger



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก IM
- 2 เลือกโปรแกรมสนทนา
- 3 ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อลงชื่อเข้าใช้
- 4 แชทกับเพื่อนฝูงและครอบครัวได้ทันที

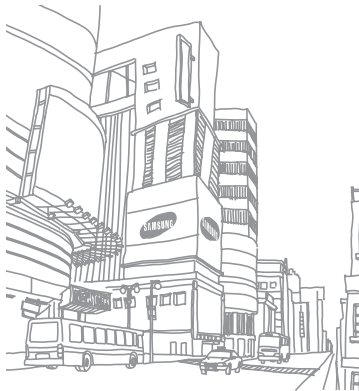

เอ็นเตอร์เทนเมนต์

กล้องถ่ายรูป

รู้วิธีการจับภาพและแสดงรูปถ่ายและวิดีโอ

คุณสามารถถ่ายภาพที่ความละเอียดถึง 2560 x 1920 พิกเซล

(5 เมกะพิกเซล) และวิดีโอที่ความละเอียดถึง 320 x 240 พิกเซล

รูปถ่ายจะถูกบันทึกในรูปแบบ jpg

และวิดีโอจะถูกบันทึกในรูปแบบ mp4

› การถ่ายรูป


1 ในโหมดปกติ ให้กด [📷] เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป

2 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน



- อินเทอร์เฟซของกล้องจะปรากฏเฉพาะในทิศทางแนวนอนเท่านั้น
- กล้องจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไม่ใช้กล้องในระยะเวลาที่กำหนด
- ความจุของความจำอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชิ้นหรือเงื่อนไขการถ่ายภาพ

3 ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายและปรับแต่งตามต้องการ

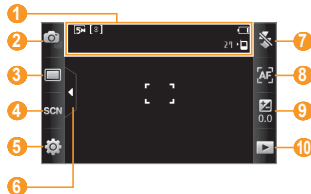

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	ตรวจสอบสถานะและการตั้งค่าของกล้อง 5: ความละเอียด [☺]: เครื่องวัดแสง ☐: ตำแหน่งที่เก็บพื้นฐาน 27: จำนวนรูปที่คุณสามารถถ่ายได้ (ขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่างของหน่วยความจำ)
2	สลับเป็นกล้องวิดีโอ
3	เปลี่ยนโหมดการถ่ายรูป
4	เปลี่ยนโหมดเซ็น
5	เปลี่ยนการตั้งค่ากล้องถ่ายรูป
6	ซ่อนหรือแสดงไอคอนในช่องดูภาพ

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
7	เปลี่ยนการตั้งค่าแฟลช คุณสามารถเปิดหรือปิดแฟลชได้ด้วยตนเอง หรือตั้งค่ากล้องให้ใช้แฟลชอัตโนมัติเมื่อต้องการ
8	เปลี่ยนโหมดโฟกัส คุณสามารถถ่ายภาพระยะใกล้หรือตั้งค่ากล้องให้โฟกัสที่สิ่งที่ต้องการถ่ายหรือโฟกัสที่ใบหน้าได้โดยอัตโนมัติ
9	ปรับค่าปริมาณการรับแสง ให้เลือก + เพื่อเพิ่มหรือ — เพื่อลด
10	ดูรูปภาพหรือวิดีโอล่าสุดที่ถ่าย

4 กดปุ่มระดับเสียงเพื่อซูมเข้าหรือออก

5 กด [📷] เพื่อถ่ายรูป
รูปถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

หลังจากถ่ายภาพแล้ว ให้เลือก  เพื่อดูรูปที่ถ่าย

- เมื่อต้องการดูรูปถ่ายอื่นเพิ่มเติม ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา หรือเอียงอุปกรณ์ไปทางซ้ายหรือขวา
- เมื่อต้องการซูมเข้า ให้วางนิ้วมือสองนิ้วลงบนหน้าจอ แล้วแยกนิ้วออก (เลื่อนนิ้วมือเข้าหากันเพื่อซูมออก) เมื่อต้องการออกจากโหมดซูม ให้เลือก **ขนาดจริง**
- เมื่อต้องการเริ่มการแสดงสไลด์โดยใช้รูปภาพหรือวิดีโอ ให้เลือก  สัมผัสหน้าจอเพื่อหยุดการแสดงสไลด์
- เมื่อต้องการดูรายละเอียดรูปถ่าย ให้เลือก 
- เมื่อต้องการลบรูปถ่าย ให้เลือก **ลบ** → **ใช่**
- เมื่อต้องการใช้คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมโดยใช้รูปถ่าย ให้เลือก  และทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งต่อไปนี้:
 - **ส่งผ่าน:** ส่งรูปถ่ายหรืออื่นๆ ผ่านทางข้อความ MMS อีเมล หรือคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

- **อัปโหลด:** โปสต์รูปถ่ายไปยังเว็บไซต์ชุมชนหรือบล็อก
- **ตั้งเป็น:** ตั้งค่ารูปถ่ายเป็นวอลเปเปอร์หรือรูปภาพ ID ผู้โทรของรายชื่อ
- **แก้ไข:** แก้ไขรูปถ่าย ► หน้า 110
- **พิมพ์ผ่าน:** พิมพ์รูปถ่ายโดยใช้การเชื่อมต่อ USB หรือคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

➤ การถ่ายภาพ

โดยใช้ทางเลือกที่ตั้งไว้สำหรับขึ้นต่างๆ

กล้องของคุณจะมีการตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับขึ้นต่างๆ คุณสามารถเลือกโหมดที่เหมาะสมกับเงื่อนไขการถ่ายภาพและวัตถุต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณถ่ายภาพตอนกลางคืน
ให้เลือกโหมดกลางคืนที่ใช้การรับแสงเป็นเวลานาน

- 1 ในโหมดปกติ ให้กด [📷] เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
- 2 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกา
เพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
- 3 เลือก SCN → ขึ้น → [📷]
- 4 ปรับแต่งตามที่จำเป็น
- 5 กด [📷] เพื่อถ่ายรูป

➤ การถ่ายภาพในโหมดสไมล์ชอท

กล้องของคุณสามารถจดจำใบหน้าของคุณ
และช่วยให้คุณถ่ายภาพรอยยิ้มของคุณเหล่านั้นได้

- 1 ในโหมดปกติ ให้กด [📷] เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป

- 2 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกา
เพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน

- 3 เลือก [📷] → สไมล์ชอท

- 4 ปรับแต่งตามที่จำเป็น

- 5 กด [📷]

- 6 ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่าย
อุปกรณ์ของคุณจะจดจำบุคคลในภาพแล้วตรวจจับรอยยิ้ม
เมื่อบุคคลดังกล่าวยิ้ม อุปกรณ์จะถ่ายรูปโดยอัตโนมัติ

➤ การถ่ายภาพต่อเนื่อง

คุณสามารถถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวแบบต่อเนื่องได้
อย่างง่ายดาย ซึ่งจะมีประโยชน์เมื่อคุณกำลังถ่ายภาพเด็กวิ่งเล่น
หรือกิจกรรมกีฬา

- 1 ในโหมดปกติ ให้กด [📷] เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป

- 2 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกา เพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
- 3 เลือก  → ขอตต่อเนื่อง
- 4 ปรับแต่งตามที่จำเป็น
- 5 กด [⏻] ค้างไว้ กล้องจะถ่ายภาพต่อไปจนกระทั่งคุณปล่อยปุ่ม

➤ การถ่ายภาพแบบพานอรามา

คุณสามารถถ่ายภาพแบบพานอรามาในมุมกว้าง โดยใช้โหมดถ่ายรูปแบบพานอรามา โหมดนี้จะเหมาะกับการถ่ายภาพทิวทัศน์

- 1 ในโหมดปกติ ให้กด [⏻] เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
- 2 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
- 3 เลือก  → พานอรามา

- 4 เลือกทิศทาง
- 5 ปรับแต่งตามที่จำเป็น
- 6 กด [⏻] เพื่อถ่ายรูปแรก
- 7 ค่อยๆ เลื่อนอุปกรณ์ไปในทิศทางที่คุณเลือกและจัดเฟรมสีเขียวให้ตรงกับช่องมองภาพ เมื่อคุณจัดเฟรมสีเขียวให้ตรงกับช่องมองภาพแล้ว กล้องจะถ่ายภาพถัดไปโดยอัตโนมัติ
- 8 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 7 เพื่อถ่ายรูปแบบพานอรามาให้สมบูรณ์
- 9 เลือก  เพื่อบันทึกภาพพานอรามา

➤ การกำหนดค่ากล้องถ่ายรูปด้วยตนเอง

ก่อนที่จะถ่ายภาพ ให้เลือก  →  เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
การตั้งเวลา	เลือกระยะเวลาเลื่อนก่อนที่กล้องจะทำการถ่ายภาพ
ความละเอียด	เปลี่ยนทางเลือกของความละเอียด
สมดุลสีขาว	ปรับสมดุลสีตามสภาพแสง
เอฟเฟกต์	ใช้เอฟเฟกต์พิเศษ เช่น โทนซีเปียหรือขาวดำ
ISO	ปรับความไวของเซ็นเซอร์กล้องถ่ายรูป
เครื่องวัดแสง	เลือกชนิดของการวัดแสง

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
ปรับความคมชัดอัตโนมัติ	ปรับความคมชัดระหว่างสิ่งที่ถ่ายและพื้นหลังโดยอัตโนมัติ
คุณภาพรูปภาพ	กำหนดระดับคุณภาพของรูปถ่าย
ปรับแต่ง	ปรับแต่งความเข้ม สี และความคมชัด

ก่อนที่จะถ่ายภาพ ให้เลือก  →  เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าต่อไปนี้:

การตั้งค่า	ฟังก์ชัน
ไกด์ไลน์	แสดงคำแนะนำบนหน้าจอตัวอย่าง
แสดง	ตั้งกล้องถ่ายรูปเพื่อแสดงภาพที่ถ่ายไว้

การตั้งค่า	ฟังก์ชัน
การเชื่อมต่อ GPS	ตั้งค่ากล้องถ่ายรูปเพื่อให้รวมข้อมูลตำแหน่งไว้ในภาพของคุณ  เพื่อให้ใช้สัญญาณ GPS ได้ดี ให้หลีกเลี่ยงการถ่ายรูปในตำแหน่งที่อาจมีอุปสรรคขัดขวางสัญญาณ เช่น ตำแหน่งระหว่างอาคาร พื้นที่ระดับต่ำกว่าน้ำทะเล หรือสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย คุณสามารถเลือกกำหนดการตั้งค่าการเชื่อมต่อ GPS เองได้ เพื่อให้สามารถรับสัญญาณ GPS ได้ดียิ่งขึ้น ► หน้า 112

การตั้งค่า	ฟังก์ชัน
เสียงชัตเตอร์	กำหนดให้ปุ่มชัตเตอร์กล้องถ่ายรูปมีเสียงเมื่อจับภาพ
ที่เก็บ	เลือกตำแหน่งความจำสำหรับจัดเก็บภาพที่ถ่ายไว้
ตั้งค่าใหม่	ตั้งค่าเมนูและทางเลือกรูปภาพใหม่

› การบันทึกวีดีโอ

- 1 ในโหมดปกติ ให้กด  เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
- 2 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกา เพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
- 3 เลือก  เพื่อเปลี่ยนเป็นกล้องวีดีโอ

4 ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายและปรับแต่งตามต้องการ



ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	ตรวจสอบสถานะและการตั้งค่าของกล้องวิดีโอ 320/240 : ความละเอียด □ : ตำแหน่งที่เก็บพื้นฐาน 00:09:58 : ความยาวของวิดีโอที่สามารถบันทึกได้ (ขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่างหน่วยความจำ)

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
2	สลับเป็นกล้องถ่ายรูป
3	เปลี่ยนโหมดการบันทึก (สำหรับการแนบไปยังข้อความมัลติมีเดียหรือสำหรับการบันทึกตามปกติ)
4	เปลี่ยนการตั้งค่ากล้องวิดีโอ
5	ซ่อนหรือแสดงไอคอนในช่องดูภาพ
6	เปลี่ยนการตั้งค่าแฟลช คุณสามารถเปิดหรือปิดแฟลชได้ด้วยตนเอง หรือตั้งค่ากล้องให้ใช้แฟลชอัตโนมัติเมื่อต้องการ
7	ปรับค่าปริมาณการรับแสง ให้เลือก + เพื่อเพิ่มหรือ — เพื่อลด
8	ดูรูปภาพหรือวิดีโอล่าสุดที่ถ่าย

- 5 กดปุ่มระดับเสียงเพื่อซูมเข้าหรือออก
- 6 กด [⏏] เพื่อเริ่มการบันทึก
- 7 เลือก  หรือกด [⏏] เพื่อหยุดการบันทึก

วิดีโอจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

 กล้องวิดีโออาจไม่สามารถบันทึกวิดีโอได้อย่างเหมาะสม
เมื่อใช้การ์ดความจำที่มีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลต่ำ

หลังจากบันทึกวิดีโอแล้ว ให้เลือก  เพื่อดูวิดีโอที่ถ่ายไว้

- เมื่อต้องการดูวิดีโออื่นเพิ่มเติม ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา หรือเอียงอุปกรณ์ไปทางซ้ายหรือขวา
- เมื่อต้องการเล่นวิดีโอ ให้เลือก  ตรงกลางหน้าจอ
- เมื่อต้องการเริ่มการแสดงสไลด์โดยใช้รูปภาพหรือวิดีโอ ให้เลือก  สัมผัสหน้าจอเพื่อหยุดการแสดงสไลด์

- เมื่อต้องการดูรายละเอียดวิดีโอ ให้เลือก 
- เมื่อต้องการลบวิดีโอ ให้เลือก ลบ → ใช่
- เมื่อต้องการใช้คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม ให้เลือก  และเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งต่อไปนี้:
 - ส่งผ่าน: ส่งวิดีโอหรืออื่นๆ ผ่านทางข้อความ MMS อีเมล หรือคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ
 - อัปโหลด: โปสต์วิดีโอไปยังเว็บไซต์ชุมชนหรือบล็อก

➤ การกำหนดค่ากล้องวิดีโอด้วยตนเอง

ก่อนที่จะจับภาพวิดีโอ ให้เลือก  →  เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
การตั้งเวลา	เลือกระยะเวลาเลื่อนก่อนที่กล้องจะเริ่มบันทึกวิดีโอ

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
ความละเอียด	เปลี่ยนทางเลือกของความละเอียด
สมดุลสีขาว	ปรับสมดุลสีตามสภาพแสง
เอฟเฟกต์	ใช้เอฟเฟกต์พิเศษ เช่น โทนซีเปียหรือขาวดำ
คุณภาพวิดีโอ	กำหนดระดับคุณภาพวิดีโอของคุณ
ปรับแต่ง	ปรับแต่งความเข้ม สี และความคมชัด

ก่อนที่จะบันทึกวิดีโอ ให้เลือก  → 
เพื่อเข้าสูการตั้งค่าต่อไปนี้

การตั้งค่า	ฟังก์ชัน
ไกด์ไลน์	แสดงคำแนะนำบนหน้าจอตัวอย่าง
การบันทึกเสียง	เปิดหรือปิดเสียง

การตั้งค่า	ฟังก์ชัน
ที่เก็บ	เลือกตำแหน่งความจำสำหรับจัดเก็บภาพวิดีโอที่บันทึกไว้
ตั้งค่าใหม่	ตั้งค่าเมนูและทางเลือกการบันทึกใหม่

เครื่องเล่นวิดีโอ

รู้จักการใช้เครื่องเล่นวิดีโอในการเล่นวิดีโอประเภทต่างๆ
เครื่องเล่นวิดีโอรองรับรูปแบบไฟล์ต่อไปนี้: mp4, 3gp



- รูปแบบไฟล์บางไฟล์อาจไม่รองรับขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์
- หากขนาดไฟล์เกินกว่าความจำที่ใช้ได้ อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นขณะเปิดไฟล์

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก เครื่องเล่นวิดีโอ
- 2 เลือกวิดีโอที่จะเล่น
- 3 ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้



ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	เปิดใช้งานระบบเสียงเซอร์ราวด์ 5.1 ช่องเมื่อเสียบเฮดเซ็ท

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
2	เลื่อนไปยังจุดใดๆในไฟล์โดยการลากหรือสัมผัสที่แถบ
3	ค้นหาย้อนกลับในไฟล์
4	เปลี่ยนอัตราส่วนของหน้าจอวิดีโอ
5	ปรับระดับเสียง
6	พักการเล่น ให้เลือก ► เพื่อกลับสู่การเล่น
7	ค้นหาข้ามไปข้างหน้าในไฟล์

ในระหว่างการเล่น ให้เลือก ... เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
ความสว่าง	การปรับความสว่างของวิดีโอ
การค้นหาโมเสก	แบ่งวิดีโอออกเป็นส่วนๆเพื่อเริ่มเล่นจากแต่ละส่วน

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
ส่งผ่าน	ส่งวิดีโอไปยังบุคคลอื่น
อัปโหลดไปยังเว็บ	โพสต์วิดีโอไปยังเว็บไซต์ชุมชนหรือบล็อก
รายละเอียด	ดูรายละเอียดของวิดีโอ

เพลง

รู้วิธีการฟังเพลงโปรดของคุณขณะเดินทางไปกับเครื่องเล่นเพลง
เครื่องเล่นเพลงรองรับรูปแบบไฟล์ต่อไปนี้ mp3, aac, wma, 3gp, m4a



- รูปแบบไฟล์บางไฟล์อาจไม่รองรับขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์
- หากขนาดไฟล์เกินกว่าความจำที่ใช้ได้ อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นขณะเปิดไฟล์

➤ การเพิ่มไฟล์เพลงลงในอุปกรณ์ของคุณ

ให้เริ่มด้วยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังอุปกรณ์หรือ
การ์ดความจำของคุณดังนี้

- ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ ▶ หน้า 85
- ดาวน์โหลดจาก PC โดยใช้ Samsung Kies
ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริม ▶ หน้า 100
- รับข้อมูลผ่านบลูทูธ ▶ หน้า 93
- คัดลอกไปยังการ์ดความจำของคุณ ▶ หน้า 101
- ซิงโครไนซ์กับ Windows Media Player 11 ▶ หน้า 100




ห้ามซิงโครไนซ์หรือรับผิดชอบต่อการใช้งานไฟล์เพลงพื้นฐานที่
มาพร้อมอุปกรณ์

➤ การเล่นเพลง

หลังจากถ่ายโอนไฟล์เพลงไปยังอุปกรณ์หรือการคัดความจำของคุณแล้ว ให้ทำดังนี้

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก เพลง
- 2 เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังหมวดหมู่เพลง
- 3 เลือกไฟล์เพลง
- 4 ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

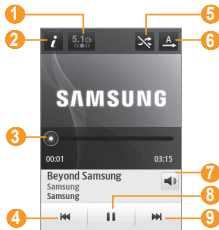

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1 ¹	เปิดใช้งานระบบเสียงเซอร์ราวด์ 5.1 ช่องเมื่อเสียบเฮดเซต
2 ¹	ดูรายละเอียดของไฟล์เพลง
3 ¹	เลื่อนไปยังจุดใดๆ ในไฟล์โดยการลากหรือสัมผัสที่แถบ
4	ข้ามย้อนกลับ ค้นหาย้อนกลับในไฟล์ (สัมผัสและกดค้างไว้)
5 ¹	เปิดใช้งานโหมดสลับเปลี่ยน
6 ¹	เปลี่ยนโหมดทำซ้ำ (ปิด เล่นซ้ำหนึ่งไฟล์ หรือเล่นซ้ำทุกไฟล์)
7	ปรับระดับเสียง
8	พักการเล่น ให้เลือก ► เพื่อกลับสู่การเล่น

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
9	ข้ามไปข้างหน้า ค้นหาไปข้างหน้าในไฟล์ (สัมผัสและกดค้างไว้)

1. ไอคอนเหล่านี้จะแสดงขึ้นเมื่อคุณสัมผัสหน้าจอเครื่องเล่นเพลง



- SRS CS Headphone™
จะให้ประสบการณ์ระบบเสียงเซอร์ราวด์ 5.1
ผ่านการใช้งานหูฟังหรือ Earbud มาตรฐาน
เมื่อคุณรับฟังเนื้อหาบีทียูเอ็กซ์แอล เช่น ภาพยนตร์ DVD
- WOW HD™ ได้พัฒนาคุณภาพการเล่นเสียงขึ้น
อย่างมาก และให้ประสบการณ์บันเทิงสามมิติ
แบบไดนามิกด้วยเสียงเบสที่นุ่มลึกและให้เสียงที่
กระจ่างใสชัดเจนในทุกรายละเอียด

› การสร้างรายการเพลง

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก เพลง
- 2 เลือก รายการเพลง... → → สร้าง
- 3 ใส่ชื่อรายการเพลงใหม่แล้วเลือก ปฏิบัติ
- 4 เลือกรายการเพลงที่สร้าง
- 5 เลือก เพิ่ม
- 6 เลือกไฟล์ที่คุณต้องการรวมไว้ แล้วเลือก เพิ่ม

› การเพิ่มเพลงในรายการด่วน

- 1 ระหว่างการเล่น ให้เลือก เพิ่มในรายการด่วน
เพื่อจัดเก็บเพลงที่ชื่นชอบไว้ในรายการด่วน
- 2 เมื่อต้องการดูเพลงอื่นในรายการ ให้เลือก ไปยังรายการด่วน

➤ การค้นหาข้อมูลเพลง

รู้วิธีการเข้าสู่บริการดาวน์โหลดเพลงออนไลน์
เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับเพลง



- ผู้ให้บริการบางรายอาจไม่มีบริการนี้
- ฐานข้อมูลอาจไม่มีข้อมูลเพลงครบทุกเพลง

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก เพลง → ... → การค้นหาชื่อเพลง

2 เลือก  เพื่อบันทึกเพลงบางส่วน
หลังจากนั้น 10 วินาที การบันทึกจะหยุดโดยอัตโนมัติ

3 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อรับข้อมูลเพลงจาก
เซิร์ฟเวอร์

➤ การเพิ่มข้อมูลเพลงในรายการที่ต้องการ

1 จากรายการผลการค้นหาชื่อเพลงหรือข้อมูลเพลงที่ใกล้เคียง
ให้เลือกรูปภาพอัลบั้ม → เพิ่มในรายการความต้องการ
เพื่อจัดเก็บข้อมูลเพลงในรายการที่ต้องการ

2 เมื่อต้องการดูเพลงอื่นในรายการที่ต้องการ ให้เลือก เพลง →
... → รายการที่ต้องการ

➤ การกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงของคุณเอง

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก เพลง

2 เลือก ... → การตั้งค่า

3 ปรับแต่งการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงของ
คุณเอง

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
อีควอไลเซอร์	เลือกชนิดอีควอไลเซอร์พื้นฐาน

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
เอฟเฟกต์	เลือกเอฟเฟกส์เสียง
เมนูเพลง	เลือกหมวดเพลงที่จะแสดงในหน้าจอที่เก็บเพลง
การแสดงผลภาพ	เลือกการแสดงผลภาพเคลื่อนไหวที่จะแสดงระหว่างการเล่น

วิทยุ FM

รู้วิธีการฟังเพลงและข่าวในวิทยุ FM หากต้องการฟังวิทยุ FM คุณต้องเชื่อมต่อหูฟังที่ให้มาซึ่งทำหน้าที่เป็นเสาอากาศวิทยุ

› การฟังวิทยุ FM

1 เสียบเฮดเซตที่ให้มาเข้ากับอุปกรณ์

2 ในโหมดเมนู ให้เลือก วิทยุ FM


3 เลือก ใช่ เพื่อเริ่มค้นหาคลื่นวิทยุอัตโนมัติ

วิทยุ FM จะค้นหาและบันทึกสถานที่ที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ



ครั้งแรกที่คุณเปิดวิทยุ FM คุณจะได้รับแจ้งให้เริ่มค้นหาคลื่นวิทยุโดยอัตโนมัติ

4 ควบคุมวิทยุ FM โดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

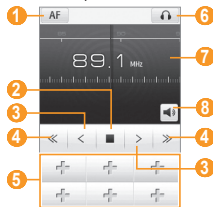

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	ตั้งวิทยุ FM ให้ปรับคลื่นความถี่ของสถานีใหม่โดยอัตโนมัติ เมื่อสัญญาณวิทยุปัจจุบันสัญญาณอ่อน
2	ปิดวิทยุ FM เลือก ► เพื่อปิดวิทยุ FM
3	เปลี่ยนความถี่ครั้งละ 0.1 เมกะเฮิร์ตซ์
4	ค้นหาสถานีวิทยุที่สามารถรับฟังได้
5	เพิ่มสถานีวิทยุปัจจุบันไปยังรายการที่ชอบ
6	เปลี่ยนอุปกรณ์สัญญาณเสียงออก (หูฟังหรือลำโพงของอุปกรณ์)
7	เปลี่ยนความถี่โดยการเลื่อนแถบสเกลไปทางซ้าย หรือขวา
8	ปรับระดับเสียง

➤ การบันทึกเพลงจากวิทยุ FM

- 1 เลียบเขตขีดที่ให้มาเข้ากับอุปกรณ์
- 2 ในโหมดเมนู ให้เลือก วิทยุ FM
- 3 เลือก ► เพื่อเปิดวิทยุ FM
- 4 เลื่อนไปยังสถานีวิทยุที่คุณต้องการ
- 5 เลือก ... → บันทึก เพื่อเริ่มการบันทึก
- 6 เมื่อบันทึกเสร็จสิ้นแล้ว ให้เลือก บันทึก
ไฟล์ที่บันทึกไว้จะถูกบันทึกใน เสียง (ในโหมดเมนู ให้เลือก
ไฟล์ส่วนตัว → เสียง)
เมื่อต้องการฟังไฟล์ที่บันทึกไว้ ให้เลือก ... → ไปยังเสียง
→ ไฟล์

➤ การบันทึกสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ

- 1 เลียบเขตขีดที่ให้มาเข้ากับอุปกรณ์

2 ในโหมดเมนู ให้เลือก วิทยุ FM

3 เลือก  → ค้นหา

4 เลือกว่าจะอัปเดตรายการที่ชอบหรือไม่

วิทยุ FM จะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ

➤ การเพิ่มสถานีวิทยุไปยังรายการที่ชอบ

1 เสียบเสตเตอร์ที่นำมาเข้ากับอุปกรณ์

2 ในโหมดเมนู ให้เลือก วิทยุ FM

3 เลือก  เพื่อเปิดวิทยุ FM

4 เลื่อนไปยังสถานีวิทยุที่คุณต้องการ

5 เลือก  เพื่อเพิ่มในรายการที่ชอบ

 เมื่อต้องการลบหรือเปลี่ยนชื่อสถานีวิทยุที่ชอบ ให้สัมผัสและกดสถานีวิทยุค้างไว้

➤ การกำหนดการตั้งค่าวิทยุ FM เอง

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก วิทยุ FM

2 เลือก  → การตั้งค่า

3 ปรับแต่งการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่าวิทยุ FM ของคุณเอง

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
เปลี่ยนความถี่ใหม่อัตโนมัติ	กำหนดให้วิทยุ FM พยายามปรับคลื่นความถี่สถานีวิทยุใหม่เมื่อสัญญาณวิทยุอ่อนหรือไม่
ปิดวิทยุ FM อัตโนมัติ	กำหนดให้ปิดวิทยุ FM หลังจากช่วงเวลาที่ตั้งไว้
ตำแหน่งที่บันทึก	กำหนดตำแหน่งความจำสำหรับจัดเก็บคลิปวิทยุ FM
ชื่อพื้นฐานของการบันทึกไฟล์	กำหนดคำนำหน้าพื้นฐานของคลิปวิทยุ FM

เกมส์

รู้วิธีการเล่นเกมส์และการใช้แอปพลิเคชันของเทคโนโลยีจาวาที่ได้รับรางวัล



การดาวน์โหลดเกมส์จาวาหรือแอปพลิเคชันจาวาอาจไม่ได้รับการสนับสนุน ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์

› การดาวน์โหลดเกมส์และแอปพลิเคชัน

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก เกมส์ → เกมส์เพิ่มเติม (หากจำเป็น) อุปกรณ์ของคุณจะเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่ผู้ให้บริการของคุณกำหนดไว้ล่วงหน้า
- 2 ค้นหาเกมส์หรือแอปพลิเคชัน แล้วดาวน์โหลดไว้ในอุปกรณ์

› การเล่นเกมส์หรือการเริ่มแอปพลิเคชัน

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก เกมส์
- 2 เลือกเกมส์หรือแอปพลิเคชันจากรายการแล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ



- เกมส์หรือแอปพลิเคชันที่มีอยู่อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
- การควบคุมและทางเลือกของเกมส์หรือแอปพลิเคชันอาจแตกต่างกัน
- เลือก การป้องกัน เพื่อป้องกันการลบเกมส์หรือแอปพลิเคชันโดยไม่ได้ตั้งใจ

ข้อมูลส่วนตัว

รายชื่อ

รู้วิธีการสร้างและจัดการรายการในรายชื่อส่วนตัวหรือธุรกิจที่เก็บไว้ในความจำเครื่องหรือ SIM หรือ USIM การ์ด
คุณสามารถบันทึกชื่อ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่อยู่อีเมล วันเกิด และอื่นๆ
สำหรับรายชื่อของคุณ

➤ การสร้างรายชื่อ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก รายชื่อ → สร้าง
- 2 ใส่ข้อมูลรายชื่อ
- 3 เลือก ปฏิบัติ เพื่อเพิ่มรายชื่อไว้ในหน่วยความจำ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างรายชื่อจากหน้าจอการโทรได้อีกด้วย

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ปุ่มกด และใส่หมายเลขโทรศัพท์
- 2 เลือก เพิ่มในรายชื่อ → สร้างรายชื่อ
- 3 ใส่ข้อมูลรายชื่อ
- 4 เลือก ปฏิบัติ เพื่อเพิ่มรายชื่อไว้ในหน่วยความจำ

➤ การค้นหารายชื่อ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก รายชื่อ
- 2 เลือก ค้นหา และใส่ตัวอักษรตัวแรกของชื่อที่คุณต้องการ
- 3 เลือกชื่อที่ติดต่อกับรายชื่อผู้ติดต่อ

เมื่อพบรายชื่อที่ต้องการ คุณสามารถ

- โทไปยังรายชื่อด้วยการเลือกหมายเลขหรือกด [↩]
- โทรวิดีโอด้วยการเลือก 
- ส่งข้อความ SMS หรือข้อความ MMS ด้วยการเลือก 
- ตั้งค่ารายชื่อเป็นรายชื่อที่ชอบด้วยการเลือก ★
- แก้ไขข้อมูลรายชื่อด้วยการเลือก แก้ไข
- ใช้คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมด้วยการเลือก 
 - ลบ: ลบรายชื่อ
 - ระบุเป็นค่าพื้นฐาน: เลือกหมายเลขพื้นฐานของรายชื่อ
 - บันทึกในไฟล์ส่วนตัว: บันทึกรายชื่อใน ไฟล์ส่วนตัว
 - ส่งนามบัตรผ่าน: แบ่งปันข้อมูลรายชื่อกับบุคคลอื่น
 - คัดลอกไปยัง SIM/คัดลอกไปยังโทรศัพท์:
คัดลอกบัตรรายชื่อจากหน่วยความจำของอุปกรณ์ไปยัง
SIM หรือ USIM การ์ดหรือจาก SIM หรือ USIM การ์ด
ไปยังหน่วยความจำของอุปกรณ์

› การตั้งค่าหมายเลขที่ชอบ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก รายชื่อ → รายชื่อที่ชอบ → เพิ่ม
- 2 เลือกกล่องทำเครื่องหมายที่ติดกับรายชื่อ แล้ว เพิ่ม
รายชื่อนั้นจะถูกบันทึกเป็นรายการหมายเลขที่ชอบ
เมื่อต้องการเพิ่มหมายเลขในรายชื่อที่ชอบ ให้เลือกรายชื่อจาก
รายชื่อ แล้วเลือก ★ ที่ติดกับรายชื่อผู้ติดต่อ



หมายเลขที่ชอบจะถูกกำหนดให้เป็นรายชื่อเพื่อนสนิท (👤)
บนแถบเครื่องมือ Widget

› การสร้างนามบัตร

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก รายชื่อ →  → ข้อมูลส่วนตัว
- 2 ใส่รายละเอียดส่วนตัวของคุณ

3 เลือก ปฏิบัติ



คุณสามารถส่งนามบัตรของคุณได้โดยแนบไปพร้อมกับข้อความหรือส่งอีเมล หรือโดยการถ่ายโอนผ่านคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

➤ การรับรายชื่อจากแอคเคาท์ชุมชนของคุณ

คุณสามารถดูรายการของแอคเคาท์เว็บไซต์ชุมชนแล้วเลือกแอคเคาท์เพื่อเพิ่มรายชื่อจากเว็บไซต์ลงในรายชื่อในอุปกรณ์ของคุณ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก รายชื่อ →  → รับเพื่อน
รายการแอคเคาท์ที่คุณเพิ่มจะปรากฏ
- 2 เลือกแอคเคาท์

➤ การสร้างกลุ่มรายชื่อ

การสร้างกลุ่มรายชื่อจะทำให้คุณสามารถจัดการหลายรายชื่อและส่งข้อความหรืออีเมลไปยังทุกคนในกลุ่มได้ เริ่มต้นด้วยการสร้างกลุ่มรายชื่อ ดังนี้

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก รายชื่อ → กลุ่ม → สร้าง
- 2 เลือกตำแหน่งความจำที่จะบันทึกกลุ่ม
- 3 ใส่ชื่อและเลือกเสียงเรียกเข้าสำหรับกลุ่ม (หากจำเป็น)
- 4 เลือก บันทึก

➤ การตัดลอกรายชื่อ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก รายชื่อ →  → ตัดลอกรายชื่อ
- 2 เลือกทางเลือกการตัดลอก (จากอุปกรณ์ไปยัง SIM หรือ USIM การ์ด หรือจาก SIM หรือ USIM การ์ดไปยังอุปกรณ์)
- 3 เลือกรายชื่อที่จะตัดลอก

- 4 เมื่อคุณเลือกรายชื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก **คัดลอก**
- 5 สำหรับการคัดลอกไปยัง SIM หรือ USIM การ์ด ให้เลือก **ใช่**

ปฏิทิน

รู้จักวิธีการสร้างและจัดการเหตุการณ์รายวันหรือรายเดือน และตั้งการเตือนเพื่อเตือนให้คุณไม่พลาดเหตุการณ์สำคัญๆ

› การสร้างเหตุการณ์

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **ปฏิทิน**
- 2 เลือก **สร้าง**
- 3 ใส่รายละเอียดของเหตุการณ์ตามที่ต้องการ
สำหรับตำแหน่งของเหตุการณ์ คุณสามารถตั้งค่าตำแหน่งจากแผนที่ด้วยการเลือก 
- 4 เลือก **บันทึก**

› การดูเหตุการณ์

เมื่อต้องการเปลี่ยนการแสดงผลปฏิทิน

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **ปฏิทิน**
- 2 เลือกโหมดแสดงจากบรรทัดบนสุดของปฏิทิน
- 3 เลือกเหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียด

หากต้องการดูเหตุการณ์ในวันใดโดยเฉพาะ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **ปฏิทิน**
- 2 เลือกวันในปฏิทิน
ในมุมมองรายเดือน วันที่มีเหตุการณ์ที่ดังไว้
จะแสดงเป็นรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก
เมื่อต้องการเลื่อนไปวันที่ระบุโดยการไต่วันที่ด้วยตนเอง
ให้เลือก **ไปที่** ไต่วันที่ แล้วเลือก **ไปที่**

3 เลือกเหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียด



- คุณสามารถส่งเหตุการณ์ไปยังบุคคลอื่นโดยการเลือก  → ส่งผ่าน → ทางเลือก
- คุณสามารถพิมพ์เหตุการณ์ผ่านบลูทูธได้โดยการเลือก  → พิมพ์ผ่านบลูทูธ
- คุณสามารถซิงโครไนซ์ปฏิทินของคุณกับ Exchange server ได้ หลังจากกำหนดการตั้งค่าการซิงค์แล้ว
▶ หน้า 54

› การหยุดการเตือนเหตุการณ์

หากคุณตั้งการเตือนสำหรับเหตุการณ์ตามปฏิทิน การเตือนจะส่งเสียงเตือนเมื่อถึงเวลาที่ระบุ เมื่อต้องการหยุดการเตือน ให้สัมผัสและกด หยุด ค้างไว้

สิ่งที่ต้องทำ

รู้วิธีการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำเหมือนและตั้งการเตือนเพื่อเตือนตัวคุณเองถึงงานสำคัญหรือกำหนดระดับความสำคัญ

› การสร้างสิ่งที่ต้องทำ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก สิ่งที่ต้องทำ
- 2 เลือก สร้าง
- 3 ใส่รายละเอียดของสิ่งที่ต้องทำ
- 4 เลือก บันทึก

› การดูสิ่งที่ต้องทำ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก สิ่งที่ต้องทำ
- 2 เลือก  → แสดงรายการโดย และเลือกหมวดหมู่เพื่อจัดเรียงสิ่งที่ต้องทำ

3 เลือกสิ่งที่ต้องทำเพื่อดูรายละเอียด

สำหรับสิ่งที่ต้องทำที่เสร็จสมบูรณ์โดยมีวันสิ้นสุดกำหนดที่หมดอายุแล้ว คุณสามารถตั้งค่าสถานะให้เป็นเสร็จสมบูรณ์ด้วยการเลือกสิ่งที่ต้องทำและกล่องเครื่องหมายจากบรรทัดบนสุด คุณจะไม่ได้รับการเตือนเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำนั้นอีกต่อไป



- คุณสามารถส่งสิ่งที่ต้องทำไปยังบุคคลอื่นได้โดยการเลือก  → ส่งผ่าน → ทางเลือก
 - คุณสามารถพิมพ์สิ่งที่ต้องทำผ่านบลูทูธได้โดยการเลือก  → พิมพ์ผ่านบลูทูธ
 - คุณสามารถซิงโครไนซ์สิ่งที่ต้องทำของคุณกับ Exchange server ได้ หลังจากกำหนดการตั้งค่าการซิงค์แล้ว
- ▶ หน้า 54

สมุดบันทึก

รู้วิธีการบันทึกข้อมูลสำคัญเพื่อบันทึกและเรียกดูในภายหลัง

› การสร้างสมุดบันทึก

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก สมุดบันทึก
- 2 เลือก สร้าง
- 3 ใส่ข้อความบันทึกของคุณแล้วเลือก กลับ เพื่อซ่อนแผงใส่ข้อความ
- 4 เลือกสีเพื่อเปลี่ยนสีพื้นหลัง
- 5 เลือก บันทึก

› การดูสมุดบันทึก

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก สมุดบันทึก
- 2 เลือกสมุดบันทึกเพื่อดูรายละเอียด
 - เมื่อต้องการดูรายละเอียดสมุดบันทึกทั้งหมดจากรายการสมุดบันทึก ให้เลือก **เพิ่มขนาด** หรือ 
 - เมื่อต้องการลบสมุดบันทึก ให้เลือก 



คุณสามารถส่งสมุดบันทึกไปยังบุคคลอื่นโดยการเลือก

 → ส่งผ่าน → ทางเลือก

บันทึกเสียง

รู้วิธีการทำงานกับเครื่องบันทึกเสียงอุปกรณ์ของคุณ

› การบันทึกสมุดบันทึกเสียง

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก บันทึกเสียง
- 2 เลือก  เพื่อเริ่มการบันทึก
- 3 อัดเสียงพูดผ่านไมโครโฟน
- 4 เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก  หรือ บันทึก
- 5 หากต้องการบันทึกเสียงบันทึกเพิ่มเติม ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-4

› การเล่นเสียงบันทึก

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก บันทึกเสียง
- 2 เลือก  เพื่อเข้าสู่รายการเสียงบันทึก
- 3 เลือกเสียงบันทึกเพื่อจะเล่น

4 ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้




ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	เลื่อนไปยังจุดใดๆ ในไฟล์โดยการลากหรือสัมผัสที่แถบ
2	พักการเล่น ให้เลือก ► เพื่อกลับสู่การเล่น
3	ปรับระดับเสียง



คุณสามารถส่งสมุดบันทึกไปยังบุคคลอื่นโดยการเลือก

⋮ → ส่งผ่าน → ทางเลือก

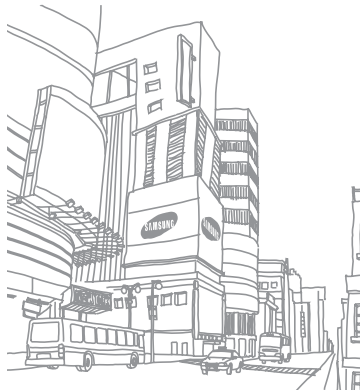

เว็บ

อินเทอร์เน็ต

รู้จักการเข้าถึงและตั้งเว็บเพจที่คุณชอบ



- คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการเข้าสู่เว็บและการดาวน์โหลดมีเดีย หากต้องการทราบรายละเอียดโปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
- เมนูของเว็บเบราว์เซอร์อาจมีชื่อแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ
- ไอคอนที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

› การตั้งค่ารายการอินเทอร์เน็ต


เมื่อต้องการเข้าใช้เครือข่ายและเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

คุณต้องเปิดใช้รูปแบบการเชื่อมต่อ นอกจากรูปแบบที่ตั้งค่าไว้แล้ว โดยผู้ให้บริการของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มรูปแบบการเชื่อมต่อของคุณเองได้

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → เครือข่าย → การเชื่อมต่อ → ไซ
- 2 เลือก สร้าง
- 3 การกำหนดการตั้งค่าเครือข่ายเอง
▶ "การตั้งค่ารายการ MMS" (หน้า 47)
- 4 ในโหมดเมนู ให้เลือก อินเทอร์เน็ต → ... → การตั้งค่าอินเทอร์เน็ต → รายการอินเทอร์เน็ต
- 5 เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อ → กำหนด

➤ การเข้าสู่เว็บเพจ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก อินเทอร์เน็ต เพื่อเริ่มเข้าสู่โฮมเพจที่ระบุ
ต้องการเข้าสู่เว็บเพจที่ระบุ ให้เลือกฟิลด์ใส่ URL ใส่ที่อยู่เว็บ
(URL) ของเว็บเพจแล้วเลือก ไป
- 2 ท่องเว็บเพจโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

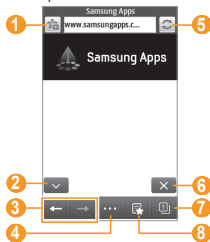

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	บุ๊กมาร์คเว็บเพจปัจจุบัน
2 ¹	เปลี่ยนโหมดแสดง
3	ย้อนกลับหรือไปข้างหน้าไปที่เว็บเพจในประวัติ
4	เข้าสู่รายการทางเลือกของเว็บเบราว์เซอร์
5	รีเฟรชเว็บเพจปัจจุบัน
6 ¹	สิ้นสุดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
7	เปิดเว็บเพจบนหน้าต่างใหม่ สลับระหว่างหน้าต่างที่เปิดล่าสุด
8	เปิดรายการบุ๊กมาร์คที่บันทึกไว้ เพจที่เข้าชมบ่อย บริการข้อมูล RSS และ ประวัติการใช้อินเทอร์เน็ตล่าสุด

1. ไอคอนเหล่านี้จะแสดงขึ้นเมื่อคุณสัมผัสหน้าจอ

ขณะเรียกดูเว็บเพจ ให้ใช้ทางเลือกลงต่อไปนี้

- เมื่อต้องการซูมเข้า ให้วางนิ้วมือสองนิ้วลงบนหน้าจอ แล้วแยกนิ้วออก (เลื่อนนิ้วมือเข้าหากันเพื่อซูมออก) คุณยังสามารถซูมเข้าหรือออกได้โดยการสัมผัสหน้าจอสองครั้ง
- เมื่อต้องการแปลคำศัพท์ ให้สัมผัสและกดคำศัพท์ที่คุณต้องการแปล แล้วเลือก **แปล**
- เมื่อต้องการใช้คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม ให้เลือก  และเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งต่อไปนี้:
 - ไปที่โฮมเพจ: ย้อนกลับไปโฮมเพจ
 - ส่ง URL ผ่าน: ส่งที่อยู่เว็บของเว็บเพจปัจจุบันไปยังบุคคลอื่น
 - ค้นหาข้อความ: ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคำศัพท์
 - การกรอภาพ: บันทึกหรือส่งรูปภาพจากเว็บไซต์
 - การตั้งค่าอินเทอร์เน็ต: กำหนดการตั้งค่าบราวเซอร์

› การบุ๊กมาร์คเว็บเพจที่คุณชอบ

คุณสามารถบุ๊กมาร์คเว็บเพจที่คุณเข้าใช้บ่อย เพื่อการเข้าถึงที่รวดเร็วขึ้น ในขณะท่องเว็บ ให้เลือก  เพื่อบุ๊กมาร์คเว็บเพจที่เปิดอยู่

หากคุณทราบที่อยู่เว็บของเว็บเพจ คุณสามารถเพิ่มบุ๊กมาร์คด้วยตนเองได้ เมื่อต้องการเพิ่มบุ๊กมาร์ค

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก อินเทอร์เน็ต → 
- 2 เลือก **เพิ่ม**
- 3 ใส่ชื่อเพจและที่อยู่เว็บ (URL)
- 4 เลือก **บันทึก**

› การใช้ RSS รีดเดอร์

รู้จักวิธีการใช้ RSS รีดเดอร์เพื่อรับข่าวสารและข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ที่คุณชื่นชอบ

การเพิ่มที่อยู่ของบริการข้อมูล RSS

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก อินเทอร์เน็ต →  → RSS feeds
- 2 เลือก เพิ่ม หรือเลือก  → เพิ่ม
- 3 ใส่ชื่อและที่อยู่เว็บของบริการข้อมูล RSS แล้วเลือก บันทึก

การอัปเดตและอ่านบริการข้อมูล RSS

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก อินเทอร์เน็ต →  → RSS feeds
- 2 เลือก อัปเดต → บริการข้อมูล → อัปเดต → ใช่
- 3 เลือกบริการข้อมูลที่อัปเดต

➤ การกำหนดการตั้งค่าบราวเซอร์

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก อินเทอร์เน็ต →  → การตั้งค่าอินเทอร์เน็ต

- 2 ปรับแต่งการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเอง

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
โฮมเพจ	ใส่ที่อยู่เว็บของเว็บไซต์ที่จะใช้เป็นโฮมเพจของคุณ
โหมดการแสดงผล	เลือกโหมดหน้าจอปกติหรือโหมดเต็มหน้าจอ
บันทึกการห้สผ่านอัตโนมัติ	กำหนดให้บันทึกการห้สผ่านโดยอัตโนมัติ
รายการอินเทอร์เน็ต	เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อที่จะใช้สำหรับการเชื่อมต่อเว็บ
ทางเลือกคุกกี้	กำหนดว่าจะบันทึกคุกกี้หรือไม่ คุกกี้เป็นชิ้น ส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ขณะท่องเว็บ

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
อัปเดต RSS	กำหนดให้เว็บเบราว์เซอร์อัปเดตบริการข้อมูล RSS ที่สมัครไว้โดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาปกติ  การเปิดใช้งานคุณสมบัติการอัปเดตอัตโนมัติจะเป็นการเพิ่มปริมาณข้อมูลที่ดาวน์โหลดและอาจมีค่าบริการเพิ่มเติม
ใบรับรองเซิร์ฟเวอร์	ดูรายละเอียดของใบรับรอง
รายการที่เตรียมไว้	เปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอและเสียงสำหรับเว็บเบราว์เซอร์ คุณยังสามารถเลือกตำแหน่งความจำสำหรับบันทึกไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต	เข้าถึงข้อมูลเวอร์ชันและลิขสิทธิ์เกี่ยวกับเว็บเบราว์เซอร์
ลบข้อมูลการเรียกดูอัตโนมัติ	กำหนดให้ลบ ID และรหัสผ่านของคุณหรือลบข้อมูลที่จัดเก็บขณะเรียกดู เช่น ประวัติ แคช 쿠키 ID และรหัสผ่านโดยอัตโนมัติ
ลบแคช	ลบแคช แคชเป็นตำแหน่งความจำชั่วคราวที่บันทึกข้อมูลจากเว็บเพจที่เข้าใช้งานล่าสุด
ลบคุกกี้	ลบคุกกี้ที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์
ลบ ID/รหัสผ่านที่บันทึก	ลบ ID และรหัสผ่านทั้งหมดที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์
ลบฐานข้อมูล	ลบฐานข้อมูลเว็บที่บันทึกทั้งหมด

Samsung Apps

Samsung Apps ให้คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์สู่โทรศัพท์ของคุณได้อย่างสะดวกและง่ายดาย

ด้วยแอปพลิเคชันเกี่ยวกับเกมส์ ข่าว การอ้างอิง

เครือข่ายทางสังคม Widget สุขภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย

Samsung Apps จะทำให้คุณสามารถเข้าถึงประสบการณ์โมบายล์มากมายได้ทันที

อุปกรณ์ของคุณจะมีความสามารถเพิ่มขึ้นเมื่อนำแอปพลิเคชันจาก Samsung Apps มาใช้อย่างครบครัน ค้นหาแอปพลิเคชันที่ ยอดเยี่ยมและทำให้โมบายล์ไลฟ์ของคุณใช้งานได้ดีขึ้น

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **Samsung Apps**

2 ค้นหาและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือ Widget ตามต้องการ



- เมื่อต้องการใช้ Samsung Apps อุปกรณ์ของคุณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยใช้การเชื่อมต่อเซลลูลาร์หรือ WLAN
- คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตและการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- ถ้าแถบเครื่องมือ Widget เต็ม จะไม่มีการเพิ่ม Widget ที่ดาวน์โหลดในแถบเครื่องมือ Widget โดยอัตโนมัติ คุณต้องลบบาง Widget ออกจากแถบเครื่องมือ และเพิ่ม Widget ใหม่ด้วยตนเอง
- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.samsungapps.com หรือดูที่ใบปลิว Samsung Apps
- บริการนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

YouTube

YouTube คือบริการวิดีโอสตรีมมิงออนไลน์ที่ไม่เสียค่าบริการ
รู้จักการดูวิดีโอผ่าน YouTube



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
หรือผู้ให้บริการของคุณ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **YouTube**
- 2 เลือกวิดีโอจากรายการ
- 3 ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มเวอร์ชวลต่อไปนี ► หน้า 67

เว็บไซต์ชุมชน

ใช้บริการ Facebook และ Twitter

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **Facebook** หรือ **Twitter**
- 2 ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แล้วลงชื่อเข้าใช้
- 3 แบ่งปันรูปถ่าย วิดีโอ หรือข้อความกับเพื่อนฝูงและครอบครัว

การเชื่อมต่อ

บลูทูธ

บลูทูธคือเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายระยะใกล้ ที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ภายในระยะประมาณ 10 เมตร โดยไม่ต้องอาศัยการเชื่อมต่อทางกายภาพ

และคุณไม่จำเป็นต้องต่อสายอุปกรณ์เพื่อรับส่งสัญญาณบลูทูธ ถ้าอุปกรณ์อยู่ภายในช่วงสัญญาณเดียวกัน คุณก็สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้แม้ว่าอุปกรณ์ของคุณจะอยู่คนละห้องก็ตาม



- ชัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การดักจับ หรือการใช้ในทางที่ผิดของข้อมูลที่ส่งหรือได้รับผ่านทางคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ
- हमันตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแบ่งปันและรับข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และมีความปลอดภัยเหมาะสม หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ จะทำให้ระยะการส่งข้อมูลสั้นลง
- อุปกรณ์บางชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการทดสอบหรือผ่านการอนุมัติจาก Bluetooth SIG อาจใช้กับอุปกรณ์ของคุณไม่ได้

› การเปิดใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → บลูทูธ
- 2 เลือกจุดที่ด้านบนขวาของหน้าจอเพื่อเปิดคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

และคุณยังสามารถเปิดแผงสัมผัสทางลัด แล้วเลือก บลูทูธ

3 เมื่อต้องการให้อุปกรณ์อื่นสามารถค้นหาอุปกรณ์ของคุณได้ ให้เลือก  → การตั้งค่า → การเข้าถึงเครื่องส่วนตัว → เปิดตลอด → บันทึก

หากคุณเลือก กำหนดเอง ให้กำหนดช่วงเวลาแสดงที่จะให้อุปกรณ์อื่นเห็นโทรศัพท์ของคุณ แล้วเลือก ปฏิบัติ

เมื่อเปิดใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธแล้ว ให้เลือก  และใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:

- เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ของคุณ ให้เลือก การตั้งค่า → ชื่อของเครื่องส่วนตัว
- เมื่อต้องการจำกัดการเรียกดูไฟล์ของคุณโดยบุคคลอื่น ให้เลือก การตั้งค่า → โหมดป้องกัน
- เมื่อต้องการตรวจสอบบริการบลูทูธที่ใช้ได้บนอุปกรณ์ของคุณ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริการ ให้เลือก บริการบลูทูธ

› การค้นหาและจับคู่กับอุปกรณ์อื่นๆ ที่เปิดใช้งานบลูทูธแล้ว

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → บลูทูธ → ค้นหา

2 เลือกอุปกรณ์

3 ใส่รหัส PIN สำหรับใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ หรือรหัส PIN บลูทูธของอุปกรณ์อื่นๆ หากอุปกรณ์นั้นมีรหัส แล้วเลือก ปฏิบัติ หรือเลือก ใช่ เพื่อจับคู่รหัส PIN ระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์
เมื่อเจ้าของอุปกรณ์อื่นใส่รหัส PIN ที่ตรงกัน หรือยอมรับการเชื่อมต่อ จะทำให้การจับคู่เสร็จสมบูรณ์
หากการจับคู่สำเร็จ อุปกรณ์จะค้นหาบริการที่ใช้ได้โดยอัตโนมัติ



อุปกรณ์บางประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเฮดเซตหรือ แชนด์ฟรีคาร์คิดอาจมีรหัส PIN ของบลูทูธที่กำหนดไว้ เช่น 0000 หากอุปกรณ์อื่นมีรหัส PIN คุณต้องป้อนรหัสดังกล่าว

ให้เลือกอุปกรณ์ที่จับคู่ และใช้ทางเลือกต่อไปนี้

- เมื่อต้องการเรียกดูไฟล์ในอุปกรณ์ที่จับคู่ ให้เลือก เรียกไฟล์
- เมื่อต้องการดูรายการบริการของอุปกรณ์ที่จับคู่ ให้เลือก รายการบริการ
- เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ที่จับคู่ ให้เลือก เปลี่ยนชื่อ
- เมื่อต้องการให้อุปกรณ์ที่จับคู่เข้าถึงและเรียกดูไฟล์ของคุณได้ ให้เลือก อนุญาตอุปกรณ์
- เมื่อต้องการส่งไฟล์ของคุณไปยังอุปกรณ์ที่จับคู่ ให้เลือก ส่งไฟล์ส่วนตัว
- เมื่อต้องการสิ้นสุดการเชื่อมต่อ และลบอุปกรณ์ที่จับคู่ ให้เลือก ลบ

➤ การส่งข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

- 1 เลือกไฟล์หรือรายการ เช่น รายชื่อ เหตุการณ์ในปฏิทิน สมุดบันทึก สิ่งที่ต้องทำ หรือมีเดียไฟล์จากแอปพลิเคชันที่เหมาะสม หรือ ไฟล์ส่วนตัว

2 เลือก  → ทางเลือกเพื่อส่งผ่านบลูทูธ

3 ค้นหาและจับคู่กับอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานบลูทูธ

➤ การรับข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1 ใส่รหัส PIN สำหรับใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ และเลือก ปฏิบัติ (หากจำเป็น)

2 เลือก ใช่ เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการรับข้อมูลจากอุปกรณ์นี้ (ถ้าจำเป็น)

ข้อมูลที่ได้รับจะถูกบันทึกไว้ที่แอปพลิเคชันหรือแฟ้มที่เหมาะสมตามประเภทของข้อมูล ตัวอย่างเช่น คลิปเพลงหรือเสียงจะถูกบันทึกไว้ที่แฟ้มเสียงและที่รายชื่อในสมุดโทรศัพท์

➤ การพิมพ์ข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

- 1 เลือกไฟล์หรือรายการ เช่น ข้อความ เหตุการณ์ในปฏิทิน สิ่งที่ต้องทำ หรือรูปภาพจากแอปพลิเคชันที่เหมาะสม หรือ ไฟล์ส่วนตัว

- 2 เลือก  → พิมพ์ผ่าน → บลูทูธ หรือเลือก  → พิมพ์ผ่านบลูทูธ
- 3 ค้นหาและจับคู่กับเครื่องพิมพ์ที่เปิดใช้งานบลูทูธแล้ว
- 4 เมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์แล้ว ให้กำหนดทางเลือกการพิมพ์เองและพิมพ์ข้อมูล

➤ การใช้โมเด็มโมท SIM

ในโมเด็มโมท SIM คุณสามารถต่อสายหรือรับสายโดยใช้บลูทูธแฮนด์ฟรีคาร์ดที่เชื่อมต่อผ่าน SIM หรือ USIM การ์ดบนอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น เมื่อต้องการใช้งานโมเด็มโมท SIM

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → บลูทูธ
- 2 เลือก  → การตั้งค่า → โมเด็มโมท SIM

เมื่อต้องการใช้โมเด็มโมท SIM ให้เริ่มการเชื่อมต่อบลูทูธจากบลูทูธแฮนด์ฟรีคาร์ด



คุณต้องอนุญาตบลูทูธแฮนด์ฟรีคาร์ด

Wi-Fi

รู้จักวิธีการใช้ความสามารถด้านเครือข่ายไร้สายของอุปกรณ์ของคุณเพื่อเปิดใช้งานและเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายท้องถิ่น (WLAN) ที่สามารถใช้งานได้กับมาตรฐาน IEEE 802.11 b/g/n

คุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ ได้ทุกที่มีแอคเซสพอยท์หรือฮอตสปอตแบบไร้สาย



อุปกรณ์นี้ใช้คลื่นความถี่แบบนันทารโมไนซ์ และเหมาะสำหรับนำไปใช้ในประเทศแถบยุโรปทั้งหมด WLAN สามารถใช้ได้ในประเทศยุโรปโดยไม่มีข้อจำกัดสำหรับการใช้งานภายในอาคาร แต่ในฝรั่งเศสจะไม่สามารถใช้งานนอกอาคารได้

› การเปิดใช้งานคุณสมบัติ WLAN

ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → Wi-Fi และ
คุณยังสามารถเปิดแผงสัมผัสทางลัด แล้วเลือก Wi-Fi



การเปิดใช้งาน WLAN เป็นพื้นหลังจะกินพลังงานแบตเตอรี่
หากต้องการสงวนพลังงานแบตเตอรี่ไว้ ให้เปิดใช้ WLAN
เมื่อจำเป็นเท่านั้น

› การค้นหาและเชื่อมต่อกับ WLAN

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → Wi-Fi
อุปกรณ์จะค้นหา WLAN ที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ
- 2 เลือกกล่องเครื่องหมายที่อยู่ติดกับเครือข่าย
- 3 ใส่รหัสผ่านสำหรับเครือข่าย แล้วเลือก ปลอดภัย (หากจำเป็น)

› การกำหนดค่ารูปแบบการเชื่อมต่อเอง

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → Wi-Fi
- 2 เลือก WLAN AP ที่พบ
รูปแบบการเชื่อมต่อปัจจุบันของเครือข่ายจะปรากฏขึ้น
- 3 กำหนดค่ารูปแบบการเชื่อมต่อของ WLAN ที่เลือกดังนี้:

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
ชื่อ	ดูชื่อของรูปแบบ
ชนิดระบบป้องกัน	ดูชนิดระบบป้องกันของ WLAN AP
IP แอดเดรส	ดู IP แอดเดรสของ WLAN AP
พิมพ์ IP แอดเดรส	กำหนด IP และ DNS แอดเดรส
พอร์ตและที่อยู่พรีอากซี	ใส่ที่อยู่และหมายเลขพอร์ตของ เซิร์ฟเวอร์ Proxy
AP MAC	ดู Mac แอดเดรสของ WLAN AP

4 เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้เลือก กลับ



เมื่อต้องการลบบรายละเอียดของรูปแบบการเชื่อมต่อทั้งหมด
ให้เลือก ลืม

➤ การเชื่อมต่อ WLAN โดยใช้ WPS (Wi-Fi Protected Setup)

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → Wi-Fi
- 2 เลือก WPS PBC หรือ WPS PIN
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดอุปกรณ์ AP
- 3 กดปุ่ม WPS บนอุปกรณ์ AP ภายใน 2 นาที
หรือใส่รหัส PIN บนอุปกรณ์ AP แล้วเลือก เริ่ม ภายใน
2 นาที

Mobile AP

รู้จักกับคุณสมบัติ Mobile AP ที่ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเป็น AP
(แอคเซสพอยท์) แบบไร้สายเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์
เครือข่ายอื่นๆ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ →
Mobile AP
- 2 เลือก Mobile AP ที่ด้านบนเพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ
Mobile AP

3 เลือก การตั้งค่า เพื่อกำหนดค่าคุณสมบัติ Mobile AP:

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
ชื่อ	ดูและแก้ไขชื่อของอุปกรณ์ที่จะแสดงบนอุปกรณ์ภายนอก
รหัสผ่าน	ดูหรือแก้ไขรหัสเครือข่ายเพื่อป้องกันการเข้าถึงเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
ซ่อนอุปกรณ์ส่วนตัว	ป้องกันอุปกรณ์อื่นจากการระบุตำแหน่งอุปกรณ์ของคุณ
การเชื่อมโยงเครือข่าย	เปิดใช้งานฟังก์ชันการผูกมัดเพื่อใช้อุปกรณ์มือถือเป็นโมเด็มแบบไร้สายสำหรับอุปกรณ์อื่น ปิดใช้งานฟังก์ชันการผูกมัดเพื่อสแกนแบตเตอรี่และอนุญาตเฉพาะการเชื่อมต่อโดยตรงกับอุปกรณ์อื่น

4 เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้เลือก กลับ

5 จากอุปกรณ์อื่น ให้ค้นหาชื่ออุปกรณ์ของคุณในรายการเชื่อมต่อที่ใช้ได้ และเชื่อมต่อกับเครือข่ายด้วยการใส่รหัสผ่านที่ถูกต้องในฟิลด์ WPA

GPS

อุปกรณ์ของคุณมีตัวรับสัญญาณระบบบอกพิกัดผ่านดาวเทียม (GPS) รู้จักการเปิดใช้งานคุณสมบัติ GPS และกำหนดการตั้งค่า GPS

เมื่อต้องการรับสัญญาณ GPS ได้ดี ให้หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ในสถานที่ต่อไปนี้:

- ระหว่างอาคาร, ในอุโมงค์หรือทางใต้ดิน หรือภายในอาคาร
- ในสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย
- ใกล้กับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าแรงสูง

➤ การเปิดใช้คุณสมบัติ GPS

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → ตำแหน่ง
- 2 เลือก เปิดบริการระบุตำแหน่ง → ตกลง
- 3 เลือก รายการ และรูปแบบการเชื่อมต่อเพื่อใช้การเชื่อมต่อ
เครือข่ายมือถือสำหรับระบุบริการตำแหน่ง

➤ การเริ่มโมบายล์นาวิเกเตอร์ของซัมซุง

รู้จักกับโมบายล์นาวิเกเตอร์ของซัมซุงที่ให้คำแนะนำบนท้องถนน
และข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งและระยะทางการเดินทางของคุณ



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
หรือผู้ให้บริการของคุณ

เมื่อต้องการใช้โมบายล์นาวิเกเตอร์ของซัมซุง ในโหมดเมนู ให้เลือก
การนำทาง โปรดดูรายละเอียดที่คู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วน
ของโมบายล์นาวิเกเตอร์ของซัมซุง

โปรดเยี่ยมชมที่ <http://www.66.com/samsung> สำหรับรายละเอียด



- หากอุปกรณ์ของคุณเป็นแพ็คเกจแบบไม่มีนาวิเกชั่น
คุณสามารถทดลองใช้โมบายล์นาวิเกเตอร์ของซัมซุงได้
ฟรีหนึ่งเดือน
- หากอุปกรณ์ของคุณเป็นแพ็คเกจแบบไม่มีนาวิเกชั่น
ก็จะมีคู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วนของโมบายล์
นาวิเกเตอร์ของซัมซุงมาด้วย

➤ การแสดงตำแหน่งของคุณ

รู้จักวิธีกำหนดละติจูด ลองติจูด และความสูงของตำแหน่งที่คุณอยู่
ในขณะนี้โดยใช้ GPS

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → ตำแหน่ง
- 2 เลือก ตำแหน่งของฉัน เพื่อแสดงตำแหน่งของคุณ

➤ การอัปเดตการทำงานของ GPS

รู้จักการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ GPS

โดยการดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล GPS คุณสามารถเพิ่มความรวดเร็วและความถูกต้องของความสามารถในการบอกพิกัดของอุปกรณ์ได้

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → ตำแหน่ง
- 2 เลือก เปิดใช้แอตทวอนซ์ GPS
- 3 อ่านการไม่ยอมรับและเลือก ยอมรับ

เมื่อคุณเข้าใช้แอปพลิเคชันโดยใช้ GPS ไฟล์ข้อมูล GPS จะถูกดาวน์โหลดอัตโนมัติ



เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการเชื่อมต่อเครือข่ายโดยไม่จำเป็น ให้ปิดใช้งานคุณสมบัตินี้

➤ การใช้เครือข่ายมือถือสำหรับบริการระบุตำแหน่ง

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → ตำแหน่ง
- 2 เลือก เปิดใช้ตำแหน่งเครือข่าย → ใช่

การเชื่อมต่อ PC

รู้วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับ PC

โดยใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ในโหมดการเชื่อมต่อ USB ต่างๆ ด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ PC คุณสามารถซิงโครไนซ์ไฟล์กับ Windows Media Player, ถ่ายโอนข้อมูลไปยังหรือจากอุปกรณ์ของคุณโดยตรง, ใช้โปรแกรม Samsung Kies และใช้อุปกรณ์ของคุณเป็นโมเด็มไร้สายสำหรับ PC



เมื่อต้องการค้นหาและลบจุดบกพร่องเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในอนาคต ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → USB → การแก้ไขจุดบกพร่อง USB

➤ การเชื่อมต่อกับ Samsung Kies

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า PC ของคุณมี Samsung Kies ติดตั้งอยู่
คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้จากเว็บไซต์ของซัมซุง
(www.samsungmobile.com)

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → USB → Samsung Kies → กำหนด
- 2 กด [—] เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
- 3 การใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ให้ต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนอุปกรณ์กับ PC
- 4 เรียกใช้งาน Samsung Kies และใช้การเชื่อมต่อไร้สายหรือคัดลอกข้อมูลและไฟล์
ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ Samsung Kies หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

➤ การซิงโครไนซ์กับ Windows Media Player

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่อง PC ของคุณมี Windows Media Player ติดตั้งอยู่

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → USB → มีเดีย DRM → กำหนด
- 2 กด [—] เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
- 3 การใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ให้ต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนอุปกรณ์กับ PC ที่มี Windows Media Player ติดตั้งไว้
ในขณะที่เชื่อมต่อ หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นบน PC
- 4 เปิด Windows Media Player เพื่อซิงโครไนซ์ไฟล์เพลง
- 5 แกะไขหรือใส่ชื่อของอุปกรณ์ในหน้าต่างป๊อปอัพ (ถ้าจำเป็น)

6 เลือกและลากไฟล์เพลงที่คุณต้องการไปยังรายการซิงค์

7 เริ่มการซิงโครไนซ์

➤ การเชื่อมต่อเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลจำนวนมาก

คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ PC เป็นดิสก์แบบถอดได้ รวมทั้งเข้าถึงไดเรกทอรีไฟล์ได้ หากคุณใส่การ์ดความจำเข้าไปในอุปกรณ์ คุณจะเข้าถึงไดเรกทอรีไฟล์ของการ์ดความจำได้โดยใช้อุปกรณ์เป็นตัวอ่านการ์ดความจำ

1 หากคุณต้องการจะถ่ายโอนไฟล์จากหรือไปยังการ์ดความจำ ให้ใส่การ์ดความจำเข้าไปในอุปกรณ์

2 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → USB → Mass storage → กำหนด

3 กด [—] เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ

4 การใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ให้ต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนอุปกรณ์กับ PC

ในขณะที่เชื่อมต่อ หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นบน PC

5 เปิดแฟ้มเพื่อดูไฟล์

6 คัดลอกไฟล์จากเครื่อง PC ลงการ์ดความจำ




หากต้องการหยุดเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ PC ให้คลิกที่ไอคอนอุปกรณ์ USB บนแถบงานของ Windows และคลิกทางเลือกเพื่อถอดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจำนวนมากอย่างปลอดภัย จากนั้น ให้ถอดสายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ออกจาก PC มิฉะนั้น คุณอาจสูญเสียข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในการ์ดความจำ หรือการ์ดความจำอาจเสียหายได้

➤ การใช้อุปกรณ์ของคุณเป็นโมเด็มไร้สาย

คุณสามารถใช้อุปกรณ์เป็นโมเด็มสำหรับ PC เพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านบริการเครือข่ายมือถือ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → USB → การแชร์อินเทอร์เน็ต → กำหนด
- 2 การใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ให้ต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนอุปกรณ์กับ PC
- 3 สร้างการเชื่อมต่อโมเด็มบน PC ของคุณ
วิธีการสร้างการเชื่อมต่อโมเด็มอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของ PC
- 4 เลือกการเชื่อมต่อโมเด็มแล้วใส่ ID และรหัสผ่านที่ผู้ให้บริการของคุณให้มา

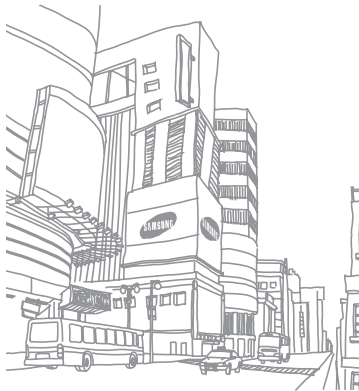

เครื่องมือ

นาฬิกา

รู้วิธีการตั้งค่าและควบคุมการเตือนและเวลาโลก คุณยังสามารถใช้การจับเวลาและการตั้งเวลานับถอยหลัง

> การตั้งค่าการเตือนใหม่

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก นาฬิกา → 
- 2 เลือก สร้าง
- 3 กำหนดรายละเอียดของการเตือน
- 4 เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก บันทึก



เลือก  → การตั้งค่าเปิดอัตโนมัติ เพื่อเปิดคุณสมบัติเปิดเครื่องอัตโนมัติ คุณสมบัติเปิดเครื่องอัตโนมัติจะกำหนดให้อุปกรณ์เปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ และส่งเสียงเตือนตามเวลาที่ระบุเมื่ออุปกรณ์ปิดอยู่

> การหยุดเสียงเตือน

เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น

- สัมผัสและกด หยุด ค้างไว้เพื่อหยุดการเตือน
- สัมผัสและกด พัก ค้างไว้เพื่อปิดเสียงเตือนในช่วงที่พัก

> การลบการเตือน

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก นาฬิกา → 
- 2 เลือก  → ลบ
- 3 เลือกการเตือนที่คุณต้องการลบ แล้วเลือก ลบ

➤ การตั้งค่าเวลาโลก

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก นาฬิกา → 
- 2 เลือก เพิ่ม
- 3 เลือกฟิลต์ใส่ข้อความและใส่ชื่อเมืองสองถึงสามตัวอักษร
เมื่อต้องการเลือกเมืองในมุมมองแผนที่โลก ให้เลือก ดูแผนที่
เลือก  หรือ  เพื่อซูมเข้าหรือออก
- 4 เลือกชื่อเมืองที่คุณต้องการ
- 5 เมื่อต้องการเพิ่มเวลาโลกเพิ่มเติม ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-4

➤ การใช้การจับเวลา

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก นาฬิกา → 
- 2 เลือก เริ่ม เพื่อเริ่มจับเวลา

- 3 เลือก รอบ เพื่อบันทึกเวลาเป็นรอบๆ
- 4 เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้เลือก หยุด
- 5 เลือก ตั้งค่าใหม่ เพื่อลบเวลาที่บันทึกไว้

➤ การใช้การตั้งเวลานับถอยหลัง

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก นาฬิกา → 
- 2 ตั้งระยะเวลาเพื่อนับถอยหลัง
- 3 เลือก เริ่ม เพื่อเริ่มนับถอยหลัง
ตอนนี้คุณสามารถใช้ฟังก์ชันอื่นๆ ได้ขณะที่มีการตั้งเวลานับถอยหลังในพื้นที่หลัง กดปุ่มโฮมและเข้าสู่แอปพลิเคชันอื่น
- 4 เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ ให้สัมผัสและกด หยุด
ค้างไว้เพื่อหยุดการเตือน

เครื่องคิดเลข

รู้จักวิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์บนอุปกรณ์ของคุณโดยตรง
เหมือนกับการใช้งานเครื่องคิดเลขแบบพกพาหรือแบบตั้งโต๊ะ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก เครื่องคิดเลข
- 2 ใช้ปุ่มที่สัมพันธ์กับหน้าจอเครื่องคิดเลข เพื่อคำนวณขั้นพื้นฐาน
- 3 หมุนโทรศัพท์ให้เป็นแนวนอนเพื่อใช้เครื่องคิดเลขแบบวิทยาศาสตร์

แอคเคาท์ส่วนตัว

รู้จักการจัดการแอคเคาท์เว็บเพื่อใช้ในการซิงค์ข้อมูลหรือบริการชุมชน
แบบออนไลน์ คุณสามารถสร้างแอคเคาท์ใหม่และเปลี่ยนช่วงเวลา
ในการซิงโครไนซ์อัตโนมัติ

› การสร้างแอคเคาท์เว็บ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก แอคเคาท์...ตัว
- 2 เลือก เพิ่มแอคเคาท์ (หากจำเป็น)
- 3 เลือกแอคเคาท์ที่ตั้งไว้



แอคเคาท์ Samsung เป็นแอคเคาท์ของผู้ใช้สำหรับเข้าถึง
บริการสมาร์ทโฟนของ Samsung เช่น Samsung Apps
และ Samsung Dive คุณสามารถสมัครรับแอคเคาท์
Samsung ได้อย่างง่ายดายในแอคเคาท์ส่วนตัว

- 4 ใส่ข้อมูลแอคเคาท์แล้วเลือก ถัดไป
- 5 ใส่รายละเอียดแอคเคาท์
▶ “การตั้งค่าอีเมลแอคเคาท์” (หน้า 52)
- 6 เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้เลือก กำหนด

หากคุณสร้างแอคเคาท์มากกว่าสองแอคเคาท์ คุณสามารถเปลี่ยน
ลำดับของแอคเคาท์ในรายการได้ เลือก เรียงแอคเคาท์

➤ การลบหรือแก้ไขแอคเคาท์ส่วนตัว

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก แอคเคาท์...ตัว
- 2 เลือกแอคเคาท์ที่จะลบหรือแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขแอคเคาท์ ให้เลือกแอคเคาท์และเปลี่ยนรายละเอียด → กำหนด
เมื่อต้องการลบแอคเคาท์ ให้เลือก ลบ → ใช่

➤ การเปลี่ยนกำหนดการซิงค์อัตโนมัติ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก แอคเคาท์...ตัว
- 2 เลือก 
- 3 เลือกช่วงเวลาในการซิงค์ข้อมูลกับแอคเคาท์ของคุณ แล้วเลือกกำหนด

หากคุณเป็นผู้ใช้ระดับพรีเมียม คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าในช่วงเร่งด่วนเพื่อซิงโครไนซ์ข้อมูลได้

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก แอคเคาท์...ตัว
- 2 เลือก Push sync
- 3 กำหนดวันที่และเวลาเร่งด่วน แล้วเลือก บันทึก
- 4 เลือกจุดที่อยู่ติดกับ Push sync

ไฟล์ส่วนตัว

รู้จักวิธีการเข้าถึงรูปภาพ วิดีโอ เพลง คลิปเสียง และไฟล์ชนิดอื่นๆ ทั้งหมดที่เก็บไว้ในอุปกรณ์หรือการ์ดความจำของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

➤ รูปแบบไฟล์ที่รองรับ

อุปกรณ์ของคุณรองรับรูปแบบไฟล์ต่อไปนี้

ชนิด	รูปแบบที่รองรับ
รูปภาพ	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
วิดีโอ	mp4, 3gp
เพลง	mp3, aac, m4a, wma
เสียง	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
อีเมล	smt
อื่นๆ	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der



- รูปแบบไฟล์บางไฟล์อาจไม่รองรับขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์
- หากขนาดไฟล์เกินกว่าความจำที่ใช้ได้ อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นขณะเปิดไฟล์

➤ การเรียกดูไฟล์

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก **ไฟล์ส่วนตัว** → **ชนิดไฟล์**
แฟ้มหรือไฟล์ในการ์ดความจำจะแสดงเป็นไอคอนการ์ดความจำ

2 เลือกแฟ้ม → **ไฟล์**

- ใน **รูปภาพ** คุณสามารถดูรูปภาพที่คุณถ่ายไว้และรูปภาพที่คุณดาวน์โหลดหรือได้รับจากแหล่งอื่นได้
- ใน **วิดีโอ** คุณสามารถดูวิดีโอที่คุณบันทึกไว้และวิดีโอที่คุณดาวน์โหลดหรือได้รับจากแหล่งอื่นได้
- ใน **เสียง** คุณสามารถเล่นเสียงเรียกเข้าทั้งหมดไฟล์เพลง และคลิปเสียงที่คุณบันทึกไว้รวมถึงเสียงบันทึกและคลิปวิทยุ FM ได้

- ใน **ธีม** คุณสามารถดูธีมที่คุณดาวน์โหลดหรือได้รับจากแหล่งอื่นได้
- ใน **อื่นๆ** คุณสามารถดูเอกสารและไฟล์ข้อมูลรวมถึงไฟล์ที่ไม่รองรับได้

ในแท็บ ให้เลือก  เพื่อใช้ทางเลือกต่อไปนี้:

- เมื่อต้องการค้นหาไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ ให้เลือก **ค้นหา**
- เมื่อต้องการคัดลอกหรือย้ายไฟล์ไปยังแฟ้มไฟล์อื่น ให้เลือก **คัดลอก** หรือ **ย้าย**
- เมื่อต้องการลบไฟล์ ให้เลือก **ลบ**
- เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์ ให้เลือก **เปลี่ยนชื่อ**
- เมื่อต้องการดูไฟล์ในมุมมองภาพย่อ ให้เลือก **แสดงภาพย่อ**
- เมื่อต้องการจัดเรียงไฟล์ตามต้องการ ให้เลือก **แสดงรายการโดย**
- เมื่อต้องการส่งไฟล์ผ่านบลูทูธ ให้เลือก **ส่งผ่านบลูทูธ**

- เมื่อต้องการกำหนดการแสดงผลของไฟล์ต่างๆ ให้เลือก **แสดงผลบลูทูธ**
- เมื่อต้องการปกป้องไฟล์จากการลบโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้เลือก **การป้องกัน**
- เมื่อต้องการค้นหาข้อความที่แนกแถมไว้ในแฟ้มที่เหมาะสม ให้เลือก **ค้นหา**

➤ การพิมพ์รูปภาพ

คุณสามารถพิมพ์รูปภาพ jpg ด้วยการเชื่อมต่อ USB หรือคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

การพิมพ์รูปภาพโดยใช้การเชื่อมต่อ USB

I เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้งานกับ PictBridge ได้โดยใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC

- 2 ในโหมดเมนู ให้เลือก ไฟล์ส่วนตัว → รูปภาพ → รูปภาพ
- 3 เลือก [...] → พิมพ์ผ่าน → USB
- 4 กำหนดทางเลือกการพิมพ์แล้วพิมพ์รูปภาพ

การพิมพ์รูปภาพโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ไฟล์ส่วนตัว → รูปภาพ → รูปภาพ
- 2 เลือก [...] → พิมพ์ผ่าน → บลูทูธ
- 3 เลือกเครื่องพิมพ์ที่เปิดใช้งานบลูทูธแล้ว
และจับคู่กับเครื่องพิมพ์ ► หน้า 93
- 4 กำหนดทางเลือกการพิมพ์แล้วพิมพ์รูปภาพ

➤ การกำหนดรูปภาพเป็นวอลเปเปอร์

คุณสามารถตั้งค่ารูปถ่ายหรือรูปภาพเป็นภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอปกติ

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ไฟล์ส่วนตัว → รูปภาพ → รูปภาพ
- 2 เลือก [...] → ตั้งเป็น → วอลเปเปอร์ → กำหนด

➤ การกำหนดคลิปเสียงเป็นเสียงเรียกเข้า

คุณสามารถกำหนดเพลงหรือคลิปเสียงในแฟ้มเสียงเป็นเสียงเรียกเข้าสำหรับการโทรที่เข้ามา หรือเสียงเตือนได้

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ไฟล์ส่วนตัว → เสียง → คลิปเสียง
- 2 ระหว่างการเล่น ให้เลือก [...] → ตั้งเป็น → ทางเลือก

➤ การแก้ไขรูปภาพ

แก้ไขรูปภาพและใช้เอฟเฟ็กต์ที่สนุกสนาน

การปรับแต่งรูปภาพ

1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ไฟล์ส่วนตัว → รูปภาพ → รูปภาพ

2 เลือก  → แก้ไข

3 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน

 อินเทอร์เฟซของตัวแก้ไขรูปภาพจะปรากฏเฉพาะในทิศทางแนวนอนเท่านั้น

4 เลือก ปรับแต่ง → ทางเลือกการปรับแต่ง (ความสว่างและความเข้มหรือสี)
เมื่อต้องการปรับแต่งรูปภาพอัตโนมัติ ให้เลือก ระดับอัตโนมัติ

5 ปรับแต่งรูปภาพตามต้องการ แล้วเลือก ใช้

6 เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก บันทึก

7 เลือกตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น)

8 ใส่ชื่อไฟล์ใหม่สำหรับรูปภาพแล้วเลือก ปฏิบัติ

การใช้เอฟเฟ็กต์กับรูปภาพ

1 เปิดรูปภาพที่จะแก้ไข

2 เลือก เอฟเฟ็กต์ → ทางเลือกเอฟเฟ็กต์ (ฟิลเตอร์, รูปแบบตัวอักษร, ทำให้โค้ง และเบลอบางส่วน)

3 เลือกใช้เอฟเฟ็กต์ที่แตกต่างกันและเลือก ใช้

หากต้องการใช้เอฟเฟ็กต์เบลอกับพื้นที่บางส่วนของรูปภาพ ให้เลือก เบลอบา... เลื่อนหรือปรับขนาดรูปสี่เหลี่ยม แล้วเลือก ใช้

4 บันทึกรูปภาพที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่

การเปลี่ยนรูปแบบรูปภาพ

- 1 เปิดรูปภาพที่จะแก้ไข
- 2 เลือก เปลี่ยนรูป... → ทางเลือกการเปลี่ยนรูปแบบ
- 3 เปลี่ยนรูปแบบรูปภาพได้ตามต้องการ
 - เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดรูปภาพ ให้เลื่อนแถบเลื่อนไปยังขนาดที่ต้องการ แล้วเลือก บันทึก
 - เมื่อต้องการหมุนรูปภาพ ให้เลือกทิศทาง → ใช้
 - เมื่อต้องการตัดบางส่วนของรูปภาพ ให้เลื่อนหรือปรับขนาดรูปสี่เหลี่ยมบนพื้นที่ที่จะตัด แล้วเลือก ใช้
- 4 บันทึกรูปภาพที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่

การใส่คุณสมบัติให้กับภาพ

- 1 เปิดรูปภาพที่จะแก้ไข
- 2 เลือก ใส่ → ชนิดคุณสมบัติให้กับภาพ (ข้อความหรือคลิปอาร์ต)

- 3 ใส่ข้อความและเลือก ปฏิบัติ หรือเลือกคุณสมบัติให้กับภาพ
- 4 เลื่อนหรือปรับขนาดคุณสมบัติให้กับภาพหรือข้อความ แล้วเลือก ใช้
- 5 บันทึกรูปภาพที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่

ค้นหา

รู้จักการค้นหาข้อมูลที่จัดเก็บในอุปกรณ์

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก ค้นหา
- 2 ใส่คำสำคัญแล้วเลือก ค้นหา
เมื่อต้องการจำกัดการค้นหาให้แคบลง ให้เลือก  → เปลี่ยนหมวดหมู่ → ชนิดข้อมูล
- 3 เลือกข้อมูลที่คุณต้องการใช้งาน

การตั้งค่า

การเข้าถึงเมนูการตั้งค่า

- 1 ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า
- 2 เลือกหมวดการตั้งค่า และเลือกทางเลือก
- 3 กำหนดค่าการตั้งค่าแล้วเลือก กลับ หรือ กำหนด

โหมดการบิน

ปิดใช้งานฟังก์ชันการใช้งานแบบไร้สายในอุปกรณ์ของคุณ
คุณสามารถใช้บริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายได้เท่านั้น

การเชื่อมต่อ

- **บลูทูธ:** เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลจากระยะไกล ► หน้า 91
- **Wi-Fi:** เปิดใช้งานคุณสมบัติ WLAN เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ ► หน้า 95
- **Mobile AP:** เปิดใช้งานคุณสมบัติ AP เพื่อใช้อุปกรณ์เป็น AP (แอคเซสพอยท์) ► หน้า 96
- **ซิงโครไนซ์:** ตั้งค่ารูปแบบการซิงโครไนซ์
- **ตำแหน่ง:** กำหนดการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อ GPS เอง
► หน้า 98
 - เปิดบริการระบุตำแหน่ง: เปิดใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อระบุตำแหน่งของคุณผ่าน GPS
 - เปิดใช้แอตทวอนซ์ GPS: ตั้งค่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับ GPS ของคุณ

- เปิดใช้ตำแหน่งเครือข่าย: ตั้งค่าเพื่อค้นหาตำแหน่งผ่านอุปกรณ์ AP ใกล้เคียง คุณ
- ตำแหน่งของฉัน: ดูตำแหน่งปัจจุบันของคุณโดยใช้ละติจูด ลองจิจูด และความสูง
- รายการ: เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อที่จะใช้สำหรับ GPS
- เครือข่าย: เข้าถึงและเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อควบคุมวิธีการเลือกและเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับเครือข่าย:
 - เลือกเครือข่าย: กำหนดวิธีการเลือกเครือข่ายเป็นอัตโนมัติหรือเลือกเอง
 - โหมดเครือข่าย: เลือกคลื่นความถี่ของระบบเครือข่าย
 - การเชื่อมต่อ: กำหนดรูปแบบการเชื่อมต่อเพื่อใช้สำหรับคุณสมบัติเครือข่าย
 - ใ้รับรอง: แสดงใบรับรองที่ต้องใช้สำหรับบริการเครือข่าย
- โรมมิ่งข้อมูล: ตั้งค่าเพื่อใช้บริการข้อมูลเมื่อคุณกำลังโรมมิ่ง
- ใช้แฟ้มเกจตาต้า: ตั้งค่าเพื่อให้ใช้แฟ้มเกจเครือข่ายสลับกลุ่มข้อมูลสำหรับบริการเครือข่าย

- การนับแฟ้มเกจตาต้า: ดูจำนวนข้อมูลที่คุณส่งหรือได้รับ
- USB: กำหนดให้โหมด USB เปิดใช้งานเมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ PC ► หน้า 102

รูปแบบเสียง

เลือกรูปแบบเสียงเพื่อใช้หรือกำหนดทางเลือกเสียงเองในรูปแบบที่ต้องการ

เมื่อต้องการกำหนดรูปแบบเอง ให้เลือกรูปแบบและกำหนดทางเลือกเสียงดังต่อไปนี้

- โทร:
 - ประเภทการเตือน: เลือกวิธีการที่ให้อุปกรณ์เตือนคุณว่ามีสายเรียกเข้า
 - เสียงเรียกเข้า: เลือกเสียงเรียกเข้าที่จะใช้เมื่อคุณตั้งค่าอุปกรณ์ให้เตือนคุณว่ามีสายเรียกเข้าโดยการเล่นเสียงดนตรี

- ปรับระดับเสียงของเสียงเรียกโทรเข้าโดยใช้แถบเลื่อนที่ด้านล่าง
- **ข้อความและอีเมล:**
 - **ชนิดการเตือนข้อความ:** เลือกวิธีการที่ให้อุปกรณ์เตือนคุณว่ามีข้อความเข้า
 - **เสียงเตือนข้อความ:** เลือกเสียงเรียกเข้าที่จะใช้เมื่อคุณตั้งค่าอุปกรณ์ให้เตือนคุณว่ามีข้อความเข้าโดยการ เล่นเสียงดนตรี
 - **ชนิดการเตือนอีเมล :** เลือกวิธีการที่ให้อุปกรณ์เตือนคุณว่ามีข้อความอีเมลเข้า
 - **เสียงเตือนอีเมล :** เลือกเสียงเรียกเข้าที่จะใช้เมื่อคุณตั้งค่าอุปกรณ์ให้เตือนคุณว่ามีข้อความอีเมลเข้าโดยการ เล่นเสียงดนตรี
 - ปรับระดับเสียงของเสียงเรียกข้อความโดยใช้แถบเลื่อนด้านล่าง
- **ระบบ:** ปรับระดับเสียงของเสียงระบบ

หน้าจอและแสง

เข้าถึงและเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อควบคุมหน้าจอและการใช้แสงบนอุปกรณ์ของคุณ

- **วอลเปเปอร์:** เลือกรูปภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอปกติ
- **ธีม:** เลือกธีมที่ดาวน์โหลดของหน้าจอเมนู
- **ชนิดแบบอักษร:** เลือกรูปแบบแบบอักษร
- **ความสว่าง:** ตั้งค่าความสว่างของหน้าจอ
- **เวลาแสงพื้นหลัง:** ตั้งระยะเวลาเพื่อให้อุปกรณ์รอก่อนปิดแสงพื้นหลังของหน้าจอ

ทั่วไป

เข้าถึงและเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อควบคุมการตั้งค่าทั่วไปสำหรับอุปกรณ์ของคุณ:

- **ภาษาที่แสดง:** เลือกภาษาที่จะใช้บนหน้าจอของอุปกรณ์

- ภาษาของแป้นพิมพ์: เลือกภาษาที่ใช้เขียนที่จะใช้กับแป้นพิมพ์
- การใช้งาน: เข้าถึงและเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อควบคุมการรับรู้การเคลื่อนไหวสำหรับอุปกรณ์ของคุณ:
 - สัมผัสสองครั้ง (ทางลัด): เลือกแอปพลิเคชันที่จะเริ่มใช้งานโดยการสัมผัสอุปกรณ์สองครั้งอย่างรวดเร็วเมื่ออยู่ในโหมดปกติ
 - การกำหนดทิศทาง: เปิดใช้งานแอปพลิเคชันโดยการหมุนหรือเอียงอุปกรณ์

เปลี่ยนทิศทาง: กำหนดว่าจะหมุนอินเทอร์เฟซโดยอัตโนมัติเมื่อหมุนอุปกรณ์หรือไม่

เลื่อนรายการในทิศทางที่เอียง: กำหนดว่าจะเลื่อนดูรายการโดยการเอียงอุปกรณ์ในทิศทางที่กำหนดหรือไม่

- คำว่าหน้าจอ (พักเสียงชั่วคราว): เปิดใช้งานคุณสมบัติการพักเสียงชั่วคราวที่ช่วยให้คุณปิดเสียงทั้งหมดของอุปกรณ์โดยการคว่ำอุปกรณ์ลง

- การอนุญาต: กำหนดการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับปุ่มการรับรองเอง เช่น การติดตาม การเตือนวันหมดอายุ หรือการดาวน์โหลดในเครือข่ายต่างประเทศ
- การแจ้งเตือนเหตุการณ์: เปิดหรือปิดใช้งานการเตือนสำหรับข้อความอีเมล ข้อความ มัลติมีเดีย หรือข้อความเสี่ยงที่เข้ามา และเมื่อกำลังถ่ายโอนไฟล์ คุณยังสามารถกำหนดวิธีแสดงเนื้อหาของข้อความที่เข้ามาได้

วันที่และเวลา

เข้าถึงและเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อควบคุมวิธีการแสดงเวลาและวันที่บนอุปกรณ์ของคุณ:

- ไทม์โซน: ตั้งค่าไทม์โซนท้องถิ่นของคุณ
- วันที่และเวลา: ตั้งวันที่และเวลาปัจจุบันด้วยตนเอง
- รูปแบบเวลา: เลือกรูปแบบเวลา

- รูปแบบวันที่: เลือกรูปแบบวันที่
- อัปเดตเวลาอัตโนมัติ: อัปเดตเวลาโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าไปโซนเวลาอื่น

เมนูและ Widget

- ลำดับเมนูที่ปรับใช้: ตั้งค่าแอปพลิเคชันในโหมดเมนูเพื่อค้นหาตามลำดับเวลาโดยอัตโนมัติ
- Widget:
 - รายการ Widget: เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อที่จะใช้ Widget
 - Widget ที่ดาวน์โหลด: แสดงรายการ Widget ที่ดาวน์โหลด
 - การไม่ยอมรับ: ดูการไม่ยอมรับ Widget

แอปพลิเคชัน

เข้าถึงและเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อควบคุมแอปพลิเคชันในอุปกรณ์ของคุณ:

> โทร

กำหนดการตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติการโทรเอง

- การโทรทั้งหมด:
 - แสดงเบอร์ส่วนตัว: แสดงหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้กับผู้รับ (คุณต้องใส่ SIM หรือ USIM การ์ดเพื่อใช้คุณสมบัตินี้)
 - ปฏิเสธอัตโนมัติ: ระบุรายชื่อผู้โทรที่จะปฏิเสธโดยอัตโนมัติ
 - รหัสนำหน้า: เปิดใช้งานรหัสนำหน้า และตั้งค่าหมายเลขรหัสนำหน้า
 - ปฏิเสธการโทรด้วยข้อความ: เลือกข้อความที่ถูกส่งไปยังผู้โทรเมื่อคุณปฏิเสธการรับสาย
 - โหมดการตอบรับ: กำหนดวิธีการรับสายด้วยการกด [] หรือกดปุ่มใดก็ได้หรือกำหนดให้อุปกรณ์รับสายอัตโนมัติ หลังจากระยะเวลาที่กำหนด (ใช้ได้ก็ต่อเมื่อเสียบเสตช์ไว้เท่านั้น)
 - เสียงสถานะการโทร: เปิดหรือปิดใช้งานเสียงเชื่อมต่อการโทร, เสียงเตือนนาฬิกา หรือเสียงยกเลิกการโทร

- เดือนขณะโทร: เปิดใช้งานการเตือนระหว่างการโทร
- การโทรปกติ:
 - การโอนสาย: โอนสายเรียกเข้าไปยังหมายเลขอื่น
 - การระงับการโทร: บล็อกการโทรเข้าหรือโทรออก
 - การรับสายซ้อน: ระบุทางเลือกในการจัดการสายเรียกเข้าเมื่อคุณใช้สายอยู่
 - โทรซ้ำอัตโนมัติ: กำหนดว่าจะโทรซ้ำไปยังหมายเลขที่ต่อสายไม่ได้หรือไม่
- การโทรวิดีโอ:
 - รูปภาพที่ตั้งไว้: เลือกรูปภาพที่จะแสดงให้บุคคลอื่นเห็น
 - ใช้ทางเลือกการโทรผิดพลาด: เลือกว่าจะพยายามโทรปกติซ้ำเมื่อเชื่อมต่อการโทรวิดีโอไม่ได้หรือไม่
 - หน้าจอหลัก: เลือกรูปภาพที่จะแสดงบนหน้าจอหลัก
 - ขนาดของหน้าจอหลัก: ตั้งค่าขนาดของหน้าจอหลัก

- การโอนสาย: โอนสายเรียกเข้าไปยังหมายเลขอื่น
- การระงับการโทร: บล็อกการโทรเข้าหรือโทรออก
- โทรซ้ำอัตโนมัติ: กำหนดว่าจะโทรซ้ำไปยังหมายเลขที่ต่อสายไม่ได้หรือไม่
- การโทรหลอก: กำหนดการตั้งค่าสำหรับการโทรหลอกเอง
 - ▶ หน้า 41

> ข้อความ

กำหนดการตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติข้อความเอง

- การตั้งค่าทั่วไป:
 - เก็บสำเนา: กำหนดว่าจะบันทึกสำเนาข้อความไว้หรือไม่
 - ลบจากแฟ้ม: เลือกแฟ้มข้อความที่จะลบ
 - ลบอัตโนมัติ: กำหนดว่าจะลบข้อความโดยอัตโนมัติหรือไม่

- **บล็อกข้อความ:** บล็อกข้อความจากที่อยู่ที่กำหนดและข้อความที่มีชื่อเรื่องที่กำหนด
- **เสียงเตือน:** กำหนดความถี่ที่ให้อุปกรณ์เตือนคุณว่ามีข้อความใหม่
- **ข้อความ:**
 - **รองรับตัวอักษร:** เลือกชนิดการเข้ารหัสตัวอักษร
การใช้การเข้ารหัสยูนิโคตจะลดจำนวนตัวอักษรสูงสุดในข้อความได้เกือบครึ่ง
 - **ตอบกลับทางเดิม:** อนุญาตให้ผู้รับตอบกลับคุณผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ข้อความของคุณ
 - **ต้องการรายงานการส่ง:** กำหนดให้เครือข่ายแจ้งคุณเมื่อข้อความถูกส่งไปแล้ว
 - **ศูนย์บริการ:** ใส่ที่อยู่ศูนย์บริการสำหรับข้อความ
 - **บันทึกใน:** เลือกตำแหน่งที่จะบันทึกข้อความใหม่

• ข้อความ MMS:

- ทางเลือกการส่ง:

ระดับความสำคัญ: กำหนดระดับความสำคัญของข้อความ

วันที่สิ้นสุด: กำหนดระยะเวลาที่จะจัดเก็บข้อความของคุณในเซิร์ฟเวอร์ข้อความ MMS

เวลาการส่ง: กำหนดเวลาเลื่อนก่อนที่ข้อความจะถูกส่ง

ต้องการรายงานการส่ง: ส่งคำขอรายงานการส่งไปพร้อมกับข้อความของคุณเพื่อให้แจ้งคุณเมื่อข้อความถูกส่งไปแล้ว

ต้องการรายงานการอ่าน: ส่งคำขอรายงานการอ่านไปพร้อมกับข้อความของคุณเพื่อให้แจ้งคุณเมื่อข้อความได้ถูกอ่านแล้ว

เพิ่มนามบัตรส่วนตัว: กำหนดว่าจะเพิ่มนามบัตรของคุณในข้อความที่ส่งออกหรือไม่

- ทางเลือกการรับ:

ชนิดการดาวน์โหลด: กำหนดวิธีการดาวน์โหลดข้อความ MMS ใหม่

ส่งรายงานการส่ง: กำหนดให้เครือข่ายแจ้งคุณเมื่อข้อความถูกส่งไปแล้ว

ส่งรายงานการอ่าน: กำหนดให้เครือข่ายแจ้งผู้ส่งเมื่อคุณอ่านข้อความแล้ว

อนุญาตปิดบังชื่อ: กำหนดว่าจะรับข้อความจากผู้ส่งที่ไม่รู้จักหรือไม่

อนุญาตให้โฆษณา: กำหนดว่าจะยอมรับข้อความโฆษณาหรือไม่

- รายการข้อความ MMS: เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อเพื่อใช้ในการส่งหรือรับข้อความ
- ขนาดข้อความ: เลือกขนาดข้อความสูงสุดที่อนุญาต ขนาดข้อความที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ
- เปลี่ยนขนาดรูปภาพอัตโนมัติ: กำหนดว่าจะเปลี่ยนขนาดรูปภาพที่จะเพิ่มในข้อความ MMS หรือไม่

- โหมดการสร้าง: เลือกโหมดที่จะสร้างข้อความ MMS คุณสามารถเลือกที่จะสร้างข้อความด้วยชนิดและขนาดของเนื้อหาหรือเลือกที่จะรับข้อความเตือนเกี่ยวกับชนิดหรือขนาดของเนื้อหา

- รูปแบบพื้นฐาน: กำหนดแอตทริบิวต์ข้อความพื้นฐาน เช่น รูปแบบแบบอักษร, ขนาด, สี, สีของพื้นหลัง และระยะเวลาของหน้า

• ข้อความพุด:

- ทางเลือกการรับ: กำหนดว่าจะรับข้อความที่พุดจากเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือไม่
- การโหลดบริการ: กำหนดว่าจะเข้าใช้เว็บเพจการบริการที่เชื่อมโยงเมื่อคุณเปิดข้อความพุดหรือไม่

• ข้อความเครือข่าย:

- ใช้งาน: เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติข้อความเครือข่าย
- สถานะในการรับ: กำหนดว่าจะรับข้อความจากสถานะทั้งหมดหรือจากสถานะส่วนตัว

- สถานที่ส่วนตัว: เลือกสถานที่ที่ชอบของคุณ
- ภาษา: เลือกภาษาของข้อความเครือข่าย
- หมายเลขศูนย์ข้อความเสียง: ใส่ที่อยู่ของศูนย์ข้อความเสียง

➤ อีเมล

- อีเมลแอดเดสส์: ดู, ตั้งค่า หรือลบอีเมลแอดเดสส์
- ทางเลือกการส่ง:
 - แอดเดสส์พื้นฐาน: เลือกอีเมลแอดเดสส์พื้นฐาน ทางเลือกนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณมีแอดเดสส์มากกว่าสองแอดเดสส์
 - Exchange ActiveSync: กำหนดทางเลือกการส่งของแอดเดสส์ Exchange server

ระดับความสำคัญ: กำหนดระดับความสำคัญของข้อความ

CC ถึงตัวเองเสมอ: กำหนดว่าจะแสดงอีเมลแอดเดสส์ในข้อความที่ส่งออกทั้งหมดหรือไม่

เพิ่มลายเซ็น: กำหนดว่าจะเพิ่มลายเซ็นของคุณในข้อความที่ส่งออกหรือไม่

ลายเซ็น: ใส่ลายเซ็นของคุณ

- เว็บแอดเดสส์: กำหนดทางเลือกการส่งของอีเมลแอดเดสส์แต่ละแอดเดสส์

จาก: ใส่อีเมลแอดเดสส์ของคุณเป็นอีเมลของผู้ส่ง

ระดับความสำคัญ: กำหนดระดับความสำคัญของข้อความ

เก็บสำเนา: กำหนดว่าจะบันทึกสำเนาของข้อความที่ส่งไว้ในเซิร์ฟเวอร์หรือไม่

ตอบพร้อมเนื้อความ: กำหนดว่าเมื่อคุณตอบกลับจะแสดงข้อความต้นฉบับในข้อความหรือไม่

ส่งต่อพร้อมไฟล์: กำหนดว่าเมื่อคุณส่งต่อข้อความจะรวมไฟล์แนบไปด้วยหรือไม่

รับรายงานการอ่าน: ส่งคำขอรายงานการตอบกลับการอ่านไปพร้อมกับข้อความของคุณเพื่อให้แจ้งคุณเมื่อข้อความได้ถูกอ่านแล้ว

รับรายงานการส่ง: ส่งคำขอรายงานการส่งไปพร้อมกับข้อความของคุณเพื่อให้แจ้งคุณเมื่อข้อความถูกส่งไปแล้ว

เพิ่มนามบัตรส่วนตัว: กำหนดว่าจะเพิ่มนามบัตรของคุณในข้อความที่ส่งออกหรือไม่

CC ถึงตัวเองเสมอ: กำหนดว่าจะแสดงอีเมลแอดเดรสในข้อความที่ส่งออกทั้งหมดหรือไม่

เพิ่มลายเซ็น: กำหนดว่าจะเพิ่มลายเซ็นของคุณในข้อความที่ส่งออกหรือไม่

ลายเซ็น: ใส่ลายเซ็นของคุณ

- ทางเลือกการรับ:

- **Exchange ActiveSync:** กำหนดทางเลือกการรับของแอคเคาท์ Exchange server

- ขนาดอีเมล: เลือกขนาดข้อความสูงสุดที่อนุญาต

- การแจ้งเตือน: กำหนดเพื่อแจ้งเตือนข้อความใหม่

โหลดรูปภาพระยะไกล: กำหนดให้โหลดรูปภาพไว้ในข้อความอีเมล

รูปแบบตัวนำโหลดพื้นฐาน: เลือกรูปแบบอีเมล

- **เว็บแอคเคาท์:** กำหนดทางเลือกการรับของอีเมลแอคเคาท์แต่ละแอคเคาท์

- ขนาดอีเมล: เลือกขนาดข้อความสูงสุดที่อนุญาต

- ส่งรายงานการอ่าน: กำหนดให้เครือข่ายแจ้งผู้ส่งเมื่อคุณอ่านข้อความแล้ว

โหลดรูปภาพระยะไกล: กำหนดให้โหลดรูปภาพไว้ในข้อความอีเมล

- **ทางเลือกการลบ:** เลือกว่าจะลบข้อความออกจากอุปกรณ์หรือจากทั้งอุปกรณ์และเซิร์ฟเวอร์หรือไม่

- **บล็อกอีเมล:** บล็อกอีเมลจากที่อยู่หรือชื่อเรื่องที่กำหนด

- **รายการอีเมล:** เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อเพื่อใช้สำหรับการส่งหรือรับข้อความ

➤ รายชื่อ

- ความจำในการใช้งาน: กำหนดตำแหน่งที่จะบันทึกรายชื่อใหม่ และแสดงรายชื่อจากตำแหน่งใด
- เรียงตามชื่อที่แสดง: กำหนดวิธีแสดงรายชื่อผู้ติดต่อ
- เบอร์โทรผู้ใช้: จัดเก็บและจัดการหมายเลขของตนเอง
- เบอร์บริการ: ติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอรับข้อมูลที่คุณต้องการ

➤ ปฏิทิน

กำหนดการตั้งค่าต่างๆ ของปฏิทิน

- ปฏิทิน: เลือกปฏิทินพื้นฐาน
- ซิงค์ปฏิทิน: ซิงค์ไคลเอนต์ปฏิทินเว็บกับปฏิทินของอุปกรณ์
- แสดงโดย: กำหนดการแสดงผลปฏิทินพื้นฐาน (เดือนหรือวัน)
- การเริ่มต้นวัน: กำหนดวันที่จะใช้เริ่มต้นในสัปดาห์ (อาทิตย์หรือจันทร์)

➤ อินเทอร์เน็ต

กำหนดการตั้งค่าของบราวเซอร์อินเทอร์เน็ต ► หน้า 87

➤ เครื่องเล่นมีเดีย

กำหนดการตั้งค่าสำหรับเครื่องเล่นเพลงและเครื่องเล่นวีดีโอเอง

- การตั้งค่าเครื่องเล่นเพลง: กำหนดทางเลือกของเครื่องเล่นเพลง ► หน้า 71
- การตั้งค่า VOD: เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อใช้สำหรับเล่นเนื้อหาวิดีโอออนไลน์ (VOD)

➤ Samsung Apps

- การแจ้งเตือนอัปเดต: เลือกการเชื่อมต่อเครือข่าย (Wi-Fi หรือเครือข่ายสลับกลุ่มข้อมูล) เพื่อรับการแจ้งเตือนรับการอัปเดตแอปพลิเคชันจาก Samsung Apps

- รายการเครือข่าย: เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ผู้ให้บริการของคุณกำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้ Samsung Apps หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก Samsung Apps หากไม่มีรูปแบบการเชื่อมต่อที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อการตั้งค่าโดยละเอียด

› การตั้งค่าการอัปโหลดรูปถ่าย

- รายการบล็อก: อัปเดตรายการเว็บไซต์หรือบล็อก
- อัปโหลดรายละเอียด: ดูรายละเอียดการอัปโหลดครั้งล่าสุดของคุณ
- รายการการอัปโหลดรูปถ่าย: เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อเพื่อใช้สำหรับอัปโหลดรูปถ่าย
- การไม่ยอมรับ: ดูการไม่ยอมรับทั่วไป

› รายการเครือข่ายทางสังคม

เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อที่จะใช้สำหรับเว็บไซต์ชุมชน

› การตั้งค่าการติดตั้ง

เลือกตำแหน่งความจำพื้นฐานสำหรับติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่

ระบบป้องกัน

เข้าถึงและเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อป้องกันอุปกรณ์และข้อมูลของคุณ:

- ล็อกโทรศัพท์: เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติล็อกอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใส่รหัสอุปกรณ์ก่อนใช้อุปกรณ์
- ล็อกรายการส่วนตัว: ทำให้ข้อมูลชนิดต่างๆ เป็นส่วนตัวเมื่อต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว คุณต้องใส่รหัสอุปกรณ์ของคุณ

- **โมบายล์แทริฟเกอร์:** เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติโมบายล์แทริฟเกอร์ที่ช่วยคุณค้นหาอุปกรณ์เมื่อสูญหายหรือถูกขโมย
▶ หน้า 33
- **เปลี่ยนรหัสผ่าน:** เปลี่ยนรหัสอุปกรณ์
- **ล็อก SIM:** เปิดหรือปิดใช้งานล็อก SIM ที่จำเป็นต้องใส่รหัสผ่าน SIM เมื่อคุณเปลี่ยน SIM หรือ USIM การ์ด
- **ล็อก PIN:** เปิดหรือปิดใช้งานล็อก PIN ที่จำเป็นต้องใส่รหัส PIN ก่อนใช้อุปกรณ์
- **เปลี่ยน PIN:** เปลี่ยนรหัส PIN ที่ใช้เข้าถึงข้อมูล SIM
- **โหมดกำหนดการโทรออก:** เปิดหรือปิดใช้งานโหมด FDN ให้จำกัดการโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์ในรายการ FDN
- **เปลี่ยน PIN2:** เปลี่ยนรหัส PIN2 ที่ใช้เพื่อป้องกันรหัส PIN หลัก

หน่วยความจำ

เข้าถึงและเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อควบคุมการใช้ความจำในเครื่องของคุณ:

- **รายละเอียดการการ์ดความจำ:** เมื่อใส่การ์ดความจำแล้ว ใช้เข้าถึงรายละเอียดการการ์ดความจำ นอกจากนี้ คุณยังสามารถฟอร์แมตการ์ดความจำหรือเปลี่ยนชื่อการ์ดความจำได้อีกด้วย



การฟอร์แมตการ์ดความจำจะเป็นการลบข้อมูลทั้งหมดออกจากการ์ด

- **ความจำพื้นฐาน:** เลือกตำแหน่งความจำพื้นฐานเพื่อใช้บันทึกไฟล์
- **สถานะความจำ:** ดูความจำที่ใช้แล้วและใช้ได้สำหรับไฟล์ชนิดต่างๆ
- **ลบความจำโทรศัพท์:** ลบข้อมูลที่เลือกออกจากความจำในเครื่องของคุณ

ตั้งค่าใหม่

ตั้งค่าต่างๆ ใหม่เป็นค่าพื้นฐานจากโรงงาน
เลือกการตั้งค่าที่จะตั้งค่าใหม่ คุณต้องใส่รหัสอุปกรณ์เพื่อตั้งค่าใหม่

เกี่ยวกับโทรศัพท์

- ข้อมูลระบบ: ตรวจสอบข้อมูลของอุปกรณ์, การใช้ CPU และการใช้ความจำ
- ใบอนุญาตของโอเพ่นซอร์ส: ตรวจสอบใบอนุญาตโอเพ่นซอร์สของโปรแกรมที่ดาวน์โหลด

แอปพลิเคชัน SIM

ใช้บริการเสริมต่างๆ ที่ผู้ให้บริการเครือข่ายเปิดให้บริการ
เมนูนี้อาจพร้อมใช้งานได้ แต่มีชื่อเรียกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ SIM
หรือ USIM การ์ดของคุณ

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

หากคุณมีปัญหาในการใช้งานอุปกรณ์ของคุณ
โปรดลองดำเนินการตามแนวทาง
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นต่อไปนี้ก่อนติดต่อไปยังผู้ให้บริการ

เมื่อคุณเปิดอุปกรณ์หรือขณะที่ใช้อุปกรณ์
คุณจะได้รับแจ้งให้ใส่รหัสใดรหัสหนึ่ง
ต่อไปนี้

รหัส	ลองแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้
รหัสผ่าน	เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกอุปกรณ์แล้ว คุณต้องใส่รหัสผ่านที่คุณกำหนดไว้ด้วย

รหัส	ลองแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้
PIN	เมื่อใช้อุปกรณ์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่าจะ ต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มาพร้อมกับ SIM หรือ USIM การ์ด คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้โดยใช้เมนู ล็อก PIN
PUK	SIM หรือ USIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งาน ซึ่งตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการที่คุณใส่รหัส PIN ผิดติดต่อกันหลายครั้ง คุณต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
PIN2	เมื่อคุณเข้าสู่เมนูที่ต้องใช้รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

อุปกรณ์ของคุณแสดงข้อความ “บริการใช้ไม่ได้” หรือ “เครือข่ายผิดพลาด”

- เมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองอีกครั้ง
- คุณไม่สามารถเข้าใช้ทางเลือกบางอย่างหากยังไม่ได้สมัครรับบริการนั้นๆ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

หน้าจอสัมผัสตอบสนองช้าหรือตอบสนองได้ไม่เหมาะสม

หากอุปกรณ์ของคุณมีหน้าจอสัมผัส และหน้าจอสัมผัสตอบสนองอย่างไม่เหมาะสม ให้ลองใช้วิธีต่อไปนี้

- ดึงกรอบกันรอยออกจากหน้าจอสัมผัส กรอบกันรอยอาจทำให้อุปกรณ์ไม่สามารถรับคำสั่งที่คุณป้อนได้ ไม่แนะนำให้ใช้กับอุปกรณ์แบบหน้าจอสัมผัส

- ตรวจสอบว่ามือของคุณแห้งและสะอาดดีแล้วเมื่อสัมผัสหน้าจอสัมผัส
- เริ่มอุปกรณ์ของคุณใหม่เพื่อลบจุดบกพร่องของซอฟต์แวร์ชั่วคราว
- ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ของคุณได้รับการอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว
- หากหน้าจอสัมผัสเป็นรอยขีดข่วนหรือชำรุด ให้นำไปที่ศูนย์บริการ ชัมซุงในพื้นที่ของคุณ

สายหลุด

เมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี การเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณอาจหลุด ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองอีกครั้ง

คุณต่อสายโทรออกไม่ได้

- ตรวจสอบว่าคุณได้กดปุ่มโทรออกแล้ว
- ตรวจสอบว่าคุณได้เข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ต้องการ
- ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นั้นไว้

ผู้อื่นต่อสายโทรเข้าไม่ได้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิดอุปกรณ์แล้ว
- ตรวจสอบว่าคุณได้เข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ต้องการ
- ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวที่โทรเข้า

ปลายสายไม่ได้ยินเสียงพูดของคุณ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม้วของคุณไม่ได้บังส่วนที่เป็นไมโครโฟนในตัวของคุณ

- ตรวจสอบว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณพอหรือไม่
- หากคุณใช้หูฟัง ตรวจสอบว่าต่อเข้ากับโทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว

คุณภาพของเสียงไม่ดี

- ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้บังเสาอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในอุปกรณ์
- เมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองอีกครั้ง

โทรออกไม่ได้เมื่อโทรจากรายชื่อผู้ติดต่อ

- ตรวจสอบว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บอยู่ในรายชื่อเป็นหมายเลขที่ต้องการ
- ใส่หมายเลขดังกล่าวอีกครั้ง และบันทึกตามความเหมาะสม
- ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ในรายชื่อ

อุปกรณ์ส่งเสียงบี๊ปและไอคอนแบตเตอรี่กะพริบ

กำลังไฟแบตเตอรี่อ่อน ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เพื่อให้สามารถใช้อุปกรณ์ต่อไปได้

แบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟได้ไม่ดีหรืออุปกรณ์ดับไปเอง

- ชั่วแบตเตอรี่อาจสกปรก เช็ดหน้าสัมผัสที่เป็นโลหะสีทองด้วยผ้านุ่มและสะอาด แล้วลองชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้ง
- หากแบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟได้ไม่เต็มที่อีกต่อไป ให้ทั้งแบตเตอรี่เก่าด้วยวิธีที่เหมาะสม และเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ (ดูข้อบัญญัติในท้องถิ่นของคุณหากต้องการทราบคำแนะนำเพื่อการกำจัดอย่างเหมาะสม)

อุปกรณ์ของคุณร้อน

เมื่อคุณใช้แอปพลิเคชันที่ต้องใช้กำลังไฟเพิ่มขึ้น หรือใช้แอปพลิเคชันในอุปกรณ์ของคุณเป็นเวลานาน อุปกรณ์ของคุณจะร้อน ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์แต่อย่างใด

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นเมื่อเริ่มใช้กล้อง

โทรศัพท์มือถือของซัมซุงจะต้องมีความจำที่ใช้ได้และพลังงานแบตเตอรี่ที่เพียงพอในการใช้งานแอปพลิเคชันกล้องถ่ายรูป หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มใช้กล้อง ให้ลองใช้วิธีต่อไปนี้:

- ชาร์จแบตเตอรี่หรือเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็ม
- เพิ่มความจำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยัง PC หรือลบไฟล์ออกจากอุปกรณ์ของคุณ

- เริ่มอุปกรณ์ใหม่ หากคุณยังคงพบปัญหาเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน กล้องถ่ายรูปหลังจากลองใช้คำแนะนำเหล่านี้แล้ว ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นเมื่อเปิดวิทยุ FM

แอปพลิเคชันวิทยุ FM ในโทรศัพท์มือถือซัมซุงของคุณ ใช้สายเซตเข็มเป็นเสาอากาศ เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อเซตเข็ม วิทยุ FM จะไม่สามารถรับสัญญาณสถานีวิทยุได้ หากจะใช้วิทยุ FM ให้ตรวจสอบก่อนว่าได้เชื่อมต่อเซตเข็มดีแล้ว จากนั้นให้ค้นหาและบันทึกสถานีวิทยุที่ใช้ได้

หากคุณยังไม่สามารถใช้วิทยุ FM ได้หลังจากดำเนินการขั้นตอนเหล่านี้แล้ว ให้ลองเข้าสู่สถานที่ที่ต้องการด้วยอุปกรณ์รับคลื่นวิทยุชนิดอื่น หากคุณสามารถรับฟังสัญญาณสถานีได้ด้วยอุปกรณ์รับคลื่นชนิดอื่น อุปกรณ์ของคุณอาจต้องเปิดใช้บริการโปรตติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นเมื่อเปิดไฟล์เพลง

ไฟล์เพลงบางไฟล์ไม่สามารถเล่นได้ในโทรศัพท์มือถือของซัมซุง ด้วยเหตุผลบางประการ หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเปิดไฟล์เพลงในอุปกรณ์ของคุณ ให้ลองใช้วิธีต่อไปนี้

- เพิ่มความจำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยัง PC หรือลบไฟล์ออกจากอุปกรณ์ของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์เพลงไม่ได้มีการป้องกันการจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัล (DRM) หากไฟล์นั้นมีการป้องกัน DRM ควรแน่ใจว่าคุณได้รับการอนุญาตหรือคีย์ที่เหมาะสมในการเล่นไฟล์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณรองรับรูปแบบไฟล์

ไม่พบอุปกรณ์บลูทูธอื่น

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธในอุปกรณ์ของคุณแล้ว

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อได้เปิดใช้งาน คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธแล้ว (หากจำเป็น)
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณและอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายใน ช่วงระยะสูงสุดของบลูทูธ (10 เมตร)

หากคำแนะนำข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

ให้ติดต่อศูนย์บริการของซัมซุง

สร้างการเชื่อมต่อไม่ได้เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ PC

- ตรวจสอบว่าสายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ที่ใช้สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ของคุณ
- ตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์ที่เหมาะสมและอัปเดตใน PC ของคุณแล้ว

อุปกรณ์ของคุณหยุดการทำงานหรือมีข้อผิดพลาดร้ายแรง

หากโทรศัพท์ของคุณหยุดทำงานหรือค้าง

คุณอาจต้องปิดโปรแกรมหรือรีเซ็ตอุปกรณ์เพื่อให้การทำงานของฟังก์ชันต่างๆ กลับคืนมา หากอุปกรณ์ของคุณยังคงตอบสนองได้ แต่โปรแกรมหยุดทำงาน ให้ปิดโปรแกรมโดยใช้ตัวจัดการงาน หากการทำเช่นนี้ไม่ได้แก้ปัญหาดังกล่าว หากอุปกรณ์ของคุณหยุดการทำงานหรือไม่ตอบสนอง คุณอาจต้อง

ปิดโปรแกรมหรือตั้งค่าอุปกรณ์ใหม่เพื่อให้ได้การทำงานกลับคืนมา ถ้าโทรศัพท์ของคุณค้างและไม่ตอบสนอง ให้ถอดแบตเตอรี่แล้วใส่ใหม่อีกครั้ง จากนั้นให้เปิดโทรศัพท์

ข้อควรระวังเพื่อความ ปลอดภัย

เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับตัวคุณและผู้อื่น
หรือความเสียหายของอุปกรณ์ของคุณ ควรอ่านข้อมูลต่อไปนี้ก่อนใช้งาน
อุปกรณ์

คำเตือน: การป้องกันไฟช็อต, ไฟไหม้ และการระเบิด

ห้ามใช้สายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด หรือเต้าเสียบไฟฟ้าที่หลวม

ไม่ควรสัมผัสสายไฟขณะมือเปียก หรือถอดเครื่องชาร์จออกด้วยการดึง
ที่สายไฟ

อย่างอสายไฟหรือทำให้สายไฟเสียหาย

ไม่ควรใช้อุปกรณ์ขณะชาร์จหรือสัมผัสอุปกรณ์ขณะมือเปียก

อย่าทำให้เครื่องชาร์จหรือแบตเตอรี่เกิดการลัดวงจร

ไม่ควรทำให้เกิดการกระแทกหรือทำเครื่องชาร์จหรือแบตเตอรี่หล่น

ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต

ไม่ใช่อุปกรณ์ของคุณในช่วงฝนฟ้าคะนอง

อุปกรณ์ของคุณอาจทำงานผิดพลาดและความเสี่ยงของไฟฟ้าช็อตเพิ่มขึ้น

ไม่ควรใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (Li-Ion) ที่ชำรุดหรือรั่ว

ในการกำจัดแบตเตอรี่ชนิด Li-Ion อย่างปลอดภัย ให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้
รับอนุญาตใกล้เคียง

การจัดการและกำจัดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จด้วยความเอาใจใส่

- ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงและออกแบบ
มาสำหรับอุปกรณ์ของคุณโดยเฉพาะเท่านั้น การนำแบตเตอรี่และเครื่อง
ชาร์จที่ใช้ด้วยกันไม่ได้มาใช้อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหาย
ร้ายแรงกับอุปกรณ์ของคุณ
- ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ด้วยการเผาโดยเด็ดขาด ควรปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ในการกำจัดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ที่ใช้แล้ว

- ไม่ควรวางแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ไวบนหรือในอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ เช่น เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ที่มีการแผ่รังสี เป็นต้น เนื่องจากแบตเตอรี่อาจจะเปิดได้หากความร้อนภายในสูงเกินไป
- ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปประกะแทกกับวัตถุอื่นใด รวมทั้งไม่ควรเจาะแบตเตอรี่ รมั้ดระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความดันภายนอกที่สูง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการลัดวงจรภายในและความร้อนภายในแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นสูงเกินกว่าปกติ

การป้องกันอุปกรณ์, แบตเตอรี่ และเครื่องชาร์จไม่ให้เกิดความเสียหาย

- ไม่ควรวางอุปกรณ์ของคุณและแบตเตอรี่ในบริเวณที่เย็นจัดหรือร้อนจัดจนเกินไป
- อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้อุปกรณ์ผิดรูปและความจุในการชาร์จกำลังไฟลดลงและอุปกรณ์ของคุณและแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลง
- รมั้ดระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เนื่องจากอาจทำให้ขั้ว + และขั้ว - ของแบตเตอรี่เชื่อมต่อกัน ส่งผลให้แบตเตอรี่เสียหาย ขั้วควรวางหรือถาวรได้
- ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับการความเสียหาย

ข้อควรระวัง: ปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดขณะใช้อุปกรณ์ในพื้นที่ที่จำกัดการใช้งาน

ปิดอุปกรณ์ในที่ห้ามใช้

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่ห้ามใช้อุปกรณ์มือถือในบางพื้นที่

ไม่ควรใช้อุปกรณ์ใกล้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนมากจะใช้สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ ซึ่งอุปกรณ์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้

ไม่ควรใช้อุปกรณ์ของคุณใกล้กับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

- หากเป็นไปได้ ให้หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ ใกล้กับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจภายในระยะ 15 ซม. เนื่องจากอุปกรณ์ของคุณจะรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

- คุณต้องใช้อุปกรณ์ของคุณให้ห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจอย่างน้อย 15 ซม
- เพื่อลดโอกาสในการรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจให้ใช้อุปกรณ์ในด้านตรงข้ามกับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

ไม่ควรใช้อุปกรณ์ในโรงพยาบาลหรือใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ที่อาจได้รับการรบกวนจากคลื่นความถี่วิทยุ

หากคุณต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ใดๆ เป็นการส่วนตัว ให้ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของอุปกรณ์จากคลื่นความถี่วิทยุ

หากคุณใช้เครื่องช่วยฟัง ให้ติดต่อผู้ผลิตเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นวิทยุรบกวน

เครื่องช่วยฟังบางประเภทอาจได้รับการรบกวนจากคลื่นความถี่วิทยุของอุปกรณ์ของคุณ ติดต่อผู้ผลิตเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของเครื่องช่วยฟังของคุณ

การปิดอุปกรณ์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย

- ปิดอุปกรณ์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่ายแทนการถอดแบตเตอรี่
- ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ, คำแนะนำ และป้ายต่างๆ ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่ายเสมอ
- ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน (เช่น สถานีบริการน้ำมัน) หรือบริเวณที่ใกล้เชื้อเพลิงหรือสารเคมีต่างๆ
- ไม่ควรจับเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่ายไว้ในบริเวณเดียวกับอุปกรณ์ ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์เสริม

ปิดอุปกรณ์ของคุณเมื่ออยู่บนเครื่องบิน

การใช้งานอุปกรณ์ขณะอยู่บนเครื่องบินเป็นสิ่งผิดกฎหมาย อุปกรณ์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์นำทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องบินได้

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์อาจทำงานผิดปกติ เนื่องจากคลื่นความถี่วิทยุของอุปกรณ์ของคุณ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์อาจทำงานผิดปกติ เนื่องจากคลื่นความถี่วิทยุของอุปกรณ์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ผลิต

ปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ ความปลอดภัยทั้งหมดในการใช้งานอุปกรณ์มือถือ ขณะขับรถ

ขณะขับรถ การขับรถอย่างปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบอันดับแรกของคุณ ห้ามใช้อุปกรณ์มือถือขณะขับรถตามข้อบังคับทางกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยของคุณและผู้อื่น ให้ใช้วิจารณญาณและจดจำเคล็ดลับต่างๆ ดังนี้:

- ใช้อุปกรณ์แฮนด์ฟรี
- ทำความรู้จักอุปกรณ์ของคุณและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่างๆ เช่น การโทรด่วนและการโทรซ้ำ คุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยลดเวลาที่จำเป็นในการโทรออกหรือรับสายบนอุปกรณ์มือถือของคุณ
- วางอุปกรณ์ของคุณในตำแหน่งที่หยิบใช้ง่าย สามารถใช้งานอุปกรณ์ไร้สายของคุณได้โดยไม่ต้องละสายตาจากท้องถนน หากคุณมีสายเรียกเข้าในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม ให้บริการข้อความเสียงตอบรับแทนคุณ
- ให้อีกฝ่ายที่คุณสนทนาวางสายว่าคุณกำลังขับรถ พักสายในช่วงการจราจรที่ติดขัดมากหรือในสภาพอากาศที่เลวร้าย ฝนตก, ลูกรถ, หิมะ, น้ำแข็ง และจราจรติดขัดมากเป็นสภาวะที่อันตราย

- อย่าจับบังทีกหรือคันหาหมายเลขโทรศัพท์ การจดลงในรายการ “สิ่งที่ต้องทำ” หรือเปิดดูสมุดโทรศัพท์จะเป็นการดึงความสนใจของคุณจากความเสี่ยงหลักในการขับอย่างปลอดภัย
- การโทรตามความเหมาะสมและประเมินการจราจร โทรออกเมื่อไม่มีการเคลื่อนที่หรือก่อนที่จะมาถึงจุดที่จราจรติดขัด ลองวางแผนการโทรเมื่อรถของคุณหยุดอยู่กับที่ หากจำเป็นต้องโทรออก ให้กดหมายเลขสองสามเลขเท่านั้น ตรวจสอบสภาพถนนและกระจกของคุณ จากนั้น ให้กดหมายเลขต่อ
- อย่าสนทนาด้วยความเครียดหรือใช้อารมณ์ซึ่งอาจทำให้เสียสมาธิได้ ควรทำให้อีกฝ่ายที่คุณสนทนาด้วยทราบว่า คุณกำลังขับรถอยู่ และพักการสนทนาที่อาจดึงความสนใจของคุณออกจากท้องถนน
- การใช้อุปกรณ์เพื่อโทรขอความช่วยเหลือ โทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินท้องถิ่น ในกรณีที่เกิดไฟไหม้, อุบัติเหตุบนท้องถนนหรือการรักษาฉุกเฉินทางการแพทย์
- ใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในกรณีฉุกเฉิน หากคุณพบเห็นอุบัติเหตุ ทางรถยนต์, อาชญากรรม หรือเหตุฉุกเฉินร้ายแรงใดๆ ที่ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต ให้โทรไปยังหมายเลขฉุกเฉินท้องถิ่นของคุณ

- โทรหาหน่วยช่วยเหลือบนท้องถนน หรือหน่วยงานหรือหมายเลขหน่วยช่วยเหลือพิเศษใดๆ เมื่อจำเป็น หากคุณพบเห็นรถยนต์ประสบอุบัติเหตุไม่ร้ายแรง, ป้ายจราจรเสียหาย, อุบัติเหตุบนถนนเล็กน้อยที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือทราบว่ามีการจราจรบนถนน ให้โทรติดต่อหน่วยช่วยเหลือบนท้องถนนหรือหน่วยงานหรือหมายเลขโทรศัพท์พิเศษอื่นๆ

การดูแลรักษาและใช้งานอุปกรณ์มือถือของคุณ

ควรให้อุปกรณ์ของคุณแห้ง

- ความชื้นและของเหลวทุกประเภทอาจทำให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหาย
- เมื่ออุปกรณ์เปียก ให้ถอดแบตเตอรี่ออกโดยไม่ต้องเปิดอุปกรณ์ ให้ผ้าเช็ดอุปกรณ์ให้แห้งและส่งเข้าศูนย์บริการ
- ของเหลวใดๆ อาจเปลี่ยนสีของป้ายที่แสดงความเสียหายจากน้ำภายในอุปกรณ์ ความเสียหายจากน้ำของอุปกรณ์ของคุณอาจทำให้สิทธิในการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ

ห้ามใช้หรือเก็บอุปกรณ์ในบริเวณที่มีฝุ่นและสกปรก

ฝุ่นอาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติได้

อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณบนที่ลาดเอียง

หากอุปกรณ์ตกลง อาจได้รับความเสียหายได้

อย่าเก็บอุปกรณ์ในที่ร้อนหรือเย็นจัด ให้ใช้อุปกรณ์ที่อุณหภูมิ -20°C ถึง 50°C

- อุปกรณ์ของคุณสามารถเปิดได้หากวางไว้ภายในรถยนต์ที่ปิดสนิท เนื่องจากอุณหภูมิในรถอาจสูงถึง 80°C
- อย่าวางอุปกรณ์ถูกแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน (เช่น บนแผงหน้าปัดรถยนต์)
- ให้เก็บแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิ 0°C ถึง 40°C

อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้กับวัตถุโลหะต่างๆ เช่น เหรียญ, กุญแจ และสร้อยคอ

- อุปกรณ์ของคุณอาจผิดรูปหรือทำงานผิดปกติ
- หากขั้วแบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุโลหะ อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้

อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณใกล้กับสนามแม่เหล็ก

- อุปกรณ์ของคุณอาจทำงานผิดปกติหรือแบตเตอรี่จะคายประจุออกจากการสัมผัสถูกสนามแม่เหล็ก
- การ์ดที่มีแถบแม่เหล็ก รวมถึงบัตรเครดิต, บัตรโทรศัพท์, สมุดเงินฝาก และบัตรผ่านขึ้นเครื่องอาจเสียหายได้ในบริเวณสนามแม่เหล็ก

- ไม่ควรใช้ของใส่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมที่มีส่วนประกอบเป็นแม่เหล็ก รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้อุปกรณ์สัมผัสกับสนามแม่เหล็กเป็นเวลานานๆ

อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณใกล้หรืออยู่ในฮีตเตอร์, ไมโครเวฟ, อุปกรณ์ทำอาหารร้อน หรือบรรจุภัณฑ์แรงดันสูง

- แบตเตอรี่อาจรั่วได้
- อุปกรณ์คุณอาจร้อนจัดและทำให้เกิดไฟไหม้ได้

อย่าทำอุปกรณ์ตกหล่นหรือทำให้เกิดการกระแทก

- หน้าจอของอุปกรณ์อาจเสียหาย
- หากงอหรือผิดรูป อุปกรณ์ของคุณอาจเสียหายหรือชิ้นส่วนอาจทำงานผิดปกติ

อย่าใช้แฟลชใกล้กับดวงตาของผู้อื่นหรือสัตว์ต่างๆ

การใช้แฟลชใกล้กับดวงตาอาจทำให้สูญเสียความสามารถในการมองเห็นชั่วคราวหรืออาจเป็นอันตรายต่อดวงตาได้

การดูแลให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุการใช้งานนานที่สุด

- ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่นานติดต่อกันเกินกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจากการชาร์จกำลังไฟมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง

- แบตเตอรี่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านมา ดังนั้น ควรนำมาชาร์จกำลังไฟใหม่อีกครั้งก่อนใช้งาน
- ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
- ใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น

ใช้แบตเตอรี่, เครื่องชาร์จ, อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ใดๆ ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต

- การใช้แบตเตอรี่หรือเครื่องชาร์จทั่วไปอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์ลดลงหรืออาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ
- ชัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ขณะใช้งานอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากซัมซุง

ไม่ควรกดหรือตูดอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่

- การทำเช่นนั้นอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือทำให้ระเบิดได้
- หากเด็กใช้งานอุปกรณ์ ควรแน่ใจว่าเด็กๆ สามารถใช้งานได้ถูกต้อง

ในการสนทนาด้วยอุปกรณ์:

- ถืออุปกรณ์ตั้งตรงแบบเดียวกับโทรศัพท์ทั่วไป
- พุดผ่านไมโครโฟนโดยตรง

- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสาอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในอุปกรณ์ การสัมผัสเสาอากาศอาจทำให้คุณภาพการโทรลดลงหรือส่งคลื่นความถี่วิทยุมากกว่าปกติ
- ถ้าวัดอุปกรณ์อย่างหลวมๆ กดปุ่มเบาๆ พยายามใช้คุณลักษณะการทำงานพิเศษที่ลดจำนวนปุ่มที่ต้องกด (เช่น ข้อความที่ตั้งไว้ และการคาดเดาคำที่พิมพ์เป็นต้น) และหยุดพักการใช้งานเป็นช่วงๆ

การปกป้องหูจากเสียงที่ดังเกินไป



- การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ
- การรับฟังเสียงดังขณะขับขี่อาจรบกวนสมาธิของคุณและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
- ควรลดระดับเสียงลงอยู่เสมอก่อนที่จะเสียบหูฟังในแหล่งที่มาเสียง และใช้การตั้งค่าระดับเสียงต่ำสุดเท่าที่จำเป็นในการรับฟังการสนทนาหรือเพลง

การใช้ความระมัดระวังขณะใช้อุปกรณ์ระหว่างเดินหรือเคลื่อนที่

ควรสนใจต่อสิ่งรอบข้างอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บของตัวเองหรือผู้อื่น

ไม่ควรใส่อุปกรณ์ของคุณไว้ที่กระเป๋าหลังหรือรอบเอว

คุณอาจได้รับบาดเจ็บหรือทำให้อุปกรณ์เสียหายหากคุณล้มลง

อย่าถอดประกอบ, ดัดแปลง หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ของคุณ

- การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ กับอุปกรณ์ของคุณอาจทำให้การรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ ในการรับบริการ ให้นำอุปกรณ์ของคุณไปที่ศูนย์บริการของซัมซุง
- อย่าถอดประกอบหรือเจาะแบตเตอรี่ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้

ไม่ควรทำสีอุปกรณ์ของคุณ

เนื่องจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตันตามร่องของชิ้นส่วนที่ถอดได้ และอาจทำให้ทำงานผิดปกติ หากคุณมีการแพ้ชิ้นส่วนที่เป็นสีหรือโลหะของอุปกรณ์ ให้หยุดใช้งานอุปกรณ์และปรึกษาแพทย์

ในการทำมาสะอาดอุปกรณ์:

- เช็ดอุปกรณ์และเครื่องชาร์จด้วยผ้าหรือยาง
- ทำความสะอาดข้อของแบตเตอรี่ด้วยสำลีก้อนหรือผ้า
- อย่าใช้สารเคมีหรือผงซักฟอก

อย่าใช้งานอุปกรณ์หากหน้าจอจั่วหรือแตก

กระจกหรืออะคริลิคที่แตกจั่วอาจทำให้มือหรือใบหน้าของคุณได้รับบาดเจ็บได้นำอุปกรณ์ของคุณไปที่ศูนย์บริการของซัมซุงเพื่อรับการซ่อมแซม

อย่าใช้อุปกรณ์เพื่อการอื่นใดนอกเหนือจากการใช้งานปกติ

หลีกเลี่ยงการรบกวนผู้อื่นเมื่อใช้งานอุปกรณ์ในที่สาธารณะ

ไม่ควรอนุญาตให้เด็กฯ ใช้งานอุปกรณ์ของคุณ

อุปกรณ์ของคุณไม่ใช่ของเล่น การอนุญาตให้เด็กเล่นเนื่องจากอาจได้รับบาดเจ็บที่ตัวเด็กเองและผู้อื่นได้, ทำให้อุปกรณ์เสียหาย หรือโทรออกซึ่งจะเพิ่มค่าใช้จ่ายของคุณได้

การติดตั้งอุปกรณ์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง

- ตรวจสอบด้วยว่าอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่นำมาใช้ภายในรถของคุณได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา
- ไม่ควรวางอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมไวใกล้หรืออยู่ในบริเวณที่ถูกลมนิรภัยจะพองตัวออกมา เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ไว้สายอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงเมื่อถูกลมนิรภัยพองตัวออกมาอย่างรวดเร็ว

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์จากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์จากผู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายและอาจทำให้สิทธิในการรับประกันของผู้ผลิตเป็นโมฆะได้

การใช้ SIM การ์ดหรือการวัดความจำด้วยความเอาใจใส่

- ไม่ควรถอดการ์ดในขณะที่อุปกรณ์กำลังโอเหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่หายไปและ/หรือเกิดความเสียหายกับการ์ดหรืออุปกรณ์
- ไม่ปล่อยให้การ์ดถูกกระแทกอย่างแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิต และถูกคลื่นไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่นๆ รบกวน
- ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุที่เป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็นสีทองหรือขั้วทั้งสองข้าง หากพบว่าการทดสอบให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม

การเตรียมพร้อมเพื่อใช้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

ในบางพื้นที่หรือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถต่อสายไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยใช้อุปกรณ์ของคุณได้ เมื่อต้องเดินทางไปยังที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ยังไม่พัฒนา ควรเตรียมวิธีที่เป็นทางเลือกอื่นในการติดต่อผู้ให้บริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความ

สอดคล้องตามข้อกำหนดของกทท

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate — SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 0.73 W/kg ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกำหนด

การกำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี

(ขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)



(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบจัดเก็บและกำจัดขยะที่แยกจากกัน)

สัญลักษณ์นี้ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริมหรือในเอกสารประชาสัมพันธ์ แสดงให้ทราบว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นั้นๆ

และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อุปกรณ์ชาร์จ เซตเซ็ท สาย USB) ร่วมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทิ้งขยะที่ไม่มีการควบคุม โปรดแยกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกจากขยะประเภทอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่

ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวควรติดต่อร้านค้าที่ซื้อหรือหน่วยงานราชการในท้องถิ่นเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสีสิ่งแวดล้อม ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อผู้จำหน่ายและตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับขยะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์ที่จะนำไปกำจัดภายหลัง

การกำจัดแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี



(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบส่งคืนแบตเตอรี่และกำจัดขยะที่แยกจากกัน)

สัญลักษณ์นี้บนแบตเตอรี่ คู่มือการใช้ หรือบรรจุภัณฑ์ บอกให้รู้ว่าไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน ป้ายสัญลักษณ์ทางเคมี Hg Cd หรือ Pb บอกให้รู้ว่าแบตเตอรี่ประกอบด้วยสารปรอท แคดเมียม หรือมีสูงเกินระดับอ้างอิงในข้อกำหนดของ EC 2006/66 หากไม่ทิ้งแบตเตอรี่อย่างถูกต้องเหมาะสม

สารเคมีเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ โปรดแยกแบตเตอรี่ออกจากขยะชนิดอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ภายในท้องถิ่นของคุณโดยใช้ระบบส่งคืนแบตเตอรี่

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

เนื้อหาและบริการบางอย่างที่อุปกรณ์นี้สามารถเข้าใช้ได้เป็นของบุคคลที่สาม และได้รับการคุ้มครองด้วยกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เนื้อหาและบริการต่างๆ เหล่านั้นจัดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ส่วนบุคคลเท่านั้นและไม่ใช่งานในเชิงพาณิชย์ คุณต้องไม่ใช่เนื้อหาหรือบริการใดๆ ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหาหรือผู้ให้บริการ โดยไม่จำกัดเพียงข้อความที่ได้กล่าวมาแล้ว ก่อนหน้านั้นหากไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหาหรือผู้ให้บริการที่เหมาะสม คุณต้องไม่ปรับเปลี่ยน คัดลอก เผยแพร่ซ้ำ อัปเดต ประกาศ ถ่ายทอด แปร จำหน่าย สร้างงานดัดแปลงจากต้นแบบ ใช้ประโยชน์หรือแจกจ่ายเนื้อหาหรือบริการที่แสดงผ่านอุปกรณ์นี้ในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ "เนื้อหาและบริการของบุคคลที่สามจัดให้ตามสภาพที่เป็น" ซัมซุงไม่ขอรับประกัน เนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่จัดให้ดังกล่าว ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยและไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ

ซัมซุงขอปฏิเสธความรับผิดชอบการรับประกัน โดยนัยใดๆ โดยชัดแจ้ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถในการซื้อขายในตลาดของสินค้าหรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ อย่างหนึ่งอย่างใด ซัมซุงไม่ขอรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ทางกฎหมาย ความตรงต่อเวลา ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่มีผ่านอุปกรณ์นี้และไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึงความประมาท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาหรือการละเมิด ซัมซุงจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ความเสียหายที่มีลักษณะพิเศษ หรือความเสียหายที่เป็นผลตามมาใดๆ ค่าทนายความ ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลใดๆ ที่มี หรือที่เป็นผลของการใช้เนื้อหาหรือบริการของคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ แม้ว่าจะมีการแนะนำถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายต่างๆ ดังกล่าวแล้ว" บริการของบุคคลที่สามอาจสิ้นสุดลงหรือหยุดชะงักได้ตลอดเวลา และซัมซุงไม่ขอรับรองหรือรับประกันว่าเนื้อหาหรือบริการใดๆ จะยังคงมีอยู่ในช่วงเวลาใดๆ เนื้อหาและบริการต่างๆ ได้รับการถ่ายทอดโดยบุคคลที่สามด้วยระบบเครือข่ายและระบบส่งสัญญาณซึ่งซัมซุงไม่ได้ควบคุม ซัมซุงขอปฏิเสธความรับผิดชอบโดยชัดแจ้งต่อความรับผิดชอบหรือความรับผิดใดๆ สำหรับการหยุดชะงักหรือการระงับชั่วคราวของเนื้อหาหรือบริการที่มีผ่านอุปกรณ์นี้ โดยไม่จำกัดเพียงหลักการทั่วไปของการปฏิเสธความรับผิดชอบนี้

ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิดชอบต่อบริการสำหรับลูกค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาและบริการต่างๆ การถามคำถามหรือการร้องขอใดๆ สำหรับบริการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือบริการควรกระทำโดยตรงต่อผู้จัดหาเนื้อหาและผู้ให้บริการนั้นๆ

