

เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างไปจากโทรศัพท์ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือผู้ให้บริการของคุณ

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-23637A
Thai. 06/2009. Rev. 1.0



18910
คู่มือการเริ่มต้นใช้งาน
แบบด่วน

คู่มือการใช้งานนี้อยู่บนเว็บไซต์ของซัมซุง



วิธีใช้คู่มือเล่มนี้

คู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบฉบับนี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อแนะนำให้คุณทราบถึงฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ และลักษณะเด่นของโทรศัพท์ของคุณ

ไอคอนเพื่อการแนะนำ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน โปรดทำความเข้าใจกับไอคอนที่จะปรากฏต่อไปในคู่มือดังต่อไปนี้



WARNING

คำเตือน—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้ตัวคุณเองหรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ



CAUTION

ข้อควรระวัง—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้โทรศัพท์ของคุณหรืออุปกรณ์อื่นได้รับความเสียหาย



หมายเหตุ—หมายเหตุ คำแนะนำการใช้งานหรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

- ▶ **อ้างอิง**—หน้าที่มีข้อมูลเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น
 - ▶ หน้า 12 (หมายถึง "ดูหน้าที่ 12")

- **ตามด้วย**—ลำดับของทางเลือกหรือเมนูที่คุณ
ต้องเลือกเพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่าง
เช่น ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** →
ข้อความใหม่ (หมายถึงให้กด เมนู **ข้อความ**
ตามด้วย **ข้อความใหม่**)
- () **เครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยม**—ปุ่มโทรศัพท์
ตัวอย่างเช่น () (แสดงถึงปุ่มเปิด-ปิด/วางสาย)

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

สิทธิในเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่ประกอบกันขึ้นเป็น
อุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของเทคโนโลยีและ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ

- ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์ที่
ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจาก
Symbian Ltd. © 1998-2009
Symbian และ Symbian OS
เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Symbian Ltd.

symbian
OS

- Java™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sun
Microsystems, Inc.
- Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
Bluetooth QD ID: B015049
- Windows Media Player® เป็นเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของ Microsoft Corporation

- Wi-Fi® โลโก้ Wi-Fi CERTIFIED และโลโก้ Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
- DivX® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ DivX, Inc. และใช้งานภายใต้การอนุญาต



CE 0168 Ⓢ

เกี่ยวกับวิดีโอ DivX

DivX® เป็นรูปแบบวิดีโอดิจิทัลที่สร้างขึ้นโดย DivX, Inc. และเป็นอุปกรณ์สำหรับการเล่นวิดีโอ DivX ที่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการจาก DivX โปรดเยี่ยมชมที่ www.divx.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและเครื่องมือซอฟต์แวร์เพื่อแปลงไฟล์เป็นวิดีโอ DivX อุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองในการเล่น DivX® วิดีโอในรูปแบบ Mobile Theater: DivX สามารถเล่นวิดีโอ DivX® ที่มีความละเอียดสูงถึง 640x480 รวมถึงข้อมูลบริการเสริมแบบพิเศษ

เกี่ยวกับวิดีโอออนไลน์ของ DivX

อุปกรณ์ DivX Certified® นี้ต้องได้รับการลงทะเบียนเพื่อให้สามารถเล่นเนื้อหาแบบวิดีโอออนไลน์ (VOD) ของ DivX ได้ เมื่อจะสร้างรหัสการลงทะเบียนให้ค้นหาที่ส่วน DivX VOD ในเมนูการตั้งค่าของโทรศัพท์ ไปที่ vod.divx.com โดยใช้รหัสนี้เพื่อให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ และศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DivX VOD

ข้อมูลความปลอดภัย และการทำงาน

โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย และเพื่อให้งานใช้งานโทรศัพท์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด



คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย

การเก็บโทรศัพท์ให้ห่างจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง

เก็บโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้อยู่ในที่ที่เด็กเล็กหรือสัตว์เลี้ยงเอื้อมไม่ถึง เนื่องจากโทรศัพท์มีส่วนประกอบที่เป็นชิ้นเล็ก ๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดการสำลักติดคอได้หากกลืนเข้าไป

การปกป้องหูจากเสียงที่ดังเกินไป



การฟังเสียงจากชุดหูฟังในระดับที่ดังมากอาจทำลายการได้ยินของคุณ ดังนั้น ควรตั้งระดับเสียงไว้ต่ำสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทุกครั้งที่คุณสนทนาทางโทรศัพท์หรือฟังเพลง

การติดตั้งโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง

ตรวจสอบด้วยว่าโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่นำมาใช้ภายในรถของคุณได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา ไม่ควรวางโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมไว้ใกล้หรืออยู่ในบริเวณที่ถูกลมนิรภัยจะพองตัวออกมา เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงเมื่อถูกลมนิรภัยพองตัวออกมาอย่างรวดเร็ว

การจัดการและกำจัดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จด้วยความเอาใจใส่

- ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงและออกแบบมาสำหรับโทรศัพท์ของคุณโดยเฉพาะเท่านั้น การนำแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ใช้ด้วยกันไม่ได้มาใช้อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายร้ายแรงกับโทรศัพท์ของคุณ
- ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ด้วยการเผาโดยเด็ดขาด ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ในการกำจัดแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ที่ใช้แล้ว

- ไม่ควรวางแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ไว้บนหรือในอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ เช่น เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ที่มีการแผ่รังสี เป็นต้น เนื่องจากแบตเตอรี่อาจจะระเบิดได้ หากความร้อนภายในสูงเกินไป

การระมัดระวังการส่งสัญญาณรบกวนเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

ควรให้โทรศัพท์อยู่ห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจอย่างน้อย 15 ซม. (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้น ตามที่ผู้ผลิตและ Wireless Technology Research ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยที่ไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงานใดได้แนะนำ หากสังเกตได้ว่าโทรศัพท์ของคุณกำลังรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจและเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ ให้ปิดโทรศัพท์ทันทีและติดต่อผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจหรือเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อขอคำแนะนำ

อย่าใช้งานโทรศัพท์หากหน้าจอเกิดรอยร้าวหรือแตก
กระจกที่แตกอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บที่มือและใบหน้า
ให้นำโทรศัพท์ไปเปลี่ยนกระจกที่ศูนย์บริการซัมซุง

การปิดโทรศัพท์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย

ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน (เช่น
สถานีบริการน้ำมัน) หรือบริเวณที่ใกล้เชื้อเพลิงหรือสาร
เคมีต่างๆ ปิดโทรศัพท์ทุกครั้งเมื่อเห็นป้ายเตือนหรือ
คำแนะนำ โทรศัพท์ของคุณอาจก่อให้เกิดระเบิดหรือ
เพลิงไหม้ได้ทั้งในและรอบบริเวณที่จัดเก็บและถ่ายสาร
เคมีหรือเชื้อเพลิง หรือบริเวณที่มีการระเบิด ไม่ควร
จัดเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุ
ที่ระเบิดได้ง่ายไว้ในบริเวณเดียวกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วน
ของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริม

การลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บที่เกิดจากการ เคลื่อนไหวซ้ำในท่าเดิม

ขณะใช้โทรศัพท์ ให้ถือโทรศัพท์อย่างหลวมๆ
กดปุ่มเบาๆ พยายามใช้คุณลักษณะการทำงาน
พิเศษที่ลดจำนวนปุ่มที่ต้องกด (เช่น ตัวอย่าง
ข้อความ และตัวช่วยสะกดคำ เป็นต้น) และหยุดพัก
การใช้งานเป็นช่วงๆ

WARNING



CAUTION

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ข้อใช้อย่างปลอดภัยบนท้องถนน

หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในขณะที่ขับรถ และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ ใช้อุปกรณ์เสริมแฮนด์ฟรีทุกครั้งที่เป็นไปได้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น

การปฏิบัติตามคำแนะนำและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในบางพื้นที่

การใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงแล้วเท่านั้น

การใช้อุปกรณ์เสริมที่เข้าด้วยกันไม่ได้ อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหายหรือผู้ใช้อยู่ได้รับบาดเจ็บ

การปิดโทรศัพท์ทุกครั้งที่อยู่ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์

โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่างๆ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ป้ายประกาศเตือน และคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์

การปิดโทรศัพท์หรือปิดการใช้งานฟังก์ชันแบบไร้สายเมื่อโดยสารเครื่องบิน

โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์บนเครื่องบินได้ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสายการบิน และปิดโทรศัพท์หรือเปลี่ยนไปใช้โหมดที่ปิดการใช้งานฟังก์ชันแบบไร้สายเมื่อได้รับการบอกกล่าวจากบุคลากรของสายการบิน

การป้องกันแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จไม่ให้เกิดความเสียหาย

- ไม่ควรวางแบตเตอรี่ในบริเวณที่เย็นจัดหรือร้อนจัดจนเกินไป (อุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส/ 32 องศาฟาเรนไฮต์ หรือสูงกว่า 45 องศาเซลเซียส/ 113 องศาฟาเรนไฮต์) อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้ความจุในการชาร์จกำลังไฟลดลงและแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลง
- ระวังอย่าให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะเนื่องจากอาจทำให้ขั้ว + และขั้ว - ของแบตเตอรี่เชื่อมต่อกัน ส่งผลให้แบตเตอรี่เสียหายทั้งชั่วคราวและถาวรได้
- ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับการเสียหาย
- หากมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์เป็นชนิดที่ไม่ถูกต้องอาจเสี่ยงต่อการเกิดระเบิด กำจัดแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามคำแนะนำ

การใช้งานโทรศัพท์ด้วยความเอาใจใส่และถูกวิธี

- ไม่ควรปล่อยให้โทรศัพท์ของคุณอยู่ในสภาพเปียกชื้นเนื่องจากของเหลวอาจทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงได้ ไม่ควรถือโทรศัพท์ในขณะมือเปียก การที่โทรศัพท์ได้รับความเสียหายจากน้ำอาจทำให้สิทธิในการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตของคุณเป็นโมฆะ
- หลีกเลี่ยงการใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในบริเวณที่สกปรกและเต็มไปด้วยฝุ่นละอองเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนที่ถอดได้เกิดความเสียหาย
- โทรศัพท์ของคุณเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนจึงควรระวังอย่าให้สิ่งใดมากระแทกและหีบจับอย่างทะนุถนอม เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
- ไม่ควรทำสีโทรศัพท์ เนื่องจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตันตามร่องของชิ้นส่วนที่ถอดได้ และอาจทำให้โทรศัพท์ทำงานผิดปกติ
- หากโทรศัพท์ของคุณมีแสงแฟลชหรือแสงไฟ ไม่ควรใช้โทรศัพท์ที่ใกล้ตาของคนหรือสัตว์มากเกินไป

- โทรศัพท์ของคุณอาจเสียหายได้หากสัมผัสกับสนามแม่เหล็ก ไม่ควรใช้ช่องใส่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมที่มีส่วนประกอบเป็นแม่เหล็ก รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้โทรศัพท์สัมผัสกับสนามแม่เหล็กเป็นเวลานานๆ

การหลีกเลี่ยงการส่งคลื่นเข้าไปรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

โทรศัพท์ของคุณจะปล่อยสัญญาณความถี่วิทยุ (Radio Frequency: RF) ที่อาจรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีวัสดุห่อหุ้มเพื่อป้องกันคลื่นสัญญาณดังกล่าว หรือมีวัสดุป้องกันแต่ไม่มีมิติชิด เช่น เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ เครื่องช่วยการได้ยิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ที่ใช้ในบ้านหรือรถยนต์ ทั้งนี้ หากพบปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณรบกวน โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณใช้อยู่



ข้อมูลการใช้งานที่สำคัญ

การถือโทรศัพท์ในตำแหน่งปกติ

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสายอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในโทรศัพท์

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์จากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์จากผู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพอาจทำให้โทรศัพท์ของคุณเสียหายและอาจทำให้สิทธิในการรับประกันเป็นโมฆะได้

การดูแลให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุการใช้งานนานที่สุด

- ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่นานติดต่อกันเกินกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจากการชาร์จกำลังไฟมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง

- แบตเตอรี่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านมา ดังนั้น ควรนำมาชาร์จกำลังไฟใหม่อีกครั้งก่อนใช้งาน
- ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
- ใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น

การใช้ SIM การ์ดและการ์ดความจำด้วยความเอาใจใส่

- ไม่ควรถอดการ์ดในขณะที่โทรศัพท์กำลังโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่มืออยู่หายไปและ/หรือเกิดความเสียหายกับการ์ดหรือโทรศัพท์
- ไม่ปล่อยให้การ์ดถูกกระแทกอย่างแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิต และถูกคลื่นไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่นๆ รบกวน
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การ์ดความจำมีอายุการใช้งานสั้นลง

- ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุที่เป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็นสีทองหรือขั้วทั้งสองข้าง หากพบว่าการัดสกปรก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม

การเตรียมพร้อมเพื่อใช้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันที่

ในบางพื้นที่หรือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถต่อสายไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยใช้โทรศัพท์ของคุณได้ เมื่อต้องเดินทางไปยังที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ยังไม่พัฒนา ควรเตรียมวิธีที่เป็นทางเลือกอื่นในการติดต่อผู้ให้บริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

การรับรองข้อมูล SAR (Specific Absorption Rate)

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งจำกัดระดับพลังงานคลื่นวิทยุที่แผ่ออกมาจากวิทยุและอุปกรณ์โทรคมนาคมต่างๆ มาตรฐานดังกล่าวจะป้องกันการจำหน่ายโทรศัพท์มือถือที่ส่งคลื่นวิทยุออกมาเกินกว่าระดับที่มนุษย์จะรับได้ (Specific Absorption Rate หรือ SAR) ซึ่งอยู่ที่ 2.0 วัตต์ต่อ 1 กิโลกรัม

ในการทดสอบโทรศัพท์รุ่นนี้ ได้มีการบันทึกค่า SAR สูงสุดไว้เท่ากับ 0.426 วัตต์ต่อกิโลกรัม

ในการใช้งานตามปกติ ค่า SAR ที่เกิดขึ้นจริงมักจะต่ำกว่าค่าที่บันทึกไว้ในการทดสอบค่อนข้างมาก เนื่องจากโทรศัพท์ได้รับการออกแบบให้ปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุในระดับที่จำเป็นต่อการส่งสัญญาณไปยังสถานีที่เป็นฐานรับส่งสัญญาณที่อยู่ใกล้ที่สุดเท่านั้น จากการออกแบบที่กำหนดให้มีการปล่อยพลังงานในระดับที่ต่ำลงโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เป็นไปได้ โทรศัพท์เครื่องนี้จึงช่วยให้คุณเสี่ยงต่อการสัมผัสกับพลังงานคลื่นวิทยุโดยรวมน้อยลง

คำรับรองการปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนดซึ่งอยู่ด้านหลังของคู่มือฉบับนี้แสดงให้เห็นว่า โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบและผลิตโดยเป็นไปตามข้อกำหนดของ European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR และมาตรฐาน EU ที่เกี่ยวข้อง โปรดไปที่เว็บไซต์โทรศัพท์มือถือของซัมซุง

การกำจัดผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี

(ขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)



(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบจัดเก็บและกำจัดขยะที่แยกจากกัน)

สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์เสริม หรือในเอกสารประชาสัมพันธ์ แสดงให้ทราบว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นั้นๆ และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อุปกรณ์ชาร์จ เซตเช็ท สาย USB) รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทิ้งขยะที่ไม่มีการควบคุม โปรดแยกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกจากขยะประเภทอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยความรับผิดชอบ

เพื่อส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวควรติดต่อร้านค้าที่ซื้อ หรือหน่วยงานราชการในท้องถิ่นเพื่อขอทราบรายละเอียด

เกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อผู้จำหน่ายและตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับขยะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์ที่จะนำไปกำจัดภายหลัง

การกำจัดแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี



(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบส่งคืนแบตเตอรี่และกำจัดขยะที่แยกจากกัน)

สัญลักษณ์บนแบตเตอรี่ คู่มือการใช้ หรือบรรจุภัณฑ์ บอกให้รู้ว่าไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน

ป้ายสัญลักษณ์ทางเคมี Hg Cd หรือ Pb บอกให้รู้ว่าแบตเตอรี่ประกอบด้วยสารปรอท แคดเมียม หรือมีสูงเกินระดับอ้างอิงในข้อกำหนดของ EC 2006/66

หากไม่ทิ้งแบตเตอรี่อย่างถูกต้องเหมาะสม สารเคมีเหล่านี้ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้

เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ โปรดแยกแบตเตอรี่ออกจากขยะชนิดอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ภายในท้องถิ่นของคุณโดยใช้ระบบส่งคืนแบตเตอรี่

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

เนื้อหาและบริการบางอย่างที่อุปกรณ์นี้สามารถเข้าใช้ได้ เป็นของบุคคลที่สามและได้รับการคุ้มครองด้วยกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เนื้อหาและบริการต่างๆ เหล่านี้จัดทำโดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ส่วนบุคคลเท่านั้นและไม่ใช่การใช้ในเชิงพาณิชย์ คุณต้องไม่ใช่เนื้อหาหรือบริการใดๆ ในลักษณะที่ไม่ได้รับ

อนุญาตจากเจ้าของเนื้อหาหรือผู้ให้บริการ โดยไม่จำกัดเพียงข้อความที่ได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ หากไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหาหรือผู้ให้บริการที่เหมาะสม

คุณต้องไม่ปรับเปลี่ยน คัดลอก เผยแพร่ซ้ำ
อัฟโหลด ประกาศ ถ่ายทอด แปร จำหน่าย
สร้างงานดัดแปลงจากต้นแบบ ใช้อุปกรณ์ หรือแจกจ่าย
เนื้อหาหรือบริการที่แสดงผ่านอุปกรณ์นี้ในรูปแบบ
หรือวิธีการใดๆ

"เนื้อหาและบริการของบุคคลที่สามจัดให้ตามสภาพ
ที่เป็น" ชัมซุงไม่ขอรับประกันเนื้อหาหรือบริการใดๆ
ที่จัดให้ดังกล่าว ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย และ
ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ชัมซุงขอปฏิเสธ
ความรับผิดชอบการรับประกันโดยนัยใดๆ โดยชัดแจ้ง
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกัน
ความสามารถในการซื้อขายในตลาดของสินค้าหรือ
ความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์
อย่างหนึ่งอย่างใด ชัมซุงไม่ขอรับประกัน
ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ทางกฎหมาย
ความตรงต่อเวลา ความถูกต้องตามกฎหมาย
หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่มี
ผ่านอุปกรณ์นี้และไม่จำกัดใดๆ รวมถึงความประมาท
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาหรือการละเมิด
ชัมซุงจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

โดยตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เกิดขึ้น
โดยบังเอิญ ความเสียหายที่มีลักษณะพิเศษ หรือความ
เสียหายที่เป็นผลตามมาใดๆ ค่าทนายความ ค่าใช้จ่าย
หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจาก
หรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลใดๆ ที่มี หรือที่เป็นผลของ
การใช้เนื้อหาหรือการบริการของคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ
แม้ว่าจะมีการแนะนำถึงความเป็นไปได้
ที่จะเกิดความเสียหายต่างๆ ดังกล่าวแล้ว"

บริการของบุคคลที่สามอาจสิ้นสุดลงหรือหยุดชะงัก
ได้ตลอดเวลา และชัมซุงไม่ขอรับรองหรือรับประกัน
ว่าเนื้อหาหรือบริการใดๆ จะยังคงมีอยู่
ในช่วงเวลาใดๆ เนื้อหาและบริการต่างๆ ได้รับความ
การถ่ายทอดโดยบุคคลที่สามด้วยระบบเครือข่าย
และระบบส่งสัญญาณซึ่งชัมซุงไม่ได้ควบคุม
ชัมซุงขอปฏิเสธความรับผิดชอบโดยชัดแจ้งต่อ
ความรับผิดชอบหรือความรับผิดใดๆ
สำหรับการหยุดชะงักหรือการระงับชั่วคราวของเนื้อหา
หรือบริการที่มีผ่านอุปกรณ์นี้ โดยไม่จำกัดเพียง
หลักการทั่วไปของการปฏิเสธความรับผิดชอบนี้

ห้ามข่มขู่ ไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิดชอบบริการสำหรับ
ลูกค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาและบริการต่างๆ
การถามคำถามหรือการร้องขอใดๆ สำหรับบริการ
ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือบริการควรกระทำโดยตรง
ต่อผู้จัดหาเนื้อหาและผู้ให้บริการนั้นๆ



คู่มือการเริ่มต้นใช้งาน แบบด่วน

อุปกรณ์ในกล่อง

โปรดตรวจสอบว่าในกล่องมีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ

- โทรศัพท์มือถือ
- แบตเตอรี่
- อะแดปเตอร์แบบพกพา (เครื่องชาร์จ)
- ชุดหูฟัง
- สายเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องพีซี
- ซีดี้ Samsung PC Studio
- คู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วน



อุปกรณ์ที่ให้มาพร้อมกับโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เสริมที่มีจำหน่ายในภูมิภาคของคุณ หรือที่ผู้ให้บริการของคุณจัดจำหน่าย คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมได้จากตัวแทนจำหน่ายชั้นนำใกล้บ้าน

รูปลักษณะของโทรศัพท์

ด้านหน้าของตัวเครื่องจะประกอบด้วยปุ่มและลักษณะการทำงานต่างๆ ดังต่อไปนี้



ด้านหลังของตัวเครื่องจะประกอบด้วยปุ่มและลักษณะการทำงานต่างๆ ดังต่อไปนี้



ปุ่มต่างๆ

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
	โทรออกหรือรับสายเรียกเข้า ส่วนในโหมดสแตนด์บาย ใช้เพื่อเรียกดูเบอร์ที่โทรออกล่าสุด เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย หรือเบอร์ที่รับสาย
	เข้าสู่โหมดเมนู แสดงแอปพลิเคชันที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด (กดค้างไว้)
	เปิดและปิดเครื่อง (กดค้างไว้) ในโหมดสแตนด์บาย เข้าสู่เมนูแบบดวน (กดค้างไว้) วางสาย ในโหมดเมนู กลับไปยังโหมดสแตนด์บาย
	ในโหมดสแตนด์บาย ปรับระดับเสียงของโทรศัพท์
	ล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัสและปุ่มต่างๆ
	ในโหมดสแตนด์บาย เปิดกล้องถ่ายรูป (กดค้างไว้) ในโหมดกล้องถ่ายรูป ใช้ถ่ายรูปหรือบันทึกภาพวิดีโอ

ไอคอน

รู้จักกับไอคอนที่ปรากฏบนหน้าจอ

ไอคอน	ความหมาย
	ความแรงของสัญญาณ (เครือข่าย GSM/GPRS)
3G	ความแรงของสัญญาณ (เครือข่าย UMTS)
3G+	ความแรงของสัญญาณ (เครือข่าย HSDPA)
	ตั้งเวลาเตือนไว้
	ข้อความตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดียใหม่
	ข้อความเสียงใหม่
	ข้อความอีเมลใหม่
	การส่งข้อความ
	เปิดใช้งานการโอนสาย (หากคุณมีหลายสาย หมายเลขจะบอกถึงสายที่มีการโอน)
2	โทรศัพท์ที่ใช้งานอยู่สาย 2
	เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

ไอคอน	ความหมาย
	เปิดใช้งาน Bluetooth
	เชื่อมต่อชุดหูฟังสเตอริโอ
	เชื่อมต่อชุดหูฟังโมโน
	เชื่อมต่อกับ PC
	ล็อกปุ่มกด
	ใส่การ์ดความจำแล้ว
	LAN ไร้สายที่มีอยู่
	แสดงระดับแบตเตอรี่

การประกอบและเตรียมความพร้อมให้กับโทรศัพท์ของคุณ

เริ่มต้นการใช้งานด้วยการประกอบชิ้นส่วนและตั้งค่าโทรศัพท์มือถือเพื่อให้พร้อมสำหรับการใช้งานเป็นครั้งแรก

การติดตั้งซิมการ์ดหรือ USIM การ์ดและแบตเตอรี่


หลังจากสมัครใช้บริการโทรศัพท์มือถือแล้ว

คุณจะได้รับซิมการ์ด (Subscriber Identity Module: SIM) พร้อมด้วยรายละเอียดการสมัครใช้บริการ ซึ่งได้แก่รหัสประจำตัวส่วนบุคคล (Personal Identification Number: PIN) และบริการเสริมต่างๆ

เมื่อต้องการใช้บริการ UMTS หรือ HSDPA คุณสามารถซื้อ USIM (ย่อมาจาก Universal Subscriber Identity Module) การ์ด


เมื่อต้องการใส่ซิมการ์ดหรือ USIM และแบตเตอรี่

1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง

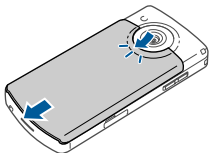


ถ้าโทรศัพท์เปิดอยู่ ให้กดปุ่ม () ค้างไว้เพื่อปิดเครื่อง

2. ใส่ซิมการ์ดหรือ USIM การ์ด

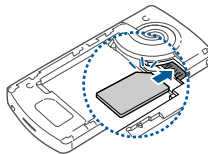


- ใส่ซิมการ์ดหรือ USIM การ์ดไว้ในโทรศัพท์โดยควำด้านที่มีโลหะสีทองลง
- หากไม่ได้ใส่ซิมการ์ดหรือ USIM การ์ด คุณสามารถใช้บริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายและบางเมนูของโทรศัพท์ได้

3. ใส่แบตเตอรี่

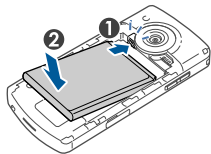


4. ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าที่เดิม

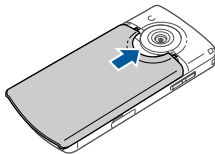

การชาร์จแบตเตอรี่

ในการใช้โทรศัพท์เป็นครั้งแรก คุณจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อน

1. เปิดฝาปิดตัวเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันทางด้านข้างของตัวเครื่อง
2. เสียบปลั๊กด้านปลายเล็กของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้าไปที่ช่องดังกล่าว

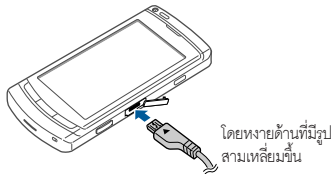

การเสียบอะแดปเตอร์แบบพกพาไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงกับโทรศัพท์ได้ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดวิธีจะไม่อยู่ในการรับประกัน

3. เสียบปลั๊กด้านปลายใหญ่ของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟ
4. เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จนำไฟเต็มแล้ว (ไอคอน  จะหยุดเคลื่อนไหว) ให้ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟ
5. ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากโทรศัพท์
6. ปิดฝาครอบช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชัน




เกี่ยวกับสัญลักษณ์แสดงแบตเตอรี่เหลือน้อย

เมื่อพลังงานแบตเตอรี่อ่อน โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือนพร้อมกับข้อความแจ้งให้ทราบ ไอคอนแบตเตอรี่หมดจะกะพริบ หากกำลังไฟแบตเตอรี่อ่อนเกินกว่า โทรศัพท์จะทำงานได้ โทรศัพท์จะดับไปเองโดยอัตโนมัติ ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้งเพื่อให้สามารถใช้งานโทรศัพท์ต่อไปได้

การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้)

คุณต้องใส่การ์ดความจำหากต้องการจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดียเพิ่มเติม โทรศัพท์ของคุณจะยอมรับการ์ดความจำชนิด microSD™ ที่มีความจุสูงถึง 16 กิกะไบต์ (ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและประเภทของการ์ดความจำ)

1. เปิดฝาครอบช่องเสียบการ์ดความจำทางด้านข้างของตัวเครื่อง
2. ใส่การ์ดความจำเข้ากับโดยเครื่องโดยหงายด้านที่มีฉลากขึ้น

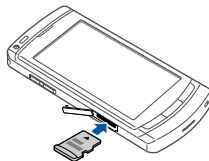

3. ดันการ์ดเข้าไปในช่องเสียบจนกระทั่งการ์ดล็อกเข้าตำแหน่งที่เหมาะสม



เมื่อจะถอดการ์ดความจำ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้
ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างด้วยความระมัดระวัง
เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายหรือการรบกวนความจำชำรุด
เสียหาย

1. กดปุ่ม (⏏) ค้างไว้และเลือกการรบกวนความจำ
นำ F: การรบกวนความจำออก
2. ให้เลือก ใช่ เพื่อยืนยัน
3. เปิดฝาครอบช่องเสียบการ์ดความจำและให้ต้น
เบาๆ จนกระทั่งการรบกวนความจำหลุดออกจาก
ตำแหน่ง
4. แล้วจึงดึงการ์ดออกจากช่องเสียบการรบกวนความจำ
5. ให้เลือก ตกลง



หากคุณต้องเปิดเครื่องใหม่หลังจากติดตั้งแอปพลิเคชัน
เรียบร้อยแล้ว อย่าถอดการ์ดออกจนกว่าการเปิดเครื่อง
ใหม่จะเสร็จสมบูรณ์ ไม่เช่นนั้น ไฟล์จากแอปพลิเคชัน
ของคุณอาจเสียหายหรือถูกลบออกไป

การเปิดและปิดเครื่อง

เมื่อจะเปิดเครื่อง

1. ให้กดปุ่ม (⏻) ค้างไว้เพื่อเปิดเครื่องโทรศัพท์ของคุณ
2. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเพื่อตั้งค่าภูมิภาค
เมือง เวลาปัจจุบันและวันที่
โทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายเซลลูลาร์
โดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการปิดเครื่อง ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2
ตามที่ระบุไว้ด้านบน

การล็อกหรือปลดล็อกโทรศัพท์

คุณสามารถล็อกหน้าจอสัมผัสและปุ่มเพื่อป้องกันโทรศัพท์
ทำงานนอกเหนือจากที่ต้องการได้ เมื่อต้องการล็อกหรือ
ปลดล็อก ให้กดปุ่ม Hold

การเปลี่ยนเป็นรูปแบบออฟไลน์

การเปลี่ยนเป็นรูปแบบออฟไลน์ คุณสามารถใช้บริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายของโทรศัพท์ในพื้นที่ที่ห้ามใช้โทรศัพท์ เช่น บนเครื่องบินและในโรงพยาบาล

เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นรูปแบบออฟไลน์ ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → ส่วนบุคคล → รูปแบบ → ออฟไลน์ → ตัวเลือก → ใช้งาน



ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำที่ปิดประกาศไว้ทั้งหมดจากเจ้าหน้าที่ เมื่อคุณเข้าไปอยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ


ใช้หน้าจอสัมผัส

หน้าจอสัมผัสของโทรศัพท์จะทำให้คุณเลือกการตั้งค่าต่างๆ หรือใช้ฟังก์ชันได้อย่างง่ายดาย ศึกษาการทำงานพื้นฐานเพื่อใช้หน้าจอสัมผัส




หากต้องการใช้หน้าจอสัมผัสอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ให้ดึงฟิล์มป้องกันหน้าจอออกก่อนใช้โทรศัพท์


- เลือกไอคอนเพื่อเปิดเมนูหรือเปิดแอปพลิเคชัน

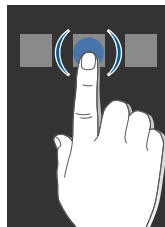

- เลื่อนนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนดูรายการในแนวตั้ง

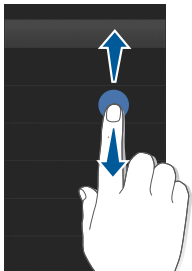

- เลื่อนนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลื่อนดูรายการในแนวนอน

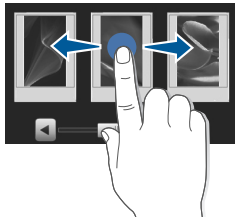

การทำงานกับแอปพลิเคชัน

การเปิดแอปพลิเคชันหรือโฟลเดอร์

1. ในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก เมนู หรือกดปุ่มเมนู เพื่อเข้าสู่โหมดเมนู
2. เลือกแอปพลิเคชันหรือโฟลเดอร์



- แอปพลิเคชันพื้นฐานบนโทรศัพท์ของคุณอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- บางแอปพลิเคชันอาจเริ่มมีการติดตั้งในครั้งแรกที่คุณเปิดใช้งาน ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน คุณยังสามารถดาวน์โหลดไฟล์การติดตั้งได้จาก www.samsungmobile.com
- ขณะที่โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับ PC สำหรับเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูล คุณไม่สามารถเปิดแอปพลิเคชันที่ติดตั้งอยู่ในไดรฟ์ E: drive
- โปรดดูที่คู่มือการใช้งานเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ของคุณ

การสลับใช้งานแอปพลิเคชัน

เครื่องโทรศัพท์ของคุณช่วยให้คุณทำงานได้หลายอย่างโดยการเรียกใช้หลายแอปพลิเคชันในเวลาเดียวกัน

เมื่อต้องการสลับใช้งานจากแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่ไปเป็นแอปพลิเคชันอื่น ให้ดำเนินการดังนี้

1. กดปุ่มเมนูค้างไว้เพื่อเปิดรายการของแอปพลิเคชัน
 2. เลือกแอปพลิเคชัน
- เมื่อต้องการปิดแอปพลิเคชันปัจจุบัน ให้กดปุ่ม (⏏)

การใช้ Widget

รู้จักการใช้ Widget บนแถบเครื่องมือ

การเปิดแถบเครื่องมือ

ในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือกลูกศรที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอเพื่อเปิดแถบเครื่องมือ คุณสามารถจัดเรียง Widget ใหม่บนแถบเครื่องมือ หรือย้ายไปที่หน้าจอปกติได้



Widget ที่สามารถใช้ได้อาจแตกต่างกันไปตาม
ภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การลาก Widget ไปที่หน้าจอปกติ

1. เปิดแถบเครื่องมือ
2. ลาก Widget จากแถบเครื่องมือไปที่หน้าจอปกติ
คุณสามารถวาง Widget ไว้ในตำแหน่งใดก็ได้บน
หน้าจอ

การเปลี่ยน Widget

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → ส่วนบุคคล →
Widget → Widget
2. เลือก Widget ที่คุณต้องการใส่ไว้ในแถบเครื่องมือ
แล้วเลือก กลับ

การใช้แพ็คเกจ Widget

จัดกลุ่ม Widget ที่คุณชอบเข้าเป็นแพ็คเกจ Widget
เมื่อต้องการสร้างแพ็คเกจ Widget

1. ในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือกกล่องแพ็คเกจ (1 ถึง 3)
ที่มุมบนขวาของหน้าจอปกติ
2. ลาก Widget จากแถบเครื่องมือไปที่หน้าจอปกติ
เมื่อต้องการเปิดแพ็คเกจ ให้เลือกกล่องที่ตรงกัน
คุณสามารถเปิดแพ็คเกจได้ครั้งละหนึ่งแพ็คเกจเท่านั้น

การเข้าสู่ข้อมูลวิธีใช้

รู้จักการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับโทรศัพท์
ของคุณ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก เครื่องมือ → วิธีใช้
2. ใส่ตัวอักษร 2-3 ตัวแรกของหัวข้อที่คุณต้องการค้นหา
3. เลือกหัวข้อวิธีใช้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับแอปพลิเคชันหรือ
คุณสมบัติ
4. เลื่อนหน้าจอลงมาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม หากต้องการ
กลับไประดับก่อนหน้า ให้เลือก กลับ

การใช้งานฟังก์ชันการโทรพื้นฐาน

รู้จักการโทรออกหรือรับสาย และใช้งานฟังก์ชันการโทรพื้นฐาน



ระหว่างการโทร โทรศัพท์ของคุณจะล็อกหน้าจอสัมผัสโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการใส่ค่าโดยไม่ตั้งใจเมื่อต้องการปลดล็อก ให้กดปุ่ม Hold

การโทรออก

1. ในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก โทรศัพท์ แล้วป้อนรหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์
2. กด (☎) เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการเมื่อต้องการโทรวิดีโอ ให้เลือก ตัวเลือก → โทร → สายวิดีโอ
3. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด (☎)

การรับสาย

1. เมื่อมีสายเข้า ให้กด (☎)
2. สำหรับสายวิดีโอ ให้กด (☎) แล้วเลือก ใช่ เพื่อให้ผู้โทรเห็นคุณผ่านเลนส์กล้องถ่ายรูปด้านหน้า
3. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด (☎)

การปรับระดับเสียง

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงระหว่างใช้สาย ให้กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลง

การเรียกดูและโทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่รับสาย

โทรศัพท์ของคุณจะแสดงเบอร์ที่ไม่ได้รับสายบนหน้าจอเมื่อต้องการโทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

1. เลือก แสดง
2. เลื่อนไปยังเบอร์ที่ไม่รับสายที่คุณต้องการโทรออก
3. กด (☎) เพื่อโทรออก

การโทรไปยังเบอร์ที่โทรออกล่าสุด

1. ในโหมดสแตนด์บาย ให้กด (■) เพื่อแสดงรายการของเบอร์โทรออกล่าสุด
2. เลื่อนไปยังหมายเลขที่คุณต้องการและกด (■) เพื่อโทรออก

การโทรไปยังหมายเลขระหว่างประเทศ

1. ในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก โทรศัพท์ และ * สองครั้งเพื่อใส่อักขระ +
2. ใส่หมายเลขที่คุณต้องการโทรออกให้ครบ (รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์) จากนั้นให้กด (■) เพื่อโทรออก

การโทรไปยังรายชื่อจากสมุดโทรศัพท์

คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขต่างๆ จากสมุดโทรศัพท์ได้โดยตรงโดยใช้รายชื่อที่เก็บไว้ ► หน้า 31

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก รายชื่อ

2. เลื่อนไปยังหมายเลขที่คุณต้องการโทรออกและกด (■) เพื่อโทรออก
3. เลือกหมายเลข (หากจำเป็น)

การส่งและการแสดงข้อความ

รู้จักการส่งและดูข้อความ (SMS)

การส่งข้อความ SMS

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → ข้อความใหม่
2. เลือกฟิลด์ใส่ชื่อผู้รับ
3. ใส่หมายเลขปลายทางและเลือก ✓
4. เลือกฟิลด์ป้อนข้อความ
5. ป้อนข้อความของคุณและเลือก ✓
6. เลือก ตัวเลือก → ส่ง เพื่อส่งข้อความ

การใส่ตัวอักษร

ใส่ตัวอักษรแล้วเขียนข้อความหรือบันทึกใหม่

การเปลี่ยนวิธีการป้อนข้อความ

เมื่อคุณเปิดฟิลด์ป้อนข้อความ ปุ่มกดเวอร์ชวลจะปรากฏขึ้น เลือก  และเลือกวิธีการป้อนข้อความวิธีหนึ่งวิธีต่อไปนี่เพื่อใส่ตัวอักษร

- ปุ่มกดเวอร์ชวล (ปุ่มกดตัวอักษรและตัวเลข)
- แป้นพิมพ์ QWERTY (QWERTY เต็มหน้าจอ)
- วิธีการเขียนด้วยลายมือ (ลายมือ)

การใส่ตัวอักษรโดยใช้ปุ่มกดเวอร์ชวล

1. เปลี่ยนวิธีการป้อนข้อความ เป็น ปุ่มกดตัวอักษรและตัวเลข
2. เลือกปุ่มที่เหมาะสมเพื่อใส่ตัวอักษร
 - เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่ หรือสลับไปยังโหมดตัวช่วยสะกดหรือโหมดตัวเลข ให้เลือก  กขค
 - เมื่อต้องการสลับไปยังโหมดสัญลักษณ์ ให้เลือก *

คุณสามารถใช้โหมดป้อนข้อมูลต่อไปนี้

โหมด	ฟังก์ชัน
ABC	เลือกปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมกว่าอักขระที่คุณต้องการจะปรากฏบนหน้าจอ
ตัวช่วยสะกดคำ	1. กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่คำทั้งคำ 2. เมื่อคำแสดงอย่างถูกต้อง ให้เลือก 0 เพื่อเว้นวรรค หากคำที่แสดงไม่ถูกต้อง ให้เลือก * เพื่อเลือกคำอื่น
ตัวเลข	เลือกปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมเพื่อใส่ตัวเลข
สัญลักษณ์	เลือกปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมเพื่อใส่สัญลักษณ์

การใส่ตัวอักษรโดยใช้แป้นพิมพ์ qwerty

1. เปลี่ยนวิธีการป้อนข้อความ เป็น QWERTY เต็มหน้าจอ
2. เลือกปุ่มที่เหมาะสมเพื่อใส่ตัวอักษร
 - เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่ ให้เลือก 
 - เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นโหมดตัวเลขหรือสัญลักษณ์ ให้เลือก **1***
 - เมื่อต้องการใส่อักขระพิเศษ ให้เลือก **๐๑**

การใส่ตัวอักษรโดยวิธีการเขียนด้วยลายมือ

1. เปลี่ยนวิธีการป้อนข้อความ เป็น ลายมือ
2. เขียนอักขระในพื้นที่การเขียนที่แรงาไว้
 - เมื่อต้องการใส่ตัวเลข ให้เลือก **12**
 - เมื่อต้องการใส่สัญลักษณ์ ให้เลือก ***#**

การแสดงข้อความตัวอักษร

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → ถาดเข้า
2. เลือกข้อความ SMS

การเพิ่มและค้นหารายชื่อ

รู้จักพื้นฐานของการใช้งานคุณสมบัติสมุดโทรศัพท์

การเพิ่มรายชื่อใหม่

เมื่อต้องการเพิ่มรายชื่อใหม่ในความจำของโทรศัพท์:

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก รายชื่อ → ตัวเลือก → รายชื่อใหม่
2. ใส่ข้อมูลรายชื่อ



เมื่อต้องการใส่ฟิลด์ข้อมูลเพิ่มเติม ให้เลือก ตัวเลือก → เพิ่มรายละเอียด → ประเภทฟิลด์

3. เมื่อคุณใส่ข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ให้เลือก เรียบร้อย เพื่อบันทึกการกรอกรายชื่อ

เมื่อต้องการเพิ่มรายชื่อใหม่ที่ซิมการ์ดหรือ USIM การ์ด:

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก รายชื่อ → ตัวเลือก → การตั้งค่า → รายชื่อที่จะแสดง → ความจำซิม → ตกลง
2. เลือก ความจำจัดเก็บที่ตั้งไว้ → ความจำซิม → ตกลง
3. เลือก กลับ
4. เลือก ตัวเลือก → รายชื่อใหม่
5. ใส่ข้อมูลรายชื่อ
6. เมื่อคุณใส่ข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ให้เลือก เรียบร้อย เพื่อบันทึกการกรอกรายชื่อ

การค้นหารายชื่อ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก รายชื่อ
2. ใส่ตัวอักษร 2-3 ตัวแรกของชื่อที่คุณต้องการค้นหา

3. เลือกชื่อที่ติดต่อกจากรายการค้นหา



ทันทีที่คุณพบรายชื่อที่ต้องการ คุณสามารถ

- โทรไปยังรายชื่อนั้นโดยการกดปุ่ม ()
- แก้ไขข้อมูลรายชื่อโดยการเลือก ตัวเลือก → แก้ไข

การลึกรูปถ่ายของคุณกับรายชื่อ

รู้จักการใช้แท็กใบหน้าในรูปถ่ายเพื่อโทรออกหรือส่งข้อความจากรูปถ่าย

หากต้องการลึกรูปถ่ายกับรายชื่อ

1. ในโหมดสแตนด์บาย เลื่อนนิ้วไปทางขวาเพื่อเข้าสู่หน้าจอรายชื่อในลักษณะรูปถ่าย
2. เลือก เพิ่ม → รูปถ่าย → เลือก
3. เลือก แก้ไข → เพิ่มพื้นที่ เพื่อเพิ่มแท็กให้กับใบหน้าของคุณ
4. ย้ายเปลี่ยนขนาดรูปทรงของสี่เหลี่ยมบนใบหน้า

- เลือก ตกลง → ลิงค์กับสมุดโทรศัพท์ → รายชื่อ → หมายเลข
รายชื่อที่เลือกไว้จะลิงค์กับรูปถ่าย
- เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้เลือก
เสร็จเรียบร้อยแล้ว

การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานของกล้องถ่ายรูป

รู้จักพื้นฐานของการจับภาพและแสดงรูปถ่ายและวิดีโอ

การจับภาพถ่าย

- กดปุ่มกล้องถ่ายรูปค้างไว้เพื่อเปิดกล้อง
- หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
- ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายรูปและทำการปรับ
- กดปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อถ่ายรูป
รูปถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

การแสดงรูปถ่าย

ในโหมดเมนู ให้เลือก คลังภาพ → ภาพและวิดีโอ →
ไฟล์รูปถ่าย

ขณะที่แสดงรูปถ่าย ให้แตะที่หน้าจอและใช้ไอคอนเพื่อซูม
เข้าหรือซูมออก ส่งรูปถ่าย เริ่มสไลด์โชว์ และลบรูปถ่าย

การใช้ตัวเลือกของกล้องถ่ายรูป

จากช่องเล็งภาพ ให้เลือกไอคอนและเปลี่ยนตัวเลือก:

ไอคอน	ฟังก์ชัน
 โหมดการถ่ายภาพ	เปลี่ยนโหมดการถ่ายภาพ
SCN สถานการณ์	เปลี่ยนโหมดฉาก
 ความละเอียด	เปลี่ยนตัวเลือกของความละเอียด
 การตั้งค่า	เปลี่ยนการตั้งค่ากล้องถ่ายรูป
 แฟลช	เปิดหรือปิดแฟลช
AF โหมดโฟกัส	เปลี่ยนโฟกัสของกล้องถ่ายรูป

ไอคอน	ฟังก์ชัน
 ค่าแสง	กำหนดค่าแสง
 ดูทันที	ดูภาพหรือวิดีโอคลิปที่จับภาพไว้

การจับภาพวิดีโอ

1. กดปุ่มกล้องถ่ายรูปค้างไว้เพื่อเปิดกล้อง
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. เลือก  เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดการบันทึก
4. ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายรูปและทำการปรับ
5. กด ปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อเริ่มการบันทึก
6. เลือก  หรือกด ปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อหยุดการบันทึก
วิดีโอจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

การแสดงวิดีโอ

ในโหมดเมนู ให้เลือก คลังภาพ → ภาพและวิดีโอ → ไฟล์วิดีโอ

ในระหว่างเล่น ให้แตะที่หน้าจอและใช้ไอคอนเพื่อซูมเข้าหรือซูมออก และควบคุมการเล่น

การใช้ตัวเลือกกล้องวิดีโอ

จากช่องเล็งภาพ ให้เลือกไอคอนและเปลี่ยนตัวเลือก:

ไอคอน	ฟังก์ชัน
 โหมดการบันทึก	เปลี่ยนโหมดการบันทึก
 ความละเอียด	เปลี่ยนตัวเลือกของความละเอียด
 การตั้งค่า	เปลี่ยนการตั้งค่ากล้องวิดีโอ
 แฟลช	เปิดหรือปิดแฟลช
 ค่าแสง	กำหนดค่าแสง
 ดูทันที	ดูภาพหรือวิดีโอคลิปที่จับภาพไว้

การใช้งานฟังก์ชันขั้นสูงของกล้องถ่ายรูป

รู้จักวิธีการจับภาพในโหมดต่างๆ และกำหนดค่ากล้องถ่ายรูปด้วยตัวเอง

การจับภาพโดยใช้ตัวเลือกที่กำหนดไว้สำหรับฉากต่างๆ

1. กดปุ่มกล้องถ่ายรูปค้างไว้เพื่อเปิดกล้อง
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. เลือก **SCN** → ฉาก
4. ทำการปรับแต่งที่จำเป็น
5. กดปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อถ่ายรูป

การจับภาพแบบต่อเนื่อง

1. กดปุ่มกล้องถ่ายรูปค้างไว้เพื่อเปิดกล้อง
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. เลือก **S** → ต่อเนื่อง
4. ทำการปรับแต่งที่จำเป็น
5. กดปุ่มกล้องถ่ายรูปค้างไว้เพื่อถ่ายรูปภาพที่ต่อเนื่อง

การจับภาพแบบพาโนรามา

1. กดปุ่มกล้องถ่ายรูปค้างไว้เพื่อเปิดกล้อง
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. เลือก **S** → พาโนรามา
4. ทำการปรับแต่งที่จำเป็น

5. กดปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อถ่ายรูปแรก
6. ค่อยๆ เลื่อนโทรศัพท์ไปยังทิศทางใดๆ โทรศัพท์จะจับภาพถัดไปโดยอัตโนมัติ
7. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 6 เพื่อถ่ายรูปแบบพาโนรามาให้สมบูรณ์

การจับภาพถ่ายในโหมดยิ้ม

1. กดปุ่มกล้องถ่ายรูปค้างไว้เพื่อเปิดกล้อง
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. เลือก  → ยิ้ม
4. กดปุ่มกล้องถ่ายรูป
5. ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายรูป
โทรศัพท์ของคุณจะจดจำบุคคลในภาพแล้วตรวจจับรอยยิ้ม เมื่อบุคคลดังกล่าวยิ้ม โทรศัพท์จะถ่ายรูปโดยอัตโนมัติ

การจับภาพแบบแยกส่วน

1. กดปุ่มกล้องถ่ายรูปค้างไว้เพื่อเปิดกล้อง
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. เลือก  → โมเสก
4. เลือกเลย์เอาต์ของภาพ
5. ทำการปรับแต่งที่จำเป็น
6. กดปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อถ่ายรูปแบบแยกส่วน

การจับภาพถ่ายพร้อมกรอบตกแต่ง

1. กดปุ่มกล้องถ่ายรูปค้างไว้เพื่อเปิดกล้อง
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. เลือก  → กรอบ

- เลือกกรอบ
- ทำการปรับแต่งที่จำเป็น
- กดปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อถ่ายรูปที่มีกรอบ

การบันทึกวิดีโอในแบบสโลว์โมชันหรือเคลื่อนไหวเร็ว

- กดปุ่มกล้องถ่ายรูปค้างไว้เพื่อเปิดกล้อง
 - หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
 - เลือก  เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดการบันทึก
 - เลือก  →  หรือ 
 - เลือกตัวเลือกความเร็ว
 - กดปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อเริ่มการบันทึก
 - เลือก  หรือกดปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อหยุดการบันทึก
- วิดีโอจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

การใช้ตัวเลือกของกล้องถ่ายรูป

ขณะที่ใช้กล้องถ่ายรูป ให้เลือก  →  เพื่อเข้าสู่ตัวเลือกต่อไปนี้:

ตัวเลือก	ฟังก์ชัน
ตั้งเวลา	เลือกเวลาเลื่อน
สมดุลสีขาว	ปรับสมดุลของสีในภาพ
เอฟเฟ็กต์	ปรับใช้เอฟเฟ็กต์พิเศษ
ISO	ปรับความไวของเซ็นเซอร์กล้องถ่ายรูป
วัดแสง	เลือกชนิดของการวัดแสง
กันสั่น	ลดปัญหาภาพเบลอที่เกิดจากการสั่นหรือการเคลื่อนไหว
WDR	ปรับความไวแสงของกล้องถ่ายรูปในระดับต่างๆ ตามสภาพแสงที่มืด
ตรวจจับการกะพริบตา	ตรวจจับการกะพริบตาหลังจากการถ่ายรูป
คุณภาพรูปภาพ	กำหนดคุณภาพของภาพดิจิทัล

ตัวเลือก	ฟังก์ชัน
ปรับ	ปรับแต่งความเข้ม สี และความคมชัด

ขณะที่ใช้กล้องวิดีโอ ให้เลือก  →  เพื่อเข้าสู่ตัวเลือกต่อไปนี้:

ตัวเลือก	ฟังก์ชัน
ตั้งเวลา	เลือกเวลาเลื่อน
สมดุลสีขาว	ปรับสมดุลของสีในวิดีโอคลิป
เอฟเฟกต์	ปรับใช้เอฟเฟกต์พิเศษ
กันสั่น	ลดปัญหาภาพเบลอที่เกิดจากการสั่นหรือการเคลื่อนไหว
WDR	ปรับความไวแสงของกล้องถ่ายรูปในระดับต่างๆ ตามสภาพแสงที่มี
คุณภาพวิดีโอ	ปรับคุณภาพของวิดีโอคลิปของคุณ

ตัวเลือก	ฟังก์ชัน
ปรับ	ปรับแต่งความเข้ม สี และความคมชัด

การกำหนดค่ากล้องถ่ายรูปด้วยตัวเอง

ขณะที่ใช้กล้องถ่ายรูป ให้เลือก  →  เพื่อเข้าสู่ตัวเลือกต่อไปนี้:

การตั้งค่า	ฟังก์ชัน
แสดงเส้นกริด	แสดงคำแนะนำ
ตัวอย่าง	ตั้งค่ากล้องถ่ายรูปให้เปลี่ยนเป็นหน้าจอตารางหลังจากการถ่ายรูป
การเชื่อมต่อ GPS	ตั้งค่ากล้องถ่ายรูปเพื่อบันทึกข้อมูล GPS ไว้ในภาพ
เสียงชัดเตอร์	เลือกเสียงเพื่อประกอบการกดชัตเตอร์
การจัดเก็บ	เลือกตำแหน่งความจำเพื่อเก็บภาพใหม่

ขณะที่ใช้กล่องวิดีโอ ให้เลือก  →  เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าต่อไปนี้:

การตั้งค่า	ฟังก์ชัน
แสดงเส้นกริด	แสดงคำแนะนำ
เสียงบันทึก	เลือกเสียงเพื่อประกอบการกดชัตเตอร์
การบันทึกเสียง	เปิดหรือปิดเสียง
การจัดเก็บ	เลือกตำแหน่งความจำเพื่อเก็บวิดีโอคลิปใหม่

การฟังเพลง

รู้จักวิธีฟังเพลงผ่านเครื่องเล่นเพลง

การเพิ่มไฟล์เพลงในโทรศัพท์ของคุณ

ให้เริ่มต้นโดยการเพิ่มไฟล์ในโทรศัพท์หรือการ์ดความจำของคุณดังนี้

- ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์

- ดาวน์โหลด Samsung PC Studio ที่เลือกได้จาก PC
- รับข้อมูลผ่านบลูทูธ
- คัดลอกลงการ์ดความจำของคุณ
- ซิงโครไนซ์กับ Windows Media Player 11

การคัดลอกไฟล์เพลงผ่าน Samsung PC Studio

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → USB → โหมดการเชื่อมต่อ USB → PC Studio หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล → ตกลง
2. กด () เพื่อกลับไปยังโหมดสแตนด์บาย
3. หากต้องการใช้งานสายเชื่อมต่อข้อมูล PC ให้เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนโทรศัพท์ของคุณเข้ากับเครื่อง PC
4. เรียกใช้งาน Samsung PC Studio แล้วคัดลอกไฟล์จาก PC ไปยังโทรศัพท์
5. ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ Samsung PC Studio หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

การคัดลอกไฟล์เพลงลงในการ์ดความจำ

1. ใส่การ์ดความจำ
2. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → USB → โหมดการเชื่อมต่อ USB → อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล → ตกลง
3. กด (⏮) เพื่อกลับไปยังโหมดสแตนด์บาย
4. หากต้องการใช้งานสายเชื่อมต่อข้อมูล PC ให้เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนโทรศัพท์ของคุณเข้ากับเครื่อง PC
5. ในขณะที่เชื่อมต่อ หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นบนเครื่อง PC
6. เปิดแฟ้มเพื่อดูไฟล์
7. คัดลอกไฟล์จากเครื่อง PC ลงการ์ดความจำ

การซิงโครไนซ์โทรศัพท์ของคุณกับ Windows Media Player

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → USB → โหมดการเชื่อมต่อ USB → ถ่ายโอนสื่อ → ตกลง
2. การใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องพีซี ให้ต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนโทรศัพท์กับเครื่อง PC ที่มี Windows Media Player ติดตั้งไว้
ในขณะที่เชื่อมต่อ หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นบนเครื่อง PC
3. เปิด Windows Media Player เพื่อซิงโครไนซ์ไฟล์เพลง
4. แกะไขหรือใส่ชื่อของโทรศัพท์ในหน้าต่างป๊อปอัพ (ถ้าจำเป็น)
5. เลือกและลากไฟล์เพลงที่คุณต้องการไปยังรายการซิงค์
6. เริ่มการซิงโครไนซ์

การเล่นไฟล์เพลง

1. เพิ่มไฟล์เพลงในโทรศัพท์
2. ในโหมดเมนู ให้เลือก สื่อ → เครื่องเล่น
3. เลือก ตัวเลือก → รีเฟรชคลัง
4. เลือก ปิด
5. เลือกรายการเล่น → ไฟล์เพลง
6. ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

ไอคอน	ฟังก์ชัน
	หยุดพักหรือเล่นต่อ
	เริ่มการเล่นใหม่; ข้ามย้อนกลับ (เลือกภายใน 3 วินาที); ค้นหาย้อนกลับ (เลือกและกดค้างไว้)
	ข้ามไปข้างหน้า; ค้นหาข้ามไปข้างหน้า (เลือกและกดค้างไว้)

การสร้างรายการเล่น

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก สื่อ → เครื่องเล่น → รายการเล่น
2. เลือก ตัวเลือก → รายการเล่นใหม่
3. ใส่ชื่อสำหรับรายการเล่นใหม่และเลือก ตกลง
4. เลือก ไข่ หรือเลือก ตัวเลือก → เพิ่มเพลง
5. เลือกไฟล์เพลงและเลือก เพิ่ม
เมื่อต้องการเลือกไฟล์เพลงในโฟลเดอร์ ให้เลือก ขยาย
เมื่อต้องการเพิ่มไฟล์เพลงอื่นๆ ให้ทำซ้ำขั้นตอนนี้
6. เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้เลือก เรียบร้อย

การกำหนดค่าโทรศัพท์ของคุณเอง

คุณสามารถใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์ได้มากขึ้นด้วยการกำหนดค่าต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

การปรับระดับเสียงปุ่มกด

ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียงปุ่มกด

การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

คุณสามารถเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าได้โดยการเลือกจากรูปแบบ

การเปิดใช้งานรูปแบบ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → ส่วนบุคคล → รูปแบบ
2. เลื่อนไปยังรูปแบบและเลือก ตัวเลือก → ใช้งาน



เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบอย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่ม (⏏) ค้างไว้และเลือกรูปแบบอื่น

การปรับตั้งค่ารูปแบบ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → ส่วนบุคคล → รูปแบบ
2. เลือก ตัวเลือก → ปรับตั้งค่า
3. เปลี่ยนการตั้งค่าตามที่ต้องการ
4. เมื่อคุณปรับตั้งค่ารูปแบบเสร็จสิ้นแล้ว ให้เลือก กลับ

การเลือกลักษณะสำหรับหน้าจอ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → ส่วนบุคคล → ลักษณะ
2. เลือกหมวดหมู่:
 - ทัวไป - เลือกสีของหน้าจอ
 - เมนู - เลือกการจัดวางของหน้าจอ
 - ลักษณะ น. จอหลัก - เลือกลักษณะสำหรับโหมดสแตนด์บาย
 - ภาพพื้นหลัง - เลือกรูปภาพพื้นหลังสำหรับโหมดสแตนด์บาย

- ภาพการโทร - เลือกรูปภาพสำหรับสายเรียกเข้า

3. เลือกลักษณะหรือรูปภาพ แล้วเลือก กลับ

การใช้งานเซ็นเซอร์การเคลื่อนไหว

เครื่องของคุณมีโมชันเซ็นเซอร์ซึ่ง

จำแนกการเคลื่อนไหวและทิศทางเครื่องของคุณ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → โทรศัพท์ → ตั้งค่าเซ็นเซอร์
2. เลือก เซ็นเซอร์ เพื่อเปิดเซ็นเซอร์
3. เลือก การตั้งค่าเคลื่อนไหว และเลือกตัวเลือกของเซ็นเซอร์
 - การเงียบเสียงโทร - ปิดเสียงเรียกเข้าเมื่อคุณวางโทรศัพท์คว่ำลง
 - การเลื่อนปลุก - เลื่อนการปลุกเมื่อคุณวางโทรศัพท์คว่ำลง
 - หมุนหน้าจออัตโนมัติ - เปลี่ยนทิศทางของหน้าจอเมื่อคุณหมุนโทรศัพท์

4. เลือก ตกลง

การคู่มือการใช้งานเวอร์ชันอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่คู่มือการใช้งาน 18910

คู่มือการใช้งานอยู่บนเว็บไซต์ของซัมซุง

(<http://www.samsungmobile.com>) คู่มือนี้จะอยู่ในรูปแบบไฟล์ Adobe Acrobat (.pdf) เท่านั้น



หากคุณไม่มีโปรแกรม Adobe Reader คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ฟรีที่ www.adobe.com