

เตาไมโครเวฟ

คำแนะนำสำหรับผู้ใช้ & คู่มือการใช้งาน

imagine the possibilities

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Samsung ในการรับบริการ
ที่ครบครันยิ่งขึ้น โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ได้ที่


www.samsung.com/register

SAMSUNG

สารบัญ


เตาอบ	2
แผงควบคุม	3
อุปกรณ์เสริม	3
การใช้คู่มือฉบับนี้	4
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย	4
การติดตั้งเตาไมโครเวฟ	11
การตั้งเวลา	11
ทำอย่างไรเมื่อเกิดข้อสงสัยหรือปัญหา	12
การปรุง / อุ่นอาหาร	12
ระดับพลังงาน	13
การหยุดการปรุงอาหาร	13
การปรับเวลาปรุงอาหาร	13
การตั้งเวลาพัก	13
การใช้คุณสมบัติการอุ่นอาหารอัตโนมัติ	14
การตั้งค่าการอุ่นอาหารอัตโนมัติ	14
การใช้คุณสมบัติละลายน้ำแข็งเร็วพิเศษ	15
การตั้งค่าการละลายน้ำแข็งเร็วพิเศษ	15
การใช้คุณสมบัติระบบนึ่งเร็วพิเศษ	16
การใช้คุณสมบัติกำจัดกลิ่น	17
ฟังก์ชันหยุดงานหมูนด้วยตนเอง	17
การใช้คุณสมบัติระบบความจำ	18
การปิดเสียงเตือน	18
การเลือกเตาไมโครเวฟของคุณ	18
คู่มือสำหรับอุปกรณ์การทำอาหาร	19
การทำความสะอาดไมโครเวฟ	20
การเก็บรักษาและซ่อมเตาไมโครเวฟ	20
ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค	21

เตาอบ

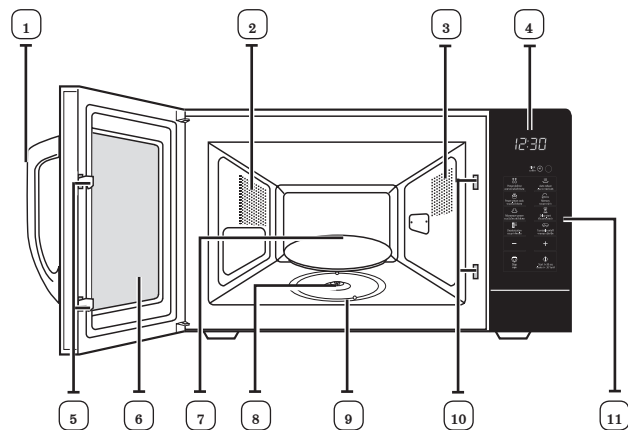

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| 1. ที่จับประตู | 7. งานหมุน |
| 2. ช่องระบายอากาศ | 8. เพื่อของงานหมุน |
| 3. ไฟ | 9. วงแหวน |
| 4. จอแสดงผล | 10. ช่องล็อกเพื่อความปลอดภัย |
| 5. สลักประตู | 11. แผงควบคุม |
| 6. ประตู | |

แผงควบคุม

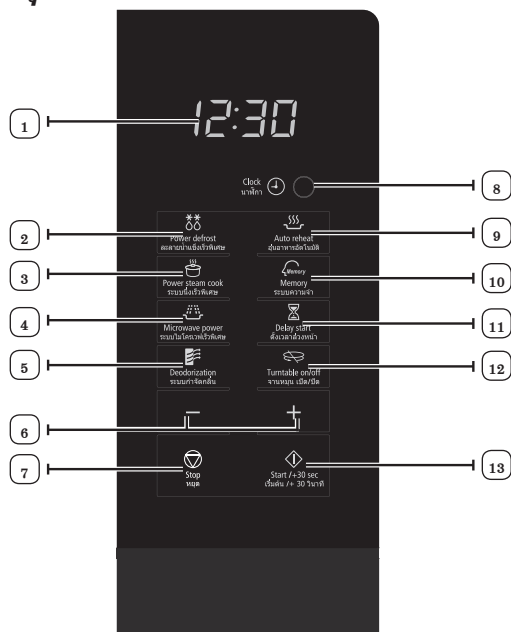


1. จอแสดงผล
2. ปุ่มละลายน้ำแข็งเร็วพิเศษ
3. ปุ่มระบบนิ่งเร็วพิเศษ
4. การตั้งค่าระบบไมโครเวฟ
5. ปุ่มระบบกำจัดกลิ่น
6. ปุ่มเพิ่ม (+) / ลด (-)
(เวลาปรุง น้ำหนักและปริมาณอาหาร)
7. ปุ่มหยุด/ยกเลิก
8. ปุ่มตั้งเวลานาฬิกา
9. ปุ่มอุ่นอาหารอัตโนมัติ
10. ปุ่มระบบความจำ
11. ปุ่มตั้งเวลาล่วงหน้า
12. ปุ่มจานหมุน เปิด/ปิด
13. ปุ่มเริ่มต้น / + 30 วินาที

อุปกรณ์เสริม

คุณจะได้รับอุปกรณ์เสริมหลายชนิด เพื่อนำมาใช้ร่วมกับเตาอบ โดยขึ้นอยู่กับรุ่นที่คุณซื้อ


1. เฝือก ซึ่งวางไว้ตรงกับแกนมอเตอร์ที่ส่วนฐานของเตาอบ

วัตถุประสงค์ : เฝือกนี้จะเป็นตัวหมุนจานหมุน




2. วงแหวน เฝือกวางไว้บริเวณส่วนกลางของเตาอบ

วัตถุประสงค์ : วงแหวนนี้จะรองรับน้ำหนักของจานหมุน




3. จานหมุน วางเหนือวงแหวน โดยให้ส่วนกลางสวมพอดีกับเฝือก

วัตถุประสงค์ : จานหมุนทำหน้าที่เป็นพื้นที่หลักสำหรับอบอาหารและถอดออกทำความสะอาดได้ง่าย



4. การปรุงแบบนึ่ง โปรดดูที่หน้า 16

วัตถุประสงค์ : ใช้หม้อนึ่ง เมื่อใช้ฟังก์ชันระบบนึ่งอาหาร



 ห้าม ใช้เตาไมโครเวฟหากไม่มีวงแหวน หรือจานหมุน

การใช้คู่มือฉบับนี้

ขอขอบคุณที่เลือกใช้เตาไมโครเวฟ SAMSUNG คำแนะนำสำหรับผู้ใช้นี้ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมายเกี่ยวกับการอบอาหารด้วยเตาไมโครเวฟของคุณ ดังนี้

- ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
- อุปกรณ์เสริมและภาชนะที่เหมาะสม
- เคล็ดลับในการปรุงอาหาร

ที่ด้านหน้าของคู่มือคุณจะพบภาพของเตาอบ พร้อมด้วยแผนควบคุมเพื่อให้คุณสามารถค้นหาปุ่มต่างๆ ได้โดยง่าย

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

- ก่อนการใช้งานเตาไมโครเวฟ โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดและเก็บไว้เพื่อเป็นข้อมูลใช้อ้างอิงในอนาคต
- ควรใช้อุปกรณ์เพื่อวัดอุณหภูมิที่ระบุไว้ในคู่มือนี้เท่านั้น อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสำหรับบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีสมรรถภาพร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตใจที่ไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ยกเว้นจะได้รับการดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานจากบุคคลที่ได้รับหน้าที่ดูแล คำเตือนและข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในคู่มือฉบับนี้มีเงื่อนไขที่ไม่ครอบคลุมถึงสภาวะและสถานการณ์ทั้งหมดที่สามารถเกิดขึ้นได้ คุณมีหน้าที่จะต้องใช้สามัญสำนึก ความระมัดระวัง และใส่ใจกับการติดตั้ง บำรุงรักษา และใช้งานอุปกรณ์
- เนื่องจากคำแนะนำในคู่มือการใช้งานนี้ครอบคลุมหลายรุ่น ซึ่งคุณสมบัติของเตาไมโครเวฟจะแตกต่างกันจากที่ได้อธิบายไว้แล้วในคู่มือนี้และคำเตือนนี้อาจจะไม่ครอบคลุมทั้งหมด ถ้าคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.samsung.com

สัญลักษณ์และคำเตือนเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

สัญลักษณ์ต่อไปนี้ใช้ในบทความของคู่มือผู้ใช้นี้

	อันตรายหรือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยที่อาจทำให้เกิด
คำเตือน	การบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
	อันตรายหรือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยที่อาจทำให้เกิด
ข้อควรระวัง	การบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย
	ในการลดความเสี่ยงจากไฟ การระเบิด ไฟฟ้าช็อตหรือการบาดเจ็บ
ข้อควรระวัง	ขณะใช้เตาไมโครเวฟ โปรดปฏิบัติตาม ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้
	ห้ามทดลอง
	ห้ามถอดประกอบ
	ห้ามสัมผัส
	ควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
	ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับที่ผนัง
	ตรวจสอบว่าเครื่องมีการลงกราวด์เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด
	ติดต่อศูนย์บริการ
	หมายเหตุ
	ข้อมูลสำคัญ



คำเตือน

สัญลักษณ์คำเตือนร้ายแรงสำหรับการติดตั้ง



การติดตั้งอุปกรณ์นี้จะต้องดำเนินการโดยผู้ชำนาญทางด้านไมโครเวฟที่ผ่านการรับรองและฝึกอบรมโดยผู้ผลิต โปรดดูที่หัวข้อ“การติดตั้งเตาอบไมโครเวฟ”

ต่อปลั๊กไฟกับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังและเป็นเต้ารับสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่านั้น
ควรเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับให้แน่นหนา ห้ามใช้สายพ่วงต่อปลั๊กไฟ

- หากไม่ปฏิบัติตามนี้ และใช้เต้ารับไฟฟ้าที่ผนังร่วมกับอุปกรณ์อื่นโดยผ่านสายไฟฟ้าหุ้มท่อหรือแถบปลั๊กไฟ อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
- ห้ามใช้เครื่องแปลงไฟฟ้า อาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้

การติดตั้งอุปกรณ์นี้จะต้องดำเนินการโดยผู้ชำนาญทางหรือศูนย์บริการ

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิด ไฟฟ้าช็อต, ไฟไหม้, เกิดระเบิด, เกิดปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, หรือการบาดเจ็บ

เตาไมโครเวฟนี้ออกแบบมาสำหรับใช้งานบนเคาเตอร์เท่านั้น ห้ามติดตั้งเตาอบไมโครเวฟไว้ในตู้หรือวางในชั้น



- ห้ามติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใกล้ เครื่องทำความร้อน, วัสดุที่ติดไฟง่าย
ห้ามติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ในบริเวณที่มีความชื้น, น้ำมัน หรือมีฝุ่นมาก
ในตำแหน่งที่ได้รับแสงแดดหรือน้ำ (น้ำฝน) โดยตรง
ห้ามติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ในบริเวณที่อาจมีก๊าซรั่วไหล
- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้

เตาอบไมโครเวฟนี้ไม่ออกแบบให้ใช้ในยานพาหนะ, การเดินทาง, และยานพาหนะ
ในลักษณะเดียวกัน



- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะต้องติดตั้งสายดินอย่างเหมาะสม
ห้ามติดตั้งสายดินบนท่อก๊าซ, ท่อน้ำพลาสติก, สายโทรศัพท์
- อาจทำให้เกิด ไฟฟ้าช็อต, ไฟไหม้, เกิดระเบิด, เกิดปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 - ห้ามต่อปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ไม่ได้ลงกราวด์อย่างถูกต้อง และโปรดตรวจสอบว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของท้องถิ่นและของประเทศ



ข้อควรระวัง

สัญลักษณ์ข้อควรระวังสำหรับการติดตั้ง



- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะควรอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเอื้อมถึงปลั๊กไฟได้ง่าย
- หากติดตั้งไม่ดีอาจจะส่งผลให้ไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ เนื่องจากไฟฟ้ารั่ว
- ควรติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าบนพื้นที่เรียบ มีความแข็งแรงและสามารถรองรับน้ำหนักได้
- มิฉะนั้นอาจทำให้มีการสั่นสะเทือนผิดปกติ เสี่ยงดังรบกวน หรือปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
- การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าควรรักษาระยะห่างจากผนังให้เหมาะสม
- มิฉะนั้นอาจเกิดไฟไหม้ เนื่องจากความร้อนมากเกินไป
- ความสูงต่ำของตู้วางจะต้องอยู่เหนือผิวบนสุดของเตาไมโครเวฟ



คำเตือน

สัญลักษณ์คำเตือนร้ายแรงสำหรับไฟฟ้า



- กำจัดสิ่งแปลกปลอมเช่น ฝุ่น น้ำ ที่เกาะบนปลั๊กไฟและชำรุดเสียหายโดยผ้าแห้งและทำความสะอาดเป็นประจำ
- ลอดปลั๊กไฟและทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง
 - เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตและไฟไหม้
- เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับในทิศทางที่เหมาะสมเพื่อการทำงานที่ต่อเนื่องของกระแสไฟให้สายไฟฟ้าบนพื้น
- ถ้าเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับผิดตำแหน่ง ลวดนำไฟฟ้าภายในสายไฟอาจเกิดความเสียหายและอาจทำให้ไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้



- ควรเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับที่ผนังให้แน่น
ห้ามใช้สายไฟที่ชำรุดซึ่งอาจทำให้สายไฟหรือเต้าเสียบเสียหาย
- อาจจะทำให้ไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้



ห้ามใช้แรงดึงหรือหักงอสายไฟ

ห้ามบิดหรือผูกปมกับสายไฟ

ห้ามแขวนสายไฟไว้กับโลหะ วางของหนักทับสายไฟ เดินสายไฟไว้ระหว่างตัวตู้ขึ้นหรือต้นสายไฟ เช้าตู้ช่องว่างด้านหลังอุปกรณ์

- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้

ห้ามดึงสายไฟ เมื่อถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับ

- ควรถอดปลั๊กไฟด้วยการจับที่ตัวปลั๊ก

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้



เมื่ออุปกรณ์หรือสายไฟเสียหาย โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน



ข้อควรระวัง

สัญลักษณ์ข้อควรระวังสำหรับไฟฟ้า



ถอดปลั๊กไฟเมื่อไม่ได้ใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน หรือที่มีฟ้าผ่า พายุฝน

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้



คำเตือน

สัญลักษณ์คำเตือนร้ายแรงสำหรับการใช้งาน



ในสถานการณ์ที่มีก๊าซรั่ว (เช่น ก๊าซโพรเพน ก๊าซหุงต้ม ฯลฯ) ให้ระบายนอกอากาศทันที

ห้ามสัมผัสกับปลั๊กไฟ ห้ามสัมผัสกับอุปกรณ์หรือสายไฟ

- ห้ามใช้พัดลมระบายอากาศ

- อาจเกิดประกายไฟที่ก่อให้เกิดหรือเพลิงไหม้

โปรดระมัดระวังอย่าให้ประตู เครื่องทำความร้อน หรือส่วนอื่นๆ สัมผัสกับร่างกายขณะปรุงอาหารหรือหลังจากปรุงอาหารเสร็จ

- อาจทำให้เกิดการร่อนลวก หรือแผลพุพอง

ระหว่างการใช้งานอุปกรณ์จะมีความร้อนสูง โปรดใช้ความระมัดระวังอย่าสัมผัสตลอดเวลา ร่อนภายในเตาอบ

เมื่อจะเคลื่อนย้ายชุดทำความร้อน ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อทนความร้อน และสวมถุงมือเพื่อความปลอดภัย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิลดลงอย่างเพียงพอแล้ว (อย่างน้อย 10 นาที หลังจากโหมดย่างหรือโหมดผสม)



ทุกครั้ง จะต้องใช้ถุงมือกันความร้อนขณะนำอาหารออกจากเตาเพื่อป้องกันความร้อนลวก

อื่นในระหว่างประมาณหนึ่งช่วงแซน เมื่อเปิดประตูของเตาอบ

สาเหตุ: ไอร้อนหรืออุณหภูมิที่ร้อนจัดอาจลวกมือได้

ระหว่างการอุ่นร้อนเครื่องดื่มด้วยไมโครเวฟ จะมีการเดือดพลุ่งของของเหลวที่ยังไม่เกิดฟอง ดังนั้น โปรดใช้ความระมัดระวังขณะหยิบยกภาชนะบรรจุ เพื่อป้องกันสถานการณ์นี้ โปรดพักอาหารอย่างน้อย 20 วินาที หลังจากปิดเตาอบ เพื่อให้อุณหภูมิกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง คนอาหารระหว่างให้ความร้อนถ้าจำเป็นและคนทุกครั้งหลังจากอุ่นในกรณีที่ของเหลวลวก โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในการปฐมพยาบาล:

- แช่บริเวณที่ถูกลวกในน้ำเย็นเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที

- พันด้วยผ้าพันแผลที่แห้งและสะอาด

- ห้ามทาครีม น้ำมัน หรือโลชั่น

- ติดต่อแพทย์

กรณีที่ปลั๊กไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผู้ที่มีความชำนาญเป็น ผู้เปลี่ยนสายไฟ เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย

โปรดดูแลมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้

ห้ามอุ่นร้อนหรือให้ความร้อนกับไขแข็งเปลือกหรือไขต้มในเตาไมโครเวฟ เนื่องจากอาจจะเปิดได้ แม้ว่าจจะสิ้นสุดการให้ความร้อนของไมโครเวฟแล้วก็ตาม

คำเตือน : ควรคนหรือเขย่าสิ่งที่บรรจุอยู่ในขวดนมเด็กและขวดอาหารเด็ก และตรวจสอบอุณหภูมิ ก่อนที่จะรับประทาน เพื่อลดความเสี่ยงของการลวก

คำเตือน : ไม่ควรให้เด็กใช้เครื่องไมโครเวฟตามลำพัง ยกเว้นกรณีที่เด็กได้รับคำแนะนำเพียงพอที่จะใช้เตาไมโครเวฟอย่างปลอดภัย และทราบถึงอันตรายจากการใช้ผิดวิธี

คำเตือน : เมื่อใช้งานอุปกรณ์ในโหมดผสม ไม่ควรให้เด็กใช้อุปกรณ์โดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแล เนื่องจากจะมีอุณหภูมิสูง

- ★ ไม่ควรปล่อยเด็กหรือบุคคลที่มีสมรรถภาพร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ใช้อุปกรณ์ตามลำพัง ยกเว้นจะได้รับการดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งาน โดยบุคคลที่รับหน้าที่ดูแล

คำเตือน : ชิ้นส่วนอาจมีความร้อนจัดระหว่างการใช้งาน เพื่อหลีกเลี่ยงการร้อนลวก โปรดอย่าให้เด็กเล็กเข้าใกล้

คำเตือน : ตรวจสอบว่าปิดอุปกรณ์แล้ว ก่อนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟ เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต

- ☐ ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟขณะที่มือเปียก

- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

ห้ามปิดเครื่องด้วยการถอดปลั๊กไฟ ขณะที่เครื่องกำลังทำงานอยู่

- การถอดปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าอีกครั้งอาจทำให้เกิดประกายไฟและทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

บรรจุภัณฑ์อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก โปรดเก็บบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด (ถุงพลาสติก โฟม ฯลฯ) ให้พ้นมือเด็ก

- ถ้าเด็กนำถุงพลาสติกมาสวมศีรษะ อาจทำให้หายใจไม่ออก

อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสำหรับบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีสมรรถภาพร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ยกเว้นจะได้รับการดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยบุคคลที่รับหน้าที่ดูแล

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต น้ำร้อนลวก หรือบาดเจ็บได้

ห้ามใช้อุปกรณ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการปรุงอาหาร

- อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้

ควรเปิดฝาดูอาหาร (ขวดนมสำหรับทารก ขวดน้ำ และอื่นๆ) และเจาะรูสำหรับอาหารที่อยู่ในกล่องอาหารที่มีเปลือกหรือล้น (ไข่, เม็ดเกล็ด, และอื่นๆ) ด้วยมีดก่อนปรุงอาหาร

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการร้อนลวกหรือบาดเจ็บเนื่องจากอาหารระเบิดหรือหรือแตกออก

ห้ามสัมผัสด้านในของอุปกรณ์หลังจากการปรุงอาหารทันที เนื่องจากภายในอุปกรณ์จะร้อนจัด หลังจาก ให้ความร้อนเป็นเวลาานาน หรือทำความร้อนอาหารปริมาณน้อย ๆ

- อาจทำให้เกิดการร้อนลวกได้

ห้ามใช้ฟอยล์อะลูมิเนียม วัตถุที่เป็นโลหะ (เช่น ภาชนะ ส้อม ฯลฯ) หรือภาชนะที่มีขอบทองหรือเงิน

- อาจทำให้เกิดประกายไฟหรือไฟไหม้

ห้ามให้ความร้อนภาชนะพลาสติกหรือกระดาษ และห้ามใช้ภาชนะเหล่านี้กับฟังก์ชันเตาอบ

- อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้

อย่าให้อาหารสัมผัสกับขดลวดความร้อนขณะที่ปรุงอาหารในเตาอบ

- อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้

อย่าให้ความร้อนกับอาหารมากเกินไป

- อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้

ห้ามให้ความร้อนกับอาหารที่ห่อในกระดาษ เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์

- อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้

ห้ามใช้หรือวางสเปร์ยหรือวัตถุติดไฟง่ายไว้ใกล้เตาอบ

- อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือระเบิดได้

ห้ามเปิดประตูเมื่ออาหารในช่องปรุงอาหารไหม้

- ถ้าคุณเปิดประตู อากาศจะไหลเข้าสู่ภายใน และทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

ห้ามสอดนิ้ว สิ่งแปลกปลอม หรือวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น เข็มหมุดหรือเข็มในช่องต่างๆ ของอุปกรณ์ ถ้ามีสิ่งแปลกปลอมในช่องเหล่านี้ ให้ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง และติดต่อผู้ให้บริการหรือศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือการบาดเจ็บได้

ห้ามใส่อาหารจนเต็มภาชนะ และควรเลือกใช้ภาชนะที่มีด้านบนกว้างกว่าด้านล่าง เพื่อป้องกันช่องเหลว เดือดจนเกินไป ขวดที่มีคอขวดเล็กอาจแตกระเบิดได้ หากร้อนจนเกินไป

ห้ามอุ่นร้อนขวดนมเด็กโดยปิดจุกนมไว้ เนื่องจากขวดอาจจะเปิดเมื่อได้รับความร้อนสูง

ห้ามสัมผัสขดลวดความร้อนหรือผนังด้านในของเตาอบจนกว่าอุณหภูมิจะเย็นลงเสียก่อน

☐ ห้ามจุ่มสายไฟหรือปลั๊กในน้ำ และระวังอย่าให้สายไฟอยู่ใกล้พื้นผิวที่ร้อน

ห้ามใช้เตาอบนี้ หากสายไฟหรือปลั๊กชำรุดเสียหาย

ห้ามใช้งานไมโครเวฟเมื่อไม่มีอาหารอยู่ภายในเตา เตาจะตัดพลังงานโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย คุณสามารถใช้เตาอบได้ตามปกติหลังจากที่พักไว้ประมาณ 30 นาที ขอแนะนำให้อุ่นแกวว์น้ำไว้นาน เตาอบตลอดเวลา น้ำจะดูดซับพลังงานไมโครเวฟไว้ ถ้าเตาอบเริ่มทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ

คำเตือน : ห้ามใช้เตาอบหากประตูหรือซีลขอบประตูเสียหาย จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมจากช่างผู้ชำนาญ

คำเตือน : โปรดอย่าอุ่นของเหลวและอาหารอื่นในภาชนะที่ปิดสนิท เนื่องจากอาจจะระเบิดได้

✎ ถ้าเตาอบปิดการทำงานทันที โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้

ถ้าอุปกรณ์มีเสียงผิดปกติ มีควันหรือกลิ่นไหม้ ให้ถอดปลั๊กทันที และติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้าน

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้

✕ ห้ามซ่อมแซม ถอดประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องด้วยตนเอง

- เนื่องจากกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงไหลเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
- คุณอาจได้รับอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- เมื่อจำเป็นต้องซ่อมแซมหรือติดตั้งอุปกรณ์ซ้ำอีกครั้ง โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน

คำเตือน : อาจเกิดอันตรายขึ้นได้ หากให้บุคคลที่ไม่ใช่ช่างที่ไม่มีความชำนาญเป็นผู้ซ่อมบำรุง ซึ่งต้องมีการถอดฝาครอบของเครื่อง ซึ่งเป็นเครื่องป้องกันพลังงานไมโครเวฟ

🔧 ถ้ามีสิ่งแปลกปลอมหรือน้ำเข้าเครื่อง ให้ถอดปลั๊กไฟและติดต่อศูนย์บริการที่อยู่ใกล้บ้านท่าน

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้

ถ้าพบว่ามีควัน ให้ปิดหรือถอดปลั๊กอุปกรณ์ และอย่าเปิดประตูเตาอบ เพื่อมิให้เกิดเปลวไฟ



ข้อควรระวัง

สัญลักษณ์ข้อควรระวังสำหรับการใช้งาน

★ โปรดใช้เฉพาะภาชนะที่เหมาะสมกับเตาไมโครเวฟเท่านั้น ห้ามใช้ภาชนะที่เป็นโลหะ งานที่มีขอบทอง หรือเงิน เหล็กเสียบ ส้อม ฯลฯ นำวัตถุที่ใช้มัดปากถุงออกจากถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกก่อน

สาเหตุ : อาจมีประกายไฟเกิดขึ้นซึ่งทำให้เตาไมโครเวฟเสียหาย

เมื่ออุ่นอาหารในภาชนะพลาสติกหรือกระดาษ โปรดระวังว่าอาจจะมีการติดไฟขึ้นในเตาอบ

อาหารปริมาณน้อยต้องการเวลาในการปรุงหรืออุ่นน้อยกว่าถ้าใช้ระยะเวลาปกติอาจทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไปและไหม้ได้

คุณอาจได้ยินเสียงคลิก ระหว่างการทำงาน (โดยเฉพาะเมื่อมีการละลายน้ำแข็ง)

สาเหตุ : เสียงนี้เป็นการทำงานปกติเมื่อมีการเปลี่ยนกำลังไฟฟ้า

ห้ามเด็กเล็กใช้งานหรือเล่นกับเตาไมโครเวฟเด็ดขาด และไม่ควรถ่ายเด็กเล็กไว้ตามลำพัง ใกล้เตาไมโครเวฟ เมื่อเตาทำงานอยู่ ไม่ควรเก็บหรือซ่อนสิ่งที่เด็กสนใจไว้บนเตาอบ

โปรดดูแลมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้



โปรดระมัดระวัง เนื่องจากเครื่องต้มหรืออาหารอาจร้อนจัดหลังจากการให้ความร้อน

- โดยเฉพาะเมื่อป้อนอาหารเด็ก โปรดตรวจสอบว่าอาหารเย็นลงอย่างเพียงพอแล้ว

โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อให้ความร้อนกับของเหลว เช่น น้ำหรือเครื่องดื่มอื่นๆ

- โปรดคนระหว่างและหลังการปรุง
- หลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะที่ลื่นและมีคอแคบ
- นำภาชนะออกหลังจากการให้ความร้อนแล้วอย่างน้อย 30 วินาที
- มิฉะนั้นอาจทำให้อาหารในภาชนะเกิดการระเบิดขึ้นและทำให้เกิดการลวกได้

ห้ามจับอาหารหรือชิ้นส่วนใดๆ ทันที ระหว่างหรือหลังจากการปรุงอาหาร

- ใช้ถุงมือกันความร้อน เนื่องจากอาจมีความร้อนจัดและอาจลวกมือ
- ถ้าคุณดึงจานกระเบื้องหรือถาดเอนกประสงค์มาข้างหน้า อาหารอาจหกและอาจลวกมือได้

เมื่อภายนอกเครื่องแตกร้าว ให้ปิดการทำงานของเครื่อง

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต

ห้ามทำให้กระจกของประตูเตาอบเป็นรอยโดยใช้ของมีคม

- อาจทำให้กระจกเสียหายหรือแตก

ห้ามยืนบนอุปกรณ์หรือวางสิ่งของ (เช่น ผ้า ผ้าคลุมเตาอบ เทียนที่จุดไฟ บุหรี่ที่ติดไฟ จาน สารเคมี วัตถุที่เป็นโลหะ ฯลฯ) บนอุปกรณ์

- สิ่งของ เช่น ผ้า อาจติดอยู่กับประตู
- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เปลิงไหม้ ปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบาดเจ็บ

ห้ามใช้อุปกรณ์ขณะที่มือเปียก

- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

ห้ามพันสารระเหยเช่นยาฆ่าแมลงบนพื้นผิวผลิตภัณฑ์โดยตรง

- นอกจากจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์แล้ว ยังอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เปลิงไหม้ หรือมีปัญหากับผลิตภัณฑ์ได้

ห้ามใช้แรงกดหรือกระแทกประตูหรือภายในอุปกรณ์มากเกินไป

- อาจทำให้เกิดกลิ่นช้ำเสียหายหรือเกิดการบาดเจ็บเนื่องจากคลื่นไฟฟ้ารั่วไหล
- การเหนี่ยวประตูอาจทำให้เกิดกลิ่นช้ำรุนแรงและทำให้เกิดการบาดเจ็บ
- ถ้าประตูเสียหาย ห้ามใช้อุปกรณ์ และโปรดติดต่อศูนย์บริการที่อยู่ใกล้บ้านท่าน

ห้ามวางอุปกรณ์ไว้บนวัตถุที่เปราะบางเช่นชิงค์หรือกระจก

- อาจทำให้ชิงค์หรือกระจกเสียหายได้

ใช้อุปกรณ์หลังจากปิดประตูแล้วเท่านั้น

- ถ้าคุณใช้อุปกรณ์ที่เป็นสิ่งแปลกปลอม เช่น เศษอาหาร อาจทำให้เกิดปัญหากับอุปกรณ์ได้
- โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อนำวัสดุหรืออาหารออกจากอาหารที่เพิ่งออกจากเตาอบ

- ถ้าอาหารร้อนจัด ไอน้ำร้อนอาจพ่นออกมาเมื่อนำวัสดุห่อออก และอาจลวกมือได้
- โปรดอย่าถอดปลั๊กอุปกรณ์ด้วยการดึงที่สายไฟ ให้จับที่ตัวปลั๊กและดึงออกจากเต้ารับไฟฟ้าตรงๆ

- ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสายไฟอาจทำให้เกิดการลัดวงจร เปลิงไหม้ และ/หรือไฟฟ้าช็อต

ห้ามให้ใบหน้าหรือตัวอยู่ใกล้กับอุปกรณ์ขณะที่ปรุงอาหารหรือเมื่อเปิดประตูหลังจากปรุงอาหาร

- โปรดใช้ความระมัดระวังอย่าให้เด็กเข้าใกล้อุปกรณ์
- อาจทำให้เกิดการร้อนลวกได้

ห้ามวางอาหารหรือของหนักไว้บนประตูขณะที่เปิดประตู

- อาหารหรือวัตถุอาจร่วงหล่นและทำให้เกิดการร้อนลวกหรือบาดเจ็บได้

อย่าทำให้ประตู ภายในเตาอบ หรือจานเย็นลงอย่างรวดเร็วด้วยการราดน้ำระหว่างหรือหลังจากการปรุงอาหาร

- อาจทำให้อุปกรณ์เสียหาย ไอน้ำหรือละอองน้ำอาจทำให้เกิดการร้อนลวกหรือบาดเจ็บ

- ☐ อุปกรณ์นี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานด้วยเครื่องจับเวลาภายนอกหรือระบบรีโมทคอนโทรล
แยกต่างหาก



คำเตือน

สัญลักษณ์คำเตือนร้ายแรงสำหรับการทำความสะอาด

- ☐ ห้ามทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ด้วยการฉีดน้ำลงบนเครื่องโดยตรง ห้ามใช้สารเคมีเช่น เบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาดอุปกรณ์
- อาจทำให้เปลี่ยนแปลง เลื่อมสภาพ เสียหาย เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้
- ก่อนที่จะทำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครื่อง โปรดถอดปลั๊กของเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟ และนำเศษอาหารออกจากประตู และช่องสำหรับใส่อาหาร
- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิ่งไหม้
- ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือที่ขัดโลหะเพื่อทำความสะอาดประตูเตาอบ เนื่องจากจะทำให้พื้นผิวเป็นรอย และทำให้กระจกแตกได้

ห้ามใช้เตาไมโครเวฟเพื่อทำให้หนังสัตว์พรมหรือเสื้อผ้าแห้ง

เพื่อความปลอดภัย ห้ามใช้เครื่องทำความสะอาดด้วยแรงดันน้ำหรือทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดไอน้ำ

ระหว่างการทำความสะอาด พื้นผิวอาจร้อนกว่าปกติ และควรระวังอย่าให้เด็กเข้าใกล้ (เฉพาะรุ่นที่มีการทำความสะอาด)

ต้องจัดเศษอาหารที่ตกค้างอยู่ ก่อนที่จะทำความสะอาด และควรระวังว่าสามารถใส่ในเตาอบระหว่าง การทำความสะอาดได้(เฉพาะรุ่นที่มีการทำความสะอาด)



ข้อควรระวัง

สัญลักษณ์ข้อควรระวังสำหรับการทำความสะอาด

- ☒ ควรทำความสะอาดเตาอบเป็นประจำและจัดครบเศษอาหารอย่างสม่ำเสมอ
- การไม่รักษาความสะอาดเตาอบอาจทำให้เกิดความเสียหายกับพื้นผิว อายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าลดลง ซึ่งอาจมีผลเสียต่อเตาอย่างมาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
- ☐ โปรดระมัดระวังอย่าให้เกิดอันตรายขณะที่ทำความสะอาดอุปกรณ์ (ภายนอก/ภายใน)
- คุณอาจได้รับบาดเจ็บเนื่องจากขอบอุปกรณ์ที่มีความคม
- ห้ามทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยเครื่องทำความสะอาดไอน้ำ
- อาจทำให้เกิดการผุกร่อน

ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับพลังงานไมโครเวฟมากเกินไป

หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้อาจทำให้ได้รับพลังงานไมโครเวฟที่เป็นอันตราย



- ห้ามใช้เตาอบขณะที่ประตูของเตาเปิดอยู่หรือดัดแปลงแก้ไขล็อคเพื่อความปลอดภัย (สลักของประตู) หรือสอดวัตถุในช่องล็อคเพื่อความปลอดภัยไม่ว่าในกรณีใดๆ
- ห้ามสอดวัตถุใดๆ ระหว่างประตูของเตาอบกับด้านหน้า หรือปล่อยให้มืออาหารหรือสารทำความสะอาดค้าง อยู่ที่ผิวหน้าซิลของขอบประตู ตรวจสอบว่าประตูและซิลของประตูสะอาดอยู่เสมอ โดยเช็ดด้วยผ้าหมาด และเช็ดอีกครั้งด้วยผ้านุ่มที่แห้งหลังจากการใช้งาน
- ห้ามใช้เตาอบที่มีความเสียหาย จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมโดยช่างผู้ชำนาญการซ่อมบำรุงไมโครเวฟที่ผ่าน การฝึกอบรมโดยผู้ผลิต โปรดปิดประตูของเตาอบให้สนิท และตรวจสอบว่าส่วนต่างๆ ต่อไปนี้ไม่ชำรุดเสียหาย:
 - (1) ประตู (จอ)
 - (2) บานพับประตู (แตกหักหรือหลวม)
 - (3) ซิลประตูและผิวของซิล
- ห้ามปรับแต่งหรือซ่อมแซมเตาอบโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ชำนาญการซ่อมบำรุงไมโครเวฟ ที่ผ่านการฝึกอบรมโดยผู้ผลิต

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นอุปกรณ์ Group 2 Class B ISM คำนิยามของกลุ่ม 2 ซึ่งมีอุปกรณ์ ISM ทั้งหมด ซึ่งมีพลังงาน ความถี่วิทยุที่สร้างขึ้นและ/หรือใช้ในรูปของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า สำหรับการใช้กับวัสดุ และอุปกรณ์ EDM และอุปกรณ์เชื่อมโลหะ สำหรับอุปกรณ์ Class B คืออุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่กักอาศัยและในสถานที่ซึ่งเชื่อมต่อกับ เครือข่ายพลังงานแรงดันไฟฟ้าต่ำ ซึ่งจ่ายให้กับอาคาร สิ่งปลูกสร้างสำหรับ การใช้งานในครัวเรือน

การติดตั้งเตาไมโครเวฟ

วางเตาไว้บนพื้นผิวที่เรียบและได้ระดับ 85 ซม. เหนือพื้นและมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ำหนักของเตาได้

1. เมื่อคุณติดตั้งเตาอบ โปรดจัดวางให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ โดยเว้นช่องว่างอย่างน้อย 10 ซม. (4 นิ้ว) ที่ด้านหลังและด้านข้างของเตาอบ และเว้นที่ 20 ซม. (8 นิ้ว) ด้านบนของเตาอบ

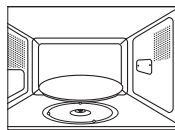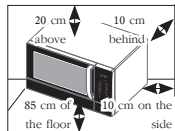

2. นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากภายในเตาอบ ติดตั้งวงแหวนและจานหมุน และทดลองว่าจานหมุนสามารถหมุนได้อย่างอิสระ

3. เตาไมโครเวฟนี้จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่คุณสามารถเอื้อมถึงปลั๊ก

 กรณีที่สายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องใช้สายไฟหรือชุดสายไฟเฉพาะที่มีให้จากผู้ผลิตหรือตัวแทนผู้ให้บริการ เพื่อความปลอดภัย โปรดต่อสายไฟของเตาอบเข้ากับปลั๊กไฟฟ้ากระแสสลับ 3 ขา, 220 โวลต์, 50 เฮิร์ตซ์ ที่มีการลงกราวด์ หากสายไฟของอุปกรณ์มีความเสียหาย โปรดเปลี่ยนทดแทนด้วยสายไฟเฉพาะ

 ห้ามวางเครื่องไมโครเวฟไว้ในบริเวณที่ร้อนและชื้น เช่น ติดกับเตาอบทั่วไปหรือเครื่องทำความร้อน โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดของอุปกรณ์จ่ายไฟของเตาอบ และสายไฟสำหรับต่อพ่วงจะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกับสายไฟที่มากับเตา โปรดเช็ดซิลประตูด้านในด้วยผ้าหมาด ก่อนที่จะใช้เตาอบเป็นครั้งแรก

การตั้งเวลา

เตาไมโครเวฟของคุณมีนาฬิกาเป็นคุณสมบัติพื้นฐาน เมื่อเปิดเครื่องจอแสดงผลจะแสดง “:0”, “88:88” หรือ “12:00” โดยอัตโนมัติ กรุณาตั้งค่าเวลาปัจจุบัน ซึ่งสามารถแสดงเวลาได้ทั้งแบบ 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมง คุณควรตั้งเวลาเมื่อ

- เมื่อติดตั้งเตาอบเป็นครั้งแรก
- หลังจากไฟฟ้ามดับ

 อย่าลืมปรับเวลา ถ้าคุณต้องสลับระหว่างเวลาของฤดูร้อนและฤดูหนาว

1. ในการแสดงเวลาเป็นแบบ...

ให้กดปุ่มนาฬิกา (⌚)

เป็นจำนวน...

24 ชั่วโมง
12 ชั่วโมง

หนึ่งครั้ง
สองครั้ง



2. กดปุ่ม (—) และ (+) เพื่อตั้งชั่วโมง

— +

3. กดปุ่ม (⌚)



4. กดปุ่ม (—) และ (+) เพื่อตั้งนาที

— +

5. กดปุ่ม (⌚)



ทำอย่างไรเมื่อเกิดข้อสงสัยหรือปัญหา

ถ้าคุณประสบปัญหาบางอย่างโดยหนึ่งที่ปรากฏด้านล่าง โปรดลองใช้วิธีแก้ไขปัญหานั้น

อาการปกติ

- เกิดไอน้ำเกาะตัวในเตาอบ
- มีอากาศหมุนเวียนใกล้ประตูและด้านนอกของเตาอบ
- มีแสงสะท้อนใกล้ประตูและด้านนอกของเตาอบ
- มีไอน้ำออกมาจากข้างประตูหรือช่องระบายอากาศ

เตาอบไม่เริ่มทำงานเมื่อกดปุ่ม ◊

- ประตูปิดเรียบร้อยหรือไม่

อาหารไม่สุกเลย

- คุณกำหนดเวลาไว้ถูกต้องหรือไม่ และกดปุ่ม ◊ แล้วหรือไม่
- ประตูปิดเรียบร้อยหรือไม่
- คุณใช้วงจรไฟฟ้าเกินกำลัง และทำให้ฟิวส์ขาดหรือทำให้เบรกเกอร์ตัดไฟหรือไม่

อาหารสุกเกินไปหรือไม่สุกพอ

- คุณใช้ระยะเวลาในการอบอาหารเหมาะสมกับชนิดของอาหารหรือไม่
- ระดับพลังงานที่เลือกถูกต้องหรือไม่

มีประกายไฟหรือเสียงแตกเกิดขึ้นภายในเตาอบ

- คุณใช้จานที่มีขอบโลหะหรือไม่
- คุณลืมนำเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวที่เป็นโลหะไว้ในเตาอบหรือไม่
- แผ่นฟอยล์อลูมิเนียมใกล้กับผนังด้านในของเตาอบหรือไม่

เตาอบทำให้เกิดสัญญาณรบกวนวิทยุหรือโทรทัศน์

- คุณอาจพบสัญญาณรบกวนวิทยุหรือวิทยุบางเล็กน้อย เมื่อเตาอบทำงาน นี่เป็นอาการปกติในการแก้ไขปัญหานี้ โปรดติดตั้งเตาไมโครเวฟให้ห่างจากเครื่องรับโทรทัศน์ วิทยุ และเสาอากาศ
- ถ้าพบว่าสัญญาณรบกวนโดยไมโครโปรเซสเซอร์ของเตาไมโครเวฟ จะแสดงผลจากจูลี่เซดในการแก้ไขปัญหานี้ ให้ถอดปลั๊กไฟและเสียอีกครั้ง จากนั้นตั้งเวลาใหม่

- ☑ ถ้าคำแนะนำข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาก็ได้ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการหลังการขายของ SAMSUNG ใกล้บ้านคุณ

การปรุง / อุณหภูมิ

ขั้นตอนต่อไปนี้จะกล่าวถึงการปรุงและการอุ่นอาหาร

โปรดตรวจสอบการตั้งค่าการปรุงอาหารทุกครั้ง ก่อนที่จะปล่อยให้เตาอบทำงานตามลำพัง

ขั้นแรก วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน และปิดประตู

1. กดปุ่ม (๕๖)

ผลลัพธ์ : จอแสดงผลจะแสดงสัญลักษณ์ 1000 วัตต์ (กำลังไฟสูงสุด) เลือกระดับพลังงานที่เหมาะสมโดยกดปุ่ม ๕๖ อีกครั้ง จนกระทั่งระดับพลังงานนั้นปรากฏขึ้น โปรดดูที่ตารางระดับพลังงาน



Microwave power
ระบบไมโครเวฟพิเศษ

2. กำหนดเวลาในการปรุงอาหาร โดยกดปุ่ม (—) และ (+) ตามต้องการ

—

+

3. กดปุ่ม (◊)

ผลลัพธ์ : ไฟของเตาอบจะสว่างขึ้น และจานหมุนจะเริ่มหมุน เริ่มต้นการปรุงอาหาร เมื่อปรุงอาหารเสร็จ



Start /+30 sec
เริ่มต้น /+ 30 วินาที

- 1) เตาอบจะส่งสัญญาณเสียงครั้งแรก
- 2) เมื่อเสร็จสิ้นเตาอบจะส่งสัญญาณเตือน 3 ครั้ง (นาฬิกาครั้ง)
- 3) เครื่องจะแสดงเวลาปัจจุบันขึ้นอีกครั้ง



ห้าม เปิดเครื่อง หากเตาไมโครเวฟว่างเปล่า



หากคุณต้องการอุ่นอาหารเป็นเวลาสั้นๆ โดยใช้พลังงานสูงสุด (1000 วัตต์) คุณสามารถกดปุ่ม +30 วินาที หนึ่งครั้งต่อเวลาปรุงอาหาร 30 วินาที เตาอบจะทำงานทันที



คุณสามารถเปลี่ยนระดับพลังงานในระหว่างการทำอาหารโดยการกดปุ่ม (๕๖)

ระดับพลังงาน

คุณสามารถเลือกระดับพลังงานต่อไปนี้

ระดับพลังงาน	กำลังไฟฟ้า
สูงสุด	1000 วัตต์
สูง	850 วัตต์
สูงปานกลาง	600 วัตต์
ปานกลาง	450 วัตต์
ต่ำปานกลาง	300 วัตต์
ละลายน้ำแข็ง	180 วัตต์
ต่ำ/รักษาความร้อน	100 วัตต์

- ☑ ถ้าคุณเลือกระดับพลังงานสูง จะต้องลดระยะเวลาในการปรุงอาหาร
- ☑ ถ้าคุณเลือกระดับพลังงานต่ำ จะต้องใช้ระยะเวลาในการปรุงอาหารมากขึ้น


การหยุดการปรุงอาหาร

คุณสามารถหยุดปรุงอาหารเมื่อใดก็ได้ เพื่อตรวจสอบอาหาร

1. ในการหยุดชั่วคราว

เปิดประตู

ผลลัพธ์: การปรุงอาหารจะหยุดลง เมื่อต้องการปรุงอาหารต่อ ให้ปิดประตูและกดปุ่ม (⏻) อีกครั้ง



2. ในการหยุดปรุงอาหาร

กดปุ่ม (⏻)

ผลลัพธ์: การปรุงอาหารจะหยุดลง ถ้าคุณต้องการยกเลิกการตั้งค่าการปรุง ให้กดปุ่ม **หยุด** (⏻) อีกครั้ง



- ☑ คุณสามารถยกเลิกการตั้งค่าต่างๆ ก่อนที่จะเริ่มต้นการปรุงอาหาร โดยกดปุ่ม **หยุด** (⏻).

การปรับเวลาปรุงอาหาร

คุณสามารถเพิ่มเวลาในการปรุงอาหาร โดยกดปุ่ม +30 วินาที
หนึ่งครั้งสำหรับการเพิ่ม 30 วินาที

กดปุ่ม +30 วินาที หนึ่งครั้งสำหรับการเพิ่มเวลา 30 วินาที



การตั้งเวลาพัก

คุณสามารถกำหนดเวลาหยุดพักเพื่อพักอาหารโดยอัตโนมัติ (ขณะที่ไมโครเวฟไม่ทำงาน)

1. กดปุ่ม (⌚)



2. เลือกเวลาพักอาหารโดยกดปุ่ม (—) และ (+)



3. กดปุ่ม (⏻)

ผลลัพธ์:

เริ่มต้นการพักอาหาร และเมื่อเสร็จสิ้น

- เตาอบจะส่งสัญญาณสี่ครั้ง
- เครื่องจะแสดงเวลาปัจจุบันขึ้นอีกครั้ง



การใช้คุณสมบัติการอุ่นอาหารอัตโนมัติ

คุณสมบัติการอุ่นอาหารอัตโนมัติมีเวลาอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแบบ โดยคุณไม่จำเป็นต้องตั้งเวลาอบหรือระดับความร้อนอีก คุณสามารถปรับปริมาณอาหารได้ โดยกดปุ่ม (—) และ (+) ขึ้นแรก วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุนและปิดประตู

- เลือกประเภทอาหารที่คุณต้องการปรุง โดยกดปุ่ม **อุ่นอาหารอัตโนมัติ** (☰) หนึ่งครั้งหรือมากกว่า



Auto reheat
อุ่นอาหารอัตโนมัติ

- เลือกขนาดของอาหารที่จะปรุงด้วยการกดปุ่ม (—) และ (+) (โปรดดูที่ตารางด้านข้าง)

— +

- กดปุ่ม (◁▷)

ผลลัพธ์: การอบอาหารจะเริ่มขึ้น เมื่อปรุงอาหารเสร็จแล้ว

- 1) เครื่องจะส่งสัญญาณสี้ครั้งแรก
- 2) เตาอบจะส่งสัญญาณเตือนสามครั้ง (นาฬิกาจะดัง)
- 3) เครื่องจะแสดงเวลาปัจจุบันขึ้นอีกครั้ง



Start /+30 sec
เริ่มต้น /+30 วินาที

☑ ใช้กับผลิตภัณฑ์สำหรับไมโครเวฟเท่านั้น

การตั้งค่าการอุ่นอาหารอัตโนมัติ

ตารางต่อไปนี้เป็นารตั้งโปรแกรมอุ่นอาหารอัตโนมัติ ปริมาณ เวลาพักอาหารและคำแนะนำที่ควรทราบ

รหัส/อาหาร	ปริมาณอาหาร	เวลาพักอาหาร (นาที)	คำแนะนำ
1. อาหารสำเร็จรูป (แช่เย็น) 	300-350 กรัม 400-450 กรัม	3	วางในจานกระเบื้อง และปิดด้วยฟิล์มสำหรับไมโครเวฟ โปรแกรมนี้ เหมาะสำหรับอาหารชุดที่มีส่วนประกอบสามอย่าง (เช่น เนื้อราดซอส ผัก และเครื่องเคียงเป็นมันฝรั่ง ข้าว หรือพาสต้า)
2. อาหารสำเร็จรูป (แช่แข็ง) 	300-350 กรัม 400-450 กรัม	4	นำอาหารสำเร็จรูปออกมา และตรวจสอบว่าภาชนะนั้นเหมาะสม สำหรับไมโครเวฟหรือไม่ เเจาะที่ลึ้มของอาหารสำเร็จรูป วางอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งที่กึ่งกลางของจานหมุน โปรแกรมนี้เหมาะ กับอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งที่มีส่วน ประกอบ 3 อย่าง (เช่น เนื้อราดซอส ผัก และเครื่องเคียงเป็นมันฝรั่ง ข้าว หรือพาสต้า)
3. เครื่องดื่ม (กาแฟ นม ชา น้ำอุณหภูมิห้อง) 	150 มล. (1 ถ้วย) 300 มล. (2 ถ้วย) 450 มล. (3 ถ้วย) 600 มล. (4 ถ้วย)	1-2	เทเครื่องดื่มในถ้วยกระเบื้องเท่านั้น และอุ่นโดยไม่ปิดฝา กรณีที่อุ่นเพียงถ้วยเดียวให้วางตรงกลาง กรณีที่มี 2 ถ้วย ให้วางตรงข้ามกัน ส่วนกรณีที่มี 3 หรือ 4 ถ้วย ให้วางเป็นวงกลม พักถ้วยไว้บนเตาไมโครเวฟ จนเครื่องดื่มก่อนอบ
4. ซุป (แช่เย็น) 	200 - 250 มล. 300 - 350 มล. 400 - 450 มล. 500 - 550 มล. 600 - 650 มล.	2-3	เทซุปในชามเซรามิกหรือชาม และปิดฝา ควรจะคน ซุปในระหว่างการปรุง และหลังจากที่ปรุงเสร็จแล้ว ควรคนอีกครั้ง

การใช้คุณสมบัติละลายน้ำแข็งเร็วพิเศษ

คุณสมบัติละลายน้ำแข็งอัตโนมัติใช้สำหรับละลายน้ำแข็งสำหรับเนื้อ เป็ดไก่ ปลา ขนมหิง/เค็ก เวลาในการละลายน้ำแข็งและระดับพลังงานจะได้รับการกำหนดโดยอัตโนมัติ

 โปรดใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ใช้กับไมโครเวฟได้เท่านั้น

ขั้นแรก ให้วางอาหารแช่แข็งไว้กึ่งกลางจานหมุน และปิดประตู

1. กดปุ่ม **ละลายน้ำแข็งเร็วพิเศษ (88)** ตามจำนวนครั้งที่ต้องการตามความเหมาะสม

ตัวอย่าง: กดปุ่ม **ละลายน้ำแข็งเร็วพิเศษ (88)** สามครั้ง
เพื่อทำการละลายปลาแช่แข็ง



2. เลือกน้ำหนักของอาหาร โดยกดปุ่ม **(-) และ (+)**
คุณสามารถกำหนดค่าสูงสุด 2000 กรัม
(ขนมหิง/เค็ก สามารถกำหนดค่าสูงสุด 1000 กรัม)



3. กดปุ่ม **(<>)**

ผลลัพธ์ :

- เริ่มการละลายน้ำแข็ง
- เตาอบจะส่งสัญญาณเมื่อผ่านครึ่งของการละลายน้ำแข็ง เพื่อให้คุณทราบว่าต้องกลับด้านของอาหาร
- กดปุ่ม **<>** เมื่อการละลายน้ำแข็งเสร็จสิ้น



 คุณสามารถละลายน้ำแข็งได้ด้วยตนเอง โดยเลือกฟังก์ชันไมโครเวฟ / อุ่นอาหาร และใช้ระดับพลังงาน 180 วัตต์ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “การปรุง / อุ่นอาหาร” ในหน้า 12

การตั้งค่าการละลายน้ำแข็งเร็วพิเศษ

ตารางต่อไปนี้เป็นารตั้งโปรแกรมละลายน้ำแข็งต่างๆ รวมทั้งปริมาณ เวลาพักอาหาร และคำแนะนำต่างๆ

นำบรรจุภัณฑ์ออกทั้งหมดก่อนที่จะละลายน้ำแข็ง วางเนื้อ เป็ดไก่ ปลา และขนมหิง/เค็กในจานกระเบื้อง

รหัส/อาหาร	ปริมาณอาหาร (กรัม)	เวลาพักอาหาร (นาที)	คำแนะนำ
1. เนื้อ 	200-2000	20-60	หุ้มส่วนขอบด้วยฟอยล์อลูมิเนียม พลิกเนื้อกลับด้านเมื่อ เตาอบส่งเสียงเตือน โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับเนื้อ เนื้อแกะ เนื้อหมู สเต็ค และเนื้อสัตว์
2. เป็ดไก่ 	200-2000	20-60	หุ้มปลายขาและปีกด้วยฟอยล์อลูมิเนียม พลิกเปิดไก่กลับ ด้านเมื่อเตาอบส่งเสียงเตือน โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับไก่ทั้งตัว และไก่เป็นชิ้น
3. ปลา 	200-2000	20-50	หุ้มส่วนหางปลาด้วยฟอยล์อลูมิเนียม พลิก ปลากลับด้าน เมื่อเตาอบส่งเสียงเตือน โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับปลาทั้งตัว และชิ้นเนื้อปลา
4. ขนมหิง/เค็ก 	125-1000	5-30	วางขนมหิงบนกระดาษทำอาหาร และพลิกกลับด้าน เมื่อเตาอบส่งเสียงเตือน วางเค้กในจานกระเบื้อง และกลับด้านได้ ไก่กลับด้านเมื่อเตาอบส่งเสียงเตือน (เตาอบจะทำงานต่อไป และจะหยุดเมื่อคุณเปิด) โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับขนมหิงทุกประเภท ทั้งแบบหั่นและแบบก้อน รวมถึงขนมหิงแบบโรลและขนากัด วางขนมหิงเป็นวงกลม โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับฮีสต์เค้ก บิสกิต ชีสเค้ก และพาย แต่ไม่เหมาะสำหรับช็อค/คริสต์ ฟรุตเค้ก ครีมหิงและเค้ก ที่มีหน้าช็อคโกแลต

ไทย


การใช้คุณสมบัติระบบนึ่งเร็วพิเศษ

คุณสมบัติระบบนึ่งอาหาร มีกำหนดเวลาปรุงอาหารไว้แล้วอัตโนมัติ คุณสามารถปรับปริมาณอาหาร โดยกดปุ่ม(—) และ (+)

ใช้หม้อพลาสติกเมื่อใช้ฟังก์ชันระบบนึ่งอาหาร

ชั้นแรกวางอาหารไว้ส่วนกลางของจานหมุนและปิดประตู

- เลือกประเภทอาหารที่คุณต้องการปรุง โดยกดปุ่ม ระบบนึ่งเร็วพิเศษ (☺) หนึ่งครั้งหรือมากกว่า ตามความเหมาะสม



- เลือกปริมาณอาหารโดยกดปุ่ม (—) และ (+) (โปรดดูที่ตารางด้านล่าง)



- กดปุ่ม (⏏)

- ผลลัพธ์ :** เริ่มต้นการปรุงอาหาร เมื่อเสร็จแล้ว
- 1) เตาอบจะส่งเสียงเตือนสี่ครั้ง
 - 2) เตาอบจะส่งสัญญาณเตือน 3 ครั้ง (นาฬิกาละครั้ง)
 - 3) เวลาปัจจุบันจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง



☑ ใช้กับผลิตภัณฑ์สำหรับไมโครเวฟเท่านั้น

เคล็ดลับการปรุงอาหารโดยใช้ระบบนึ่งอาหาร


ส่วนประกอบของหม้อนึ่ง



หม้อ




ถาดรอง




ฝาปิด

การประกอบหม้อนึ่ง

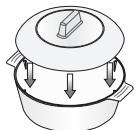


(หม้อ + ฝาปิด)

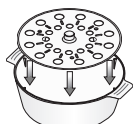

(หม้อที่มีถาดรอง+ ฝาปิด)

+

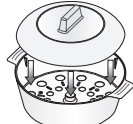

ตารางต่อไปนี้แสดงโปรแกรมอัตโนมัติ 4 โปรแกรมสำหรับฟังก์ชันระบบนึ่งอาหาร ปริมาณ เวลาพักอาหาร และคำแนะนำที่ควรทราบ ใช้หม้อนึ่งเมื่อใช้ฟังก์ชันระบบนึ่งอาหาร

รหัส/อาหาร	ปริมาณอาหาร(กรัม)	เวลาพักอาหาร(นาที)	การประกอบ	คำแนะนำ
1. ข้าว 	150-200 250-300	4-5	หม้อ + ฝาปิด	ใช้ข้าวหุงพอสุก ใส่ข้าวลงในหม้อนึ่ง เติมน้ำเย็นในปริมาณสองเท่า ปิดด้วยฝาปิด หลังจากการนึ่ง ให้คนก่อนพักอาหาร ให้เซตหยดน้ำภายในเตาอบ โดยใช้กระดาษอเนกประสงค์
2. มันฝรั่งปอกเปลือก 	100-150 200-250 300-350 400-450 500-550	2-3	หม้อ + ฝาปิด	ล้างมันฝรั่งจากเปลือก เลือกล้างทำความสะอาด และหั่นเป็นชิ้นในขนาดเท่าๆกัน วางมันฝรั่งลงในหม้อนึ่ง ใส่ น้ำ 15-30 มล. (1-2 ช้อนโต๊ะ) สำหรับการนึ่ง 100-350 กรัม และใส่น้ำ 45-60 มล. (3-4 ช้อนโต๊ะ) สำหรับการนึ่ง 400-550 กรัม จากนั้นให้ปิดฝา
3. ผักสด 	100-150 200-250 300-350 400-450	1-2	หม้อที่มีถาดรอง+ ฝาปิด	ล้างผักหลังจากล้างน้ำ ทำความสะอาด และหั่นเป็นชิ้นในขนาดเท่าๆกัน วางผักลงในหม้อนึ่ง และกระจายผักลงบนถาด ใส่ น้ำ 30 มล. (2 ช้อนโต๊ะ) สำหรับการนึ่ง 100-350 กรัม และใส่น้ำ 45 มล. (3 ช้อนโต๊ะ) สำหรับการนึ่ง 400-450 กรัม จากนั้นให้ปิดฝา
4. ผลไม้ แช่แข็ง 	100-150 200-250 300-350 400-450	2-3	หม้อ + ฝาปิด	ล้างผลไม้สดหลังจากที่ปอกเปลือกและล้างเสร็จแล้ว จากนั้นหั่นเป็นชิ้นในขนาดเท่าๆกันหรือเป็นลูกเต๋า และวางในหม้อนึ่ง เมื่อต้องการนึ่ง 100-350 กรัม ให้ใส่น้ำ 15-30 มล. (1-2 ช้อนโต๊ะ) ให้ใส่น้ำ 400-450 กรัม ให้ใส่น้ำ 45 มล. (3 ช้อนโต๊ะ) เติมน้ำตาล 1-2 ช้อนโต๊ะ จากนั้นให้ปิดฝา และหลังจากนี้ให้ค่อยๆ คนผลไม้ โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับแอปเปิ้ล สาลี่ ลูกพลัม ลูกท้อ มะม่วง หรือสับปะรด

การใช้คุณสมบัติกำจัดกลิ่น

คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้หลังจากการปรุงอาหารที่มีกลิ่นแรง หรือเมื่อมีควันมากภายในเตา ขึ้นแรกให้ทำความสะอาดภายในเตา

กดปุ่ม **ระบบกำจัดกลิ่น** (🌀) หลังจากที่คุณทำความสะอาดเสร็จแล้ว คุณจะได้ยินเสียงสัญญาณสี่ครั้ง

🕒 เวลาในการกำจัดกลิ่นที่ตั้งไว้ 5 นาที
คุณสามารถปรับเวลาในการกำจัดกลิ่น โดยกดปุ่ม +30 วินาที

🕒 เวลาในการซัดกลิ่นสูงสุดคือ 15 นาที



ฟังก์ชันหยุดจานหมุนด้วยตนเอง

ปุ่มเปิด/ปิดจานหมุน (🌀) ช่วยให้คุณสามารถใช้จานขนาดใหญ่ที่เดิมเตาอบ โดยหยุดการหมุนของจานหมุน

- 👁 ผลการปรุงอาหารในกรณีนี้อาจไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากทำไม่ได้ทั่วถึงดี ขอแนะนำให้คุณหมุนจานเองขณะที่ปรุงอาหารไปได้ครึ่งหนึ่ง
- 👁 คำเตือน! ห้ามอบจานหมุนเปล่าๆ โดยที่ไม่มีอาหารในเตา

สาเหตุ: อาจทำให้เกิดไฟไหม้ หรือความเสียหายกับตัวเครื่อง

1. กดปุ่ม **จานหมุน เปิด/ปิด** (🌀)

ผลลัพธ์ : สัญลักษณ์ **จานหมุน เปิด/ปิด** (🌀) symbol จะปรากฏบนจอแสดงผล และจานหมุนจะไม่หมุน



Turntable on/off
จานหมุน เปิด/ปิด

2. ในการใช้งานจานหมุนเช่นเดิม ให้กดปุ่ม **จานหมุน เปิด/ปิด** (🌀)

ผลลัพธ์ : สัญลักษณ์ **จานหมุน เปิด/ปิด** (🌀) จะหายไปจากจอแสดงผล และจานหมุนจะเริ่มหมุน



Turntable on/off
จานหมุน เปิด/ปิด

🕒 โปรดอย่ากดปุ่ม **จานหมุน เปิด/ปิด** (🌀) ระหว่างที่กำลังปรุงอาหาร

การใช้คุณสมบัติระบบความจำ

หากคุณอบหรืออุ่นอาหารชนิดเดียวกันบ่อยๆ คุณสามารถบันทึกเวลาและระดับพลังงานในการอบไว้ในหน่วยความจำของเตาอบ เพื่อให้คุณไม่ต้องตั้งค่าเหล่านี้ใหม่ คุณสามารถบันทึกได้สองค่า

การบันทึกค่า

1. ในการตั้งโปรแกรม...

ให้กดปุ่ม ระบบความจำ



ค่าแรก
ค่าที่สอง

หนึ่งครั้ง (จอแสดงผล P1)
สองครั้ง (จอแสดงผล P2)



2. คุณสามารถกำหนดโปรแกรมปรุงอาหารตามปกติ (เวลาและระดับพลังงาน) ตามความเหมาะสม



3. กดปุ่ม (◀▶)

ผลลัพธ์ : ค่าที่ตั้งไว้จะถูกบันทึกในหน่วยความจำของเตาอบ



การใช้ค่าที่บันทึกไว้

ขั้นแรก วางอาหารไว้ตรงส่วนกลางของจานหมุน และปิดประตู

1. ในการเลือก...

ให้กดปุ่ม ระบบความจำ



ค่าแรก
ค่าที่สอง

หนึ่งครั้ง (จอแสดงผล P1)
สองครั้ง (จอแสดงผล P2)



2. กดปุ่ม (◀▶)

ผลลัพธ์ : เตาจะอบอาหารตามโปรแกรมที่บันทึกไว้



การปิดเสียงเตือน

คุณสามารถปิดเสียงเตือนของเตาอบได้ตามต้องการ

1. กดปุ่ม (⏏) และ (▶◀) พร้อมกัน

ผลลัพธ์ :

- หน้าจอจะแสดงผลดังนี้



- เตาไมโครเวฟจะไม่ส่งเสียงในครั้งถัดไปที่คุณกดปุ่ม



2. ในการเปิดเสียงสัญญาณอีกครั้ง ให้กดปุ่ม (⏏) และ (▶◀) พร้อมกันอีกครั้ง

ผลลัพธ์ :

- หน้าจอจะแสดงผลดังนี้



- เตาอบจะทำงานโดยมีเสียงเตือนอีกครั้ง



การล็อคเตาไมโครเวฟของคุณ

เตาไมโครเวฟของคุณมีโปรแกรมป้องกันเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ซึ่งจะ “ล็อค” ไม่สามารถให้เด็กหรือ บุคคลที่ไม่คุ้นเคยในใช้เตาอบ คุณสามารถล็อคเตาอบเมื่อใดก็ได้

1. กดปุ่ม (⏏) และ (⌚) พร้อมกัน

ผลลัพธ์ :

- เตาอบจะถูกล็อค (ไม่สามารถเลือกฟังก์ชันใดได้)
- จอแสดงผลจะแสดงสัญลักษณ์ “L”



2. ในการปลดล็อค ให้กดปุ่ม (⏏) และ (⌚) พร้อมกันอีกครั้ง

ผลลัพธ์ :

คุณสามารถใช้เตาอบได้ตามปกติ



คู่มือสำหรับอุปกรณ์การทำอาหาร

ในการอบอาหารด้วยไมโครเวฟ คลื่นไมโครเวฟจะต้องสามารถแทรกเข้าสู่อาหาร โดยไม่มีแสงสะท้อน หรือดูดซับโดยภาชนะ คุณจึงควรเลือกอุปกรณ์อย่างรอบคอบ คุณควรเลือกภาชนะที่มีข้อความหรือเครื่องหมายว่าใช้กับไมโครเวฟได้ ตารางต่อไปนี้จะแสดงอุปกรณ์การทำอาหารประเภทต่างๆ และระบุว่าสามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้หรือไม่และอย่างไร

อุปกรณ์	ใช้กับไมโครเวฟได้	หมายเหตุ
พอยล์อะลูมิเนียม	✓ X	ใช้เป็นชั้นเล็กๆ เพื่อป้องกันอาหารสุกเกินไป อาจเกิดประกายไฟ หากพอยล์อยู่ใกล้ผนังเตาอบ หรือใช้ในปริมาณมากเกินไป
จานสำหรับทำเบียร์	✓	ห้ามอุ่นร้อนเกินกว่าแปดนาที
กระเบื้องและดินเผา	✓	กระเบื้องพอร์ซเลน ดินเผา ดินเผาเคลือบ และกระเบื้องเคลือบ นั้นมักจะใช้ได้ดี ยกเว้นที่มีขอบโลหะ
โพนที่สามารถใช้แล้วทิ้ง จานกระดาษ	✓	อาหารแช่แข็งบางชนิดจะบรรจุใน ภาชนะประเภทนี้
บรรจุภัณฑ์ของอาหารจานด่วน		
• ถ้วยโพน	✓	สามารถใช้ในการอุ่นอาหาร แต่หากร้อนเกินไปโพนอาจจะละลายได้
• ถุงกระดาษหรือหนังสือพิมพ์	X	อาจติดไฟ
• กระดาษรีไซเคิลหรือขอบโลหะ เครื่องแก้ว	X	อาจเกิดประกายไฟ
เครื่องแก้ว		
• ภาชนะสำหรับแช่อบและใส่อาหาร	✓	ใช้ได้ หากไม่ประดับด้วยขอบโลหะ
• เครื่องแก้วบาง	✓	สามารถใช้อุ่นอาหารหรือของเหลวได้ แก้วที่บาง อาจแตกหรือร้าวหากได้รับความร้อนทันที ต้องไม่ปิดฝา เหมาะสำหรับการอุ่นเท่านั้น
• โอแก้ว	✓	ต้องไม่ปิดฝาเหมาะสำหรับการอุ่นเท่านั้น

อุปกรณ์	ใช้กับไมโครเวฟได้	หมายเหตุ
โลหะ		
• จาน ช้อน ส้อม	X	อาจเกิดประกายไฟหรือติดไฟ
• ลวดสำหรับมัดปากถุง	X	
กระดาษ		
• จาน ถ้วย กระดาษเช็ดปาก และกระดาษเช็ดมือ	✓	สำหรับการปรุงและอุ่น อาหารระยะสั้นๆ และยังใช้ ชั้นของเหลวที่เริ่มออกมา
• กระดาษรีไซเคิล	X	อาจเกิดประกายไฟ
พลาสติก		
• ภาชนะ	✓	โดยเฉพาะพลาสติกทนความร้อน พลาสติกชนิดอื่น อาจอ่อนยุบตัว หรือ เปลี่ยนสีเมื่อได้รับความร้อนสูง ห้ามใช้พลาสติกเหล่านี้
• ฟิล์มสำหรับปิดอาหาร	✓	สามารถใช้เก็บรักษาความชื้น ไม่ควรสัมผัสกับ อาหารโดยตรง ใช้ความระมัดระวังขณะนำฟิล์มออก เนื่องจากอาจมีไอร้อนได้
• ถุงแช่แข็ง	✓ X	เฉพาะชนิดที่รับความร้อนได้หรือใช้กับเตาอบได้ ไม่ควรกักอากาศ หรือมิฉะนั้น ให้เจาะด้วยส้อม
กระดาษมันหรือกระดาษไข	✓	สามารถใช้เก็บรักษาความชื้นหรือ กันอาหารกระเด็น

- ✓ : แนะนำให้ใช้
 ✓X : ใช้อย่างระมัดระวัง
 X : ไม่เหมาะสม

การทำความสะอาดไมโครเวฟ

โปรดทำความสะอาดส่วนต่อไปนี้เตาไมโครเวฟเป็นประจำ เพื่อให้มีไขมันและเศษอาหารเกาะ

- ผิวหน้าด้านในและด้านนอก
- ประตูและซีลขอบประตู
- จานหมุนและวงแหวน

 **ทุกครั้ง** โปรดทำความสะอาดให้ซีลขอบประตูสะอาด และประตูสามารถปิดสนิท

 การไม่รักษาความสะอาดเตาไมโครเวฟอาจทำให้เกิดความเสียหายกับพื้นผิวซึ่งอาจมีผลเสียต่อเตาไมโครเวฟอย่างมาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

1. ทำความสะอาดพื้นผิวด้านนอกด้วยผ้านุ่ม ชุบน้ำอุ่นผสมน้ำยาล้างจาน
2. ขจัดคราบอาหารที่กระเด็นบนพื้นผิวด้านในของเตาอบหรือวงแหวนด้วยผ้าชุบน้ำยาล้างจาน
3. เพื่อให้เศษอาหารที่แห้งแข็งหลุดออกง่ายขึ้น และขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ให้วางถ้วยน้ำมะนาวผสมน้ำบนจานหมุน และให้ความร้อนโดยใช้พลังงานเต็มที่เป็นเวลาสิบนาที
4. ล้างจานที่ใช้ในเครื่องล้างเมื่อใดก็ได้ตามที่ต้องการ

 **ห้าม** ทำน้ำหกในช่องระบายอากาศ **ห้าม** ใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทขัดถูหรือสารละลายทางเคมีเด็ดขาด โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อทำความสะอาดซีลขอบประตู เพื่อไม่ให้สิ่งสกปรก

- สะสม
- ทำให้ประตูปิดไม่สนิท

การเก็บรักษาและซ่อมเตาไมโครเวฟ

โปรดทราบข้อควรระวังต่อไปนี้ เมื่อเก็บรักษาหรือนำเตาไมโครเวฟไปซ่อมแซม ห้ามใช้เตาไมโครเวฟ หากประตูหรือซีลขอบประตูเสียหาย:

- บานพับเสียหาย
- ซีลมีความเสียหาย
- โครงภายนอกของเตาอบบิดหรืองอ

โปรดใช้บริการซ่อมบำรุงโดยช่างผู้ชำนาญการซ่อมไมโครเวฟเท่านั้น

 **ห้าม** ถอดฝาครอบด้านนอกของเตาอบออก หากเตาอบขัดข้องและต้องมีการซ่อมบำรุง หรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพของไมโครเวฟ:

- ถอดสายไฟออกจากปลั๊กที่ผนัง
- ติดต่อศูนย์บริการหลังการขายใกล้บ้านท่าน

 หากคุณต้องการเก็บเตาไมโครเวฟไว้ชั่วคราว โปรดเก็บไว้ในที่แห้งและไม่มีฝุ่นละออง **สาเหตุ:** ฝุ่นละอองและความชื้นอาจมีผลเสียต่อส่วนประกอบของเตาอบ

 เตาไมโครเวฟนี้ไม่เหมาะสำหรับใช้งานเพื่อการพาณิชย์

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

SAMSUNG มีความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา ข้อมูลจำเพาะและคำแนะนำของผู้ใช้ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบ

รุ่น	ME109MST
การจ่ายไฟ	220 โวลต์ ~ 50 เฮิร์ตซ์
การใช้พลังงาน ไมโครเวฟ	1500 วัตต์
กำลังไฟฟ้า	100 วัตต์ / 1000 วัตต์ (IEC-705)
ความถี่ของคลื่นขณะทำงาน	2450 เมกะเฮิร์ตซ์
แมกนีตรอน	OM75P(31)
วิธีระบายความร้อน	มอเตอร์พัดลมระบายความร้อน
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) ด้านนอก ช่องช่องเตาอบ	517 x 297 x 411 มม. 336 x 241 x 349 มม.
ปริมาตร	28 ลิตร
น้ำหนัก สุทธิ	15 กก. โดยประมาณ

บันทึก



ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์ หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง

ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center

โทรฟรี : 1800-29-3232

โทร : 02-689-3232

www.samsung.com