




เครื่องซักผ้า

คู่มือผู้ใช้

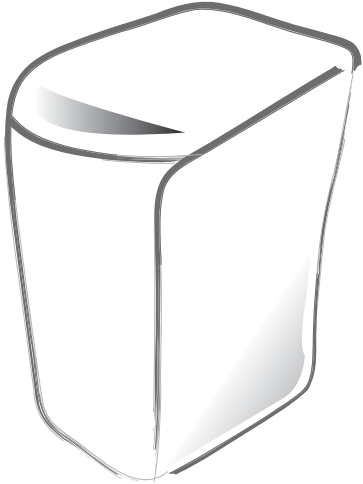

- โปรดอ่านคู่มือนี้ก่อนใช้งาน รวมทั้งศึกษาวิธีใช้ที่ถูกต้อง โปรดเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้อย่างดี มิฉะนั้น ท่านจะต้องซื้อคู่มือนี้ใหม่
- คู่มือผู้ใช้เล่มนี้ประกอบด้วยข้อมูลการใช้งานทั่วไป โปรดตรวจสอบว่าคู่มือผู้ใช้นี้ตรงกับรุ่นของเครื่องซักผ้าของคุณ

คุณสมบัติ.....	2
การรักษาความสะอาดถังซัก.....	2
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย.....	3
คำอธิบายส่วนต่างๆ.....	4
การตรวจสอบก่อนซักและการดูแลรักษาผ้า.....	5
แผงควบคุม.....	6
วิธีซักอัตโนมัติตามชนิดของเนื้อผ้า.....	7
การทำความสะอาดถังซัก.....	8
ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง.....	9
การติดตั้งและการบำรุงรักษา.....	9
สภาพแวดล้อม.....	9
การปรับระดับ.....	9
การต่อท่อน้ำ.....	10
การติดตั้งแผงป้องกันหนู.....	11
วิธีต่อท่อน้ำทิ้ง.....	11
วิธีเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม.....	12
วิธีเติมผงซักฟอก.....	12
ตัวกรองขจัดของท่อจ่ายน้ำ.....	12
ทำความสะอาดตัวกรอง.....	12
วิธีทำความสะอาดตัวกรองมีม.....	12
การแก้ไขปัญหา.....	13
เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน.....	13
ข้อมูลจำเพาะ.....	14

คุณสมบัติ

■ ระบบ CAS **option**

- ฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็ก
- เริ่มต้นใหม่อัตโนมัติ

เครื่องจะเปิดทำงานเองอัตโนมัติหลังจากไฟดับ

- การประหยัดพลังงาน

Eco+ COURSE คือโปรแกรมซักที่สามารถประหยัดพลังงาน ลดเวลาการซักสำหรับผ้าที่ใช้น้อยและสกปรก

■ ดิจิตัลคอนโทรล (พีซี)

ดิจิตัลคอนโทรล (พีซี) จะทำงานโดยใช้โปรแกรมซักที่ดีที่สุด โดยตรวจจับน้ำหนักการซักด้วยระบบอัจฉริยะ

■ ช่องหน้าต่างใส **option**

ช่องหน้าต่างใสนี้เป็นแนวคิดใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาเมื่อผู้ใช้งานมองด้านในของเครื่องซักผ้าขณะทำงาน ขณะที่เครื่องทำงาน คุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของการซักภายในเครื่องซักผ้า โดยมองผ่านช่องใส

■ ใบบัด **option**

ใบบัดจะช่วยให้น้ำและผงซักฟอกไหลผ่านเนื้อผ้าอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับปลงการทำงานเพื่อทำความสะอาดผ้าที่มีขนาดใหญ่และหนัก และพลังไอออนเพื่อทำความสะอาดผ้าที่บอบบาง โดยไม่ทำให้ผ้าเสียหาย

■ กระแสน้ำแบบพลังน้ำตก

กระแสน้ำแบบพลังน้ำตกจะฉีดจากใบบัดและมีแรงฉีดกลับเข้าสู่ถังซัก เพื่อคืนผ้าที่ลอยอยู่ด้านบนให้จมลงใต้น้ำ กระแสน้ำแบบพลังน้ำตกนี้ช่วยให้เครื่องซักผ้าสามารถซักผ้าชิ้นใหญ่ เช่น กางเกงยีนส์และผ้าขนหนูได้อย่างมีประสิทธิภาพ

■ ตัวกรองเมจิก **option**

ตัวกรองพิเศษที่ไม่เหมือนใครนี้จะจับเศษด้ายในถังซัก เพื่อให้ผลลัพธ์การกรองที่คุณมั่นใจในความสะอาด

■ ช่องใสน้ำยาปรับผ้านุ่ม **option**

ช่องใสน้ำยาปรับผ้านุ่มจะปล่อยน้ำยาปรับผ้านุ่มขณะที่มีการล้างน้ำครั้งสุดท้าย

■ ซักสะอาดแบบพิเศษ (SUPER CLEAN) **option**

การซักสะอาดแบบพิเศษ (SUPER CLEAN) จะปรับระดับน้ำได้ถึง 5 ระดับ เพื่อให้ผงซักฟอกมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการปรับความเข้มข้นของผงซักฟอก

■ ฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็ก (CHILD-LOCK)

ใช้สำหรับป้องกันไม่ให้เด็ก เกิดอันตรายจากอุบัติเหตุ เมื่อเล่นกับเครื่องซักผ้า

วิธีเริ่มต้นฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็ก:

- กดปุ่มเปิด (Power) เพื่อไปที่โหมดการซักเริ่มต้น
- เมื่อกดปุ่มเริ่มต้น/หยุด (Start/Hold) จะเป็นการเริ่มต้นการซัก และในกรณีที่ต้องการใช้ฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็กในระหว่างการซัก
- กดปุ่มระดับน้ำ (WATER LEVEL) และปุ่มซัก (WASH) พร้อมกัน เพื่อเริ่มต้นการใช้งานฟังก์ชัน (หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้ หากไม่ได้กดปุ่มเปิดเครื่อง (Power) ไว้)

ในการปิดฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็ก (Child-Lock):

- ในกรณีที่มีการโปรแกรมฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็ก (Child-Lock) ให้กดปุ่มระดับน้ำ (WATER LEVEL) และปุ่มซัก (WASH) พร้อมกัน

※ การรักษาความสะอาดถังซัก

เมื่อใช้เครื่องซักผ้าในสภาพแวดล้อมที่ชื้น เป็นเวลานานๆ แบคทีเรียจากอากาศอาจเกาะตัวที่ถังซักและกลายเป็นรอยคราบสีดํา (เชื้อรา) ทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์ ในการรักษาความสะอาดและสุขอนามัย ของถัง ขอแนะนำให้อ่านหัวข้อ "การทำความสะอาดถังซัก" ข้างต้น และใช้สารซักฟอกเฉพาะสำหรับการทำความสะอาดถังซัก หรือสารซักฟอกที่แนะนำ ในการทำความสะอาดถังซักเป็นประจำ อย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกหนึ่งถึงสามเดือน

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

โปรดอ่านข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้ เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดหมาย และเพื่อให้สามารถระบุเครื่องซักผ้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
เมื่อใช้น้ำร้อนในการซัก โปรดใช้น้ำร้อนที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 50°C

- ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกอาจบิดเบี้ยวหรือเสียหาย และอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

คำเตือน

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของคุณ

- กรณีที่ปลั๊ก (สายไฟ) ของอุปกรณ์นี้เกิดเสียหาย ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผู้ที่มีความชำนาญ เป็นผู้เปลี่ยนสายไฟ เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย
- อย่าดึงหรือสัมผัสสายไฟขณะมีมือเปียก
 - อาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- อย่าหิ้วกอสายไฟหรือคดทับด้วยของหนักๆ
 - อาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าใกล้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ และห้ามวางเตียนโซหรือไฟแช็กไว้บนเครื่องซักผ้า
 - อาจเกิดไฟไหม้ได้
- ขณะที่เครื่องทำงาน ห้ามจุ่มมือหรือวัตถุที่เป็นโลหะในน้ำ
 - คุณอาจได้รับอันตรายจากใบพัดที่อยู่ใต้น้ำ
- ออกจากเครื่องซักผ้า เมื่อส่วนล่างของเครื่องมีน้ำอยู่
 - อาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้ โปรดรอให้น้ำแห้งหมดก่อน
- โปรดอย่าใส่เสื้อผ้าที่เปื้อนน้ำมันเชื้อเพลิง หรือแอลกอฮอล์ในเครื่องซักผ้า และเก็บวัสดุดังกล่าวให้ห่างจากเครื่องซักผ้า
 - อาจเกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้
- ระหว่างการปั่น โปรดอย่ายืนมีมือลงในถังปั่น
 - อาจเกิดอันตรายได้ ถ้าถึงปั่นไม่หยุดหมุนภายใน 15 วินาทีหลังจากที่คุณเปิดฝาโปรดติดต่อฝ่ายบริการทันที
- อุปกรณ์นี้มิได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานโดยเด็กและผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ยกเว้นจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากบุคคลที่รับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้เครื่องได้อย่างปลอดภัย เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อมิให้เล่นกับอุปกรณ์
- อุปกรณ์นี้จะต้องต่อกับปลั๊กไฟที่ทนต่อปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้
- อุปกรณ์นี้จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่คุณสามารถเอื้อมถึงปลั๊กได้ง่ายหลังจากการติดตั้ง
- ภายในเครื่องนี้ไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถซ่อมบำรุงเองได้โปรดให้ช่างซ่อมบำรุงที่มีความชำนาญเป็นผู้ซ่อมแซมเครื่อง
 - มิฉะนั้นอาจเกิดปัญหาด้านกลไก เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรือเกิดอันตรายขึ้นได้
 - การรับประกันของผลิตภัณฑ์ไม่ครอบคลุมถึงปัญหาที่เกิดจากการถอดประกอบผลิตภัณฑ์
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในการประกอบธุรกิจ
- สำหรับเครื่องซักผ้าที่มีช่องระบายอากาศที่ฐาน โปรดอย่าให้พรมปิดกั้นช่องนี้

ข้อควรระวัง


โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการบาดเจ็บ

- โปรดอย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าในบริเวณที่มีความชื้น หรือภายนอกอาคาร ซึ่งมีฝนหรือหิมะสาด
 - อาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- โปรดถอดปลั๊กไฟเมื่อไม่ใช้งานเครื่องซักผ้า
 - อาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

- ถ้ามีผู้ดูแลของหรือน้ำเกาะที่ปลั๊กไฟ และชิ้นส่วนต่างๆ ที่เชื่อมต่อกัน
 - อาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- อย่าให้เด็กมองเข้าสู่อันตรายนในของเครื่องซักผ้า
 - หากเด็กตกลงในถังซัก อาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้
- ถ้ามีแก๊สรั่ว ให้ระบายอากาศทันที โดยห้ามมีไฟสัมผัสกับปลั๊กไฟ
 - เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- ถ้าเครื่องซักผ้ามีเสียงผิดปกติ มีควันหรือกลิ่นไหม้ ให้ถอดปลั๊กทันที และติดต่อช่างซ่อมบำรุง
 - อาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- ขณะทำความสะอาด อย่าใช้น้ำสาดส่วนต่างๆ ของเครื่องซักผ้า
 - อาจทำให้เครื่องซักผ้ามีอายุการใช้งานสั้นลง และอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้
- อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ ร่วมกันในปลั๊กเดียวกัน
 - อาจเกิดไฟไหม้เนื่องจากความร้อนสูง
- อย่ากดปุ่มด้วยเข็มหรือเข็มกลัด
 - อาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- โปรดใช้ชุดหอยไหม ห้ามใช้ชุดหอยเดิมซ้ำ
- หากพบความเสียหายในสายไฟที่ใช้ในปัจจุบัน โปรดให้ผู้ผลิต ศูนย์บริการ หรือช่างที่ได้รับอนุญาต เป็นผู้เปลี่ยน เพื่อมิให้เกิดอันตราย
- ตอสายลงดินเข้ากับแผงปิดเครื่อง และฝังสายลงดินอย่างน้อย 25 ซม. หรือมีฉะนั้น ให้ต่อสายดินกับขาของเตาเสียบไฟที่มีการลงดินอย่างเหมาะสม ห้ามตอสายกราวด์เข้ากับสายโทรศัพท์ สายล่อฟ้า หรือท่อแก๊ส **optiton**

คำอธิบายส่วนต่างๆ

คู่มือผู้ใช้เล่มนี้ประกอบด้วยข้อมูลการใช้งานทั่วไป
โปรดตรวจสอบว่าคู่มือผู้ใช้ตรงกับรุ่นของเครื่องซักผ้าของคุณ

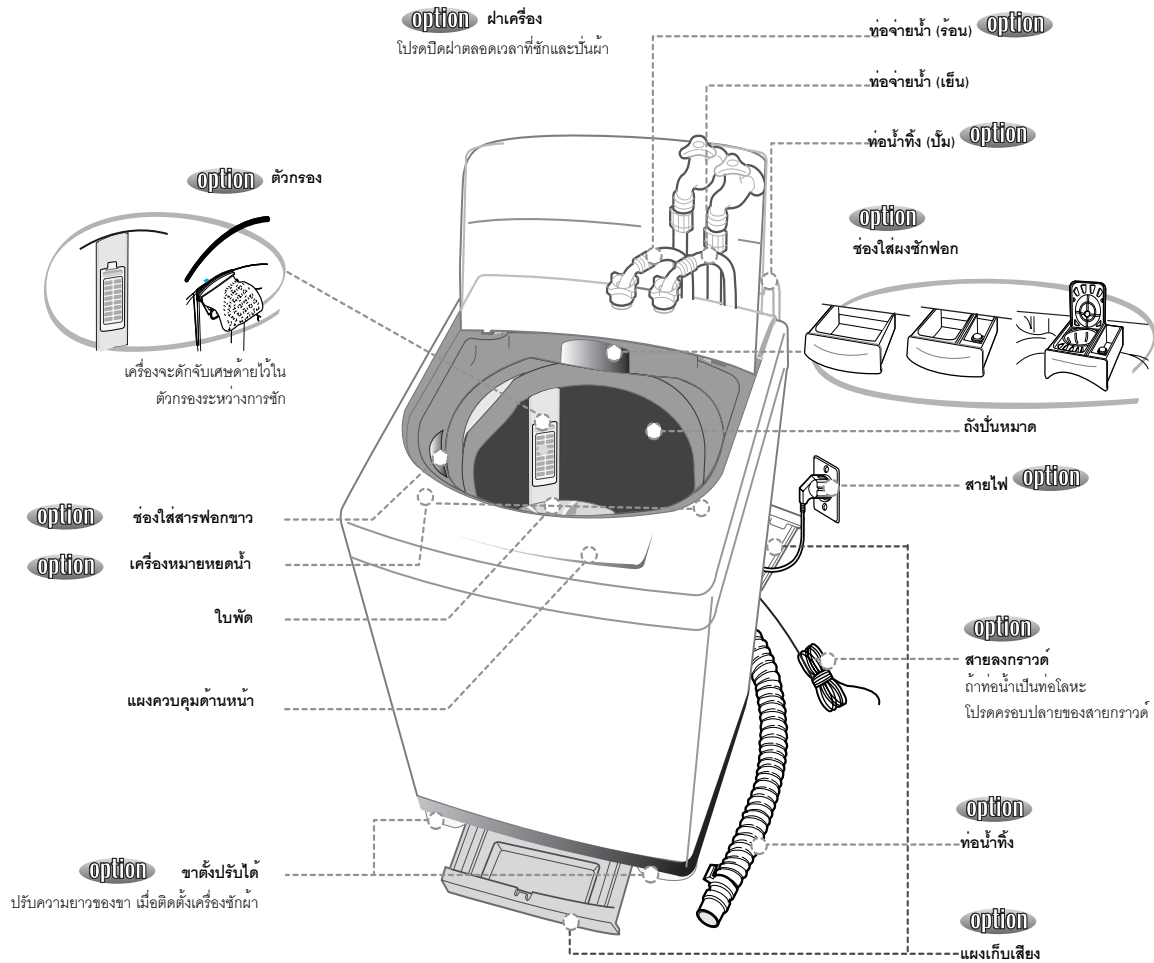

การตรวจสอบก่อนซักและการดูแลรักษาผ้า

โปรดปฏิบัติตามสิ่งที่ต้องตรวจสอบต่อไปนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาและความเสียหายของเครื่องซักผ้า

- ☞ ถ้าปัญหาด้านล่างนี้เกิดจากข้อผิดพลาดของลูกค้าย อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการซ่อมบำรุง

การตรวจสอบก่อนเริ่มต้นการซัก

ตรวจสอบว่าผ้าสีตกหรือไม่

- ☞ ใส่ป้ายซักผ้าในผ้าขนหนูสีขาวและผ้าในตำแหน่งที่สังเกตได้ง่าย จากนั้นขยี้แรงๆ ดูว่ามีสีที่ตกไปที่ผ้าหรือไม่
 - ☞ โปรดใช้ความระมัดระวังกับผ้าพันคอและผ้าเนาเข้า เนื่องจากผ้าเหล่านี้อาจเปลี่ยนสีได้ง่าย
 - ☞ ตรวจสอบรอยเปื้อนหรือรอยสกปรกเฉพาะที่
 - ☞ ถาพรอยเปื้อน ไซมาขนหนูบนป้ายซักผ้าเพื่อดู
 - ☞ ก่อนที่จะซัก ใช้น้ำยซักผ้ากับแขนเสื้อ คอปก ลาบเสื้อ และกระเป๋า
- ผ้าที่มีการทำรอยยับ ซึ่งทำจากผ้าขนสัตว์จะมีการยัดตัวเส้นด้ายก่อนที่จะซัก และนำออกหลังจากที่แห้งแล้ว

ผ้าที่ซักไม่ได้

ผ้าที่อาจเปลี่ยนรูปเนื่องจากเป็กรน้ำ

- ☞ เมื่อเปียกน้ำ ผ้ามบางชนิด เช่น เนคไท เสื้อชั้นใน แจ็กเก็ต สูท และเสื้อโค้ทอาจเปลี่ยนลักษณะได้ เช่น หดตัวและเปลี่ยนสี เนื่องจากผาเหล่านี้ทำจากเรยอง โพลีไนลิด และเส้นใยผสม
- ☞ ผ้าที่ติดทอให้มีรอยยับ รอยพิมพ์ หรือมีเรซิน จะเปลี่ยนรูปได้ง่ายเมื่อแช่น้ำ
- ☞ ผ้าฝ้ายและขนสัตว์ที่สีตกง่าย ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์หนัง เครื่องประดับหนัง ผ้าที่มีส่วนของหนัง และเครื่องประดับ
- ☞ หามซักผ้าเหล่านี้ โดยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำตามป้ายของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเกี่ยวกับสารซักฟอก


- ☞ เมื่อผงซักฟอกละลายได้ยาก ให้ใช้น้ำอุ่น (ประมาณ 40°C) เพื่อให้ผงซักฟอกละลาย
- ขอควรระวัง**
- ☞ ใช้ผงซักฟอกแต่พอดี
 - ☞ แม้ว่าจะใช้สารซักฟอกมากเกินไปก็ตาม ก็จะไม่ทำให้ผลการซักแตกต่างกันมากนัก แต่จะทำให้เนื้อผ้าเสียหาย เนื่องจากล้างน้ำไม่สะอาด
 - ☞ สารฟอกสีอาจทำให้ผ้าเสียหาย เนื่องจากมีฤทธิ์เป็นด่าง
 - ☞ ซักล้างผ้าไหมสะอาด เนื่องจากเมื่อผงซักฟอกอาจตกค้างอยู่ในผ้า ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น
 - ☞ ถ้าใช้ผงซักฟอกมากเกินไป หรือถ้าใช้น้ำยีนในการซัก ผงซักฟอกจะไม่ละลายหมด ผงซักฟอกจะติดกับเนื้อผ้า ทอ และถังซัก ทำให้ผ้าไม่สะอาด
 - ☞ ในการกำหนดเวลาซัก คุณจะต้องใส่ผงซักฟอกในช่องใส่ ถ้าใส่ผงซักฟอกลงบนผ้าโดยตรง อาจทำให้ผ้าสีเปลี่ยนไปได้

การดูแลรักษาผ้าก่อนการซัก

- ☞ โปรดปฏิบัติตามสิ่งที่ต้องตรวจสอบต่อไปนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาและความเสียหายของเครื่องซักผ้า
- ☞ ถ้าปัญหาด้านล่างนี้เกิดจากข้อผิดพลาดของลูกค้าย อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการซ่อมบำรุง

น้ำที่ดูต่าง ๆ ออกจากกระเป๋าสีผ้าให้หมด

- ☞ ข้อควรระวัง โปรดตรวจสอบในกระเป๋า กีบติดผมและเหรียญ อาจทำในเสื้อผ้าและเครื่องซักผ้าเสียหาย อาจทำให้เกิดเสียงดังขณะทำงาน ตรวจสอบกระเป๋าทุกครั้ง



ถ้าในรูซิปกางเกงบิดไว้ขณะซัก ถังปั่นอาจเสียหายได้
โปรดรูดซิปปิดไว้ก่อนที่จะเริ่มซักผ้า

- ☞ ถ้าซิปหรือตะขอของยีนส์และชุดทำงานทำจากโลหะ โปรดรูดปิดไว้เสมอเมื่อซัก
- ☞ โปรดซักชุดกันหนาว ชุดทำงาน ผ้าปูที่นอน และกางเกงยีนส์แยกต่างหาก
- ☞ ม้วนผ้าและใส่ในถังปั่น โปรดนำตะขอของผ้ามาออกก่อนที่จะซัก
- ☞ กลับด้านของเสื้อผ้าที่มีการประดับด้วยกระดุมและเครื่องประดับก่อนการซัก
- ☞ โปรดระมัดระวังเครื่องประดับที่เป็นโลหะ เนื่องจากจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างมาก ขณะซัก




- ☞ เสื้อผ้าที่มีสายยาวๆ อาจพันกับผ้าชิ้นอื่น โปรดมัดเชือกไว้ก่อนที่จะซักผ้า
- ☞ โลหะจากชุดชั้นในสตรีอาจหลุดออกมา และทำให้ผ้าชิ้นอื่นหรือถังปั่นเสียหาย โปรดใช้ตาข่ายซักผ้าที่หาซื้อได้ทั่วไป ในการซักชุดชั้นใน (ใช้ถุงซักผ้าที่มีตาข่ายขนาดเล็ก)



ผ้ากันน้ำ (ชุดกีฬา ที่ปิดคออ้อม ฟุตบอล) ไม่สามารถใช้เครื่องซักได้

- ☞ ผ้ากันฝน เสื้อ และผ้าที่กันน้ำนั้นไม่ควรซัก ล้าง หรือใส่ในถังปั่น ผ้านั่งกลาอาจล่อยขึ้นตามบน และทำให้เกิดการสันสีเหลืองอย่างรุนแรง และผู้ใช้อาจได้รับอันตราย เช่นเดียวกับเครื่องซักผ้า ผ่นัง และพื้น (ตัวอย่างเช่น ผาห่อผ้าอ้อม เสื้อผ้ากันน้ำ เสื้อกันฝน ถุงใส่รวม ชุดเล่นสกี ผาคลุมรถ และถุงนอน)



ข้อควรระวังระหว่างการปั่น

- ❗ การปั่นผ้าอ้อมผ้า

 - น้ำจากผ้าจะไหลออกทางช่องของถังปั่น

- ❗ การปั่นผ้ากันน้ำ

 - แม้ว่าถังปั่นจะหมุน แต่น้ำจะไม่ไหลออกจากผ้าที่กันน้ำ ดังนั้น น้ำจะสะสมอยู่ด้านหนึ่ง และทำให้เกิดการสันตะเทือนอย่างรุนแรง ถ้างัดปั่นหมุนอย่างรวดเร็ว แต่น้ำจะไม่ไหลออกจากผ้าที่กันน้ำ ดังนั้น ผ้าจะเลื่อนออก และหลุดออกเนื่องจากการสันตะเทือน

ข้อควรระวังอื่นนอกจากนี้

- ❗ รอยเปื้อนดินและทรายอาจทำให้ผ้าที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหาย และทำให้การซักไม่สะอาดเท่าที่ควร



เพื่อความอ่อนโยนต่อผิวของทารก

- ❗ ซักผ้าอ้อมและชุดทารก (ชุดเด็ก ผ้าขนหนูเด็ก เป็นต้น) แยกต่างหาก สิ่งสกปรกอาจหลุดจากผ้าของผู้ใหญ่และค้างอยู่ในผ้าของเด็ก ถ้าคุณซักผ้าทั้งสองชนิดด้วยกัน

ซักล้างหนักสำหรับถุงเท้า แขนเสื้อ และคอปกเสื้อก่อนที่จะซัก


- ❗ ใช้ผงซักฟอกและน้ำยาล้างผ้า
- ❗ ห้ามใช้สบู่ เนื่องจากอาจมีคราบหลงเหลือในถังซัก



กลับด้านของเสื้อผ้าก่อนที่จะซัก


- ❗ ถ้าผ้านั้นมีสิ่งสกปรกมากเกินไป ให้แยกไว้ซักต่างหาก เนื่องจากสิ่งสกปรกเหล่านั้นอาจไปเกาะผ้อื่นๆ (ฝุ่นและเศษด้าย)

- ❗ ซักผ้าสีดำและผ้าขนหนูที่ทอจากผ้าฝ้ายแยกต่างหาก หากคุณซักร่วมกัน จะทำให้ผ้าขนหนูมีสิ่งสกปรกไปเกาะ ตรวจสอบก่อนที่จะซัก



ผ้าเช็ดมือและผ้าที่น้ำหนักเบาแต่มีปริมาณมาก (เช่น ผ้าประดับลูกไม้ ชุดชั้นใน ถุงนอน ในลอน ผ้าใยสังเคราะห์ เป็นต้น) อาจลอยขึ้น และทำให้ผ้าใต้อื่นเสียหาย และทำให้เครื่องซักผ้าเกิดปัญหาขึ้นได้ ไร้วางผ้าสำหรับซักผ้าเพื่อซักแยกต่างหาก

- ❗ โปรดใส่ผ้าที่มีเชือกยาว ผาลูกไม้ ผ้าปูที่นอน ผ้าขนสัตว์ ในถุงซักผ้าก่อนที่จะซักทุกครั้ง

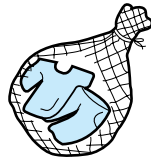

- ❗ ใส่ผ้าที่บอบบางในถุงใส่ผ้า

- ❗ ใช้ถุงซักผ้าที่มีขายทั่วไป สำหรับการซักเท่านั้น

กดผ้าบาน เสื้อผ้าที่ล่อน้ำ หรือฮีส ไม่ให้ล่อน้ำ

- ❗ ถ้าผ้าล่อน้ำ ให้กดปุ่มเริ่มต้นหยุด (Start/Hold) เพื่อหยุด และกดผ้าให้จมในน้ำ ถ้ายังซักผ้าต่อไป โดยที่มีผ้าลอยอยู่ จะทำให้ผ้าและเครื่องซักผ้าเสียหาย และทำให้การซักไม่ได้อะไร

แผงควบคุม

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่แผงควบคุมของเครื่องซักผ้า

■ ปุ่มเปิด (POWER)

กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งเพื่อเริ่มการทำงาน
กดอีกหนึ่งครั้งเพื่อปิดเครื่อง



POWER

■ ปุ่มเริ่มต้น/หยุด (START/HOLD)

ใช้สำหรับหยุดและเริ่มต้นการทำงานอีกครั้ง
ในการเปลี่ยนขั้นตอนการซักระหว่างที่เครื่องทำงาน ให้กดปุ่มนี้เพื่อหยุด และเมื่อแก้ไขขั้นตอนแล้ว ให้กดอีกครั้งเพื่อทำงานตามปกติ



START/HOLD

■ ปุ่มตั้งเวลาเริ่มต้น (DELAY START)

กดปุ่มนี้เพื่อตั้งเวลาในการเริ่มต้นซัก



DELAY START

■ ปุ่มเลือกโปรแกรม (COURSE SELECT)

เมื่อกดปุ่มนี้แต่ละครั้ง โปรแกรมซักจะเปลี่ยนไป FUZZY
→ BLANKET → SOAK → ECO+ → SPEEDY → DELICATE → FUZZY



COURSE

■ ปุ่มซักสะอาดแบบพิเศษ (SUPER CLEAN)

กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งเพื่อใช้ฟังก์ชันซักสะอาดแบบพิเศษ SUPER CLEAN
กดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อใช้การซักตามปกติ



SUPER CLEAN

■ ปุ่มซัก (WASH)

ระบุระยะเวลาในการซักเมื่อคุณกดปุ่ม



WASH

■ ปุ่มล้างน้ำ (RINSE)

ระบุระยะเวลาในการล้างน้ำเมื่อคุณกดปุ่ม



RINSE

■ ปุ่มปั่นหมาด (SPIN)

ระบุระยะเวลาในการปั่นหมาดเมื่อคุณกดปุ่ม



SPIN


■ ปุ่มเลือกระดับน้ำ (WATER LEVEL)

เลือกระดับน้ำตามปริมาณผ้า ดังนี้

ปานกลาง (MEDIUM) → สูง (HIGH) → สูงสุด (MAXIMUM) → สูง (HIGH)
ปานกลาง (MEDIUM) → กลางต่ำ (MED-LOW) → ต่ำ (LOW) → ต่ำมาก (EXTRALOW)



WATER LEVEL

■ ปุ่มเลือกการจ่ายน้ำ (WATER SUPPLY) 

เมื่อกดปุ่มนี้ เครื่องจะเลือกการจ่ายน้ำดังนี้

เย็น (COLD) → เย็น + ร้อน (COLD + HOT) → ร้อน (HOT) → เย็น (COLD)



WATER SUPPLY

■ ไฟแสดงเวลาที่เหลือ (REMAINING TIME)

ไฟสัญญาณนี้แสดงเวลาที่เหลือของรอบการซัก (เป็นนาที) เมื่อสิ้นสุดรอบการซัก เครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติ


วิธีซักอัตโนมัติตามชนิดของเนื้อผ้า

สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนเริ่มซัก


- ตรวจสอบว่าน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ เปิดก๊อกทิ้งไว้ ต่อสายไฟ และวางท่อน้ำทิ้งในตำแหน่งที่เหมาะสม

■ การซักครั้งแรก

ก่อนที่จะซักผ้าเป็นครั้งแรก คุณต้องเปิดเครื่อง ให้ทำงานครบทุกขั้นตอนโดยไม่ใส่ผ้า โดยดำเนินการดังนี้

1. กดปุ่ม POWER
2. เทผงซักฟอกเล็กน้อยในช่องใส่  ภายในลิ้นชักใส่ผงซักฟอก
3. เปิดน้ำเข้าสู่เครื่องซักผ้า
4. กดปุ่ม Start/Hold

ซึ่งจะเป็นการทิ้งน้ำที่หลงเหลืออยู่จากการทดสอบเครื่องของชุดเล็ก

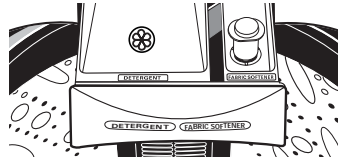

■ ข้อมูลเพิ่มเติม!

ฟังก์ชันตรวจสอบอัตโนมัติ

- โปรแกรมซักผ้าทั้งหมด (ยกเว้นโปรแกรมซักผ้าขนสัตว์) เครื่องจะตรวจสอบปริมาณผ้าที่ซักโดยอัตโนมัติ จากนั้นจะกำหนดระดับน้ำ เวลาซัก จำนวนรอบการล้างน้ำ และเวลานับหมัดสำหรับการซักอัตโนมัติ
- หลังจากที่เปิดเครื่อง และเลือกโปรแกรมการซัก และกดปุ่มเริ่มต้นหยุด (Start/Hold) แล้ว ตัวถังจะเริ่มหมุนโดยที่ยังไม่มีน้ำ การทำงานนี้เป็นกรวัดปริมาณผ้าที่อยู่ในถังซัก ซึ่งไม่ใช่ข้อผิดพลาดของตัวเครื่อง โปรแกรมจะปล่อยน้ำเข้าสู่เครื่องโดยอัตโนมัติ

การใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

- โปรแกรมจะตรวจสอบปริมาณผ้า และระบุระดับน้ำพร้อมกับปริมาณของผงซักฟอก จากนั้นจะเริ่มปล่อยน้ำเข้าสู่เครื่องทันที
- ระหว่างที่น้ำไหลเข้าสู่เครื่อง คุณสามารถเปิดช่องใส่ผงซักฟอกและเติมผงซักฟอก อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้กดปุ่มเริ่มต้นหยุด (Start/Hold) เพื่อให้น้ำหยุดไหลก่อน แล้วจึงใส่ผงซักฟอก ปิดฝาและกดปุ่ม Start/Hold อีกครั้ง วิธีนี้เป็นวิธีที่สะดวกกว่า
- หากคุณใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มไว้ เครื่องจะใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มในรอบการล้างน้ำสุดท้าย

ใส่ผ้าในถังซัก และเติมผงซักฟอก

- ระวังอย่าใส่ผ้ามากเกินไป ใช้ผงซักฟอกที่เหมาะสมสำหรับเนื้อผ้าที่ซัก



- หากมีการเปิดฝาระหว่างการทำงาน เครื่องซักผ้าจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย (แต่การจ่ายน้ำจะไม่หยุดในกรณีที่เปิดฝา)
- เมื่อมีการเลือกน้ำร้อน เครื่องจะจ่ายน้ำจากท่อน้ำเย็นและน้ำร้อนในช่วง 20 วินาทีแรกเพื่อถนอมเนื้อผ้า
- คุณสามารถควบคุมเวลาซัก จำนวนรอบการล้างน้ำ เวลานับหมัดระหว่างการซักได้ในทุกโปรแกรม

■ ฟังก์ชัน FUZZY

เลือกโปรแกรมการซักที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ



1. กดปุ่มเปิดเครื่อง (POWER) เป็น "ON"
2. กดปุ่มเริ่มต้นหยุด (START/HOLD)

โปรแกรมจะเลือกระดับน้ำโดยอัตโนมัติ โดยมีการซัก ล้างน้ำ และนับหมัด หากต้องการหยุด ให้กดปุ่มเริ่มต้น/หยุด (START/HOLD) อีกครั้ง คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรมซักได้เมื่อหยุดเครื่อง

3. ปิดฝา

■ โปรแกรมผ้าหนม (BLANKET)

(ผ้าที่มีขนาดใหญ่ เช่นผ้าหนมและผ้าปูเตียง)



1. กดปุ่มเปิดเครื่อง (POWER) เป็น "ON"
2. กดปุ่มเลือกโปรแกรมหนึ่งครั้ง
3. กดปุ่มเริ่มต้นหยุด (START/HOLD)

โปรแกรมจะเลือกระดับน้ำโดยอัตโนมัติ โดยมีการซัก ล้างน้ำ และนับหมัด หากต้องการหยุด ให้กดปุ่มเริ่มต้น/หยุด (START/HOLD) อีกครั้ง คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรมซักได้เมื่อหยุดเครื่อง

4. ปิดฝา

- ม้วนผ้าที่มีขนาดใหญ่ (ผ้าหนมและผ้าปูเตียง) ดังต่อไปนี้ ก่อนที่จะใส่ลงถัง
- ห้ามซักผ้าหนมและพรมไฟฟ้า
- ใช้ถุงใส่ผ้าสำหรับผ้าที่มีน้ำหนักเบาและขนาดใหญ่ (เช่น ผ้าแคชเมียร์) เนื่องจากผ้าอาจจะล่อนน้ำและเสียหายได้



■ โปรแกรมแช่ผ้า (SOAK)



1. กดปุ่ม POWER
2. กดปุ่มเลือกโปรแกรม (Course) สองครั้ง
3. กดปุ่มเริ่มต้นหยุด (START/HOLD) หนึ่งครั้ง

โปรแกรมจะเลือกระดับน้ำโดยอัตโนมัติ โดยมีการซัก ล้างน้ำ และนับหมัด

4. ปิดฝา

■ โปรแกรม ECO+

ทำงานโดยใช้น้ำเย็นเท่านั้น



1. กดปุ่มเปิดเครื่อง (POWER) เป็น "ON"
2. กดปุ่มเลือกโปรแกรมสามครั้ง
3. กดปุ่มเริ่มต้นหยุด (START/HOLD)

โปรแกรมจะเลือกระดับน้ำโดยอัตโนมัติ โดยมีการซัก ล้างน้ำ และนับหมัด หากต้องการหยุด ให้กดปุ่มเริ่มต้น/หยุด (START/HOLD) อีกครั้ง คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรมซักได้เมื่อหยุดเครื่อง

4. ปิดฝา

■ โปรแกรมซักอย่างรวดเร็ว (SPEEDY)

หากคุณต้องการซักผ้าชนิดตัวที่ไซเบอร์ หรือผ้าที่สกปรกน้อย



เนื่องจากการซักอย่างรวดเร็ว จึงเหมาะสำหรับหม้อล้างหรือผ้าที่สกปรกน้อย

1. กดปุ่มเปิดเครื่อง (POWER) เป็น "ON"
2. กดปุ่มเลือกโปรแกรมที่ครั้ง
3. กดปุ่มเริ่มต้นหยุด (START/HOLD)

โปรแกรมจะเลือกระดับน้ำโดยอัตโนมัติ โดยมีการซัก ล้างน้ำ และปั่นหมาด หากต้องการหยุด ให้กดปุ่มเริ่มต้น/หยุด (START/HOLD) อีกครั้ง คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรมซักได้เมื่อหยุดเครื่อง

4. ปิดฝา

■ โปรแกรมผ้าบาง (DELICATE)

เสื้อกันหนาว เสื้อไหมพรม ผ้าบาง ฯลฯ ที่สามารถซักได้



1. กดปุ่มเปิดเครื่อง (POWER) เป็น "ON"
2. กดปุ่มเลือกโปรแกรมที่ครั้ง
3. กดปุ่มเริ่มต้นหยุด (START/HOLD)

โดยมีการซัก ล้างน้ำ และปั่นหมาด หากต้องการหยุด ให้กดปุ่มเริ่มต้น/หยุด (START/HOLD) อีกครั้ง คุณสามารถเปลี่ยน โปรแกรมซักได้เมื่อหยุดเครื่อง

4. ปิดฝา

คำเตือน...

- ห้ามใช้น้ำที่ร้อนเกินกว่า 30°C สำหรับการซักโปรแกรมผ้าบาง (DELICATE)
- โปรดดูคำแนะนำของเสื้อผ้าจากแผนป้ายกำกับ
- ถัดกระดุมและกลับด้านเสื้อผ้าก่อนที่จะซัก
- ใช้ผงซักฟอกที่เหมาะสมกับผ้า
- เมื่อเสื้อผ้าสกปรกมาก ให้แช่ผ้าไว้ในน้ำอุ่นเป็นเวลาประมาณ 10 นาที ก่อนที่จะกดปุ่มโปรแกรมผ้าบาง (DELICATE) เพื่อให้การซักมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

■ ตั้งเวลาเริ่มต้น (DELAY START)

วิธีกำหนดเวลาซักล่วงหน้า

เลือก โปรแกรมนี้เมื่อคุณต้องออกไปธุระข้างนอก หรือต้องทำกิจกรรมอื่น



1. กดปุ่มเปิดเครื่อง (POWER) เป็น "ON"
2. กดปุ่มเลือกโปรแกรม
3. กดปุ่มตั้งเวลาเริ่มต้น (DELAY START) หนึ่งครั้ง

คุณสามารถเปลี่ยนเวลาที่ตั้งล่วงหน้าโดยกดปุ่มตั้งเวลาเริ่มต้น (DELAY START) (ตั้งแค่ 3 ชั่วโมง 19 ชั่วโมง)

4. กดปุ่มเริ่มต้นหยุด (START/HOLD) และเติมผงซักฟอกในถังซักในปริมาณที่เหมาะสม
5. ปิดฝา

การซักจะเร็วขึ้นตามเวลาที่กำหนด

ใส่ผงซักฟอกและน้ำยารับฟอกตามสัดส่วนของระดับน้ำ จากนั้น ปิดฝา

- ต้องใส่ผงซักฟอกในช่องสำหรับใส่ผงซักฟอก
- หากคุณใส่ผงซักฟอกที่ผิดโดยตรง ฝาบางชิ้นอาจติดได้ เนื่องจากเครื่องจะไม่ทำงานทันที
- หากต้องการยกเลิกการตั้งเวลา (Delay Start) ให้กดปุ่มเปิด (POWER)
- เวลาสิ้นสุดการซักอาจเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแรงดันน้ำ

■ ซักสะอาดแบบพิเศษ (SUPER CLEAN) option

ใช้สำหรับการซักที่สะอาดยิ่งขึ้น



1. กดปุ่มเปิดเครื่อง (POWER) เป็น "ON"
 2. กดปุ่มซักสะอาดแบบพิเศษ (SUPER CLEAN)
 3. กดปุ่มเริ่มต้นหยุด (START/HOLD) และเติมผงซักฟอกในถังซักในปริมาณที่เหมาะสม
โปรแกรมจะเลือกระดับน้ำโดยอัตโนมัติ
โปรแกรมจะเลือกเฉพาะระดับน้ำสูงสุด-ปานกลาง (MAXIMUM-MEDIUM) เท่านั้น
 4. ปิดฝา
- การซักจะเร็วขึ้นตามเวลาที่กำหนด

■ การทำความสะอาดถังซัก





















1. กดปุ่ม POWER (เปิด)
2. กดปุ่ม COURSE (โปรแกรมซัก) และเลือกโปรแกรม SOAK (แช่ผ้า)
คุณสามารถเลือกการจ่ายน้ำหรืออุณหภูมิ (ร้อน/เย็น)
3. กดปุ่ม WATER LEVEL (ระดับน้ำ) เพื่อเลือก MAXIMUM (สูงสุด)
4. กดปุ่ม START/HOLD (เริ่มต้นหยุด)
5. เติมน้ำซักฟอกที่แนะนำ และปิดฝาดัง



- ห้ามใส่ผ้าในถังซักขณะที่ทำความสะอาดถัง เนื่องจากอาจทำให้สึดหรือทำให้ผ้าเสียหาย
- เมื่อซักผ้าหลังจากล้างถังแล้ว อาจมีสิ่งสกปรกลอยขึ้นสู่ด้านบน ซึ่งมาจากสารซักฟอกและสิ่งสกปรกที่ตกค้าง หลังจากการล้างถัง ให้เปิดรอบการล้างน้ำสองหรือสามรอบ

ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง

การฆ่าเชื้อและป้องกันแบคทีเรียเป็นตัวเลือก ซึ่งขึ้นอยู่กับเลือกฟังก์ชันการทำงาน (ระบบนาโนซิลเวอร์จะทำงานเฉพาะเมื่อมีการใช้น้ำ)

 >  >  POWER WASH START/HOLD	ซักอย่างเดียว กดปุ่มเปิด (POWER) กดปุ่มซัก (WASH) กดปุ่มเริ่มต้นหยุด (START/HOLD) เครื่องจะทำงานเป็นเวลา 20 นาที เมื่อกดปุ่มซัก (WASH) ระหว่างการซัก คุณจะสามารถเปลี่ยนเวลาในการซัก ระหว่าง 6 ถึง 30 นาที
 >  >  POWER RINSE START/HOLD	ล้างน้ำอย่างเดียว กดปุ่มล้างน้ำ (RINSE) กดปุ่มเริ่มต้นหยุด (START/HOLD) เครื่องจะมีการล้างน้ำ 2 รอบ เมื่อกดปุ่มล้างน้ำ (RINSE) ระหว่างการซัก คุณสามารถเปลี่ยนจำนวน รอบการล้างน้ำระหว่าง 1 ถึง 5 รอบ
 >  >  POWER SPIN START/HOLD	ปั่นหมาดอย่างเดียว กดปุ่มปั่นหมาด (SPIN) กดปุ่มเริ่มต้นหยุด (START/HOLD) เครื่องจะปั่นหมาดเป็นเวลา 10 นาที เมื่อกดปุ่มฟังก์ชัน (FUNCTION) ระหว่างการปั่นหมาด คุณสามารถ เปลี่ยนเวลาในการปั่นหมาดระหว่าง 1 ถึง 9 นาที
 >  >  POWER WASH RINSE	ซักและล้างน้ำ กดปุ่มซัก (WASH) และล้างน้ำ (RINSE) กดปุ่มเริ่มต้นหยุด (START/HOLD) หนึ่งครั้ง ตรวจสอบปริมาณน้ำ และกำหนดเวลาในการซักและล้างน้ำโดยอัตโนมัติ เมื่อกดปุ่มซัก (WASH) และล้างน้ำ (RINSE) ระหว่างการทำงาน เวลาในการซักจะอยู่ระหว่าง 6 ถึง 30 นาที และเวลาในการล้างน้ำจะถูกกำหนดไว้ระหว่าง 1 ถึง 5 รอบ
 >  >  POWER RINSE SPIN	ล้างน้ำและปั่นหมาด กดปุ่มล้างน้ำ (RINSE) และปั่นหมาด (SPIN) กดปุ่มเริ่มต้นหยุด (START/HOLD) หนึ่งครั้ง การล้างน้ำและปั่นหมาดจะทำงาน เมื่อกดปุ่มล้างน้ำ (RINSE) และปั่นหมาด (SPIN) ระหว่างการทำงาน จำนวนครั้งของการล้างน้ำจะถูกกำหนดระหว่าง 1 ถึง 5 รอบ และเวลาในการปั่นหมาดจะถูกกำหนดระหว่าง 1 ถึง 9 นาที
 >  >  POWER WASH RINSE	ซัก ล้างน้ำและปั่นหมาด กดปุ่มซัก (WASH) ล้างน้ำ (RINSE) และปั่นหมาด (SPIN) กดปุ่มเริ่มต้นหยุด (START/HOLD) หนึ่งครั้ง เครื่องจะซัก ล้างน้ำ และปั่นหมาด

การติดตั้งและการบำรุงรักษา

คู่มือผู้ใช้เล่มนี้ประกอบด้วยข้อมูลการใช้งานทั่วไป
โปรดตรวจสอบว่าคู่มือผู้ใช้ตรงกับรุ่นของเครื่องซักผ้าของคุณ

■ สภาพแวดล้อม

เว้นระยะห่าง

ควรเว้นระยะห่างระหว่างตัวเครื่องกับกำแพงอย่างน้อย 10 ซม.

ตั้งเครื่องซักผ้าไว้บนพื้นผิวที่เรียบเสมอกัน

หากตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นผิวที่ไม่เรียบไม่เสมอกันหรือไม่แข็งแรง เครื่องจะมีเสียง หรือสิ้นขณะทำงาน (เสียงได้สูงสุด 1°)

ปรับขาตั้งให้ระดับ

อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าใกล้กับบริเวณที่มีน้ำ

โปรดอย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าในห้องที่มีไอน้ำ หรือบริเวณที่ฝนลาดถึง ความชื้นอาจทำให้ฉนวนไฟฟ้าเสียหาย และทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อต

หลีกเลี่ยงแสงแดดที่ส่องถึงโดยตรงหรือเครื่องทำความร้อน


เมื่อถูกความร้อนโดยตรง ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกและที่ใช้ไฟฟ้าอาจเสียหายได้ ดังนั้น โปรดอย่าตั้งเครื่องซักผ้าไว้ใกล้กับเครื่องทำความร้อน หรือหม้อต้ม ฯลฯ และบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงโดยตรง

■ การปรับระดับ

- หากตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่ไม่ได้ระดับ เครื่องจะสั่น ดังนั้น โปรดตรวจสอบว่าเครื่องตั้งอยู่บนพื้นที่เรียบเสมอกัน

คุณสามารถตรวจสอบว่าเครื่องตั้งอยู่ในพื้นที่เรียบเสมอกันได้ โดยตรวจสอบตำแหน่งของดั่งซัก


- เปิดฝาของเครื่อง เทน้ำในดั่งซักถึงระดับได้ใบพัด และปรับขาตั้งเพื่อให้ใบพัดอยู่ในตำแหน่ง กึ่งกลางของน้ำตามที่แสดงในภาพ
- ตั้งเครื่องซักผ้าให้ห่างจากกำแพงอย่างน้อย 10 ซม.
- ปรับขาตั้ง

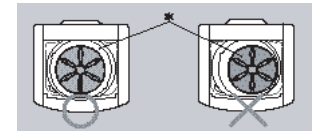

การปรับความสูงของเครื่อง

ปรับขาตั้งเพื่อให้เครื่องชັกว่าอยู่ในแนวระนาบ
ระวังอย่าให้มีอยู่ใต้ขาตั้ง

option

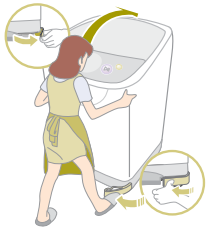

ตั้งที่จับที่อยู่ทางซ้ายและขวาที่ด้านหน้า และเลื่อนออก


ปรับความสูงของเครื่องขึ้นหรือลง

เมื่อปรับเสร็จแล้ว ให้ดันที่จับเพื่อยึดขาตั้งที่ปรับได้


หยดน้ำ เครื่องหมาย	สาเหตุ	วิธีปรับระดับ
	ด้านหน้าต่ำกว่า	ปรับให้ได้ระดับที่ขาตั้ง
	ด้านหลังต่ำกว่า	ปรับความสูงโดยใช้ลูกยางหรือที่กั้นด้านหลัง
	ด้านซ้ายต่ำกว่า	ปรับด้านซ้ายโดยใช้ขาตั้งปรับได้ที่ด้านหน้า และลูกยางปรับได้ที่ด้านหลัง
	ด้านขวาต่ำกว่า	ปรับด้านขวาโดยใช้ขาตั้งปรับได้ที่ด้านหน้า และลูกยางปรับได้ที่ด้านหลัง

การต่อท่อจ่ายน้ำ


1. ถอดข้อต่อออกจากท่อจ่ายน้ำ




2. ใช้ไขควงแบบ "+" คลายสกรูสี่ตัวที่ข้อต่อตัวแปลง ถัดจากนั้น
ให้นำตัวแปลงมาหมุนส่วน (b) ตามลูกศร จนมีช่องว่าง 5 มม.



3. ต่อข้อต่อเข้ากับก๊อกน้ำโดยขันสกรูให้แน่น จากนั้น หมุน ส่วน (b) ตามลูกศร
และติดสกรู (a) และ (b) เข้าด้วยกัน




4. ให้ท่อจ่ายน้ำเข้ากับข้อต่อตัวแปลง ดึงส่วน (c) ของท่อจ่ายน้ำลง เมื่อปล่อยส่วน (c)
ท่อน้ำจะต่อเข้ากับตัวแปลงโดยอัตโนมัติ และมีเสียงคลิก



5. ต่อปลายอีกด้านของท่อจ่ายน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่อง
ไขทอตามเข็มนาฬิกาจนสุด

option




- 5-1. ต่อปลายอีกด้านของท่อจ่ายน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่อง
ไขทอตามเข็มนาฬิกาจนสุด

option



- 5-2. ถ้าปลายก๊อกน้ำเป็นแบบเกลียว ให้ประกอบท่อจ่ายน้ำ
ให้พอดีกับก๊อกตามที่แสดง


option




หลังจากที่ต่อท่อแล้ว หากน้ำรั่วไหลจากท่อ ให้ทำตามขั้นตอนข้างต้นซ้ำ
ใช้ก๊อกน้ำแบบทั่วไปในการจ่ายน้ำ
หากก๊อกน้ำเป็นแบบเหลี่ยมหรือใหญ่เกินไป ให้นำวงแหวนออก
ก่อนที่จะต่อก๊อกเข้ากับตัวแปลง

■ การติดตั้งแผงป้องกันหู **option**


เสียงเครื่องซักผ้าเล็กน้อย และยกแผงขึ้นจนมีเสียงกริก จากนั้นขันเข้ากับฐานของเครื่องให้แน่นด้วยสกรูตามที่แสดงในรูป

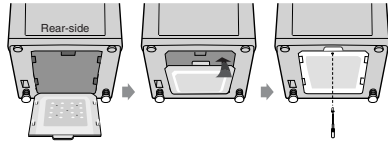

1. ใส่แผ่นกันเสียงเข้ากับช่องประกอบที่ด้านหน้าจนสุด




2. ถ้าใส่ยาก ให้ยกเครื่องซักผ้าขึ้นเล็กน้อย แล้วจึงใส่

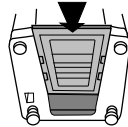


■ วิธีต่อท่อน้ำทิ้ง **option**

☞ สำหรับเครื่องซักผ้าที่ใช้มีมสำหรับน้ำทิ้ง


นำท่อออกมาและเชื่อมต่อท่อน้ำออก

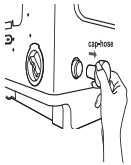

ต่อท่อน้ำทิ้งเข้ากับช่องน้ำออกที่ด้านหลังเครื่องให้แน่นหนา

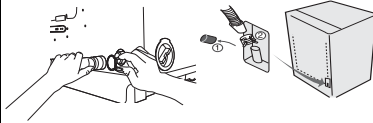

ต่อท่อน้ำทิ้งเข้ากับช่องน้ำออกที่ด้านข้างของเครื่องให้แน่นหนา

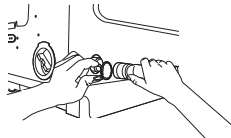


ติดตั้งท่อน้ำทิ้งในตำแหน่งที่เหนือพื้นดินประมาณ 90-100 ซม.




☞ สำหรับเครื่องซักผ้าทั่วไป

1. หลังจากกดวงแหวนข้อต่อ ให้ใส่ท่อ

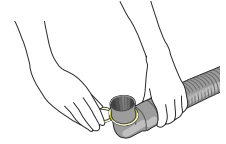

2. หลังจากท้าวางท่อน้ำทิ้งตรงที่ต้องการแล้ว ให้ต่อท่อเข้ากับทางน้ำออกของเครื่องซักผ้า




ทางน้ำออก




3. โปรดต่อท่อให้แน่น โดยกดวงแหวนข้อต่อ และดันให้เข้ากับทางน้ำออก

- ความยาวของท่อน้ำทิ้งนี้สามารถปรับได้ เพื่อให้ได้ความยาวที่เหมาะสม




วิธีเปลี่ยนทิศทางของท่อน้ำทิ้ง

- กดตามของวงแหวนข้อต่อและดึงท่อน้ำทิ้ง เปลี่ยนด้านของท่อน้ำทิ้งและทำตามคำแนะนำข้างต้นอีกครั้ง




ข้อควรระวังเมื่อใส่ท่อน้ำทิ้ง


1. เมื่อต่อท่อน้ำทิ้งกับท่อนอื่น โปรดอย่าต่อท่อให้ยาวเกินกว่า 3 เมตร




2. เทน้ำออกจากปลายท่อให้หมด



3. ธรณีประตูไม่ควรสูงเกินกว่า 5 ซม.




4. อย่าวางท่อน้ำทิ้งตลอดใต้เครื่องซักผ้า




■ วิธีเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม **option**

- เมื่อมีน้ำยาปรับผ้านุ่มในปริมาณที่เหมาะสม (สำหรับการซักหนึ่งครั้ง) อยู่ในที่ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม เครื่องจะใส่น้ำยาโดยอัตโนมัติในรอบการล้างน้ำรอบสุดท้าย
- ห้ามใส่ผงซักฟอก สารฟอกขาว หรือแป้งในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม
- การใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มมากเกินไปอาจทำให้การซักไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร
- อย่าเปิดฝาครอบระหว่างรอบการปั่นหมาด ถ้าใส่เร็วเกินไปประสิทธิภาพของน้ำยาจะลดลง
- อย่าทิ้งน้ำยาปรับผ้านุ่มไว้ในช่องใส่ น้ำยาปรับผ้านุ่มเป็นเวลานานๆ เนื่องจากน้ำยาอาจแห้งแข็ง

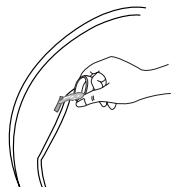


■ วิธีเติมผงซักฟอก **option**

1. เปิดช่องใส่ผงซักฟอก โดยดึงไปทางเดียวกับลูกศรตามที่แสดงในภาพ จากนั้นเติมผงซักฟอกในช่อง
2. ใส่ผงซักฟอกในปริมาณสำหรับการซักครั้งเดียว เพื่อไม่ให้ผงซักฟอกล้น

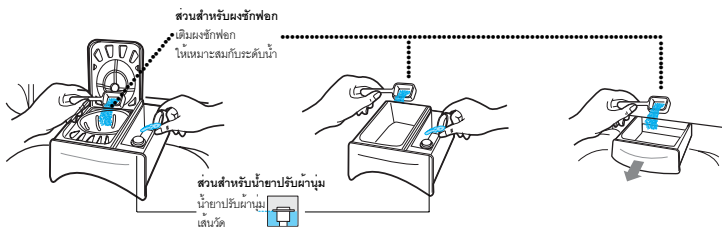

คำเตือน: ถ้าใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มเกินกว่าขีดที่กำหนดไว้ อาจหลงในเครื่องได้ตลอดเวลา

■ ตัวกรองของท่อจ่ายน้ำ

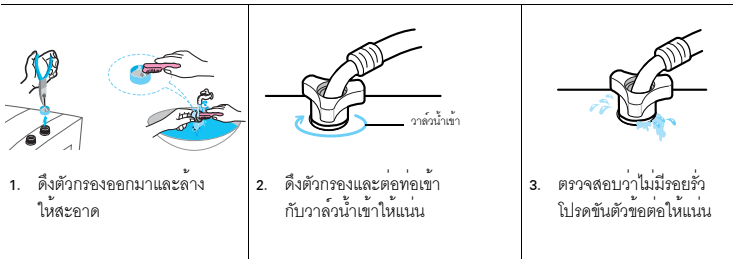

1. ดึงตัวกรองออกมาและล้างให้สะอาด


2. ดึงตัวกรองและต่อท่อเข้ากับวาล์วน้ำเข้าให้แน่น

3. ตรวจสอบว่าไม่มีรอยรั่วไปรตขันตัวข้อต่อให้แน่น


■ การทำความสะอาดตัวกรอง **option**

ทำความสะอาดถุงของตัวกรองบ่อยๆ เพื่อให้น้ำสะอาด


1. ดันส่วนบนของตัวกรองเมจิก และดึงเข้าหาตัว



1. ดึงถุงตัวกรองขึ้นและดึงออก



2. เปิดฝาครอบตามภาพ



2. นำเศษขยะออกจากถุงตัวกรอง



3. ทำความสะอาดตัวกรองเมจิก




3. ทำความสะอาดถุงตัวกรอง



4. ปิดฝาครอบ และใส่ส่วนกลางของตัวกรองในช่อง และดันตัวกรองใหม่เสียงคลิก




4. ดึงถุงตัวกรองลง



■ วิธีทำความสะอาดตัวกรองปัม **option**

1. วางผ้าไว้ใต้เครื่องซักผ้าเพื่อป้องกันมิให้น้ำเปื้อนลงพื้น
2. หมุนตัวกรองทวนเข็มนาฬิกา และดึงตัวกรองออก
3. นำสิ่งสกปรกออกและหมุนตัวกรองตามเข็มนาฬิกาจนล็อกเข้าที่

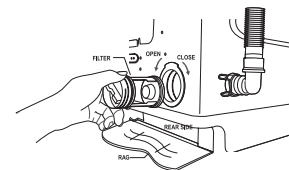

การแก้ไขปัญหา

➤ เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน

เปิดก๊อกน้ำแล้วหรือไม่ว่าง
ต่อสายไฟแล้วหรือไม่ว่าง
ไฟดับหรือไม่ว่าง
น้ำพวยหรือไม่ว่าง



➤ เครื่องไม่ทิ้งน้ำ

ท่อน้ำทิ้งวางอยู่กับพื้นหรือไม่ว่าง (ไม่มีบีบ)
ท่อน้ำทิ้งมีน้ำแข็งเกาะหรือไม่ว่าง
ท่อน้ำทิ้งอุดตันหรือไม่ว่าง

ถ้าไม่มีน้ำไหลใน 15 นาที เครื่องซักผ้าจะส่งเสียงเตือน
และจอแสดงเวลาที่เหลือจะแสดงข้อความ "5E"



➤ เครื่องไม่จ่ายน้ำ

เปิดก๊อกน้ำแล้วหรือไม่ว่าง
น้ำไม่ไหลหรือไม่ว่าง
ท่อจ่ายน้ำหรือข้อต่ออุดตันหรือไม่ว่าง
น้ำในก๊อกไหลตามปกติหรือไม่ว่าง

ถ้าไม่มีน้ำไหลใน 1 ชั่วโมง เครื่องซักผ้าจะส่งเสียงเตือน
และจอแสดงเวลาที่เหลือจะแสดงข้อความ "4E"



➤ การปั่นหมาดไม่ทำงาน

ผ้าในถังกระจายตัวอย่างสมดุลหรือไม่ว่าง
เครื่องซักผ้าอยู่บนพื้นเรียบเสมอกันหรือไม่ว่าง



➤ มีน้ำล้น

เริ่มต้นใหม่หลังจากปั่นหมาด
หากเครื่องยังแสดงการเตือนข้อผิดพลาด โปรดติดต่อศูนย์บริการ



เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน

ไฟฟ้าดับ

ตรวจสอบ 1> แฉงดันไฟฟ้าเป็นปกติหรือไม่ว่าง

ตรวจสอบ 2> ต่อสายไฟแล้วหรือไม่ว่าง ต่อสายไฟ
→ เครื่องไม่ทิ้งน้ำ

ตรวจสอบ 3> วางท่อน้ำทิ้งราบกับพื้นหรือไม่ว่าง วางท่อน้ำทิ้ง

ตรวจสอบ 4> ท่อน้ำทิ้งมีรอยพับหักหรือไม่ว่าง จัดวางให้ท่อตรง

ตรวจสอบ 5> ท่อน้ำทิ้งอุดตันหรือไม่ว่าง นำสิ่งอุดตันออกให้หมด

เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน

ตรวจสอบ 1> ฝาเครื่องซักผ้าเปิดอยู่หรือไม่ว่าง

→ ปิดฝา

ตรวจสอบ 2> ปุ่มหยุด (Hold) ถูกกดอยู่หรือไม่ว่าง

→ กดปุ่มเริ่มต้น/หยุด (Start/Hold) ซีกครั้ง และตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าทำงานต่อหรือไม่ว่าง

ตรวจสอบ 3> มีน้ำในถังสูงถึงระดับหรือไม่ว่าง

→ หากแรงดันน้ำต่ำ เครื่องซักผ้าจะรอเป็นเวลานานขึ้น ก่อนที่จะเริ่มทำงาน

ตรวจสอบ 4> ก๊อกน้ำปิดอยู่หรือไม่ว่าง

→ เปิดก๊อกเพื่อปล่อยน้ำ

ถ้าท่อน้ำทิ้งและถังมีน้ำแข็งเกาะ ให้ทำดังนี้

- ถอดน้ำร้อนที่ก๊อกน้ำที่มีน้ำแข็งเกาะ และดึงท่อน้ำทิ้งออก แต่ในน้ำร้อน
- เทน้ำร้อนในถังปั่นเป็นเวลาประมาณ 10 นาที
- วางผ้าชุบน้ำร้อนบนบ้นข้อต่อของท่อน้ำทิ้ง
- ถ้าน้ำแข็งที่ท่อน้ำทิ้งละลาย ให้ต่อเข้าที่เดิม และตรวจสอบว่าน้ำไหลออกหรือไม่ว่าง

น้ำไหลออกจากถังทันที

- ท่อน้ำทิ้งมีเหรียญหรือเข็มกลัดขวางอยู่ ท่อน้ำทิ้งแขวนอยู่ที่ตะขอเกี่ยว ใส่ผ้าในถังปั่นประมาณครึ่งถัง และลองปั่นอีกครั้ง

เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน (ต่อ)

น้ำรั่วจากข้อต่อท่อจ่ายน้ำ

ตรวจสอบ 1> ถ้าส่วนที่ติดกับก๊อกน้ำหลวม น้ำอาจรั่วออกมา

- ให้ประกอบใหม่อีกครั้ง
(โปรดดูที่หัวข้อ "การต่อท่อจ่ายน้ำ")

ตรวจสอบ 2> ตรวจสอบว่าสายของท่อจ่ายน้ำอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

- หมุนให้แน่นอีกครั้ง

ตรวจสอบ 3> ท่อจ่ายน้ำมีรอยพับหักหรือไม่

- จัดท่อให้ตรง

ตรวจสอบ 4> ถ้าแรงดันน้ำมากเกินไป น้ำอาจรั่วได้

- หมุนก๊อกเพื่อปิดเล็กน้อย

ตรวจสอบ 5> น้ำรั่วจากก๊อกหรือไม่

- ซ่อมก๊อกน้ำ เครื่องไม่จ่ายน้ำ

ตรวจสอบ 6> คุณกดปุ่มเริ่มต้นหยุด (Start/Hold) หลังจากเลือกการจ่ายน้ำหรือไม่

- ถ้าไม่ได้กดปุ่มเริ่มต้นหยุด (Start/Hold) น้ำจะไม่ไหล
กดปุ่มเริ่มต้นหยุด (Start/Hold)

ตรวจสอบ 7> ก๊อกน้ำปิดอยู่หรือไม่

- เปิดก๊อกน้ำ

ตรวจสอบ 8> ตะแกรงตัวกรองที่ข้อต่อท่อจ่ายน้ำมีสิ่งสกปรกอุดตันหรือไม่

- ทำความสะอาดตัวกรอง โดยใช้แปรงสีฟันขัด

ตรวจสอบ 9> น้ำไหลตามปกติหรือไม่

- ถ้าน้ำไม่ไหล ให้ปิดก๊อกน้ำและปิดเครื่อง

การปั่นมีเสียงดังและเครื่องสั่น

ตรวจสอบ 1> ตรวจสอบว่าผ้ากระจายอยู่ในถังอย่างสมดุล

- จัดให้ผ้ากระจายออก และเริ่มต้นใหม่

ตรวจสอบ 2> ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าตั้งอยู่บนพื้นที่แน่นหนาและได้ระดับ

- จัดวางเครื่องซักผ้าให้ได้ระดับ

ตรวจสอบ 3> ตามของขาตั้งปรับระดับหลวมหรือไม่

- ปรับขาตั้งให้ได้ระดับ

ตรวจสอบ 4> รอบๆ เครื่องซักผ้ามีการจัดวางสิ่งของที่ไม่ว่าเป็นอยู่ข้างหรือไม่

- นำสิ่งที่ไม่จำเป็นออกห่างจากเครื่องซักผ้า

ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อรุ่น		WA13R3	WA15M3
การใช้พลังงานไฟฟ้า	ซิก	500 วัตต์	580 วัตต์
	ปั่นหมาด	300 วัตต์	280 วัตต์
ขนาด (มม.)		ก 630 x ล 675 x ส 1010	ก 630 x ล 675 x ส 1030
น้ำหนัก		47 กก.	46 กก.
แรงดันน้ำ		0,05 – 0,78 MPa(0,5 – 8,0 kg o f/cm ²)	0,05 – 0,78 MPa(0,5 – 8,0 kg o f/cm ²)
ประเภทการซัก		ประเภทการหมุน	ประเภทการหมุน
ระดับน้ำมาตรฐาน	สูงสุด	91 ลิตร	90 ลิตร
	สูง	78 ลิตร	84 ลิตร
	ปานกลาง	62 ลิตร	65 ลิตร
	ต่ำ	48 ลิตร	52 ลิตร
	ต่ำมาก	32 ลิตร	38 ลิตร
การใช้น้ำ		240 ลิตร	235 ลิตร
ความเร็วในการหมุนใบพัด		120 รอบต่อนาที	105 รอบต่อนาที
ความเร็วในการปั่นหมาด		710 รอบต่อนาที	710 รอบต่อนาที

สำหรับแรงดันไฟฟ้าและความถี่ในการทำงาน โปรดดูป้ายกำกับที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า



ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์

ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์ หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง
ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center

บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

เลขที่ 138 อาคารบุนนิตกร ชั้น 1,6 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 1800-29-3232, 02-689-3232 โทรสาร 02-689-3298

www.samsung.com/th