


# คู่มือการใช้งานเครื่องซักผ้า

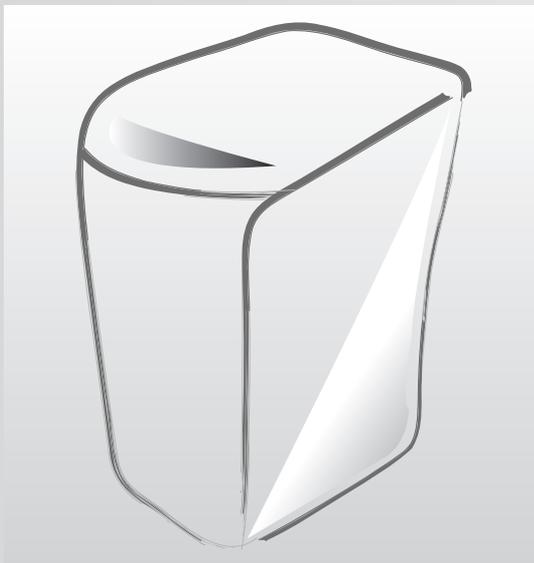

โปรดอ่านคู่มือนี้ก่อนใช้งาน รวมทั้งศึกษาวิธีใช้ที่ถูกต้อง

โปรดเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้อย่างดี มิฉะนั้น ท่านจะต้องซื้อคู่มือนี้ใหม่

คู่มือผู้ใช้เล่มนี้ประกอบด้วยข้อมูลการใช้งานทั่วไป  
โปรดตรวจสอบว่าคู่มือผู้ใช้นี้ตรงกับรุ่นของเครื่องซักผ้าของคุณ

## สารบัญ

คุณสมบัติ .....	1
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย .....	2
คำอธิบายส่วนต่างๆ .....	3
ปริมาณผงซักฟอกที่ควรใช้ .....	4
วิธีใส่ผงซักฟอก .....	4
วิธีใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม .....	4
วิธีใส่สารฟอกขาว .....	4
การตรวจสอบก่อนซักและการดูแลผ้า .....	5
การดูแลรักษาผ้าก่อนการซัก .....	5
ปุ่มและแผงควบคุม .....	6
วิธีซักอัตโนมัติตามชนิดของเนื้อผ้า .....	7
สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนเริ่มต้นการซัก .....	7
ต้องการใช้โปรแกรมซักอัตโนมัติหรือไม่ .....	7
ข้อมูลเพิ่มเติม .....	7
วิธีเลือกโปรแกรมซักแบบเทียบ .....	8
วิธีเลือกโปรแกรมซักคราบสกปรกฝังแน่น .....	8
วิธีเลือกโปรแกรมซักผ้าขนสัตว์ .....	9
การรักษาความสะอาดของเครื่องซักผ้า .....	9
การกำหนดเวลาซัก .....	9
ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง .....	10
วิธีทำความสะอาดตัวกรอง .....	11
การติดตั้งและการบำรุงรักษา .....	12
สภาพแวดล้อม .....	12
การปรับระดับ .....	12
วิธีประกอบขาตั้ง .....	12
การต่อท่อจ่ายน้ำ .....	12
วิธีต่อท่อน้ำทิ้ง .....	13
การติดตั้งแผงกันหนู .....	13
การแก้ไขปัญหา .....	13
เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน .....	14
รายละเอียดของศูนย์บริการ: ด้านผลิตภัณฑ์ .....	15
รายละเอียด	

## หากท่านต้องการความช่วยเหลือ

- โปรดติดต่อศูนย์บริการ AS ใกล้บ้านคุณ พร้อมกับแจ้งชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ หากผลิตภัณฑ์มีข้อผิดพลาด



### รายละเอียด

การใช้พลังงานไฟฟ้า	ขณะซัก	460 วัตต์
	ปั่นหมาด	180 วัตต์
ขนาด (มม.)		ก 630 x ล 720x ส 880
น้ำหนัก		45 กก.
แรงดันน้ำ		0.05-0.78 MPa (0.5 ~ 8.0 kg · f/cm <sup>2</sup> )
ประเภทการซัก		ประเภทการหมุน
การใช้น้ำ		210 ลิ
ความเร็วในการหมุนใบพัด		105 rpm

## คุณสมบัติ

### ระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าอิสระ (D.F.C)

- การผสมผสานอย่างลงตัวของระบบควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิทัล การควบคุมวิธีการหมุนและความเร็วอย่างแม่นยำ ตามลักษณะของเนื้อผ้า เพื่อให้ผ้าของคุณปราศจากคราบสกปรกฝังแน่น และยังคงความอ่อนนุ่ม สะอาด โดยไม่เป็นอันตรายต่อผ้า (ระบบควบคุมดิจิทัลหลัก 4 ระบบ: ควบคุมการหมุน ควบคุมความเร็ว ควบคุมอุณหภูมิ ควบคุมการล้าง)

### ควบคุมการซักอย่างคงที่

- อุณหภูมิของน้ำที่ไหลสู่บ้านของคุณอาจต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล หรือแม้แต่ในแต่ละบ้าน เช่น เซอร์คิวลิ่งอุณหภูมิจะช่วยให้การนำอุณหภูมิของน้ำที่ไหลเข้าเครื่อง และกำหนดเวลาในการซักที่เหมาะสมให้กับคุณ เพื่อให้คุณได้ซักเสื้อผ้าอย่างมีประสิทธิภาพ แมแต่การซักด้วยน้ำเย็นในฤดูหนาวก็ตาม

### พลังล้างสะอาดหมดจด

- การล้างน้ำแบบพิเศษ จะทำความสะอาดฟองที่ตกค้าง สิ่งสกปรก และเศษด้ายในเสื้อผ้า ด้วยพลังน้ำที่ให้ความสะอาด จนคุณประทับใจ

### การออกแบบเพื่อความคงตัวของชีวิต

- แผงด้านหน้าได้รับการออกแบบเพื่อความสะดวกในการใช้งาน ด้วยหลักสรีระศาสตร์ ความสูงของเครื่องซักผ้าที่ปรับปรุงใหม่ ทำให้การนำผ้าออกจากเครื่องทำได้ง่ายดาย

### ถังซักสแตนเลสสตีล จุ่มมากกว่า

- ถังซักที่จุ่มมากขึ้น ทำให้คุณสามารถซักผ้าชิ้นใหญ่และมีน้ำหนักมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีที่อาศัยพลังของกระแส จากชิ้นส่วนสแตนเลสสตีล ทำให้ผ้าไม่เสียหายและไม่พันกันระหว่างซัก



### มอเตอร์อินเวอร์เตอร์ เงียบ ทรงพลัง

- เครื่องซักผ้านี้ ให้ความผันของคุณในการซักผ้าแบบเงียบๆ เป็นความจริง ด้วยมอเตอร์ที่เงียบกริบ ทรงพลัง ไม่ส่งเสียงรบกวน

## วิธีการดูแลรักษา

(มีเฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น)



- ตัวกรองเพาเวอร์เมจิก
  - ตัวกรองเพาเวอร์เมจิกจะจับเศษขน (ละออง) เศษด้าย และละอองอื่นๆ ไม่ว่าจะมึน้ำ อยู่ในถังมากเพียงใด เป็นอุปกรณ์ช่วยรักษาอนามัยและสามารถใช้ได้ แบบกึ่งถาวร
- ถุงตัวกรองต่อต้านแบคทีเรีย
  - ถุงตัวกรองต้านแบคทีเรียขนาดใหญ่ช่วยให้การจับเศษด้ายและเศษผงอย่างสะอาด การป้องกันแบคทีเรีย ทำให้การซักผ้าของคุณสะอาดมั่นใจ

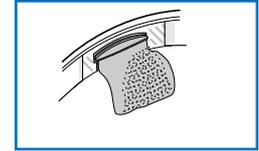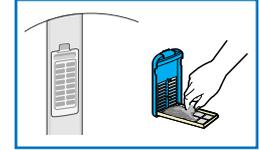

## วิธีเปลี่ยนสารซักฟอก

(มีเฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น)

- อุปกรณ์ผสมผงซักฟอกอัตโนมัติ (อุปกรณ์)
  - คุณสามารถเติมผงซักฟอก (ในช่องใส่ผงซักฟอก) เมื่อเครื่องจ่ายน้ำ ผงซักฟอกจะผสม กับน้ำและจ่ายลง ในถังซัก และทำให้พลังซักเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ
- กล่องผงซักฟอกสำรอง
  - หากคุณใส่ผงซักฟอกในช่องของกล่องผงซักฟอกสำรอง เครื่องจะใช้ผงซักฟอกในส่วนนี้โดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มจ่ายน้ำ

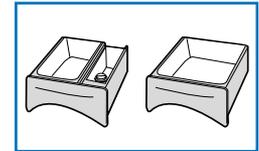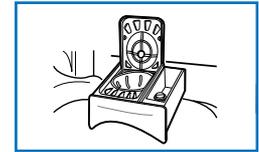

- ทำความสะอาดตัวกรองสปีดไลท์สองครั้งเพื่อให้การซักผ้า สะอาดหมดจด เศษด้ายไม่ควรเกินครึ่งหนึ่งของตัวกรอง

# คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

โปรดทราบว่าค่าเตือนต่อไปนี้ให้เพื่อความปลอดภัย และป้องกันอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดหมาย  
เมื่อใช้น้ำร้อนในการซัก โปรดใช้น้ำที่ร้อนไม่เกิน 50°C

- ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกอาจบิดเบี้ยวหรือเสียหาย และอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้

## คำเตือน

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของคุณ

ห้ามใช้ปลั๊กหรือสายไฟที่เสียหายหรือหลวม

- เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าดึงหรือสัมผัสสายไฟขณะมือเปียก

- เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าถอดสายไฟหรือกดทับด้วยของหนักๆ

- เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าใกล้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ และห้ามวางเทียนไขหรือ

ไฟแช็กไวบนเครื่องซักผ้า

- อาจเกิดไฟไหม้ขึ้น

ห้ามถอด ซ่อม หรือแก้ไขเครื่องซักผ้าด้วยตนเอง

- เมื่อจำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุง โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า อาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

ขณะที่เครื่องทำงาน ห้ามจุ่มมือหรือวัตถุที่เป็นโลหะในน้ำ

- คุณอาจได้รับอันตรายจากใบพัดที่อยู่ใต้น้ำ

ออกห่างจากเครื่องซักผ้า เมื่อส่วนล่างของเครื่องมีน้ำอยู่

- อาจเกิดไฟฟ้าช็อต โปรดรอให้น้ำแห้งหมดก่อน

โปรดอย่าใส่เสื้อผ้าที่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง หรือแอลกอฮอล์ในเครื่องซักผ้า และเก็บวัสดุดังกล่าวให้ห่างจากเครื่องซักผ้า

- เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้

ระหว่างการปั่น โปรดอย่ายื่นมือลงในถังปั่น

- เนื่องจากคุณอาจได้รับอันตราย ถ้างัดปั่นไม่หยุดหมุนภายใน 15 วินาที หลังจากที่คุณเปิดฝาโปรดติดต่อฝ่ายบริการทันที

## ข้อควรระวัง

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากกราดเจ็บ

โปรดอย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าในบริเวณที่มีความชื้น หรือภายนอกอาคารซึ่งมีฝนหรือหิมะ

- เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

โปรดถอดปลั๊กไฟเมื่อไม่ใช้งานเครื่องซักผ้า

- เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

ถ้ามีฝุ่นละอองหรือน้ำเกาะที่ปลั๊กไฟ และชิ้นส่วนต่างๆ ที่เชื่อมต่อถึงกัน โปรดถอดออกทั้งหมด

- เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าให้เด็กมองเข้าสู่ด้านในของเครื่องซักผ้า

- ถ้าเด็กตกลงในถังซัก อาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้

ระบายอากาศทันที โดยไม่สัมผัสกับปลั๊กไฟ ถ้ามีแก๊สรั่ว

- เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

ถ้าเครื่องซักผ้ามีเสียงผิดปกติ มีควันหรือกลิ่นใหม่ ให้ถอดปลั๊กทันที และติดต่อฝ่ายบริการ

- เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

ขณะทำความสะอาด อย่าใช้น้ำสาดส่วนต่างๆ ของเครื่องซักผ้า

- เนื่องจากเครื่องซักผ้าจะมีอายุการใช้งานสั้นลง และอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้

อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ ร่วมกันในปลั๊กเดียวกัน


- อาจเกิดไฟไหม้เนื่องจากความร้อนสูง

อย่ากดปุ่มด้วยเข็มหรือเข็มกลัด

- เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้


# คำอธิบายส่วนต่างๆ

คู่มือผู้ใช้เล่มนี้ประกอบด้วยข้อมูลการใช้งานทั่วไป  
โปรดตรวจสอบว่าคู่มือใช้นี้ตรงกับรุ่นของเครื่องซักผ้าของคุณ

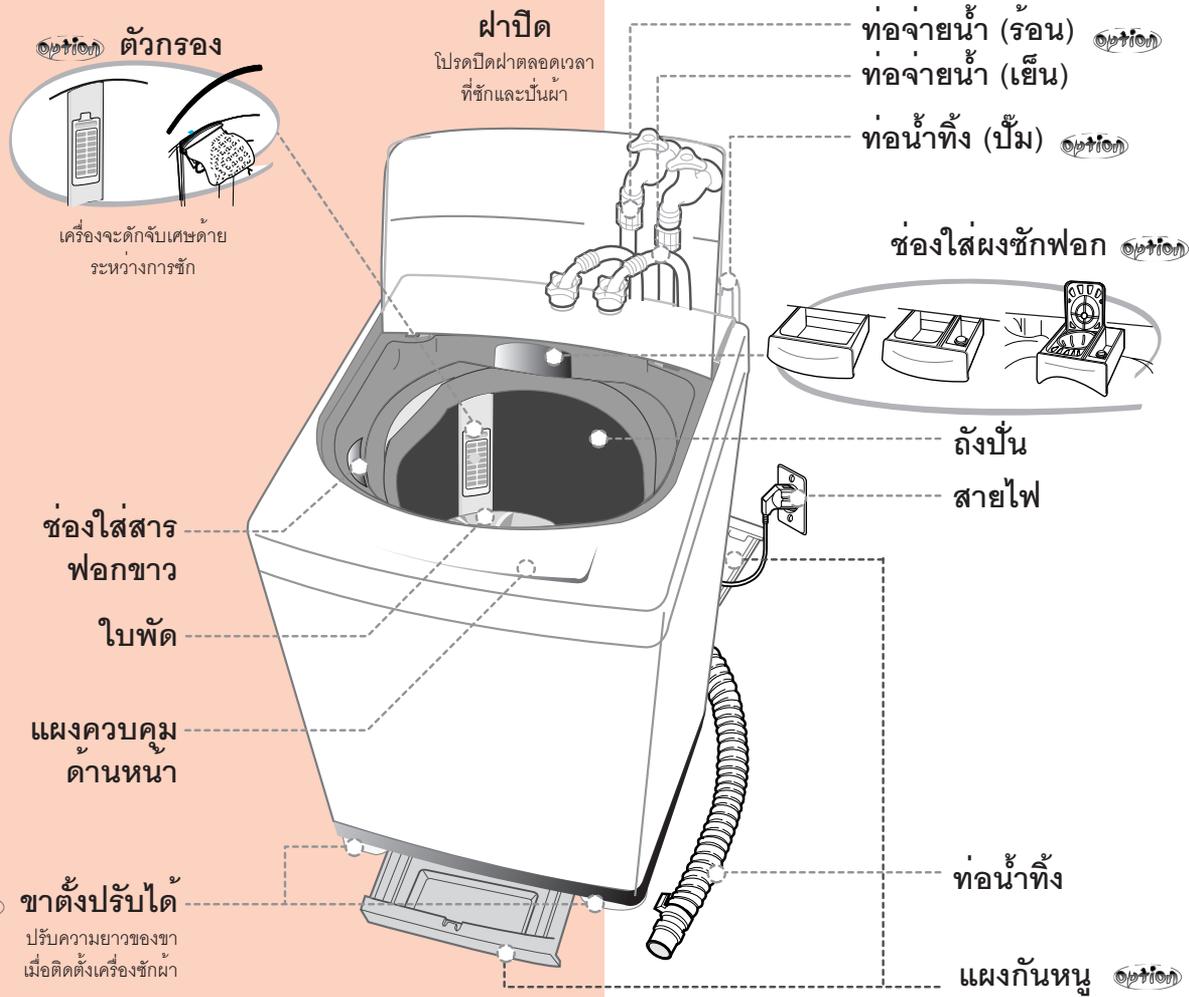

## ปริมาณผงซักฟอกที่ควรใช้

- โปรดทราบว่าคู่มือผู้ใช้เล่มนี้ประกอบด้วยข้อมูลการใช้งานทั่วไป โปรดตรวจสอบว่าคู่มือผู้ใช้นี้ตรงกับรุ่นของเครื่องซักผ้าของคุณ

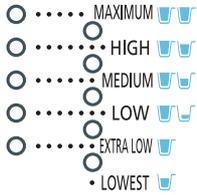


- ปริมาณผงซักฟอกแบบเข้มข้นนั้นระบุตามสัดส่วนของระดับน้ำ (หนึ่งถ้วยเท่ากับ 35 กรัม)
- การใช้ผงซักฟอกมากเกินไปจะทำให้ได้ผลลัพธ์ไม่ดีเท่าที่ควรและจะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ขึ้นอยู่กับระดับน้ำ	เติมผงซักฟอก	
	ผงซักฟอกเข้มข้น	ผงซักฟอกทั่วไป
สูงสุด (ระดับน้ำ) (สำหรับผ้าหนา ต่ำกว่า 2.0l)		
สูง (ระดับน้ำ)		
กลาง (ระดับน้ำ)		
ต่ำ (ระดับน้ำ)		
ต่ำมาก (ระดับน้ำ)		

## วิธีใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม

- เมื่อใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มในปริมาณที่เหมาะสม (สำหรับการซักหนึ่งครั้ง) ในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม เครื่องจะใส่น้ำยาในรอบการล้างครั้งสุดท้าย
- ห้ามใส่ผงซักฟอก สารฟอกขาวหรือแอมป์ในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม
- การใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มมากเกินไปอาจทำให้การซักไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร
- อย่าเปิดฝาระหว่างรอบการปั่นหมาด ถ้าใส่เร็วเกินไป ประสิทธิภาพของน้ำยาจะลดลง
- อย่าทิ้งน้ำยาปรับผ้านุ่มไว้ในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มเป็นเวลานานๆ เนื่องจากน้ำยา อาจแห้งแข็ง

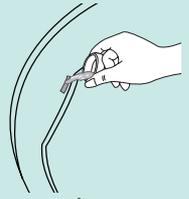

## วิธีใส่สารฟอกขาว


- ใส่สารฟอกขาวแบบเหลว (สำหรับใช้หนึ่งครั้ง) ในช่องใส่สาร ก่อนที่จะซัก
- แยกผ้าที่ใช้สารฟอกขาวไว้ต่างหาก แล้วจึงใส่สารฟอกขาว



- ถ้าใช้สารฟอกแบบผง ให้ผสมกับน้ำก่อน แล้วเทลงในถังปั่นโดยตรง
- ถ้าสารฟอกขาวสัมผัสกับเนื้อผ้าโดยตรง อาจทำให้สีของผ้าเปลี่ยนไป

## วิธีใส่ผงซักฟอก

- เปิดกล่องใส่ผงซักฟอก โดยดึงออกในทิศทางของลูกศรที่แสดง จากนั้นใส่ผงซักฟอก ในช่อง
- ใส่ผงซักฟอกในปริมาณสำหรับการซักครั้งเดียว เพื่อไม่ให้ผงซักฟอกล้นถึงขอบกล่อง

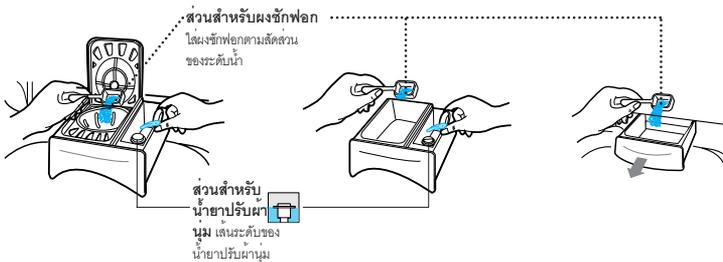

**ข้อควรระวัง:** ถ้าใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มเกินกว่าขีด อาจตกลงในเครื่องได้ตลอดเวลา

## การตรวจสอบก่อนซักและการดูแลผ้า

โปรดปฏิบัติตามสิ่งที่ต้องตรวจสอบต่อไปนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาและความเสียหายของเครื่องซักผ้าหรือผ้าของคุณ

❗ ถ้าปัญหาลำดับนี้เกิดจากข้อผิดพลาดของลูกค้า คุณจะต้องจ่ายค่าบริการแยกต่างหาก

### การตรวจสอบก่อนเริ่มต้นการซัก ตรวจสอบวามาสีตกหรือไม่

- ใต้น้ำยาล้างผ้าในผ้าขนหนูสีขาว และผ้าที่ต้องการตรวจสอบในตำแหน่งที่สังเกตเห็นได้ยาก จากนั้นนำมาดูกันแรงๆ ดูว่ามีสีที่ตกไปที่ผ้าขนหนูหรือไม่
- โปรดใช้ความระมัดระวังกับผ้าพันคอและผ้านำเขา เนื่องจากผ้าเหล่านี้อาจเปลี่ยนสีได้ง่าย
- ตรวจสอบรอยเปื้อนหรือสิ่งสกปรก
- ถ้าพบรอยเปื้อน ใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำยาล้างผ้า เพื่อดูในทิศทางเดียว
- ก่อนที่จะซัก ใสน้ำยาล้างผ้ากับแซนดิเอ คอปก สบสเลื่อ และกระเป๋่า โดยใช้แปรงดู

**ผ้าที่มีรอยยับ ซึ่งทำจากขนสัตว์จะต้องผ่านการดูแลเป็นพิเศษด้วยถุงเส้นด้าย ก่อนที่จะซัก และนำออกหลังจากที่ผ้าแห้งแล้ว**

### ผ้าที่ซักไม่ได้

#### ผ้าที่อาจเปลี่ยนรูปเนื่องจากเปียกน้ำ

- เมื่อเปียกน้ำ ผ้าบางชนิด เช่น เนคไท เสื้อชั้นใน แจ็กเก็ต สูท และเสื้อโค้ท อาจเปลี่ยนลักษณะได้ เช่น หดตัวและเปลี่ยนสี เนื่องจากผ้าเหล่านี้ทำจากเรยองโพลีในลิด และเส้นใยผสม
- ผ้าที่ดักทอให้มีรอยยับ รอยพิมพ์ หรือมีเรซิน จะเปลี่ยนรูปได้ง่ายเมื่อแช่น้ำ
- ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนสีง่าย ทำจากฝ้าย ขนสัตว์ โหม หนึ่ง เครื่องประดับหนัง ผ้าซับหนัง และเครื่องประดับผ้าต่างๆ
- ห้ามซักผ้าเหล่านี้ โดยไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำตามป้ายของผลิตภัณฑ์

### ข้อมูลเกี่ยวกับสารซักฟอก

- เมื่อสารซักฟอกไม่ละลาย ให้ใช้น้ำอุ่น (ประมาณ 40°C) เพื่อให้ละลายเร็วขึ้น

### ข้อควรระวัง

- ใช้ผงซักฟอกแต่พอดี
- แม้ว่าจะใช้สารซักฟอกมากเกินไปที่แนะนำ ก็จะไม่ส่งผลต่อการซัก แต่จะทำให้เนื้อผ้าเสียหาย เนื่องจากการล้างน้ำไม่เพียงพอ
- สารฟอกสีอาจทำให้ผ้าเสียหาย เนื่องจากมีฤทธิ์เป็นด่างอย่างแรง
- ซักล้างผ้าให้สะอาด เนื่องจากเมื่อผงซักฟอกอาจตกค้างอยู่ในผ้าจะทำให้มีกลิ่น
- ถ้าใช้ผงซักฟอกมากเกินไป หรือถ้าใช้น้ำเย็นในการซัก ผงซักฟอกจะไม่ละลายหมด ผงซักฟอกจะติดกับเนื้อผ้า ทำ และถึงซัก ทำให้ผ้าไม่สะอาด
- ในการกำหนดเวลาซัก คุณจะต้องใส่ผงซักฟอกในช่องใส่ ถ้าใส่ผงซักฟอกลงบนผ้าโดยตรง อาจทำให้ผ้าสีเปลี่ยนไปได้

## การดูแลรักษาผ้าก่อนการซัก

โปรดปฏิบัติตามสิ่งที่ต้องตรวจสอบต่อไปนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาและความเสียหายของเครื่องซักผ้าหรือผ้าของคุณ

❗ ถ้าปัญหาลำดับนี้เกิดจากข้อผิดพลาดของลูกค้า คุณจะต้องจ่ายค่าบริการแยกต่างหาก

### นำวัตถุต่างๆ ออกจากกระเป๋าเสื้อผ้าให้หมด

- ข้อควรระวัง ตรวจสอบกระเป๋าเสื้อผ้าเสมอ กับติดผม และเหรียญอาจทำให้เสื้อผ้าและเครื่องซักผ้าเสียหาย และอาจทำให้เกิดเสียงดังขณะทำงาน โปรดตรวจสอบกระเป๋าทุกครั้ง



### ถ้าไม่รัดซิปกางเกงปิดไว้ขณะซัก ถึงปั่นอาจเสียหายได้ โปรดรูดซิปปิดไว้ก่อนที่จะซักผ้า

- ถ้าซิปหรือตะขอของยีนส์และชุดทำงานทำจากโลหะ โปรดรูดปิดไว้เสมอเมื่อซัก
- โปรดซักชุดกันหนาว ชุดทำงาน ผ้าปูที่นอน และกางเกงยีนส์ แยกจากกัน
- มวนผ้าและเส้นในถังปั่น โปรดนำตะขอของผ้ามานออกก่อนซัก
- กลับด้านของเสื้อผ้าที่มีการประดับด้วยกระดุมและเครื่องประดับก่อนการซัก
- โปรดระมัดระวังเครื่องประดับที่เป็นโลหะ เนื่องจากจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างมาของซิปซัก
- ผ้าที่มีเชือกยาวๆ อาจพันกับผ้าชิ้นอื่น โปรดมัดเชือกไว้ก่อนที่จะซักผ้า
- โลหะจากชุดชั้นในสตรีอาจหลุดออกมา และทำให้ผ้าชิ้นอื่นหรือถังปั่นเสียหาย โปรดใส่ตาข่ายซักผ้าที่หุ้มข้อได้ทั่วไป ในการซักชุดชั้นใน (ใส่ตาข่ายซักผ้าหรือตาข่ายละเอียด)



### ผ้ากันน้ำ (ชุดสกี ที่ปิดผ้าอ้อม ฟุตบอล) ไม่สามารถซักได้

- ผ้ากันฝน เสื้อ และผ้าที่กันน้ำนั้นไม่ควรซัก ล้าง หรือใส่ในถังปั่น ผ่าดังกล่าวอาจละลายขึ้นด้านบน และทำให้เกิดการสัน สะเทือนอย่างรุนแรง และผู้ใช้อาจได้รับอันตราย เช่นเดียวกับเครื่องซักผ้าหนัง และพื้น (ตัวอย่างของผาชนิดนี้ได้แก่ ผาคลุม ผ้าอ้อม ชุดกัน น้ำชุดกันฝน ถุงใส่ลม ชุดสกี ผาคลุมรถ และถุงนอน)



### ข้อควรระวังระหว่างการปั่น

- การปั่นผ้าธรรมดา
  - นำจากผ้าจะไหลออกจากช่องของถังปั่น
- การปั่นผ้ากันน้ำ
  - แม้ว่าถังปั่นจะหมุน แต่น้ำจะไม่ไหลออกจากผ้าที่กันน้ำ ดังนั้น น้ำจะสะสมอยู่ด้านหนึ่ง และทำให้เกิดการสันสะเทือนอย่างรุนแรง - ถ้างถังปั่นหมุนอย่างรวดเร็ว แต่น้ำจะไม่ไหลออกจากผ้าที่กันน้ำ ดังนั้น ผ้าจะเลื่อนออก และหลุดออกเนื่องจากการสันสะเทือน

### ขยี่รอยเปื้อนออกจากผ้า

- รอยเปื้อนดินและทรายอาจทำให้ผ้าที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหาย

และทำให้การซักไม่สะอาดเท่าที่ควร

### เพื่อความอ่อนโยนต่อผิวของทารก

- ซักผ้าอ้อมและชุดทารก (ชุดเด็ก ผ้าขนหนูเด็ก เป็นต้น) แยกต่างหาก
- สิ่งสกปรกอาจหลุดจากผ้าของผู้ใหญ่ และค้างอยู่ใน ผ้าของเด็ก
- ถ้าคุณซักผ้าทั้งสองชนิดด้วยกัน



### ซักล่วงหน้าสำหรับถุงเท้า แขนเสื้อ และคอปกเสื้อก่อนที่จะซักจริง

- ใช้ผงซักฟอกและน้ำยาซักผ้า
- ห้ามใช้สบู่ เนื่องจากอาจมีคราบหลงเหลือในถังซัก



### กลับด้านของเสื้อผ้าก่อนที่จะซัก


- ถ้าผ้านั้นมีสิ่งสกปรกมากเกินไป ให้แยกไว้ซักต่างหาก
- เนื่องจากสิ่งสกปรกเหล่านั้น อาจไปเกาะผ้านอื่นๆ (ผืนและเศษด้าย)
- ซักผ้าสีดำและผ้าขนหนูที่ออกจากผ้าฝ้ายแยกต่างหากหากคุณซักรวมกัน จะทำให้ผ้า ขนหนูมีสิ่งสกปรกไปเกาะตรวจสอบก่อนที่จะซัก



ผ้าแคชเมียร์และผ้าที่มีน้ำหนักเบาแต่มีปริมาณมาก (เช่น ผาประดับลูกไม้ ชุดชั้นใน ถูขนองในลูอน ผาใยสังเคราะห์ เป็นต้น) อาจล่อยขึ้น และทำให้ผ้าได้รับความเสียหาย และทำให้เครื่องซักผวเกิด ปัญหาขึ้นได้

ใช้ตาข่ายสำหรับซักผ้าเพื่อซักแยกต่างหาก

- โปรดใส่ผ้าที่มีเชือกยาวๆ ผ้าลูกไม้ ผ้าปูที่นอน ผ้าขนสัตว์ ในถุงซักผ้าก่อนที่จะซักทุกครั้ง
- ใส่ผ้าที่บอบบางในถุงใส่ผ้า
- ใช้ถุงซักผ้าที่มีขายทั่วไป สำหรับการซักเท่านั้น

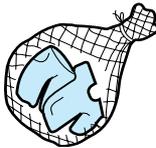


### กดผ้าม่าน เสื้อผ้าที่ล่อยน้ำ หรือยีนส์ไม่ให้ล่อยน้ำ

- ถ้าผ้าล่อยน้ำ ให้กดปุ่ม Start/Hold เพื่อหยุด และกดผ้าให้จมในน้ำถ้ายังซักผ้าต่อไป โดยที่มีผ้าล่อยอยู่ จะทำให้ผ้าและเครื่องซักผ้าเสียหาย และทำให้การซักไม่ได้ผลดี

## ปุ่มและแผงควบคุม

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่แผงควบคุมของเครื่องซักผ้า

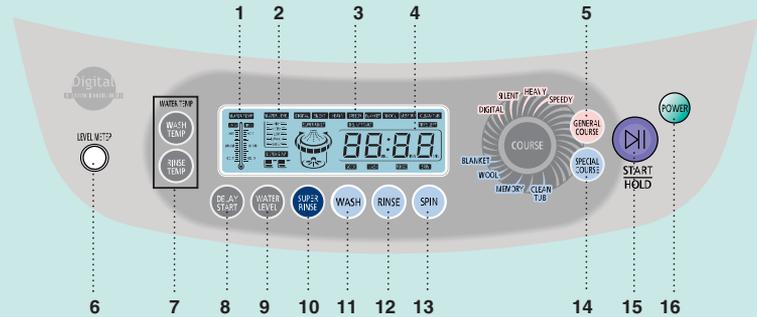

### 1. ไฟสัญญาณอุณหภูมิน้ำ

- ไฟแสดงอุณหภูมิน้ำสำหรับการซักและการล้างน้ำ คุณสามารถใช้ปุ่มนี้เพื่อเลือก น้ำร้อนหรือน้ำเย็นสำหรับการซักและการล้างน้ำ

### 2. ปุ่มเลือกระดับน้ำและปริมาณผงซักฟอก

- เครื่องซักผ้าจะกำหนดปริมาณผงซักฟอกและระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ โดยดูจากปริมาณน้ำ
- เครื่องซักผ้ามีระดับน้ำที่กำหนดได้ถึง 10 ระดับ
- HIGH → MEDIUM → LOW → EXTRA LOW → LOWEST

### 3. ไฟสัญญาณแสดงการทำงาน

- ไฟสัญญาณ LED ของการทำงานปัจจุบันจะกะพริบ

### 4. ไฟสัญญาณแสดงเวลาคงเหลือ เวลาที่กำหนดล่วงหน้า ข้อผิดพลาด

- ไฟสัญญาณนี้จะแสดงเวลาคงเหลือของแต่ละรอบการซัก
- ไฟสัญญาณจะแสดงเวลาที่กำหนดล่วงหน้า
- หากเครื่องซักผ้ามีปัญหาเกิดขึ้น แผงควบคุมจะแสดงสถานะของเครื่อง เพื่อแก้ไขปัญหา

### 5. ปุ่มเลือกโปรแกรมซักทั่วไป

- เลือกโปรแกรมการซักตามความสกปรกของผ้า
- โปรดดูคำอธิบายของแต่ละโปรแกรมจากหน้า 7-9

### 6. ตัวปรับระดับ

- ปรับระดับขาตั้งให้เครื่องอยู่ในแนวระนาบ เมื่อหยดน้ำอยู่ในบริเวณเครื่องหมายถึงแสดง

### 7. ปุ่มเลือกอุณหภูมิของน้ำ

- WASH TEMP: เลือกอุณหภูมิน้ำสำหรับการซัก
- RINSE TEMP: เลือกอุณหภูมิน้ำสำหรับการล้างน้ำ
- สามารถเปลี่ยนอุณหภูมิได้ในขณะที่ทำงาน
- สำหรับโปรแกรมซักผ้าขนสัตว์ โปรดใช้น้ำเย็นเพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อผ้าเสียหาย

## 8. ปุ่มกำหนดเวลาเริ่มต้น

- ใช้เมื่อคุณต้องการกำหนดเวลาสิ้นสุดการซัก
- หากต้องการยกเลิกการกำหนดเวลาล้างหน้า ให้กดปุ่ม POWER

## 9. ปุ่มเลือกระดับน้ำ

- โปรแกรมจะเลือกระดับน้ำโดยอัตโนมัติ แต่ถ้าคุณต้องการปรับระดับน้ำด้วยตนเอง คุณสามารถใช้ปุ่มนี้ได้ (ยกเว้นโปรแกรมทำความสะอาดถังปั่น)
- สามารถเปลี่ยนระดับน้ำได้ระหว่างที่ทำงานอยู่

## 10. การล้างน้ำแบบพิเศษ

- กดปุ่มนี้เมื่อคุณต้องการใช้ฟังก์ชันล้างน้ำแบบเพิ่มกำลัง (โปรดดูหน้า 7)

## 11. ปุ่มซัก

- ใช้ปุ่มนี้ต่อเมื่อต้องการซักเพียงอย่างเดียว และจำเป็นต้องปรับเวลากการซักเอง (5-20 นาที)
- คุณสามารถเลือกการแช่ผ้าโดยใช้ปุ่ม WASH ได้ (โปรดดูหน้า 10)

## 12. ปุ่มล้างน้ำ

- ใช้เมื่อต้องการล้างน้ำแยกต่างหาก และต้องการปรับจำนวนรอบการล้างน้ำ
- คุณสามารถเลือกได้มากถึง 5 รอบ

## 13. ปุ่มปั่น

- ใช้เมื่อต้องการปั่นแยกต่างหาก หรือต้องการปรับเวลากการปั่นเอง (1-7 นาที)
- เมื่อเลือกเฉพาะการปั่น เวลาปั่นเหลือและเวลาล้างเหลือทั้งหมดจะตรงกัน เนื่องจากเวลาล้างเหลือทั้งหมดนี้จะรวมถึงเวลาปั่น เวลาทิ้งน้ำ และเวลาที่หยุดพักตามจริง

## 14. ปุ่มเลือกโปรแกรมซักพิเศษ

- เลือกโปรแกรมการซักตามประเภทเนื้อผ้า
- โปรดดูคำอธิบายของแต่ละโปรแกรมจากหน้า 7-9

## 15. ปุ่มเริ่มต้น/หยุด

- ใช้เพื่อเริ่มต้นหรือหยุดการทำงาน

## 16. ปุ่มเปิด

(ใช้สำหรับเปิดหรือปิดเครื่อง)

- เครื่องจะดับอัตโนมัติ เมื่อสิ้นสุดรอบการซัก
- ถ้าเปิดเครื่องทิ้งไว้เป็นเวลา 10 นาที โดยไม่ได้เลือกฟังก์ชันอื่นใด เครื่องจะดับโดยอัตโนมัติ

## วิธีซักอัตโนมัติตามชนิดของเนื้อผ้า

### สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนเริ่มต้นการซัก



1. ใส่ผ้าในเครื่อง และกดปุ่ม POWER
  - เครื่องจะเลือกโปรแกรมซักแบบดิจิทัล
2. กดปุ่ม START/HOLD
  - เครื่องจะหมุนโดยที่ยังไม่มีน้ำ เพื่อวัดน้ำหนักของผ้าที่ซัก จากนั้นจะกำหนดระดับน้ำและปริมาณผงซักฟอกที่เหมาะสม
3. เปิดฝาและใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มตามระดับน้ำ จากนั้นเปิดฝา



- หากมีการเปิดฝาระหว่างการทำงาน เครื่องซักผ้าจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย (แต่การจ่ายน้ำจะไม่หยุด)
- เมื่อมีการเลือกน้ำร้อน เครื่องจะจ่ายน้ำจากท่อน้ำเย็นและน้ำร้อนในช่วง 20 วินาทีแรกเพื่อถนอมเนื้อผ้า
- คุณสามารถควบคุมเวลาซัก จำนวนรอบการล้างน้ำ เวลาปั่นเหมาะสมระหว่างการซักได้ในทุกโปรแกรม (ยกเว้นโปรแกรมทำความสะอาดถังปั่น)
- คุณสามารถควบคุมอุณหภูมิน้ำในการซักและล้างน้ำได้ด้วยตนเอง โดยกดปุ่ม WASH TEMP/RINSE TEMP สำหรับทุกโปรแกรมซัก (ยกเว้นโปรแกรมซักผ้าขนสัตว์)

### ข้อมูลเพิ่มเติม!

#### ฟังก์ชันล้างน้ำแบบพิเศษ

- ฟังก์ชันล้างน้ำแบบพิเศษจะช่วยกำจัดฟองที่ตกค้าง สิ่งสกปรก และเศษผ้าจากการซักโดยใช้แรงน้ำแบบเพิ่มกำลังระหว่างการซัก ฟังก์ชันนี้จะทำให้ล้างน้ำได้สะอาดหมดจด

- ระหว่างการล้างน้ำแบบพิเศษ แผ่นหมุนจะหมุน ท่อจ่ายน้ำและท่อน้ำทิ้งจะทำงานพร้อมกัน
- เมื่อคุณเลือกฟังก์ชันล้างน้ำแบบพิเศษ และปรับจำนวนรอบการล้างน้ำ ฟังก์ชันนี้จะมีผลใช้กับรอบการล้างน้ำทั้งหมด

### การแช่ผ้า

- คุณสามารถเลือกโปรแกรมแช่ผ้า โดยกดปุ่ม WASH
- คุณไม่สามารถเลือกโปรแกรมแช่ผ้าสำหรับโปรแกรมซักผ้าขนสัตว์ได้
- โปรแกรมซักคราบสกปรกฝังแน่นจะใช้โปรแกรมแช่ผ้าโดยอัตโนมัติ เพื่อให้การซักมีประสิทธิภาพสูงสุด
- เมื่อคุณเลือกโปรแกรมแช่ผ้า เครื่องจะซักผ้า 1 นาทีและแช่ผ้า 4 นาที จากนั้นจึงเริ่มต้นการซักตามปกติ

### การใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

- เครื่องจะตรวจสอบปริมาณผ้า และระดับน้ำพร้อมกับปริมาณผงซักฟอก จากนั้นจะปล่อยน้ำเข้าสู่เครื่องทันที
- คุณสามารถเปิดช่องใส่ผงซักฟอก และใส่ผงซักฟอกได้ขณะที่ปล่อยน้ำเข้าเครื่อง อย่างไรก็ตามขอแนะนำให้กดปุ่ม Start/Hold เพื่อให้ น้ำหยุดไหลก่อน แล้วจึงใส่ผงซักฟอก ปิดฝาและกดปุ่ม Start/Hold อีกครั้ง วิธีนี้เป็นวิธีที่สะดวกกว่า

### ฟังก์ชันตรวจสอบอัตโนมัติ

- โปรแกรมซักผ้าทั้งหมด (ยกเว้นโปรแกรมซักผ้าขนสัตว์และโปรแกรมทำความสะอาดถังปั่น) เครื่องจะตรวจสอบปริมาณผ้าที่ซักโดยอัตโนมัติ จากนั้นจะกำหนดระดับน้ำ เวลาซัก จำนวนรอบการล้างน้ำ และเวลาปั่นหมาดสำหรับการซักอัตโนมัติ
- เมื่อเลือกโปรแกรมซัก และกดปุ่ม Start/Hold หลังจากที่เปิดเครื่องแล้ว เครื่องจะปั่น โดยที่ยังไม่มีน้ำ เพื่อตรวจปริมาณผ้าที่อยู่ในถัง ซึ่งไม่ใช่ปัญหาของเครื่อง หลังจากขั้นตอนนี้แล้ว โปรแกรมจะปล่อยน้ำเข้าสู่เครื่องโดยอัตโนมัติ

### วิธีเลือกโปรแกรมซักแบบเงียบ

1. ใส่ผ้าในเครื่อง และกดปุ่ม POWER
2. กดปุ่ม GENERAL COURSE หนึ่งครั้ง เพื่อเลือก SILENT COURSE
3. กดปุ่ม START/HOLD

ใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มตามระดับน้ำ จากนั้นปิดฝาเครื่อง

- คุณสามารถเลือกการล้างน้ำแบบพิเศษ โดยกดปุ่ม SUPER RINSE ระหว่างการทำงาน

### วิธีเลือกโปรแกรมซักคราบสกปรกฝังแน่น

(กางเกงยีนส์ ผ้าหนา หรือผ้าสกปรกมาก)

1. ใส่ผ้าในเครื่อง และกดปุ่ม POWER
2. กดปุ่ม GENERAL COURSE สองครั้ง เพื่อเลือก HEAVY COURSE
3. กดปุ่ม START/HOLD

ใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มตามระดับน้ำ จากนั้นปิดฝาเครื่อง

- เครื่องจะใช้โปรแกรมแช่ผ้าโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คราบสกปรกที่ฝังแน่นหลุดออกได้ง่ายขึ้น

ตัวอย่าง) หากคุณเลือกโปรแกรมซักคราบสกปรกฝังแน่นไว้ 5 นาที เครื่องจะแช่ผ้าก่อน

แล้วจึงซักผ้าต่อเป็นเวลา 5 นาที

- งานปั่นและถังปั่นจะหมุนในทิศทางสวนกัน เพื่อทำงานแบบเต็มกำลัง
- คุณสามารถเลือกการล้างน้ำแบบพิเศษ โดยกดปุ่ม SUPER RINSE ระหว่างการทำงาน



งานปั่นจะหมุนโดยที่ยังไม่มีน้ำ เพื่อตรวจปริมาณผ้า และกำหนดระดับน้ำและปริมาณผงซักฟอกที่เหมาะสมสำหรับแต่ละโปรแกรม (ยกเว้นโปรแกรมซักผ้าขนสัตว์ และโปรแกรมทำความสะอาดถังปั่น)

- คุณสามารถควบคุมอุณหภูมิน้ำในการซักและล้างน้ำได้ด้วยตนเอง โดยกดปุ่ม WASH TEMP/RINSE TEMP สำหรับทุกโปรแกรมซัก (โปรแกรมซักผ้าขนสัตว์จะต้องใช้น้ำเย็นเท่านั้น)

### วิธีเลือกโปรแกรมซักด่วน

(หากคุณต้องการซักผ้าขนหนูที่ซับยู่ หรือผ้าที่สกปรกน้อย ในระยะเวลาสั้นๆ)

1. ใส่ผ้าในเครื่อง และกดปุ่ม POWER
2. กดปุ่ม GENERAL COURSE สามครั้ง เพื่อเลือก SPEEDY COURSE
3. กดปุ่ม START/HOLD

SPEEDY

GENERAL COURSE

ใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มตามระดับน้ำ จากนั้นปิดฝาเครื่อง

- เนื่องจากเครื่องจะหมุนเฉพาะงานปั่น จึงเป็นการประหยัดพลังงาน
- แต่ถ้ามีผ้าปริมาณมาก ถังปั่นจะหมุนด้วยเพื่อให้การซักมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- คุณสามารถเลือกการล้างน้ำแบบพิเศษ โดยกด SUPER RINSE ระหว่างการทำงาน

### วิธีเลือกโปรแกรมซักผ้าหนั่ม

(การซักผ้าที่มีขนาดใหญ่ เช่น ผ้าหนั่มหรือผ้าปูเตียง)

1. ใส่ผ้าในเครื่อง และกดปุ่ม POWER
- ม้วนผ้าที่มีขนาดใหญ่ (ผ้าหนั่มและผ้าปูเตียง) ดังต่อไปนี้ ก่อนที่จะใส่ลงถังปั่น
- หนั่มซักผ้าหนั่มและพรมไฟฟ้า
- ไซดุงใส่ผ้าสำหรับผ้าที่มีน้ำหนักเบาและขนาดใหญ่ (เช่น ผ้าแคชเมียร์) เนื่องจากผ้าอาจจะล่อนน้ำและเสียหายได้
2. กดปุ่ม SPECIAL COURSE หนึ่งครั้ง เพื่อเลือก BLANKET COURSE
3. กดปุ่ม START/HOLD

BLANKET

SPECIAL COURSE

ใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มตามระดับน้ำ จากนั้นปิดฝาเครื่อง

- ขอแนะนำให้ใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องสำหรับใส่ผงซักฟอก เพราะผ่านมอาจเป็นรอยจากผงซักฟอก
- คุณสามารถเลือกการล้างน้ำแบบพิเศษ โดยกดปุ่ม SUPER RINSE ระหว่างการทำงาน



คุณสามารถซักผ้าห่มที่มีป้ายกำกับให้ซักด้วยมือได้

- เนื้อผ้า: ผ้าห่มอะคริลิก: อะคริลิก 100% (เคลือบในลอน)  
ผ้าห่มเนื้อผ้าผสม: ผ้าฝ้าย + โพลีเอสเตอร์  
ผ้าห่มขนสัตว์: ผ้าไหมไหมพรม  
ใส่ผ้านวม: โพลีเอสเตอร์ 100% (ขนาดเล็กกว่า 200x250ซม.)
- น้ำหนัก : ผ้าห่ม: ต่ำกว่า 3.5 กก. ใส่ผ้านวม: ประมาณ 2 กก.  
(น้ำหนักผ้าห่มทั้งหมด 3.5 กก.)

## วิธีเลือกโปรแกรมซักผ้าขนสัตว์

(เสื้อกันหนาว เสื้อไหมพรม ผ้าบาง ฯลฯ ที่สามารถซักได้)

1. ใส่ผ้าในเครื่อง และกดปุ่ม POWER
  - ผ่าควรมีน้ำหนักไม่เกิน 2 กก.
2. กดปุ่ม SPECIAL COURSE สองครั้งเพื่อเลือก WOOL COURSE
  - กรณีที่ผ้ามีน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับขนาดของผ้า โปรดเลือกระดับน้ำที่เหมาะสมเอง
3. กดปุ่ม START/HOLD

WOOL

SPECIAL COURSE

ใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มตามระดับน้ำ จากนั้นปิดฝาเครื่อง

- การปั่นรอบสุดท้ายจะหมุนเพียงเบาๆ เพื่อไม่ให้ผ้ามีรอยยับ
- ใช้ได้เฉพาะน้ำเย็นเท่านั้น
- ไชผงซักฟอกที่เป็นกลาง
- จานปั่นและถังปั่นจะหมุนในทิศทางเดียวกัน หรือเครื่องจะหมุนเฉพาะจานปั่นเพียงเบาๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ผ้าเสียหาย
- คุณสามารถเลือกการล้างน้ำแบบพิเศษ โดยกดปุ่ม SUPER RINSE ระหว่างการทำงาน

## วิธีเลือกโปรแกรมซักโดยใช้หน่วยความจำ

(คุณสามารถบันทึกและใช้โปรแกรมซักที่ชื่นชอบซ้ำได้)

1. ใส่ผ้าในเครื่อง และกดปุ่ม POWER
2. กดปุ่ม SPECIAL COURSE สามครั้ง เพื่อเลือก MEMORY COURSE
  - โปรแกรมการซักที่บันทึกไว้จะปรากฏที่แผงควบคุม
  - ตรวจสอบว่ามีกรเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการครบแล้วหรือไม่
  - ในกรณีบันทึกโปรแกรมการซัก โปรดดูคำอธิบายด้านล่าง
3. กดปุ่ม START/HOLD

MEMORY

SPECIAL COURSE

ใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มตามระดับน้ำ จากนั้นปิดฝาเครื่อง

- คุณสามารถเลือกการล้างน้ำแบบพิเศษ โดยกดปุ่ม SUPER RINSE ระหว่างการทำงาน
- \* การบันทึกตัวเลือกการซักลงในหน่วยความจำ
  - 1) กดปุ่ม POWER
  - 2) กดปุ่ม SPECIAL COURSE เพื่อเลือกโปรแกรมซักโดยใช้หน่วยความจำ
  - 3) เลือกโปรแกรมการซักที่ชอบด้วยตนเอง (อุณหภูมิ น้ำ เวลาซัก จำนวนรอบการล้างน้ำ เวลาปั่น ฯลฯ)
  - 4) กดปุ่ม START/HOLD ตัวเลือกที่เลือกจะบันทึกโดยอัตโนมัติ

- หากคุณเลือกโปรแกรมหน่วยความจำ และกดปุ่ม START/HOLD หลังจากเปิดเครื่อง เครื่องจะบันทึกตัวเลือกการซักที่เลือกอยู่โดยอัตโนมัติ

## การรักษาความสะอาดของเครื่องซักผ้า

(การทำทำความสะอาดถังปั่น)

CLEAN TUB

SPECIAL COURSE

1. กดปุ่ม POWER
2. กดปุ่ม SPECIAL COURSE สี่ครั้ง เพื่อเลือก CLEAN TUB COURSE
3. กดปุ่ม START/HOLD

ใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มในปริมาณที่เหมาะสมตามระดับน้ำ จากนั้นปิดฝาเครื่อง

- เครื่องซักผ้าจะใช้ฟังก์ชันแช่ผ้า
- ปรับได้เฉพาะอุณหภูมิน้ำร้อนและน้ำเย็นเท่านั้น (ปุ่ม HOT/COLD TEMP)
- ผงซักฟอกที่แนะนำ: ผงซักฟอกแบบผง
- แรงปั่นของน้ำจะทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่ตัวถังปั่น
- คุณสามารถเลือกการล้างน้ำแบบพิเศษ โดยกดปุ่ม SUPER RINSE ระหว่างการทำงาน

## การกำหนดเวลาซัก

วิธีกำหนดเวลาซักล่วงหน้า

เลือกโปรแกรมนี้เมื่อคุณต้องออกไปธุระข้างนอก หรือต้องทำกิจกรรมอื่น

1. ใส่ผ้าในเครื่อง และกดปุ่ม POWER
  - ตรวจสอบว่าฝาปิดน้ำเปิดอยู่
2. กดปุ่ม DELAY START
  - 1) โปรแกรมจะเพิ่มเวลา 1 ชั่วโมง ในทุก 3 ชั่วโมง คุณสามารถเลือกได้มากถึง 18 ชั่วโมง
  - 2) เครื่องจะหยุดทำงานเมื่อครบกำหนดเวลาที่เลือกไว้
  - คุณสามารถเลือกโปรแกรมการซักต่างๆ ได้
3. กดปุ่ม START/HOLD

DELAY START

## ใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มตามสัดส่วนของระดับน้ำ จากนั้นปิดฝา

- คุณสามารถเลือกการล้างน้ำแบบพิเศษ โดยกดปุ่ม SUPER RINSE ระหว่างการทำงาน
- ต้องใส่ผงซักฟอกในช่องสำหรับใส่ผงซักฟอก
- หากคุณใส่ผงซักฟอกที่มากเกินไปโดยตรง ผาบางชิ้นอาจสีตกได้ เนื่องจากเครื่องจะไม่ทำงานทันที
- หากต้องการยกเลิก Delay Start ให้กดปุ่ม POWER
- เวลาสิ้นสุดการซักอาจเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับน้ำ

## ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง

คุณสามารถเลือกฟังก์ชันสำหรับแต่ละโปรแกรมการซักได้

(ตัวอย่าง) สำหรับโปรแกรมซักผ้าแบบธรรมดาที่สักรอกเพียงเล็กน้อย : Power → เลือกโปรแกรมสำหรับผ้าสกปรกน้อย → Wash → Start/Hold

### WASH ONLY

1. กดปุ่ม POWER



2. กดปุ่ม WASH

- ปรับเวลาการซักโดยกดปุ่ม Wash
- เลือกได้ตั้งแต่ 5-20 นาที
- คุณสามารถเลือกการซักด้วยโปรแกรมแช่ผ้า



3. กดปุ่ม START/HOLD

- ปิดฝา



#### หมายเหตุ

- หลังจากครบรอบการซักแล้ว น้ำจะยังคงอยู่ในถังปั่น หากต้องการเพียงแต่เทน้ำทิ้ง ให้เลือก Spin Only
- แม้ว่าเครื่องจะเลือกระดับน้ำให้คุณโดยอัตโนมัติ แต่คุณก็สามารถเลือกระดับน้ำเองได้ตามปริมาณผ้าของคุณ
- ปรับเวลาครั้งละ 2 นาที ได้มากถึง 1-15 นาทีสำหรับโปรแกรมซักที่สักรอกเล็กน้อยหรือผานสด

### RINSE ONLY

1. กดปุ่ม POWER



2. กดปุ่ม RINSE

- เลือกจำนวนรอบการล้างน้ำโดยกดปุ่ม Rinse
- เลือกได้ตั้งแต่ 1-5 รอบ



3. กดปุ่ม START/HOLD

- ปิดฝา



#### หมายเหตุ

- หลังจากครบรอบการล้างน้ำ น้ำจะยังคงอยู่ในถังปั่น
- แมว่าเครื่องจะเลือกระดับน้ำให้คุณโดยอัตโนมัติ แต่คุณก็สามารถเลือกระดับน้ำตัวเองหากผ้าของคุณเปียกอยู่

### SPIN ONLY

1. กดปุ่ม POWER



2. กดปุ่ม SPIN

- ปรับเวลาปั่นหมาดโดยกดปุ่ม Spin
- ปรับเวลาได้ตั้งแต่ 1-7 นาที



3. กดปุ่ม START/HOLD

- ปิดฝา



#### หมายเหตุ

- หากเลือกไว้เฉพาะการปั่นหมาด เวลาปั่นหมาดที่เลือกไว้และเวลาซักคงเหลือจะไม่เท่ากัน สิ่งนี้ไม่ใช่ปัญหาของเครื่อง เนื่องจากเวลาคงเหลือทั้งหมดนี้จะรวมถึงเวลาเทน้ำทิ้ง และเวลาที่หยุดพัก

### WASH AND RINSE

1. กดปุ่ม POWER



2. กดปุ่ม WASH และ RINSE

- ปรับเวลาซักและจำนวนรอบการล้างน้ำ
- คุณสามารถเลือกโปรแกรมแช่ผ้าได้



3. กดปุ่ม START/HOLD

- ปิดฝา



#### หมายเหตุ

- หลังจากครบรอบการล้างน้ำ น้ำจะยังคงอยู่ในถังปั่น
- คุณสามารถปรับจำนวนรอบการล้างน้ำได้มากถึง 1-5 รอบหลังจากที่ทำงานแล้ว
- คุณสามารถปรับเวลาซักได้

### RINSE AND SPIN

1. กดปุ่ม POWER



2. Press the RINSE and SPIN button.

- Adjust the number of rinsing cycles and spinning time.



3. กดปุ่ม START/HOLD

- ปิดฝา






#### หมายเหตุ

- เพื่อให้การล้างน้ำสะอาดหมดจด ให้กดปุ่ม RINSE เพื่อปรับจำนวนรอบการล้างน้ำได้มากถึง 1-5 รอบ
- คุณสามารถปรับเวลาปั่นหมาดได้

# วิธีทำความสะอาดตัวกรอง

- โปรดทราบว่าคู่มือผู้ใช้เล่มนี้ประกอบด้วยข้อมูลการใช้งานทั่วไป โปรดตรวจสอบว่าคู่มือผู้ใช้นี้ตรงกับรุ่นของเครื่องซักผ้าของคุณ
- โปรดทำความสะอาดชิ้นส่วนต่อไปนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อการซักผ้าที่สะอาดหมดจด

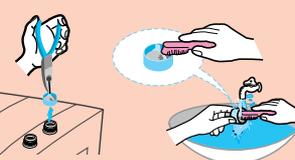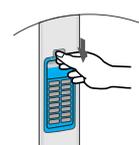ช่องใส่ผงซักฟอก	ตัวกรองที่ขั้วต่อท่อจ่ายน้ำ	ตัวกรองเพาเวอร์เมจิก	ถังตัวกรองต่อต้านแบคทีเรียขนาดใหญ่
<ol style="list-style-type: none"> <li>ดึงช่องใส่ผงซักฟอก ตามทิศทางในรูป</li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li>ปิดผงซักฟอกที่ติดอยู่ด้านในของช่อง โดยใช้แปรงสีฟัน</li>  <li>ดันกลับเข้าที่ตามลูกศร</li>  </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ถอดท่อออก.</li>  <li>ดึงตัวกรองออกมา และทำความสะอาด</li>  <li>ดันตัวกรองเข้าที่ และต่อท่อเข้ากับ วาล์วท่อน้ำเข้า</li>  <li>ตรวจสอบว่ามีรอยรั่วหรือไม่ หลังจากที่ได้เชื่อมต่อแล้ว</li>  </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โปรดทำความสะอาดตัวกรองสัปดาห์ละสองครั้ง เพื่อให้การซักผ้าสะอาดหมดจด <b>ไม่ควร</b> มีเศษผ้าติดอยู่ในตัวกรองเกินกว่าครึ่ง</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>ดันส่วนบนของตัวกรอง และดึงตัวกรองออกมา</li>  <li>เปิดฝาครอบตามรูปที่แสดง</li>  <li>ดึงเศษผ้าในตัวกรองออกมา</li>  <li>ปิดฝาครอบและใส่ส่วนล่างของตัวกรองเขาไปในตัวถังก่อน จากนั้นดันตัวกรองจนได้ยินเสียง "กริ๊ก"</li>  </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ดันถังตัวกรองขึ้นและออกตามทิศทางของลูกศร</li>  <li>ดึงเศษผ้าที่ติดออกจากถังตัวกรอง</li>  <li>ทำความสะอาดตัวกรอง</li>  <li>ย่นถังตัวกรองเข้าที่ตามทิศทาง ของลูกศร</li>  </ol>
<p><b>ทำความสะอาดตัวเครื่องซักผ้าด้วยผ้าแห้ง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ห้ามพรมน้ำเพื่อทำความสะอาดตัวเครื่องซักผ้า</li> </ul> <p><b>โปรดนำกระดาษหรือเศษเหรียญออกจากเครื่องซักผ้า</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>สิ่งเหล่านี้อาจทำให้อวนทั้งชุดตัน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหากับเครื่องซักผ้า</li> </ul>			

# การติดตั้งและการบำรุงรักษา

คู่มือผู้ใช้เล่มนี้ประกอบด้วยข้อมูลการใช้งานทั่วไป  
โปรดตรวจสอบว่าคู่มือใช้นี้ตรงกับรุ่นของเครื่องซักผ้าของคุณ

## สภาพแวดล้อม

### เว้นระยะห่าง

ควรเว้นระยะห่างระหว่างตัวเครื่องกับกำแพงอย่างน้อย 10 ซม.

### ตั้งเครื่องซักผ้าไว้บนพื้นผิวที่เรียบเสมอกัน

หากตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นผิวที่เรียบไม่เสมอกันหรือไม่แข็งแรง  
เครื่องจะมีเสียงหรือสั่นขณะทำงาน (เสียงได้สูงสุด 1°)

### ปรับขาตั้งให้ไถระดับ

### อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าใกล้กับบริเวณที่มีน้ำ

โปรดอย่าตั้งเครื่องซักผ้าในช่องที่มีไอน้ำ หรือบริเวณที่ฝนสาดถึงได้  
ความชื้นอาจทำให้ฉนวนไฟฟ้าเสียหาย และทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อต

### หลีกเลี่ยงแสงแดดที่ส่องถึงโดยตรงหรือเครื่องทำความร้อน

เนื่องจากชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกและใช้ไฟฟ้าอาจเสียหายได้เมื่อถูกความร้อนโดยตรง



ดังนั้น โปรดอย่าตั้งเครื่องซักผ้าไว้ใกล้กับเตา หม้อต้ม ฯลฯ และห้ามวางไว้บริเวณที่แสงแดดส่องถึงโดยตรง

## การปรับระดับ

(หากตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่ไม่ไถระดับ เครื่องจะสั่น หรือทำงานไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบ  
ว่าเครื่องตั้งอยู่บนพื้นที่เรียบเสมอกัน)

คุณสามารถตรวจสอบว่าเครื่องตั้งอยู่ในพื้นที่เรียบเสมอกันได้ โดยตรวจสอบตำแหน่งของดั่งซัก


- เปิดฝาเครื่อง เทน้ำใสในถังไม่เกินระดับใบพัด และปรับขาตั้ง เพื่อให้ใบพัดอยู่ในตำแหน่ง  
กึ่งกลางดั่งที่ปรากฏในรูป
- ตั้งเครื่องซักผ้าให้ห่างจากกำแพงอย่างน้อย 10 ซม.
- ปรับขาตั้งให้ไถระดับ

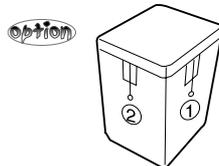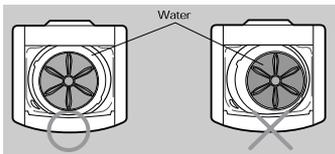

- ปรับด้านข้างตามแนวนอนก่อน จากนั้นจึงปรับด้าน  
หน้าตามทิศทาง ②
- หากเก็ลยของขาตั้งไม่พอ ให้ปรับความสูงของขาตั้ง

## วิธีประกอบขาตั้ง

- ตรวจสอบขาตั้งทั้งสี่ข้าง (ด้านหน้าขวา ด้านหน้าซ้าย ด้านหลังขวา  
และด้านหลังซ้าย)
- วางเครื่องซักผ้าในแนวนอนไปทางด้านหน้า
- ใส่ตะขอของขาตั้งในช่องสี่เหลี่ยมของฐาน
- ดันขาตั้งตามทิศทางของตัวอักษรจนได้ยินเสียง "กร๊าก"
- ใส่สลักูโซขาตั้งเข้ากับฐานดังรูป

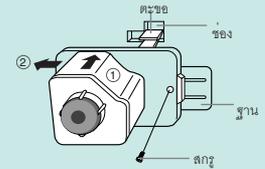


## การต่อท่อจ่ายน้ำ


- ถอดข้อต่อออกจากท่อจ่ายน้ำ



- ใช้ไขควงแบบ "+" คลายสลักูสี่ตัวที่ข้อต่อออก จากนั้น หมุนส่วน (b)  
ตามทิศทางของลูกศรให้เป็นช่องว่างประมาณ 5 มม.



- ต่อข้อต่อเข้ากับก๊อกน้ำ และขันสลักูให้แน่นหนา จากนั้น หมุนส่วน (b)  
ในทิศทางของลูกศร เพื่อขันให้แน่น



- หลังจากดึงส่วน (c) ของท่อจ่ายน้ำลงให้ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับข้อต่อ เมื่อคลาย (c)  
แล้ว ท่อน้ำจะต่อเข้ากับข้อต่อโดยอัตโนมัติ และมีเสียงกร๊าก



- ต่อปลายอีกด้านของท่อจ่ายน้ำเข้ากับวาล์วท่อน้ำเข้า ที่ด้านหลังหรือด้านบน  
ของเครื่องซักผ้า ตามทิศทางของลูกศรให้แน่นตรวจสอบว่าไม่มีรอยรั่ว



เมื่อต่อท่อแล้ว ถ้าท่อน้ำรั่ว ให้ทำตามขั้นตอนนี้ซ้ำ ใช้ก๊อกน้ำแบบธรรมดา  
สำหรับการจ่ายน้ำ ถ้าก๊อกน้ำเป็นแบบเหลี่ยมหรือใหญ่เกินไป ให้ถอดวง  
แหวนออกก่อนที่จะต่อก๊อกน้ำเข้ากับข้อต่อ

## วิธีต่อท่อน้ำทิ้ง

1. หลังจากกดวงแหวนข้อต่อให้ใส่ท่อน้ำทิ้ง



2. หลังจากท้าวางท่อน้ำทิ้งตรงที่ต้องการแล้ว ให้ออกท่อเข้ากับทางน้ำออกของเครื่องซักผ้า



ทางน้ำออก



3. โปรดต่อท่อให้แน่น โดยกดวงแหวนข้อต่อ และดันให้เข้ากับทางน้ำออก

- ความยาวของท่อน้ำทิ้งนี้ สามารถปรับได้ เพื่อให้ได้ความยาวที่เหมาะสม.




## การเปลี่ยนทิศทางของท่อน้ำทิ้ง

- กดด้านของวงแหวนข้อต่อและดึงน้ำทิ้งออก เปลี่ยนทิศทางของท่อน้ำทิ้ง และทำตามขั้นตอนข้างต้นอีกครั้ง




## ค่าเตือนเมื่อใส่ท่อน้ำทิ้ง


1. ถ้าต้องต่อท่อจากท่อน้ำทิ้ง โปรดอย่าให้ท่อทั้งหมด ยาวเกินกว่า 3 เมตร



2. เทน้ำออกจากปลายท่อให้หมด



3. ธรณีประตูไม่ควรสูงเกินกว่า 5 ซม.




4. อย่าวางท่อน้ำทิ้งตลอดได้เครื่องซักผ้า




## การติดตั้งแผงกันหนู

เสียงเครื่องซักผ้าเล็กน้อย และยกแผงขึ้นจนมีเสียงกริก จากนั้นขันเข้ากับฐานของเครื่องให้แน่นด้วยสกรู ตามที่แสดงในรูป

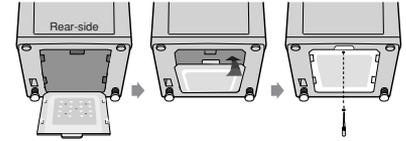

1. ใส่แผ่นกันเสียงเข้ากับช่องประกอบที่ด้านหลังจนสุด



2. ถ้าใส่ยาก ให้ยกเครื่องซักผ้าขึ้นเล็กน้อย แล้วจึงใส่



## การแก้ไขปัญหา


### เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน

เปิดก๊อกน้ำแล้วหรือไม่  
ต่อสายไฟแล้วหรือไม่  
ไฟดับหรือไม่  
น้ำพอหรือไม่



### เครื่องไม่ทิ้งน้ำ

ท่อน้ำทิ้งวางอยู่กับพื้นหรือไม่ (ไม่มีมีม)  
ท่อน้ำทิ้งมีน้ำไหลตามปกติหรือไม่  
ท่อน้ำทิ้งอุดตันหรือไม่  
ถ้าไม่มีน้ำไหลใน 15 ชั่วโมง เครื่องซักผ้าจะส่งเสียงเตือน และจอแสดงเวลาที่เหลือ จะแสดงข้อความ "SE" และ "E"

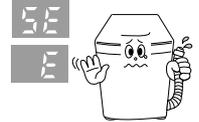

### เครื่องไม่จ่ายน้ำ

เปิดก๊อกน้ำแล้วหรือไม่  
น้ำไม่ไหลหรือไม่  
ท่อจ่ายน้ำหรือข้อต่ออุดตันหรือไม่  
น้ำในก๊อกไหลตามปกติหรือไม่  
ถ้าไม่มีน้ำไหลใน 1 ชั่วโมง เครื่องซักผ้าจะส่งเสียงเตือน และจอแสดงเวลาที่เหลือ จะแสดงข้อความ "7E" และ "4E"



### การปั่นไม่ทำงาน

ผ้าในถังกระจายตัวอย่างสมดุลหรือไม่  
เครื่องซักผ้าอยู่บนพื้นเรียบเสมอกันหรือไม่



### น้ำหนักผ้ามากเกินไป

ปริมาณผงซักฟอกเหมาะสมหรือไม่  
ปลายท่อน้ำทิ้งต่อกับทางน้ำออกถูกต้องหรือไม่  
ผ้ากระจายตัวอย่างสม่ำเสมอในน้ำหรือไม่



แรงดันไฟฟ้าสูงหรือต่ำเกินไป (เครื่องจะส่งเสียงเช่นกัน)



แรงดันไฟฟ้าถูกต้องหรือไม่

## เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน

### ไฟฟ้าดับ

ตรวจสอบ 1> แรงดันไฟฟ้าเป็นปกติหรือไม่  
→ ผลัดกันพื้นที่ใช้ใช้กับไฟ 220 โวลต์เท่านั้น

ตรวจสอบ 2> ต่อสายไฟแล้วหรือไม่ ต่อสายไฟ  
→ เครื่องไม่พ่วง

ตรวจสอบ 1> วางท่อน้ำทิ้งรากับกับพื้นหรือไม่ วางท่อน้ำทิ้ง

ตรวจสอบ 2> ท่อน้ำทิ้งหักหรือไม่ จัดวางให้ทอดตรง

ตรวจสอบ 3> ทางน้ำออกอุดตันหรือไม่ นำสิ่งอุดตันออกให้หมด

### เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน

ตรวจสอบ 1> ผาเครื่องซักผ้าเปิดอยู่หรือไม่  
→ ปิดฝา

ตรวจสอบ 2> กดปุ่ม Hold ไว้หรือไม่  
→ กดปุ่ม Start/Hold อีกครั้ง และตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าทำงานต่อหรือไม่

ตรวจสอบ 3> มีน้ำในถังสูงถึงระดับหรือไม่  
→ หากแรงดันน้ำต่ำ เครื่องซักผ้าจะรอเป็นเวลานานขึ้น ก่อนที่จะเริ่มทำงาน

ตรวจสอบ 4> ก๊อกน้ำเปิดอยู่หรือไม่  
→ เปิดก๊อกเพื่อปล่อยน้ำ

### ถ้าท่อน้ำทิ้งและถังป็นมีน้ำแข็งเกาะ ให้ทำดังนี้

- ภาคน้ำร้อนที่ก๊อกน้ำที่มีน้ำแข็งเกาะ และดึงท่อน้ำทิ้งออก แขนในน้ำร้อน
- เทน้ำร้อนในถังเป็นเวลาประมาณ 10 นาที
- **วางผ้าชุบน้ำร้อนบนข้อต่อของท่อน้ำทิ้ง**
- ถ้าน้ำแข็งที่ท่อน้ำทิ้งละลาย ให้ต่อเข้าที่เดิม และตรวจสอบว่าน้ำไหลออกหรือไม่

### น้ำไหลออกจากถังทันที

- ท่อน้ำทิ้งมีเหรียญหรือเข็มกลัดขวางอยู่ ท่อน้ำทิ้งแขวนอยู่ที่ตะขอเกี่ยว ใส่ลงในถังเป็นเวลาครึ่งถึงและลองปั่นอีกครั้ง

### น้ำรั่วจากข้อต่อท่อจ่ายน้ำ

ตรวจสอบ 1> ถ้าส่วนที่ต่อกับก๊อกน้ำหลวม น้ำอาจรั่วออกมา  
→ ให้ประกอบใหม่อีกครั้ง (โปรดดูที่หัวข้อ "การต่อท่อจ่ายน้ำ")

ตรวจสอบ 2> ตรวจสอบว่ายางของท่อจ่ายน้ำอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง  
→ หมุนให้แน่นอีกครั้ง

ตรวจสอบ 3> ท่อจ่ายน้ำหักงอหรือไม่ จัดท่อให้ตรง

ตรวจสอบ 4> ถ้าแรงดันน้ำมากเกินไป น้ำอาจรั่วได้  
→ หมุนก๊อกเพื่อปิดเล็กน้อย

ตรวจสอบ 5> น้ำรั่วจากก๊อกหรือไม่ ซ่อมก๊อกน้ำ  
→ เครื่องไม่จ่ายน้ำ

ตรวจสอบ 1> คุณกดปุ่ม Start/Hold หลังจากเลือก Water Supply

→ ถ้าไม่ได้กดปุ่ม Start/Hold น้ำจะไม่ไหล กดปุ่ม Start/Hold  
ตรวจสอบ 2> ก๊อกน้ำปิดอยู่หรือไม่  
→ เปิดก๊อกน้ำ

ตรวจสอบ 3> ตะแกรงตัวกรองที่ข้อต่อท่อจ่ายน้ำมีสิ่งสกปรกอุดตันหรือไม่  
→ ทำความสะอาดตัวกรอง โดยใช้แปรงสีฟันขัด

ตรวจสอบ 4> น้ำไม่ไหลหรือไม่  
→ ถ้าน้ำไม่ไหล ให้ปิดก๊อกน้ำและปิดเครื่อง

### การปั่นมีเสียงดังและเครื่องสั่น

ตรวจสอบ 1> ตรวจสอบว่าผ้ากระจายอยู่ในถังอย่างสมดุล  
→ จัดให้ผ้ากระจายออก และเริ่มต้นใหม่

ตรวจสอบ 2> ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าตั้งอยู่บนพื้นที่แน่นอนและได้ระดับ  
→ จัดวางเครื่องซักผ้าให้ได้ระดับ

ตรวจสอบ 3> ตามของขาตั้งปรับระดับหลวมหรือไม่  
→ ปรับขาตั้งให้ได้ระดับ

ตรวจสอบ 4> รอบๆ เครื่องซักผ้ามีการจัดวางสิ่งของที่ไม่จำเป็นอยู่ข้างหรือไม่  
→ นำสิ่งที่ไม่จำเป็นออกห่างจากเครื่องซักผ้า