

เครื่องซักผ้า คู่มือผู้ใช้

imagine the possibilities

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Samsung
ในการรับบริการที่ครบครันยิ่งขึ้น
โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ได้ที่

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

คุณสมบัติ

- ระบบปั่นหมาดทรงพลัง
 - เทคโนโลยีระบบปั่นหมาด Air Turbo เป็นการปั่นหมาดอย่างแรงและเร็วเพื่อให้คุณเสียเวลากับการปั่นหมาดน้อยลง
 - ระบบปั่นหมาดทรงพลังจะช่วยประหยัดเวลา ทำให้ผ้าแห้งเร็วขึ้นกว่าการตากเพียงอย่างเดียวถึง 30%-40% โดยเฉพาะในฤดูฝนและในสภาพอากาศที่ชื้นมาก เสื้อผ้าที่ใช้เวลาเป็นวันๆ ในการตากให้แห้ง เช่น กางเกงยีนส์หนาๆ สเว็ตเตอร์ และผ้าห่มหนาจะแห้งได้เร็วยิ่งขึ้น
 - ระบบปั่นหมาดทรงพลังที่ทำให้ผ้ารีดง่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผ้าบางและผ้าที่มีเส้นใยสังเคราะห์ ไม่ต้องแขวนผ้าและรื้ออีกต่อไป เพียงรีดผ้าที่ออกจากเครื่องซักผ้า เนื่องจากระบบปั่นหมาดทรงพลังจัดความชื้นออกไปได้อย่างเพียงพอที่จะทำให้ผ้าชื้นเหมาะสำหรับการรีด
- การทำงานอัตโนมัติ
 - การทำงานอัตโนมัติจะเลือกโปรแกรมซักที่เหมาะสมที่สุด โดยตรวจจับปริมาณผ้าที่จะซัก
- ช่องหน้าต่างใส
 - ช่องหน้าต่างใสนี้เป็นแนวคิดใหม่ในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่ต้องการมองเห็นภายในของเครื่องซักผ้าขณะทำงาน ขณะที่เครื่องทำงาน การซักที่ดำเนินไปภายในเครื่องซักผ้าจะปรากฏให้เห็นได้เมื่อมองผ่านช่องหน้าต่างใส
- ไขปัญหาผ้าพันกัน และให้ประสิทธิภาพการซักที่เหนือกว่า
 - หมดปัญหาผ้าพันกัน กระแสน้ำหลายมิติช่วยให้ผ้าไม่พันกันอีกต่อไป
 - เทคโนโลยีกระแสน้ำได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการซัก พลังของกระแสหลายมิติแบบเทอร์นาโดช่วยให้สามารถซักผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ตัวกรองเมจิก
 - ตัวกรองพิเศษที่ไม่เหมือนใครนี้จะจับเศษด้ายในถังซัก เพื่อให้ผลลัพธ์การกรองที่คุณมั่นใจในความสะอาด
- เริ่มต้นใหม่อัตโนมัติ
 - เครื่องจะเปิดขึ้นอีกครั้งโดยอัตโนมัติหลังจากไฟฟ้าดับ
- ช่องใส่ถ้วยยาปรับผ้านุ่ม
 - ช่องใส่ถ้วยยาปรับผ้านุ่มจะปล่อยยาปรับผ้านุ่มขณะที่มีการล้างน้ำครั้งสุดท้าย
- ฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็ก
 - เป็นอุปกรณ์ป้องกันเด็กที่มีให้ได้รับอันตรายขณะที่เล่นกับเครื่องซักผ้า
 - วิธีเริ่มต้นฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็ก:
 - เมื่อทำการเลือกฟังก์ชันการทำงานทุกอย่างเรียบร้อยแล้วและกดปุ่ม «เริ่ม/พัก» ให้เครื่องซักผ้าทำงาน เมื่อต้องการให้ฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็กทำงาน ให้กดปุ่ม «ล้าง» และ «ปั่นหมาด» พร้อมกัน (เป็นเวลา 3 วินาที) (หมายเหตุ : คุณไม่สามารถเลือกฟังก์ชันนี้ได้ถ้าไม่ได้เปิดเครื่อง) หลังจากนั้นจะไม่สามารถกดปุ่มต่างๆ ได้ยกเว้นปุ่ม «เปิด/ปิด»
 - ในการปลดล็อคป้องกันเด็ก: ในกรณีที่ติดตั้งโปรแกรม “ล็อคป้องกันเด็ก” ไว้ ให้กดปุ่ม “ล้าง” และ “ปั่นหมาด” พร้อมกัน (เป็นเวลา 3 วินาที)

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

โปรดอ่านข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้ เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดหมาย และเพื่อให้สามารถใช้เครื่องซักผ้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

เมื่อใช้น้ำร้อนในการซัก โปรดใช้น้ำร้อนที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 50°C

- ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกอาจบิดเบี้ยวหรือเสียหาย และอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

คำเตือน



โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของคุณ


- กรณีที่ปลั๊ก (สายไฟ) ของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผู้ที่มีความชำนาญเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟ เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย
- อย่าดึงหรือสัมผัสสายไฟขณะมือเปียก
 - เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- อย่างอสายไฟหรือกดทับด้วยของหนักๆ
 - เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าใกล้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ และห้ามวางเทียนหรือไฟแช็กไว้บนเครื่องซักผ้า
 - อาจเกิดไฟไหม้ขึ้น
- ขณะที่เครื่องทำงาน ห้ามจุ่มมือหรือวัตถุที่เป็นโลหะในน้ำ
 - คุณอาจได้รับอันตรายจากใบพัดที่อยู่ใต้น้ำ
- ออกจากเครื่องซักผ้า เมื่อส่วนล่างของเครื่องมีน้ำอยู่
 - อาจเกิดไฟฟ้าช็อต โปรดรอให้น้ำระบายออกจากเครื่องจนหมดก่อน
- โปรดอย่าใส่เสื้อผ้าที่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง หรือแอลกอฮอล์ในเครื่องซักผ้า และเก็บวัสดุดังกล่าวให้ห่างจากเครื่องซักผ้า
 - เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้
- ระหว่างการปั่น โปรดอย่ายื่นมือลงในถังปั่น
 - เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อมือของคุณ ถ้างัดปั่นไม่หยุดหมุนภายใน 15 วินาทีหลังจากที่คุณเปิดฝา โปรดติดต่อฝ่ายบริการทันที
- อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีให้ใช้โดยเด็กหรือบุคคลที่ไม่แข็งแรง ยกเว้นจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากบุคคลที่รับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้เครื่องได้อย่างปลอดภัย
 - เด็กเล็กควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เล่นกับอุปกรณ์
- อุปกรณ์นี้จะต้องต่อกับปลั๊กไฟที่ทนต่อปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้
- อุปกรณ์นี้ต้องอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเอื้อมถึงปลั๊กได้หลังจากติดตั้ง
- ไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้ซ่อมบำรุงได้ด้วยตนเอง โปรดติดต่อบุคลากรผู้ซ่อมบำรุงที่มีความชำนาญ
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดของกลไก ไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรือเกิดอันตรายต่อตัวคุณ
 - การรับประกันผลิตภัณฑ์ไม่ครอบคลุมปัญหาที่เกิดจากการถอดประกอบผลิตภัณฑ์
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
- สำหรับเครื่องซักผ้าที่มีช่องระบายอากาศที่ฐาน โปรดอย่าให้พรมปิดกั้นช่องนี้

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

ข้อควรระวัง



โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการบาดเจ็บ

- โปรดอย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าในบริเวณที่มีความชื้น หรือภายนอกอาคาร ซึ่งมีฝนสาด
 - เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- โปรดถอดปลั๊กไฟเมื่อไม่ใช้งานเครื่องซักผ้า
 - เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- ถ้ามีฝุ่นละอองหรือน้ำเกาะที่ปลั๊กไฟ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วง ให้ทำความสะอาดและเช็ดให้แห้ง
 - เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- อย่าให้เด็กก้มมองตู้ด้านในของเครื่องซักผ้า
 - ถ้าเด็กตกลงในถังซัก อาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้
- ระบายอากาศทันที โดยไม่สัมผัสกับปลั๊กไฟ ถ้ามีแก๊ซรั่ว
 - เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- ถ้าเครื่องซักผ้ามีเสียงผิดปกติ มีควันหรือกลิ่นไหม้ ให้ถอดปลั๊กทันที และติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการ
 - เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- ขณะทำความสะอาด อย่าให้น้ำเปียกส่วนต่างๆ ของเครื่องซักผ้าโดยตรง
 - อาจทำให้อายุการใช้งานสั้นลง และอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้
- อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ ร่วมกันในปลั๊กเดียวกัน
 - อาจเกิดไฟไหม้เนื่องจากความร้อนสูง
- อย่ากดปุ่มด้วยเข็มหรือเข็มกลัด
 - เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- ใช้ชุดท่อใหม่ ไม่ควรนำชุดท่อเดิมกลับมาใช้ใหม่
- ถ้าพบความเสียหายในสายไฟฟ้าที่ใช้ ควรให้ผู้ผลิต ศูนย์บริการ หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตเปลี่ยนสายไฟเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆ
- ต่อสายลงกราวด์เข้ากับแผ่นฝาปิด และฝังลึกลงในดินอย่างน้อย 25 ซม. หรือมีฉะนั้น ให้ต่อสายกราวด์กับหมุดที่เหมาะสม หรือเต้าเสียบที่มีการลงกราวด์อย่างเหมาะสม ห้ามต่อสายเข้ากับสายโทรศัพท์ สายล่อฟ้า หรือท่อแก๊ซ 

สารบัญ

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

6

- 6 คำอธิบายส่วนต่างๆ
- 7 การตรวจสอบก่อนซักและการดูแลเสื้อผ้า
- 9 วิธีซักอัตโนมัติตามชนิดของเนื้อผ้า
- 10 แผงควบคุม

ขั้นตอนในการซัก

12

ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง

15

- 15 ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง

การติดตั้งและการบำรุงรักษา

16

- 16 สภาพแวดล้อม
- 16 การตรวจสอบเครื่องซักผ้าก่อนการติดตั้ง
- 16 การปรับระดับ
- 17 การต่อท่อจ่ายน้ำ
- 18 วิธีต่อท่อน้ำทิ้ง
- 19 การติดตั้งแผงกันหนู
- 19 วิธีเติมผงซักฟอก (Detergent)
- 19 วิธีเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม
- 20 ตัวกรองข้อต่อท่อจ่ายน้ำ
- 20 การทำความสะอาดตัวกรอง
- 20 วิธีทำความสะอาดตัวกรองปั๊ม

การแก้ไขปัญหา

21

- 21 การแก้ไขปัญหา

เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน

22

- 22 เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน

ข้อมูลจำเพาะ

23


- 23 ข้อมูลจำเพาะ

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

คำอธิบายส่วนต่างๆ

คู่มือผู้ใช้เล่มนี้ประกอบด้วยข้อมูลการใช้งานทั่วไป

โปรดตรวจสอบว่าคู่มือใช้นี้ตรงกับรุ่นของเครื่องซักผ้าของคุณ

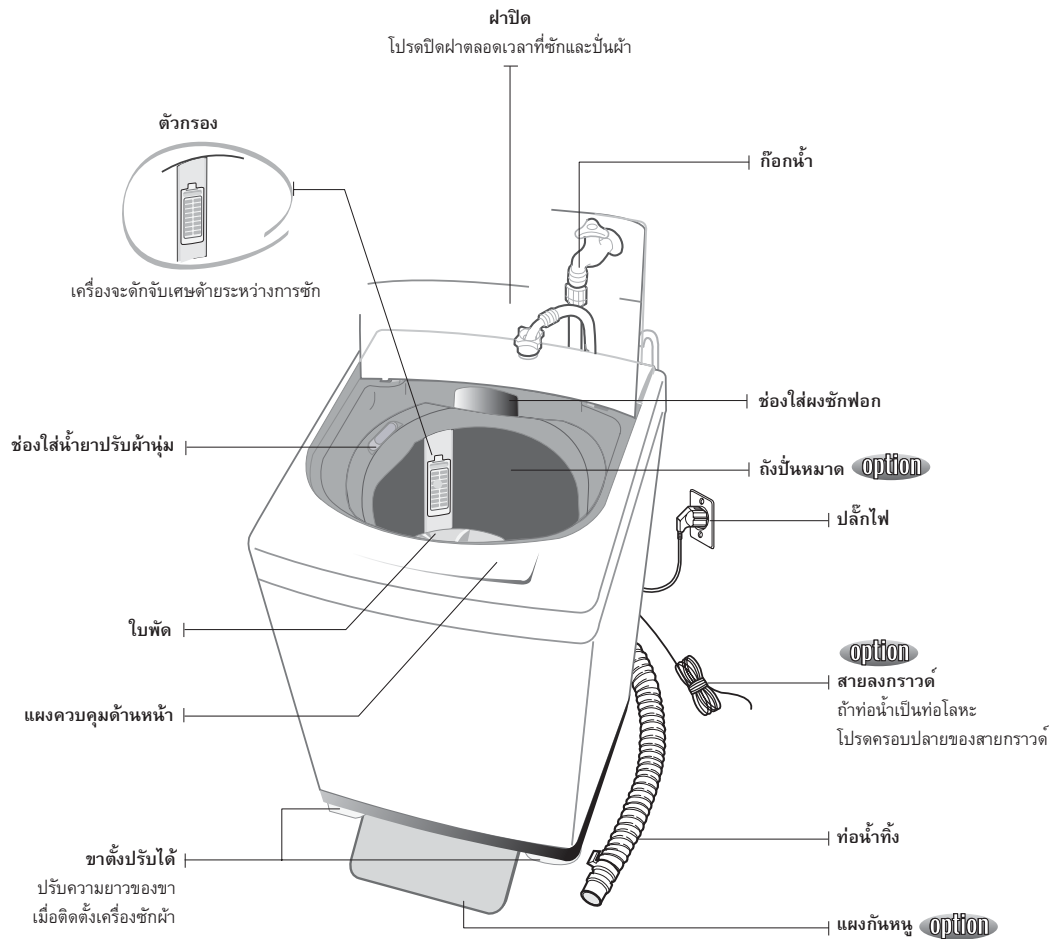

การตรวจสอบก่อนซักรและการดูแลเสื้อผ้า

โปรดปฏิบัติตามสิ่งที่ต้องตรวจสอบต่อไปนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาของเครื่องซักผ้าและความเสียหายต่อเสื้อผ้า

- ถ้าปัญหาด้านล่างนี้เกิดจากข้อผิดพลาดของลูกค้า จะมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาแยกต่างหาก

การตรวจสอบก่อนเริ่มต้นการซักร

ตรวจสอบว่าผ้าสีตกหรือไม่

- เติมน้ำยาซักผ้าแบบเหลวในผ้าเช็ดมือสีขาวและเสื้อผ้าในส่วนที่ไม่เห็นชัด จากนั้นขยี้ด้วยกัน ตรวจสอบว่าสีตกใส่ผ้าสีขาวหรือไม่
- โปรดใช้ความระมัดระวังกับผ้าพันคอและผ้าหน้าเข้า เนื่องจากผ้าเหล่านี้อาจเปลี่ยนสีได้ง่าย
- ตรวจสอบรอยเปื้อนหรือสิ่งสกปรกบางส่วน
- ถ้าพบรอยเปื้อน ใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำยาซักผ้าเพื่อถูไปในทิศทางเดียว
- ก่อนที่จะซักร ใช้ผ้าซักผ้ากับแขนเสื้อ คอปก สบเสื้อ และกระเป๋ โดยใช้แปรงขัด

ผ้าที่มีการอัดกลับซึ่งทำจากผ้าขนสัตว์จะต้องดูแลเป็นพิเศษด้วยการยืดด้วยด้ายก่อนที่จะซักร จากนั้นนำด้ายออกหลังจากที่ผ้าแห้ง

ผ้าที่ซักรไม่ได้

ผ้าที่อาจเปลี่ยนรูปเนื่องจากเปียกน้ำ

- เมื่อเปียกน้ำ ผ้าบางชนิด เช่น เนคไท เสื้อชั้นใน แจกเก็ต สูท และเสื้อโค้ทอาจเปลี่ยนลักษณะได้ เช่น หดตัวและเปลี่ยนสี เนื่องจากผ้าเหล่านี้ทำจากเรยอง โพลีโนลิต และเส้นใยผสม
- ผ้าที่ถักทอให้มีรอยยับ รอยพิมพ์ หรือมีเรซิน จะเปลี่ยนรูปได้ง่ายเมื่อแช่น้ำ
- ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนสีง่าย ทำจากฝ้าย ขนสัตว์ ไหม หนัง เครื่องประดับเสื้อผ้าที่ทำด้วยหนัง ตลอดจนเครื่องประดับอื่นๆ
- ห้ามซักผ้าเหล่านี้ โดยไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำตามป้ายของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเกี่ยวกับสารซักฟอก

- เมื่อสารซักฟอกไม่ละลาย ให้ใช้น้ำอุ่น (ประมาณ 40°C) เพื่อละลายสารซักฟอก



ข้อควรระวัง

- ใช้ผงซักฟอกแต่พอดี
- แม้ว่าจะใช้ผงซักฟอกปริมาณมาก ผลลัพธ์ของการซักรจะไม่แตกต่างกันมากนัก แต่จะทำให้เสื้อผ้าเสียหายเนื่องจากล้างไม่เพียงพอ
- สารฟอกสีอาจทำให้ผ้าเสียหาย เนื่องจากมีฤทธิ์เป็นด่างรุนแรง
- ซักล้างผ้าให้สะอาด เนื่องจากเมื่อผงซักฟอกอาจตกค้างอยู่ในผ้าจะทำให้มีกลิ่นเหม็น
- ถ้าใช้ผงซักฟอกมากเกินไป หรือใช้น้ำเย็น ผงซักฟอกจะละลายไม่หมดและค้างอยู่บนเสื้อผ้า ท่อ หรือถังปั่น ทำให้เสื้อผ้าสกปรก
- ในกรณีที่ตั้งเวลาการซักร จะต้องใส่ผงซักฟอกในช่องใส่ผงซักฟอก ถ้าเทผงซักฟอกลงบนผ้าโดยตรง จะทำให้สีตกหรือต่างได้

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

การดูแลรักษาผ้าก่อนการซัก

นำวัตถุต่าง ๆ ออกจากกระเป๋าเสื้อผ้าให้หมด

- ข้อควรระวัง ตรวจสอบในกระเป๋า กีบติดผมและเหรียญอาจทำให้เสื้อผ้าและเครื่องซักผ้าเสียหาย และอาจทำให้เกิดเสียงดังขณะทำงาน โปรดตรวจสอบในกระเป๋าทุกครั้ง



ถ้าไม่รุขรีบกางเกงปิดไว้ขณะซัก ถึงบั้นอาจเสียหายได้ โปรดรุขรีบปิดไว้ก่อนที่จะซักผ้า

- โลหะบนเสื้อผ้าอาจทำให้เกิดความเสียหายกับผ้าและถังซักได้
- กลับผ้าที่มีกระดุมและเสื้อผ้าที่มีลายปักก่อนที่จะซัก
- เสื้อผ้าที่มีเชือกยาวอาจพันกับผ้าชิ้นอื่น และอาจทำให้ผ้าเสียหาย โปรดมัดเชือกไว้ก่อนที่จะซัก



ผ้ากันน้ำ (ชุดสกี เสื้อกันฝน ผ้าคลุมรถ) ไม่สามารถซักได้

- เนื่องจากอาจทำให้ผ้าหลุดออกมา หรือทำให้เครื่องซักผ้าสันผิดปกติ ซึ่งจะให้เกิดอันตรายต่อบุคคลหรือทำความเสียหายให้กับเครื่องซักผ้า พื้นหรือผ้าได้ (ผ้ากันน้ำ เสื้อกันฝน ปรอลกรัม ชุดสกี ผ้าคลุมรถ และถุงนอน ฯลฯ)
- เมื่อถึงซักหมุน น้ำจะเข้าไปอยู่ในผ้าที่กันน้ำและอาจรวมตัวกันอยู่ตามมุม ทำให้เกิดการสันเสเทือน นอกจากนี้ ผ้าจะลอยขึ้นและอาจหลุดออกจากถังซักและทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้

ขยี้รอยเปื้อนออกจากผ้า


- รอยเปื้อนดินและทรายอาจทำให้ผ้าที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหาย และทำให้การซักไม่สะอาดเท่าที่ควร

ซักล้างหน้าสำหรับถุงเท้า แขนเสื้อ และคอปกเสื้อ ก่อนที่จะซัก

- สำหรับรอยเปื้อนที่ปกเสื้อ แขนเสื้อ สิบ และกระเป๋า ให้ทาน้ำยาซักผ้าและใช้แปรงขัดเบาๆ ก่อนซัก
- ใช้ผงซักฟอกหรือน้ำยาซักผ้า ห้ามใช้สบู่เนื่องจากจะทำให้ถังซักสกปรก

กลับด้านเสื้อผ้าง่อนที่จะซัก

- ถ้าผ้ามีสิ่งแปลกปลอมมากเกินไป ให้แยกซักต่างหาก ผ้าอื่นๆ อาจได้รับสิ่งสกปรกแทน (สิ่งสกปรก, ด้าย)
- ซักผ้าสีตาและผ้าขนหนุยแยกต่างหาก ถ้าซักร่วมกัน ผ้าขนนอาจสะสมสิ่งสกปรก โปรดตรวจสอบก่อนซัก

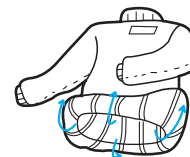


ผ้าแคชเมียร์และผ้าที่มีน้ำหนักเบาแต่มีปริมาตรมาก (เช่น ผ้าประดับลูกไม้ ชุดชั้นใน ถุงนอน ไหล่อน ผ้าใยสังเคราะห์ เป็นต้น) อาจลอยขึ้น และทำให้ผ้าได้รับความเสียหาย และทำให้เครื่องซักผ้าเกิดปัญหาขึ้นได้

- โปรดใส่ผ้าที่มีเชือกยาวๆ ผ้าลูกไม้ ผ้าปูที่นอน ผ้าขนสัตว์ ในถุงซักผ้าก่อนที่จะซักทุกครั้ง
- ใส่ผ้าที่บอบบางในถุงใส่ผ้าสำหรับซัก
- ใช้ถุงซักผ้าที่มีขายทั่วไป สำหรับการซักเท่านั้น

กดผ้าม่าน เสื้อผ้าที่ลอยน้ำ หรือยีนส์ ไม่ให้ลอยน้ำ

- ถ้าผ้าลอยน้ำ ให้กดปุ่ม เริ่ม/พัก เพื่อหยุดและกดผ้าลงให้ชุ่มน้ำ ถ้ายังซักผ้าต่อไป โดยที่มีผ้าลอยอยู่ จะทำให้ผ้าและเครื่องซักผ้าเสียหาย และทำให้การซักไม่ได้ผลดี

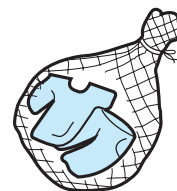

วิธีซักอัตโนมัติตามชนิดของเนื้อผ้า

ก่อนเริ่มต้นการซัก โปรดตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้

- ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ เปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้ เสียบปลั๊กไฟ ตรวจสอบว่าได้วางท่อน้ำทิ้งราบไว้

การซักครั้งแรก

ก่อนที่จะซักผ้าเป็นครั้งแรก คุณต้องเปิดเครื่องให้ทำงานครบทุกขั้นตอนโดยไม่ใส่ผ้า โดยดำเนินการดังนี้

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด**
2. เปิดช่องใส่ผงซักฟอกและใส่ผงซักฟอกเล็กน้อย
3. เปิดน้ำเข้าสู่เครื่องซักผ้า
4. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**

ซึ่งเป็นการกำจัดสิ่งตกค้างที่หลงเหลืออยู่จากการทดสอบเครื่องของผู้ผลิต

หมายเหตุพิเศษ!


ฟังก์ชันตรวจสอบอัตโนมัติ

- ในโปรแกรมซักผ้าทั้งหมด (ยกเว้นโปรแกรมล้างถังซักและถนอมผ้า) เครื่องจะตรวจสอบปริมาณผ้าที่ซักโดยอัตโนมัติ จากนั้นจะกำหนดระดับน้ำ เวลาซัก จำนวนรอบการล้างน้ำ และเวลาปั่นหมาดสำหรับการซักอัตโนมัติ
- หลังจากเปิดเครื่อง เลือกโปรแกรม และกดปุ่ม **เริ่ม/พัก** ถังซักจะเริ่มหมุนโดยไม่มีน้ำ การทำงานนี้จะตรวจสอบปริมาณผ้าที่อยู่ในถังซัก ซึ่งไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากเครื่อง หลังจากขั้นตอนการตรวจสอบแล้ว เครื่องจะจ่ายน้ำโดยอัตโนมัติ

การใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

- โปรแกรมจะตรวจสอบปริมาณผ้า และระดับน้ำพร้อมกับปริมาณผงซักฟอก จากนั้นจะเริ่มจ่ายน้ำทันที
- ระหว่างการจ่ายน้ำ คุณสามารถเปิดช่องใส่ผงซักฟอกและเติมผงซักฟอกเพิ่มได้ แต่คุณควรกดปุ่ม **เริ่ม/พัก** เพื่อหยุดการจ่ายน้ำแล้ว จึงเติมผงซักฟอก ให้ปิดฝาและกดปุ่ม **เริ่ม/พัก** อีกครั้ง ซึ่งจะสะดวกยิ่งขึ้น
- หากคุณใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มไว้ โปรแกรมจะใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มในรอบการล้างน้ำสุดท้าย


ใส่ผ้าในถังซักและเติมผงซักฟอก

- ระวังอย่าใส่ผ้ามากเกินไป ใช้ผงซักฟอกที่เหมาะสมสำหรับผ้าที่คุณซัก
- 
 - หากมีการเปิดฝาระหว่างการทำงาน เครื่องซักผ้าจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย (แต่การจ่ายน้ำจะไม่หยุดเมื่อเปิดฝา)
 - เมื่อมีการเลือกน้ำร้อน เครื่องจะจ่ายน้ำจากท่อน้ำเย็นและน้ำร้อนในช่วง 20 วินาทีแรก เพื่อถนอมเนื้อผ้า
 - คุณสามารถควบคุมเวลาซัก รอบการล้างน้ำ และเวลาปั่นหมาดระหว่างการซักได้ในทุกโปรแกรม

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

แผงควบคุม

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่แผงควบคุมของเครื่องซักผ้า

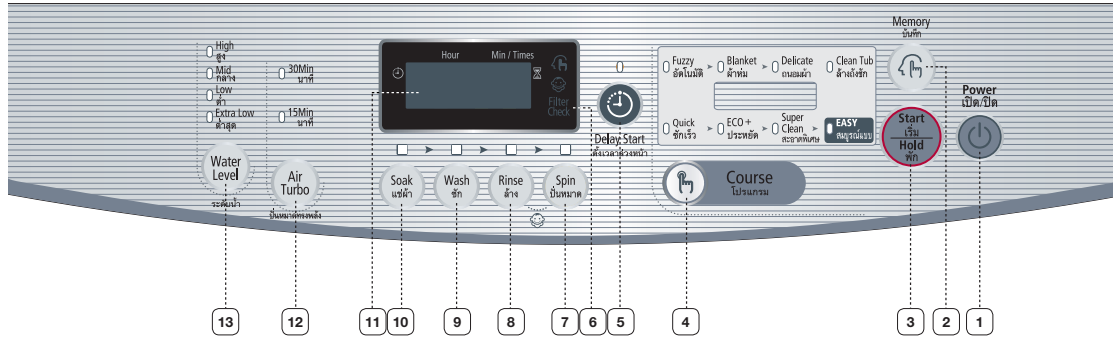

1	<p>ปุ่มเปิด/ปิด</p> <p>กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งเพื่อใช้งาน กดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง</p>
2	<p>กดปุ่มบันทึก</p> <p>กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งเพื่อใช้งาน เลือกฟังก์ชันที่จะใช้ด้วยตนเอง (โปรแกรม บันทึกลงถังล้าง จำนวนการล้าง) ตัวเลือกของคุณจะถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติเมื่อกดปุ่ม เริ่ม/พัก ในการใช้โปรแกรมที่บันทึกไว้ ให้กดปุ่ม บันทึก จากนั้นกดปุ่ม เริ่ม/พัก - ฟังก์ชันที่บันทึกไว้จะปรากฏในแผงควบคุม ใส่ผงซักฟอกและล้างให้เหมาะสมกับระดับน้ำ และปิดฝา ฟังก์ชันนี้ช่วยให้สามารถบันทึกฟังก์ชันที่ใช้งานบ่อยๆ ทำให้คุณสามารถเรียกใช้ได้โดยสะดวกเมื่อต้องการ</p>
3	<p>ปุ่มเริ่ม/หยุด</p> <p>ใช้สำหรับหยุดและเริ่มต้นการทำงานอีกครั้ง ในการเปลี่ยนขั้นตอนการซักระหว่างที่เครื่องทำงาน ให้กดปุ่มนี้เพื่อหยุด และให้กดอีกครั้งเพื่อทำงานตามปกติ เมื่อแก้ไขขั้นตอนแล้ว</p>
4	<p>ปุ่มเลือกโปรแกรม</p> <p>แต่ละครั้งที่กดปุ่มนี้ โปรแกรมซักจะเปลี่ยนไป อัตโนมัติ → ผ้าห่ม → ถนอมผ้า → ล้างถังซัก → ซักเร็ว → ประหยัด → สะอาดพิเศษ → สมบูรณ์แบบ</p>
5	<p>ปุ่มตั้งเวลาล่วงหน้า</p> <p>กดปุ่มนี้เพื่อให้การซักสิ้นสุดในเวลาที่เราระบุ ปิดเครื่องซักผ้าเพื่อยกเลิกการตั้งเวลาล่วงหน้า คุณสามารถกำหนดเวลาล่วงหน้าตั้งแต่ 3 ถึง 18 ชั่วโมง</p>
6	<p>FILTER CHECK</p> <p>เมื่อการซักสิ้นสุดลง ไฟสัญญาณเตือนจะสว่างขึ้นที่ Filter check (ตรวจสอบตัวกรอง) เมื่อเปิดประตู ไฟสัญญาณนี้จะดับลง (ซึ่งไม่ใช่ข้อผิดพลาด) เมื่อตัวกรองเมจิดอุดตัน สิ่งแปลกปลอมจะเริ่มเกาะติดกับเสื้อผ้า เพื่อให้การซักสะอาดที่สุด โปรดนำสิ่งแปลกปลอมออกจากตัวกรองทุกครั้งหลังซัก หรือเมื่อน้ำที่จ่ายเข้าเครื่องไหลเบา ให้ถอดตัวกรองข้อต่อที่จ่ายน้ำออกมาทำความสะอาด เพราะอาจมีสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตัน เมื่อใช้งานไปเป็นระยะเวลานาน</p>
7	<p>ปุ่มบันทึก</p> <p>กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มต้นการบันทึกเพียงอย่างเดียว หรือเพื่อปรับเวลาในการบันทึก คุณสามารถกำหนดเวลาบันทึกตั้งแต่ 1 ถึง 9 นาที เมื่อเลือกเฉพาะการบันทึก เวลาบันทึกและเวลาคงเหลือทั้งหมดจะต่างกัน เนื่องจากเวลาทำงานทั้งหมดจะรวมถึงเวลาบันทึก เวลาทิ้งน้ำ และหยุด</p>

8 ปุ่มล้าง	กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มต้นการล้างน้ำเพียงอย่างเดียว หรือเพื่อปรับจำนวนรอบการล้างน้ำ คุณสามารถกำหนดรอบการล้างได้ถึงห้ารอบ
9 ปุ่มซัก	กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มต้นการซักเพียงอย่างเดียว หรือเพื่อปรับเวลาในการซัก คุณสามารถกำหนดเวลาซักตั้งแต่ 4 ถึง 30 นาที
10 ปุ่มแช่ผ้า	กดปุ่มนี้เพื่อแช่ผ้า ฟังก์ชันนี้จะเลือกไม่ได้ระหว่างโปรแกรมถนอมผ้า การแช่ผ้าจะใช้กับโปรแกรมล้างถังซักโดยอัตโนมัติ คุณสามารถกำหนดเวลาแช่ผ้าตั้งแต่ 10 ถึง 60 นาที
11 สัญลักษณ์แสดงเวลาคงเหลือ การตั้งเวลา ข้อผิดพลาด	แสดงเวลาที่เหลือในการซัก แสดงการตั้งเวลาล่วงหน้า แสดงสถานะข้อผิดพลาดถ้าเกิดปัญหาในเครื่องซักผ้า เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการแก้ไข เบื้องต้นได้ หรือเพื่อทำการติดต่อกับศูนย์บริการได้
12 ปุ่มปรับโหมดทรงพลัง	กดปุ่มนี้เพื่อปรับโหมดให้แห้งอย่างรวดเร็ว แต่ละครั้งที่กดปุ่มนี้ การเลือกจะเปลี่ยนไปตามลำดับต่อไปนี้ 30 นาที → 15 นาที → ปิด → 30 นาที ฟังก์ชันนี้จะสามารถเลือกได้เฉพาะกรณีที่ตั้งค่ารอบการปรับโหมดไว้
13 ปุ่มเลือกระดับน้ำ	ระดับน้ำจะได้รับการปรับโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถเลือกระดับน้ำด้วยตนเองด้วยการกดปุ่มนี้ กลาง → สูง → กลาง → ต่ำ → ต่ำสุด → ต่ำ → กลาง

ขั้นตอนในการซัก

โปรแกรมอัตโนมัติ


เลือกโปรแกรมการซักที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เป็น “เปิด”

2. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**

เครื่องจะทำการตรวจสอบน้ำหนักผ้าและเลือกระดับน้ำเองโดยอัตโนมัติ หลังจากนั้นจะทำการซัก ล้าง และปั่นหมาด จนจบการทำงาน เมื่อต้องการหยุดชั่วคราวหรือเปลี่ยนโปรแกรมให้ทำการกดปุ่ม **เริ่ม/พัก** หลังจากเลือกโปรแกรมเสร็จแล้ว ให้ทำการกดปุ่ม **เริ่ม/พัก** อีกครั้งเพื่อเริ่มการทำงานต่อ

3. ปิดฝา



โปรแกรมผ้าห่ม

(การซักผ้าที่มีขนาดใหญ่ เช่นผ้าห่มและผ้าปูเตียง)

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เป็น “เปิด”

2. กดปุ่มเลือก **โปรแกรม** หนึ่งครั้ง

3. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**

เครื่องจะทำการตรวจสอบน้ำหนักผ้าและเลือกระดับน้ำเองโดยอัตโนมัติ หลังจากนั้นจะทำการซัก ล้าง และปั่นหมาด จนจบการทำงาน เมื่อต้องการหยุดชั่วคราวหรือเปลี่ยนโปรแกรมให้ทำการกดปุ่ม **เริ่ม/พัก** หลังจากเลือกโปรแกรมเสร็จแล้ว ให้ทำการกดปุ่ม **เริ่ม/พัก** อีกครั้งเพื่อเริ่มการทำงานต่อ

4. ปิดฝา

- ม้วนผ้าที่มีขนาดใหญ่ (ผ้าห่มและผ้าปูเตียง) ดังต่อไปนี้ ก่อนที่จะใส่ลงถังปั่น
- ห้ามซักผ้าห่มและพรมไฟฟ้า
- ใช้ถุงใส่ผ้าสำหรับผ้าที่มีน้ำหนักเบาและขนาดใหญ่ (เช่น ผ้าแคชเมียร์) เนื่องจากผ้าอาจจะล่อนน้ำและเสียหายได้



โปรแกรมถนอมผ้า

เสื้อกันหนาว เสื้อไหมพรม ผ้าบาง ฯลฯ ที่สามารถซักได้

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เป็น “เปิด”

2. กดปุ่มเลือก **โปรแกรม** สองครั้ง

3. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**

หลังจากนั้นจะทำการซัก ล้าง และปั่นหมาดจนจบการทำงาน เมื่อต้องการหยุดชั่วคราวหรือเปลี่ยนโปรแกรมให้ทำการกดปุ่ม **เริ่ม/พัก** หลังจากเลือกโปรแกรมเสร็จแล้ว ให้ทำการกดปุ่ม **เริ่ม/พัก** อีกครั้งเพื่อเริ่มการทำงานต่อ

4. ปิดฝา

- ⚠ - คุณสามารถเลือกได้เฉพาะน้ำเย็น
- ⚠ - การปั่นหมาดครั้งสุดท้ายจะทำงานเบา เพื่อป้องกันการยับ
- ⚠ - ใช้ผงซักฟอกที่ระบุไว้สำหรับผ้า

※ ในโปรแกรมถนอมผ้า จะไม่สามารถเลือก ฟังก์ชัน **แช่ผ้า** และ **ปั่นหมาดทรงพลัง** ได้ เนื่องจากจะทำให้ผ้าเสียหาย



โปรแกรมล้างถังซัก

ใช้โปรแกรมนี้เพื่อล้างถังซัก เพื่อให้ถังซักสะอาดและถูกสุขอนามัย

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เป็น “เปิด”
2. กดปุ่มเลือก **โปรแกรม** สามครั้ง
3. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**
4. เต็มสารซักฟอกชนิดเบาบาง และปิดฝาถัง
 - ห้ามใส่ผ้าในถังซักขณะที่ทำความสะอาดถัง เนื่องจากอาจทำให้สติกหรือทำให้ผ้าเสียหาย
 - เมื่อซักผ้าหลังจากล้างถังซัก คุณอาจพบคราบสกปรกบ้าง ซึ่งมาจากสารซักฟอกและสิ่งสกปรกที่ตกค้าง หลังจากการล้างถัง ให้เปิดรอบการล้างน้ำสองหรือสามรอบ
 - ฟังก์ชันแช่ผ้า (20 นาที) จะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
 - ระดับน้ำจะถูกกำหนดเป็น กลาง ก่อน และจากนั้นเปลี่ยนเป็น สูง ระหว่างการล้าง



การรักษาความสะอาดถังซัก

เมื่อใช้เครื่องซักผ้าในสภาพแวดล้อมที่ชื้น เป็นเวลานานๆ แบคทีเรียจากอากาศอาจเกาะตัวที่ถังซักและกลายเป็นรอยคราบสีดำ (เชื้อรา) ทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์ ในการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยของถัง ซอแนะนำให้อ่านหัวข้อ “โปรแกรมล้างถังซัก” ข้างต้น และใช้สารซักฟอกเฉพาะสำหรับการทำความสะอาดถังซัก หรือสารซักฟอกที่แนะนำ ในการทำความสะอาดถังซักเป็นประจำ อย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกหนึ่งถึงสามเดือน

โปรแกรมซักเร็ว

หากคุณต้องการซักผ้าขนหนูที่ซับย้อย หรือผ้าที่สกปรกน้อย

เนื่องจากการซักจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงเหมาะกับผ้าที่มีน้ำหนักเบาหรือเปื้อนน้อย

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เป็น “เปิด”
2. กดปุ่มเลือก **โปรแกรม** สี่ครั้ง
3. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**

เครื่องจะทำการตรวจสอบน้ำหนักผ้าและเลือกระดับน้ำเองโดยอัตโนมัติ หลังจากนั้นจะทำการซัก ล้าง และปั่นหมาด จนจบการทำงาน เมื่อต้องการหยุดชั่วคราวหรือเปลี่ยนโปรแกรมให้ทำการกดปุ่ม **เริ่ม/พัก** หลังจากเลือกโปรแกรมเสร็จแล้ว ให้ทำการกดปุ่ม **เริ่ม/พัก** อีกครั้งเพื่อเริ่มการทำงานต่อ
4. ปิดฝา



โปรแกรมประหยัด

หากคุณต้องการซักผ้าขนหนูที่ซับย้อย หรือผ้าที่สกปรกน้อย

เนื่องจากการซักจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงเหมาะกับผ้าที่มีน้ำหนักเบาหรือเปื้อนน้อย

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เป็น “เปิด”
2. กดปุ่มเลือก **โปรแกรม** สี่ครั้ง
3. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**

เครื่องจะทำการตรวจสอบน้ำหนักผ้าและเลือกระดับน้ำเองโดยอัตโนมัติ หลังจากนั้นจะทำการซัก ล้าง และปั่นหมาด จนจบการทำงาน เมื่อต้องการหยุดชั่วคราวหรือเปลี่ยนโปรแกรมให้ทำการกดปุ่ม **เริ่ม/พัก** หลังจากเลือกโปรแกรมเสร็จแล้ว ให้ทำการกดปุ่ม **เริ่ม/พัก** อีกครั้งเพื่อเริ่มการทำงานต่อ
4. ปิดฝา



ขั้นตอนในการซัก

โปรแกรมสะอาดพิเศษ

ใช้สำหรับการซักที่สะอาดยิ่งขึ้น

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เป็น “เปิด”
2. กดปุ่มเลือก โปรแกรม **หกครั้ง**
3. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** และเติมผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสมในถังซัก
โปรแกรมจะเลือกกระดบน้ำโดยอัตโนมัติ
แต่โปรแกรมจะสามารถเลือกกระดบน้ำจาก สูง → ต่ำ เท่านั้น
4. ปิดฝา



โปรแกรมสมบูร์นแบบ

เมื่อเลือกโปรแกรมนี จะเป็นการเลือกฟังก์ชันปั่นหมาดทรงพลังโดยอัตโนมัติ

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เป็น “เปิด”
2. กดปุ่มเลือก โปรแกรม **เจ็ดครั้ง**
3. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**

เครื่องจะทำการตรวจสอบน้ำหนักผ้าและเลือกกระดบน้ำเองโดยอัตโนมัติ หลังจากนั้นจะทำการซัก ล้าง และปั่นหมาด จนจบการทำงาน เมื่อต้องการหยุดชั่วคราวหรือเปลี่ยนโปรแกรมให้ทำการกดปุ่ม **เริ่ม/พัก** หลังจากเลือกโปรแกรมเสร็จแล้ว ให้ทำการกดปุ่ม **เริ่ม/พัก** อีกครั้งเพื่อเริ่มการทำงานต่อ

4. ปิดฝา



ตั้งเวลาล้างหน้า

วิธีกำหนดเวลาล้างหน้า

เลือกโปรแกรมนีเมื่อคุณต้องออกไปธุระข้างนอก หรือต้องทำกิจกรรมอื่น

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เป็น “เปิด”
2. กดปุ่มเลือก โปรแกรม
3. กดปุ่ม **ตั้งเวลาล้างหน้า** หนึ่งครั้ง

คุณสามารถเปลี่ยนเวลาที่ตั้งล้างหน้าโดยใช้ปุ่ม **ตั้งเวลาล้างหน้า** (ตั้งแต่ 3 ถึง 18 ชั่วโมง)

4. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** และเติมผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสมในถังซัก
5. ปิดฝา

การซักจะสิ้นสุดตามเวลาที่คุณตั้งไว้ เติมผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มตามปริมาณที่เหมาะสมกับระดับน้ำ จากนั้นเปิดฝา

- ต้องใส่ผงซักฟอกในช่องสำหรับใส่ผงซักฟอก
- หากคุณใส่ผงซักฟอกที่ผ้าโดยตรง ผ้าบางชิ้นอาจสีตกได้ เนื่องจากเครื่องจะไม่ทำงานทันที
- หากต้องการยกเลิกการตั้งเวลาล้างหน้า ให้กดปุ่ม **เปิด/ปิด**
- เวลาสิ้นสุดการซักอาจเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแรงดันน้ำ



ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง

คุณสามารถเลือกฟังก์ชันสำหรับแต่ละโปรแกรมการซักได้

(ตัวอย่าง) สำหรับโปรแกรมซักผ้าแบบธรรมดาที่สกรปรกเพียงเล็กน้อย:

เปิด/ปิด → เลือกโปรแกรมสำหรับผ้าที่สกรปรกไม่มาก → ซัก → เริ่ม/พัก



ฟังก์ชันแช่ผ้า (รวมการซัก ล้าง ปั่นหมาด)

กดปุ่ม **เปิด/ปิด**

กดปุ่ม **แช่ผ้า** หนึ่งครั้ง

กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** หนึ่งครั้ง

โปรแกรมจะเลือกระดับน้ำโดยอัตโนมัติ

การซัก ล้าง และปั่นหมาดจะเริ่มขึ้นหลังจากนั้น



ซักอย่างเดียว

กดปุ่ม **เปิด/ปิด**

กดปุ่ม **ซัก**

กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**

การซักจะดำเนินไปเป็นเวลา 15 นาที

เมื่อกดปุ่ม **ซัก** ระหว่างการซัก จะสามารถเปลี่ยนเวลาซักได้ระหว่าง 4 ถึง 30 นาที



ล้างน้ำอย่างเดียว

กดปุ่ม **ล้าง**

กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**

การล้างจะดำเนินไปเป็นเวลา 2 นาที

เมื่อกดปุ่ม **ล้าง** ระหว่างการล้างน้ำ จะสามารถเปลี่ยนจำนวนรอบการล้างน้ำได้ระหว่าง 2 ถึง 5 ครั้ง



ปั่นหมาดอย่างเดียว

กดปุ่ม **ปั่นหมาด**

กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**

เมื่อกดปุ่ม **ฟังก์ชัน** ระหว่างการปั่นหมาด จะสามารถเปลี่ยนเวลาปั่นหมาดได้ระหว่าง 1 ถึง 9 นาที



ซักและล้างน้ำ

กดปุ่ม **ซัก** และ **ล้าง**

กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** หนึ่งครั้ง

ตรวจสอบปริมาณผ้า และกำหนดเวลาในการซักและล้างโดยอัตโนมัติ

เมื่อกดปุ่ม **ซัก** และ **ล้าง** ระหว่างการทำงาน

ระยะเวลาในการซักจะกำหนดไว้ระหว่าง 4 ถึง 30 นาที และจำนวนรอบการล้างจะกำหนดไว้ระหว่าง 1 ถึง 5 รอบ



ล้างน้ำและปั่นหมาด

กดปุ่ม **ล้าง** และ **ปั่นหมาด**

กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** หนึ่งครั้ง

การล้างและการปั่นหมาดจะเริ่มขึ้นหลังจากนั้น

เมื่อกดปุ่ม **ล้าง** และ **ปั่นหมาด** ระหว่างการทำงาน จำนวนรอบการล้างจะถูกกำหนดไว้ระหว่าง

2 ถึง 5 รอบ และระยะเวลาการปั่นหมาดจะถูกกำหนดไว้ระหว่าง 1 ถึง 9 นาที



ซัก ล้าง และปั่นหมาด

กดปุ่ม **ซัก** **ล้าง** และ **ปั่นหมาด**

กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** หนึ่งครั้ง

เครื่องจะทำการ **ซัก** **ล้าง** และ **ปั่นหมาด**

การติดตั้งและการบำรุงรักษา

คู่มือผู้ใช้เล่มนี้ประกอบด้วยข้อมูลการใช้งานทั่วไป

โปรดตรวจสอบว่าคู่มือผู้ใช้นี้ตรงกับรุ่นของเครื่องซักผ้าของคุณหรือไม่

สภาพแวดล้อม

เว้นระยะห่าง

ควรวนระยะห่างระหว่างตัวเครื่องกับกำแพงอย่างน้อย 10 ซม.

ตั้งเครื่องซักผ้าไว้บนพื้นผิวที่เรียบเสมอกัน

หากตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นผิวที่เรียบไม่เสมอกันหรือไม่แข็งแรง เครื่องจะมีเสียงดัง หรือสั่นขณะทำงาน (สามารถเอียงได้ 1°)

ปรับขาตั้งให้ได้ระดับ

อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าใกล้กับบริเวณที่มีน้ำ


โปรดอย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าในห้องที่มีไอน้ำ หรือบริเวณที่ฝนสาดถึง ความชื้นอาจทำความเสียหายให้กับฉนวนไฟฟ้า ทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

หลีกเลี่ยงแสงแดดที่ส่องถึงโดยตรงหรือเครื่องทำความร้อน

เมื่อถูกความร้อนโดยตรง ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกและที่ใช้ไฟฟ้าอาจเสียหายได้ ดังนั้น โปรดอย่าตั้งเครื่องซักผ้าไว้ใกล้กับเครื่องทำความร้อน หรือหม้อต้ม ฯลฯ และบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงโดยตรง

การตรวจสอบเครื่องซักผ้าก่อนการติดตั้ง

- ก่อนทำการติดตั้งเครื่องซักผ้า ต้องทำการเอาโฟมรองเครื่องออกก่อน ห้ามนำโฟมไปรองใต้เครื่องซักผ้าเด็ดขาด เพราะจะทำให้เครื่องซักผ้าสั่นและมีเสียงดังได้
- ต่อจากนั้นให้ตรวจสอบว่าพลาสติกที่ใช้กันกระแทกในระหว่างการขนส่งหลุดออกจากโฟมเข้าไปติดกับเหล็กครอบใต้เครื่องซักผ้าหรือไม่
- ถ้าพลาสติกติดกับเหล็กครอบอยู่ ให้ทำการถอดออกก่อน เพราะจะทำให้เครื่องซักผ้าเสียงดังและจะทำให้อุปกรณ์ที่อยู่ใต้เครื่องแตกและเสียหายได้ (โฟมและพลาสติกใช้ป้องกันการกระแทกในการขนส่งเท่านั้น)

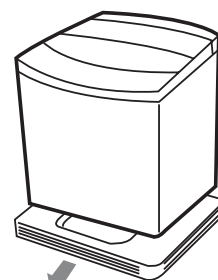


กรุณาถอดโฟมรองเครื่องออก

การปรับระดับ

- (หากตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่ไม่ได้ระดับ เครื่องจะสั่นหรือไม่สามารถทำงานได้ โปรดตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้ามีการจัดวางได้ระดับ

คุณสามารถตรวจสอบว่าเครื่องตั้งอยู่ในพื้นที่เรียบเสมอกันได้ โดยตรวจสอบตำแหน่งของถังซัก

- เปิดฝาเครื่องซักผ้า เทน้ำในถังซักถึงระดับที่ไม่เกินขีด และปรับขาตั้งเพื่อให้ใบพัดอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของน้ำตามที่แสดงในภาพ
- ตั้งเครื่องซักผ้าให้ห่างจากกำแพงอย่างน้อย 10 ซม.
- ปรับขาตั้งให้ได้ระดับ

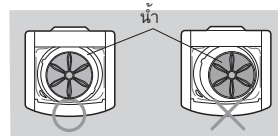


คลาย ล็อค

การต่อท่อจ่ายน้ำ


1. ถอดข้อต่อออกจากท่อจ่ายน้ำ




2. ชั้นแรก ให้ใช้ไขควงหัวแฉก '+' เพื่อคลายสกรูสี่ตัวที่ข้อต่อ จากนั้นจับตัวข้อต่อและหมุนส่วน (b) ตามลูกศรจนมีช่องว่าง 5 มม.

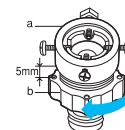


3. ต่อตัวแปลงเข้ากับก๊อกน้ำโดยขันสกรูให้แน่น จากนั้น หมุน ส่วน (b) ตามลูกศร และติดส่วน (a) และ (b) เข้าด้วยกัน

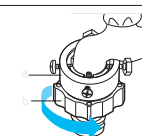

4. ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับตัวแปลง ดึงส่วน (c) ของท่อจ่ายน้ำลง เมื่อปล่อยส่วน (c) แล้วท่อจะต่อเข้ากับตัวแปลงโดยอัตโนมัติ โดยมีเสียง "คลิก"

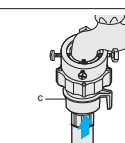


5. ต่อปลายอีกด้านของท่อจ่ายน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่อง ชั้นท่อตามเข็มนาฬิกาจนสุด

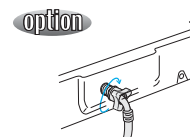

- 5-1. ต่อปลายอีกด้านของท่อจ่ายน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านบนของเครื่อง ชั้นท่อตามเข็มนาฬิกาจนสุด



- ※ ถ้าก๊อกน้ำเป็นแบบมีเกลียว ให้ประกอบท่อจ่ายน้ำที่พอดีกับก๊อกตามที่แสดง หลังจากต่อเสร็จแล้ว ถ้าน้ำรั่วจากท่อ ให้ทำตามขั้นตอนเดิมอีกครั้ง

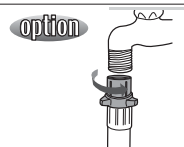

หลังจากที่ต่อท่อแล้ว หากน้ำรั่วไหลจากท่อ ให้ทำตามขั้นตอนข้างต้นซ้ำ


ใช้ก๊อกน้ำแบบทั่วไปในการจ่ายน้ำ

หากก๊อกน้ำเป็นแบบเหลี่ยมหรือใหญ่เกินไป ให้นำวงแหวนออกก่อนที่จะต่อก๊อกเข้ากับตัวแปลง


การติดตั้งและการบำรุงรักษา

วิธีต่อท่อน้ำทิ้ง **option**


กรณีที่เครื่องซักผ้าใช้ปั้มน้ำทิ้ง

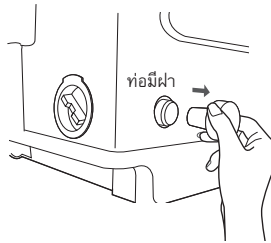


ดึงท่อที่มีฝาออกและต่อท่อภายนอก

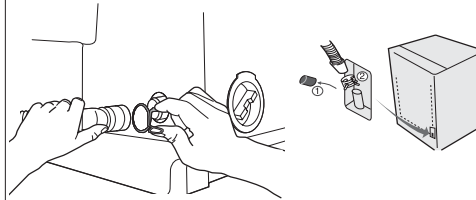

ตรวจสอบว่าต่อท่อน้ำทิ้งเข้ากับที่ระบายน้ำอย่างแน่นหนาที่ด้านหลังของเครื่อง

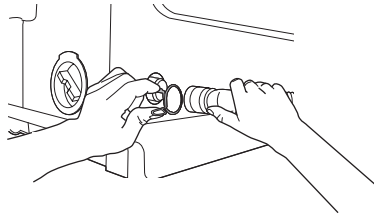


ตรวจสอบว่าต่อท่อน้ำทิ้งเข้ากับที่ระบายน้ำอย่างแน่นหนาที่ด้านข้างของเครื่อง

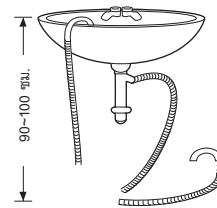


ติดตั้งท่อน้ำทิ้งในตำแหน่ง 90~100 ซม. เหนือพื้น


คำเตือนเมื่อใส่ท่อน้ำทิ้ง (ในกรณีของเครื่องซักผ้าทั่วไป)

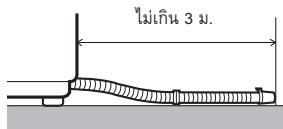


1. อย่าให้ท่อมีความยาวเกิน 3 เมตรเมื่อใช้ท่อน้ำทิ้งร่วมกับท่ออื่น

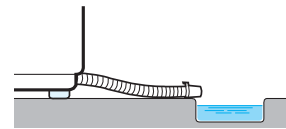

2. ให้น้ำออกจากปลายท่อให้หมด

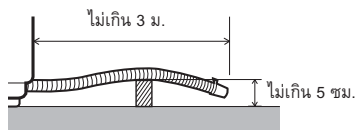


3. ธรณีประตูไม่ควรสูงเกินกว่า 5 ซม.

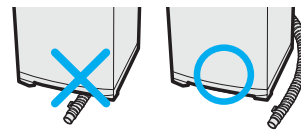


4. อย่าวางท่อน้ำทิ้งลอดใต้เครื่องซักผ้า

การติดตั้งแผงกันหนู **option**

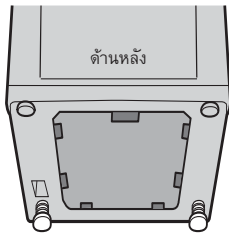


1. การใช้ตัวปิดจะง่ายยิ่งขึ้น ถ้ายกชุดอุปกรณ์ขึ้นเล็กน้อย ดังที่แสดงในภาพด้านล่าง

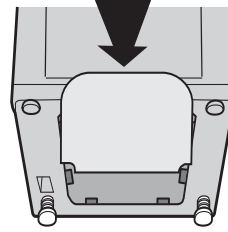

2. ใส่ตัวปิดจนสุดผ่านทางรูที่ด้านหลัง

วิธีเติมผงซักฟอก (DETERGENT)


1. เปิดช่องใส่ผงซักฟอกโดยดึงออกในทิศทางของลูกศรตามที่แสดงในภาพ แล้วเติมผงซักฟอกในช่อง
2. ใส่ผงซักฟอกในปริมาณสำหรับการซักครั้งเดียว เพื่อไม่ให้ผงซักฟอกล้นช่อง

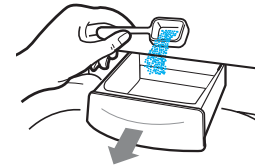

วิธีเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม

เลื่อนฝาเปิดออกตามทิศทางของลูกศร ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มสำหรับชั้นตอนล้าง และเลื่อนฝาปิดในทิศทางตรงกันข้าม


- เมื่อใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มในปริมาณที่เหมาะสม (สำหรับการซักหนึ่งครั้ง) ในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม เครื่องจะใส่น้ำยาในรอบการล้างครั้งสุดท้าย
- ห้ามใส่ผงซักฟอก สารฟอกขาว หรือแอมโมเนียในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม
- การใช้ น้ำยาปรับผ้านุ่ม มากเกินไป อาจทำให้การซักไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร
- อย่าเปิดฝาระหว่างรอบการปั่นหมาด ถ้าเติมเร็วเกินไป ประสิทธิภาพของการทำงานจะลดลง
- อย่าทิ้งน้ำยาปรับผ้านุ่มไว้ในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มเป็นเวลานานๆ เนื่องจากน้ำยาปรับผ้านุ่มจะแข็ง

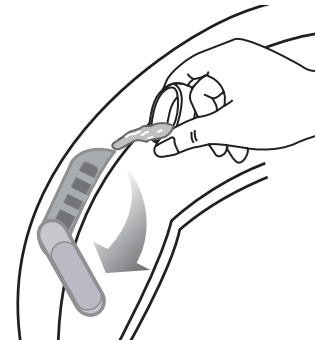

การติดตั้งและการบำรุงรักษา

ตัวกรองข้อต่อที่จ่ายน้ำ

1. ดึงตัวกรองออกมา และล้างให้สะอาด
(เพื่อป้องกันการอุดตันของตัวกรอง ควรจะทำการถอดล้างทุกๆ สองอาทิตย์)

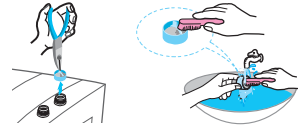

2. ดึงตัวกรองและต่อท่อเข้ากับวาล์วน้ำเข้าให้แน่น




3. ตรวจสอบว่าไม่มีรอยรั่ว
อย่าลืมหันข้อต่อให้แน่น




การทำความสะอาดตัวกรอง

ทำความสะอาดตัวกรองบ่อยๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการกรองสูงสุด

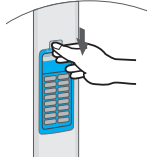

1. ดันส่วนบนของตัวกรองเมจิดและดึงเข้าหาตัว

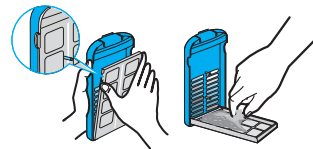

2. เปิดฝาครอบตามที่แสดงในภาพ




3. ทำความสะอาดตัวกรองเมจิด




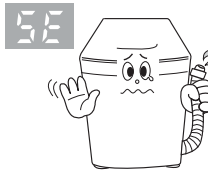
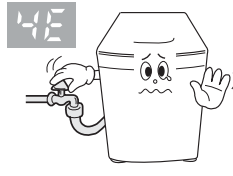
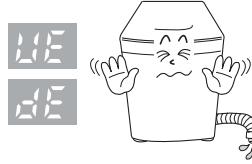

4. ปิดฝาและใส่ส่วนล่างของตัวกรองในถังก่อน จากนั้นดันตัวกรองให้มีเสียง "คลิก"

วิธีทำความสะอาดตัวกรองบีบ **option**

1. วางเศษผ้าใต้ตัวกรองเครื่องซักผ้าเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นเปียก
2. หมุนตัวกรองทวนเข็มนาฬิกา และดึงออก
3. นำสิ่งสกปรกออก และหมุนตัวกรองตามเข็มนาฬิกาจนเข้าที่

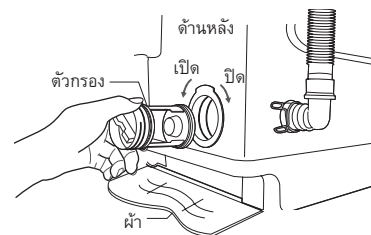

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	ตรวจสอบ
เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - เปิดก๊อกน้ำแล้วหรือไม่ - เสียบปลั๊กไฟแล้วหรือไม่ - ไฟดับหรือไม่ - น้ำประปาแรงพอหรือไม่ 
เครื่องไม่ปล่อยน้ำทิ้ง	<ul style="list-style-type: none"> - ท่อน้ำทิ้งวางอยู่กับพื้นหรือไม่ (ไม่มีบีบ) - ท่อน้ำทิ้งมีน้ำไหลตามปกติหรือไม่ - ท่อน้ำทิ้งอุดตันหรือไม่ - ถ้าเครื่องไม่ปล่อยน้ำทิ้งภายใน 15 นาที เครื่องซักผ้าจะส่งเสียงเตือนและจอแสดงเวลาที่เหลือจะแสดงข้อความ "5E" 
เครื่องไม่จ่ายน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - เปิดก๊อกน้ำแล้วหรือไม่ - น้ำประปาไหลหรือไม่ - ท่อจ่ายน้ำหรือข้อต่ออุดตันหรือไม่ - น้ำในก๊อกไหลตามปกติหรือไม่ - ถ้าการจ่ายน้ำไม่สิ้นสุดใน 1 ชั่วโมง หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในเวลา 4 นาที หลังจากเริ่มการจ่ายน้ำ เครื่องจะส่งเสียงเตือนและ "4E" จะปรากฏในสัญญาณเวลาที่เหลือ 
การปั่นหมาดไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ผ้าในถังกระจายตัวอย่างสมดุลหรือไม่ - เครื่องซักผ้าอยู่บนพื้นเรียบเสมอกันหรือไม่ - เครื่องซักผ้าเปิดฝาอยู่หรือไม่ 
น้ำล้น	<ul style="list-style-type: none"> - กดปุ่มตั้งให้เครื่องทำงานที่โปรแกรมการปั่นหมาดจนเสร็จ จากนั้นเปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่ - ถ้าสัญญาณข้อผิดพลาดยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการ 

เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน

ปัญหา	ตรวจสอบและการแก้ไข
ไฟฟ้าดับ	แรงดันไฟฟ้าเป็นปกติหรือไม่
	เสียบปลั๊กไฟฟ้าของเครื่องซักผ้าหรือไม่ เสียบปลั๊กของสายไฟฟ้า ☞ เครื่องไม่ทิ่งน้ำ
	ท่อน้ำทิ้งแขวนอยู่หรือไม่ ให้วางท่อน้ำทิ้งลง
	ท่อน้ำทิ้งพับอยู่หรือไม่ แก้ไขการพับของท่อ
	ท่อระบายน้ำทั้งอุดตันหรือไม่ ให้นำขยะออกให้สะอาด
เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน	ฝาปิดเครื่องซักผ้าเปิดอยู่หรือไม่ ☞ ปิดฝา
	กดปุ่ม พัก ไว้หรือไม่ ☞ กดปุ่ม เริ่ม/พัก อีกครั้ง และตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าทำงานต่อหรือไม่
	มีน้ำในถังสูงถึงระดับหรือไม่ ☞ หากแรงดันน้ำต่ำ เครื่องซักผ้าจะใช้เวลาเพิ่มขึ้น ก่อนที่จะเริ่มทำงาน
	ก๊อกปิดอยู่หรือไม่ ☞ เปิดก๊อกเพื่อปล่อยน้ำ
น้ำไหลออกจากถังทันที	<ul style="list-style-type: none"> • ท่อน้ำทิ้งอุดตันเนื่องจากมีเหรียญหรือเข็มกลัด ไปติด แก๊ซโดย <ul style="list-style-type: none"> - นำท่อน้ำทิ้งแขวนที่ตัวเครื่อง หรือยกให้สูง เพื่อไม่ให้น้ำไหลออก - เติมน้ำลงในเครื่องประมาณครึ่งถัง - วางท่อน้ำทิ้งลงในแนวระดับกับพื้น - ตั้งเครื่องให้ทำงานที่โปรแกรมปั่นหมาด (แรงดันน้ำที่ระบายออกจากเครื่อง ก่อนทำการปั่นจะช่วยพาสังเปลี่ยนปลอมที่อุดตันออกมาได้)
น้ำรั่วจากข้อต่อท่อจ่ายน้ำ	ถ้าส่วนที่ต่อกับก๊อกน้ำหลวม น้ำอาจรั่วออกมา ☞ ทำตามขั้นตอนในการประกอบอีกครั้ง (โปรดดูที่หัวข้อ "การต่อท่อจ่ายน้ำ")
	ตรวจสอบว่ายางของท่อจ่ายน้ำอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ☞ หมุนให้แน่นอีกครั้ง
	ท่อจ่ายน้ำพับงอหรือไม่ ☞ จัดท่อให้ตรง
	ถ้าแรงดันน้ำมากเกินไป น้ำอาจรั่วได้ ☞ หมุนก๊อกเพื่อปิดเล็กน้อย
	น้ำรั่วจากก๊อกหรือไม่ ☞ แก๊ซก๊อกน้ำ เครื่องไม่จ่ายน้ำ
	คุณกดปุ่ม เริ่ม/พัก หลังจากเลือกแหล่งจ่ายน้ำหรือไม่ ☞ ถ้าไม่ได้กดปุ่ม เริ่ม/พัก น้ำจะไม่ไหล ให้กดปุ่ม เริ่ม/พัก อีกครั้ง
	ก๊อกปิดอยู่หรือไม่ ☞ เปิดก๊อกน้ำ

ปัญหา	ตรวจสอบ
น้ำรั่วจากข้อต่อท่อจ่ายน้ำ	ตัวกรองที่ข้อต่อท่อจ่ายน้ำมีสิ่งสกปรกอุดตันหรือไม่ ➡ ทำความสะอาดตัวกรอง โดยใช้แปรงสีฟันขัด
	น้ำไม่ไหลหรือไม่ ➡ ถ้าน้ำไม่ไหล ให้ปิดก๊อกน้ำและเปิดเครื่อง
การปั่นมีเสียงดังและเครื่องสั่น	ตรวจสอบว่าผ้ากระจายอยู่ในถังอย่างสมดุลย์ ➡ จัดให้ผ้ากระจายออก และเริ่มต้นใหม่
	ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าตั้งอยู่บนพื้นที่แน่นอนและได้ระดับ ➡ จัดวางเครื่องซักผ้าให้ไต่ระดับ
	ตามของขาตั้งปรับระดับหลวมหรือไม่ ➡ ปรับขาตั้งให้ไต่ระดับ
	รอบๆ เครื่องซักผ้ามีการจัดวางสิ่งของที่ไม่ว่าเป็นนอบบ้างหรือไม่ ➡ นำสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากเครื่องซักผ้า
	ตรวจสอบว่าถอดโคมกันกระแทกออกหรือไม่ ➡ ทำการถอดโคมกันกระแทกที่ฐานเครื่องออก

ข้อมูลจำเพาะ

WA11U7

น้ำหนักสูงสุดสำหรับผ้าแห้ง เป็นหน่วย กก.	9.0 กก.	ระดับน้ำมาตรฐาน	สูง	77 ลิตร	
การใช้พลังงาน	ซัก		470 วัตต์	กลาง	64 ลิตร
	ปั่นหมาด		280 วัตต์		
ขนาด (มม.) (กว้าง x ลึก x สูง)	601 x 654 x 968		ต่ำ	ต่ำ	55 ลิตร
น้ำหนัก	39 กก.	ต่ำสุด		43 ลิตร	
แรงดันน้ำ	0.05 ~ 0.78 MPa (0.5 ~ 8.0 kg f/cm ²)	การใช้น้ำ		212 ลิตร	
ประเภทการซัก	ประเภทการหมุน	ความเร็วในการหมุนใบพัด		720 รอบต่อนาที	

WA12U7

น้ำหนักสูงสุด สำหรับผ้าแห้ง เป็นหน่วย กก.	10.0 กก.	ระดับน้ำมาตรฐาน	สูง	83 ลิตร	
การใช้พลังงาน	ซัก		470 วัตต์	กลาง	76 ลิตร
	ปั่นหมาด		280 วัตต์		
ขนาด (มม.) (กว้าง x ลึก x สูง)	601 x 654 x 993		ต่ำ	ต่ำ	55 ลิตร
น้ำหนัก	39 กก.	ต่ำสุด		43 ลิตร	
แรงดันน้ำ	0.05 ~ 0.78 MPa (0.5 ~ 8.0 kg f/cm ²)	การใช้น้ำ		227 ลิตร	
ประเภทการซัก	ประเภทการหมุน	ความเร็วในการหมุนใบพัด		720 รอบต่อนาที	



ถ้าคุณมีคำถามหรือข้อคิดเห็น

ประเทศ	โทรศัพท์	หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่
Thai	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th