




RSH5TLBG
RSH5SUSL
RSH5SUSW

冰箱 使用者手冊



本手冊採用 100 % 再生紙印製。

繁體中文

想像無限可能

感謝您購買此 Samsung 產品。
若要獲得更完善的服務，
請到以下網站註冊您的產品
www.samsung.com/register

SAMSUNG

獨立式電器

安全資訊

安全資訊

- 在使用本冰箱之前，請通讀此手冊並將其存放在冰箱附近的一個安全位置，以備將來參考。
- 僅按照本說明手冊中描述的用途使用此設備。本設備不適合供下列人士 (包括兒童) 使用：身體官能或心智能力退化者，或是經驗與使用知識缺乏者。他們需要有負責其安全的人員在旁看護，或指示產品的使用方法，方可使用。
- 本手冊中的「警告和重要安全指示」並未涵蓋所有可能出現的狀況和情形。在安裝、維護和使用本冰箱時，您要遵從常識、警告和注意事項，並為自己的行為負責。
- 因為以下這些操作說明適用於各種不同的型號，因此您冰箱的特性可能與本手冊中所述之特性略有不同，並且不是所有警告標誌均可適用。如果您有任何疑問或問題，請與離您最近的服務中心聯絡或到 www.samsung.com 網站上尋求線上幫助和資訊。

重要的安全符號與注意事項：

	危險或不安全的操作可能導致嚴重的人身傷害或死亡。
	危險或不安全的操作可能導致輕微的人身傷害或財產損壞。
	請勿嘗試。
	請勿拆裝。
	請勿觸摸。
	遵照要求謹慎操作。
	從牆壁式插座上拔下電源插頭。
	確保設備接地以防止觸電。
	致電聯絡中心以尋求幫助。
	注意：

這些警告標誌用於防止您和其他人受到傷害。請仔細閱讀它們。

閱讀本部分之後，請將其妥善保管，以備將來參考。

CE 通告

本產品認定符合歐盟法規 (EC) No 643/2009 實施的「低電壓指令 (2006/95/EC)」，「電磁相容指令 (2004/108/EC)」和「環保設計指令 (2009/125/EC)」。



有關運輸和選址的嚴重警告標誌



- 在運輸和安裝本設備時，請小心搬運以免損壞冷凍迴路的任何部件。

- 從製冷管中洩漏出的雪種可能著火或造成眼睛受傷。如果發現洩漏，請避免使用任何明火或潛在的火源，並使設備所在的室內通風數分鐘。

- 如果冷凍迴路發生洩漏，請避免產生可燃氣體-空氣的混合物，安裝冰箱的室內空間需求取決於所用的雪種量。
- 切勿在有任何損壞跡象的情況下啟動冰箱。若有任何疑問，請諮詢您的經銷商。安裝冰箱的室內空間可按此方式計算：冰箱內每 8 克 R600a 冷媒需要 1 立方米的空間。在設備內部的標示牌上會標示設備的雪種量。



警告

有關安裝的嚴重警告標誌



- 切勿將本冰箱安裝在潮濕處或可能與水接觸的地方。

- 電氣部件的絕緣層損壞可能引起觸電或火災。
- 切勿將本冰箱置於陽光直射之下，或暴露於火爐、室內取暖器或其他設備的熱源之下。
- 切勿將多個設備連接到同一個多功能電源板上。

本冰箱應該始終連接到具有與標牌上的額定電壓相符的自帶獨立電源插座上。

- 此插座可提供最佳效能，並可防止室內佈線電路過載，以免過熱線路引起火災危險。
- 如果牆壁式插座鬆動，請勿插入電源插頭。
- 否則，會有觸電或引起火災的危險。
- 切勿使用中間或末端出現破裂或損壞的電源線。
- 切勿過度彎折電源線或在上放置重物。
- 切勿在本冰箱附近使用煙霧劑。
- 在冰箱附近使用煙霧劑可能引起爆炸或火災。



- 在使用本冷藏櫃之前，必須按照此手冊前述內容選擇適當位置進行正確安裝。

- 將電源插頭連接到適當的位置，使電源線下垂。
- 如果您顛倒連接電源插頭，則電源線可能被切斷並引起火災或觸電。
- 確保電源插頭不會被冷藏櫃背面擠扁或損壞。
- 在移動本冷藏櫃時，小心不要碾壓或損壞電源線。
- 否則會有引起火災的危險。
- 本設備必須安置到適當的位置，以便在安裝後可以連接到電源插座。



- 冰箱必須接地。
- 您必須將冷藏櫃接地以防止任何因冷藏櫃電流洩漏引起的功耗洩漏或觸電。
- 切勿利用煤氣管、電話線或其他電位避雷針接地。
- 錯誤使用接地插頭可能導致觸電。



- 如果電源線損壞，請立即讓製造商或其服務代理進行更換。
- 冰箱上的保險絲必須由合格的技術人員或維修公司進行更換。
- 否則，可能會導致觸電或造成人身傷害。



注意

有關安裝的注意標誌



- 確保設備外殼或固定架構上的通風孔暢通無阻。

- 在安裝設備之後，靜置 2 小時後再開始使用。



警告

有關使用的嚴重警告標誌



- 切勿用濕手插接電源插頭。
- 切勿在冰箱頂部存放物品。
- 在開關櫃門時，上面放置的物品可能掉落並引起人身傷害和/或物件損壞。
- 切勿在冰箱上放置裝水的物品。
- 如果水濺溢，則有引起火災或觸電的危險。
- 切勿讓兒童吊掛在櫃門上。
- 否則可能引起嚴重的人身傷害。
- 切勿在無人值守時將冰箱門長時間打開，並且勿讓兒童進入冰箱內部。
- 否則會有將兒童困於其中並因低溫造成人身傷害的危險。
- 切勿將手指或其他物件伸入分配器孔。
- 否則可能引起人身傷害或物件損壞。
- 切勿在冰箱內儲藏揮發性或易燃性物質，例如苯、稀釋劑、乙醇、醚或液化石油氣。
- 儲藏任何此類產品可能引起爆炸。



- 切勿在冰箱內儲藏對低溫敏感的藥用物品、科學材料或其他對低溫敏感的產品。
- 不得在冷藏櫃內儲藏要求嚴格控制溫度的產品。
- 切勿在冷藏櫃內放置或使用電氣器具，除非它們是製造商建議使用的類型。
- 切勿使用吹風機吹乾冰箱內部。切勿在冰箱內放置點燃的蠟燭以驅除異味。
- 否則可能會導致觸電或引起火災。
- 切勿用濕手觸摸冷凍櫃內壁或儲藏在冷凍櫃內的製品。
- 否則可能引起凍傷。
- 除製造商建議的方式外，切勿使用機械裝置或任何其他方式加快除霜程序。
- 切勿損壞冷凍迴路。



- 本產品僅用於在家庭環境中儲藏食物。
- 瓶裝物品應該緊密地放置在一起以免它們傾倒。
- 如果發現氣體洩漏，請避免使用任何明火或潛在的火源，並使設備所在的室內通風數分鐘。
- 僅使用製造商或服務代理提供的 LED 燈。
- 應該看護好兒童，確保他們不要玩耍和/或攀爬冰箱。



- 切勿自行拆裝或維修冰箱。
- 否則會有引起火災、故障和/或人身傷害的危險。如果發生故障，請與您的服務代理聯絡。



- 如果冰箱產生很大的噪音、燃燒或異味或煙霧，請立即拔下電源插頭並與最近的服務中心聯絡。
- 否則，可能會導致觸電或引起火災。確保設備外殼或固定架構上的通風孔暢通無阻。
- 如果您在更換照明燈時遇到困難，請與服務代理聯絡。
- 如果產品配備 LED 燈，切勿自行拆裝燈罩和 LED 燈。
- 請與您的服務代理聯絡。
- 如果冰箱中有任何灰塵或水漬，請拔下電源插頭並與 Samsung Electronics 服務中心聯絡。
- 否則，會有引起火災的危險。



有關使用的注意標誌



- 為了獲得最佳產品效能，
 - 切勿在設備後面的通風孔前面過於密集地擺放食物，否則可能影響冷藏櫃內空氣循環的自由流通。
 - 在將食物放入冰箱之前，適當地包裹食物或將食物放入密閉的容器內。
- 請勿將碳酸或氣泡飲料放入冷凍室。請勿在冷凍櫃內放置瓶子或玻璃容器。
- 如果其中的物品凍結，玻璃可能破裂並造成人身傷害和財產損壞。
- 請勿變更冰箱的功能或改裝冰箱。
- 否則可能導致人身傷害和/或財產損壞。由第三方對本冰箱整機所作的任何變更或改裝將不在 Samsung 的保固服務範疇之內，Samsung 也不對因第三方改裝造成的安全問題和損壞負責。
- 請勿阻塞通風孔。
- 如果通風孔阻塞，尤其是使用塑膠袋阻塞時，冰箱可能會過冷。如果此冷卻期間持續過長時間，濾水器可能破裂並且引起漏水。
- 請勿將準備冷凍的新放入食物靠近已經凍結的食物。
- 請注意凍結食物的最長儲藏時間和過期日期。
- 僅將適合飲用的水注入水箱、冰盒、冰格。
- 只能使用冰箱提供的製冰機。
- 此冰箱的供水必須只能由合格人員安裝/連接，並連接到可飲用的供水。
- 為保證製冰機正常運作，需要的水壓力為 138~862 kPa (1.4~8.8 kgf/cm²)。
- 請勿強烈撞擊或過度用力推壓玻璃表面。
- 否則玻璃破碎可能會導致人身傷害和/或財產損失。



注意

有關清潔與維護的注意標誌



- 請勿向冰箱的內部或外部直接噴水。
- 否則，會有引起火災或觸電的危險。
- 請勿在冷藏櫃附近噴射易燃氣體。
- 否則，會有爆炸或引起火災的危險。
- 請勿直接向顯示幕上噴射清潔劑。
- 否則，顯示幕上的印刷文字會脫落。
- 清除電源插頭插腳上的所有異物或灰塵。但在清潔插頭時請勿使用濕布，從插頭插腳上移除所有異物或灰塵。
- 否則，會有引起火災或觸電的危險。
- 切勿將手指或其他物件伸入分配器孔和冰槽。
- 可能引起人身傷害或物件損壞。



- 在清潔和執行維護之前，請拔下冰箱電源線。



警告

有關處理的嚴重警告標誌



- 在處理之前，確保設備背面的所有管道均完好無損。
- 使用 R600a 或 R134a 作為冷媒。檢查冰箱後面的壓縮機標籤或冰箱內的銘版，以查看您冰箱使用哪種冷媒。如果本產品包含易燃氣體 (R600a 冷媒)，請諮詢您地方當局以瞭解如何安全地處理本產品。使用環戊烷作為絕緣吹氣。絕緣材料中的氣體需要特殊的處理程序。請諮詢您所在地方當局，以瞭解如何以環保方式安全地處理本產品。在處理之前，確保設備背面的所有管道均完好無損。這些管道應該在空曠的地方弄破。
- 如果設備包含異丁烷冷媒 (R600a)，這是一種與環境高度相容的天然氣體，但也是易燃氣體。在運輸和安裝本設備時，請小心搬運以免損壞冷凍迴路的任何部件。
- 在處理本產品或其他冰箱時，請拆除冰箱門/冰箱門密封條、門扣，以防止將幼兒或動物困入其中。將層板固定到位，以免兒童輕易爬入其中。應該看護好兒童，確保他們不要玩耍舊冰箱。
- 請以環保方式處理本產品的包裝材料。



正確使用的其他訣竅

- 如果停電，請致電當地的電力公司並瞭解將停電多長時間。
- 大多數停電故障將在一兩個小時內得到解決，因此將不會影響冰箱的溫度。但是，您應該在停電期間儘量減少打開櫃門的次數。
- 如果停電超過 24 個小時，請取出所有凍結的食物。
- 如果冰箱配備了鑰匙，請將鑰匙放在兒童無法觸及並且遠離冰箱的地方。
- 如果冰箱所在地點的溫度長期低於為冷凍冰箱設計的溫度範圍的最低溫度，則冰箱可能無法始終正常運作 (可能是由於冰箱內的溫度變得過熱)。
- 請勿儲藏在低溫下容易腐壞的食物，例如香蕉、甜瓜。
- 您的設備是無霜型，這表示您無需手動除霜，它會自動進行除霜。
- 除霜期間的溫度升高符合 ISO 要求。但如果您要防止凍結食物在設備除霜期間溫度過度升高，請使用報紙多層包裹凍結食物。
- 凍結食物在除霜期間的任何溫度升高都會縮短其儲藏期限。

節能小貼士

- 將本產品安裝在陰涼乾燥、有足夠通風的房間。
確保它不直接暴露在陽光下，絕不靠近直接的熱源 (例如散熱器)。
- 設備上絕不能堵塞任何通風孔或格柵。
- 較熱的食物降溫後再放入冷藏櫃。
- 將冷凍食品放入冷藏櫃中解凍。
這樣，您可以使用冷凍產品的低溫來冷卻冷藏櫃里的食物。
- 當取放食物時，請勿將櫃門開得太久。
櫃門敞開的時間越短，冷凍櫃形成的冰霜越少。
- 定期清潔冷藏櫃的後面。
灰塵會增加能量的消耗。
- 請勿將溫度設定為低於所需溫度。
- 確保在冷藏櫃和冷藏櫃後面的牆之間有足夠的空氣流通。
請勿覆蓋氣孔開口。
- 安裝時確保在左、右、上、後側均留有間隙。
這將有助於減少耗電量並節省電費。

目錄

設定雙門對開冰箱	7
操作 SAMSUNG 雙門對開冰箱	16
疑難排解	22

6_ 安全資訊



設定雙門對開冰箱

準備安裝冰箱

恭喜您購買此 Samsung 雙門對開冰箱。希望您能樂享此款新冰箱提供的眾多先進功能和高效體驗。

選擇安裝冰箱的最佳位置


- 選擇一個供應水方便的位置。
- 選擇一個沒有陽光直射的位置。
- 選擇一個地面平坦 (或接近平坦) 的位置。
- 選擇一個具有足夠空間以方便打開冰箱門的位置。
- 冰箱在使用時需要的總空間。請參考以下圖示和尺寸。
- 請確保設備在需要維修和保養時可以自由地搬動。

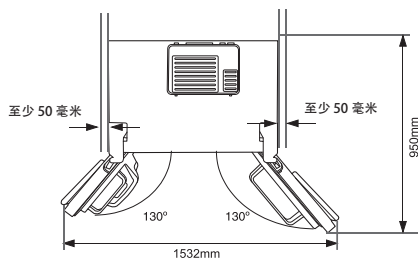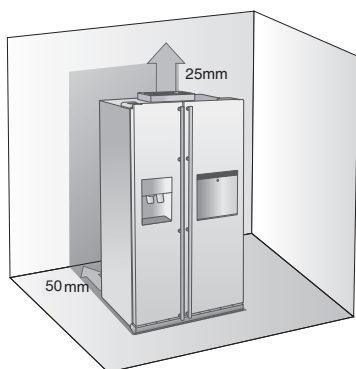


移動冰箱時

為防止損壞地面，請確保前水平支腳處於較高位置 (地面以上)。請參閱手冊中的「校平冰箱」(第 11 頁)。

為了保護地板的磨光面，請在冰箱下面放置保護板，如包裝紙板箱。

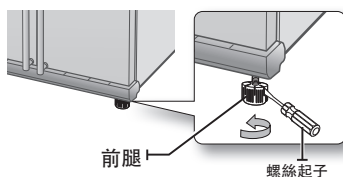

在安裝、維修或清潔冰箱背面時，請筆直向外拉出冰箱，完成工作後再將其筆直推回原位。

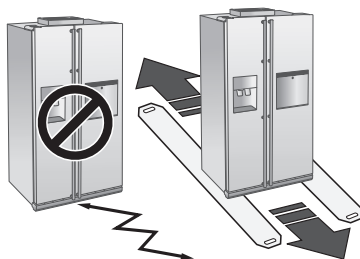


拆卸冰箱門

如果進門口無法讓冰箱順利通過，可以先卸下冰箱門。


1. 拆卸前腿蓋

首先，打開冰箱的冷凍室和冷藏室門，然後逆時針轉動三個螺釘卸下前腿蓋。

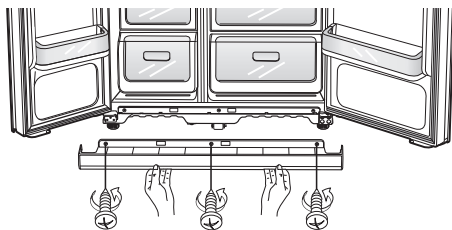

分離冰箱供水管

1. 按下聯結器 ① 並向外拉出水管 ②，拆下水管。

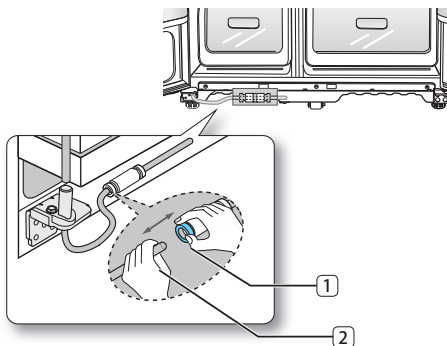

 請勿切割水管。輕輕地將水管從聯結器分離。


2. 拆卸冷凍室門

必須首先注意的幾件事情。


- 請確保往上垂直舉起門，以使鉸鏈不會彎曲或折斷。
- 小心不要夾住冰箱門上的水管和線束。
- 將門放置在一個受保護的平面上，以防止表面劃傷或損壞。

8_ 設定雙門對開冰箱


1. 關閉冷凍室門，使用螺絲起子，卸除上部的鉸鏈蓋 ①，然後輕輕拉動電線以使其斷開 ②。

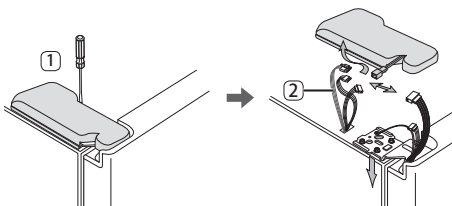

2. 逆時針轉動螺絲起子，以卸除鉸鏈螺釘 ③ 和接地螺釘 ④，然後取下上部的鉸鏈 ⑤。在卸下鉸鏈時，小心不要讓冰箱門砸到您身上。

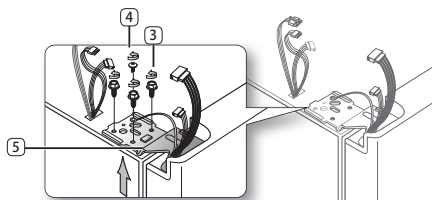


3. 接著，輕輕向上舉起門 ⑦，從底部的鉸鏈 ⑥ 上卸下門。

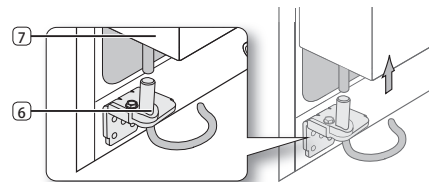


 小心不要夾住冰箱門上的水管和線束。

4. 用六角扳手卸下底部鉸鏈 ⑧。

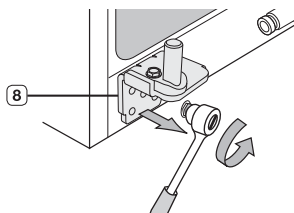


拆卸冰箱門


1. 關閉冷藏室門，使用螺絲起子，卸除上部的鉸鏈蓋 **①**。

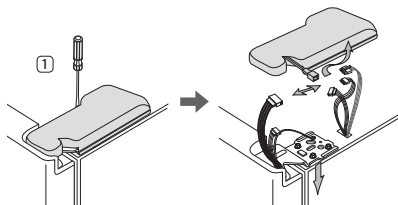


2. 逆時針轉動螺絲起子，以卸除鉸鏈螺釘 **②** 和接地螺釘 **③**，然後取下上部的鉸鏈 **④**。在卸下鉸鏈時，小心不要讓冰箱門碰到您身上。

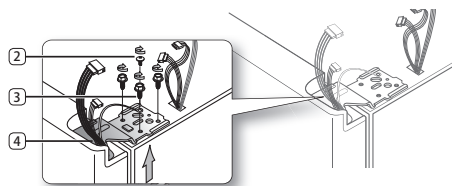

3. 輕輕向上舉起冰箱門 **⑥**，從底部鉸鏈 **⑤** 上卸下冰箱門。

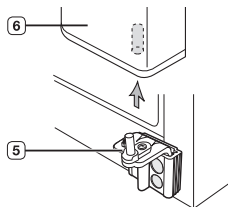

4. 輕輕往上提起底部鉸鏈，從托座 **⑧** 上卸下底部鉸鏈 **⑦**。

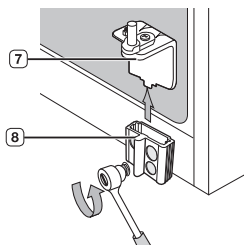


重新安裝冰箱門


在您將冰箱放置在預定位置後，即可將冰箱門裝回原位。

重新安裝冷凍室門


1. 將水管 **①** 重新插入冰箱門的底角，然後穿過底部鉸鏈 **②** 上的孔內，放上冷凍室門。輕輕向下拉出水管，以便將其徑直插入，不會打結或彎曲。

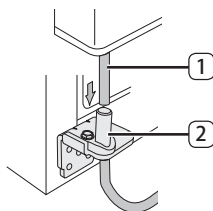

2. 將上部鉸軸 **③** 插入冷凍室門角 **④** 上的孔中。確保鉸鏈對準放在上部鉸鏈孔 **⑤** 和櫃體 **⑥** 孔之間，按順時針方向轉動，重新安裝鉸鏈螺釘 **⑦** 和接地螺釘 **⑧**。重新連接導線。

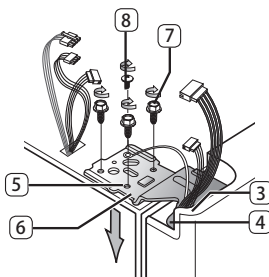


3. 將上部鉸鏈蓋 **⑨** 的前部放在上部鉸鏈 **⑩** 的前部，並重新安裝螺釘。

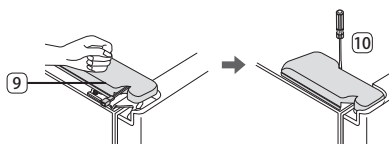


設定雙門對開冰箱 _9

重新裝配冰箱門


1. 將底部鉸鏈 ① 重新插入底部鉸鏈托座 ②。

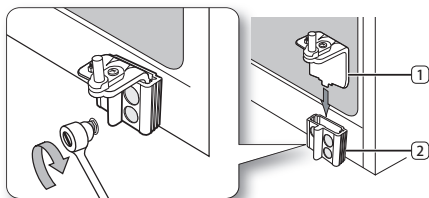


2. 將冰箱門邊角上的孔 ③ 對準底部鉸鏈 ④ 放好。

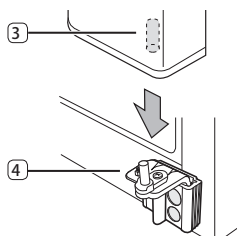

3. 將上部鉸軸 ⑤ 插入鉸鏈 ⑥ 上的孔中。確保鉸鏈對準放在上部鉸鏈孔 ⑦ 和櫃體頂部的孔 ⑧ 之間。然後，通過按順時針方向轉動，重新安裝鉸鏈螺 ⑨ 和接地螺釘 ⑩。

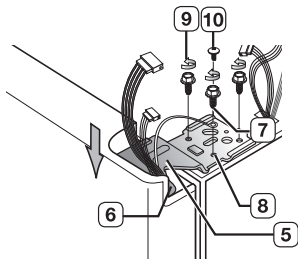


4. 將上部鉸鏈蓋 ⑪ 的前部放在上部鉸鏈 ⑫ 的前部，並重新安裝螺釘。

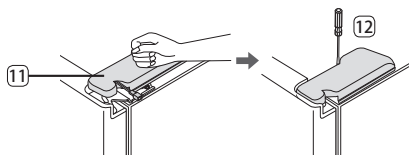

10_ 設定雙門對開冰箱


重新安裝供水管

1. 將水管 ② 插入聯結器 ①。

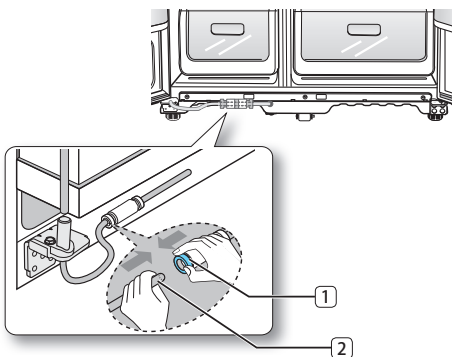

2. 水管必須完全插入透明聯結器的中心位置，以防從飲水機漏水。

3. 將卡子插到安裝接頭處，並檢查卡子是否牢固地卡住水管。

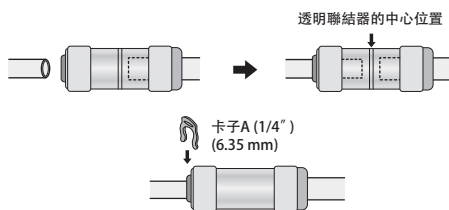

重新安裝前腿蓋

- 在安裝前腿蓋之前，請檢查水管聯結器是否漏水。

順時針轉動擰緊三顆螺釘，重新裝回前腿蓋，如圖所示。


校平冰箱

當門重新安裝到冰箱上後，須確保冰箱保持水平，以便進行最後調整。如果冰箱未放置水平，將不可能使冰箱門平整對稱。

 冰箱的前面也可以調整。


當冷凍室門低於冷藏室門時

將平頭螺絲起子插入前腳的凹痕中，然後順時針或逆時針轉動，以將冷凍室調整到水平。

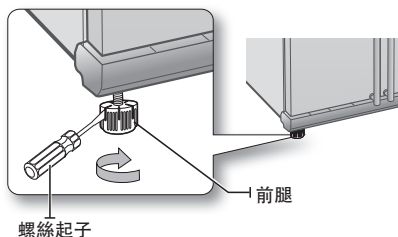

當冷凍室門低於冷藏室門時

將平頭螺絲起子插入前腳的凹痕中，然後順時針或逆時針轉動，以將冷凍室調整到水平。

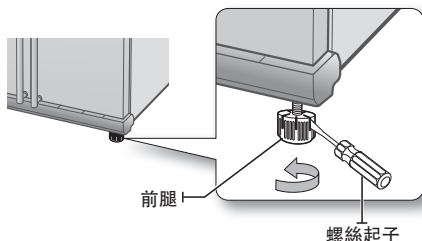


 輕微調整冰箱門的最佳方式，請參閱下一章節。

微調冰箱門


切記，必須將冰箱調整到水平位置，才能使冰箱門十分平整對稱。如果不知道如何調整，請回顧前面的「校平冰箱」部份。

當冷凍室門高於冷藏室門時

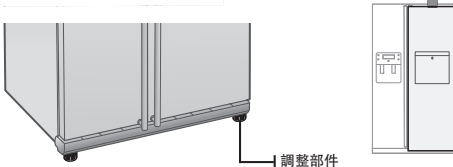

調整兩個櫃門的步驟相同。首先打開冰箱門，然後按照以下說明逐一調整：


1. 從底部鉸鏈擰鬆螺母①，直到達到螺栓最上端②。

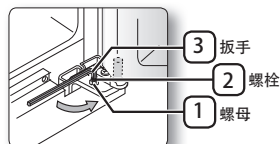

 當鬆開螺母時①，確保您使用內六角扳手③逆時針方向鬆開螺栓②。


然後，您應該可以用手指鬆開螺母①。

2. 順時針或逆時針轉動螺母②來調整門之間的高度。

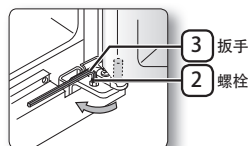

 當順時針轉動時，冰箱門將會向上移動。

3. 調整冰箱門後，順時針轉動螺母①，直到達到螺母的最底端，然後用扳手③再次擰緊螺栓直到螺母到位①。

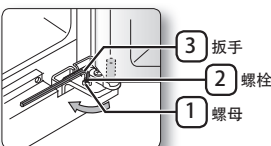

 如果您沒有緊固螺母，螺栓可能鬆動。

檢查供水管路 (可選)


飲水機是新 Samsung 冰箱的很有用的功能之一。為有助於提升您的健康，Samsung 飲水機從水裏過濾了雜質。但是，它並不殺菌或破壞水中的微生物。要想殺菌消毒，您需要購買淨水系統。為保證製冰機正常運作，需要的水壓力為 138 ~ 862 kPa。正常條件下，170 cc 的紙杯可以在 10 秒鐘內裝滿。如果冰箱安裝在水壓低的地方 (低於 138 kPa)，您可以安裝一個增壓泵提高水壓。確保冰箱內的水箱的水量適當。為保證此標準，按下飲水機的控制杆，直到水從出水口處流出。

 水管安裝套件隨冰箱附帶。您可以在某個冷凍室抽屜中找到。

安裝供水管路

適用於內部型號

用於安裝水管的零部件

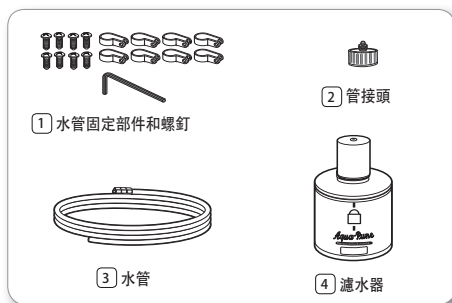


連接供水管

1. 首先，關閉總供水管。
2. 找到最近的冷飲用水管。
3. 按照安裝套件中的水管安裝說明進行安裝。

注意


該水管必須連接至冷水管。如果將其連接至熱水管，可能導致淨化器發生故障。

4. 在將供水管連接到濾水器後，重新打開總供水管，排出大約 1 升水，將濾水器清洗乾淨。

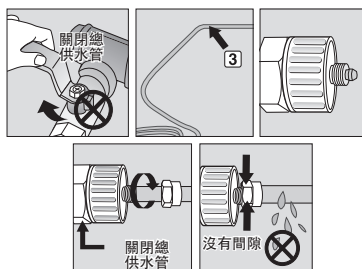

將水管連接至冰箱

1. 從設備後部的水管上卸下防塵蓋，固定好安裝套件中的壓縮螺母套。
2. 從安裝套件中卸下水管，並將壓縮螺母套固定到一端。
3. 使用安裝套件中的壓縮接頭將兩根水管連接在一起，確保接頭處不漏水。
4. 將安裝管路的另一端連接到總供水管上，打開進水開關，檢查是否漏水。

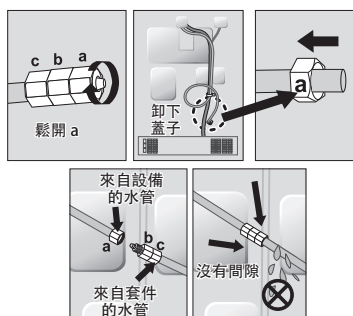


-  水管必須連接至可飲用水。如果需要維修或拆卸水管，請切斷 6.5 毫米的塑料管材，以確保實現緊密牢靠的無洩漏連接。



在使用之前，應檢查這些地方是否洩漏。


- 水管安裝不包括在 Samsung 保固範圍內。
- 水管連接費用由客戶承擔，除非已包含在購買費用中 (請參閱與賣方簽訂的購買協議)
- 如有需要，請聯絡水管工或授權安裝人員進行安裝。
- 如果由於安裝不當發生漏水，請聯絡安裝人員。

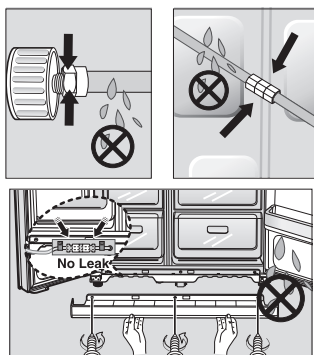

安裝供水管路

適用於外部型號

用於安裝水管的零附件

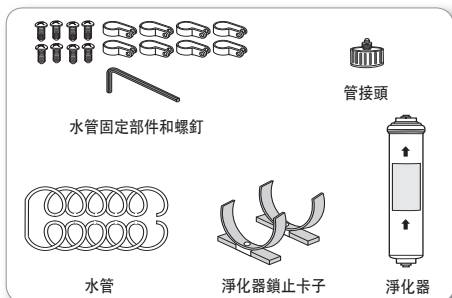

連接供水管

將水管與聯結器和水龍頭連接在一起。

1. 關閉總水龍頭。
2. 將聯結器的「A」口連接到水龍頭。

注意

該水管必須連接至冷水管。如果將其連接至熱水管，可能導致淨化器發生故障。

保固資訊


水管安裝不由冰箱或製冰機製造商擔保。
仔細按照這些說明進行安裝，盡量減少高昂的水損風險。

注意：

如果連接器與現有的水龍頭不匹配，請到最近的授權服務經銷商處購買合適的連接器。


選擇淨化器安裝位置。(具有淨化器的型號)

- 如果您希望在安裝淨化器時重新裝配進水口側和出水口側，請查看參考說明。
- 在測量淨化器和冷水龍頭之間的距離後，剪斷與淨化器連接的水管，重新調整到適當位置。

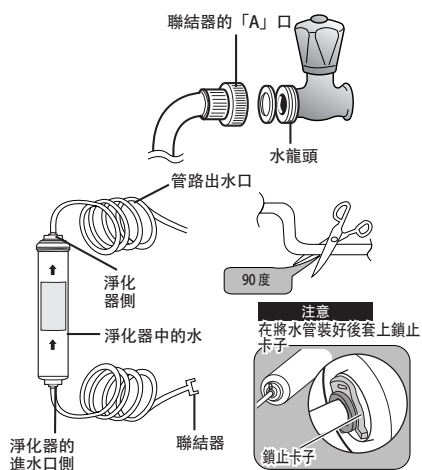


更換說明

1. 關閉供水管。
2. 請注意濾水器水流方向。
3. 將供水管插入濾水器的入水口側，直到水管插到底不能動為止。

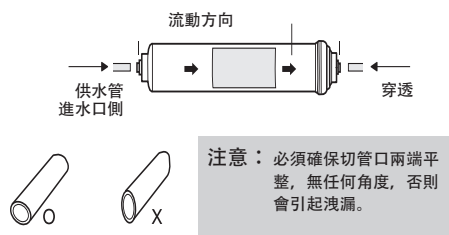


4. 插入水管後，用卡子卡緊。用卡子固定水管。



5. 打開進水開關，檢查是否漏水。如果漏水，請重複步驟 1、2、3、4。如果仍然漏水，請停止使用，並與經銷商聯絡。
6. 在使用之前，先放水沖洗濾水器 5 分鐘。


去除淨化器內殘留的物質。(具有淨化器的型號)

- 打開總水龍頭，檢查水是否正在流過淨水器進水口側的水管。
- 如果沒有水流過水管，請檢查水龍頭是否已打開。
- 保持水龍頭打開，直到流出的水變乾淨為止，並清除在運行過程中積累的任何殘留物質。

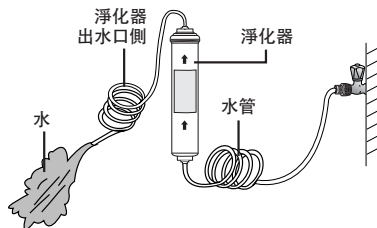


安裝淨化器鎖止卡子

- 在合適的位置握住淨水器鎖止卡子 (例如在水槽的下麵)，然後在螺釘的位置擰緊到位。

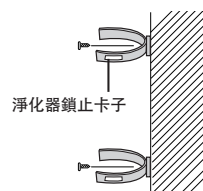


固定淨化器位置。

- 如右圖所示，將淨化器固定在某一位置。

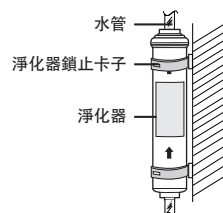


將水管連接至冰箱

- 卸除冰箱的壓縮機蓋。
- 如圖所示，將水管連接至水閥。
- 連接完後，檢查是否有任何洩漏。
如果有，重新連接。
- 重新安裝冰箱的壓縮機蓋。

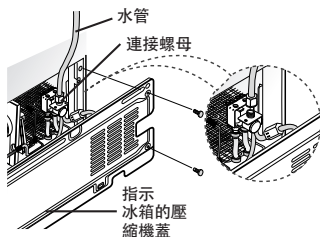

固定供水管

- 使用管卡「A」，將水管固定在牆上 (冰箱後面)。
- 水管固定後，確保水管未過度彎曲、擠壓或壓扁。

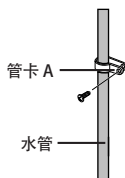

在安裝濾水器後，清除供水管內所有殘留的物質。



1. 打開總供水管，並關閉通向供水管的閥門。
2. 打開飲水機放水，直到水流變得清澈乾淨 (約放出 1 升水)。這樣將使供水系統得到清潔，並排出水管中的空氣。
3. 在某些家庭可能需要放更多水來沖洗。
4. 打開冰箱門，確保濾水器不漏水。

 新安裝的濾水器可能會導致水暫時從飲水機噴射而出。這是由於管路中存在空氣所致。這應該不會影響正常運作。

檢查冰盒的供水量。

1. 向上抬起製冰機蓋，輕輕地拉出。
2. 按下測試按鈕保持 3 秒，供水龍頭會將冰塊容器充滿水。檢查確保水量適當 (請參閱下圖)。


如果水位過低，冰塊將比較小。這是由於總供水管的水壓不足導致，並不是冰箱有問題。

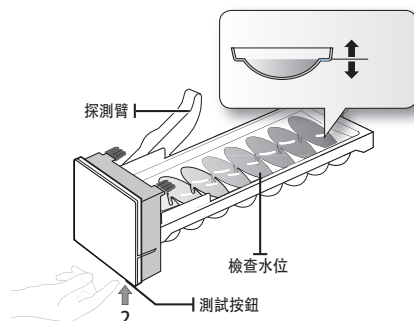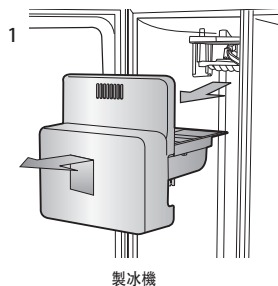

操作 SAMSUNG 雙門對開冰箱

冰箱操作說明

使用控制面板/數字顯示屏

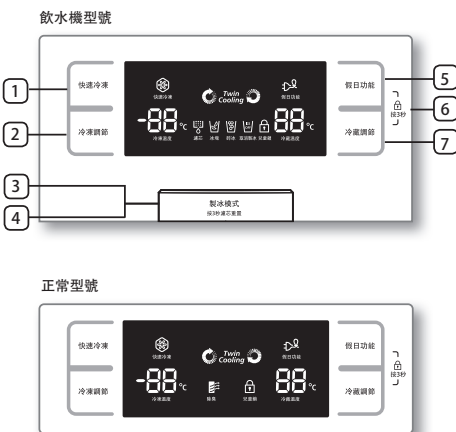

1 快速冷凍	縮短在冷凍室內冷凍食物的時間。如果您需要迅速冷凍容易腐壞的食物，或如果冷凍室的溫度非常高時(例如，如果冰箱門沒關上)，此時快速冷凍功能將非常有用。
2 冷凍調節	按 冷凍調節 按鈕可設定所需的冷凍室溫度，可在 -14 °C (8 °F) 到 -25 °C (-14 °F) 的溫度範圍內進行調節。
3 製冰模式	使用此按鈕可選擇製冰類型為冰塊或碎冰或關閉製冰功能。
4 濾芯重置	當您更換濾水器時，按住此按鈕 3 秒以重設濾水器更換日期。

5 假日功能	如果您將要度假或出差，或不需要使用冰箱時，請按下假日功能 按鈕。當您選擇假日功能 按鈕關閉冷藏室時，顯示屏上的假日功能 LED 燈將點亮。 ⚠ 強烈建議取出保鮮室內的食物，當選擇假日功能功能時不需要敞開櫃門。
6 兒童鎖	同時按下假日功能按鈕和 冷藏調節按鈕保持 3 秒，所有按鈕將被鎖定。飲水機推桿和冰盒推桿都將無法工作。若要取消此功能，再次同時按下這兩個按鈕保持 3 秒即可。
7 冷藏調節	按下冷藏調節按鈕設定冷藏室溫度為您需要的溫度。您可以在 1 °C 至 7 °C (34 °F 至 45 °F) 之間設定溫度。

⚡ 如果您使用快速冷凍功能，冰箱能耗將增加。請記住，當不需要此功能時關閉它，並將冷凍室溫度返回到原來的溫度設定。如果您需要冷凍大量的食物，則至少要在 24 小時之前啟動快速冷凍功能。

控制溫度

控制冷凍室溫度

冷凍室溫度可設定為 -14°C (8°F) 至 -25°C (-14°F) 之間的值，以適合您的特定需要。重複按冷凍調節按鈕直到溫度顯示屏顯示希望的溫度為止。請記住諸如冰淇淋等食品可能會在 -16°C (4°F) 時融化。溫度顯示值將在 -14°C (8°F) 至 -25°C (-14°F) 的範圍內順序移動。當溫度顯示值到達 -14°C (8°F) 時，將從 -25°C (-14°F) 重新開始。在顯示新設定的溫度值 5 秒後，將重新顯示冷凍室目前的實際溫度。但是，當冷凍室調整到新的溫度時，該數值將隨之變更。


控制冷藏室溫度

冷藏室溫度可設定為 7°C (46°F) 至 1°C (34°F) 之間的值，以適合您的特定需要。重複按冷藏調節按鈕直到溫度顯示屏顯示希望的溫度為止。冷藏調節按鈕的溫度控制過程與冷凍調節按鈕十分相似。按下冷藏調節按鈕設定您需要的溫度。在數秒後，冷藏調節顯示值將開始向新設定溫度逐漸靠近。這將反映在數字顯示屏上。

 如果過於頻繁地開關櫃門，或存放大量溫熱食物，冷凍室或冷藏室的溫度可能會升高。這可能會導致數字顯示屏閃爍。一旦冷凍室和冷藏室的溫度返回到正常設定值，將停止閃爍。如果繼續閃爍，則可能需要「復位」冰箱設置。嘗試拔下冰箱電源插頭，等待約 10 分鐘後重新插上電源插頭。

使用製冰機和冷水飲水機

按下製冰模式按鈕，選擇您想製冰的類型通常製成冰塊。

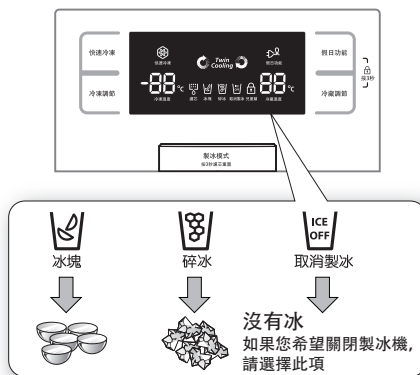

 在選擇碎冰時，製冰機會將冰塊碾成碎冰。

取出冰塊

在出水口下面放置一個玻璃杯，使用玻璃杯輕輕推壓製冰機推桿。確保玻璃杯與製冰機對齊，防止冰彈到外面。

使用飲水機

在出水口下面放置一個玻璃杯，使用玻璃杯輕輕推壓飲水機推桿。確保玻璃杯與飲水機對齊，防止水流到外面。




警告

- 切勿將手指、手或任何其他不適當的物件放入冰槽或製冰機桶中。
- 否則，可能導致人身傷害或物件損壞。
- 切勿將手指或其他物件伸入分配器開口中。
- 否則可能引起人身傷害。
- 只能使用冰箱提供的製冰機。
- 此冰箱的供水必須只能由合格人員安裝/連接，並連接到可飲用的供水。
- 為保證製冰機正常運作，需要的水壓力為 138 ~ 862 kPa。



注意

- 如果您因長假或出差而不用水或冰，將不使用水或冰的分配器，請關閉水閥。
- 否則，可能會出現漏水。
- 擦除內部過多的水份並打開冰箱門。
- 否則，可能會產生異味或霉菌。

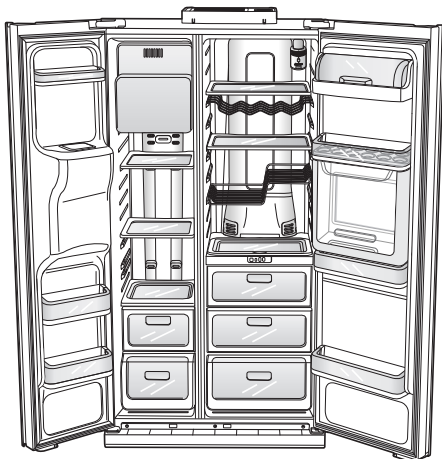

為了獲得更多的空間，您可以移除頂部冷凍抽屜，因為它不影響熱特性和機械特性。冷凍室的標稱儲藏容量是根據取出此抽屜後計算而來的。

使用 COOLSELECT ZONE™ (變溫室) 抽屜 (可選)

Quick Cool (快速冷卻)



- 您可以用 CoolSelect Zone™ (變溫室) 使用 Quick Cool (快速冷卻) 功能。
- Quick Cool (快速冷卻) 功能可在 60 分鐘內冷卻 1~3 聽罐裝飲料。
- 若要取消此功能，再次按 Quick Cool (快速冷卻) 按鈕即可。CoolSelect Zone™ (變溫室) 回到之前的溫度。
- 當 Quick Cool (快速冷卻) 結束，將回到 Cool (冷藏) 溫度設定。

Thaw (解凍)



- 汁液流失和品質降低的肉製品的新鮮度會下降。
- 當選擇 Thaw (解凍)，冷暖空氣交替吹入 CoolSelect Zone™ (變溫室) 抽屜。
- 根據冷凍食品的重量，您可以選擇 4 小時、6 小時、10 小時和 12 小時的解凍時間。
- 當 Thaw (解凍) 結束時，CoolSelect Zone™ (變溫室) 顯示「零度區」狀態。
- 當 Thaw (解凍) 結束時，肉品沒有汁液，處於半凍狀態，利於切割烹飪。
- 若要取消此選項，按一下除 Thaw (解凍) 以外的任意按鈕即可。
- 肉類和魚類解凍所需大約時間如下所示。(以 1 英寸厚度為標準)

解凍時間	重量
4 小時	363 克 (0.8 磅)
6 小時	590 克 (1.3 磅)
10 小時	771 克 (1.7 磅)
12 小時	1000 克 (2.2 磅)



根據肉類或魚類的不同大小和厚度，解凍時間可能有所不同。
上述重量表示 CoolSelect Zone™ (變溫室) 抽屜中食物的總重量。
舉例) 400 克冷凍牛肉和 600 克冷凍雞肉的總解凍時間將是 10 小時。



警告

使用 Thaw (解凍) 選項時，應該取出不需要在 CoolSelect Zone™ (變溫室) 抽屜中解凍的食物。

Zero Zone (零度區)

- 當選擇 Zero Zone (零度區) 時，不管冰箱溫度設置如何，CoolSelect Zone™ (變溫室) 抽屜的溫度保持 -0°C。
- Zero Zone (零度區) 的溫度有助於讓肉和魚保持更長時間的新鮮度。

Cool (冷卻)

- 當選擇 Cool (冷卻) 時，冰箱顯示溫度與設置溫度相同。數字面板顯示與冰箱顯示屏相同的溫度。
- CoolSelect Zone™ (變溫室) 抽屜提供了額外的冷藏空間。

 視飲料的情況而定，冷卻時間可能會有所不同。




警告

在使用 Quick Cool (快速冷卻) 選項時，應該取出 CoolSelect Zone™ (變溫室) 抽屜中儲藏的食物。


拆卸冷凍室附件

清洗和重新安排冷凍室內部是很簡單的事。


1. 盡量往外拉出層板。然後，輕輕往上抬起移除層板。

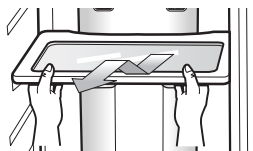


2. 用雙手握住門攔架，然後輕輕往上抬起移除攔架。

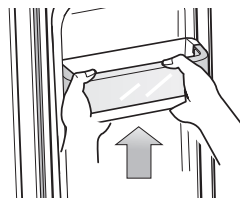

3. 往外拉出塑料抽屜，輕輕向上抬起然後卸下。

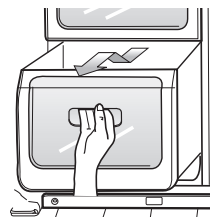


4. 往外拉出製冰桶，輕輕向上抬起然後卸下。

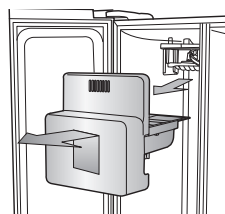

-  取出蓋子時切勿用力過度。否則，蓋子可能會破損並造成傷害。


拆卸冷藏室附件

1. 盡量往外拉出層板，然後移除防溢玻璃層板。然後，輕輕往上抬起移除層板。

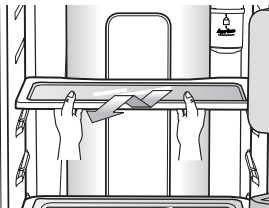


2. 按住蔬菜盒/乾燥盒蓋內的左右側上的凹槽，然後往前拉，移除蔬菜和水果抽屜。

用一隻手握住抽屜，往上稍微抬起，同時往外拉出，從冰箱取出。

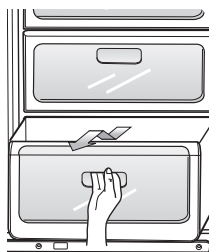

3. 用雙手握住門擱架，然後輕輕往上抬起卸下加侖門擱架。

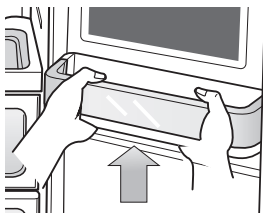


4. Z 形層架安裝在冰箱櫃壁上。
往上滑動葡萄酒層架，輕輕從卡口處抬起，然後卸下層架。

確保按照如圖所示安裝 Z 形層架，切勿顛倒。



注意

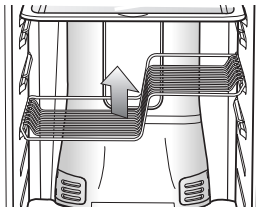

在卸下任何附件之前，確保沒有食物在裏面。
如果可能，完全清除食物，減少意外發生。



為了使本產品達到最佳能源效率，請按照第 18 頁上的圖示，將所有層板、抽屜和籃筐放回原位。

清潔冰箱



警告

請勿使用苯、稀釋劑或 Clorox™ 進行清潔。

否則可能破壞設備外表面並有引起火災的危險。



注意

切勿在連接電源時向冰箱上噴射液體，否則會引起觸電。請勿使用苯、稀釋劑或車用清潔劑清潔冰箱，否則會有引起火災的危險。

更換內燈



如果要更換 LED 燈，請聯絡維修工程師，讓他們更換。


更換濾水器



為減少漏水對您的財產造成的危險，請不要在 SAMSUNG 冰箱上用普通品牌的濾水器。僅使用 SAMSUNG 品牌的濾水器。SAMSUNG 對因使用普通濾水器導致水洩漏，從而給您帶來的損失，包括但不限於財產損失不承擔法律責任。SAMSUNG 冰箱的設計僅適用於 SAMSUNG 濾水器。

「濾水器指示器」燈讓您知道何時需更換濾水器。當過濾器指示器的燈轉至紅色，表示更換過濾器。為了讓您有時間獲得一個新的濾水器，指示器燈將在現有濾水器容量耗盡之前亮起。按時更換濾水器，可保證冷藏室的出水是最新鮮乾淨的水。

1. 從箱子中取出濾水器，並在其上粘貼一個月份提示標籤，如圖所示。
2. 在濾水器上粘貼標籤，標注 6 個月後更換濾水器的日期。例如，如果您在 3 月濾水器，則在濾水器上粘貼標注「9 月」的標籤，以提醒您 9 月更換濾水器。通常濾水器的使用壽命約為 6 個月。
3. 接下來，逆時針旋轉密封蓋以將其卸下。
4. 取下新濾水器保護蓋，卸下舊濾水器。
5. 將濾水器插入濾水器殼體中。
順時針緩慢轉動濾水器 90°，將其與殼體上的指示標記對齊，固定鎖牢。確保指示標記與「鎖」形標記所在位置對齊。不要擰得過緊。

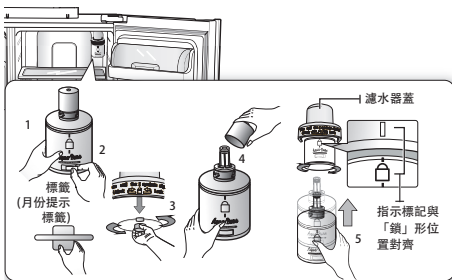

6. 在您完成此過程後，按住製冰模式按鈕保持 3 秒，復位濾水器更換日期。
7. 最後，透過飲水機排出 1 升水。在飲用前，再次確保水流乾淨。



新安裝的濾水器可能會導致水暫時從飲水機噴射而出。這是由於管路中存在空氣所致。這應該不會影響正常運作。

訂購備用濾水器

如要訂購更多濾水器，請聯絡授權 Samsung 經銷商。

使用冰箱門

冰箱門具有特別的開啟和關閉功能，可確保冰箱門完全關閉和安全密封。在冰箱門開啟到特定點後，將會「固定住」並保持打開狀態。如果冰箱門半開著，但未到達該特定點，它將自動關閉。

疑難排解

問題	解決方案
冰箱未運轉或製冷不充分。	- 檢查電源插頭是否正確連接。 - 顯示面板上的溫度控制是否設定為正確溫度？請嘗試調低溫度。 - 冰箱是否受陽光直射或太靠近熱源？ - 冰箱背面是否太接近牆導致空氣不能保持流通？
冷藏室內的食物凍結。	- 顯示面板上的溫度控制是否設定為正確溫度？請嘗試調高溫度。 - 房間溫度是否太低？ - 在冷藏室最冷的區域，您是否儲存了富含水分的食物？嘗試將這些東西移到冷藏室中，不要放在 CoolSelect Zone™ (變溫器) 抽屜裏。
聽到異常的噪音或聲音。	- 檢查冰箱是否放置平穩。 - 冰箱背面是否太接近牆導致空氣不能保持流通？ - 是否有東西掉在冰箱後面或下面？ - 從冰箱裡面聽到「滴答」聲。這是正常現象，因為各種配件會根據冰箱內部的溫度收縮或膨脹。
冰箱的前角和水平鉸鏈的溫度較高並且會形成冷凝。	- 有些熱是正常的，因為防冷凝器安裝在冰箱的前角處，以防止冰箱結露。 - 冰箱門是否半開著？當冰箱門打開了很長時間可能會發生凝結。
不製冰。	- 安裝供水管後，您是否等待了 12 小時才製冰？ - 水管是否連接，進水閥是否打開？ - 您是否手動停止了製冰功能？確保 Ice Type (製冰類型) 設置為 Cubed Ice (冰塊) 或 Crushed Ice (碎冰)。 - 是否有冰塊堵住了製冰機桶？ - 冷凍室溫度是否過熱？請嘗試將冷凍室溫度調低。
聽到冰箱的水冒泡聲。	這是正常現象。冒泡聲來自於在冰箱內循環的冰箱冷卻液。
冰箱內有異味。	- 是否有食物變質？ - 務必包裹氣味大的食物 (例如，魚)，使其密封不透氣。 - 定期清潔冷凍室並扔掉所有變質或可能變質的食物。
冷凍室壁上結霜。	- 空氣通風口是否堵塞？移除障礙物使空氣可以自由流通。 - 存放食品之間有足夠的空間可保持高效空氣流通。 - 冷凍室門是否正確關閉？
飲水機未運轉。	- 水管是否連接，進水閥是否打開？ - 供水管是否被壓或扭結？ 確保供水管順暢無任何障礙。 - 是否因為冰箱溫度過低使水箱結冰？ 嘗試在總顯示面板上調高設定溫度。

商品名稱	電 冰 箱		
型號	RSH5TLBG	RSH5SUSL	RSH5SUSW
			
冷凍室性能			
總有效內容積	540L	565 L	565 L
冷凍室有效內容積	195L	218 L	218 L
冷藏室有效內容積	345L	347 L	347 L
額定電壓	110V	110V	110V
額定頻率	60Hz	60Hz	60Hz
燈泡消耗功率	LED Lamp	LED Lamp	LED Lamp
冷凍劑名稱及封入量	R-600a/88g	R-600a/88g	R-600a/88g
發泡用冷媒	CYCLOPENTANE	CYCLOPENTANE	CYCLOPENTANE
氣候等級	ST	ST	ST
總重量	122kg	103kg	103kg
製造年份	2015	2015	2015
尺寸 (W x D x H) mm	912 x 734 x 1789	912 x 734 x 1789	912 x 734 x 1789
包裝尺寸 (W x D x H) mm	974 x 776 x 1907	974 x 776 x 1877	974 x 776 x 1877
產地	韓國		
製造廠商	SAMSUNG		
製造機號	如機體上標示		
進口商	台灣三星電子股份有限公司		
地址	台北市內湖區瑞光路399號10樓之1		
電話	0800-329-999		

周圍室溫限制

本冰箱設計為在標牌上標記的溫度等級所指定的環境溫度下使用。

等級	符號	環境溫度範圍 (°C)
亞溫帶	SN	+10 至 +32
溫度	N	+16 至 +32
亞熱帶	ST	+16 至 +38
熱帶	T	+16 至 +43

 冰箱的內部溫度受冰箱所在位置、環境溫度和打開冰箱門的頻率等因素的影響。
根據對這些因素的補償調節所需的溫度。

繁體中文



正確棄置本產品
(廢棄電子和電器設備)

(適用於採用獨立回收系統的國家)

產品、配件或技術資料上的本標誌表示產品及其配件（例如：充電器、耳機、USB 傳輸線）在其使用壽命結束後不得與其他家庭廢品一起棄置。為避免環境或人類健康因廢棄物不受管控而可能受到傷害，請將這些項目與其他類型的廢品分開處置，並負責任地進行回收，以促進材料資源的永續利用。

家庭使用者應聯絡購買本產品的零售店，或相關的當地政府機構，以取得出於保護環境的目的，可在何處和如何回收這些項目的詳細資訊。

商業使用者應聯絡其供應商並參考購買合同的條款和條件。本產品及其電子配件不得與其他商業垃圾混在一起棄置。



聯絡三星網站

如果您對我們三星產品有任何問題或意見，歡迎與三星客戶服務中心聯絡

Country	Contact Center	Web Site	Subsidiaries office address
TAIWAN	0800-329999	www.samsung.com/tw/support	台北市內湖區陽光街292號 3~4F 3~4 F, No.292, Yangguang St., Neihu Dist., Taipei, Taiwan. R.O.C



DA99-02318P-09